

WT 245 – Bedienungsanleitung

Produktübersicht

A – Anzeige

A1 – Uhrzeit

A2 – Wochentag

A3 – Datum und Monat

A4 – Innentemperatur


A5 – Alarmglocken-Symbol

A6 – Alarmzeit von Alarm 1

A7 – Alarmzeit von Alarm 2

A8 – Alarmzeit von Alarm 3

A9 – Alarmzeit von Alarm 4

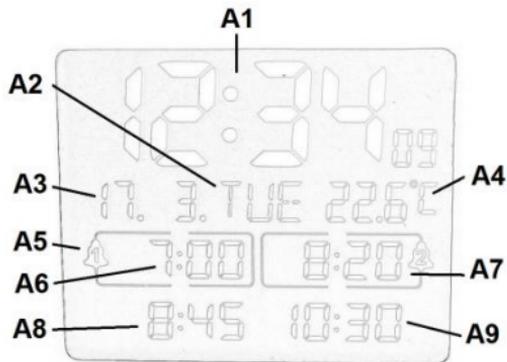

B – Gehäuse

B1 – SNOOZE / LIGHT Taste


B2 – ALARM-1 Schieberegler und
Indikator

B3 – ALARM-2 Schieberegler und
Indikator

B4 – ALARM-3 Schieberegler und
Indikator

B5 – ALARM-4 Schieberegler und
Indikator

B6 – TIME SET Taste

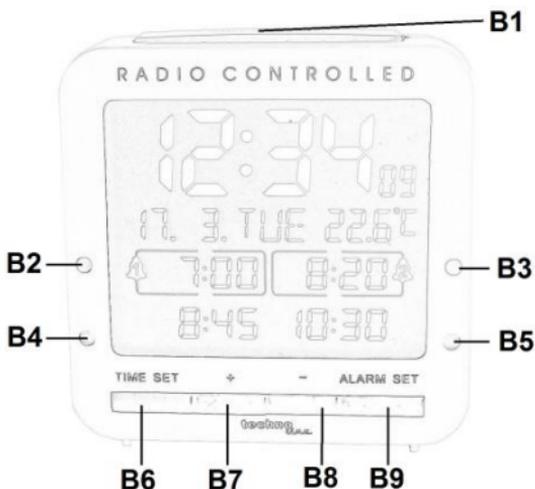

B7 – + (Plus) Taste

B8 – - (Minus) Taste

B9 – ALARM SET Taste

Funktionen:

- Funkuhrzeit über DCF77-Frequenz
- Uhrzeit in 12/24 Stunden Zeitformat
- Manuelle Zeiteinstellung
- Kalender bis zum Jahr 2099
- Datum- und Wochentagsanzeige
- Temperaturanzeige alternativ in °C oder °F
- Schlummerfunktion (5 Minuten)
- Thermometer: Innenmessbereich: -9.9°C ~ 49.9°C
- Stromversorgung: 2 x 1.5V Typ "AA" Batterien (nicht inklusive)

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung des Weckers.
- Legen Sie 2 x Typ AA Batterien in das Batteriefach unter Beachtung der Polarität ("+" und " -" Markierungen).
- Schließen Sie die Abdeckung wieder über dem Batteriefach.
- Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten alle Segmente der LCD-Anzeige 3 Sekunden lang auf, Sie hören einen Signalton und die Uhr beginnt mit der Messung der Innentemperatur.
- Die Uhr beginnt mit dem Empfang des Funkzeitsignals.

Empfang des DCF-77 Funkzeitsignals

- Die Uhr startet die Suche nach dem DCF-77 Signal automatisch nach jedem Neustart oder Wechsel von Batterien. Das Empfangssymbol (Funkmast) blinkt.
- Um 2:00 Uhr morgens führt die Uhr automatisch den Synchronisationsvorgang mit dem DCF77 Funkzeitsignal durch, um eventuelle Abweichungen auf die Uhrzeit zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisationsversuch erfolglos ist (das Funkmastsymbol verschwindet aus der Anzeige), wiederholt die Uhr automatisch die Synchronisation zur nächsten vollen Stunde. Dieses Verfahren wird automatisch bis zu insgesamt 5 Mal wiederholt.
- Um den manuellen DCF-77 Signalempfang zu starten, halten Sie die "-" Taste für 3 Sekunden gedrückt. Wenn innerhalb von 7 Minuten kein Signal empfangen wird, endet die Suche nach dem DCF-77 Funkzeitsignal (das Funkmastsymbol verschwindet) und beginnt zur nächsten vollen Stunde erneut.

Hinweise:

- Ein blinkendes Funkmastsymbol zeigt an, dass der Empfang des DCF-77 Funkzeitsignals begonnen hat.
- Ein dauerhaft angezeigtes Funkmastsymbol zeigt an, dass das DCF-77 Funkzeitsignal erfolgreich empfangen wurde.
- Ein Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie Fernsehern oder Computermonitoren ist empfohlen.
- In Räumen mit Betonwänden (z.B.: in Kellern) und in Büros ist der Funkempfang schwächer. Stellen Sie die Uhr unter solchen Umständen nahe am Fenster auf.
- Drücken Sie während des Funkzeitsignal-Empfangs die "SNOOZE/LIGHT" Taste, um den Empfang des Funkzeitsignals zu beenden.

Manuelle Zeiteinstellung:

- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um mit der Zeiteinstellung zu beginnen und **“dcf ON”** blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“ + ”** oder die **“ - ”** Taste, um den DCF-77 Funkzeitempfang anzuschalten (ON) oder auszuschalten (OFF).
- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und **“TZ 0”** blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“ + ”** oder die **“ - ”** Taste, um die Zeitzonendifferenz von -11 bis +12 einzustellen. Zum Beispiel stellen Sie 0 für Deutschland oder -1 für das Vereinigte Königreich ein.
- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Stunde der aktuellen Uhrzeit blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“ + ”** oder die **“ - ”** Taste, um die Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Minuten der aktuellen Uhrzeit blinken auf der Anzeige. Drücken Sie die **“ + ”** oder die **“ - ”** Taste, um die Minute einzustellen.
- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Sekunden der aktuellen Uhrzeit blinken auf der Anzeige. Drücken Sie die **“ + ”** oder die **“ - ”** Taste, um die Sekunden auf 00 zurückzusetzen.
- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen. **Yr** wird angezeigt und die aktuelle Jahreszahl blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“ + ”** oder die **“ - ”** Taste, um das Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und der Monat blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“ + ”** oder die **“ - ”** Taste, um den Monat einzustellen.
- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und das Datum blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“ + ”** oder die **“ - ”** Taste, um das Datum einzustellen.

- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Die Temperatur wird angezeigt und **“C”** blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“+”** oder die **“-“** Taste, um zwischen der Temperaturanzeige in °C oder °F zu wechseln.
- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und **“D”** blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“+”** oder die **“-“** Taste, um eine der Wochentagssprachen einzustellen: D (Deutsch), EN (Englisch), FR (Französisch), ES (Spanisch), IT (Italienisch) oder NL (Niederländisch)
- Drücken Sie die **“TIME SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden. Die Uhr wechselt zurück in die normale Zeitanzeige.

Hinweise:

- Nach 30 Sekunden ohne Drücken einer Taste beendet die Uhr automatisch die Zeiteinstellung und wechselt in die normale Zeitanzeige zurück.
- Halten Sie die **“+”** oder die **“-“** Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.

Alarmeinrichtung:

- Drücken Sie die **“ALARM SET”** Taste, um mit der Alarmeinrichtung zu beginnen und die Alarmzeit von ALARM-1 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“+”** oder die **“-“** Taste, um die Alarmzeit von ALARM-1 einzustellen.
- Drücken Sie die **“ALARM SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Alarmzeit von ALARM-2 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“+”** oder die **“-“** Taste, um die Alarmzeit von ALARM-2 einzustellen.
- Drücken Sie die **“ALARM SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Alarmzeit von ALARM-3 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“+”** oder die **“-“** Taste, um die Alarmzeit

von ALARM-3 einzustellen.

- Drücken Sie die **“ALARM SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Alarmzeit von ALARM-4 blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **“ + ”** oder die **“ - ”** Taste, um die Alarmzeit von ALARM-4 einzustellen.
- Drücken Sie die **“ALARM SET”** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und zu beenden. Die Uhr wechselt zurück in die normale Zeitanzeige.

Hinweise:

- Nach 30 Sekunden ohne Drücken einer Taste beendet die Uhr automatisch die Alarmeinstellung und wechselt in die normale Zeitanzeige zurück.
- Halten Sie die **“ + ”** oder die **“ - ”** Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.

Alarmeinstellungsschalter:

- An der Seite der Uhr befinden sich 4 **“ALARM ON/OFF”**-Schalter für ALARM-1, ALARM-2, ALARM-3 und ALARM-4.
- Schieben Sie einen **“ALARM ON/OFF”**-Schalter in die ON-Position, und der entsprechende Alarm wird aktiviert. Solange der Alarm aktiviert ist, wird das entsprechende Alarmglockensymbol mit der Nummer des Alarms zusammen mit der Alarmzeit angezeigt.
- Schieben Sie den entsprechenden **“ALARM ON/OFF”**-Schalter in die OFF-Position, wird der entsprechende Alarm deaktiviert und das Alarmglockensymbol wird nicht mehr angezeigt.

Hinweise:

- Jede Kombination von Alarmen kann gleichzeitig ein- oder ausgeschaltet werden.
- Der Alarmton ertönt, wenn die Uhrzeit der Uhr eine aktivierte Alarmzeit erreicht.

- Wenn der Alarmton aktiv ist, drücken Sie eine beliebige Taste außer der "SNOOZE/LIGHT"-Taste, um den Alarm zu beenden. Der Weckton wird am nächsten Tag automatisch wieder ertönen.
- Schieben Sie den Schalter "ALARM ON/OFF" auf OFF, um den Alarm zu beenden und zu deaktivieren. Der Alarm wird nicht mehr ertönen.
- Der Alarmton wird automatisch nach 2 Minuten beendet, wenn keine Taste gedrückt wird.

Schlummerfunktion:

- Drücken Sie die "**SNOOZE/LIGHT**" Taste während des aktiven Alarmtons, um den Alarm auszuschalten und in den Schlummermodus zu schalten. Das "Zz"-Symbol blinkt während des Schlummermodus auf dem Display, und der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen, oder schieben Sie den "**ALARM ON/OFF**" Schalter auf OFF, um den Alarm zu stoppen und zu deaktivieren.

Temperaturanzeige:

- Die Innentemperatur kann in °C oder °F angezeigt werden.

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WT 245 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:

www.technoline.de/doc/4029665002453

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der

Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.

- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.