



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf.

Technische Daten


Netzadapter: Eingang 230-240V~ 50Hz
Ausgang 12V~ 200mA 2,4VA
Tauchpumpe: 12V~ 50 Hz 2W IP X8

ZUSAMMENBAU

Das Produkt besteht aus:

- Brunnenaufsatz
- Brunnenbasis
- Pumpe
- Netzadapter

1. Packen Sie das Produkt und das Zubehör sorgfältig aus. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für eine sichere Lagerung auf.
2. Stellen Sie die Brunnenbasis auf eine ebene und stabile Fläche in der Nähe einer Steckdose.
3. Verbinden Sie die Stecker wie in der Abbildung ersichtlich. Stecken Sie den Wasserschlauch wie gezeigt an die Auslassdüse der Pumpe. Legen Sie die Pumpe auf den Boden des Wasserbehälters.
4. Fixieren Sie anschließend den Brunnenaufsatz korrekt.
5. Füllen Sie den Wasserbehälter etwa zu 80% mit frischem Wasser. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe vollständig unter Wasser ist.
6. Stecken Sie anschließend den Netzadapter an die Steckdose an. Nach kurzer Zeit beginnt das Wasser im Brunnen zu fließen.
7. Die Durchflussmenge ist durch einen Schiebeschalter an der Pumpe regulierbar.

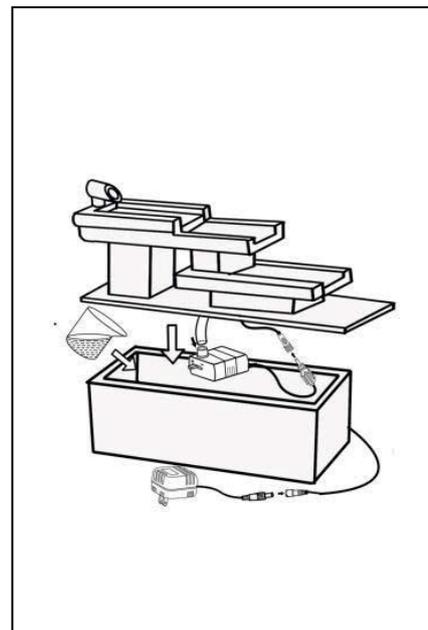

WARTUNG

1. Füllen Sie regelmäßig Wasser nach, um die Wasserverdunstung auszugleichen.
2. Um die Bakterienbildung und Wasserablagerungen zu reduzieren, empfehlen wir das Wasser alle zwei Wochen zu wechseln.
3. Reinigen und überprüfen Sie den Brunnen und die Pumpe regelmäßig.
4. Ist der Brunnen für längere Zeit nicht in Betrieb, ziehen Sie das Netzkabel ab und reinigen Sie den Brunnen und das Zubehör. Entfernen Sie das Wasser und bewahren Sie das Produkt sauber und trocken auf.
5. Wenn der Brunnen nicht arbeitet, überprüfen Sie bitte die Steckverbindungen. Vergewissern Sie sich, dass der Adapter korrekt in der Steckdose sitzt. Überprüfen Sie anschließend, ob die Steckdose mit Strom versorgt ist.

SICHERHEIT

1. Empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
2. Füllen Sie regelmäßig Wasser nach. Die Pumpe muss sich vollständig unter Wasser befinden.
3. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker des Brunnens
4. Verwenden Sie nur passende Netzadapter und Pumpen, wie sie für den Brunnen empfohlen werden.
5. Lassen Sie die Pumpe niemals trocken laufen.
6. Sollte die Pumpe oder ein Stromkabel beschädigt sein, verwenden Sie den Brunnen nicht und ersetzen Sie die Elemente durch Originalersatzteile vom Verkäufer.
7. Berühren Sie das Wasser im Brunnen nicht, wenn dieser in Betrieb ist.
8. Wenn das Produkt im Bereich von Kindern, Kranken oder Behinderten eingesetzt wird, ist Aufsicht notwendig.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Leisten auch Sie einen Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts und schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Nähere Auskünfte erhalten Sie auch von den kommunalen Entsorgern.