

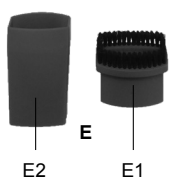
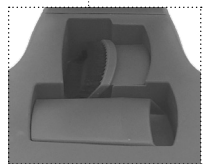
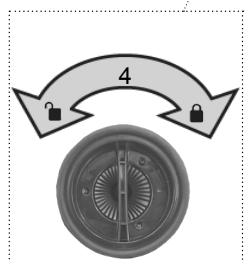
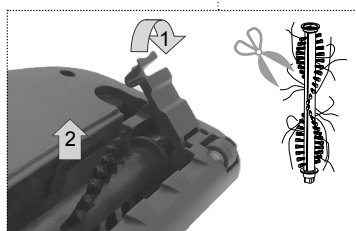
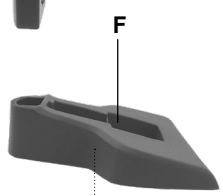
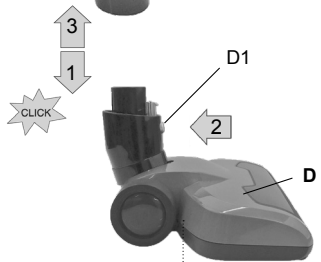
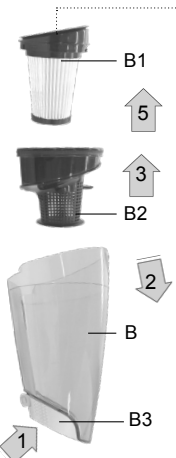
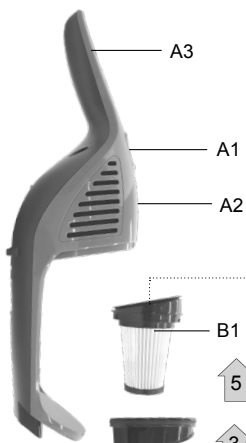


MONETO

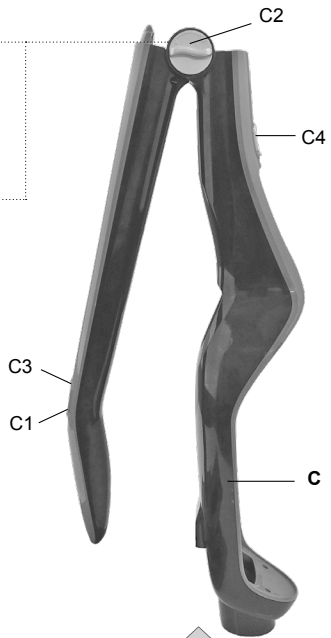

1

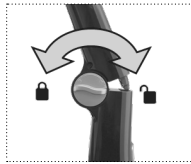

D	I. SICHERHEITSHINWEISE	4
	II. AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR DES STAUBSAUGERS (Abb. 1)	6
	III. INBETRIEBNAHME DES STAUBSAUGERS	7
	IV. GEBRAUCH DES STAUBSAUGERS	8
	V. WARTUNG	10
	VI. STÖRUNGEN	10
	VII. UMWELTSCHUTZ	10
	VIII. TECHNISCHE DATEN	11

Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das mitgelieferte Zubehör sowie der Staubsauger können sich unterscheiden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lieber Kunde, wir danken Ihnen dafür, dass Sie unseren Hand- und Akkustaubsauger gekauft haben. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung. Sie gibt Ihnen wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Staubsaugers. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung, den Garantieschein, den Kaufbeleg und wenn möglich auch die Verpackung auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Betrachten Sie die Bedienungsanleitung als Bestandteil des Hand- und Akkustaubsaugers und leiten Sie diese an jeden Benutzer des Gerätes weiter.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und von Menschen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, sofern sie während der Gerätebenutzung beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden, wie das Gerät in einer sicheren Weise zu nutzen ist und wenn sie die möglichen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgeführt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät und der Anschlussleitung (Ladegerät) ferngehalten werden.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, ist eine beschädigte Anschlussleitung durch den Hersteller, von dessen Servicewerkstatt oder von einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.
- Schalten Sie den Hand- und Akkustaubsauger immer aus, wenn Störungen auftreten, wenn das Zubehör gewechselt werden soll, bei Wartungs- und Pflegearbeiten und nach dem Gebrauch.
- Trennen Sie die Ladestation vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät längere Zeit (mehrere Tage) nicht benutzen.
- Arbeiten Sie mit der Elektrobürste, fassen Sie nicht in die laufende Bürstwalze – Verletzungsgefahr! Vermeiden Sie den Kontakt (z.B. mit loser Kleidung, den Haaren, Fingern, Schmuckgegenständen, Armbändern usw.).
- Benutzen Sie nie den Hand- und Akkustaubsauger, wenn er nicht richtig arbeitet, auf den Boden gefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie in solchen Fällen das Gerät in eine autorisierte Servicewerkstatt, um dort seine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion überprüfen zu lassen.

- Der Hand- und Akkustaubsauger ist für die Verwendung im Haushalt oder für ähnliche Bedingungen bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht vorgesehen!
- **Den Staubsauger niemals ohne ordnungsgemäß eingesetztes Filtersystem benutzen.**
- **Staubsauger nie ins Wasser tauchen (auch nicht teilweise)!**
- **Schalten Sie den Staubsauger nicht ein, solange er sich in der Ladestation befindet und aufgeladen wird.**
- **Staubsauger nicht unbeaufsichtigt laufen lassen!**
- Wenn das Gerät bei niedrigen Temperaturen gelagert wurde, akklimatisieren Sie es zuerst, dadurch bleibt die mechanische Festigkeit der Kunststoffteile erhalten.
- Legen Sie auf dem Gerät keine Gegenstände ab.
- **Düsen oder Zubehör von Mund, Nase, Augen und Ohren fernhalten.**
- **Saugen Sie nie ohne richtig eingesetztes Filtersystem und Microfilter.**
- **Achtung!** Der im Gerät eingesetzte Akku ist fest verbaut. Während des normalen Betriebes wird der Akku nicht herausgenommen. Bei defektem Akku wenden Sie sich an eine vom Hersteller autorisierte Fachwerkstatt, den Hersteller oder Ihren Fachhändler (siehe Absatz VII. Umweltschutz).
- Nehmen Sie das Laden des Akkus bei üblicher Zimmertemperatur vor. Setzen Sie den Akkustaubsauger keiner höheren Temperaturen als 50 °C aus. Sie verhindern somit eine Beschädigung des Akkus.
- Laden Sie keinen Akkustaubsauger aus dem Elektrolyt herausläuft.
- Ein Entweichen von Elektrolyt aus dem Akkustaubsauger wird durch Überbelastung des Staubsaugers bzw. bei extrem hohen Temperaturen verursacht. Wenn Sie sich mit Elektrolyt bespritzen, waschen Sie die Stelle mit Wasser und Seife ab und spülen mit Zitronensaft oder Essig nach. Bei Kontakt mit den Augen spülen Sie das verletzte Auge über die Dauer von mehreren Minuten mit reinem Wasser aus und suchen sofort ärztliche Hilfe auf.
- **Achtung!** Verbinden Sie nicht die Kontakte des Akkustaubsaugers! Wenn Sie den Akkustaubsauger nicht benutzen, halten Sie ihn außer Reichweite von Metallgegenständen, wie z.B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben und weiteren, kleinen Metallgegenständen, die eine Kurzschließung der Ladekontakte des Akkus (Rückseite des Akkustaubsaugers) verursachen könnten. Eine gegenseitige Kurzschließung der Ladekontakte des Akkus kann Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.
- Werfen Sie den Akkustaubsauger nicht ins Feuer. Es droht Explosionsgefahr!
- In Ein- und Austrittsöffnungen des Hand- und Akkustaubsaugers keine Finger oder andere Gegenstände stecken.
- Sollte es zu einer Verstopfung der Ansaugöffnung (Zubehör) kommen, schalten Sie den Staubsauger aus und beheben die Ursache der Verstopfung.
- Installieren bzw. lagern Sie die Ladestation, den Staubsauger und das Zubehör in ausreichender Entfernung von brennbaren Gegenständen (z.B. **Gardinen, Vorhängen, Holz** usw.), Wärmequellen (z.B. **Ofen, Küchenherd** usw.) sowie feuchten Oberflächen (z.B. **Spülbecken, Waschbecken** usw.).
- Keine nassen oder feuchten Böden absaugen und Staubsauger nicht im Außenbereich benutzen! Beim Eindringen von Feuchtigkeit in den Hand- und Akkustaubsauger besteht die Gefahr einer Beschädigung und Außerbetriebsetzung. In diesem Fall kann keine Garantiereparatur gewährt werden.
- Saugen Sie kein Wasser, keine Flüssigkeiten oder aggressiven Flüssigkeiten auf!
- Beim Reinigen von einigen Teppicharten, Bezugstoffen usw. können elektrostatische Entladungen auftreten. Elektrostatische Entladungen sind nicht gesundheitsschädlich.

- Keine scharfen (z. B. Glas, Scherben), heißen, brennbaren, explosiven (z. B. Asche, brennende Zigarettenstummel, Benzin, Lösungsmittel und Aerosoldämpfe) Stoffe, keine Schmiermittel (z. B. Fette, Öle), keine ätzenden Mittel (z. B. Säure, Lösungsmittel) aufsaugen. Dies führt zu Schäden an den Filtern und am Hand- und Akkustaubsauger.
- Beim Saugen von sehr feinem Staub werden die Poren des Filtersystems schneller verstopft. Dadurch verringert sich der Luftstrom und die Saugkraft lässt nach. Reinigen Sie die Filter (Grobschmutzfilter, HEPA-Filter und Motorschutzfilter) oder ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Es ist auch notwendig, den Staubbehälter zu entleeren, auch wenn er noch nicht vollständig gefüllt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Absaugen von Partikeln, die während oder nach Bauarbeiten erzeugt wurden, z. B. **Trockenbaustaub, feiner Sand, Zement, Baustaub, Gips** usw. Beim Eindringen dieser Stoffe in den Staubsauger kann es zur Beschädigung und Außerbetriebsetzung des Gerätes kommen. Es besteht kein Anspruch auf eine Garantiereparatur.
- Der Staubsauger ist nicht geeignet für das Absaugen von Substanzen, die der menschlichen Gesundheit Schaden zufügen können.
- **Das Gerät darf nicht in feuchter, nasser Umgebung und nicht in der Umgebung mit dem Risiko eines Feuers oder einer Explosion eingesetzt werden** (Bereiche, in denen Chemikalien, Kraftstoffe, Öle, Gase, Farben und andere brennbaren oder flüchtigen Substanzen gelagert sind).
- Schützen Sie den Staubsauger vor Witterungseinflüssen wie **Regen, Frost, direkter Sonneneinstrahlung** etc. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.
- Die Anschlussleitung darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände oder durch Feuer beschädigt werden. Tauchen Sie die Anschlussleitung nicht ins Wasser und ziehen Sie sie nicht über scharfe Kanten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlussleitung der Ladestation.
- Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und das vom Hersteller zugelassene Zubehör.
- **WARNHINWEIS:** Bei unsachgemäßen Gebrauch des Hand- und Akkustaubsaugers besteht Verletzungsgefahr. Benutzen Sie das Gerät für keinen anderen Zweck als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind. Unter unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes versteht man unter anderem auch den unregelmäßigen Austausch oder Wartung aller Filter, wie in Kapiteln IV. und V. beschrieben, sowie die Verwendung von nicht originalen Filtern, durch deren Eigenschaften es zu Störungen oder zu Beschädigungen des Staubsaugers kommen kann.

ORIGINAL

 VÝROBCE

Für einen störungsfreien Betrieb des Hand- und Akkustaubsaugers ist es notwendig, die vom Hersteller empfohlenen Filter zu verwenden.

II. AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR DES STAUBSAUGERS (Abb. 1)

A-B Akkustaubsauger

A – Gehäuse (Akkustaubsauger)

A1 – Schaltertaste ① (Akkustaubsauger)

A3 – Griff

A2 – Kontrollleuchten

B – Staubbehälter

B1 – HEPA-Filter

B2 – Abscheider

B3 – Öffner (Staubbehälter)

A-B-C Handstaubsauger**C – Gehäuse (Handstaubsauger)**C1 – Schaltertaste  (Handstaubsauger)

C2 – Entriegelungstaste für Griff

C3 – Einstelltaste Saugleistung

C4 – Entriegelungstaste für Akkustaubsauger

D – Elektrobürste mit LED Frontlicht

E1 – Griff Akkustaubsauger

E – Zubehör

E1 – Polsterdüse mit Bürstenaufsatz

E2 – Fugendüse

F – G Ladestation**F – Unterteil****G – Halter**

G1 – Entriegelungstaste für Halter

H – Steckernetzteil**III. INBETRIEBNAHME DES STAUBSAUGERS (Abb. 1)**

Bevor Sie den Hand- und Akkustaubsauger in Betrieb nehmen, entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

Zusammenbau Ladestation

Stecken Sie den Halter **G** in das Unterteil **F** und drücken ihn nach unten bis er eingerastet ist. Stellen Sie die Ladestation in der Nähe einer Steckdose auf oder befestigen Sie sie an der Wand. Wir empfehlen die Ladestation an der Wand zu befestigen, damit ein unbeabsichtigtes Umkippen vermieden wird.

Zusammenbau Handstaubsauger

Richten Sie den Griff des Handstaubsaugers **C** bis zum Anschlag in Arbeitsposition aus (es ertönt ein hörbares Einrasten). Zum Umlappen des Griffs ist es erforderlich, die Entriegelungstaste **C2** zu drücken. Stecken Sie die Elektrobürste **D** unter leichtem Druck bis zum Anschlag in das Gehäuse des Handstaubsauger C (es ertönt ein hörbares Einrasten). Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Setzen Sie den Akkustaubsauger mit der Saugöffnung nach unten in das Gehäuse (Handstaubsauger) **C** ein und drücken ihn in Richtung Gehäusewand bis er hörbar einrastet. Das Herausnehmen erfolgt indem Sie die Entriegelungstaste (Akkustaubsauger) **A5** drücken.

Fugendüse, Polsterdüse mit Bürstenaufsatz

Stecken Sie das ausgewählte Zubehör bis zum Anschlag in die Saugöffnung des Akkustabsaugers (Staubbehälter **B**). Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Laden des Akkumulators

Vor dem ersten Gebrauch ist es erforderlich, den Akku min. 4 Std. aufzuladen. Durch leichtes Drücken schieben Sie den Adapterstecker in die Buchse **G1** im Halter **G**.

Stecken Sie das Steckernetzteil **H** in eine Steckdose und setzen den Hand- und Akkustaubsauger auf die Ladestation (F/G). Der Ladevorgang des Akkus wird schrittweise durch ein Blinken der Segmente der „blauen“ Kontrollleuchte **A2** signalisiert. Bei voll geladenem Akku leuchtet die Kontrollleuchte „blau“ auf. Nach ca. 4-6 Std. ist der Akku aufgeladen und gewährleistet eine Betriebszeit von ca. 25 Minuten (ETA 1449).

ACHTUNG

- Wenn Sie den Akku zum ersten Mal oder nach längerer Saugpause aufladen, wird der Akku ungefähr auf 60 % der Gesamtkapazität aufgeladen. Nach wiederholtem Entladen und erneutem Laden wird der Akku auf 100 % aufgeladen.
- Bei längeren Reinigungsarbeiten und bei hoher Raumtemperatur kann der Akku für das Aufladen zu heiß sein. Lassen Sie den Akku vor dem Laden auskühlen.
- Zur Gewährleistung einer längeren Lebensdauer des Akkus empfehlen wir ihn 4x im Jahr durch Gebrauch des Gerätes völlig zu entladen und danach voll aufzuladen.

Einstellen der Saugleistung

Die Saugleistung stellen Sie mit Hilfe der Taste **C3** ein. Zur Verfügung stehen insgesamt zwei Saugleistungen (hoch und niedrig).

Bemerkung

- Beim Einschalten läuft der Staubsauger immer bei hoher Leistung an.
- Die Saugleistung kann nur dann eingestellt werden, wenn der Handstaubsauger (A-B-C) zusammengebaut ist.
- Wenn Sie mit niedriger Saugleistung saugen möchten und nur den Akkusauger nutzen, setzen Sie ihn zunächst in das Gehäuse (Handstaubsauger) **C** ein und schalten ihn ein. Reduzieren Sie anschließend die Saugleistung und entnehmen den Sauger aus dem Gehäuse (Handstaubsauger) **C**. Der Akkusauger saugt dann bis zum Ausschalten (oder dem Entleeren der Akkus) bei niedriger Saugleistung.

IV. GEBRAUCH DES STAUBSAUGERS

Verwenden Sie je nach Reinigungsart entweder den Akkustaubsauger und wählen das entsprechende Zubehör (**E1**, **E2**) oder setzen den Akkustaubsauger in das Gehäuse Handstaubsauger und wählen das Zubehör **D**. Die Elektrobürste ist zum Saugen von glatten Teppichen und für Fußböden geeignet. Das LED Frontlicht erleichtert das Reinigen unter Möbeln. Mit der Fugendüse **E2** können Sie schwer zugängliche Stellen saugen. Die Polsterdüse bzw. die Polsterdüse mit Bürstenaufsatz **E1** können Sie für verschiedene Arten von Möbeln benutzen. Den Akkustaubsauger schalten Sie mit dem Schalter **A1** und den Handstaubsauger mit dem Schalter **A1** oder **C1** ein. Das Leuchten der Kontrollleuchte **A2** signalisiert die Funktion des Staubsaugers. Bei kurzen Saugpausen (Gerät bitte ausschalten) können Sie den Handstaubsauger frei im Raum abstellen. Dazu setzen Sie den Handstaubsauger auf den Boden und kippen ihn leicht nach vorn in Richtung Elektrobürste. Laden Sie den Staubsauger sobald die Saugleistung abnimmt. Vergewissern Sie sich vorher ob der Staubbehälter nicht voll ist bzw. die Filter verschmutzt sind. Wenn der Akku entladen ist, schaltet der Staubsauger aus. Setzen Sie den Handstaubsauger nach der Arbeit zurück in die Ladestation um ihn automatisch aufladen zu lassen.

Ziehen Sie im Fall des täglichen Gebrauchs die Anschlussleitung nicht aus der Steckdose. Somit ist der Hand- und Akkustaubsauger immer vollgeladen. Ein Überladen des Akkus ist nicht möglich. Ziehen Sie, wenn Sie längere Zeit (mehrere Tage) nicht anwesend sein sollten, das Steckernetzteil aus der Steckdose.

ACHTUNG



- Die Elektrobürste ist nicht für das Saugen von Teppichen mit langen Haaren vorgesehen!
- Die Elektrobürste ist elektronisch gegen Überlast oder Blockieren abgesichert. In diesen Fällen kommt es nach ca. 5 Sekunden zu einem Anhalten des Bürstenantriebs (dies wird durch ein Blinken von vier Segmenten auf der Antriebseinheit für eine Dauer von ca. 10 Sekunden signalisiert) anschließend leuchten die Segmente dauerhaft und nur der Motor der Staubsauger-Antriebseinheit läuft weiter, die LEDs auf dem Aufsatz erlöschen. Nach Ausschalten und erneutem Einschalten mit der Schaltertaste **A1** auf dem Staubsaugergriff, wird die Bürstenfunktion wieder in Gang gesetzt.

Leeren des Staubbehälters

Bei nachlassender Saugleistung überprüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist und leeren ihn im Bedarfsfall. Durch Drücken des Öffners (Staubbehälter) **B3** geben Sie die Arretierung des Staubbehälters **B** frei und nehmen ihn durch Kippen aus dem Akkustaubsauger heraus. Ziehen Sie den HEPA-Filter **B1** und den Abscheider **B2** aus dem Staubbehälter heraus. Entleeren Sie den Staubbehälter über den normalen Hausmüll. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, das Entleeren außerhalb des Wohnbereiches vorzunehmen. Setzen Sie den Abscheider und den HEPA-Filter ordnungsgemäß in umgekehrter Reihenfolge wieder in den Staubbehälter ein.

Reinigung Staubbehälter und Filtersystem

Nach ca. 5 entleerten Staubbehältern empfehlen wir eine komplette Reinigung des Filtersystems vorzunehmen. Reinigen Sie den HEPA-Filter und Motorschutzfilter durch Ausklopfen oder Ausblasen. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, diese Reinigung im Freien vorzunehmen.

Die übrigen Bauteile (Staubbehälter, Abscheider) reinigen Sie unter fließenden, lauwarmen Wasser (z.B. mithilfe eines Lappens, ggf. einer weichen Bürste) und lassen sie gründlich trocknen. Setzen Sie die Bauteile nach dem Trocknen in umgekehrter Reihenfolge wieder in den Akkustaubsauger ein.

ACHTUNG



- Ein maximaler Saugeffekt kann nur mit einem sauberen Filtersystem und einem leeren Staubbehälter erreicht werden.
- Staubbehälter und Abscheider sind nicht zum Waschen in der Geschirrspülmaschine geeignet!
- Die Vernachlässigung der Reinigung oder des Austausches von Filtern kann zu Schäden des Hand- und Akkustaubsaugers führen!
- Wir empfehlen die Filter 2x pro Jahr, oder wenn sie sich nicht mehr ordentlich reinigen lassen bzw. wenn sie beschädigt sind, auszuwechseln.


Aufbewahrung des Zubehörs

Stecken Sie das Zubehör (E1, E2) auf das Unterteil der Ladestation F. Das Steckernetzteil H muss an einem trockenen und sauberen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und unmündigen Personen aufbewahrt werden.



V. WARTUNG

Reinigen Sie die Oberfläche des Hand- und Akkustaubsaugers sowie die Ladestation mit einem weichen, feuchten Tuch. Scheuerpulver und aggressive Reinigungsmittel bitte nicht verwenden!

Elektrobürste

Kontrollieren Sie visuell nach jedem Saugen, ob an den Bürsten der Elektrobürste Verschmutzungen hängengeblieben sind. Sollte es der Fall sein, entfernen Sie die Verschmutzungen, indem Sie die Schraube auf der Bodenplatte in Richtung des Symbols “” drehen und anschließend den Haltebügel abnehmen. Jetzt ist es möglich, die Bürste aus der Lagerung herauszunehmen und zu reinigen. Setzen Sie die Bürste in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Elektrobürste ein.

VI. STÖRUNGEN

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät läuft nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Der Schalter “  ” ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie die Taste des Schalters “  ”.
Der Staubbehälter kann nicht am Gehäuse festgemacht werden.	Falsch eingelegte Bauteile des Filtersystems im Staubbehälter.	Kontrollieren Sie das Filtersystem.
Ungenügende Saugleistung.	Voller Staubbehälter.	Entleeren Sie den Staubbehälter
	Verstopfte Filter.	Reinigen Sie die Filter oder tauschen Sie sie aus.
	Das Zubehör ist verstopft.	Entfernen Sie den blockierenden Schmutz.
	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku auf.

Falls Sie das Problem an Hand der Tabelle nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

VII. UMWELTSCHUTZ



Wenn das Gerät dauerhaft außer Betrieb gesetzt werden soll, wird empfohlen, nach der Trennung vom Stromnetz die Anschlussleitung vom Steckernetzteil abzuschneiden. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar gemacht. Um das Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es in eine kommunale Sammelstelle oder geben es bei Ihrem Händler ab. Die korrekte Entsorgung dieses Gerätes wird dazu beitragen, wertvolle Naturressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten.

VIII. TECHNISCHE DATEN

ETA 1449	
Spannung (V)	angegeben auf dem Typenschild des Gerätes
Gerät der Schutzklasse	II.
Akkumulator	Li-Ion (4 Zellen)
Gewicht (kg)	ca. 2,5
Maße des Akkustaubsaugers ca.	420 x 110 x 135
Maße des Handstaubsaugers ca. (LxTxH) (mm)	260 x 170 x 1155

Geräuschpegel ETA 1449: Der deklarierte Schalleistungspegel beträgt 80 dB(A) re 1pW.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS-UNPLUG BEFORE SERVICING. Hinweis – um das Verletzungsrisiko durch bewegende Teile zu reduzieren, schalten Sie den Staubsauger zunächst aus und trennen ihn vom elektrischen Netz, anschließend können Sie den Akkustaubsauger abnehmen.

HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt. **DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS** – Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Den Kunststoffbeutel nicht in

Kinderwiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufgittern verwenden. Der Beutel ist kein Spielzeug.



VORSICHT

eta