


## Bedienungsanleitung

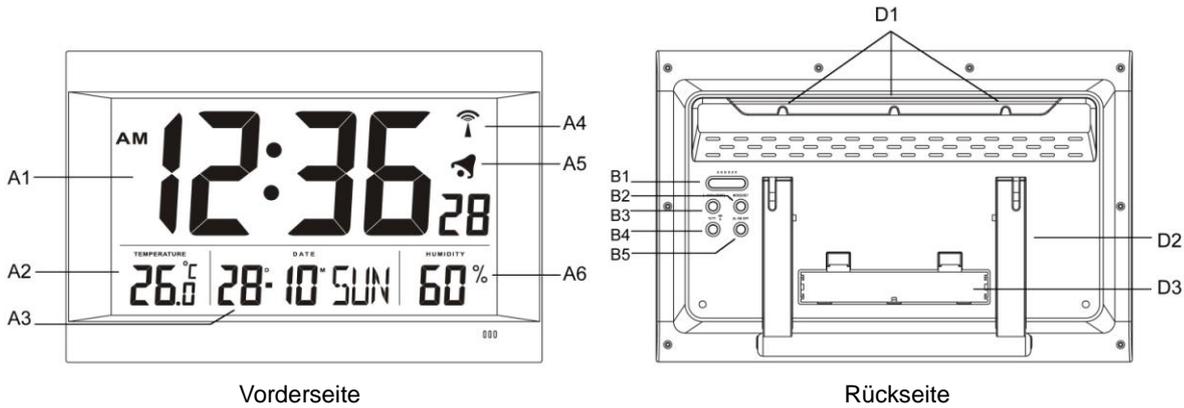

### Teil A

- A1: Funkuhrzeit
- A2: Temperatur
- A3: Datum und Wochentag
- A4: Funksymbol
- A5: Alarmsymbol
- A6: Luftfeuchte

### Teil B

- B1: "SNOOZE" Taste
- B2: "MODE" "SET" Taste
- B3: "+" "12/24H" Taste
- B4: "-" "°C/°F" Taste
- B5: "ALARM ON/OFF" Taste

### Teil D

- D1: Wandaufhängung
- D2: Sockel
- D3: Batteriefach

## Inbetriebnahme und Funkuhrzeit

- Bitte legen Sie 3 x C Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend der richtigen Polarität (+/-) in das Batteriefach ein.
- Die Uhr sucht automatisch nach der Funkuhrzeit, wenn Sie die Batterien eingelegt haben ("📶" blinkt).  
 "📶" blinkt, wenn das Funksignal empfangen wird.  
 "📶" schaltet sich ein, wenn das Signal erfolgreich empfangen wird.  
 "DST" Symbol erscheint sobald das DCF-Signal die Sommerzeit empfangen hat.
- Die Uhr sucht jeden Tag um 03:00 Uhr morgens automatisch nach dem DCF- Funksignal. Bei einem fehlgeschlagenen Funkempfang wird der Suchvorgang gestoppt ("📶" verschwindet) und wiederholt sich um 04:00, dann um 05:00, und schließlich um 06:00 Uhr.
- Möchten Sie das Zeitsignal manuell suchen, so halten Sie die "📶" (B4) Taste für 2 Sekunden gedrückt.
- Bei einem fehlgeschlagenen Empfang wird der Suchvorgang nach 10 Minuten beendet ("📶" verschwindet) und beginnt in der nächsten Stunde erneut. Fand der Fehlversuch z.B. um 08:20 Uhr statt, so beginnt ein neuer Versuch um 09:00 Uhr.
- Halten Sie die "📶" (B4) Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Suchvorgang nach dem Funksignal abzubrechen.

### Hinweise:

- Während des Suchvorgangs nach dem Funksignal reagieren die Funktionstasten der Uhr nicht.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Uhr nicht richtig funktioniert. Warten Sie einige Sekunden, bis die Ziffern auf dem LCD-Display verschwinden und legen Sie die Batterien erneut ein. Die Uhr stellt sich dann wieder neu ein.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von PC- oder TV- Geräten.
- Die Zeiteinstellung geht beim Batteriewechsel verloren.

## Manuelle Zeit Einstellung

- Halten Sie die "MODE" Taste (B2) gedrückt, bis die Stundenziffern blinken.
- Betätigen Sie die "+" (B3) oder "-" (B4) Taste um Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat, Tag, Datum, Wochentagssprache und Zeitzone einzustellen.
- Drücken Sie jeweils die "MODE" Taste (B2), um die Einstellungen zu bestätigen.

### Hinweise:

- Die Wochentagsanzeige können Sie in 8 Sprachen wählen: Deutsch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Russisch. Die Sprachen und ihre ausgewählten Abkürzungen für jeden Wochentag sind in folgender Tabelle aufgeführt:

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Deutsch, GER	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Englisch, ENG	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Dänisch, DAN	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Niederländisch, NET	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Italienisch, ITA	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spanisch, ESP	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Französisch, FRA	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
Russisch, RU	BC	NH	BT	CP	HT	NT	CY

- Ist die Länderzeit im Vergleich zur deutschen Zeitzone um eine Stunde höher, sollte die Zeitzone auf 1 eingestellt werden. Somit passt sich die Uhr automatisch an.
- Der Zeiteinstellmodus wird automatisch nach 10 Sekunden beendet, wenn keine Einstellungen vorgenommen werden.
- Sekunden stellen sich ausschließlich auf "00".
- Betätigen Sie die "+"12/24 (B3) Taste um das 12/24 Stunden Format zu wählen.

### Tägliche Alarmeinrichtung

- Drücken Sie die "MODE" (B2) Taste, um die Alarmzeit einzustellen.
- Halten Sie die "MODE" (B2) Taste 3 Sekunden lang gedrückt, damit die Ziffern blinken.
- Drücken Sie "▲"(B3) und die "▼"(B4) „ Taste um die Einstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie die „MODE“ (B2) Taste um die Einstellung zu bestätigen.

### Weckalarm/Schlummerfunktion

- Drücken Sie "ALARM ON/OFF" (B5) um den Alarm ein- oder auszuschalten ("📣" erscheint, wenn der Alarm eingestellt ist).
- Drücken Sie die "SNOOZE" Taste (B1), wenn der Alarm ertönt. Und das Alarmgeräusch ertönt nach 5 Minuten erneut. ("Zz" blinkt auf dem LCD-Display während der Schlummerzeit).
- Drücken Sie eine andere beliebige Taste um den Alarm zu stoppen.

### Thermometer

Betätigen Sie die "°C/°F" (B4) um die Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit zu wählen.

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WS8009 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: [www.technoline.de/doc/4029665080093](http://www.technoline.de/doc/4029665080093)

### Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende

Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

## Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

### Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



**Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!**

### Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



**Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.**