


Gebrauchsanweisung Flammlachsbrett Edelstahl für Feuerschalen

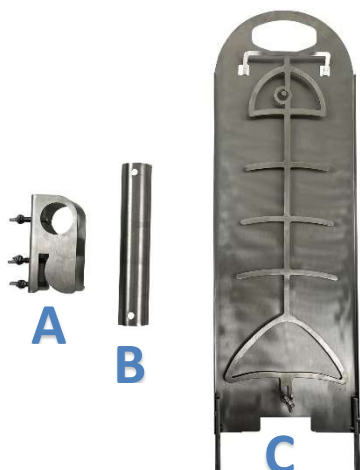


Lieferumfang:

	Menge
A Schraubhalterung mit 3 Flügelschrauben	1
B Rohrhalterung	1
C Flammlachsbrett aus Edelstahl mit Klemme und Flügelmutter	1

Montageanleitung:

Schritt 1:

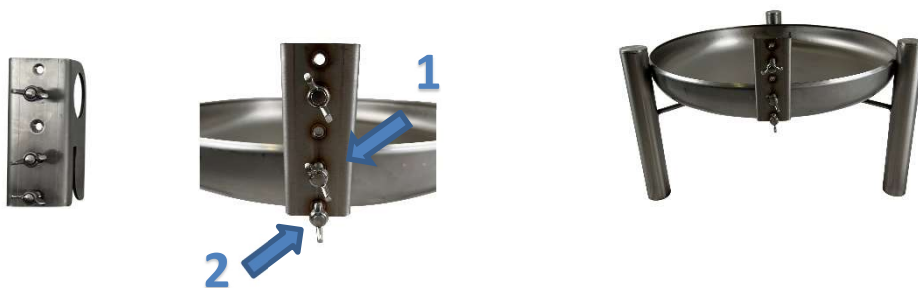

Als erstes nehmen Sie die Schraubhalterung und drehen alle 3 Flügelschrauben soweit heraus wie möglich, ohne dass diese abfallen. Jetzt wird die Halterung einfach auf den Rand der Feuerschale gesteckt. Danach wird die mittlere Schraube 1 angezogen, bis die Schraubhalterung senkrecht steht und im Anschluss folgt die unterste Schraube 2, mit der die Halterung zusätzlich fixiert wird.

Schritt 2:



Im nächsten Schritt wird die Rohrhalterung durch den Ausschnitt geschoben und mittig ausgerichtet. Anschließend einfach die Rohrhalterung mit der obersten Flügelschraube 3 festschrauben. Dabei bitte darauf achten, dass die Bohrlöcher des Rohrs senkrecht nach oben zeigen.

Schritt 3:



Zu guter Letzt das Flammlachsbrett mit köstlichem Lachs bestücken und die unteren Stäbe des Bretts durch die Löcher der Rohrhalterung schieben. Nun kann die Neigung des Flammlachsbretts ganz einfach durch Lösen und Festdrehen der obersten Flügelschraube 3 sowie drehen der Rohrhalterung nach Belieben eingestellt werden. **Das Besondere an diesem großartigen Grillzubehör ist, dass es auf fast alle Feuerschalen passt!**

Viel Spaß beim Grillen und einen guten Appetit mit dem Flammlachsbrett Edelstahl für Feuerschalen wünscht die Firma Schneider Grillgeräte!