


Gebrauchsanweisung

„vor Gebrauch sorgfältig lesen“

Artikel Nr. 01, 02, 03, 03a und 04

Teileliste:

- 2 teleskopierbare Vierkantstangen
- 1 teleskopierbare Vierkantstange inkl. Kurbel zur Höhenverstellung
- 2 Dreibeinkopf inkl. Umlenkrolle
- 1 Kettensatz inkl. Seilwirbel und 4 Karabinern zur Befestigung
- 1 Grillrost
- 3 Kunststoffkappen

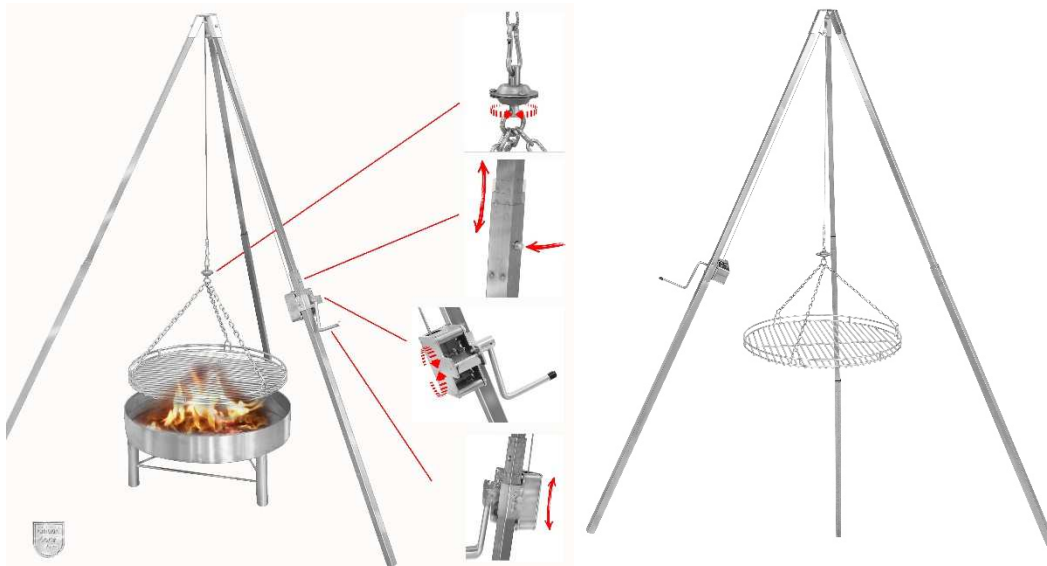

Montageanleitung:

1. Die teleskopierbare Vierkantstange mit Kurbel ist bereits am Dreibeinkopf vormontiert. Die anderen beiden teleskopierbaren Vierkantstangen rasten in die verbleibenden Aufnahmen im Dreibeinkopf durch Drücken des Federclips ein.
2. Ausziehen der beiden Vierkantstangen bis diese am unteren Federclip eingerastet ist.
3. Die Vierkantstange mit Kurbel wird durch Drücken der Kurbelwippe ebenso ausgezogen, jedoch ist darauf zu achten das Drahtseil leicht unter Spannung zu halten.
4. Grillrost mittig unter dem Gestell platzieren
5. Durch Ziehen am Ende des Drahtseils am Dreibeinkopf und gleichzeitigen drücken der Kurbelwippe wird das Seil komplett abgewickelt und auf Zug gehalten.
6. Kettensatz mit Hilfe des Karabiners am Drahtseil befestigen

ACHTUNG

- Geräte nicht in geschlossenen Räumen verwenden
- Geräte vor Inbetriebnahme auf einen sicheren Untergrund stellen
- Keinen Spiritus, Benzin oder ähnliche Brandbeschleuniger verwenden
- Verwenden Sie als Brennstoffe nur Holz oder Holzkohle