


Übersicht

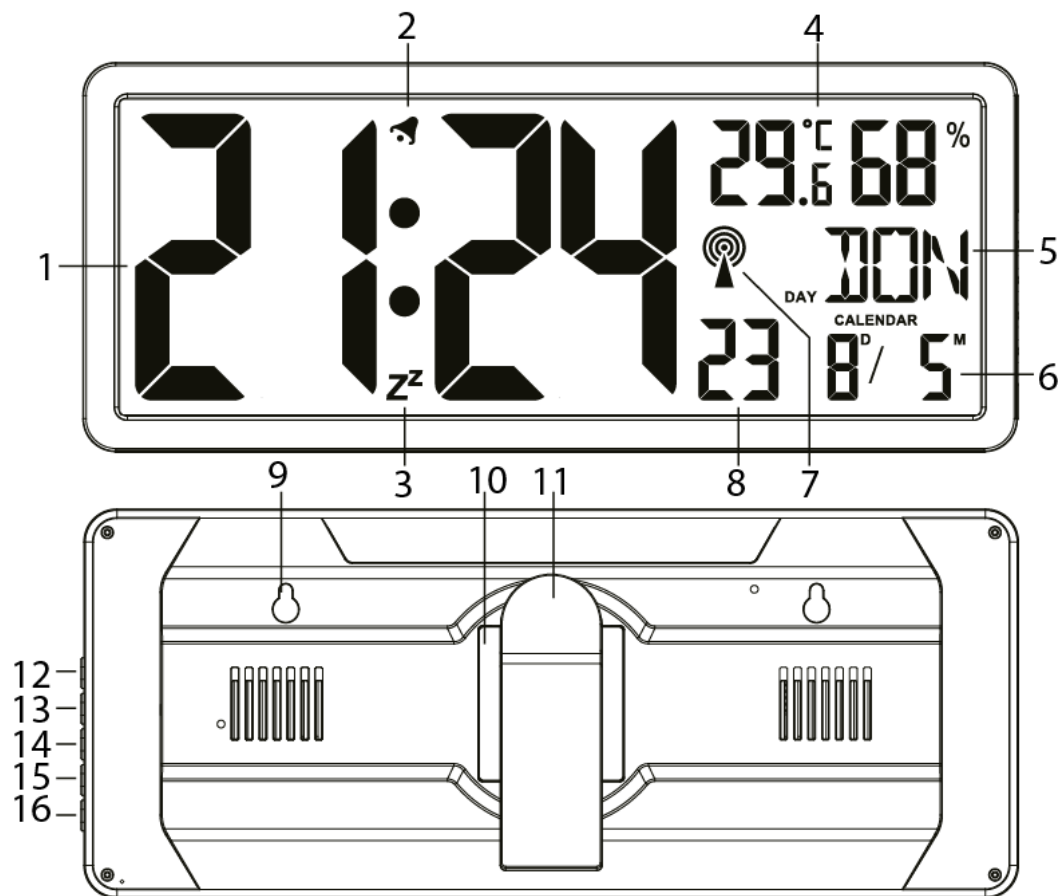

1. Zeit (Stunden und Minuten)

3. Schlummersymbol

5. Wochentag

7. Funkempfangssymbol

9. Aufhängeloch

11. Standfuß

13. UP-Taste

15.  (WAVE)-Taste

2. Alarmsymbol

4. Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit

6. Datum und Monat

8. Sekunden

10. Batteriefach

12. SET-Taste

14. DOWN-Taste

16. SNOOZE-Taste

Funktionen

- Funkgesteuerte Uhrzeit über DCF77-Frequenz.
- Manuelle Zeiteinstellung möglich.
- Zeit im 12/24-Stunden-Format.
- Zeitzoneneinstellung (+/- 12 Stunden)
- Kalender bis zum Jahr 2099.
- Datums- und Wochentagsanzeige in 7 Sprachen
- Innentemperatur wahlweise in °C oder °F.
- Innenluftfeuchtigkeit
- Stromversorgung: 4x LR06 AA Mignon-Batterien (1,5 V)

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Uhr. Legen Sie 4 x AA-Batterien unter Beachtung der korrekten Polarität ("+"- und "-"-Markierungen) ein und schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Beim Einlegen der Batterien leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display für 2 Sekunden kurz auf und Sie hören einen Signalton. Die Uhr erkennt die Innentemperatur und wechselt für 7 Minuten in den funkgesteuerten DCF77-Empfangsmodus.

Empfang des DCF77-Zeitsignals

- Im Standardmodus halten Sie die "WAVE" -Taste für 2 Sekunden gedrückt, um manuell in den DCF77-Signalempfangsmodus zu wechseln.
- Nach dem Wechsel in den Empfangsmodus blinkt das  -Symbol. Wenn ein gültiges Signal erkannt wird, bleibt das " " Symbol stehen und das " " -Symbol blinkt. Der Empfangsvorgang ist nach einigen Minuten abgeschlossen.



: Signal erfolgreich empfangen



: Der vorherige Empfang war erfolgreich, der letzte Empfang jedoch nicht

- Um 1:00 / 2:00 / 3:00 Uhr (morgens) führt die Uhr automatisch das Synchronisierungsverfahren mit dem **DCF77**-Signal aus, um etwaige Abweichungen von der genauen Uhrzeit zu korrigieren. Wenn dieser Synchronisierungsversuch nicht erfolgreich ist (das Funkmast-Symbol verschwindet vom Display), versucht das System automatisch zur nächsten vollen Stunde eine weitere Synchronisierung. Dieser Vorgang wird automatisch bis zu insgesamt 5 Mal wiederholt.
- Drücken Sie während des aktiven Empfangs die "WAVE" -Taste, um die Suche nach dem Zeitsignal zu beenden.

Hinweis:

- Wir empfehlen einen Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen wie Fernsehern

oder Computermonitoren.

- Der Funkempfang ist in Räumen mit Betonwänden (z. B. in Kellern) und in Büros schwächer. In solchen extremen Fällen sollte das System in der Nähe des Fensters aufgestellt werden.

Manuelle Zeiteinstellung

- Drücken und halten Sie die **"SET"**-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die 12/24-Stunden-Modus-Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste, um den 12-Stunden- oder 24-Stunden-Modus einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Zeitzonenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste, um die richtige Zeitonenabweichung einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste, um die richtige Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste, um die richtige Minute einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Monats-/Datumsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste, um die Datumsanzeige auf Monat/Datum oder Datum/Monat einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste, um das richtige Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste, um den richtigen Monat einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste, um das richtige Datum einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen. Die Sprache der Wochentagsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die **"UP"** oder die **"DOWN"** Taste, um die richtige Sprache einzustellen.
- Drücken Sie die **"SET"**-Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen und den Einstellungsvorgang zu beenden und zum normalen Anzeigemodus zurückzukehren.

Hinweise:

- Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste drücken, verlässt die Uhr automatisch den Einstellmodus und kehrt in den normalen Anzeigemodus zurück.

- Halten Sie die "**UP**" oder die "**DOWN**" Taste gedrückt, um die Einstellwerte schnell anzupassen.
- Wenn Sie das Zeitformat "12Hr" wählen, werden die Symbole "**AM**" oder "**PM**" auf dem Display angezeigt, um die Zeit vor und nach Mittag anzuzeigen.
- Der Wochentag kann in den folgenden 7 Sprachen angezeigt werden:

Sprache / Woche	Deutsch	Englisch	Französisch
	GER	ENG	FRE
Montag	MON	MON	LUN
Dienstag	DIE	TUE	MAR
Mittwoch	MIT	WED	MER
Donnerstag	DON	THU	JEU
Freitag	FRE	FRI	VEN
Samstag	SAM	SAT	SAM
Sonntag	SON	SUN	DIM

Sprache / Woche	Spanisch	Italienisch	Niederländisch	Dänisch
	ESP	ITA	DUT	DAN
Montag	LUN	LUN	MAA	MAN
Dienstag	MAR	MAR	DIN	TIR
Mittwoch	MIE	MER	WOE	ONS
Donnerstag	JUE	GIO	DON	TOR
Freitag	VIE	VEN	VRI	FRE
Samstag	SAB	SAB	ZAT	LOR
Sonntag	DOM	DOM	ZON	SON

Alarmeinstellung

- Drücken Sie die "**SET**" Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen.
- Halten Sie die "**SET**" Taste für 2 Sekunden gedrückt, während die Alarmzeit angezeigt wird und die Alarmstunde zu blinken beginnt. Drücken Sie die "**UP**" oder "**DOWN**" Taste, um die Alarmstunde einzustellen.
- Drücken Sie die "**SET**" Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Alarmminuten beginnen zu blinken. Drücken Sie die "**UP**" oder "**DOWN**" Taste, um die Alarmminuten einzustellen.
- Drücken Sie die "**SET**" Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen, und die Schlummerdauer beginnt zu blinken. Drücken Sie die "**UP**" oder "**DOWN**" Taste, um die Schlummerdauer auf 1 bis 60 Minuten oder OFF einzustellen.
- Drücken Sie die "**SET**" Taste, um Ihre Einstellung zu bestätigen und zu beenden und zur Standardzeitanzeige zurückzukehren.

Hinweise:

- Drücken Sie keine Taste für 20 Sekunden und die Uhr wechselt automatisch vom Einstellungsmodus in den normalen Anzeigemodus zurück.
- Halten Sie die "**UP**" oder "**DOWN**" Taste gedrückt, um den Einstellungsvorgang zu beschleunigen.
- Der Alarm ertönt 2 Minuten lang, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren.
- Der ansteigende Alarmton (Crescendo) ändert die Lautstärke viermal, während das Alarmsignal zu hören ist.

- Es gibt keine Schlummerfunktion, wenn OFF als Schlummerdauer ausgewählt ist.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarms

- Drücken Sie die "**SET**" Taste, um die Alarmzeit anzuzeigen.
- Drücken Sie die "**UP**" Taste, um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Glockensymbol wird über der Uhrzeit angezeigt, während der Alarm aktiviert ist.

Alarmton ausschalten

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste an der Seite der Uhr (**SET**, **WAVE**, **UP** oder **DOWN**), um den Alarmton auszuschalten. Der Alarm ertönt am nächsten Tag zur gleichen Zeit erneut.

Schlummerfunktion

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie einmal die "**SNOOZE**" Taste, um den Alarmton zu stoppen. Der Alarm ertönt nach der eingestellten Schlummerdauer erneut. Die Alarmglocke und das Schlummersymbol (Zz) blinken, während die Schlummerfunktion aktiv ist.

Temperaturanzeige °C/°F

Drücken Sie die "**DOWN**" Taste, um zwischen der Temperaturanzeige in °C oder °F zu wechseln.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WS 8135 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665081359

Technische Daten

Temperatur

- Messbereich der Innentemperatur: 0 °C (32 °F) bis 50 °C (122 °F)
- Temperaturauflösung: 0,1 °C / 0,2 °F
- Temperaturgenauigkeit: ±1 °C (0 °C bis +50 °C)
- **LL.L** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Innenwert unter 0 °C liegt.
- **HH.H** °C(°F) wird angezeigt, wenn der Innenwert über +50,0 °C liegt.

Luftfeuchtigkeit

- Messbereich der Innenluftfeuchtigkeit: 20 % - 95 % r. F.
- Auflösung der Luftfeuchtigkeit: 1 % r. F.
- Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit: ±5 % r. F. (40 % - 70 % r. F.), ±10 % r. F. außerhalb dieses Bereichs
- **19** % werden angezeigt, wenn der Innenwert unter 20 % liegt
- **96** % werden angezeigt, wenn der Innenwert über 95 % liegt

Stromversorgung

- 4 x LR06 AA (nicht enthalten)

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Hauptgerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht..
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.