

Bild 1.

## 1. Anpassen der Länge des Seils

Die Länge der Schaukel kann mit der Metallöse eingestellt werden. Ziehen Sie das Seil durch die Halterung um die Sitzhöhe dem Benutzer anzupassen.

Bild 2.



## 2. Anbringen der Schaukel

1. Stellen Sie sicher, dass das Gestell oder der Rahmen an welchem die Schaukel angebracht werden soll, dem Gewicht der Schaukel und des Kindes dauerhaft standhält.

Das Gestell bzw. der Rahmen sollten unbedingt fest im Boden verankert sein.

2. Befestigen Sie den Clip und prüfen Sie ob er fest angebracht ist. Verwenden Sie kein defektes, rostiges oder gefährliches Zubehör.

Der Haken sollte so positioniert sein, dass die Öffnung (von der Frontansicht) zu Ihnen oder in die entgegengesetzte Richtung ausgerichtet ist (wie in Bild 4. dargestellt).

Bild 3.


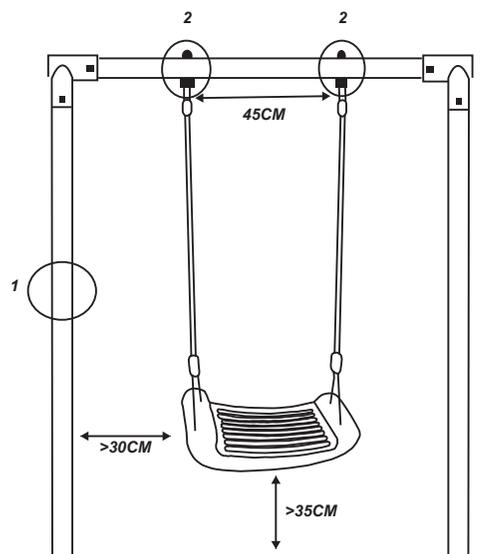


Bild 4.



### Achtung!

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet

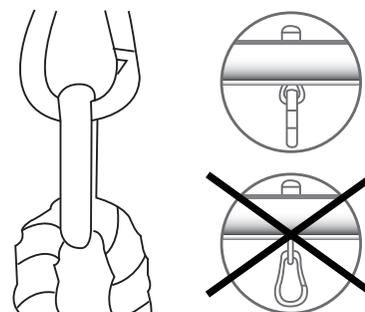

### Installation

- Achtung: Nur für den Hausgebrauch.
- Achtung: Nur für den Außenbereich.
- Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten.
- Achtung: Darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Achtung: Max. Benutzergewicht 150 kg und die Personenanzahl darf 1 nicht überschreiten.
- Achtung: Beigefügte Teile des Artikels können zu Verschluckungen oder Würgegefahr führen.
- Achtung: Bauen Sie die Schaukel auf eine ebene und freie Fläche auf in dessen Umfeld (min. 2 m) sich keine fest angebrachten Gegenständen etc. wie z. B. Zäune, Häuser, Bäume, Wäscheleinen oder Drähte befinden. Kollisionen können zu Verletzungen führen. Bringen Sie die Schaukel nicht über Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen an um das Verletzungsrisiko bei Stürzen gering zu halten.
- Achtung: Die Montage- und Gebrauchsanleitungen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- Achtung: Die Seile sind zwischen ca. 140-250 cm höhenverstellbar. Weitere Anpassungen oder Zweckentfremdungen an der Schaukel können zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Achtung: Prüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf Festigkeit und ziehen Sie diese bei Bedarf an. Die Hauptteile (Haken, Seil, Schaukel, etc.) sind vor der Verwendung genau auf Ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Wenn diese Kontrollen nicht durchgeführt werden, könnte das Produkt sich lösen oder auf andere Weise zu einer Gefahr werden. Die Bodenfläche muss eben sein.
- Achtung: Überprüfen Sie alle Teile der Schaukel auf Rost und tauschen Sie verrostete Teile unbedingt aus um die Sicherheit des Spielgeräts zu gewährleisten.
- Achtung: Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen.
- Achtung: Abdeckungen von Schrauben und scharfe Kanten sind zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
- Achtung: Schaukelsitze, Ketten, Seile und anderes Zubehör sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen, ersetzen Sie das Zubehör bitte einmal jährlich.
- Achtung: Der Abstand zum Boden sollte mindestens 35 cm betragen.  
Der Abstand zwischen der Schaukel und dem Rahmen sollte mindestens 30 cm betragen.  
Der Abstand zwischen den beiden Außenseilen der Schaukel sollte 45 cm betragen.
- Achtung: Schützen Sie die Schaukel vor Wind, Regen, Schnee, direkter Sonneneinstrahlung und niedrigen Temperaturen. Lagern Sie die Schaukel daher möglichst drinnen.