


WT 182 Bedienungsanleitung

Basiseinheit

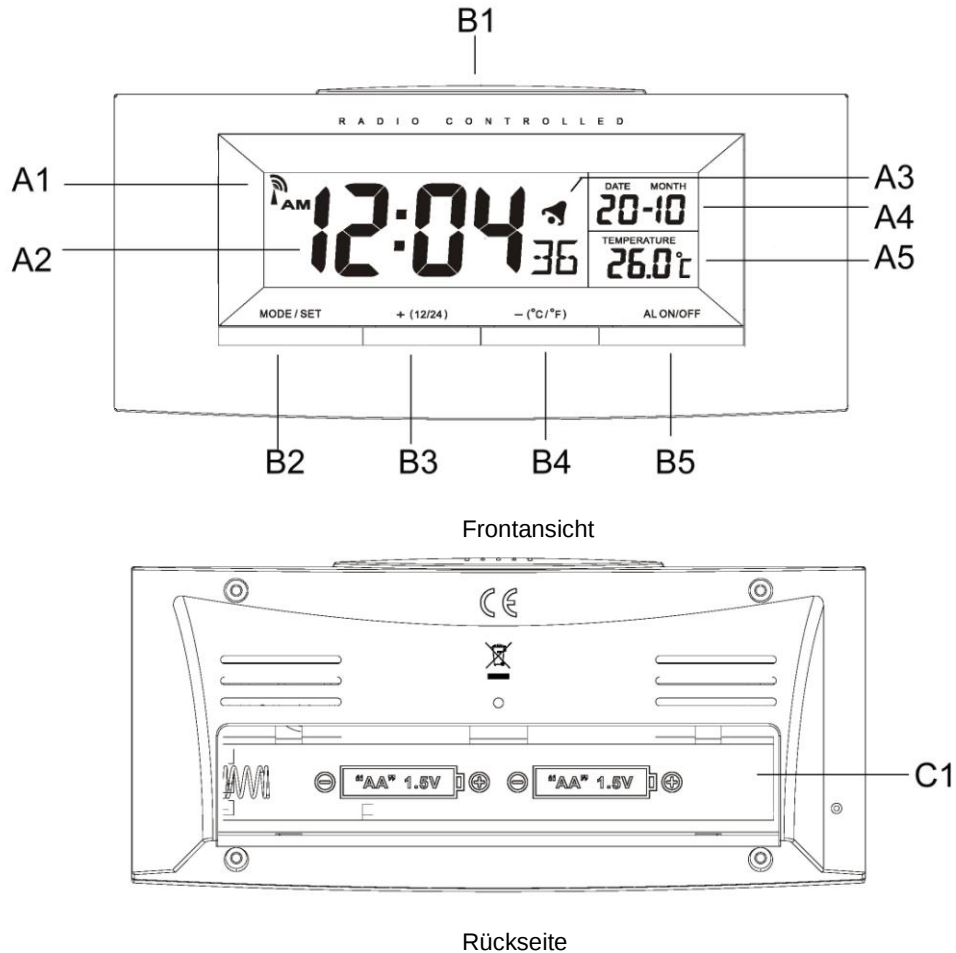

Bestandteil A – LCD

A1: Funksymbol
A3: Weckalarmsymbol
A5: Innentemperatur

A2: Funkzeit
A4: Monat / Datum
A6: Innentemperatur

Bestandteil B – Tasten

B1: „SCHLUMMERFUNKTION/LICHT“ Taste
B3: „+ (12/24)“ Taste
B5: „AL ON/OFF“ Taste

B2: „MODUS/SET“ Taste
B4: „-°C/°F“ Taste

Bestandteil C – Aufbau

C1: Batteriefach

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie den Batteriedeckel und legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
- Entnehmen Sie anschließend die Batterien für ca. 10 Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.
- Dieser Vorgang ist nur bei der allerersten Inbetriebnahme notwendig, um die Funkuhrsuche zu aktivieren

Funkuhrzeit:

- Die Uhr sucht automatisch nach dem DCF – 77 Funksignal, wenn Sie die Batterien eingelegt haben. (““ blinkt).
- Die Uhr sucht jeden Tag um 03:00 Uhr morgens automatisch nach dem DCF – 77 Funksignal. Bei einem fehlgeschlagenen Funkempfang, wird der Suchvorgang gestoppt (““ verschwindet)
- und wiederholt sich um 04:00, dann um 05:00, und schließlich um 06:00 Uhr.
- Zum manuellen Starten der Zeitsignalsuche, halten Sie die „+“(B3) und die „-“(B4) „ Taste ca. 3 Sekunden gedrückt.
- Bei einem fehlgeschlagenen Empfang, wird der Suchvorgang beendet (““ verschwindet) und beginnt in den nächsten 4 Stunden erneut, bis der Vorgang erfolgreich abgeschlossen werden kann.
- Halten Sie die „+“(B3) und die „-“(B4) Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Suchvorgang nach dem Funksignal abubrechen.
- “” blinkt, wenn das Funkuhrsignal gesucht wird
- “” schaltet sich ein, wenn das Funkuhrsignal am Standort empfangbar ist
- DST wird auf dem LCD – Display angezeigt, wenn die Sommerzeit angezeigt wird.

Achtung: Während der Funkuhrsignalsuche reagieren die Tasten des Weckers nicht!

Anzeigemodus

- Drücken Sie die „MODE“ Taste (B2), um zwischen den 3 Anzeigemodi auf dem Display zu wechseln.

Uhrzeit + Sekunden → Uhrzeit + Wochentag → Weckalarmanzeige

Manuelle Zeiteinstellung:

- Wenn die Uhrzeit angezeigt wird, halten Sie die “MODE” Taste (B2) 2 Sekunden lang gedrückt.
- Die Stundenziffern blinken
- Drücken Sie die „+“(B3) oder die „-“(B4) um die Stunde einzustellen
- Bestätigen Sie die Einstellung durch kurzes Drücken der “MODE“ Taste
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für die weiteren Einstellungen
- Die Einstellungen haben folgende Reihenfolge: Stunden, Minuten, Zeitzone (für Deutschland und MEZ 00) , Sprache für Wochentag, Jahr, Monat, Tag
- Die Wochentagsanzeige können Sie in 7 Sprachen wählen: deutsch, englisch, dänisch, niederländisch, italienisch, spanisch, französisch.
- Die Sprachen und die Abkürzungen für jeden Wochentag sind in folgender Tabelle aufgeführt.

Sprache	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Deutsch, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Englisch, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Dänisch, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Niederländisch, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Italienisch, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spanisch, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Französisch, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

- Weicht die lokale Zeit, im Vergleich zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) um eine Stunde oder mehrere Stunden ab, muss die Zeitzone entsprechend der Abweichung eingestellt werden. Somit passt sich die Uhr automatisch an. Für UK (MEZ-1) bedeutet dies z.B. Zeitzone -1.

12/24 Stunden Anzeige Modus:

- Drücken Sie die „+(12/24)“ Taste (B3), um zwischen 12h oder 24 h Modus zu wählen.

Weckalarmeinstellung:

- Drücken Sie so oft die „MODE“ Taste (B2), bis neben der Uhrzeit „AL“ angezeigt wird.
- Halten Sie die „MODE“ Taste (B2) 2 Sekunden lang gedrückt, die Stundenziffern blinken. Drücken Sie „+“(B3) oder „-“(B4), um die Stunde einzustellen. Drücken Sie MODE um die Einstellung zu bestätigen.

- Stellen Sie anschließend die Minuten ein und Bestätigen Sie erneut mit der MODE Taste.

Alarm einschalten und ausschalten

- Drücken Sie die „SNOOZE/LIGHT“ Taste (B1), wenn der Alarm ertönt. Das Alarmgeräusch ertönt nach 8 Minuten erneut. Während SNOOZE aktiv ist, blinkt das Alarmsymbol.
- Drücken Sie eine andere Taste, um den Alarm ohne SNOOZE zu stoppen.
- Drücken Sie die „AL ON/OFF“ Taste (B5), um den Alarm einzuschalten. („🔊“ erscheint)
- Drücken Sie die „AL ON/OFF“ (B5) Taste, um den Weckalarm wieder auszuschalten. („🔊“ verschwindet)

Thermometer:

- Drücken Sie die „ – „ °C/°F) Taste (B4), um die Temperatur in °C oder °F lesen zu können.

Hintergrundbeleuchtung:

- Wenn Sie die „SNOOZE/LIGHT“ Taste (B1) betätigen, leuchtet der Hintergrund für 5 Sekunden.

Nutzungshinweise:

- Benutzen Sie bitte einen Stift, um die „RESET“ Taste zu betätigen, wenn die Uhr nicht richtig funktioniert.
- Während des Suchvorgangs nach dem Funkuhrsignal reagieren die Tasten nicht.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von PC- oder TV – Geräten.
- Benutzen Sie die Uhr nicht im Bad oder in anderen Räumlichkeiten mit hoher Luftfeuchte.
- Platzieren Sie die Uhr in der Nähe eines Fensters.
- Die Temperaturmesswerte liegen zwischen 0°C und 60°C.
- Die Zeiteinstellung geht beim Batteriewechsel verloren.

Hiermit erklärt Technotrade, dass sich das Produkt WT182 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665001821

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum

Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.