

TrendLine

Faltbare Verlade- und Auffahrrampe Bedienungsanleitung

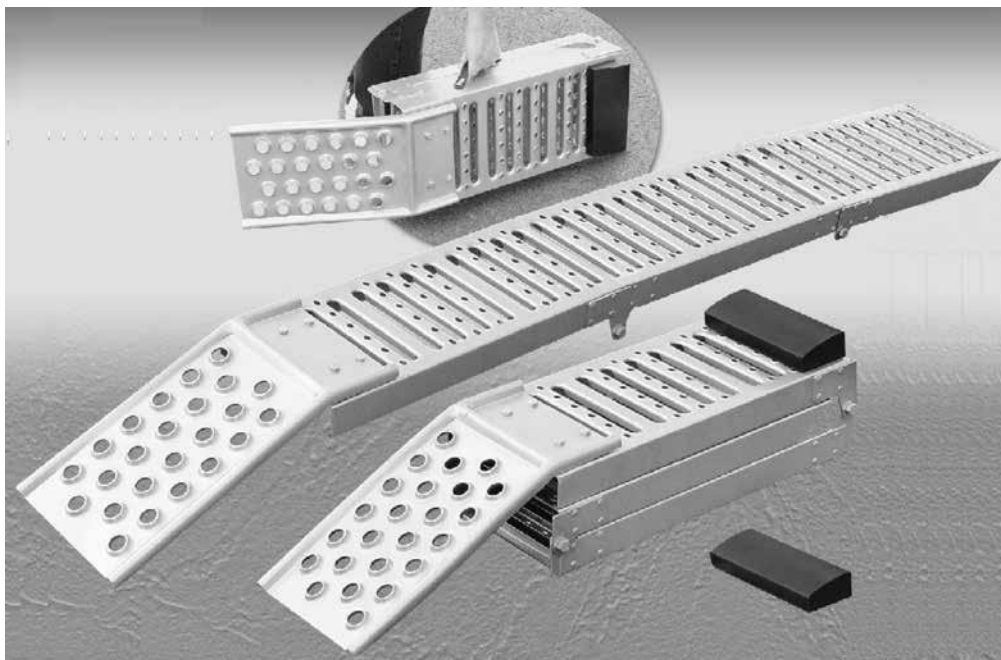



ACHTUNG



Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch um eine falsche Handhabung zu vermeiden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.

Technische Daten	2
Sicherheit	3
Teileliste	4
Montage und Bedienung	5
Reinigung und Pflege	6
Entsorgung und Umweltschutz	7
Garantie	7

Vielen Dank für das Vertrauen, dass Sie unseren Produkten entgegenbringen. Sie sind durch den Kauf dieser faltbaren Verlade- und Auffahrrampe im Besitz eines durch seine Funktionalität überzeugenden Produktes. Prüfen Sie zunächst, ob sich Ihr Gerät in einwandfreiem Zustand befindet.

Technische Daten

Bemessungskapazität	einzelnen / paarweise
zusammengeklappt:	800kg / 1.600 kg
ausgeklappt:	250 kg / 500 kg
Höhe als Unterstellbock:	16 cm
Länge als Rampe:	200 cm
Breite:	25 cm
Länge zusammen geklappt ohne kleine Rampe:	58 cm

Diese faltbare Rampe eignet sich zum Laden kleinerer Fahrzeuge für den Transport. Wenn die Rampe zusammengeklappt ist, kann diese als Unterstellbock verwendet werden. Achtung – nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Die Belastungskapazität beträgt zusammengeklappt 1600 kg und ausgeklappt als Laderampe 500 kg je Paar. Diese Belastungskapazität darf nicht überschritten werden.

Wenn der Achsenabstand kleiner als 1000 mm ist, können die Rampen die max. Totallast von 250 kg je Rampe nicht tragen.

Technische und optische Veränderungen können im Zuge der Weiterentwicklung ohne Ankündigung vorgenommen werden. Alle Maße, Hinweise und Angaben dieser Gebrauchsanleitung sind deshalb ohne Gewähr.

SICHERHEIT

Halten Sie Verpackungsmaterialien von kleinen Kindern fern.

Lesen und beachten Sie nachfolgende Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung sorgfältig. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung in Reichweite des Bedieners auf und geben Sie sie gegebenenfalls an Nachfolger weiter, damit die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.

Passen Sie beim Auf- und Zuklappen der faltbaren Rampe auf Finger und Hände auf. Quetschgefahr!



SICHERHEITSHINWEISE

Warnung! Nichtbeachtung der unten aufgelisteten Anweisungen kann zu Beschädigungen von Besitz, zu Körperverletzungen oder zum Tod führen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Werkzeug ist nur für den Heimgebrauch geeignet.
2. Dieses Werkzeug ist nur für vertikale Beladung geeignet.
3. Benutzen Sie das Werkzeug nicht im extremen Klima wie Frost oder in starken magnetischen Feldern.
4. Benutzen Sie das Werkzeug nicht in der Nähe elektrischer Leitungen mit starken Spannungen.
5. Setzen Sie es keinen Säuren, alkalischen oder korrosiven Gasen aus.
6. Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Die Belastungskapazität beträgt zusammengeklappt 1600 kg und ausgeklappt als Laderampe 500 kg je Paar. Beachten Sie, dass das Fallenlassen und Aufprallen der Last auf die Rampe die Belastung vergrößert und die Belastungskapazität verringert.
7. Wenn der Achsenabstand kleiner als 1000 mm ist, können die Rampen die max. Totallast von 250 kg je Rampe nicht tragen.
8. Überprüfen Sie das Werkzeug vor jeder Benutzung. Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind und reibungslos funktionieren. Wenn Sie Schäden finden, benutzen Sie das Werkzeug nicht. Benachrichtigen Sie Ihren Verkäufer.
9. Tragen Sie mit dem Produkt keine Personen oder Objekte mit Personen.
10. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug, das Sie mit den Rampen benutzen, gesichert ist und nicht wegrollt.
11. Stellen Sie sicher, dass die Last vollständig von dem Werkzeug gestützt wird.
12. Platzieren Sie das Werkzeug immer auf einem ebenen und stabilen Untergrund. Platzieren Sie es nicht auf geneigten Straßen, Sand oder anderen weichen Oberflächen.

13. Benutzen Sie das Werkzeug immer paarweise. Halten Sie auf beiden Seiten die gleiche Höhe.
14. Stellen Sie immer sicher, dass die Last befestigt oder gestützt ist.
15. Schieben Sie niemals eine Last vom Werkzeug.
16. Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen in Übereinstimmung mit der Anleitung des Herstellers durchgeführt werden. Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
17. Modifizieren Sie das Werkzeug in keiner Weise.
18. Benutzen Sie dieses Werkzeug nicht für Aufgaben, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
19. Benutzen Sie es nicht für dreirädrige Fahrzeuge oder Trailer.
20. Reinigen Sie das Werkzeug vor jeder Benutzung von Schmutz und Öl.
21. Lassen Sie keine Werkzeuge und Gegenstände im unmittelbaren Arbeitsbereich liegen. Unordnung kann Unfälle zur Folge haben.
22. Sichern Sie die Rampe an der Ladefläche. Benutzen Sie die Ketten oder Sicherheitsgurte.
23. Stellen Sie immer sicher, dass die Zündung des Fahrzeuges, mit dem die Rampen benutzt werden, ausgeschaltet ist.
24. Stellen Sie sicher, dass die Handbremse angezogen ist.
25. Platzieren Sie die Rampe nicht in einem Winkel von mehr als 17° bei einem max. Bodenabstand von 44 cm.
26. Stellen Sie sicher, dass das Flanschende jeder Rampe nach unten zeigt. Das andere Ende sollte sich im vollständigen Kontakt mit der Heckklappe befinden.
27. Die Rampen nur paarweise benutzen. Nicht mit Rampen anderer Hersteller benutzen.
28. Fahren Sie keine Lasten auf die Rampe. Schieben Sie die Last nur manuell auf die Rampen.
29. Bringen Sie Rampen und Räder der Last vor dem Be- und Entladen in eine Linie.
30. Halten Sie Kinder und andere Personen von der Ladefläche fern.
31. Kinder und Jugendliche (mit Ausnahme von Jugendlichen über 16 Jahre unter Aufsicht) dürfen das Werkzeug nicht bedienen. Gleiches gilt für Personen, denen der Umgang mit dem Werkzeug nicht bekannt ist.
32. Nur unter Aufsicht eines Einweisers auffahren.
33. Sichern Sie auf der Rampe befindliche Fahrzeuge gegen unbeabsichtigtes wegrollen.
34. Die Rampen niemals als Ladebrücke benutzen.
35. Personen dürfen sich nicht unterhalb der Rampen aufhalten.
36. Maximale Reifenbreite 23 cm.

Teileliste

Bitte überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Transportschäden. Benachrichtigen Sie Ihren Verkäufer sofort über fehlende oder beschädigte Teile.

Teile Nummer	Bezeichnung	Menge
1	Faltbare Rampe und Tragegurt mit je 4 Schrauben (M10 mit SW16) und Sicherheitsmutter(M10 mit SW17)	2
2	Rampe und Kette mit je 1 Schraube (M6 mit SW10), Scheibe und Sicherheitsmutter	2
3	Stopper mit je 2 Schrauben (M8 mit SW13) und Scheiben	2
4	Schrauben (M8 mit SW13), Muttern(M8 mit SW14) und Scheiben an der Rampe	4

5	Schrauben (M8 mit SW13), Muttern(M8 mit SW14) und Scheiben an der Rampe	4
6	Bedienungsanleitung	1

Montage

Bild 1


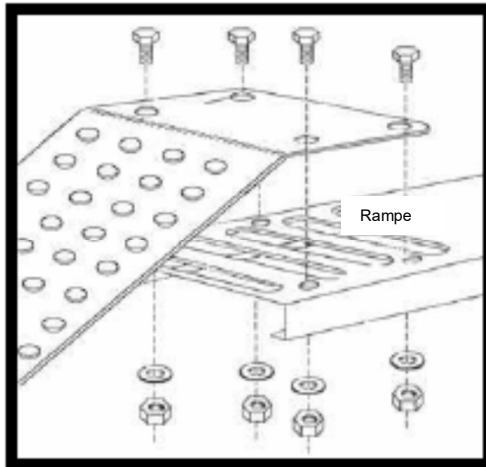


Bild 2

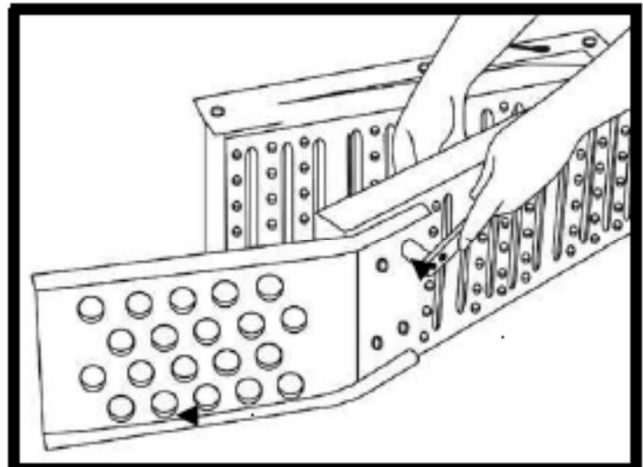

Achtung: Montieren Sie die Rampe nur wie gezeigt (Bild 1-5). Montieren Sie die Rampe nur mit den Muttern unter der Rampe.

Bild 3

Endansicht

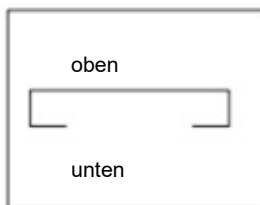


Bild 4

Richtige Montage


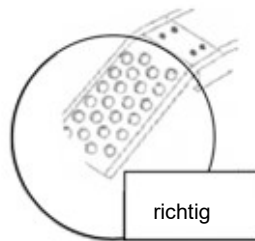



Bild 5

Falsche Montage

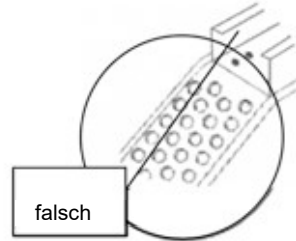

Benutzung als Auffahrrampe



1. Montieren Sie den Stopper mit den beiden Schrauben und 2 Scheiben an der faltbaren Rampe. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stopper an die Seite mit dem Scharnier montieren.
2. Montieren Sie die Rampe an die andere Seite der faltbaren Rampe. Benutzen Sie die 4 langen Schrauben, 4 Scheiben und 4 Muttern, um die Rampe an der faltbaren Rampe zu befestigen.
3. Die Rampe ist nun fertig für die Benutzung als Auffahrrampe.
4. Nur unter Aufsicht eines Einweisers auffahren.

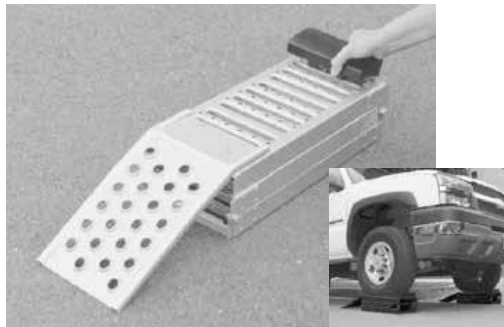

Zur Benutzung als Auffahrrampe
Montieren Sie die Stopper am Ende
der Rampe wie beschrieben.

Benutzung als Laderampe

1. Klappen Sie die faltbare Rampe auseinander und legen Sie sie auf den Boden mit der Oberseite nach oben. Passen Sie beim Aufklappen auf Ihre Finger auf. Quetschgefahr!
2. Montieren Sie die Rampe an die andere Seite der faltbaren Rampe. Benutzen Sie die 4 langen Schrauben, 4 Scheiben und 4 Muttern, um die Rampe an der faltbaren Rampe zu befestigen.
3. Stellen Sie sicher, dass das Flanschende jeder Rampe nach unten zeigt. Das andere Ende sollte vollständig auf der Heckklappe aufliegen.
4. Sichern Sie die Laderampe mit der Kette oder extra Sicherheitsgurten.
5. Nur unter Aufsicht eines Einweisers auffahren.

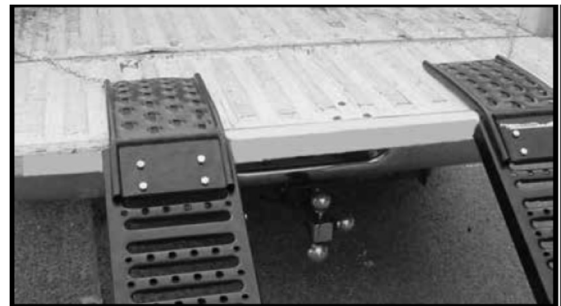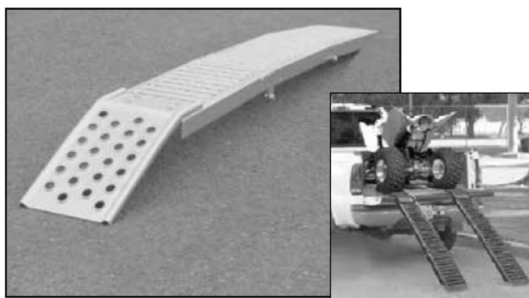

Zur Benutzung als Auffahrrampe entfernen Sie die Stopper der Rampe und klappen die 2 Teile wie gezeigt auf

Die Rampe muss vollständig auf der Heckklappe aufliegen.

Transport der Rampen

1. Die faltbaren Rampen sind für den leichten Transport mit Handgriffen ausgestattet.
2. Befestigen Sie den Handgriff an den beiden Schrauben, je nachdem, wie die Rampe transportiert werden muss.

Reinigung und Pflege

- Die Rampe ist weitgehend wartungsfrei. Halten Sie die Rampe sauber und reinigen Sie diese regelmäßig.
- Überprüfen Sie die Rampe vor jeder Benutzung auf Schäden.
- Halten Sie die Rampe von Wasser oder Feuchtigkeit fern.
- Schmieren Sie die beweglichen Teile der Rampe regelmäßig.
- Lagern Sie die Rampe in einem sauberen und trockenen Innenraum.

Entsorgung und Umweltschutz

Dieses Werkzeug gehört nicht in den Hausmüll. Alte Metallteile sind recycelbar. Entsorgen Sie das Werkzeug umweltgerecht und geben Sie diese an einer zugelassenen Sammelstelle ab.

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien umweltfreundlich. Geben Sie Karton, Papier und Kunststoffe an den jeweiligen Sammelstellen ab.

Order Nr. 1.015.464
Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, Zechenstraße 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de