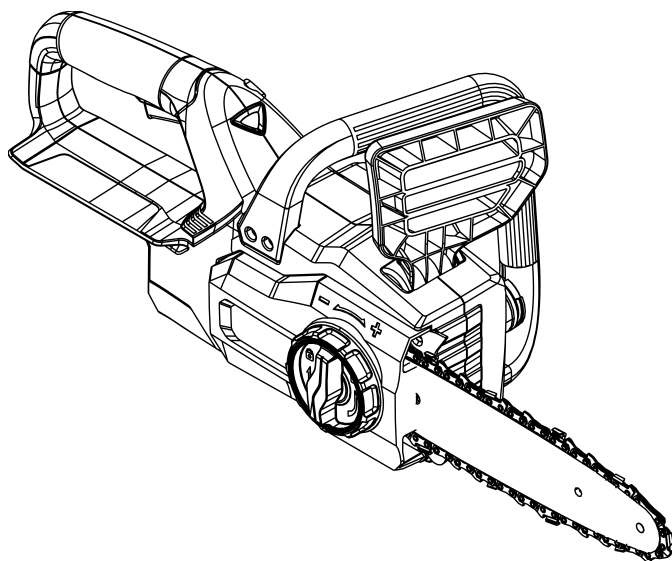


BETRIEBSANLEITUNG AKKU-KETTENSÄGE

CSD 1825

AL-KO 18 V 36 V
1 BATTERY 2 VOLTAGES



DE
GB
NL
FR
ES
IT
SI
HR
RS
PL
CZ
SK
HU
DK
SE
NO
FI
EE
LT
LV
RO
BG
RU
UA



Inhaltsverzeichnis

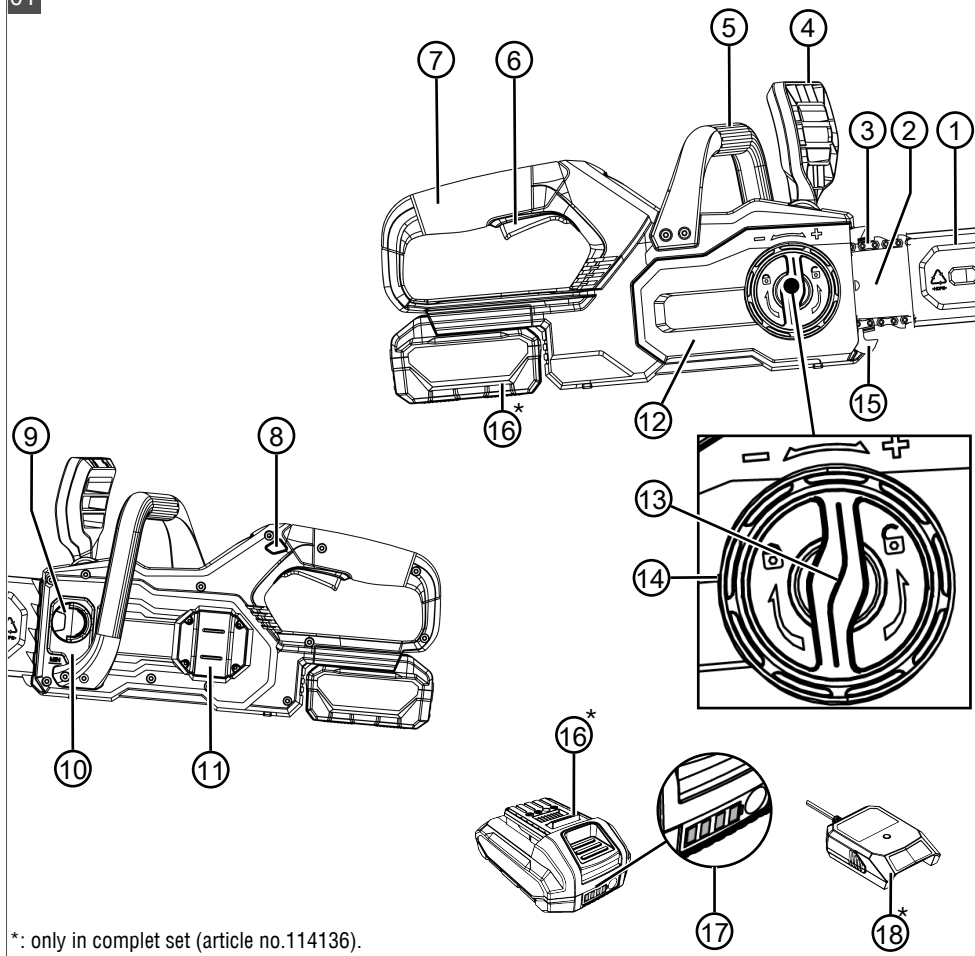
Deutsch	8
English	31
Nederlands	52
Français	75
Español	99
Italiano	122
Slovenščina	145
Hrvatski	166
Српски	187
Polski	210
Česky	234
Slovenská	255
Magyar	277
Dansk	299
Svensk	320
Norsk	340
Suomi	360
Eesti	381
Lietuvių	401
Latviešu	423
Român	445
български	467
Русский	492
Україна	518

© 2025

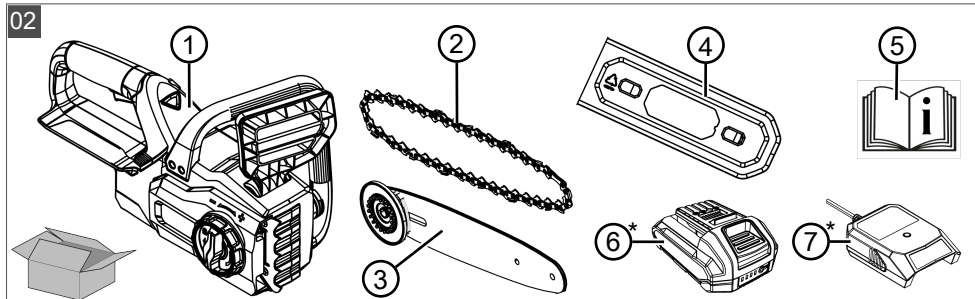
AL-KO KOBER GROUP Kötz, Germany

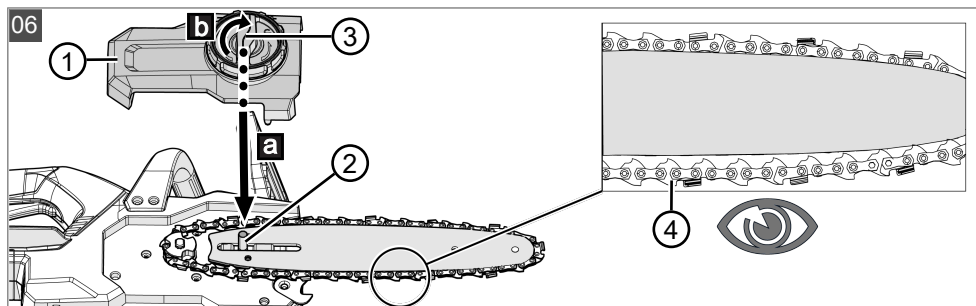
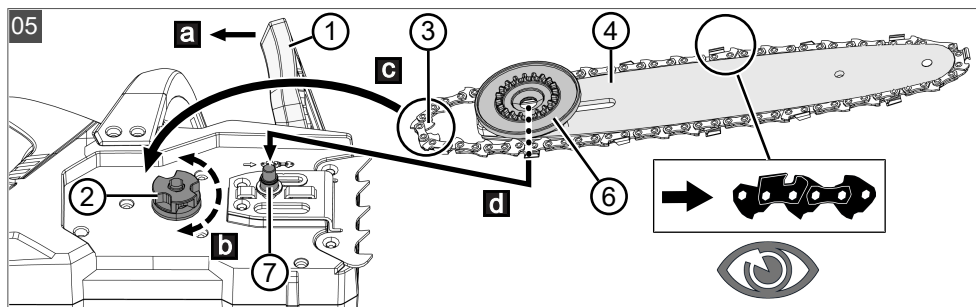
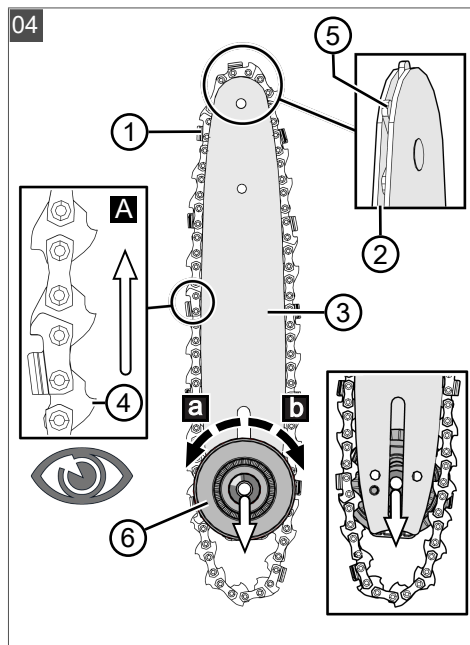
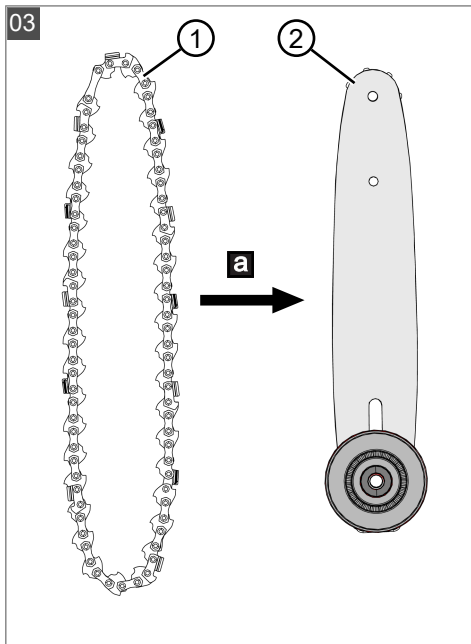
This documentation or excerpts therefrom may not be reproduced or disclosed to third parties without the express permission of the AL-KO KOBER GROUP.

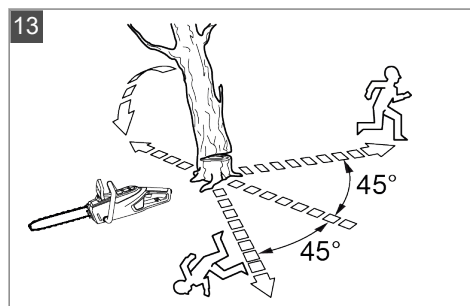
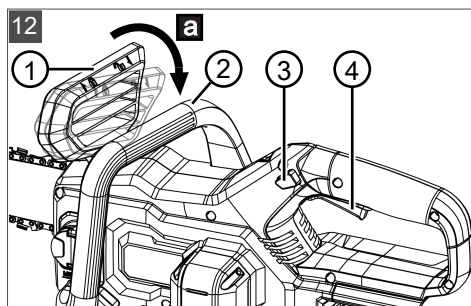
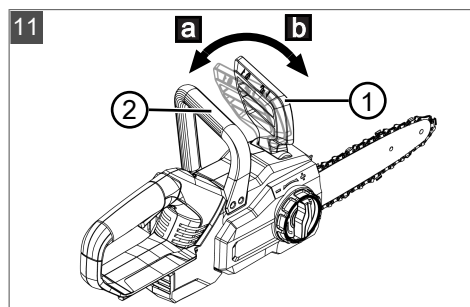
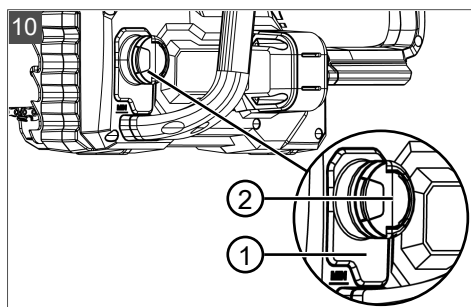
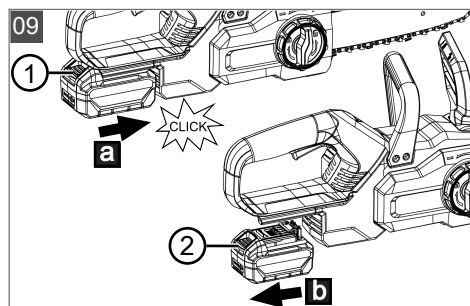
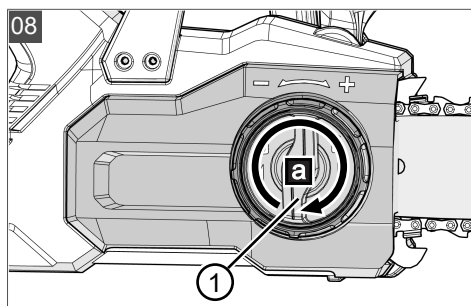
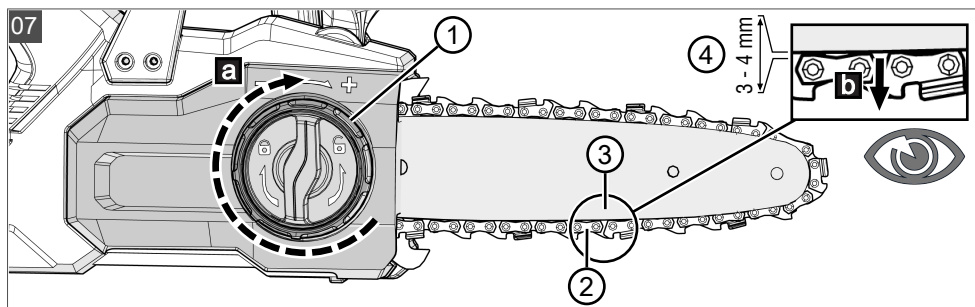
01

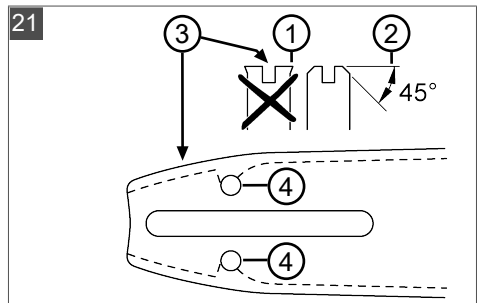
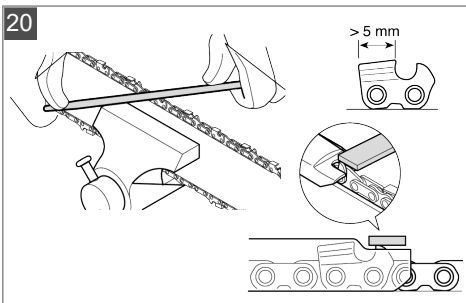
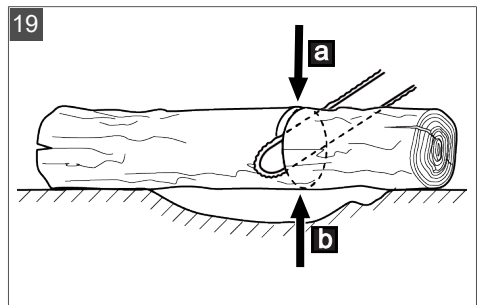
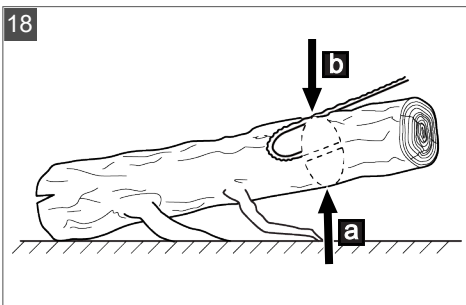
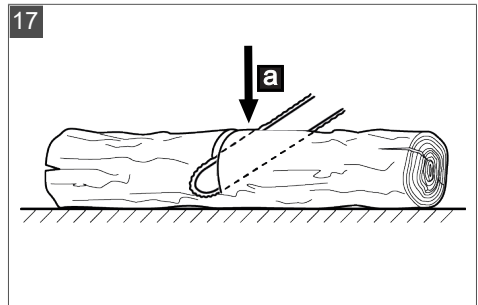
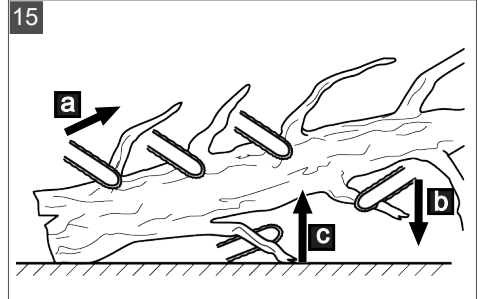
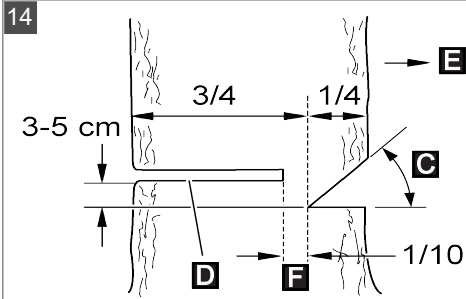


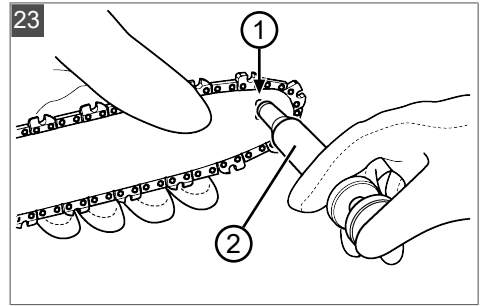
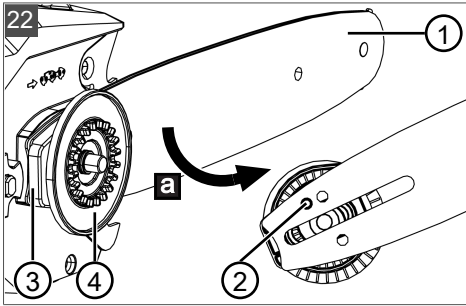
02











ORIGINAL-BETRIEBSANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	9	4.4	Sicherheitshinweise für die Arbeit	16
1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge	9	4.4.1	Bediener.....	17
1.1.1	Arbeitsplatzsicherheit	9	4.4.2	Betriebszeiten	17
1.1.2	Elektrische Sicherheit.....	9	4.4.3	Arbeiten mit der Kettensäge	17
1.1.3	Sicherheit von Personen	9	5	Montage.....	18
1.1.4	Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs	10	5.1	Sägekette um die Führungsschiene legen (03, 04)	18
1.1.5	Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs	11	5.2	Führungsschiene samt Sägekette aufsetzen (05)	18
1.1.6	Service	11	5.3	Abdeckung aufstecken (06)	18
1.2	Sicherheitshinweise für Kettensägen.	11	5.4	Sägekette spannen (07).....	18
2	Zu dieser Betriebsanleitung	12	5.5	Abdeckung festschrauben (08)	18
2.1	Symbole auf der Titelseite	13	6	Inbetriebnahme.....	19
2.2	Zeichenerklärungen und Signalwörter	13	6.1	Akku laden	19
3	Produktbeschreibung	13	6.2	Akku einsetzen und herausziehen (09).....	19
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung...	13	6.3	Sägekettenöl einfüllen (10)	19
3.2	Möglicher vorhersehbarer Fehlgebrauch.....	14	6.4	Kettenspannung kontrollieren	19
3.3	Restrisiken	14	6.5	Funktion der Kettenbremse testen	20
3.4	Sicherheits- und Schutzeinrichtungen	14	6.5.1	Funktionstest der Kettenbremse bei ausgeschaltetem Motor (11) ..	20
3.4.1	Einschaltenschutz	14	6.5.2	Funktionstest der Kettenbremse bei eingeschaltetem Motor (11) ...	20
3.4.2	Sperrknopf.....	14	7	Bedienung	20
3.4.3	Kettenbremse/Kettenbremsbügel	14	7.1	Sägekettenöl prüfen	21
3.4.4	Überlastschutz.....	14	7.2	Kettenbremse testen	21
3.4.5	Auslaufbremse	14	7.3	Motor ein- und ausschalten (12)	21
3.4.6	Kettenfangbolzen	14	7.4	Ladezustand des Akkus prüfen.....	21
3.5	Symbole am Gerät.....	14	8	Arbeitsverhalten und Arbeitstechnik	21
3.5.1	Sicherheitskennzeichen	14	8.1	Bäume fällen (13, 14).....	21
3.5.2	Bedienzeichen.....	15	8.2	Entasten (15).....	22
3.6	Produktübersicht (01)	15	8.3	Baum ablängen (16 – 19).....	23
3.7	Lieferumfang (02)	15	8.4	Schnittholz ablängen.....	23
4	Sicherheitshinweise	15	9	Wartung und Pflege.....	23
4.1	Vibrationsbelastung	15	9.1	Kettenrad-Innenraum reinigen	24
4.2	Lärmbelastung.....	16	9.2	Sägekette warten	24
4.3	Sicherheitshinweise zu Akku und Ladegerät.....	16	9.2.1	Sägekette schärfen (20).....	24

9.2.2	Tabelle zum Schärfen der Sägekette.....	24
9.2.3	Sägekette ersetzen	25
9.3	Führungsschiene warten	25
9.3.1	Führungsschiene prüfen (21).....	25
9.3.2	Führungsschiene wenden (22)....	25
9.3.3	Führungsschiene fetten (21, 23) .	25
10	Hilfe bei Störungen.....	26
11	Transport.....	26
12	Lagerung	27
12.1	Gerät lagern.....	27
12.2	Akku und Ladegerät lagern.....	27
13	Entsorgung.....	27
14	Technische Daten	29
15	Kundendienst/Service	30
16	Information zur Konformitätserklärung	30
17	Garantie	30

1 SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

- **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

1.1.1 Arbeitsplatzsicherheit

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten,**

Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

1.1.2 Elektrische Sicherheit

- **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

1.1.3 Sicherheit von Personen

- **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn**

Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.
- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.** Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

1.1.4 Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige

Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

1.1.5 Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

- **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.** Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
- **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.
- **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

1.1.6 Service

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird

sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

- **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

1.2 Sicherheitshinweise für Kettensägen

Allgemeine Sicherheitshinweise für Kettensägen

- **Halten Sie bei laufender Säge alle Körperteile von der Sägekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Säge, dass die Sägekette nichts berührt.** Beim Arbeiten mit einer Kettensäge kann ein Moment der Unachtsamkeit dazu führen, dass Bekleidung oder Körperteile von der Sägekette erfasst werden.
- **Halten Sie die Kettensäge immer mit Ihrer rechten Hand am hinteren Griff und Ihrer linken Hand am vorderen Griff.** Das Festhalten der Kettensäge in umgekehrter Arbeitshaltung erhöht das Risiko von Verletzungen und sollte niemals angewendet werden.
- **Halten Sie die Kettensäge nur an den isolierten Griffflächen, da die Sägekette in Berührung mit verborgenen Stromleitungen kommen kann.** Der Kontakt der Sägekette mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
- **Tragen Sie Augenschutz. Weitere Schutzausrüstung für Gehör, Kopf, Hände, Beine und Füße wird empfohlen.** Passende Schutzkleidung mindert die Verletzungsgefahr durch umherfliegendes Spanmaterial und zufälliges Berühren der Sägekette.
- **Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht auf einem Baum, einer Leiter, von einem Dach oder einer instabilen Standfläche.** Bei Betrieb in einer solchen Weise besteht ernsthafte Verletzungsgefahr.
- **Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie die Kettensäge nur, wenn Sie auf festem, sicherem und ebenem Grund stehen.** Rutschiger Untergrund oder instabile Standflächen können zum Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrolle über die Kettensäge führen.
- **Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes damit, dass dieser zurückfedert.** Wenn die Spannung in

den Holzfasern freikommt, kann der gespannte Ast den Benutzer treffen und/oder die Kettensäge der Kontrolle entreißen.

- **Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von Unterholz und jungen Bäumen.** Das dünne Material kann sich in der Sägekette verfangen und auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
- **Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Griff im ausgeschalteten Zustand, die Sägekette von Ihrem Körper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung der Kettensäge stets die Schutzabdeckung aufziehen.** Sorgfältiger Umgang mit der Kettensäge verringert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Berührung mit der laufenden Sägekette.
- **Befolgen Sie Anweisungen für die Schmierung, die Kettenspannung und das Wechseln von Führungsschiene und Kette.** Eine unsachgemäß gespannte oder geschmierte Kette kann entweder reißen oder das Rückschlagrisiko erhöhen.
- **Nur Holz sägen.** Die Kettensäge nicht für Arbeiten verwenden, für die sie nicht bestimmt ist. Beispiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum Sägen von Metall, Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die nicht aus Holz sind. Die Verwendung der Kettensäge für nicht bestimmungsgemäße Arbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Versuchen Sie nicht einen Baum zu fällen, bevor Sie nicht ein klares Verständnis der Risiken und ihrer Vermeidung haben.** Der Benutzer oder andere Personen können durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt werden.
- **Befolgen Sie alle Anweisungen, wenn Sie die Kettensäge von Materialansammlungen befreien, lagern oder Wartungsarbeiten durchführen.** Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet und der Akku entfernt ist. Ein unerwarteter Betrieb der Kettensäge beim Entfernen von Materialansammlungen oder während Wartungsarbeiten kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Ursachen und Vermeidung eines Rückschlags

Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Führungsschiene einen Gegenstand berührt oder

wenn das Holz sich biegt und die Sägekette im Schnitt festklemmt.

Eine Berührung mit der Schienenspitze kann in manchen Fällen zu einer unerwarteten nach hinten gerichteten Reaktion führen, bei der die Führungsschiene nach oben und in Richtung des Benutzers geschlagen wird.

Das Verkleben der Sägekette an der Oberkante der Führungsschiene kann die Schiene rasch in Benutzerrichtung zurückstoßen.

Jede dieser Reaktionen kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über die Säge verlieren und sich möglicherweise schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in der Kettensäge eingebauten Sicherheitseinrichtungen.

Als Benutzer einer Kettensäge sollten Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, um unfall- und verletzungsfrei zu arbeiten.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs der Kettensäge. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden:

- **Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, wobei Daumen und Finger die Griffe der Kettensäge umschließen. Bringen Sie Ihren Körper und die Arme in eine Stellung, in der Sie den Rückschlagkräften standhalten können.** Wenn geeignete Maßnahmen getroffen werden, kann der Benutzer die Rückschlagkräfte beherrschen. Niemals die Kettensäge loslassen.
- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung und sägen Sie nicht über Schulterhöhe.** Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Berühren mit der Schienenspitze vermieden und eine bessere Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten Situationen ermöglicht.
- **Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschriebene Ersatzschienen und Sägeketten.** Falsche Ersatzschienen und Sägeketten können zum Reißen der Kette und/oder zu Rückschlag führen.
- **Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für das Schärfen und die Wartung der Sägekette.** Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhöhen die Neigung zum Rückschlag.

2 ZU DIESER BETRIEBSANLEITUNG

- Bei der deutschen Version handelt es sich um die Original-Betriebsanleitung. Alle weiteren Sprachversionen sind Übersetzungen der Original-Betriebsanleitung.

- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung immer so auf, dass Sie darin nachlesen können, wenn Sie eine Information zum Gerät benötigen.
- Geben Sie das Gerät nur mit dieser Betriebsanleitung an andere Personen weiter.
- Lesen und beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung.

2.1 Symbole auf der Titelseite

Symbol	Bedeutung
	Lesen Sie unbedingt vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Dies ist die Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
	Betriebsanleitung
	Li-Ion Akkus vorsichtig handhaben! Insbesondere die Hinweise zu Transport, Lagerung und Entsorgung in dieser Betriebsanleitung beachten!
	Dieses Produkt stimmt mit den anwendbaren europäischen Richtlinien überein, und ein Konformitätsbewertungsverfahren für diese Richtlinien wurde durchgeführt.

2.2 Zeichenerklärungen und Signalwörter

⚠ GEFAHR! Zeigt eine unmittelbar gefährliche Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

⚠ WARNING! Zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.

⚠ VORSICHT! Zeigt eine potenziell gefährliche Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.

⚠ ACHTUNG! Zeigt eine Situation an, die – wenn sie nicht vermieden wird – Sachschäden zur Folge haben könnte.

i HINWEIS Spezielle Hinweise zur besseren Verständlichkeit und Handhabung.

3 PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Betriebsanleitung beschreibt eine handgeführte Elektrokettensäge, die mit einem Akku betrieben wird.

Alle Akkus (Bxxx Li) und Ladegeräte (Cxxx Li) des Sortiments **AL-KO 18V/36V** 1 BATTERY / 2 VOLTAGES können verwendet werden.

⚠ ACHTUNG! Gefahr von Geräte- und Akkus Schäden. Wird das Gerät mit ungeeigneten Akkus betrieben, können Gerät und Akkus beschädigt werden.

- Betreiben Sie das Gerät nur mit den vorgeschriebenen Akkus.

i HINWEIS In den Betriebsanleitungen für die Akkus und Ladegeräte des Sortiments **AL-KO 18V/36V** 1 BATTERY / 2 VOLTAGES finden Sie weitere Informationen.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Kettensäge ist nicht zum Fällen von Bäumen vorgesehen. Die Kettensäge ist ausschließlich für die Verwendung im Haus-, Hobby- und Gartenbereich ausgelegt. In diesem Bereich ist die Kettensäge für leichte Holzgearbeiten einsetzbar, z. B. für:

- Schneiden von Schnittholz
- Ausschneiden von Hecken
- Sägen von Brennholz

Die Akku-Kettensäge kann aufgrund des elektrischen Antriebs nicht nur im Freigelände sondern auch in geschlossenen Räumen zum Sägen von Holz eingesetzt werden. Eine andere Anwendung als hier beschrieben, gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im privaten Bereich bestimmt. Jede andere Verwendung sowie unerlaubte Um- oder Anbauten werden als Zweckentfremdung angesehen und haben den Ausschluss der Gewährleistung sowie den Verlust der Konformität und die Ablehnung jeder Verantwortung gegenüber Schäden des Benutzers oder Dritter seitens des Herstellers zur Folge.

⚠ VORSICHT! Verletzungsgefahr aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung!

Wenn mit der Kettensäge mit Fremdkörpern durchsetztes Holz oder andere Stoffe gesägt werden, können Verletzungen die Folge sein.

- Kettensäge nur für leichte Holzsägearbeiten einsetzen.
- Holz vor dem Sägen auf Fremdkörper untersuchen, z. B. Nägel, Schrauben, Beschläge.

3.2 Möglicher vorhersehbarer Fehlgebrauch

- Keine Äste absägen, die sich direkt oder in einem spitzen Winkel über dem Benutzer oder anderen Personen befinden.
- Kein Altöl oder mineralisches Öl für die Schmierung der Sägekette verwenden.
- Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betreiben.

3.3 Restrisiken

Auch bei bestimmungsgemäßen Gebrauch des Geräts kann ein Restrisiko verbleiben, das nicht ausgeschlossen werden kann. Durch Art und Konstruktion des Geräts sind die folgenden Gefahren nicht auszuschließen.

- Kontakt mit den offenliegenden Zähnen der Kette (Schnittgefahr).
- Zugang zu der sich drehenden Kette (Schnittgefahr).
- Plötzliche und unvorhergesehene Bewegung der Führungsschiene mit Sägekette (Schnittgefahr).
- Ablösen von Teilen der Kette (Schnitte / Verletzungsgefahr).
- Ablösen von Teilen des bearbeiteten Holzes.
- Beeinträchtigung des Gehörs während der Arbeit, wenn man keinen Gehörschutz trägt.

3.4 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

⚠ WARNUNG! Gefahr schwerer Verletzungen durch manipulierte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen. Aufgrund manipulierter Sicherheits- und Schutzeinrichtungen können beim Arbeiten mit der Kettensäge schwere Verletzungen auftreten.

- Setzen Sie die Sicherheits- und Schutzeinrichtungen nicht außer Funktion!
- Arbeiten Sie mit der Kettensäge nur dann, wenn alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen korrekt funktionieren.

3.4.1 Einschaltschutz

Wenn der Bediener mehrmals schnell hintereinander Gas gibt, schaltet sich die Kettensäge für einige Sekunden ab, um die Elektronik und die Sägekette zu schützen. In diesem Falle warten, bis sich die Kettensäge wieder einschalten lässt.

3.4.2 Sperrknopf

Der Sperrknopf verhindert ein versehentliches Starten der Kettensäge.

3.4.3 Kettenbremse/Kettenbremsbügel

Die Kettensäge hat eine manuelle Kettenbremse, welche z. B. bei einem Rückschlag (Kickback) über den Kettenbremsbügel ausgelöst wird. Bei Auslösung der Kettenbremse werden Sägekette und Motor schlagartig gestoppt.

3.4.4 Überlastschutz

Die Kettensäge ist mit einem Überlastschutz ausgestattet, der bei Überlastung abschaltet.

Nach einer kurzen Abkühlphase kann die Kettensäge wieder eingeschaltet werden.

3.4.5 Auslaufbremse

Die mechanische Auslaufbremse ist mit der Kettenbremse gekoppelt und bewirkt beim Ausschalten der Kettensäge das schnelle Abbremsen der Sägekette.

Die mechanische Auslaufbremse verhindert Verletzungen durch die nachlaufende Kette.

3.4.6 Kettenfangbolzen

Falls während des Sägens die Sägekette reißt, fängt der Kettenfangbolzen das schlagende Kettenende ab und verhindert dadurch Verletzungen an der Hand des Bedieners.

3.5 Symbole am Gerät

3.5.1 Sicherheitskennzeichen

Symbol	Bedeutung
	Besondere Vorsicht bei der Handhabung!
	Rückschlaggefahr!
	Nicht bei Regen benutzen! Vor Nässe schützen!

Symbol	Bedeutung
	Gehörschutz und Augenschutz tragen!
	Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen!
	Kettensäge immer beidhändig betreiben!
	Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} 88 dB

3.5.2 Bedienzeichen

Symbol	Bedeutung
	Sägekette entspannen (-) und spannen (+).
	Zentralverschluss festdrehen.
	Laufriichtung der Sägekette (unter Abdeckung für Kettenzahnrad)
	Laufriichtung der Sägekette (auf Führungsschiene)
	Kettenbremsbügel lösen und aktivieren (auf Bügelgriff)

3.6 Produktübersicht (01)

Nr.	Bauteil
1	Kettenschutz
2	Führungsschiene
3	Sägekette
4	Kettenbremsbügel (Handschutz)
5	Bügelgriff

Nr.	Bauteil
6	Gashebel
7	Hinterer Griff
8	Sperrknopf
9	Verschluss des Kettenöltanks
10	Sichtfenster des Kettenöltanks
11	Motor
12	Abdeckung für Kettenzahnrad
	Schnellspaneinrichtung mit:
13	■ Zentralverschluss
14	■ Drehring
15	Krallenanschlag
16*	Akku*
17	Ladezustandsanzeige am Akku
18*	Ladegerät*

*: Beim Einzelgerät nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch Bestandteil des Komplett-Sets.

3.7 Lieferumfang (02)

Zum Lieferumfang gehören die hier aufgelisteten Positionen. Prüfen Sie, ob alle Positionen enthalten sind:

Nr.	Bauteil
1	Akku-Kettensäge
2	Sägekette
3	Führungsschiene
4	Kettenschutz
5	Betriebsanleitung
6*	Akku*
7*	Ladegerät*

*: Beim Einzelgerät nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch Bestandteil des Komplett-Sets.

4 SICHERHEITSHINWEISE

4.1 Vibrationsbelastung

■ Gefahr durch Vibration

Der tatsächliche Vibrationsemissionswert bei der Gerätebenutzung kann vom angegebenen Wert des Herstellers abweichen. Beach-

ten Sie vor bzw. während der Benutzung folgende Einflussfaktoren:

- Wird das Gerät bestimmungsgemäß verwendet?
- Wird das Material auf die richtige Art und Weise geschnitten bzw. verarbeitet?
- Befindet sich das Gerät in einem ordentlichen Gebrauchszustand?
- Ist das Schneidwerkzeug ordentlich geschärft bzw. ist das richtige Schneidwerkzeug eingebaut?
- Sind die Haltegriffe und ggf. optionale Vibrationsgriffe montiert, und sind diese fest mit dem Gerät verbunden?
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der für die jeweilige Arbeit erforderlichen Motordrehzahl. Vermeiden Sie die maximale Drehzahl, um Lärm und Vibrationen zu verringern.
- Aufgrund unsachgemäßer Benutzung und Wartung können sich der Lärm und die Vibrationen des Geräts erhöhen. Dies führt zu Gesundheitsschäden. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät sofort aus und lassen Sie es von einer autorisierten Service-Werkstätte reparieren.
- Der Belastungsgrad durch Vibration ist von der durchzuführenden Arbeit bzw. der Verwendung des Geräts abhängig. Schätzen Sie ihn ab und legen Sie entsprechende Arbeitspausen ein. Dadurch verringert sich die Vibrationsbelastung über die gesamte Arbeitszeit wesentlich.
- Der längere Gebrauch des Geräts setzt den Bediener Vibrationen aus und kann Kreislaufprobleme ("weißer Finger") verursachen. Um dieses Risiko zu vermindern, Handschuhe tragen und die Hände warm halten. Falls ein Symptom des "weißen Fingers" erkannt wird, sofort einen Arzt aufsuchen. Zu diesen Symptomen gehören: Gefühllosigkeit, Verlust der Sensibilität, Kribbeln, Jucken, Schmerz, Nachlassen der Kraft, Änderung der Farbe oder des Zustands der Haut. Normalerweise betreffen diese Symptome die Finger, die Hände oder den Puls. Bei niedrigen Temperaturen erhöht sich die Gefahr.
- Legen Sie während Ihres Arbeitstages längere Pausen ein, damit Sie sich vom Lärm und den Vibrationen erholen können. Planen Sie Ihre Arbeit so, dass der Einsatz von Geräten, die starke Vibrationen erzeugen, über mehrere Tage verteilt wird.

- Falls Sie ein unangenehmes Gefühl oder eine Hautverfärbung während der Benutzung des Geräts an Ihren Händen feststellen, unterbrechen Sie sofort die Arbeit. Legen Sie ausreichende Arbeitspausen ein. Ohne ausreichende Arbeitspausen kann es zu einem Hand-Arm-Vibrationssyndrom kommen.
- Minimieren Sie Ihr Risiko, sich Vibrationen auszusetzen. Pflegen Sie das Gerät entsprechend den Anweisungen in der Betriebsanleitung.
- Falls das Gerät häufig verwendet wird, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler um Antivibrationszubehör (z. B. Griffe) zu erwerben.
- Vermeiden Sie es, mit dem Gerät bei Temperaturen von unter 10 °C zu arbeiten. Legen Sie in einem Arbeitsplan fest, wie die Vibrationsbelastung begrenzt werden kann.

4.2 Lärmbelastung

Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist unvermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz in der Nähe befindlicher Personen ist ein geeigneter Gehörschutz zu tragen.

4.3 Sicherheitshinweise zu Akku und Ladegerät

- Entfernen Sie vor dem Aufladen den Akku aus dem Gerät.
- Setzen Sie den Akku mit der richtigen Polarität in das Gerät ein.
- Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit lagern.
- Schließen Sie die Anschlussklemmen des Geräts oder des Akkus nicht kurz.

Betriebsanleitungen

Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Akku und zum Ladegerät in den separaten Betriebsanleitungen:

- Betriebsanleitung 443998: Akkus
- Betriebsanleitung 443999: Ladegeräte

4.4 Sicherheitshinweise für die Arbeit

- Beachten Sie landesspezifische Sicherheitsvorschriften, z. B. von Berufsgenossenschaften, Sozialkassen, Behörden für Arbeitsschutz.
- Arbeiten Sie nur bei ausreichendem Tageslicht oder künstlicher Beleuchtung.

- Den Arbeitsbereich frei von Gegenständen (z. B. Sägeschnitt-Teilen) – Stolpergefahr.
- Der Benutzer ist für Unfälle mit anderen Personen und deren Eigentum verantwortlich.
- Wenn Sie zum ersten Mal mit einer Kettensäge arbeiten:
 - Lassen Sie sich vom Verkäufer oder einem anderen Fachkundigen den Umgang mit der Kettensäge erklären, oder besuchen Sie einen Lehrgang.
 - Üben Sie vor dem ersten Einsatz zumindest das Schneiden von Rundholz auf einem Sägebock oder Gestell.

4.4.1 Bediener

- Jugendliche unter 16 Jahren oder Personen, welche die Betriebsanleitung nicht kennen, dürfen das Gerät nicht benutzen.
- Wer mit der Kettensäge arbeitet, muss ausgeruht, gesund und in guter Verfassung sein. Wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht anstrengen darf, sollte seinen Arzt fragen, ob die Arbeit mit einer Kettensäge möglich ist.

4.4.2 Betriebszeiten

Beachten Sie die landesspezifischen Bestimmungen für die Betriebszeiten von Kettensägen. Die Betriebszeiten von Kettensägen können durch nationale und lokale Vorschriften begrenzt sein.

4.4.3 Arbeiten mit der Kettensäge

⚠ WARNUNG! Gefahr schwerer Verletzungen. Wenn eine unvollständig montierte Kettensäge benutzt wird, können schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

- Benutzen Sie die Kettensäge erst, wenn sie vollständig montiert wurde.
- Vor jeder Benutzung eine Sichtkontrolle durchführen, um zu prüfen, ob die Kettensäge vollständig ist und keine beschädigten oder abgenutzten Bauteile enthält. Sicherheits- und Schutzeinrichtungen müssen intakt sein.

⚠ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigt startende Kettensäge. Eine unbeabsichtigt startende Kettensäge kann zu schweren Verletzungen führen. Entfernen Sie deshalb den Akku bei:

- Prüf-, Einstell- und Reinigungsarbeiten
 - Arbeiten an der Schneidgarnitur
 - Verlassen der Kettensäge
 - Transport
 - Aufbewahrung
 - Wartungs- und Reparaturarbeiten
 - Gefahr
-
- Niemals alleine arbeiten.
 - Immer einen Verbandskasten für eventuelle Unfälle bereithalten.
 - Vermeiden Sie die Berührung von Metallgegenständen, die sich in der Erde befinden oder mit dieser elektrisch leitend verbunden sind.
 - Die persönliche Schutzausrüstung besteht aus:
 - Schutzhelm
 - Gehörschutz (z. B. Gehörschutzkapseln), besonders bei einer täglichen Arbeitszeit von über 2,5 Stunden
 - Schutzbrille oder Gesichtsschutz des Schutzhelmes
 - Schutzhose mit Schnittschutzeinlage
 - Feste Arbeitshandschuhe
 - Sicherheitsschuhe mit griffiger Sohle und Stahlkappe
 - Die Kettensäge nicht über Schulterhöhe verwenden, da eine sichere Handhabung so nicht mehr möglich ist.
 - Beim Standortwechsel Motor ausschalten und Kettenschutz aufstecken.
 - Auf nichtbenutzte Kettensägen immer den Kettenschutz aufstecken und den Akku entfernen.
 - Kettensäge nur in ausgeschaltetem Zustand ablegen.
 - Die Kettensäge nicht zum Hebeln oder Bewegen von Holz einsetzen.
 - Stämme, die stärker als die Schwertlänge sind, dürfen nur von Fachpersonal gesägt werden.
 - Nur die laufende Sägekette zum Schnitt ansetzen, niemals mit aufgesetzter Sägekette die Kettensäge einschalten.

- Darauf achten, dass kein Sägekettenöl ins Erdreich gelangt.
- Sägearbeiten nicht bei Regen, Schnee oder Sturm durchführen.
- Sicherheits- und Schutzeinrichtungen niemals außer Kraft setzen.

5 MONTAGE

⚠ WARNUNG! Gefahr schwerer Verletzungen. Wenn eine unvollständig montierte Kettensäge benutzt wird, können schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

- Benutzen Sie die Kettensäge erst, wenn sie vollständig montiert wurde.
- Vor jeder Benutzung eine Sichtkontrolle durchführen, um zu prüfen, ob die Kettensäge vollständig ist und keine beschädigten oder abgenutzten Bauteile enthält. Sicherheits- und Schutzeinrichtungen müssen intakt sein.

⚠ VORSICHT! Gefahr von Schnittwunden. Die scharfen Kanten der Sägekette können bei der Montage Schnittwunden verursachen.

- Entfernen Sie vor der Montage den Akku.
- Tragen Sie bei der Montage der Sägekette und der Führungsschiene Sicherheitshandschuhe.

5.1 Sägekette um die Führungsschiene legen (03, 04)

1. Sägekette (03/1) und Führungsschiene (03/2) senkrecht hängend in beide Hände nehmen.
Hinweis: Sägekette entsprechend ihrer Laufrichtung (04/A) ausrichten.

2. Sägekette (04/1) in die Rille (04/2) der Führungsschiene (04/3) legen.
Hinweis: Die Treibglieder (04/4) der Sägekette in die Zwischenräume des Umlenksterns (04/5) legen.

3. Einstellrad (04/6) nach unten (hinten) drehen (04/a).

Hinweis: Wenn sich das Einstellrad in einem späteren Montageschritt nicht auf den Führungsbolzen (05/7) stecken lässt: Einstellrad ein wenig nach oben (vorne) drehen (04/b).

5.2 Führungsschiene samt Sägekette aufsetzen (05)

1. Kettenbremsbügel (05/1) zum Bügelgriff ziehen (05/a), damit die Kettenbremse gelöst wird.

Hinweis: Das Ritzel (05/2) muss jetzt drehbar sein.

2. Ritzel so drehen (05/b), dass die Treibglieder der Sägekette (05/3) in die Aussparungen des Ritzels passen.
3. Führungsschiene (05/4) auflegen:
 - Sägekette um das Ritzel legen (05/c).
 - Führungsschiene samt Einstellrad (05/6) auf den Führungsbolzen (05/7) stecken (05/d).
4. Einstellrad nach unten (hinten) drehen.
5. Laufrichtung der Sägekette kontrollieren.

5.3 Abdeckung aufstecken (06)

1. Den Sitz der Sägekette kontrollieren, damit diese richtig auf dem Kettenzahnrad und in der Führungsschiene liegt.
 2. Abdeckung (06/1) samt Schnellspanneinrichtung auf den Führungsbolzen (06/2) stecken (06/a).
 3. Zentralverschluss (06/3) im Uhrzeigersinn festdrehen (06/b). Zentralverschluss dabei nicht ganz anziehen oder nach dem Festdrehen eine Umdrehung zurückdrehen.
- ⇒ Die Führungsschiene samt Sägekette ist durch die Abdeckung fixiert. Die Sägekette (06/4) hängt durch.

5.4 Sägekette spannen (07)

i HINWEIS Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie:

- an der Unterseite der Führungsschiene anliegt und sich von Hand durchziehen lässt.
 - sich in der Mitte der Führungsschiene um 3 – 4 mm anheben lässt.
1. Drehring (07/1) im Uhrzeigersinn drehen (07/a), bis die Sägekette (07/2), wie oben beschrieben, richtig gespannt ist.
 2. Sägekette aus der Führungsschiene (07/3) herausziehen (07/b). Das Maß (07/4) darf 3 bis 4 mm nicht überschreiten.

5.5 Abdeckung festschrauben (08)

1. Zentralverschluss (08/1) im Uhrzeigersinn drehen (08/a), bis er fest ist.

6 INBETRIEBNAHME

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen. Unkenntnis der Sicherheitshinweise und Bedienanweisungen kann zu schwersten Verletzungen und sogar zum Tod führen.

- Lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienanweisungen dieser Betriebsanleitung sowie der Betriebsanleitungen, auf die verwiesen wird, bevor Sie die Kettensäge benutzen!

⚠ WARNUNG! Gefahr schwerer Verletzungen. Wenn sich an der Kettensäge beschädigte Bauteile befinden, können schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

- Vor jeder Benutzung eine Sichtkontrolle durchführen, um zu prüfen, ob die Kettensäge vollständig ist und keine beschädigten oder abgenutzten Bauteile enthält. Sicherheits- und Schutzeinrichtungen müssen intakt sein.

6.1 Akku laden

Beachten Sie den Temperaturbereich für den Ladebetrieb, siehe technische Daten.

i HINWEIS Beachten Sie für detaillierte Informationen die separaten Betriebsanleitungen zum Akku und zum Ladegerät:

- Betriebsanleitung 443998: Akkus
- Betriebsanleitung 443999: Ladegeräte

6.2 Akku einsetzen und herausziehen (09)

⚠ ACHTUNG! Beschädigungsgefahr des Akkus. Wird der Akku nach Gebrauch im Gerät belassen, kann dies zu einer Beschädigung des Akkus führen.

- Unmittelbar nach Gebrauch Akku aus dem Gerät herausziehen und frostgeschützt lagern.
- Akku erst unmittelbar vor Arbeitsbeginn in das Gerät einsetzen.

Akku einsetzen

1. Akku (09/1) von hinten in die Kettensäge einschieben, bis er einrastet (09/a).

Akku herausziehen

1. Entriegelungstaste (09/2) am Akku drücken und gedrückt halten.
2. Akku herausziehen (09/b).

6.3 Sägekettenöl einfüllen (10)

⚠ ACHTUNG! Gefahr der Beschädigung der Kettensäge. Die Kettensäge wird schwer beschädigt, wenn sich zu wenig oder gar kein Sägekettenöl im Tank befindet oder dieses eingetrocknet/verklebt ist. Eingetrocknetes/verklebtes Sägekettenöl kann zu Schäden an ölführenden Bauteilen und der Ölpumpe führen. Eine Beschädigung tritt auch auf, wenn Altöl verwendet wird. Die Verwendung von Altöl führt zu Umweltschäden!

- Füllen Sie zur Inbetriebnahme Sägekettenöl in den Tank.
- Verwenden Sie kein Altöl!
- Füllen Sie spätestens bei jedem Akkuwechsel den Tank erneut mit Sägekettenöl auf.

Die Sägekette und die Führungsschiene werden durch ein automatisches Ölersystem während des Betriebs kontinuierlich mit Öl versorgt. Das Sägekettenöl schützt vor Korrosion und vorzeitigem Verschleiß. Um die Sägekette ausreichend zu schmieren, muss immer genügend Sägekettenöl im Tank vorhanden sein.

Zur Schmierung der Sägekette und der Führungsschiene nur umweltschonendes biologisch abbaubares Qualitäts-Sägekettenöl verwenden und in zugelassenen und gekennzeichneten Behältern transportieren und lagern.

Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn und bei jedem Akkuwechsel den Ölstand und füllen Sie Sägekettenöl nach, falls nötig:

1. Ölstand im Sichtfenster (10/1) des Öltanks kontrollieren. Es muss immer Öl zu sehen sein. Der minimale und der maximale Ölstand dürfen nicht überschritten werden.
2. Über den Einfüllstutzen (10/2) Sägekettenöl nachfüllen.

6.4 Kettenspannung kontrollieren

Kettenspannung häufig kontrollieren, da sich neue Sägeketten längen. Bei Betriebstemperatur längt sich die Sägekette und hängt durch. Sägekette spannen: siehe *Kapitel 5.4 "Sägekette spannen (03, 05)", Seite 18.*

i HINWEIS Die Sägekette ist richtig gespannt, wenn sie:

- an der Unterseite der Führungsschiene anliegt und sich von Hand durchziehen lässt.
- sich in der Mitte der Führungsschiene um 3 – 4 mm anheben lässt.

⚠ VORSICHT! Verletzungsgefahr durch Abspringen der Sägekette! Eine unzureichend gespannte Sägekette kann während des Betriebs abspringen und zu Verletzungen führen.

- Kettenspannung häufig kontrollieren. Die Kettenspannung ist zu gering, wenn die Treibglieder aus der Rille an der Unterseite der Führungsschiene heraustreten.
- Sägekette sachgemäß nachspannen, wenn die Kettenspannung zu gering ist.

6.5 Funktion der Kettenbremse testen

Die Kettensäge hat eine manuelle Kettenbremse, welche z. B. bei einem Rückschlag (Kickback) über den Kettenbremsbügel aktiviert wird.

Bei Aktivierung der Kettenbremse werden Sägekette und Motor schlagartig gestoppt.

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr aufgrund fahrlässigen Umgangs! Aufgrund unvorsichtiger und unvorhergesehener Bewegungen der Kettensäge werden schwerste Verletzungen oder sogar der Tod hervorgerufen.

- Arbeiten Sie mit der Kettensäge sicherheitsbewusst und hoch konzentriert.
- Beim Lösen der Kettenbremse keinen Schalter drücken.

⚠ WARNUNG! Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen durch defekte Kettenbremse. Wenn die Kettenbremse nicht funktioniert, können z. B. bei einem Rückschlag (Kickback) durch die laufende Sägekette schwerste Verletzungen und sogar der Tod hervorgerufen werden.

- Testen Sie die Kettenbremse vor jedem Arbeitsbeginn.
- Schalten Sie die Kettensäge nicht ein, wenn die Kettenbremse defekt ist. Lassen Sie in diesem Fall die Kettensäge in einer Kundendienstwerkstatt überprüfen.

6.5.1 Funktionstest der Kettenbremse bei ausgeschaltetem Motor (11)

1. Akku aus dem Gerät herausziehen: siehe Kapitel 6.2 "Akku einsetzen und herausziehen (09)", Seite 19.
2. Zum Lösen der Kettenbremse den Kettenbremsbügel (11/1) in Richtung des Bügelgriffes (11/2) ziehen (11/a). Die Sägekette kann mit der Hand durchgezogen werden.
3. Zum Einschalten der Kettenbremse den Kettenbremsbügel (11/1) nach vorne drücken

(11/b). Die Sägekette darf sich nicht durchziehen lassen.

6.5.2 Funktionstest der Kettenbremse bei eingeschaltetem Motor (11)

ⓘ HINWEIS Vor jedem Einschalten der Kettensäge die Kettenbremse lösen.

1. Den Akku in das Gerät einsetzen: siehe Kapitel 6.2 "Akku einsetzen und herausziehen (09)", Seite 19.
2. Kettensäge sicher und fest am Bügel- und Handgriff halten.
3. Kettenbremse lösen: siehe Kapitel 6.5.1 "Funktionstest der Kettenbremse bei ausgeschaltetem Motor (11)", Seite 20.
4. Motor einschalten: siehe Kapitel 7.3 "Motor ein- und ausschalten (12)", Seite 21.
5. Kettenbremsbügel (11/1) nach vorne drücken (11/b). Sägekette und Motor müssen sofort zum Stillstand kommen.

7 BEDIENUNG

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen. Unkenntnis der Sicherheitshinweise und Bedienanweisungen kann zu schwersten Verletzungen und sogar zum Tod führen.

- Lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienanweisungen dieser Betriebsanleitung sowie der Betriebsanleitungen, auf die verwiesen wird, bevor Sie die Kettensäge benutzen!

⚠ WARNUNG! Verletzungsgefahr durch fehlerhaftes Gerät. Der Betrieb eines fehlerhaften Geräts kann zu schweren Verletzungen und zu einer Beschädigung des Geräts führen.

- Gerät nur betreiben, wenn es nicht defekt oder beschädigt ist und keine Teile fehlen oder lose sind.
- Landesspezifische Bestimmungen für die Betriebszeiten beachten.
- Den hinteren Griff mit der rechten Hand und den Bügelgriff mit der linken Hand fest umfassen und festhalten.
- Griffe nicht loslassen, solange der Motor läuft.
- Kettensäge nicht benutzen bei:
 - Müdigkeit
 - Unwohlsein
 - Alkohol-, Medikamenten- und Drogeneinfluss

7.1 Sägekettenöl prüfen

- Kontrollieren Sie, ob genügend Sägekettenöl im Tank vorhanden ist:
 - vor jedem Arbeitsbeginn
 - während der Arbeit
 - spätestens bei jedem Akkuwechsel
- Füllen Sie bei niedrigem Ölstand Sägekettenöl nach.

Vorgehensweise siehe *Kapitel 6.3 "Sägekettenöl einfüllen (07)", Seite 19.*

7.2 Kettenbremse testen

Vorgehensweise: siehe *Kapitel 6.5 "Funktion der Kettenbremse testen", Seite 20.*

⚠ WARNUNG! Lebensgefahr und Gefahr schwerster Verletzungen durch defekte Kettenbremse. Wenn die Kettenbremse nicht funktioniert, können z. B. bei einem Rückschlag (Kickback) durch die laufende Sägekette schwerste Verletzungen und sogar der Tod hervorgerufen werden.

- Testen Sie die Kettenbremse vor jedem Arbeitsbeginn.
- Schalten Sie die Kettensäge nicht ein, wenn die Kettenbremse defekt ist. Lassen Sie in diesem Fall die Kettensäge in einer Kundendienstwerkstatt überprüfen.

7.3 Motor ein- und ausschalten (12)

⚠ VORSICHT! Gefahr von Gehörschäden!

Durch den Betrieb der Kettensäge entsteht starker Lärm, der Gehörschäden hervorrufen kann.

- Tragen Sie bei der Arbeit mit der Kettensäge einen Gehörschutz.

i HINWEIS Vor jedem Einschalten der Kettensäge die Kettenbremse lösen.

Motor einschalten

1. Zum Lösen der Kettenbremse den Kettenbremsbügel (12/1) in Richtung des Bügelgriffes (12/2) ziehen (12/a).
2. Sperrknopf (12/3) mit dem Daumen drücken und gedrückt halten.
3. Gashebel (12/4) drücken und gedrückt halten.
4. Sperrknopf loslassen.

Hinweis: Es ist nicht nötig, den Sperrknopf nach dem Start der Kettensäge gedrückt zu halten. Der Sperrknopf soll ein versehentliches Starten der Kettensäge verhindern.

Motor ausschalten

1. Gashebel loslassen.

7.4 Ladezustand des Akkus prüfen

Die Ladezustandsanzeige befindet sich am Akku.

i HINWEIS Beachten Sie für detaillierte Informationen die separaten Betriebsanleitungen zum Akku und zum Ladegerät:

- Betriebsanleitung 443998: Akkus
- Betriebsanleitung 443999: Ladegeräte

8 ARBEITSVERHALTEN UND ARBEITSTECHNIK

i HINWEIS Es werden regelmäßig Kurse im Umgang mit Kettensägen sowie Baumfällkurse von den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften angeboten.

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr durch unzureichendes Fachwissen! Unzureichendes Fachwissen kann zu schwersten Verletzungen bis hin zum Tod führen!

- Nur geschulte und erfahrene Personen dürfen Bäume fällen und entasten.

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr durch gesplittertes Holz! Durch mitgerissene Holzspäne können schwerste Verletzungen bis hin zum Tod hervorgerufen werden!

- Lose Späne und Holzsplitter vom zu sägenden Teil entfernen.

8.1 Bäume fällen (13, 14)

Beachten Sie vor und während der Fällarbeiten folgende Punkte:

- Beim Fällen von Bäumen ist darauf zu achten, dass andere Personen keiner Gefahr ausgesetzt werden, keine Versorgungsleitungen getroffen und keine Sachschäden verursacht werden. Sollte ein Baum mit einer Versorgungsleitung in Berührung kommen, so ist das Versorgungsunternehmen sofort in Kenntnis zu setzen.
- Achten Sie auch auf fremdes Eigentum, Tiere oder Gegenstände. Diese dürfen sich nicht im Gefahrenbereich befinden. Benachrichtigen Sie im Schadensfall sofort den Eigentümer.
- Der Sicherheitsabstand zwischen anderen Arbeitsplätzen oder Gegenständen soll mindestens 2½ Baumlängen betragen.

- Die Fallrichtung des Baumes beurteilen.
Für die Fallrichtung des Baumes entscheiden mit:
 - natürliche Neigung des Baumes
 - die Lage größerer Äste
 - Höhe des Baumes
 - einseitige Astbildung
 - Ebene oder Hanglage
 - Asymmetrischer Wuchs, Holzschäden
 - Windrichtung und Windgeschwindigkeit
 - Schneelast
- Bei Hanglage immer oberhalb des zu fällenden Baums arbeiten.
- Sicherstellen, dass sich in dem vorher festgelegten Rückweichweg keine Hindernisse befinden. Der Rückweichweg soll ca. 45° schräg rückwärts der Fallrichtung verlaufen (13).
- Der Stamm muss frei von Gestrüpp, Ästen und Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Steine, lose Rinde, Nägel, Klammern, Draht usw.) sein.

Es sind zwei Kerbschnitte und ein Fällschnitt zu setzen, um einen Baum zu fällen.

1. Bei Fäll- und Ablängsschnitten den Krallenanschlag sicher am zu schneidenden Holz anbringen.
2. Die Fallkerbe (14/C) zuerst waagerecht, dann schräg von oben in einem Winkel von mindestens 45° einsägen. Dadurch wird das Einklemmen der Kettensäge beim Setzen des zweiten Kerbschnittes vermieden. Die Fallkerbe muss möglichst nah am Boden und in der gewünschten Fallrichtung (14/E) angebracht werden. Die Kerbtiefe soll ca. 1/4 des Stammdurchmessers betragen.
3. Den Fällschnitt (14/D) gegenüber der Fallkerbe exakt waagerecht einsägen. Der Fällschnitt muss in einer Höhe von 3-5 cm über dem waagerechten Kerbschnitt eingeschnitten werden.
4. Den Fällschnitt (14/D) so tief einsägen, dass eine Bruchleiste (14/F) von mindestens 1/10 des Stammdurchmessers zwischen Fallkerbe (14/C) und Fällschnitt (14/D) stehen bleibt. Diese Bruchleiste verhindert, dass sich der Baum dreht und in die falsche Richtung fällt. Bei Annäherung des Fällschnitts (14/D) an die Bruchleiste (14/F) sollte der Baum zu fallen beginnen. Sägen Sie die Bruchleiste nicht durch!

Fällt der Baum während der Sägearbeit:

- Fällt der Baum möglicherweise in die falsche Richtung oder neigt sich zurück und

klemmt die Kettensäge ein, den Fällschnitt unterbrechen. Zum Öffnen des Schnitts und zum Umlegen des Baumes in die gewünschte Falllinie Keile aus Holz, Kunststoff oder Aluminium eintreiben.

- Kettensäge sofort aus dem Schnitt ziehen, abschalten und ablegen.
 - In den Rückweichbereich gehen.
 - Auf herunterfallende Äste und Zweige achten.
5. Bleibt der Baum stehen, diesen durch Eintreiben von Keilen in den Fällschnitt kontrolliert zu Fall bringen.
Hinweis: Es dürfen nur Keile aus Holz, Kunststoff oder Aluminium verwendet werden.
 6. Nach Beenden der Sägearbeit sofort den Gehörschutz abnehmen und auf Signale oder Warnrufe achten.

Einstech-, Längs- und Herzschnitte sollten nur von erfahrenen oder geschulten Personen durchgeführt werden (14).

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr durch fallenden Baum! Ist ein Zurückweichen beim Fallen eines Baumes nicht möglich, kann es zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod kommen!

- Erst mit der Fällarbeit beginnen, wenn ein hindernisfreies Zurückweichen von dem zu fällenden Baum gewährleistet ist.

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr durch unkontrolliert fallenden Baum! Unkontrolliert fallende Bäume können schwerste Verletzungen bis hin zum Tod verursachen!

- Um das kontrollierte Fallen eines Baumes zu garantieren, eine Bruchleiste zwischen der Fallkerbe und dem Fällschnitt stehen lassen, die ca. 1/10 des Stammdurchmessers beträgt.
- Bei Wind keine Fällarbeiten durchführen.

8.2 Entasten (15)

Unter Entasten versteht man das Abtrennen der Äste vom gefällten Baum. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Die Kettensäge während der Arbeit mit dem Krallenanschlag am Baumstamm abstützen.
- Größere nach unten gerichtete Äste, die den Baum stützen, vorerst stehen lassen.
- Kleinere Äste mit einem Schnitt trennen.

- Äste systematisch und der Reihe nach vom Baum absägen (15/a). Zuerst Äste, die Sie behindern, absägen. Dann Äste die Spannungen verursachen, absägen. Zuletzt den Hauptast an der Basis absägen.
- Freihängende Äste von oben (15/b), aber nicht von unten absägen.
- Auf unter Spannung stehende Äste achten und diese von unten nach oben durchsägen (15/c), um ein Festklemmen der Kettensäge zu vermeiden.

8.3 Baum ablängen (16 – 19)

Unter Ablängen versteht man das Teilen des gefällten Baumes in Abschnitte. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

- Achten Sie auf Ihren sicheren Stand und die gleichmäßige Verteilung Ihres Körpergewichts auf beide Füße. Falls möglich, sollte der Stamm durch Äste, Balken oder Keile unterlegt und gestützt sein.
- Bei Hanglage immer oberhalb des Baumstammes arbeiten, da der Baumstamm wegrollen kann (16).
- Kettensäge so führen, dass sich kein Körperteil im verlängerten Schwenkbereich der Sägekette befindet.
- Den Krallenanschlag direkt neben der Schnittkante ansetzen und die Kettensäge um diesen Punkt drehen lassen. Am Ende des Schnitts keinen Druck ausüben.
- Um im Moment des Durchsägens die volle Kontrolle über die Kettensäge zu behalten, gegen Ende des Schnitts den Anpressdruck reduzieren ohne den festen Griff an den Handgriffen der Kettensäge zu lösen.
- Darauf achten, dass die Sägekette nicht den Boden berührt.
- Nach Beenden des Schnitts den Stillstand der Sägekette abwarten, bevor Sie die Kettensäge entfernen.
- Den Motor der Kettensäge immer ausschalten, bevor Sie zum nächsten Baum gehen.

Gesamte Länge des Baumstammes liegt gleichmäßig auf:

- Baumstamm von oben her durchsägen (17/a) und nicht in den Boden sägen.

Baumstamm liegt an einem Ende auf:

- Um ein Einklemmen der Kettensäge und das Splintern des Holzes zu vermeiden, zuerst 1/3 des Stammdurchmessers von unten her sä-

gen (18/a), dann den Rest von oben auf Höhe des unteren Schnitts durchsägen (18/b).

Baumstamm liegt an beiden Enden auf:

Um ein Einklemmen der Kettensäge und das Splintern des Holzes zu vermeiden, erst 1/3 des Stammdurchmessers von oben her sägen (19/a), dann den Rest von unten auf Höhe des oberen Schnitts durchsägen (19/b).

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr durch Rückschlag (Kickback)! Durch einen Rückschlag (Kickback) des Geräts kann der Bediener lebensgefährlich verletzt werden.

- Halten Sie die Maßnahmen zur Vermeidung eines Rückschlags unbedingt ein!

8.4 Schnittholz ablängen

Bei dieser Arbeit sind folgende Punkte zu beachten:

- Sichere Schneidaufgabe verwenden (Sägebock, Keile, Balken).
- Auf sicheren Stand und die gleichmäßige Verteilung des Körpergewichts achten.
- Rundhölzer gegen Verdrehen sichern.
- Nur die laufende Sägekette zum Schnitt ansetzen. Niemals mit aufgesetzter Sägekette die Kettensäge einschalten.
- Das Holz nicht mit dem Fuß fixieren oder durch eine andere Person festhalten lassen.

9 WARTUNG UND PFLEGE

⚠ WARNUNG! Gefahr von Schnittverletzungen. Gefahr von Schnittverletzungen beim Hineingreifen in scharfkantige und sich bewegende Geräteteile sowie in Schneidwerkzeuge.

- Schalten Sie vor Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus. Entfernen Sie den Akku.
- Tragen Sie bei Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten immer Schutzhandschuhe.

Die Kettensäge entspricht allen einschlägigen Sicherheitsnormen. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter ausschließlicher Verwendung von Original-Ersatzteilen vorgenommen werden.

- Nach jedem Gebrauch Kettensäge auf Verschleiß überprüfen und gegebenenfalls beschädigte Bauteile ersetzen.
- Gerät keiner Nässe oder Feuchtigkeit aussetzen. Kunststoffteile mit einem Tuch reinigen

und dabei keine Reinigungs- bzw. Lösungsmittel verwenden.

- Kühlluftschlitze reinigen, wenn sie zugesetzt sind.
- Kettensäge nicht mit Wasser abspritzen und keinen Hochdruckreiniger verwenden.
- Nur vom Hersteller vorgeschriebene Ersatzteile verwenden.

9.1 Kettenrad-Innenraum reinigen

Die Kettensäge nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.

1. Akku entnehmen und die Kettensäge auf eine stabile Unterlage legen.
2. Abdeckung für Kettenzahnrad abschrauben.
3. Innenraum mit einem geeigneten Pinsel reinigen.
4. Sägekette abnehmen und Führungsschiene abnehmen.
5. Schienennut und Öleintrittsbohrung reinigen.

9.2 Sägekette warten

9.2.1 Sägekette schärfen (20)

Aus Gründen der Sicherheit und Effizienz muss die Sägekette immer gut geschärft sein.

⚠ GEFAHR! Lebensgefahr durch Rückschlag (Kickback)! Eine unsachgemäß geschärfte Sägekette erhöht die Rückschlaggefahr und damit die Gefahr tödlicher Verletzungen.

- Schärfen Sie die Sägekette sachgemäß, um die Rückschlaggefahr zu verringern.

i HINWEIS Dem unerfahrenen Benutzer von Kettensägen wird empfohlen, die Sägekette von einem Fachmann des Kundendienstes schärfen zu lassen. Der Fachmann führt das Schärfen mit Werkzeugen aus, die einen minimalen Materialabtrag und ein gleichmäßiges Schärfen an allen Zähnen gewährleisten.

Das Schärfen ist erforderlich, wenn:

- Die Sägespäne sind staubähnlich.
- Eine größere Kraft ist zum Schneiden erforderlich.
- Der Schnitt ist nicht gerade.
- Die Vibrationen nehmen zu.

Vorgehen

Das selbstständige Schärfen der Sägekette kann mittels spezieller Rundfeilen erfolgen, deren

Durchmesser jeweils für die einzelne Kettenart angepasst ist (siehe *Kapitel 9.2.2 "Tabelle zum Schärfen der Sägekette", Seite 24*). Es erfordert Geschick und Erfahrung, um Schäden an den Zähnen zu vermeiden.

1. Kettensäge ausschalten und den Akku entfernen.
2. Kettenbremse lösen.
3. Führungsschiene mit montierter Sägekette fest in einen geeigneten Schraubstock einspannen.

Hinweis: Darauf achten, dass sich die Sägekette frei bewegen kann.





4. Sägekette spannen, falls diese locker ist.
5. Feilen:
 - Feile in der entsprechenden Führung montieren.
 - Feile in die Aussparung des Zahns einführen. Dabei eine gleichmäßige Neigung, entsprechend des Zahnprofils beibehalten.
 - Nur einige Feilenstriche, ausschließlich Vorwärtsstriche, ausführen.
 - Feilstriche an allen Zähnen mit der gleichen Ausrichtung (rechts oder links) wiederholen.
6. Position der Führungsschiene im Schraubstock umkehren. Das Feilen an den verbleibenden Zähnen wiederholen.
7. Prüfen:
 - Ob der Grenzzahn über das Prüfwerkzeug herausragt.
 - Eventuellen Überstand mit einer Flachfeile abfeilen.
 - Profil abrunden.
8. Nach dem Schärfen:
 - Alle Feilspäne und Staub entfernen.
 - Sägekette im Ölbad schmieren.

9.2.2 Tabelle zum Schärfen der Sägekette

⚠ WARNUNG! Gefahr schwerer Verletzungen. Wenn sich an der Kettensäge eine nicht genehmigte Sägekette oder Führungsschiene befindet, können schwere Verletzungen hervorgerufen werden.

- Verwenden Sie nur zugelassene Sägeketten und Führungsschienen.

Ersatzteile Sägekette und Führungsschiene: siehe technische Daten.

Sägekette (Führungsschiene)	Feilendurchmesser	Kopfwinkel	Unterschnittwinkel	Kopfneigungswinkel (55°)	Tiefenmaß
					
		Drehwinkel des Werkzeugs	Neigungswinkel des Werkzeugs	Seitenwinkel	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
					
Tiefenmaß				Feile	

9.2.3 Sägekette ersetzen

Die Kette muss ersetzt werden, wenn:

- Die Länge der Zähne ist kleiner als 5 mm.
- Wenn vorhanden: Die Markierung auf den Zähnen der Schneidglieder ist unterschritten.
- Das Spiel der Glieder an den Kettennieten ist zu groß.

9.3 Führungsschiene warten

9.3.1 Führungsschiene prüfen (21)

Führungsschiene regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Gegebenenfalls überstehenden Grat (21/1) entfernen, d. h. im Winkel von 45° (21/2) abfeilen.

9.3.2 Führungsschiene wenden (22)

Um eine einseitige Abnutzung zu vermeiden, muss die Führungsschiene nach jedem Ketten-schärfen und Kettenwechsel gewendet werden:

1. Führungsschiene (22/1) abnehmen.
2. Die auf der Rückseite der Führungsschiene angebrachte Kreuzschlitzschraube (22/2) herausdrehen.
3. Adapterblech mit Spannhaken (22/3) zusammen mit dem Einstellrad (22/4) von der Führungsschiene lösen.

4. Führungsschiene um die Längsachse wenden.
5. Adapterblech mit Spannhaken zusammen mit dem Einstellrad wieder auf der um die Längsachse gedrehten Führungsschiene anbringen und mit der Kreuzschlitzschraube wieder fixieren.
6. Führungsschiene wieder montieren (siehe Kapitel 5.2 "Führungsschiene aufsetzen (03, 04)", Seite 18).

9.3.3 Führungsschiene fetten (21, 23)

1. Schienennut (21/3) und Öleintrittsbohrungen (21/4) sorgfältig reinigen.
2. Schmierbohrung (23/1) von beiden Seiten sorgfältig reinigen.
3. Mit einer Fettpresse (23/2) nacheinander auf beiden Seiten so viel Fett einpressen, bis das Fett an den Spitzen des Sternrades gleichmäßig austritt. Sternrad dabei immer wieder drehen.

10 HILFE BEI STÖRUNGEN

⚠ VORSICHT! Verletzungsgefahr. Scharfkantige und sich bewegende Geräteteile können zu Verletzungen führen.

- Bei Wartungs-, Pflege- und Reinigungsarbeiten immer Schutzhandschuhe tragen!
- Das Gerät ausschalten und den Akku entfernen!

i HINWEIS Wenden Sie sich bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder nicht selbst behoben werden können, an unseren Kundendienst.

Störung	Ursache	Beseitigung
Motor läuft nicht.	Keine Akkuspannung vorhanden.	Stromversorgung von Elektrofachkraft prüfen lassen.
	Überlastschutz hat abgeschaltet.	Warten, bis der Überlastschutz die Stromversorgung wiederherstellt.
	Kettenbremse eingeschaltet.	Kettenbremse lösen.
Führungsschiene und Sägekette laufen heiß. Rauchentwicklung.	Sägekette ist zu straff gespannt.	Kettenspannung lockern.
	Öltank ist leer.	Sägekettenöl nachfüllen. Öltank auf Beschädigungen überprüfen.
	Öleintrittsbohrung und/oder Nut der Führungsschiene sind verschmutzt.	Öleintrittsbohrung und Nut der Führungsschiene reinigen.
Motor läuft, aber Sägekette bewegt sich nicht.	Sägekette ist zu straff gespannt.	Kettenspannung lockern.
	Gerätefehler	Servicestelle des Herstellers aufsuchen.
Anstatt Sägespänen wird nur noch Holzstaub ausgeworfen. Die Kettensäge muss durch das Holz gedrückt werden.	Sägekette ist stumpf.	Sägekette schärfen oder Servicestelle des Herstellers aufsuchen.
Gerät vibriert ungewöhnlich.	Gerätefehler	Servicestelle des Herstellers aufsuchen.

11 TRANSPORT

Führen Sie vor dem Transport folgende Maßnahmen durch:

1. Gerät ausschalten.
2. Akku aus dem Gerät entfernen.
3. Akku vorschriftsgemäß verpacken (s. u.).

Akku "B160.6 Li" (Art.-Nr. 114128)

i HINWEIS Die Nennenergie des Akkus beträgt mehr als 100 Wh! Deshalb die nachfolgenden Transporthinweise beachten!

Der enthaltene Li-Ion Akku unterliegt dem Gefahrgutrecht, kann jedoch unter vereinfachten Bedingungen transportiert werden:

- Durch den privaten Benutzer kann der Akku ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden, sofern dieser einzelhandelsgerecht verpackt ist und der Transport Privatzwecken dient.
- Gewerbliche Nutzer, welche den Transport in Verbindung mit ihrer Haupttätigkeit durchführen (z. B. Lieferungen von und zu Baustellen

oder Vorführungen), können diese Vereinfachung ebenfalls in Anspruch nehmen.

In beiden o. g. Fällen müssen zwingend Vorkehrungen getroffen werden, um ein Freiwerden des Inhalts zu verhindern. In anderen Fällen sind die Vorschriften des Gefahrgutrechts zwingend einzuhalten! Bei Nichtbeachtung drohen dem Absender und ggf. dem Beförderer empfindliche Strafen.

Weitere Hinweise zu Beförderung und Versand

- Lithium-Ionen-Akkus nur im unbeschädigten Zustand transportieren bzw. versenden!
- Zum Transport des Akkus ausschließlich den Original-Karton oder einen geeigneten Gefahrgutkarton (nicht erforderlich bei Akkus mit weniger als 100 Wh Nennenergie) verwenden.
- Offene Akkukontakte abkleben, um einen Kurzschluss zu verhindern.
- Den Akku innerhalb der Verpackung vor Verutschen sichern, um Beschädigungen am Akku zu verhindern.
- Die korrekte Kennzeichnung und Dokumentation der Sendung beim Transport bzw. Versand (z. B. durch Paketdienst oder Spedition) sicherstellen.
- Sich vorab informieren, ob ein Transport mit dem gewählten Dienstleister möglich ist, und die Sendung anzeigen.

Wir empfehlen die Hinzuziehung eines Gefahrgut-Fachmanns zur Vorbereitung des Versands. Auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften beachten.

12 LAGERUNG

12.1 Gerät lagern

- Nach jedem Gebrauch den Akku aus dem Gerät entfernen.
- Gerät gründlich reinigen und – falls vorhanden – alle Schutzabdeckungen anbringen.
- Gerät an einem trockenen, abschließbaren Platz und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Bei Betriebspausen, die länger als 30 Tage dauern, folgende Arbeiten durchführen:

- Öltank für das Sägekettenöl entleeren.
- Sägekette und Führungsschiene abnehmen, reinigen und mit Rostschutzöl einsprühen.

ACHTUNG! Gefahr der Gerätebeschädigung.

Eingetrocknetes/verklebtes Sägekettenöl kann bei längerer Lagerung zu Schäden an ölführenden Bauteilen und der Ölpumpe führen.

- Das Sägekettenöl vor jeder längeren Lagerung aus der Kettensäge entfernen.

12.2 Akku und Ladegerät lagern

HINWEIS Beachten Sie für detaillierte Informationen die separaten Betriebsanleitungen zum Akku und zum Ladegerät.

13 ENTSORGUNG

Nur für EU-Länder:

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Ladegeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Elektro- und Elektronik-Altgeräte aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Hinweise zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)



- Elektro- und Elektronik-Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern sind einer getrennten Erfassung bzw. Entsorgung zuzuführen!

- Altbatterien oder -akkus, welche nicht fest im Altgerät verbaut sind, müssen vor der Abgabe entnommen werden! Deren Entsorgung wird über das Batteriegesetz geregelt.
- Besitzer bzw. Nutzer von Elektro- und Elektronikgeräten sind nach deren Gebrauch gesetzlich zur Rückgabe verpflichtet.
- Der Endnutzer trägt die Eigenverantwortung für das Löschen seiner personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät!

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Elektro- und Elektronikaltgeräte können bei folgenden Stellen unentgeltlich abgegeben werden:

- Öffentlich-rechtliche Entsorgungs- bzw. Sammelstellen (z. B. kommunale Bauhöfe)

- Verkaufsstellen von Elektrogeräten (stationär und online), sofern Händler zur Rücknahme verpflichtet sind oder diese freiwillig anbieten.

Diese Aussagen gelten nur für Geräte, die in den Ländern der Europäischen Union installiert und verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten gelten.

Hinweise zum Batteriegesetz (BattG)



- Altbatterien und -akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern sind einer getrennten Erfassung bzw. Entsorgung zuzuführen!
- Zur sicheren Entnahme von Batterien oder Akkus aus dem Elektrogerät und für Informationen über deren Typ bzw. chemisches System beachten Sie die weiteren Angaben innerhalb der Bedienungs- bzw. Montageanleitung.
- Besitzer bzw. Nutzer von Batterien und Akkus sind nach deren Gebrauch gesetzlich zur Rückgabe verpflichtet. Die Rückgabe beschränkt sich auf die Abgabe von haushaltsüblichen Mengen.

Altbatterien können Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten, die der Umwelt und der Gesundheit Schaden zufügen können. Eine Verwertung der Altbatterien und Nutzung der darin enthaltenen Ressourcen trägt zum Schutz dieser beiden wichtigen Güter bei.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Befinden sich zudem die Zeichen Hg, Cd oder Pb unterhalb der Mülltonne, so steht dies für Folgendes:

- Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 % Quecksilber
- Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 % Cadmium
- Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 % Blei

Akkus und Batterien können bei folgenden Stellen unentgeltlich abgegeben werden:

- Öffentlich-rechtliche Entsorgungs- bzw. Sammelstellen (z. B. kommunale Bauhöfe)
- Verkaufsstellen von Batterien und Akkus
- Rücknahmestellen des gemeinsamen Rücknahmesystems für Geräte-Alt Batterien

- Rücknahmestelle des Herstellers (falls nicht Mitglied des gemeinsamen Rücknahmesystems)

Diese Aussagen sind nur gültig für Akkus und Batterien, die in den Ländern der Europäischen Union verkauft werden und die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. In Ländern außerhalb der Europäischen Union können davon abweichende Bestimmungen für die Entsorgung von Akkus und Batterien gelten.

Gilt nur für Deutschland:

Informationen zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten für private Haushalte

Wie im Folgenden näher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer unentgeltlich; und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrages für das neue Elektro- oder Elektronikgerät den Endnutzer über die Möglichkeit zur unentgeltlichen Rückgabe bzw. Abholung des Altgerätes zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Geräts ein Altgerät zurückgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte

mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen wobei die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgeräte der Kategorien 1 (Wärmeüberträger), 2 (Bildschirmgeräte) und 4 (Großgeräte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter) beschränkt ist. Für

alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

14 TECHNISCHE DATEN

Kettensäge	CSD 1825
Art.-Nr. Komplett-Set	114136
Art.-Nr.	114135
Komplett-Set	1x Akku B50.6 (2,5 Ah), 1x Ladegerät C40.6 Li (1 A)
Lithium-Ionen Akkus	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Abmessungen (L x B x H)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Gewicht ohne Sägekette, Führungsschiene, Kettenschutz, Öl und Akku	2,49 kg
Gesamtgewicht (ohne Akku)	2,94 kg
Volumen Kettenöltank	190 ml
Überlastschutz	Ja
Teilung Kettenrad	3/8" spezial
Kettenbremse	Ja (elektrisch, PCB und Bremsstange)
Sägekette:	
■ Betriebsgeschwindigkeit der Sägekette	3,8 m/s
■ Bremszeit (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Kettennachlaufzeit (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Aktivierung der Sägekette	Zweifach
Schalleistungspegel L _{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Schalldruckpegel L _{PA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibrationswert (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Sägekette	
Ersatzteilnummer	127549
Treibgliedstärke	1,1 mm

Führungsschiene	
Ersatzteilnummer	114211
Führungsschienentyp	Oregon 104MLEA041
Länge der Führungsschiene	10" / 25 cm
Schnittlänge	17 cm

* Anmerkungen:

- *Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.*
- *Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung (Vibrationsaussetzungsgrad) verwendet werden.*
- *Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs vom Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird.*
- *Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in de-*

nen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).

15 KUNDENDIENST/SERVICE

Bei Fragen zu Garantie, Reparatur oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene AL-KO Servicestelle. Diese finden Sie im Internet unter folgender Adresse:
www.alko-garden.com/service-contacts

Weitere Informationen zu Ersatzteilen finden Sie unter:
www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMATION ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt in der auf dem Markt vertriebenen Form die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, die EU-Sicherheitsstandards und die produktspezifischen Standards erfüllt. Die Konformitätserklärung ist Teil der Betriebsanleitung und liegt der Maschine bei.

17 GARANTIE

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerät beseitigen wir während der gesetzlichen Verjährungsfrist für Mängelansprüche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die Verjährungsfrist bestimmt sich jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei:

- Beachten dieser Betriebsanleitung
- Sachgemäßer Behandlung
- Verwenden von Original-Ersatzteilen

Die Garantie erlischt bei:

- Eigenmächtigen Reparaturversuchen
- Eigenmächtigen technischen Veränderungen
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Lackschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind
- Verschleißteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen xxxxxx (x) gekennzeichnet sind

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den ersten Endabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Kaufbeleg. Wenden Sie sich bitte mit dieser Erklärung und dem Original-Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle. Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer bleiben durch diese Erklärung unberührt.

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE**Contents**

1	Safety instructions.....	32	5	Installation	40
1.1	General Power Tool Safety Warnings	32	5.1	Placing the saw chain around the chain bar (03, 04)	40
1.1.1	Work area safety	32	5.2	Installing chain bar with saw chain (05).....	40
1.1.2	Electrical safety	32	5.3	Fitting the cover (06)	40
1.1.3	Personal safety.....	32	5.4	Tensioning the saw chain (07)	40
1.1.4	Power tool use and care.....	33	5.5	Tightening the cover (08)	40
1.1.5	Battery tool use and care	33	6	Commissioning	41
1.1.6	Service	34	6.1	Charging the rechargeable battery.....	41
1.2	Safety instructions for chain saws	34	6.2	Fitting and removing the battery (09) .	41
2	About these operating instructions.....	35	6.3	Filling with saw chain oil (10)	41
2.1	Symbols on the title page	35	6.4	Checking the chain tension	41
2.2	Legends and signal words	35	6.5	Testing the function of the chain brake	42
3	Product description	35	6.5.1	Function test of the chain brake with motor switched off (11)	42
3.1	Designated use.....	36	6.5.2	Function test of the chain brake with motor switched on (11).....	42
3.2	Possible foreseeable misuse	36	7	Operation.....	42
3.3	Residual risks	36	7.1	Check the saw chain oil	43
3.4	Safety and protective devices.....	36	7.2	Testing the chain brake.....	43
3.4.1	Switch-on protection.....	36	7.3	Switching the motor ON and OFF (12).....	43
3.4.2	Locking button	36	7.4	Checking the charge status of the rechargeable battery	43
3.4.3	Chain brake/chain brake bracket.	36	8	Working behaviour and working technique.....	43
3.4.4	Overload protection	36	8.1	Felling trees (13, 14)	43
3.4.5	Run-out brake.....	36	8.2	Delimbing (15).....	44
3.4.6	Chain interception bolt.....	36	8.3	Cross-cutting (16 – 19).....	45
3.5	Symbols on the appliance.....	37	8.4	Cutting converted timber	45
3.5.1	Safety signs.....	37	9	Maintenance and care	45
3.5.2	Operating signs	37	9.1	Cleaning the chain sprocket interior...	45
3.6	Product overview (01).....	37	9.2	Servicing the saw chain	46
3.7	Scope of supply (02).....	37	9.2.1	Sharpening the saw chain (20)	46
4	Safety instructions.....	38	9.2.2	Saw chain sharpening table.....	46
4.1	Vibration load.....	38	9.2.3	Replacing the saw chain.....	47
4.2	Noise pollution	38			
4.3	Safety notes for rechargeable battery and charger.....	38			
4.4	Safety instructions for work.....	39			
4.4.1	Operator	39			
4.4.2	Operating times	39			
4.4.3	Working with the chain saw.....	39			

9.3	Servicing the chain bar	47
9.3.1	Inspecting the chain bar (21).....	47
9.3.2	Turning the chain bar(22)	47
9.3.3	Greasing the chain bar (21, 23)...	47
10	Help in case of malfunction	47
11	Transport.....	48
12	Storage.....	49
12.1	Storing the appliance	49
12.2	Storing the rechargeable battery and charging unit	49
13	Disposal	49
14	Technical data.....	50
15	After-Sales/Service	51
16	Information on the Declaration of Conformity.....	51
17	Warranty.....	51

1 SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 General Power Tool Safety Warnings

⚠ WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

- **Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1.1.1 Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

1.1.2 Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not**

use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

1.1.3 Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

1.1.4 Power tool use and care

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cut-

ting edges are less likely to bind and are easier to control.

- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

1.1.5 Battery tool use and care

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- **Do not expose a battery pack to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the operating instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the speci-

fied range may damage the battery and increase the risk of fire.

1.1.6 Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

1.2 Safety instructions for chain saws

General chain saw safety warnings

- **Keep all parts of the body away from the saw chain when the chain saw is operating. Before you start the chain saw, make sure the saw chain is not contacting anything.** A moment of inattention while operating chain saws may cause entanglement of your clothing or body with the saw chain.
- **Always hold the chain saw with your right hand on the rear handle and your left hand on the front handle.** Holding the chain saw with a reversed hand configuration increases the risk of personal injury and should never be done.
- **Hold the chain saw by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact hidden wiring.** Saw chains contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the chain saw "live" and could give the operator an electric shock.
- **Wear eye protection. Further protective equipment for hearing, head, hands, legs and feet is recommended.** Adequate protective equipment will reduce personal injury from flying debris or accidental contact with the saw chain.
- **Do not operate a chain saw in a tree, on a ladder, from a rooftop, or any unstable support.** Operation of a chain saw in this manner could result in serious personal injury.
- **Always keep proper footing and operate the chain saw only when standing on fixed, secure and level surface.** Slippery or unstable surfaces may cause a loss of balance or control of the chain saw.
- **When cutting a limb that is under tension, be alert for spring back.** When the tension in the wood fibres is released, the spring

loaded limb may strike the operator and/or throw the chain saw out of control.

- **Use extreme caution when cutting brush and saplings.** The slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance.
- **Carry the chain saw by the front handle with the chain saw switched off and away from your body. When transporting or storing the chain saw, always fit the guide bar cover.** Proper handling of the chain saw will reduce the likelihood of accidental contact with the moving saw chain.
- **Follow instructions for lubricating, chain tensioning and changing the bar and chain.** Improperly tensioned or lubricated chain may either break or increase the chance for kickback.
- **Cut wood only. Do not use chain saw for purposes not intended. For example: do not use chain saw for cutting metal, plastic, masonry or non-wood building materials.** Use of the chain saw for operations different than intended could result in a hazardous situation.
- **Do not attempt to fell a tree until you have an understanding of the risks and how to avoid them.** Serious injury could occur to the operator or bystanders while felling a tree.
- **Follow all instructions when clearing jammed material, storing or servicing the chain saw. Make sure the switch is off and the battery pack is removed.** Unexpected actuation of the chain saw while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.

Causes and operator prevention of kickback

Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut.

Tip contact in some cases may cause a sudden reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator.

Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator.

Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious personal injury. Do not rely exclusively upon the safety devices built into your saw.

As a chain saw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury.

Kickback is the result of chain saw misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below:

- **Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encircling the chain saw handles, with both hands on the saw and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** Kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken. Do not let go of the chain saw.
- **Do not overreach and do not cut above shoulder height.** This helps prevent unintended tip contact and enables better control of the chain saw in unexpected situations.
- **Only use replacement guide bars and saw chains specified by the manufacturer.** Incorrect replacement guide bars and saw chains may cause chain breakage and/or kickback.
- **Follow the manufacturer's sharpening and maintenance instructions for the saw chain.** Decreasing the depth gauge height can lead to increased kickback.

2 ABOUT THESE OPERATING INSTRUCTIONS

- The German version is the original operating instructions. All additional language versions are translations of the original operating instructions.
- Keep these operating instructions in a safe place at all times so that they can be consulted if you need any information about the appliance.
- Only pass on the appliance to other persons together with these operating instructions.
- Comply with the safety and warning information in these operating instructions.

2.1 Symbols on the title page

Symbol	Meaning
	It is essential to read through these operating instructions carefully prior to starting operation. This is essential for safe working and trouble-free handling.

Symbol	Meaning
	Operating instructions
	Handle Li Ion rechargeable batteries with care! In particular, observe the notes on transport, storage and disposal in these operating instructions!
	This product conforms to the applicable European Directives, and a conformity evaluation procedure for these Directives has been carried out.

2.2 Legends and signal words

 **DANGER!** Denotes an imminently dangerous situation which will result in fatal or serious injury if not avoided.

 **WARNING!** Denotes a potentially dangerous situation which can result in fatal or serious injury if not avoided.

 **CAUTION!** Denotes a potentially dangerous situation which can result in minor or moderate injury if not avoided.

 **IMPORTANT!** Denotes a situation which can result in material damage if not avoided.

 **NOTE** Special instructions for ease of understanding and handling.

3 PRODUCT DESCRIPTION

These operating instructions describe a hand-held electric chain saw that is operated with a rechargeable battery.

All batteries (Bxxx Li) and chargers (Cxxx Li) from the **AL-KO 18V/36V** system can be used.
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

IMPORTANT! **Danger of damage to the appliance and battery.** If the appliance is operated with unsuitable batteries, both the device and the batteries may be damaged.

- Operate the appliance only with the specified rechargeable batteries.

 **NOTE** Further information can be found in the operating instructions for the batteries and chargers from the **AL-KO 18V/36V** system.
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

3.1 Designated use

This chain saw is not intended for felling trees. The chain saw is designed exclusively for domestic, DIY and gardening applications. In this sector, the chain saw can be used for light wood sawing work, e.g. for:

- Cutting timber
- Pruning hedges
- Sawing firewood

Thanks to the electric drive, the battery chain saw can be used not only on open ground, but also in closed rooms for sawing wood. Any other application not in accordance with the intended use described here shall be regarded as misuse.

This appliance is intended solely for use in non-commercial applications. Any other use as well as unauthorised conversions or modifications are regarded as contrary to the intended use and will result in voiding of the warranty as well as loss of conformity; the manufacturer will thus decline any responsibility for damage and/or injury suffered by the user or third parties.

⚠ CAUTION! Risk of injury due to non-designated use! If wood or other substances embedded with foreign bodies are sawn with the chain saw, injury can result.

- Only use the chain saw for light wood sawing work.
- Before sawing wood, check for foreign bodies, e.g. nails, screws, fittings.

3.2 Possible foreseeable misuse

- Do not saw off any branches that are directly or at an acute angle above the user or other persons.
- Do not use old oil or mineral oil for lubrication of the saw chain.
- Do not use the tool in a potentially explosive atmosphere.

3.3 Residual risks

Even when using the appliance as intended, there is always a certain residual risk that cannot be excluded. The following hazards cannot be ruled out due to the nature and design of the device.

- Contact with the exposed teeth of the chain (risk of cutting).
- Access to the moving chain (risk of cutting).
- Sudden and unforeseen movement of the chain bar with saw chain (risk of cutting).

- Separation of parts of the chain (e.g. risk of cutting/injury).
- Separation of parts of the wood being worked on.
- Impairment of hearing during work if ear defenders are not used.

3.4 Safety and protective devices

⚠ WARNING! Danger of serious injury from manipulated safety and protective devices. As a result of manipulated safety and protective devices, serious injury can occur when working with the chain saw.

- Never deactivate safety and protective devices!
- Only work with the chain saw if all safety and protective devices function correctly.

3.4.1 Switch-on protection

If the operator applies the throttle quickly several times in succession, the chain saw switches off for a few seconds to protect the electronics and the saw chain. In this case, wait until the chain saw can be switched on again.

3.4.2 Locking button

The locking button prevents inadvertent starting of the chain saw.

3.4.3 Chain brake/chain brake bracket

The chain saw has a manual chain brake that is triggered by the chain brake bracket, for example if kickback occurs. If the chain brake is tripped, saw chain and motor are stopped immediately.

3.4.4 Overload protection

The chain saw is equipped with an overload protection which switches off in case of overload.

After a cooling-down phase, the chain saw can be switched on again.

3.4.5 Run-out brake

The mechanical run-out brake is coupled to the chain brake and ensures rapid stopping of the saw chain when the chain saw is switched off.

The mechanical run-out brake prevents injuries that could be caused by the saw chain running on.

3.4.6 Chain interception bolt

If the saw chain breaks during sawing, the chain interception bolt arrests the flying chain end, thus preventing injuries to the operator's hand.

3.5 Symbols on the appliance

3.5.1 Safety signs

Symbol	Meaning
	Pay special attention when handling this appliance!
	Danger of kickback!
	Do not use in the rain! Protect against moisture!
	Wear ear and eye protection!
	Read the operating instructions before starting operation!
	Always operate the chain saw with both hands!
	Guaranteed sound power level L_{WA}

3.5.2 Operating signs

Symbol	Meaning
	Slacken (-) and tension (+) the saw chain.
	Tighten central lock.
	Saw chain running direction (under cover for chain sprocket)
	Running direction of the saw chain (on the chain bar)

Symbol	Meaning
	Release and activate the chain brake bracket (on bow handle)

3.6 Product overview (01)

No.	Component
1	Chain guard
2	Chain bar
3	Saw chain
4	Chain brake bracket (hand guard)
5	Handle
6	Throttle lever
7	Rear handle
8	Locking button
9	Cap of the chain oil tank
10	Viewing aperture of the chain oil tank
11	Motor
12	Cover for chain sprocket
	Quick-tensioning device with:
13	■ Central lock
14	■ Rotating ring
15	Bumper spike
16*	Battery*
17	Charge status display on the battery
18*	Charger*

*: Not included in the scope of supply of the individual appliance, but part of the complete set.

3.7 Scope of supply (02)

The items listed here are included in the standard scope of supply. Check that all items are present:

No.	Component
1	Cordless chain saw
2	Saw chain
3	Chain bar
4	Chain guard

No.	Component
5	Operating instructions
6*	Battery*
7*	Charger*

*: Not included in the scope of supply of the individual appliance, but part of the complete set.

4 SAFETY INSTRUCTIONS

4.1 Vibration load

■ Danger due to vibration

The actual magnitude of the vibration emissions during the use of the appliance may deviate from that stated by the manufacturer.

Observe the following influencing factors before or during use:

- Is the appliance being used as intended?
- Is the material being cut or processed in the proper manner?
- Is the appliance in a proper condition of use?
- Is the cutting tool properly sharpened or is the correct cutting tool installed?
- Are the handle grips and any optional vibration grips mounted, and are they firmly attached to the appliance?
- Only operate the tool at the motor speed required for the respective work. Avoid using the maximum speed in order to reduce noise and vibrations.
- The noise and vibrations of the tool may increase due to improper use and maintenance. This leads to health damage. In this case, immediately switch off the tool and have it repaired by an authorised service workshop.
- The degree of stress due to vibration depends on the work to be performed or on the use of the tool. Estimate the stress and plan appropriate work breaks. This considerably reduces stress due to vibration over the entire working time.
- Extensive use of the tool exposes the operator to vibrations, which can lead to circulatory issues ("white fingers"). To avoid this risk, wear gloves and keep your hands warm. If any symptoms of "white fingers" occur, immediately consult a physician. These symptoms include: Numbness, loss of feeling, tingling, itching, pain, reduced muscular

strength, changes in the colour or condition of the skin. Normally these conditions affect the fingers, hands or pulse. The risk increases at low temperatures.

- Take long breaks during your working day so you can recover from the noise and the vibrations. Plan your work in such a way that the use of appliances that generate strong vibrations is spread over several days.
- If you notice an unpleasant sensation or discolouration of the skin on your hands when using the tool, stop work immediately. Take sufficient work breaks. Without sufficient breaks, a hand/arm vibration syndrome can occur.
- Minimise your risk of being exposed to vibrations. Maintain the tool according to the instructions in the operating instructions.
- If the tool is used frequently, contact your dealer to purchase anti-vibration accessories (e.g. handles).
- Avoid working with the tool at temperatures below 10 °C. Define how the vibration load can be limited in a work plan.

4.2 Noise pollution

A certain level of noise exposure from this appliance is inevitable. Carry out noisy work at approved and specified time periods. Observe rest periods as necessary and restrict the duration of the work to a minimum. For your personal protection and protection of persons in the vicinity, appropriate hearing protection must be worn.

4.3 Safety notes for rechargeable battery and charger

- Remove the battery from the appliance before charging.
- Insert the battery into the appliance with the correct polarity.
- Remove the battery from the appliance before putting it into storage for an extended period.
- Do not short-circuit the terminals of the appliance or battery.

Operating instructions

Please observe the safety instructions for the battery and charger in the separate operating instructions:

- Operating instructions 443998: Batteries
- Operating instructions 443999: Chargers

4.4 Safety instructions for work

- Heed the country-specific safety regulations, e.g. from the relevant trade associations, social security systems, authorities for industrial safety.
- Only work in sufficient daylight or artificial lighting.
- Keep the working area free from objects (e.g. off-cuts) – danger of stumbling.
- The user is responsible for accidents involving other people and their property.
- If you are working with a chain saw for the first time:
 - Have the salesperson or another expert explain the operation of the chain saw, or attend a course.
 - Prior to the first use, at the very least practice cutting round wood on a saw frame or stand.

4.4.1 Operator

- Young people under 16 years of age and people who do not know the operating instructions are not allowed to use the tool.
- To operate the chain saw, you must be rested and in good physical and mental health. If you must not exert yourself for health reasons, ask your doctor whether it is possible to work with a chain saw.

4.4.2 Operating times

Heed the country-specific regulations for the operating times of chain saws. The operating times of chain saws can be limited by national and local regulations.

4.4.3 Working with the chain saw

⚠ WARNING! Danger of serious injury. If an incompletely mounted chain saw is used, serious injury can be caused.

- Only use the chain saw when it has been fully mounted.
- Before each use, perform a visual inspection in order to check that the chain saw is complete and does not contain damaged or worn components. Safety and protective devices must be intact.

⚠ WARNING! Risk of injury due to chain saw being started inadvertently. A chain saw that is started inadvertently can lead to serious injury. Therefore, remove the rechargeable battery during:

- Inspection, adjusting and cleaning work
 - Work on the cutting equipment
 - Leaving the chain saw
 - Transport
 - Storage
 - Maintenance and repair work
 - Danger
-
- Never work alone.
 - Always keep a first-aid kit to hand in case of accidents.
 - Avoid touching metal objects in the ground or which are conductively connected to the ground.
 - The personal protective equipment comprises:
 - Protective helmet
 - Hearing protection (e.g. ear defenders, especially when working for than 2.5 hours a day)
 - Protective glasses or face visor incorporated in the protective helmet
 - Protective trousers with cut protection inlay
 - Sturdy working gloves
 - Safety boots with high-grip sole and steel toe caps
 - Do not use the chain saw above shoulder height, since safe handling is no longer possible in this way.
 - When changing position, switch off the engine and put on the chain guard.
 - When chain saws are not in use, always put on the chain guard and remove the rechargeable battery.
 - Switch the chain saw off before putting it down.
 - Do not use the chain saw for levering or moving wood.
 - Only specialist personnel are allowed to saw trunks that are thicker than the length of the chain bar.
 - Only start the cut once the saw chain is running, never switch on the chain saw already in the kerf.

- Make sure that no saw chain oil gets onto the ground.
- Do not undertake sawing work in the rain, snow or stormy weather.
- Never disable safety and protective devices.

5 INSTALLATION

⚠ WARNING! Danger of serious injury. If an incompletely mounted chain saw is used, serious injury can be caused.

- Only use the chain saw when it has been fully mounted.
- Before each use, perform a visual inspection in order to check that the chain saw is complete and does not contain damaged or worn components. Safety and protective devices must be intact.

⚠ CAUTION! Danger of laceration injuries. The sharp edges of the saw chain can cause laceration injuries when assembling.

- Before installation, remove the rechargeable battery.
- Wear safety gloves when installing the saw chain and the guide rail.

5.1 Placing the saw chain around the chain bar (03, 04)

1. Hold saw chain (03/1) and chain bar (03/2) in both hands so that they are hanging vertically downwards.

Note: Align the saw chain according to its running direction (04/A).

2. Place saw chain (04/1) in the groove (04/2) of chain bar (04/3).

Note: Place drive links (04/4) of the saw chain in the tooth gaps of return sprocket (04/5).

3. Turn (04/a) adjuster wheel (04/6) downwards (to the rear).

Note: If the adjuster wheel cannot be pushed onto guide pin (05/7) during a later assembly step: Turn the adjuster wheel slightly up (to the front) (04/b).

5.2 Installing chain bar with saw chain (05)

1. Pull chain brake bracket (05/1) in the direction of the bow handle (05/a) in order to release the chain brake.

Note: It must now be possible to turn pinion (05/2).

2. Turn (05/b) the pinion so that the drive links of saw chain (05/3) engage in the tooth gaps of the pinion.
3. Fit chain bar (05/4):
 - Place the saw chain around the pinion (05/c).
 - Push (05/d) the chain bar with adjuster wheel (05/6) onto guide pin (05/7).
Note: If the adjuster wheel cannot be pushed onto guide pin (05/7): Turn the adjuster wheel slightly up (to the front) (04/b).
4. Turn the adjuster wheel downwards (to the rear).
5. Check the running direction of the saw chain.

5.3 Fitting the cover (06)

1. Check the seat of the saw chain so that it sits correctly on the chain sprocket and in the chain bar.
2. Push (06/a) cover (06/1) with quick-tensioning device onto guide pin (06/2).
3. Tighten central lock (06/3) in clockwise direction (06/b). Do not fully tighten the central lock fully or turn back by one turn after tightening.

⇒ The chain bar with saw chain is fixed in place by the cover. Saw chain (06/4) has slack.

5.4 Tensioning the saw chain (07)

i NOTE The saw chain has been tensioned correctly when:

- It is in contact with the underside of the guide rail and can be pulled through by hand.
- It can be lifted by 3 – 4 mm in the middle of the guide rail.

1. Turn rotating ring (07/1) in clockwise direction (07/a) until saw chain (07/2) has been tensioned correctly as described above.
2. Pull (07/b) the saw chain out of chain bar (07/3). Clearance (07/4) must not exceed 3 to 4 mm.

5.5 Tightening the cover (08)

1. Turn central lock (08/1) in clockwise direction (08/a) until it is tight.

6 COMMISSIONING

⚠ DANGER! Danger of fatal injury and danger of extremely severe injury. Lack of knowledge of the safety instructions and operating instructions can lead to extremely serious and even fatal injury.

- Read and follow all safety instructions and instructions for use in these operating instructions as well the operating instructions which are referred to before you start using the chain saw.

⚠ WARNING! Danger of serious injury. Serious injury can be caused if there are damaged components on the chain saw.

- Before each use, perform a visual inspection in order to check that the chain saw is complete and does not contain damaged or worn components. Safety and protective devices must be intact.

6.1 Charging the rechargeable battery

Observe the temperature range for charging, see technical data.

i NOTE For detailed information, see the separate operating instructions for the rechargeable battery and the charger:

- Operating instructions 443998: Batteries
- Operating instructions 443999: Chargers

6.2 Fitting and removing the battery (09)

IMPORTANT! Danger of damage to the rechargeable battery. If the rechargeable battery is left in the appliance after use, it may damage the rechargeable battery.

- Immediately after use, pull the rechargeable battery out of the appliance and store in a frost-protected area.
- Only insert the rechargeable battery in the appliance immediately before starting work.

Installing the battery

1. Push the battery (09/1) into the chain saw from the rear until it engages (09/a).

Removing the battery

1. Press and hold the release button (09/2) on the battery.
2. Pull out the battery (09/b).

6.3 Filling with saw chain oil (10)

IMPORTANT! Danger of damaging the chain saw. The chain saw will be severely damaged if there is too little or even no saw chain oil in the tank or if it has dried/is sticky. Dried/sticky saw chain oil can lead to damage to oil-channelling components and the oil pump. Damage also occurs if used oil is used. The use of used oil leads to environmental damage!

- For start-up work, fill saw chain oil into the tank.
- Do not use any used oil!
- Each time before changing the rechargeable battery at the latest, fill the tank with saw chain oil again.

The saw chain and chain bar are continuously supplied with oil during operation by means of an automatic oiler system. The saw chain oil protects against corrosion and premature wear. There must always be sufficient saw chain oil in the tank to adequately lubricate the saw chain.

Use only environmentally friendly, biodegradable, high-quality saw chain oil for lubrication of the saw chain and chain bar. This oil must be transported and stored in approved and appropriately labelled containers.

Each time before starting work or changing the battery, check the oil level and top up the saw chain oil if necessary:

1. Check the oil level at sight glass (10/1) of the oil tank. Oil must always be visible. The minimum and maximum oil level must not be exceeded.
2. Top up saw chain oil via filler neck (10/2).

6.4 Checking the chain tension

Check the chain tension at frequent intervals as new saw chains stretch. At operating temperature, the saw chain stretches and sags. Tension the saw chain: see *chapter 5.4 "Tensioning the saw chain (03, 05)", page 40.*

i NOTE The saw chain has been tensioned correctly when:

- It is in contact with the underside of the guide rail and can be pulled through by hand.
- It can be lifted by 3 – 4 mm in the middle of the guide rail.

⚠ CAUTION! Danger of injury due to the saw chain jumping off! An insufficiently tensioned saw chain can jump off during operation and lead to injury.

- Frequently check the chain tension. The chain tension is too low if the drive links come out of the groove on the underside of the chain bar.
- Re-tension the saw chain properly if the chain tension is too low.

6.5 Testing the function of the chain brake

The chain saw has a manual chain brake that is activated by the chain brake bracket if, for example, kickback occurs.

If the chain brake is activated, saw chain and motor are stopped immediately.

⚠ DANGER! Danger of fatal injury as a result of negligent handling! Extremely serious injury and even fatal injury can be caused as a result of careless and unexpected movements of the chain saw.

- Pay attention to safety and work with a high level of concentration when using the chain saw.
- Do not press any switch when releasing the chain brake.

⚠ WARNING! Danger of fatal injury and danger of extremely severe injury due to a defective chain brake. If the chain brake does not function, the operator may be very seriously injured or even killed by the running saw chain, e.g. In the event of a kickback.

- Check the chain brake each time before starting work.
- Do not switch the chain saw on if the chain brake is defective. In this case, have the chain saw checked in a customer service workshop.

6.5.1 Function test of the chain brake with motor switched off (11)

1. Pull the battery out of the appliance: see *chapter 6.2 "Fitting and removing the battery (09)", page 41*.
2. To release the chain brake, pull chain brake bracket (11/1) in the direction of bow handle (11/2) (11/a). The saw chain can be pulled through by hand.

3. Push chain brake bracket (11/1) forwards (11/B) to engage the chain brake. It must not be possible to pull the saw chain through.

6.5.2 Function test of the chain brake with motor switched on (11)

i NOTE Release the chain brake each time before switching on the chain saw.

1. Insert the battery into the appliance: see *chapter 6.2 "Fitting and removing the battery (09)", page 41*.
2. Hold the chain saw securely and firmly at the handle and hand grip.
3. Release the chain brake: see *chapter 6.5.1 "Function test of the chain brake with motor switched off (11)", page 42*.
4. Switching on the motor: see *chapter 7.3 "Switching the motor ON and OFF (12)", page 43*.
5. Push chain brake bracket (11/1) forwards (11/b). The saw chain and motor must stop immediately.

7 OPERATION

⚠ DANGER! Danger of fatal injury and danger of extremely severe injury. Lack of knowledge of the safety instructions and operating instructions can lead to extremely serious and even fatal injury.

- Read and follow all safety instructions and instructions for use in these operating instructions as well the operating instructions which are referred to before you start using the chain saw.

⚠ WARNING! Risk of injury from faulty appliance. Operation of an faulty appliance can result in serious injury and damage to the appliance.

- Operate the appliance only when it is undamaged and has not defects, and when no parts are missing or loose.
- Comply with working time regulations in force in your country.
- Grip the rear handle firmly with your right hand and the bow handle with your left hand, and hold them tightly.
- Do not release the handles as long as the motor is running.
- Do not use the chain saw if you are:
 - Tired

- Unwell
- Under the influence of alcohol, medicines and drugs

7.1 Check the saw chain oil

- Check that there is sufficient saw chain oil in the tank:
 - Before starting work
 - During work
 - At every battery change, at the latest
- If the oil level is low, top up the saw chain oil.

Procedure see *chapter 6.3 "Filling with saw chain oil (07)", page 41.*

7.2 Testing the chain brake

Procedure: see *chapter 6.5 "Testing the function of the chain brake", page 42.*

⚠ WARNING! Danger of fatal injury and danger of extremely severe injury due to a defective chain brake. If the chain brake does not function, the operator may be very seriously injured or even killed by the running saw chain, e.g. in the event of a kickback.

- Check the chain brake each time before starting work.
- Do not switch the chain saw on if the chain brake is defective. In this case, have the chain saw checked in a customer service workshop.

7.3 Switching the motor ON and OFF (12)

⚠ CAUTION! Danger of hearing impairment! The operation of the chain saw causes intense noise that can cause hearing impairment.

- During work with the chain saw, wear ear defenders.

i NOTE Release the chain brake each time before switching on the chain saw.

Switching on the motor

1. To release the chain brake, pull chain brake bracket (12/1) in the direction of bow handle (12/2) (12/a).
2. Press and hold locking button (12/3) with your thumb.
3. Press and hold throttle lever (12/4).
4. Release the locking button.
Note: *It is not necessary to keep the locking button depressed once the chain saw has started. The locking button is intended to prevent inadvertent starting of the chain saw.*

Switching off the motor

1. Release the throttle lever.

7.4 Checking the charge status of the rechargeable battery

The charge status display is located on the battery.

i NOTE For detailed information, see the separate operating instructions for the rechargeable battery and the charger:

- Operating instructions 443998: Batteries
- Operating instructions 443999: Chargers

8 WORKING BEHAVIOUR AND WORKING TECHNIQUE

i NOTE Courses in the use of chain saws and techniques for felling trees are regularly held by various forestry organisations.

⚠ DANGER! Danger of fatal injury due to inadequate technical knowledge! Inadequate technical knowledge can result in extremely serious up to fatal injury!

- Only trained and experienced people are allowed to fell trees and lop branches.

⚠ DANGER! Danger of fatal injury from splintered wood! Wood chips caught up in the chain can cause extremely serious and even fatal injury!

- Remove loose chips and wood splinters from the part to be sawn.

8.1 Felling trees (13, 14)

Observe the following points before and during felling operations:

- When felling trees, care must be taken to ensure that other persons are not exposed to danger, that no supply lines are connected and that no damage to property is caused. If a tree comes into contact with a supply line, the utility company must be informed immediately.
- Also pay attention to other people's property, animals or objects. These must not be in the danger zone. Immediately notify the owner in case of damage.
- The safe distance from other workplaces or objects should be at least 2½ tree lengths.

- Assess the direction in which the tree will fall. The following factors determine the direction in which the tree will fall:
 - Natural lean of the tree
 - The position of larger branches
 - Height of the tree
 - Branches growing on one side
 - Level ground or slope
 - Asymmetrical growth, wood damage
 - Wind direction and wind speed
 - Snow load
- When working on a slope, always work uphill of the tree to be felled.
- Make sure that there are no obstacles in your predetermined escape route. The escape route should be at an angle of approx. 45° backwards from the falling direction (13).
- The trunk must be free of growth, branches and foreign objects (e.g. dirt, stones, loose bark, nails, staples, wire, etc.).

Make two undercuts and one back cut in order to fell a tree.

1. During back cuts and cross-cuts, place the bumper spike firmly against the wood to be cut.
2. First saw the undercut (14/C) horizontally, then at an angle of at least 45° from above. This prevents the chain saw becoming trapped when you make the second undercut. The undercut must be as close as possible to the ground and in the required felling direction (14/E). The depth of the undercut should be about 1/4 of the diameter of the trunk.
3. Saw the back cut (14/D) exactly horizontally opposite to the undercut. The back cut must be made 3-5 cm above the horizontal undercut.
4. Saw in the back cut (14/D) sufficiently deep so that a bridge (14/F) of at least 1/10 of the trunk diameter remains between the undercut (14/C) and the back cut (14/D). This bridge prevents the tree from twisting and falling in the wrong direction. The tree should start to fall when the back cut (14/D) approaches the bridge (14/F). Do not saw through the back cut!

If the tree falls during sawing:

- Interrupt the back cut if the tree falls in the wrong direction or leans back and traps the chain saw. To open the cut and

fell the tree, drive in wedges made of wood, plastic or aluminium in the direction of the required felling line.

- Immediately pull the chain saw out of the cut, switch it off and put it down.
 - Walk away in the direction of the escape route.
 - Watch out for falling branches and twigs.
5. If the tree remains standing, drive wedges into the back cut in order to cause it to fall in a controlled way.
Note: Use only wedges made of wood, plastic or aluminium.
 6. At the end of sawing work, immediately remove your ear defenders and listen for signals or warning calls.

Only experienced or trained people should make plunge cuts, longitudinal cuts and boring cuts (14).

⚠ DANGER! Danger of fatal injury from a falling tree! Having no escape route when felling a tree represents a danger of serious and even fatal injury!

- Do not start the felling work until you are sure there is an unobstructed escape route away from the tree to be felled.

⚠ DANGER! Danger of fatal injury from an uncontrollably falling tree! Uncontrolled falling trees can lead to extremely serious and even fatal injury!

- In order to guarantee controlled felling of a tree, leave a bridge between the undercut and the back cut. The length of this bridge should be approx. 1/10 of the trunk diameter.
- Do not carry out any felling work in windy conditions.

8.2 Delimbing (15)

Delimbing is the separation of branches from the felled tree. Observe the following points:

- Support the chain saw against the tree trunk with the bumper spike during the work.
- Leave larger, downward-pointing branches supporting the tree standing at first.
- Cut off smaller branches with one cut.
- Saw off branches systematically and sequentially from the tree (15/a). First, saw off any branches that might hinder you. Then cut off the branches that create tension. Finally saw off the main branch at the base.

- Saw off free-hanging branches from above (15/b), but not from below.
- Pay attention to branches under tension, and saw through these from underneath upwards (15/c) in order to avoid the chain saw becoming trapped.

8.3 Cross-cutting (16 – 19)

Cutting to length means dividing the felled tree into sections. Observe the following points:

- Ensure that your feet are stable and that your body weight is evenly distributed over both feet. If possible, the trunk should be backed and supported by branches, beams or wedges.
- When working on a slope, always stand uphill of the tree trunk as it could roll away (16).
- Guide the chain saw so that there is no part of your body in the extended sweep arc of the saw chain.
- Position the bumper spike directly adjacent to the cut edge and allow the chain saw to pivot about this point. Do not exert any pressure at the end of the cut.
- In order to maintain full control of the chain-saw at the moment of sawing, reduce the contact pressure towards the end of the cut without releasing the tight hold on the chain-saw handles.
- Make sure that the saw chain does not touch the ground.
- At the end of the cut, wait for the saw chain to come to a halt before you pull out the chain saw.
- Always switch off the motor of the chain saw before you go to the next tree.

The entire length of the tree trunk is uniformly in contact with the ground:

- Saw through the tree trunk from above (17/a), without cutting into the ground.

Tree trunk is lying raised at one end:

- To prevent the chain saw becoming trapped and the wood splintering, first saw through 1/3 of the trunk diameter from below (18/a), then saw through the remainder from above, down as far as the cut made from underneath (18/b).

Tree trunk is lying raised at both ends:

To prevent the chain saw becoming trapped and the wood splintering, first saw through 1/3 of the trunk diameter from above (19/a), then saw

through the remainder from underneath, up as far as the cut made from above (19/b).

⚠ DANGER! Danger of fatal injury due to kickback! The operator can be fatally injured by kickback of the appliance.

- It is essential to comply with the measures in order to avoid any kickback.

8.4 Cutting converted timber

Heed the following points during this work:

- Use a secure cutting surface (sawing trestle, wedges, beams).
- Make sure you are standing securely and that your bodyweight is evenly distributed.
- Secure logs to prevent them twisting.
- Only start the cut once the saw chain is running. Never switch on the chain saw already in the kerf.
- Do not secure the wood with your foot and do not get another person to hold it.

9 MAINTENANCE AND CARE

⚠ WARNING! Danger of cuts and lacerations. Danger of cuts and lacerations when reaching into sharp-edged, moving appliance parts and into cutting tools.

- Before maintenance, care and cleaning work, always switch off the appliance. Remove the rechargeable battery.
- Always wear protective gloves during maintenance, care and cleaning work.

The chain saw complies with all relevant safety standards. Repairs are only allowed to be performed by qualified specialists, and with the exclusive use of genuine spare parts.

- After each use, check the chain saw for wear and renew any damaged components.
- Do not get the machine wet or expose it to moisture. Clean plastic parts with a cloth and do not use any cleaning agents or solvents.
- Clean the cooling air slots if they are blocked.
- Do not spray the chain saw not with water and do not use a high-pressure cleaner.
- Only use spare parts specified by the manufacturer.

9.1 Cleaning the chain sprocket interior

Thoroughly clean the chain saw after each use.

1. Remove the rechargeable battery and place the chain saw on a stable base.

2. Unbolt the cover of the chain sprocket.
3. Clean the inside with a suitable brush.
4. Remove the saw chain and take out the guide rail.
5. Clean the groove in the rail and the oil inlet bore.

9.2 Servicing the saw chain

9.2.1 Sharpening the saw chain (20)

The saw chain must always be well-sharpened for reasons of safety and efficiency.

⚠ DANGER! Danger of fatal injury due to kickback! Improperly sharpened saw chain increases the danger of kickback and thus the danger of fatal injury.

- Sharpen the saw chain properly to reduce the risk of kickback.

NOTE We recommend that inexperienced chain saw operators have the saw chain sharpened by a specialist from Customer Service. The Customer Service specialist sharpens the saw chain with tools that ensure minimum material removal and uniform sharpening of all the teeth.

Sharpening is required when:

- The saw chips are like dust.
- Greater force is required for cutting.
- The cut is not straight.
- Vibrations increase.

Procedure

You can sharpen the saw chain yourself using special round files whose diameters are adapted to the specific chain type (see *chapter 9.2.2 "Saw chain sharpening table", page 46*). A certain amount of skill and experience is necessary to avoid damage to the teeth.

Saw chain (chain bar)	File diameter	Top plate angle	Down angle	Head tilt angle (55°)	Depth gauge
					
		Turn angle of the tool	Tilt angle of the tool	Side angle	



1. Switch off the chain saw and remove the battery.
2. Release the chain brake.
3. Clamp the chain bar with fitted saw chain firmly in a suitable vice.
Note: Ensure that the saw chain can still move freely.
4. Tension the saw chain if it is slack.
5. Filing:
 - Install the file in the respective guide.
 - Insert the file into the recess of the tooth, making sure that you keep an even angle according to the tooth profile.
 - Perform a few strokes of the file, only in forward direction.
 - Repeat the filing strokes on all teeth with the same orientation (right or left).
6. Reverse the position of the chain bar in the vice. Repeat filing on the remaining teeth.
7. Check:
 - Whether the limit tooth protrudes beyond the test tool.
 - File off any protrusion using a flat file.
 - Round off the profile.
8. After sharpening:
 - Remove all filing chips and dust.
 - Lubricate the saw chain in an oil bath.

9.2.2 Saw chain sharpening table

⚠ WARNING! Danger of serious injury. Use of an unapproved saw chain or guide rail on the chain saw can result in serious injuries.

- Use only approved saw chains and guide rails.

Saw chain and chain bar as spare parts: see Technical data.

Saw chain (chain bar)	File diameter	Top plate angle	Down angle	Head tilt angle (55°)	Depth gauge
					
90PX040X (104MLEA041)	4.5 mm	30°	0°	75°	0.025"
					
Depth gauge				File	

9.2.3 Replacing the saw chain

The chain must be replaced if:

- The length of the teeth is less than 5 mm.
- Where applicable: The wear of the saw chain has passed the mark on the teeth of the cutting elements.
- The play in the links at the chain rivets is excessive.

9.3 Servicing the chain bar

9.3.1 Inspecting the chain bar (21)

Inspect the chain bar for damage at regular intervals. If necessary, remove protruding burrs (21/1), i.e. file off at an angle of 45° (21/2).

9.3.2 Turning the chain bar(22)

Turn over the chain bar after each chain sharpening and chain change in order to avoid one-sided wear:

1. Remove chain bar (22/1).
2. Loosen Phillips screw (22/2) on the back of the chain bar.
3. Remove adapter plate with tensioning hook (22/3) together with adjuster wheel (22/4) from the chain bar.
4. Turn the chain bar around the longitudinal axis.

5. Attach adapter plate with tensioning hook together with adjuster wheel to the chain bar rotated about its longitudinal axis again and fix in place with the Phillips screw.
6. Install the chain bar again (see *chapter 5.2 "Installing the chain bar (03, 04)", page 40*).

9.3.3 Greasing the chain bar (21, 23)

1. Carefully clean groove in rail (21/3) and oil inlet bores (21/4).
2. Carefully clean lubricating hole (23/1) on both sides.
3. Use a grease gun (23/2) to pump in sufficient grease on both sides until the grease emerges evenly at the tips of the sprocket. Keep turning the sprocket while doing this.

10 HELP IN CASE OF MALFUNCTION

⚠ CAUTION! Risk of injury. Sharp-edged and moving appliance parts can lead to injury.

- Always wear protective gloves during maintenance, care and cleaning work.
- Switch off the appliance and remove the rechargeable battery.

ℹ NOTE For malfunctions that are not listed in this table or that you cannot resolve yourself, please contact our customer service.

Malfunction	Cause	Remedy
Engine does not start.	No battery voltage present.	Have the power supply checked by a qualified electrician.
	Overload protection has switched off.	Wait until the overload protection re-establishes the power supply.

Malfunction	Cause	Remedy
	Chain brake engaged.	Release the chain brake.
The chain bar and saw chain become hot when running. Generation of smoke.	The saw chain is tensioned too tightly.	Reduce chain tension.
	Oil tank is empty.	Replenish the saw chain oil. Check the oil tank for damage.
	The oil entry hole and/or groove of the chain bar are dirty.	Clean the oil entry hole and groove of the chain bar.
Engine running, but the saw chain does not move.	The saw chain is tensioned too tightly.	Reduce chain tension.
	Appliance errors	Contact a service centre of the manufacturer.
Only sawdust is thrown out, rather than wood chips. The chain saw has to be pushed through the wood.	The saw chain is blunt.	Sharpen the saw chain or contact one of the manufacturer's service centres.
Appliance vibrates unusually.	Appliance errors	Contact a service centre of the manufacturer.

11 TRANSPORT

Perform the following measures before transporting the appliance:

1. Switch off the appliance.
2. Remove the battery from the appliance.
3. Pack the battery properly (see below).

Battery "B160.6 Li" (Art.-Nr. 114128)

NOTE The nominal energy of the rechargeable battery is more than 100 Wh. Therefore, observe the following transport instructions.

The Li-ion rechargeable battery contained in the appliance is subject to the hazardous goods law, but can be transported under simplified conditions:

- The rechargeable battery can be transported on public roads by the private user without further conditions provided it is packaged for retail sale and the transport serves personal purposes.
- Commercial users who carry out the transport in connection with their main activity (e.g. delivery from and to building sites, or demonstrations) can also take advantage of this simplification.

In both cases, it is essential to take the mandatory precautions mentioned above to prevent any leakage of the contents. In other cases, it is essential to comply with the regulations of the hazardous goods law. In the case of non-compliance, severe penalties can be imposed on the sender and possibly the transporter.

Additional notes on transport and shipment

- Only transport or send the li-ion rechargeable battery in an undamaged condition.
- For transporting the rechargeable battery, only use the original cardboard box or a suitable hazardous goods cardboard box (not required for rechargeable batteries with a nominal energy less than 100 Wh).
- Tape off exposed rechargeable battery contacts to avoid a short circuit.
- Secure the rechargeable battery against shifting in the packaging to avoid damage to the rechargeable battery.
- Ensure the correct marking and documentation of the shipment for transport or shipping (e.g. by parcel service or freight forwarding).
- Check in advance that transport with the selected service provider is possible and indicate the shipment.

We recommend involving a hazardous goods specialist in preparation of the shipment. Also heed any further national regulations.

12 STORAGE

12.1 Storing the appliance

- Remove the rechargeable battery from the appliance after every use.
- Thoroughly clean the appliance and – if present – attach all covers.
- Store the appliance in a dry, lockable place out of the reach of children.

Carry out the following jobs before intervals in work lasting for longer than 30 days:

- Empty the oil tank for the saw chain oil.
- Remove the saw chain and chain bar, clean and spray with corrosion protection oil.

IMPORTANT! Risk of damage to the appliance. Dried/sticky saw chain oil can lead to damage to oil-channelling components or the oil pump after lengthy storage.

- Remove the saw chain oil from the chain saw before each extended period of storage.

12.2 Storing the rechargeable battery and charging unit

NOTE For detailed information, heed the separate operating instructions for the rechargeable battery and for the charging unit.

13 DISPOSAL

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national law, chargers that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Information on the German Electrical and Electronic Equipment Act



- Electrical and electronic appliances do not belong in household waste, but should be collected and disposed of separately!

- Used batteries or rechargeable batteries that are not installed permanently in the old appliance must be removed before disposal. Their disposal is regulated by the battery law.
- Owners or users of electrical and electronic appliances are obliged by law to return them after use.
- The end user bears personal responsibility for deleting his personal data from the old appliance to be disposed of.

The symbol of the crossed-through rubbish bin means that electrical and electronic appliances may not be disposed of in the household rubbish.

Electrical and electronic appliances can be handed in at the following places at no charge:

- Public service disposal or collection points (e.g. municipal building yards)
- Points of sale of electrical appliances (stationary and online) if dealers are obliged to take them back or offer this voluntarily.

These statements only apply to appliances that are installed and sold in the countries of the European Union and are subject to European Directive 2012/19/EU. Different provisions may apply to the disposal of electrical and electronic appliances in countries outside the European Union.

Information on the German Battery Act (BattG)



- Used batteries and rechargeable batteries do not belong in household waste, but should be collected and disposed of separately.
- For safe removal of batteries or rechargeable batteries from the electrical appliance and for information on their type or chemical system, follow the further information within the operating or installation instructions.
- Owners or users of batteries and rechargeable batteries are obliged by law to return them after use. Return is limited to the hand-over of customary household quantities.

Used batteries can contain harmful substances or heavy metals that can cause damage to the environment and human health. Reuse of the used batteries and use of the resources contained therein contributes to the protection of these two essential commodities.

The symbol of the crossed-through rubbish bin means that batteries and rechargeable batteries may not be disposed of in household rubbish.

In addition, if the symbol Hg, Cd or Pb appears under the rubbish bin, this stands for the following:

- Hg: Battery contains more than 0.0005 % mercury
- Cd: Battery contains more than 0.002 % cadmium
- Pb: Battery contains more than 0.004 % lead

Rechargeable batteries and batteries can be handed in at the following places at no charge:

- Public service disposal or collection points (e.g. municipal building yards)
- Points of sale of batteries and rechargeable batteries
- Disposal points of the common take-back system for the used batteries of appliances

- Disposal point of the manufacturer (if not a member of the common take-back system)

These statements apply only to rechargeable batteries and batteries that are sold in the countries of the European Union and that are subject to European Directive 2006/66/EU. Different provisions can apply to the disposal of rechargeable batteries and batteries in countries outside the European Union.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

14 TECHNICAL DATA

Chain saw	CSD 1825
Art. No. of complete set	114136
Art. No.	114135
Complete set	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Lithium ion batteries	18 V: 2.0 Ah 2.5 Ah, 18/36 V: 4.0/2.0 Ah 5.0/2.5 Ah 8.0/4.0 Ah
Dimensions (L x W x H)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Weight without saw chain, chain bar, chain guard, oil and battery	2,49 kg
Total weight (without battery)	2,94 kg
Chain oil tank volume	190 ml
Overload protection	Yes
Chain sprocket pitch	3/8" special
Chain brake	Yes (electrical, PCB and brake rod)
Saw chain:	
■ Working speed of the saw chain	3,8 m/s
■ Maximum braking time (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Chain run-on time (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Activation of the saw chain	Twofold
Sound power level L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Sound pressure level L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibration value (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Saw chain	
Spare part number	127549
Drive link thickness	1,1 mm

Chain bar	
Spare part number	114211
Chain bar type	Oregon 104MLEA041
Length of the chain bar	10" / 25 cm
Cutting length	17 cm

* Notes:

- *The vibration emission value given has been measured according to a standardised test method and can be used to compare one power tool with another.*
- *The vibration emission value can also be used for an initial assessment of the exposure (vibration exposure degree).*
- *The vibration emission value may differ from the given value during actual use of the power tool, depending on how the power tool is used.*
- *Try to keep the vibration load as low as possible. Exemplary measures to reduce vibration are the wearing of gloves when using the tool and limitation of the working time. All parts of the operating cycle must be taken into account (e.g. times when the power tool is switched off and those in which it is switched on but runs without load).*

15 AFTER-SALES/SERVICE

In the event of questions of warranty, repair or spare parts, please contact your nearest AL-KO Service Centre. These can be found on the Internet at:

www.alko-garden.com/service-contacts

Further information on spare parts can be found at:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMATION ON THE DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare, as the exclusively responsible party, that this product in its marketed form meets the requirements of the harmonised EU Directives, EU safety standards and the product-specific standards. The Declaration of Conformity forms part of the operating instructions and is included with the machine.

17 WARRANTY

We will remedy any material or manufacturing defects discovered in the device during the statutory period of limitation for claims for defects by repair or replacement at our discretion. The period of limitation is determined in each case by the law of the country in which the device was purchased.

Our warranty promise applies only if:

- These operating instructions are observed
- The device is handled correctly
- Original spare parts have been used

The warranty becomes void in the case of:

- Unauthorised repair attempts
- Unauthorised technical modifications
- Use for other than the intended purpose

The warranty does not include:

- Paint damage attributable to normal wear
- Wear parts that are marked with a box xxxxxx (x) on the spare parts card

The warranty period commences with the purchase by the first end user. The date on the proof of purchase is decisive. In the event of a warranty claim, please contact your dealer or the nearest authorised customer service centre with this declaration and the original proof of purchase. This declaration does not affect the purchaser's statutory claims for defects against the vendor.

VERTALING VAN DE ORIGINALE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsinstructies.....	53	4.4	Veiligheidsaanwijzingen voor de werkzaamheden	60
1.1	Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap	53	4.4.1	Gebruiker	61
1.1.1	Veiligheid op de werkplek	53	4.4.2	Werktijden	61
1.1.2	Elektrische veiligheid	53	4.4.3	Werken met de kettingzaag	61
1.1.3	Veiligheid van personen	54	5	Montage	62
1.1.4	Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap	54	5.1	Zaagketting om het zwaard leggen (03, 04)	62
1.1.5	Gebruik en behandeling van het accugereedschap	55	5.2	Zwaard plus zaagketting aanbrengen (05)	62
1.1.6	Service	55	5.3	Afdekking aanbrengen (06)	62
1.2	Veiligheidsinstructies voor kettingzagen	55	5.4	Zaagketting spannen (07)	62
2	Over deze gebruiksaanwijzing	57	5.5	Afdekking vastschroeven (08)	62
2.1	Symbolen op de titelpagina	57	6	Ingebruikname	63
2.2	Verklaring van pictogrammen en signaalwoorden	57	6.1	Accu laden	63
3	Productomschrijving	57	6.2	Accu plaatsen en verwijderen (09)	63
3.1	Beoogd gebruik	57	6.3	Kettingzaagolie bijvullen (10)	63
3.2	Mogelijk voorzienbaar foutief gebruik	58	6.4	Kettingspanning controleren	63
3.3	Overige risico's	58	6.5	Functie van de kettingrem testen	64
3.4	Veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen	58	6.5.1	Functietest van kettingrem bij uitgeschakelde motor (11)	64
3.4.1	Inschakelbeveiliging	58	6.5.2	Functietest van kettingrem bij ingeschakelde motor (11)	64
3.4.2	Blokkeerknop	58	7	Bediening	64
3.4.3	Kettingrem/kettingrembeugel	58	7.1	Controleren van de kettingzaagolie	65
3.4.4	Beveiliging tegen overbelasting	58	7.2	Testen van de kettingrem	65
3.4.5	Uitloopprem	58	7.3	Motor in- en uitschakelen (12)	65
3.4.6	Kettingvanger	58	7.4	Acculaadtoestand controleren	65
3.5	Symbolen op het apparaat	58	8	Werkhouding en werktechniek	65
3.5.1	Veiligheidstekens	58	8.1	Bomen vellen (13, 14)	65
3.5.2	Bedieningstekens	59	8.2	Snoeien (15)	67
3.6	Productoverzicht (01)	59	8.3	Boom afkorten (16 – 19)	67
3.7	Leveringsomvang (02)	59	8.4	Zaaghout verzagen	67
4	Veiligheidsinstructies	59	9	Onderhoud en verzorging	68
4.1	Belasting door trillingen	59	9.1	Reinigen binnenruimte kettingwiel	68
4.2	Geluidsbelasting	60	9.2	Zaagketting onderhouden	68
4.3	Veiligheidsinstructies voor accu en oplader	60	9.2.1	Zaagketting slijpen (20)	68

9.2.2	Tabel voor het slijpen van de zaagketting	69
9.2.3	Zaagketting vervangen	69
9.3	Zwaard onderhouden	69
9.3.1	Zwaard controleren (21)	69
9.3.2	Zwaard omkeren (22)	69
9.3.3	Zwaard invetten (21, 23)	70
10	Hulp bij storingen	70
11	Transport	70
12	Opslag	71
12.1	Machine opbergen	71
12.2	Accu en oplader opslaan	71
13	Verwijderen	71
14	Technische gegevens	72
15	Klantenservice/service centre	74
16	Informatie bij de conformiteitsverklaring...	74
17	Garantie	74

1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.1 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap

⚠ WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies, werkinstructies, illustraties en technische gegevens waarmee dit elektrisch gereedschap is voorzien. Het niet naleven van de onderstaande instructies kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel veroorzaken.

- **Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor toekomstig gebruik.**

De in de veiligheidsinstructies gebruikte term 'elektrisch gereedschap' heeft betrekking op elektrische gereedschappen die op netspanning werken (met netsnoer) of op elektrische gereedschappen die op accuspanning werken (zonder netsnoer).

1.1.1 Veiligheid op de werkplek

- **Zorg voor een schoon en goed verlicht werkgebied.** Wanorde of een gebrek aan goede verlichting kunnen ongevallen veroorzaken.
- **Werk met het elektrische gereedschap niet in een explosiegevaarlijke omgeving met brandbare vloeistoffen, gassen of**

stoffen. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken, die de stof of dampen kunnen laten ontvlammen.

- **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het elektrische gereedschap verliezen.

1.1.2 Elektrische veiligheid

- **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in de contactdoos passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekker in combinatie met elektrisch gereedschap met randaarding.** Ongemodificeerde stekkers en passende contactdozen verminderen het risico van elektrische schokken.
- **Vermijd lichaamscontact met gearde oppervlakken zoals bij buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam is geaard.
- **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht.** Wanneer er water in het elektrische gereedschap binnendringt, verhoogt dit de kans op een elektrische schok.
- **Gebruik het aansluitsnoer niet voor doeleinden waarvoor deze niet is bedoeld. Het snoer mag niet worden gebruikt om het elektrische gereedschap te dragen, op te hangen of om de stekker uit de contactdoos te trekken. Houd het aansluitsnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of zich bewegende onderdelen van het apparaat.** Bij beschadigde of in de knoop geraakte aansluitsnoeren is er een hoger risico op een elektrische schok.
- **Wanneer u met een elektrisch gereedschap buiten werkt, dient u uitsluitend een verlengsnoer te gebruiken dat ook geschikt is voor gebruik buitenshuis.** Door het gebruik van een dergelijk, voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer, neemt het risico op een elektrische schok af.
- **Wanneer het gebruik van elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving niet kan worden voorkomen, maakt u gebruik van een aardlekschakelaar.** Het gebruik hiervan vermindert het risico op een elektrische schok.

1.1.3 Veiligheid van personen

- **Wees oplettend en voer uw handelingen bewust uit.** Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. **Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Wanneer u een moment niet oplet, kan het elektrische gereedschap ernstige verwondingen veroorzaken.
- **Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van een persoonlijke beschermingsuitrusting verlaagt het risico op verwondingen. Tot de uitrusting behoren, afhankelijk van het type elektrisch gereedschap en de toepassing ervan, bijv. een stofmasker, veiligheidsschoenen met goede grip, een veiligheidshelm of gehoorbescherming.
- **Voorkom dat het apparaat onbedoeld in gebruik wordt genomen. Controleer of het elektrische gereedschap is uitgeschakeld voordat u het op de voeding aansluit en/of de accu plaatst, het optilt of draagt.** Als u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger op de schakelaar houdt of het elektrische gereedschap ingeschakeld aansluit op de netspanning, kan dit leiden tot ongevallen.
- **Verwijder afstel- of schroefgereedschap voordat het elektrische gereedschap wordt ingeschakeld.** Een gereedschap of sleutel die zich in een roterend deel van het elektrische gereedschap bevindt, kan letsel veroorzaken.
- **Voorkom een abnormale lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en uw evenwicht kunt bewaren.** Hierdoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter controleren.
- **Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden.** Houd haar en kleding weg van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden of lange haren kunnen door bewegende onderdelen worden gegrepen.
- **Als stofafzuig- en -opvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, moeten deze worden aangesloten en correct worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging kan gevaar door stof verkleinen.
- **Laat u niet verleiden tot een vals gevoel van veiligheid en stap niet over de veilig-**

heidsregels voor elektrische gereedschappen heen, zelfs niet wanneer u na veelvuldig gebruik vertrouwd bent met het elektrische gereedschap. Onnadenkend handelen kan in een fractie van een seconde leiden tot ernstig letsel.

1.1.4 Gebruik en behandeling van het elektrische gereedschap

- **Voorkom overbelasting van het elektrische gereedschap. Gebruik voor uw werkzaamheden het juiste elektrische gereedschap.** Met het passende gereedschap werkt u beter en veiliger in het beschreven toepassingsgebied.
- **Gebruik het elektrische gereedschap niet wanneer de schakelaar kapot is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer in- of uitgeschakeld kan worden, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Trek de stekker uit de contactdoos en/of verwijder de uitneembare accu voordat u instellingen aan het apparaat uitvoert, gereedschapsdelen verwisselt of het elektrische gereedschap opruimt.** Deze veiligheidsmaatregel voorkomt het onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
- **Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Het elektrische gereedschap mag niet worden gebruikt door personen die er niet mee vertrouwd zijn of die de instructies niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk als ze worden gebruikt door onervaren mensen.
- **Onderhoud elektrisch gereedschap en inzetgereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen goed werken en niet klemmen, of er delen gebroken zijn of zodanig beschadigd dat de werking van het elektrische gereedschap wordt belemmerd.** Laat beschadigde onderdelen repareren voordat u het elektrische gereedschap gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- **Houd het snijgereedschap scherp en schoon.** Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten blijft minder snel haken en is gemakkelijker in het gebruik.
- **Gebruik het elektrische gereedschap, het toebehoren, inzetgereedschap enz. conform deze instructies.** Neem hierbij de werkomstandigheden en de uit te voeren

werkzaamheden in acht. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere dan doelmatige toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

- **Zorg dat de handgrepen en oppervlakken ervan droog, schoon en vrij van olie of vet blijven.** Gladde handgrepen en oppervlakken ervan maken geen veilige bediening van het elektrische gereedschap in onverwachte situaties mogelijk.

1.1.5 Gebruik en behandeling van het accugereedschap

- **Laad de accu's uitsluitend met opladers op die door de fabrikant worden aanbevolen.** Door een oplader die voor een bepaald type accu's geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
- **Gebruik uitsluitend de hiervoor bedoelde accu's in het elektrische gereedschap.** Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
- **Houd de ongebruikte accu uit de buurt van paperclips, muntgeld, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan verbrandingen of vuur veroorzaken.
- **Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu lopen.** Voorkom de aanraking hiermee. Spoel direct af met water wanneer u er per ongeluk mee in contact komt. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, moet er een arts worden geraadpleegd. Lekkende accuvloeistof kan huidirritaties of verbrandingen veroorzaken.
- **Gebruik geen beschadigde of gewijzigde accu.** Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen zich onvoorspelbaar gedragen en brand, explosie of letsel veroorzaken.
- **Stel een accu niet bloot aan brand of hoge temperaturen.** Brand of temperaturen van meer dan 130 °C kunnen een explosie veroorzaken.
- **Leef alle aanwijzingen voor het opladen na en laad de accu of het accugereedschap nooit buiten het in de gebruikershandleiding aangegeven temperatuurbereik op.** Verkeerd opladen of laden buiten het toegestane temperatuurbereik kan de accu vernielen en het brandgevaar vergroten.

1.1.6 Service

- **Laat het elektrische gereedschap alleen door gekwalificeerd personeel en met originele reserveonderdelen repareren.** Zo wordt gegarandeerd dat de veiligheid van het elektrische gereedschap behouden blijft.
- **Onderhoud beschadigde accu's in geen geval.** Alle onderhoudswerkzaamheden aan de accu's moeten door de fabrikant of een geautoriseerde klantenservice worden uitgevoerd.

1.2 Veiligheidsinstructies voor kettingzagen

Algemene veiligheidsinstructies voor kettingzagen

- **Houd bij lopende zaag alle lichaamsdelen uit de buurt van de zaagketting. Controleer voor het starten van de zaag of de zaagketting niets raakt.** Bij werkzaamheden met een kettingzaag kan een moment van onoplettendheid ertoe leiden dat kleding of lichaamsdelen door de zaagketting gegrepen worden.
- **Houd de kettingzaag altijd met uw rechterhand aan de achterste greep en uw linkerhand aan de voorste greep vast.** Het vasthouden van de kettingzaag in een omgekeerde werkhouding verhoogt het gevaar voor letsel en deze mag nooit zo worden vastgehouden.
- **Houd de kettingzaag alleen aan de geïsoleerde greepvlakken vast omdat de zaagketting in aanraking kan komen met verborgen elektriciteitsleidingen.** Het contact van de zaagketting met een spanningvoerende kabel kan metalen apparaatonderdelen onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
- **Draag oogbescherming. Verdere beschermingsmiddelen voor gehoor, hoofd, handen, benen en voeten worden aanbevolen.** De juiste beschermende kleding vermindert het gevaar voor letsel door rondvliegend spaandermateriaal en toevallige aanraking van de zaagketting.
- **Werk met de kettingzaag niet in een boom, op een ladder, vanaf een dak of op een instabiele ondergrond.** Bij gebruik op die manier bestaat er gevaar voor ernstig letsel.
- **Let er altijd dat u stabiel staat en gebruik de kettingzaag alleen wanneer u op een stevige, veilige en vlakke ondergrond**

staat. Een gladde of instabiele ondergrond kan ertoe leiden dat u uw evenwicht of de controle over de kettingzaag verliest.

- **Houd er bij het snoeien van een tak die onder spanning staat, rekening mee dat deze terugveert.** Als de spanning in de houtvezels vrijkomt kan de gespannen tak de gebruiker raken en/of kunt u de controle over de kettingzaag verliezen.
- **Wees bijzonder voorzichtig bij het snoeien van kreupelhout en jonge bomen.** Het dunne materiaal kan in de zaagketting vast komen te zitten en u raken of u kunt uw evenwicht verliezen.
- **Draag de kettingzaag aan de voorste handgreep in uitgeschakelde toestand, waarbij de zaagketting van uw lichaam afgewend is. Bij het transport of het opbergen van de kettingzaag moet de beschermkap altijd aangebracht zijn.** Zorgvuldige omgang met de kettingzaag vermindert de waarschijnlijkheid van een toevallig contact met de lopende zaagketting.
- **Volg de aanwijzingen voor de smering, de kettingspanning en het vervangen van zwaard en ketting.** Een ondeskundig gespannen of gesmeerde ketting kan breken of het risico op terugslag vergroten.
- **Zaag alleen hout. Gebruik de kettingzaag niet voor werkzaamheden waarvoor deze niet bedoeld is. Voorbeeld: Gebruik de kettingzaag niet voor het zagen van metaal, plastic, metselwerk of bouwmaterialen die niet van hout zijn.** Het gebruik van de kettingzaag voor niet-reglementaire werkzaamheden kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- **Probeer niet om een boom te vellen voordat u niet duidelijk de risico's en de voorkoming ervan kent.** De gebruiker of andere personen kunnen door een omvallende boom ernstig gewond raken.
- **Volg alle instructies als u de kettingzaag ontdoet van opgehoopt materiaal, deze opbergt of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoert. Verzeker u ervan dat de schakelaar uitgeschakeld en de accu verwijderd is.** Een onverwachte werking van de kettingzaag bij het verwijderen van opgehoopt materiaal of tijdens onderhoudswerkzaamheden kan ernstig letsel veroorzaken.

Oorzaken en vermijden van een terugslag

Een terugslag kan zich voordoen wanneer het uiteinde van het zwaard een voorwerp raakt of wanneer het hout buigt en de zaagketting in de snede vastklemt.

Een aanraking met het uiteinde van het zwaard kan in sommige gevallen tot een onverwachte, naar achteren gerichte reactie leiden waarbij het zwaard naar boven en in de richting van de gebruiker wordt geslagen.

Wanneer de zaagketting klem komt te zitten aan de bovenrand van het zwaard kan het zwaard snel in de richting van de gebruiker terugstoten.

Elke van deze reacties kan ertoe leiden dat u de controle over de zaag verliest en mogelijk ernstig letsel oploopt. Vertrouw niet uitsluitend op de veiligheidsvoorzieningen die in de kettingzaag zijn ingebouwd.

Als gebruiker van een kettingzaag moeten u diverse maatregelen nemen om vrij van ongevallen en letsel te werken.

Een terugslag is het gevolg van een verkeerd of foutief gebruik van de kettingzaag. Die kan vermeden worden door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals hierna beschreven:

- **Houd de zaag met beide handen vast, waarbij duimen en vingers de handgrepen van de kettingzaag omsluiten. Breng uw lichaam en de armen in een positie waarin u stand kunt houden tegen de terugslagkrachten.** Als er geschikte maatregelen worden genomen kan de gebruiker de terugslagkrachten beheersen. Laat de kettingzaag nooit los.
- **Vermijd een abnormale lichaamshouding en zaag niet boven schouderhoogte.** Daardoor wordt een onbedoeld contact met het uiteinde van het zwaard vermeden en een betere controle van de kettingzaag in onverwachte situaties mogelijk gemaakt.
- **Gebruik altijd vervangende zwaarden en zaagkettingen die de fabrikant voorschrijft.** Verkeerde zwaarden kunnen de ketting doen breken en/of een terugslag veroorzaken.
- **Leef de aanwijzingen van de fabrikant voor het slijpen en het onderhoud van de zaagketting na.** Te lage dieptebegrenzers verhogen de neiging tot een terugslag.

2 OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

- De Duitse versie is de originele gebruiksaanwijzing. Alle andere taalversies zijn vertalingen van de originele gebruiksaanwijzing.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed zodat u erin het antwoord op uw vragen kunt terugvinden wanneer u informatie over de machine nodig heeft.
- Draag de machine alleen samen met deze gebruiksaanwijzing aan andere personen over.
- Lees en neem de veiligheids- en waarschuwingsinstructies in deze gebruiksaanwijzing in acht.

2.1 Symbolen op de titelpagina

Symbol	Betekenis
	Lees voor de ingebruikname deze gebruiksaanwijzing absoluut zorgvuldig door. Dit is de voorwaarde voor veilig werken en een storingsvrij gebruik.
	Gebruiksaanwijzing
	Ga voorzichtig met Li-Ion accu's om! Neem met name de aanwijzingen voor transport, opslag en afvalverwijdering in acht!
	Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen en een conformiteitsbeoordelingsprocedure voor deze richtlijn is uitgevoerd.

2.2 Verklaring van pictogrammen en signaalwoorden

 **GEVAAR!** Wijst op een direct gevaarlijke situatie, die, wanneer ze niet vermeden wordt, tot de dood of tot een ernstig letsel leidt.

 **WAARSCHUWING!** Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie, die, wanneer ze niet vermeden wordt, tot de dood of tot een zwaar letsel kan leiden.

 **VOORZICHTIG!** Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie, die, wanneer ze niet vermeden wordt, tot een licht of middelzwaar letsel kan leiden.

LET OP! Wijst op een situatie, die, wanneer ze niet vermeden wordt, tot materiële schade kan leiden.

 **OPMERKING** Speciale aanwijzingen voor meer duidelijkheid en een beter gebruik.

3 PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze gebruikshandleiding beschrijft een handgedragen elektrische kettingzaag, die wordt aangedreven door een accu.

Alle accu's (Bxxx Li) en opladers (Cxxx Li) van het assortiment **AL-KO 18V/36V** kunnen worden gebruikt.
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

LET OP! Gevaar voor schade aan apparaat en accu. Als het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte accu's, kunnen apparaat en accu's beschadigd raken.

- Gebruik het apparaat alleen met de voorgeschreven accu's.

 **OPMERKING** In de gebruiksaanwijzingen voor de accu's en opladers van het assortiment **AL-KO 18V/36V** vindt u verdere informatie.
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

3.1 Beoogd gebruik

Deze kettingzaag is niet bedoeld voor het vellen van bomen. De kettingzaag is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik in huis en tuin en voor hobbygebruik. In een dergelijke omgeving kan de kettingzaag worden gebruikt voor lichte zaagwerkzaamheden van hout, zoals:

- verzagen van snoeihout
- snoeien van hagen
- zagen van brandhout

Dankzij de elektrische aandrijving kan de accukettingzaag niet alleen in de buitenlucht, maar ook in afgesloten ruimten worden gebruikt voor het zagen van hout. Elke andere toepassing dan hier beschreven, wordt beschouwd als niet beoogd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Ieder ander gebruik alsmede niet-toegestane verbouwingen of uitbreidingen worden voor misbruik aangezien en hebben de uitsluiting van de garantie en het verlies van de conformiteit en de weigering van iedere verantwoordelijkheid voor schade van de gebruiker of van derden van de fabrikant tot gevolg.

⚠️ VOORZICHTIG! Letselgevaar door ondoelmatig gebruik! Wanneer de kettingzaag wordt gebruikt voor het zagen van hout waarin vreemde voorwerpen zijn verwerkt, of andere voorwerpen, kan dit tot persoonlijk letsel leiden.

- Gebruik de kettingzaag uitsluitend voor licht houtzaagwerk.
- Controleer het hout voor het zagen op vreemde voorwerpen, bijv. spijkers, schroeven, hang- en sluitwerk.

3.2 Mogelijk voorzienbaar foutief gebruik

- Snoei nooit takken, die zich recht boven of onder een scherpe hoek ten opzichte van de gebruiker of overige personen bevinden.
- Gebruik nooit afgewerkte of minerale olie voor de smering van de kettingzaag.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een potentieel explosiegevaar.

3.3 Overige risico's

Ook bij doelmatig gebruik van het apparaat kan sprake zijn van een restrisco dat niet kan worden uitgesloten. Door het type en de constructie van het apparaat kunnen volgende gevaren niet worden uitgesloten.

- Contact met de vrij toegankelijke tanden van de ketting (gevaar voor snijletsel).
- Toegang tot de draaiende ketting (gevaar voor snijletsel).
- Plotselinge en onverwachte beweging van de geleiderail met zaagketting (gevaar voor snijletsel).
- Loskomen van delen van de ketting (gevaar voor (snij)letsel).
- Loskomen van delen van het bewerkte hout.
- Gehoorschade tijdens het werk wanneer geen gehoorbescherming wordt gedragen.

3.4 Veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen

⚠️ WAARSCHUWING! Gevaar voor zwaar letsel door gemanipuleerde veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen. Wanneer veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen zijn gemanipuleerd, kan tijdens werkzaamheden met de kettingzaag zwaar letsel worden toegebracht.

- Stel de beschermings- en beveiligingsvoorzieningen nooit buiten werking!
- Werk uitsluitend met de kettingzaag, wanneer alle veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen correct functioneren.

3.4.1 Inschakelbeveiliging

Wanneer de gebruiker herhaald snel achter elkaar gas geeft, schakelt de kettingzaag gedurende enkele seconden uit, om de elektronica en de kettingzaag te beschermen. In dergelijke gevallen wacht u tot de kettingzaag weer kan worden ingeschakeld.

3.4.2 Blokkeerknop

De blokkeerknop verhindert het onbedoeld starten van de kettingzaag.

3.4.3 Kettingrem/kettingrembeugel

De kettingzaag is uitgerust met een handbediende kettingrem die bijv. bij een terugslag (kick-back) via de kettingrembeugel wordt geactiveerd. Bij bediening van de kettingrem worden de kettingzaag en de motor onmiddellijk gestopt.

3.4.4 Beveiliging tegen overbelasting

De kettingzaag is uitgerust met een overlastbeveiliging, die bij een overbelasting uitschakelt. Na een korte afkoelperiode kan de kettingzaag weer worden ingeschakeld.

3.4.5 Uitlooprem

De mechanische uitlooprem is aan de kettingrem gekoppeld en zorgt bij het uitschakelen van de kettingzaag voor het snelle afremmen van de zaagketting.

De mechanische uitlooprem voorkomt letsel door de nadraaiende ketting.

3.4.6 Kettingvanger

Indien tijdens het zagen de zaagketting scheurt, vangt de kettingvanger het slaande kettinguiteinde op en voorkomt daardoor handletsel van de bediener.

3.5 Symbolen op het apparaat

3.5.1 Veiligheidstekens

Symbool	Betekenis
	Wees bijzonder voorzichtig bij de hantering!
	Terugslagrisico!
	Gebruik het apparaat niet in de regen! Bescherm het apparaat tegen vocht!

Symbool	Betekenis
	Draag gehoorbescherming en een veiligheidsbri!l
	Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing!
	Houd de kettingzaag tijdens gebruik altijd met beide handen vast!
	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau L_{WA}

3.5.2 Bedieningstekens

Symbool	Betekenis
	Zaagketting ontspannen (-) en spannen (+).
	Centrale sluiting vastdraaien.
	Draairichting van de zaagketting (onder afdekking voor kettingtandwiel)
	Draairichting van de zaagketting (op zwaard)
	Kettingrembeugel loszetten en activeren (op beugelgreep)

3.6 Productoverzicht (01)

Nr.	Onderdeel
1	Kettingbeschermer
2	Zwaard
3	Zaagketting
4	Kettingrembeugel (handbescherming)

Nr.	Onderdeel
5	Beugelgreep
6	Gashendel
7	Achterste handgreep
8	Blokkeerknop
9	Dop van kettingoliereservoir
10	Kijkglas van kettingoliereservoir
11	Motor
12	Afdekking voor kettingwiel
	Snelspanvoorziening met:
13	■ Centrale sluiting
14	■ Draairing
15	Aanslagkam
16*	Accu*
17	Aanduiding van de laadtoestand op de accu
18*	Oplader*

*: bij het losse apparaat niet meegeleverd, echter bestanddeel van de complete set.

3.7 Leveringsomvang (02)

Bij de levering zijn de hier vermelde posities inbegrepen. Controleer of alle posities aanwezig zijn:

Nr.	Onderdeel
1	Accukettingzaag
2	Zaagketting
3	Zwaard
4	Kettingbeschermer
5	Gebruiksaanwijzing
6*	Accu*
7*	Oplader*

*: bij het losse apparaat niet meegeleverd, echter bestanddeel van de complete set.

4 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

4.1 Belasting door trillingen

■ Gevaar door trillingen

De werkelijke trillingsemissiewaarde tijdens het gebruik van het apparaat kan afwijken

van de door de fabrikant opgegeven waarde. Let voor of tijdens het gebruik op de volgende factoren die van invloed zijn:

- Wordt het apparaat gebruikt voor het beoogde gebruik?
- Wordt het materiaal op de juiste wijze gesneden of verwerkt?
- Bevindt het apparaat zich in een goede staat van gebruik?
- Is het snijblad goed scherp en is het juiste snijblad ingebouwd?
- Zijn de handgrepen en, indien nodig, optionele trillingsdempende handgrepen gemonteerd en zijn deze vast verbonden met het apparaat?
- Gebruik het apparaat alleen met het motor-toerental dat nodig is voor de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik het maximale toerental zo min mogelijk om geluid en trillingen te beperken.
- Als gevolg van verkeerd gebruik en onderhoud kunnen de trillingen en het lawaai van het apparaat toenemen. Dit leidt tot schade aan de gezondheid. Schakel in dit geval het apparaat onmiddellijk uit en laat het repareren door een geautoriseerde servicewerkplaats.
- De mate van belasting als gevolg van trillingen is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden of van de toepassing van het apparaat. Schat hem in en las voldoende pauzes in. Daardoor wordt de belasting door trillingen gedurende de volledige werktijd in belangrijke mate verminderd.
- Door een langer gebruik van het apparaat wordt de bediener blootgesteld aan trillingen, waardoor problemen kunnen ontstaan met de bloedsomloop ('dode vingers'). Om dit risico te verminderen, handschoenen dragen en de handen warmhouden. Wanneer een symptoom van 'dode vingers' wordt waargenomen, onmiddellijk medische hulp inroepen. Tot deze symptomen behoren: Gevoelloosheid, verlies van gevoeligheid, tintelingen, jeuk, pijn, vermindering van de kracht, verandering van kleur of van de conditie van de huid. Meestal worden deze symptomen waargenomen aan vingers, handen of polsen. Bij lage temperaturen neemt het gevaar toe.
- Las langere pauzes in tijdens uw werkdag, zodat u kunt herstellen van het geluid en van de trillingen. Plan uw werk zodanig dat het gebruik van apparaten die sterke trillingen

veroorzaken, wordt verspreid over meerdere dagen.

- Wanneer u een onaangenaam gevoel of een verkleuring van de huid tijdens het gebruik van het apparaat waarneemt aan uw handen, onderbreek u het werk onmiddellijk. Las voldoende pauzes in. Zonder voldoende pauzes kan een trillingsyndroom ontstaan aan handen en armen.
- Minimaliseer het risico door uzelf zo min mogelijk bloot te stellen aan trillingen. Verzorg het apparaat volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing.
- Als het apparaat vaak wordt gebruikt, neemt u contact op met uw dealer om trillingsdempende accessoires (bijv. handgrepen) aan te schaffen.
- Gebruik het apparaat niet bij temperaturen onder 10 °C. Leg in een werkschema vast hoe de belasting door trillingen kan worden begrensd.

4.2 Geluidsbelasting

Een zekere geluidsbelasting door dit apparaat is onvermijdelijk. Plan luidruchtige werkzaamheden gedurende acceptabele en daarvoor geschikte tijden. Respecteer rusttijden en beperk de duur van het werk tot het minimum. Voor uw persoonlijke bescherming en ter bescherming van personen die zich in de buurt bevinden, moet geschikte gehoorbescherming worden gedragen.

4.3 Veiligheidsinstructies voor accu en oplader

- Verwijder vóór het opladen de accu uit het apparaat.
- Plaats de accu met de juiste polariteit in het apparaat.
- Verwijder de accu uit het apparaat als u het voor een langere periode opbergt.
- Maak geen kortsluiting tussen de aansluitklemmen van het apparaat.

Gebruiksaanwijzingen

Neem goed nota van de veiligheidsaanwijzingen voor de accu en de oplader in de aparte gebruiksaanwijzingen:

- Gebruiksaanwijzing 443998: accu's
- Gebruiksaanwijzing 443999: opladers

4.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de werkzaamheden

- Neem de voor uw land specifieke veiligheidsvoorschriften in acht, bijv. van beroepsorgani-

saties, sociale verzekeringsfondsen, arbo-instanties.

- Werk uitsluitend bij voldoende daglicht of kunstmatige verlichting.
- Houd de werkomgeving vrij van rondslingende voorwerpen (bijv. zaagafval) – struikelgevaar.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor eventueel letsel bij derden en voor materiële schade.
- Wanneer u voor het eerst met een kettingzaag werkt:
 - Laat u door de verkoper of een andere deskundige de omgang met de kettingzaag uitleggen, of volg een cursus.
 - Oefen voor het eerste gebruik minimaal het zagen van stammen op een zaagbok of zaagonderstel.

4.4.1 Gebruiker

- Personen van jonger dan 16 jaar en personen die de gebruikershandleiding niet hebben gelezen, mogen het apparaat niet gebruiken.
- Iedereen die met de kettingzaag werkt, moet uitgerust en gezond zijn en in een goede conditie verkeren. Wie zich uit gezondheidsoverwegingen niet overmatig mag inspannen, moet een arts raadplegen, of het voor haar/hem mogelijk is met een kettingzaag te werken.

4.4.2 Werktijden

Neem de voor uw land geldende richtlijnen in acht, die van kracht zijn voor de duur van het werken met kettingzagen. Voor de werktijden voor werkzaamheden met kettingzagen kunnen op nationaal en lokaal niveau beperkingen gelden.

4.4.3 Werken met de kettingzaag

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor zwaar letsel. Door het gebruik van een kettingzaag waarvan niet alle onderdelen zijn gemonteerd, kan zwaar letsel worden veroorzaakt.

- Gebruik de kettingzaag uitsluitend, wanneer alle onderdelen zijn gemonteerd.
- Voer voor elk gebruik een visuele controle uit, om te controleren of de kettingzaag compleet is, geen beschadigingen heeft of versleten onderdelen bevat. De veiligheids- en beschermingsvoorzieningen moeten intact zijn.

⚠ WAARSCHUWING! Letselgevaar door onbedoeld startende kettingzaag. Een onbedoeld startende kettingzaag kan tot ernstig letsel leiden. Verwijder daarom altijd de accu bij:

- Test-, afstel- en reinigingswerkzaamheden
 - Werkzaamheden aan het snijgereedschap
 - Het achterlaten van de kettingzaag
 - Transport
 - Opslag
 - Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
 - Gevaar
-
- Nooit alleen werken.
 - Houd altijd een EHBO-doos in de buurt voor eventuele ongevallen.
 - Aanraking vermijden met eventuele metalen voorwerpen aanwezig in de grond of verbonden aan een elektrische leiding.
 - De persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan uit:
 - een veiligheidshelm
 - gehoorbescherming (bijv. oorschelpen), met name bij een dagelijkse arbeidsduur van meer dan 2,5 uur
 - veiligheidsbril of gezichtsbescherming van veiligheidshelm
 - veiligheidsbroek met ingelegde snijbeveiliging
 - stevige werkhandschoenen
 - veiligheidsschoenen met slipvaste zolen en stalen neuzen
 - De kettingzaag niet boven schouderhoogte gebruiken, veilig hanteren is zo niet meer mogelijk.
 - Schakel bij het veranderen van werklocatie de motor uit en plaats de kettingbeschermer.
 - Breng op een buiten gebruik zijnde kettingzaag altijd de kettingbeschermer aan en verwijder de accu.
 - De kettingzaag alleen neerleggen nadat deze is uitgeschakeld.
 - De kettingzaag niet gebruiken om hout te verplaatsen of op te tillen.
 - Als een boomstam dikker is dan de lengte van het zaagblad, moet deze door een vakman worden omgezaagd.
 - Plaats de zaagketting alleen voor een zaagsnede wanneer de ketting draait. Schakel de kettingzaag nooit in met stilstaande, al op het hout geplaatste zaagketting.

- Voorkomen dat kettingzaagolie in de bodem terecht komt.
- Niet zagen tijdens regen, sneeuw of een storm.
- Stel de veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen nooit buiten werking.

5 MONTAGE

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor zwaar letsel. Door het gebruik van een kettingzaag waarvan niet alle onderdelen zijn gemonteerd, kan zwaar letsel worden veroorzaakt.

- Gebruik de kettingzaag uitsluitend, wanneer alle onderdelen zijn gemonteerd.
- Voer voor elk gebruik een visuele controle uit, om te controleren of de kettingzaag compleet is, geen beschadigingen heeft of versleten onderdelen bevat. De veiligheids- en beschermingsvoorzieningen moeten intact zijn.

⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor snijletsel. Bij het monteren van de zaagketting, kunnen de scherpe randen snijletsel veroorzaken.

- Verwijder de accu voor het monteren van de ketting.
- Draag veiligheidshandschoenen bij de montage van de zaagketting en het zaagblad.

5.1 Zaagketting om het zwaard leggen (03, 04)

1. Pak de zaagketting (03/1) en het zwaard (03/2) verticaal hangend in beide handen.
Opmerking: *Lijn de zaagketting overeenkomstig de draairichting ervan uit (04/A).*
2. Leg de zaagketting (04/1) in de groef (04/2) van het zwaard (04/3).
Opmerking: *Leg de aandrijfschakels (04/4) van de zaagketting in de tussenruimtes van het omkeerwiel (04/5).*
3. Draai het instelwiel (04/6) omlaag (naar achter) (04/a).
Opmerking: *Wanneer het instelwiel in een latere montageslap niet op de geleidebout (05/7) kan worden gestoken: draai het instelwiel een beetje naar boven (voren) (04/b).*

5.2 Zwaard plus zaagketting aanbrengen (05)

1. Trek de kettingrembeugel (05/1) naar de beugelgreep (05/a), om zo de kettingrem los te zetten.
Opmerking: *De pignon (05/2) moet nu kunnen draaien.*

2. Draai de pignon (05/b) zodanig dat de aandrijfschakels van de zaagketting (05/3) in de uitsparingen van de pignon passen.
3. Breng het zwaard (05/4) aan:
 - Leg de zaagketting om de pignon (05/c).
 - Steek het zwaard plus het instelwiel (05/6) op de geleidebout (05/7) (05/d).
Opmerking: *Wanneer het instelwiel niet op de geleidebout (05/7) kan worden gestoken: draai het instelwiel een beetje naar boven (voren) (04/b).*
4. Draai het instelwiel omlaag (naar achter).
5. Controleer de draairichting van de zaagketting.

5.3 Afdekking aanbrengen (06)

1. Controleer de ligging van de zaagketting, om ervoor te zorgen dat deze correct op het kettingtandwiel en in het zwaard ligt.
2. Steek de afdekking (06/1) plus snelspanvoorziening op de geleidebout (06/2) (06/a).
3. Draai de centrale sluiting (06/3) rechtsom vast (06/b). Draai de centrale sluiting daarbij niet helemaal vast, of draai deze na het vastdraaien een slag terug.
⇒ Het zwaard plus zaagketting is door de afdekking gefixeerd. De zaagketting (06/4) hangt door.

5.4 Zaagketting spannen (07)

i OPMERKING De zaagketting is correct gespannen wanneer deze:

- aanligt tegen de onderkant van het zaagblad en met de hand kan worden doorgetrokken.
- in het midden van het zaagblad ongeveer 3 - 4 mm omhoog kan worden getild.

1. Draai de draairing (07/1) rechtsom (07/a) tot de zaagketting (07/2) correct is gespannen zoals hierboven beschreven.
2. Trek de zaagketting uit het zwaard (07/3) (07/b). De maat (07/4) mag niet groter zijn dan 3 tot 4 mm.

5.5 Afdekking vastschroeven (08)

1. Draai de centrale sluiting (08/1) rechtsom (08/a) tot deze vast zit.

6 INGEBRIKNAME

⚠ GEVAAR! Levensgevaar en gevaar voor zeer ernstig letsel. Onbekendheid met de veiligheidsinstructies en bedieningsinstructies kan bijzonder ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben.

- Lees en volg alle veiligheidsinstructies en bedieningsinstructies in deze gebruiksaanwijzing op evenals in de gebruiksaanwijzingen waarnaar wordt verwezen, voordat u de kettingzaag gebruikt!

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor zwaar letsel. Wanneer de kettingzaag beschadigde onderdelen bevat, kan dit tot zwaar letsel leiden.

- Voer voor elk gebruik een visuele controle uit, om te controleren of de kettingzaag compleet is, geen beschadigingen heeft of versleten onderdelen bevat. De veiligheids- en beschermingsvoorzieningen moeten intact zijn.

6.1 Accu laden

Neem het temperatuurbereik voor het opladen in acht, zie de technische gegevens.

ⓘ OPMERKING Neem voor gedetailleerde informatie goed nota van de aparte gebruiksaanwijzingen van de accu en de oplader:

- Gebruiksaanwijzing 443998: accu's
- Gebruiksaanwijzing 443999: opladers

6.2 Accu plaatsen en verwijderen (09)

LET OP! Beschadigingsgevaar van de accu. Als de accu na gebruik in het apparaat blijft zitten kan dit een beschadiging van de accu veroorzaken.

- Trek de accu direct na gebruik uit het apparaat en bewaar hem beschermd tegen vorst.
- Plaats de accu pas weer voor het begin van de werking.

Accu plaatsen

1. Schuif de accu (09/1) vanaf de achterkant in de kettingzaag totdat hij vastklikt (09/a).

Accu verwijderen

1. Druk op de ontgrendelingsknop (09/2) op de accu en houd deze ingedrukt.
2. Trek de accu eruit (09/b).

6.3 Kettingzaagolie bijvullen (10)

LET OP! Gevaar voor beschadiging van de kettingzaag. De kettingzaag kan zwaar beschadigd raken, wanneer zich te weinig of zelfs geen kettingzaagolie in het reservoir bevindt, of wanneer dit ingedroogd/vastgekleefd is. Ingedroogde/vastgekleefde kettingzaagolie kan leiden tot schade aan olievoerende onderdelen en aan de oliepomp. Beschadiging treedt ook op, wanneer gebruik wordt gemaakt van afgewerkte olie. Het gebruik van afgewerkte olie leidt tot schade aan het milieu!

- Vul voor ingebruikname het reservoir met kettingzaagolie.
- Gebruik geen afgewerkte olie!
- Vul minimaal bij elke accuwissel het oliereservoir bij met kettingzaagolie.

De zaagketting en het zwaard krijgen tijdens gebruik continu olie toegevoerd vanuit een automatisch smeersysteem. De kettingzaagolie beschermt tegen corrosie en vroegtijdige slijtage. Om de zaagketting afdoende te smeren moet steeds voldoende kettingzaagolie in het reservoir aanwezig zijn.

Gebruik voor de smering van de zaagketting en het zwaard uitsluitend milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare, hoogwaardige kettingzaagolie en vervoer en bewaar deze in goedgekeurde en gemarkeerde verpakkingen.

Controleer het oliepeil elke keer voor aanvang van de werkzaamheden en elke keer bij het verwisselen van de accu en vul, indien nodig, kettingzaagolie bij:

1. Controleer het oliepeil in het kijkglas (10/1) van het oliereservoir. Er moet altijd olie te zien zijn. Het minimale en het maximale oliepeil mogen niet worden onder- of overschreden.
2. Vul via de vulopening (10/2) zaagkettingolie bij.

6.4 Kettingspanning controleren

Controleer de kettingspanning vaak, omdat een nieuwe zaagketting vanzelf langer wordt. Bij gebruikstemperatuur wordt de zaagketting langer en hangt door. Zaagketting spannen: zie *Hoofdstuk 5.4 "Zaagketting spannen (03, 05)", pagina 62*.

OPMERKING De zaagketting is correct gespannen wanneer deze:

- aanligt tegen de onderkant van het zaagblad en met de hand kan worden doorgetrokken.
- in het midden van het zaagblad ongeveer 3 - 4 mm omhoog kan worden getild.

VOORZICHTIG! **Ongevulsrisico door lospringen van zaagketting!** Een onvoldoende strak gespannen zaagketting kan tijdens het gebruik losspringen en letsel veroorzaken.

- Controleer de kettingspanning regelmatig. De kettingspanning is te laag, wanneer de kettingschakels aan de onderkant van het zaagblad uit de groef komen.
- Span de zaagketting volgens voorschrift, zodra de kettingspanning te laag is.

6.5 Functie van de kettingrem testen

De kettingzaag is uitgerust met een handbediende kettingrem die bijv. bij een terugslag (kickback) via de kettingrembeugel wordt geactiveerd. Bij activering van de kettingrem worden de kettingzaag en de motor onmiddellijk gestopt.

GEVAAR! **Levensgevaar vanwege achteloos gebruik!** Door onvoorzichtige en onvoorzienbare bewegingen van de kettingzaag kan zeer zwaar, tot dodelijk letsel worden veroorzaakt.

- Ga bij het werken met de kettingzaag altijd veiligheidsbewust en zeer geconcentreerd te werk.
- Bij het vrijgeven van de kettingrem geen schakelaar indrukken.

WAARSCHUWING! **Levensgevaar en gevaar voor zeer ernstig persoonlijk letsel door een defecte kettingrem.** Wanneer de kettingrem niet werkt kan, bijv. bij een terugslag (kickback) door de draaiende zaagketting zeer ernstig en zelfs dodelijk letsel het gevolg zijn.

- Test voor het begin van alle werkzaamheden steeds eerst de kettingrem.
- Schakel de kettingzaag niet in, wanneer de kettingrem defect is. Laat de kettingzaag in een dergelijk geval controleren door een deskundige werkplaats.

6.5.1 Functietest van kettingrem bij uitgeschakelde motor (11)

1. Trek de accu uit het apparaat: zie *Hoofdstuk 6.2 "Accu plaatsen en verwijderen (09)", pagina 63*.

2. Om de kettingrem los te zetten, trekt u de kettingrembeugel (11/1) in de richting van de beugelgreep (11/2) (11/a). De zaagketting kan met de hand worden doorgetrokken.
3. Om de kettingrem in te schakelen, drukt u de kettingrembeugel (11/1) naar voren (11/b). Het mag nu niet mogelijk zijn de zaagketting door te trekken.

6.5.2 Functietest van kettingrem bij ingeschakelde motor (11)

OPMERKING Alvorens de kettingzaag in te schakelen altijd de kettingrem vrijgeven.

1. Plaats de accu in het apparaat: zie *Hoofdstuk 6.2 "Accu plaatsen en verwijderen (09)", pagina 63*.
2. Houd de kettingzaag veilig en stevig aan de beugelgreep en de handgreep vast.
3. Zet de kettingrem los: zie *Hoofdstuk 6.5.1 "Functietest van kettingrem bij uitgeschakelde motor (11)", pagina 64*.
4. Schakel de motor in: zie *Hoofdstuk 7.3 "Motor in- en uitschakelen (12)", pagina 65*.
5. Duw de kettingrembeugel (11/1) naar voren (11/b). De zaagketting en de motor moeten direct tot stilstand komen.

7 BEDIENING

GEVAAR! **Levensgevaar en gevaar voor zeer ernstig letsel.** Onbekendheid met de veiligheidsinstructies en bedieningsinstructies kan bijzonder ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben.

- Lees en volg alle veiligheidsinstructies en bedieningsinstructies in deze gebruiksaanwijzing op evenals in de gebruiksaanwijzingen waarnaar wordt verwezen, voordat u de kettingzaag gebruikt!

WAARSCHUWING! **Gevaar voor persoonlijk letsel als gevolg van een defect apparaat.** Het gebruik van een defect apparaat kan ernstig letsel en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Apparaat alleen gebruiken als het niet defect of beschadigd is en er geen onderdelen ontbreken of loszitten.
- Neem de nationale voorschriften voor de gebruiksduur in acht.
- Houd de achterste handgreep vast met de rechterhand en de beugelgreep met de linkerhand.

- De handgrepen niet loslaten zolang de motor draait.
- Gebruik de kettingzaag niet bij:
 - Vermoeidheid
 - Onwel zijn
 - Onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs

7.1 Controleren van de kettingzaagolie

- Controleer of er voldoende kettingzaagolie in het reservoir zit:
 - telkens vóór aanvang van het werk
 - tijdens het werken
 - uiterlijk bij iedere accuwissel
- Vul kettingzaagolie bij wanneer het oliepeil laag is.

Werkwijze zie Hoofdstuk 6.3 "Kettingzaagolie bijvullen (07)", pagina 63.

7.2 Testen van de kettingrem

Werkwijze: zie Hoofdstuk 6.5 "Functie van de kettingrem testen", pagina 64.

⚠ WAARSCHUWING! Levensgevaar en gevaar voor zeer ernstig persoonlijk letsel door een defecte kettingrem. Wanneer de kettingrem niet werkt kan, bijv. bij een terugslag (kickback) door de draaiende zaagketting zeer ernstig en zelfs dodelijk letsel het gevolg zijn.

- Test voor het begin van alle werkzaamheden steeds eerst de kettingrem.
- Schakel de kettingzaag niet in, wanneer de kettingrem defect is. Laat de kettingzaag in een dergelijk geval controleren door een deskundige werkplaats.

7.3 Motor in- en uitschakelen (12)

⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor gehoorschade! Door het gebruik van het apparaat ontstaat sterke geluidsvorming die gehoorschade kan veroorzaken.

- Draag bij het werken met de kettingzaag altijd gehoorbescherming.

i OPMERKING Alvorens de kettingzaag in te schakelen altijd de kettingrem vrijgeven.

Motor inschakelen

1. Om de kettingrem los te zetten, trekt u de kettingrembeugel (12/1) in de richting van de beugelgreep (12/2) (12/a).

2. Druk met de duim op de blokkeerknop (12/3) en houd deze ingedrukt.
3. Druk de gashendel (12/4) in en houd deze ingedrukt.
4. Laat de blokkeerknop los.

Opmerking: De blokkeerknop hoeft niet meer ingedrukt te blijven nadat de kettingzaag is gestart. De blokkeerknop dient om het onbedoeld starten van de kettingzaag te voorkomen.

Motor uitschakelen

1. Laat de gashendel los.

7.4 Acculaadtoestand controleren

De oplaadaanduiding bevindt zich op de accu.

i OPMERKING Neem voor gedetailleerde informatie goed nota van de aparte gebruiksaanwijzingen van de accu en de oplader:

- Gebruiksaanwijzing 443998: accu's
- Gebruiksaanwijzing 443999: opladers

8 WERKHOUDING EN WERKTECHNIEK

i OPMERKING Regelmatig worden door beroepsorganisaties cursussen aangeboden in de omgang met kettingzagen en bomenkaptechniek.

⚠ GEVAAR! Levensgevaar door onvoldoende vakkennis! Een tekort aan vakkennis kan ernstig tot zelfs dodelijk letsel veroorzaken!

- Uitsluitend goed geschoolde en ervaren mensen mogen worden belast met het snoeien en kappen van bomen.

⚠ GEVAAR! Levensgevaar door versplintering van hout! Losspringende houtspaanders kunnen ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken!

- Losse spaanders en houtsplinters verwijderen van het te verzagen gedeelte.

8.1 Bomen vellen (13, 14)

Let voor en tijdens het vellen op de volgende punten:

- Bij het vellen van bomen moet erop worden gelet dat andere personen niet aan gevaaren worden blootgesteld, geen toevoerleidingen kunnen worden geraakt en geen materiële schade kan worden veroorzaakt. Wanneer een boom een toevoerleiding raakt, moet het betreffende nutsbedrijf onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

- Houd ook altijd rekening met eigendommen van derden, dieren en overige voorwerpen. Geen van deze mogen zich binnen de gevaarzone bevinden. In het geval toch ergens schade is toegebracht, moet de eigenaar onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.
- De veilige afstand ten opzichte van andere werkplekken of voorwerpen dient minstens 2½-keer de boomlengte te bedragen.
- Beoordeel de valrichting van de boom. Bepalend voor de valrichting van de boom zijn:
 - de natuurlijke overhelling van de boom
 - de positie van de grotere takken
 - de hoogte van de boom
 - eenzijdige groei van takken
 - horizontale of hellende ondergrond
 - asymmetrische groei, houtschade
 - windrichting en windsnelheid
 - sneeuwbelasting
- Werk op een hellende ondergrond altijd boven de valrichting van de boom.
- Controleer of zich op de eerder bepaalde vluchtweg geen obstakels bevinden. De vluchtweg moet ca. 45° schuin achterwaarts van de valrichting lopen (13).
- De stam moet vrij zijn van begroeiing, takken en vreemde voorwerpen (zoals vervuiling, stenen, losse boomschors, spijkers, klemmen, draad enz.).

Om een boom te vellen moeten er twee inkepingen en een velsnede worden aangebracht.

1. Breng bij het zagen van de velsnede en bij het in stukken zagen van de boomstam de aanslagkam veilig op het te verzagen hout aan.
2. De valinkeping (14/C) wordt eerst horizontaal en vervolgens van bovenaf schuin in een hoek van minstens 45° ingezaagd. Hierdoor wordt voorkomen dat de kettingzaag vastklemt bij het uitzagen van de tweede inkeping. De valinkeping moet zo dicht mogelijk bij de grond en in de gewenste valrichting (14/E) worden aangebracht. De diepte van de inkeping moet ca. 1/4 van de stamdiameter bedragen.
3. Zaag de velsnede (14/D) tegenover de valinkeping exact horizontaal in. De velsnede moet op een hoogte van 3-5 cm boven het horizontale vlak van de valinkeping worden ingezaagd.

4. Zaag de velsnede (14/D) zo diep in dat er een breukrand (14/F) van minstens 1/10 van de stamdiameter tussen de valinkeping (14/C) en de velsnede (14/D) overblijft. Deze breukrand voorkomt dat de boom gaat draaien en in de verkeerde richting valt. Zodra de velsnede (14/D) de breukrand (14/F) nadert moet de boom beginnen te vallen. Zaag de breuklijst niet door!

Als de boom gaat vallen tijdens het zagen:

- Als de boom mogelijk in de verkeerde richting zal vallen of terug helt en de kettingzaag vastklemt, moet de velsnede worden afgebroken. Sla wiggen van hout, kunststof of aluminium in om de zaagsnede te openen en de boom in de gewenste richting te laten vallen.
 - Trek de kettingzaag direct uit de zaagsnede, schakel deze uit en leg hem weg.
 - Loop weg via de vluchtroute.
 - Let op voor vallende takken en twijgen.
5. Als de boom blijft staan, breng deze dan door het inslaan van wiggen in de velsnede gecontroleerd ten val.
Opmerking: *Er mogen uitsluitend wiggen van hout, kunststof of aluminium worden gebruikt.*
 6. Neem na afloop van de zaagwerkzaamheden direct de gehoorbescherming af en let op signalen of waarschuwend geroep.

Insteeke-, langs- en hartsneden mogen alleen worden uitgevoerd door ervaren of opgeleide personen (14).

⚠ GEVAAR! Levensgevaar door vallende boom! Wanneer het niet mogelijk is terug te wijken wanneer een boom omvalt, kan dit leiden tot ernstig tot zelfs dodelijk letsel!

- Pas met de kapwerkzaamheden beginnen nadat een hindernisvrije vluchtroute vanaf de vallende boom is gewaarborgd.

⚠ GEVAAR! Levensgevaar door ongecontroleerd vallende boom! Een ongecontroleerd vallende boom kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken!

- Om te zorgen dat de boom gecontroleerd valt, moet een breuklijst blijven staan tussen de velsnede en de valkerf; de breedte hiervan moet ca. 1/10 zijn van de stamdikte.
- Bij wind geen kapwerkzaamheden uitvoeren.

8.2 Snoeien (15)

Onder snoeien wordt hier verstaan het afzagen van de takken van een gevelde boom. Let hierbij op de volgende punten:

- Steun de kettingzaag tijdens de werkzaamheden met de aanslagkam op de boomstam.
- Laat grotere, naar beneden gerichte takken die de boom ondersteunen voorlopig zitten.
- Zaag kleinere takken in één keer door.
- Zaag de takken systematisch één voor één van de boom (15/a). Zaag eerst de takken af die u in de weg zitten. Zaag dan de takken af die spanningen veroorzaken. Zaag als laatste de dikste tak bij de basis van de boom af.
- Zaag vrijhangende takken vanaf de bovenzijde (15/b) af, niet vanaf de onderzijde.
- Let op onder mechanische spanning staande takken; zaag deze van onder naar boven door (15/c) om te voorkomen dat de kettingzaag vastklemt.

8.3 Boom afkorten (16 – 19)

Onder afkorten wordt hier verstaan het in stukken zagen van de gevelde boom. Let hierbij op de volgende punten:

- Zorg ervoor dat u stevig staat en uw lichaamsgewicht gelijkmatig over beide voeten verdeelt. Indien mogelijk, moet de stam worden ondersteund door takken, balken of wiggen.
- Werk op een hellende locatie altijd van bovenaf ten opzichte van de boomstam, omdat de boomstam kan weggrollen (16).
- Hanteer de kettingzaag zodanig dat er zich geen lichaamsdelen in de verlengde zwenkzone van de zaagketting bevinden.
- Zet de aanslagkam pal naast de snijkant en draai de kettingzaag rondom dit punt. Oefen aan het einde van de zaagsnede niet langer druk uit.
- Om op het moment van doorzagen de volledige controle over de kettingzaag te houden, moet u tegen het einde van de zaagsnede de aandrukkraft op de zaag verminderen, zonder daarbij de stevige grip op de handgrepen van de kettingzaag te verliezen.
- Let erop dat de zaagketting niet de grond raakt.
- Wacht na het beëindigen van de zaagsnede tot de zaagketting tot stilstand is gekomen, voordat u de kettingzaag verwijdt.

- Schakel de motor van de kettingzaag altijd uit voordat u doorgaat naar de volgende boom.

De boomstam wordt over de hele lengte gelijkmatig ondersteund:

- Zaag de boomstam van bovenaf door (17/a) en zaag niet in de grond.

Boomstam wordt aan één uiteinde ondersteund:

- Om het vastklemmen van de kettingzaag en het splinteren van hout te voorkomen, zaagt u eerst 1/3 van de stamdiameter van onderaf in (18/a); vervolgens zaagt u de rest van bovenaf ter hoogte van de onderste zaagsnede door (18/b).

De boomstam wordt aan beide uiteinden ondersteund:

Om het vastklemmen van de kettingzaag en het splinteren van hout te voorkomen, zaagt u eerst 1/3 van de stamdiameter van bovenaf in (19/a); vervolgens zaagt u de rest van onderaf ter hoogte van de bovenste zaagsnede door (19/b).

⚠ GEVAAR! Levensgevaar bij terugslag (kickback)! Door een terugslag van het apparaat (kickback) kan de gebruiker levensgevaarlijk worden verwond.

- Houd u steeds aan de voorgeschreven maatregelen ter voorkoming van een terugslag!

8.4 Zaaghout verzagen

Neem bij deze werkzaamheden de volgende punten in acht:

- Een veilige ondersteuning gebruiken (zaagbok, wigvorm, balken).
- Letten op een veilige werkpositie en een gelijkmatige verdeling van het lichaamsgewicht.
- Rondhout blokkeren tegen verdraaien.
- Zet de kettingzaag altijd met draaiende ketting tegen het hout om een snede te beginnen. Start de kettingzaag nooit wanneer de stilstaande zaag al contact maakt met het hout.
- Het hout niet met de voet of door een ander persoon laten tegenhouden.

9 ONDERHOUD EN VERZORGING

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor snijletsel. Gevaar voor snijletsel als gevolg van contact met scherpe en bewegende delen van het apparaat, zoals het snijblad.

- Schakel voorafgaand aan onderhouds-, verzorgings- en reinigingswerkzaamheden altijd het apparaat uit. Verwijder de accu.
- Draag bij onderhouds-, verzorgings- en reinigingswerkzaamheden altijd beschermende handschoenen.

De kettingzaag voldoet aan alle van toepassing zijnde veiligheidsnormen. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door deskundige, getrainde vakmensen en uitsluitend met gebruik van de originele reserveonderdelen.

- Na elk gebruik van de kettingzaag deze controleren op slijtage en beschadigde onderdelen eventueel vervangen.
- Het apparaat niet blootstellen aan vocht en nattigheid. Plastic delen reinigen met een doek en hierbij geen reinigings- of oplosmiddelen gebruiken.
- Reinig de koelspleten altijd direct, wanneer deze verstopt zijn.
- Spuit de kettingzaag niet af met water en gebruik geen hogedrukreiniger.
- Uitsluitend de door de fabrikant voorgeschreven reserveonderdelen gebruiken.

9.1 Reinigen binnenruimte kettingwiel

De kettingzaag na elke gebruik grondig reinigen.

1. Verwijder de accu en leg de kettingzaag neer op een stevige ondergrond.
2. Schroef de afdekkap van het kettingwiel los.
3. De binnenruimte met een geschikt borsteltje schoonmaken.
4. Neem de zaagketting af en verwijder het zaagblad.
5. De zaagbladmoer en de olietoevoeropening reinigen.

9.2 Zaagketting onderhouden

9.2.1 Zaagketting slijpen (20)

Om redenen van veiligheid en efficiëntie moet de zaagketting altijd goed geslepen zijn.

⚠ GEVAAR! Levensgevaar bij terugslag (kickback)! Een ondeskundig geslepen zaagketting verhoogt de kans op een terugslag en daarmee het gevaar voor dodelijk letsel.

- Slijp de zaagketting deskundig om de kans op terugslag te verkleinen.

i OPMERKING Een onervaren gebruiker van de kettingzaag wordt aangeraden de zaagketting te laten slijpen door een vakman van de klantenservice. De vakman slijpt met gereedschappen die een minimale materiaalafname en gelijkmatig slijpen van alle tanden garanderen.

Het slijpen is vereist wanneer:

- de zaagspanen op stof lijken;
- een grotere kracht nodig is voor het zagen;
- de zaagsnede niet recht is;
- de trillingen toenemen.

Werkwijze

Zelfstandig slijpen van de zaagketting is mogelijk met behulp van speciale ronde vijlen, waarvan de doorsnede is aangepast aan het afzonderlijke kettingtype (zie *Hoofdstuk 9.2.2 "Tabel voor het slijpen van de zaagketting", pagina 69*). Het slijpen van de ketting vergt enige handigheid en ervaring, om beschadiging van de tanden te voorkomen.

1. Schakel de kettingzaag uit en verwijder de accu.
2. Zet de kettingrem los.
3. Zet het zwaard met gemonteerde zaagketting stevig vast in een geschikt bankschroef.
Opmerking: *Let erop dat de zaagketting vrij kan bewegen.*
4. Span de zaagketting als deze los zit.
5. Vijlen:
 - Monteer de vijl in de juiste geleiding.
 - Breng de vijl in de uitsparing van de tand binnen. Houd daarbij een gelijkmatige helling overeenkomstig het tandprofiel aan.
 - Voer slechts enkele halen met de vijl uit, uitsluitend in voorwaartse richting.
 - Herhaal het vijlen bij alle tanden met dezelfde oriëntatie (rechts of links).
6. Keer de positie van het zwaard in de bankschroef om. Herhaal het vijlen bij de rest van de tanden.

7. Controleer:

- Of de grenstand boven het testgereedschap uitsteekt.
- Vijl een eventueel uitstekend gedeelte met een platte vijl af.
- Rond het profiel af.

8. Na het slijpen:

- Verwijder alle vijlspanen en stof.
- Smeer de zaagketting in een oliebad.

9.2.2 Tabel voor het slijpen van de zaagketting

⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor zwaar letsel. Wanneer op de kettingzaag een niet-toegelaten zaagketting of zaagblad wordt gebruikt, kan dit tot zwaar letsel leiden.

- Gebruik uitsluitend toegelaten zaagkettingen en zaagbladen.

Reserveonderdelen zaagketting en zwaard: zie technische gegevens.

Zaagketting (zwaard)	Vijldiameter	Kophoek	Ondersnijhoek	Hellingshoek kop (55°)	Dieptemaat
		Draaihoek van het gereedschap	Hellingshoek van het gereedschap	Zijwaartse hoek	
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
Dieptemaat				Vijl	

9.2.3 Zaagketting vervangen

De ketting moet vervangen worden wanneer:

- de lengte van de tanden minder is dan 5 mm.
- Indien aanwezig: de markering op de tanden van de zaagschakels is onderschreden;
- de speling van de schakels op de klinknagels te groot is.

9.3 Zwaard onderhouden

9.3.1 Zwaard controleren (21)

Controleer het zwaard regelmatig op beschadigingen. Verwijder eventueel uitstekende bramen (21/1), d.w.z. afvlijen onder een hoek van 45° (21/2).

9.3.2 Zwaard omkeren (22)

Om eenzijdige slijtage te voorkomen, moet het zwaard telkens na het slijpen of vervangen van de ketting worden omgekeerd:

1. Verwijder het zwaard (22/1).
2. Draai de op de achterkant van het zwaard aangebrachte kruiskopschroef (22/2) eruit.
3. Maak de adapterplaat met spanhaak (22/3) samen met het instelwiel (22/4) van het zwaard los.
4. Draai het zwaard om de lengteas.
5. Breng de adapterplaat met spanhaak samen met het instelwiel weer op het zwaard aan dat om de lengteas is gedraaid, en zet deze met de kruiskopschroef weer vast.

6. Monteer het zwaard weer (zie *Hoofdstuk 5.2 "Zwaard aanbrengen (03, 04)", pagina 62*).

9.3.3 Zwaard invetten (21, 23)

1. Reinig de zwaardgroef (21/3) en olietoevoeropeningen (21/4) zorgvuldig.
2. Reinig de smeeropening (23/1) aan beide zijden zorgvuldig.
3. Druk er met een vetspuit (23/2) achtereenvolgens aan beide kanten zoveel vet in dat het vet bij de uiteinden van het omkeerwiel gelijkmatig naar buiten komt. Blijf daarbij het omkeerwiel steeds draaien.

10 HULP BIJ STORINGEN

⚠ VOORZICHTIG! Risico op letsel. Onderdelen met scherpe randen en draaiende onderdelen kunnen letsel veroorzaken.

- Draag bij onderhouds-, verzorgings- en reinigingswerkzaamheden altijd veiligheidshandschoenen!
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker los!

ℹ OPMERKING Neem contact op met onze klantenservice bij storingen die niet in deze tabel staan vermeld of die u niet zelf kunt oplossen.

Storing	Oorzaak	Maatregel
Motor draait niet.	Geen accuspanning aanwezig.	De stroomvoorziening laten controleren door een deskundig elektro-technicus.
	Overlastbeveiliging heeft uitgeschakeld.	Wacht tot de overlastbeveiliging de voeding weer inschakelt.
	Kettingrem geactiveerd.	Geef de kettingrem vrij.
Het zaagblad en de zaagketting draaien warm. Rookontwikkeling.	De zaagketting is te strak gespannen.	Kettingspanning verlagen.
	De olietank is leeg.	Vul kettingzaagolie bij. Het oliereservoir controleren op beschadiging.
	De olietoevoeropening en/of de groef in het zaagblad zijn/is vervuild.	Reinig de olietoevoeropening en de groef in het zaagblad.
De motor draait, maar de zaagketting beweegt niet.	De zaagketting is te strak gespannen.	Kettingspanning verlagen.
	Storing in het apparaat	Ga naar een servicepunt van de fabrikant.
In plaats van spanen wordt alleen nog zaagsel uitgestoten. De kettingzaag moet door het hout worden geduwd.	De zaagketting is stomp.	Zaagketting slijpen of naar een servicenederzetting van de fabrikant gaan.
Apparaat trilt meer dan normaal.	Storing in het apparaat	Ga naar een servicepunt van de fabrikant.

11 TRANSPORT

Voer vóór het begin van het vervoer de volgende maatregelen uit:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de accu uit het apparaat.

3. Verpak de accu volgens de voorschriften (zie hieronder).

Accu "B160.6 Li" (art.-nr. 114128)

OPMERKING De nominale energie van de accu bedraagt meer dan 100 Wh! Neem daarom de hierna vermelde aanwijzingen voor het transport in acht!

De gemonteerde Li-ion accu is onderhevig aan de wet inzake gevaarlijke goederen, maar kan eenvoudig worden getransporteerd:

- Door de privégebruiker kan de accu zonder bijkomende voorwaarden openbaar worden getransporteerd, voor zover ze individueel verpakt is en voor privé transportdoeleinden dient.
- Commerciële gebruikers, die het transport in het kader van hun hoofdactiviteit uitvoeren (bijv. leveringen van en naar werven of demonstraties), kunnen ook van deze vereenvoudigde maatregel gebruik maken.

In beide hierboven vermelde gevallen moeten absoluut voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de inhoud wordt gemorst. In andere gevallen moeten de voorschriften van de bepaling inzake gevaarlijke goederen absoluut in acht worden genomen! Bij het niet in acht nemen kunnen de afzender en eventueel ook de vervoerder boetes opgelegd krijgen.

Bijkomende instructies voor transport en verzending

- Transporteer of verstuur lithium-ionen-accu's alleen in onbeschadigde hoedanigheid!
- Gebruik voor het vervoer van de accu uitsluitend de originele doos of een geschikte doos voor gevaarlijke materialen (niet vereist bij accu's met minder dan 100 Wh nominale energie).
- Plak open contacten af om kortsluiting te voorkomen.
- Zet de accu in de verpakking goed vast tegen wegglijden, om beschadigingen aan de accu te voorkomen.
- Zorg voor een correcte aanduiding en documentatie bij de zending tijdens het transport of verzending (bijv. door de koerierdienst of het transportbedrijf).
- Informeer vooraf of een transport met de gekozen dienstverlener mogelijk is en of de verzending wordt weergegeven.

Wij bevelen aan om een specialist in gevaarlijke goederen bij de voorbereiding van de verzending te betrekken. Neem ook eventuele verdere nationale voorschriften in acht.

12 OPSLAG**12.1 Machine opbergen**

- Verwijder de accu na ieder gebruik uit het apparaat.
- Reinig het apparaat grondig en breng - indien aanwezig - alle beschermafdekkingen aan.
- Apparaat op een droge, afsluitbare plaats en buiten het bereik van kinderen bewaren.

Bij onderbrekingen in het gebruik van langer dan 30 dagen de volgende werkzaamheden uitvoeren:

- Leeg de olietank voor de kettingzaagolie.
- De zaagketting en het zaagblad afnemen, reinigen en insmeren met corrosiewerende olie.

LET OP! Gevaar voor beschadiging van de kettingzaag. Ingedroogde/vastgekleefde kettingzaagolie kan bij langere opslag leiden tot schade aan olievoerende onderdelen en aan de olie-pomp.

- Verwijder voorafgaand aan langdurige opslag altijd de kettingzaagolie uit de kettingzaag.

12.2 Accu en oplader opslaan

OPMERKING Neem de gedetailleerde gegevens uit de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de accu en de oplader in acht.

13 VERWIJDEREN**Alleen voor landen van de EU:**

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare oplaadapparaten apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Advies over de wetgeving inzake elektrische en elektronische apparaten

- Oude elektrische en elektronische apparaten horen niet thuis bij het huishoudelijke afval, maar moeten gescheiden worden aangeboden of verwijderd!
- Gebruikte batterijen of accu's, die niet vast in het apparaat ingebouwd zijn, moeten voor de

verwijdering worden gedemonteerd! De recycling ervan wordt door de batterijwetgeving beheerst.

- Bezitters of gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk tot teruggave na gebruik verplicht.
- De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het wissen van zijn persoonlijke gegevens op het te verwijderen gebruikte apparaat!

Het symbool van de afvalemmer met de schuine streep erdoor betekent, dat elektrische en elektronische gebruikte apparaten niet via het huisvuil mogen worden verwijderd.

Elektrische en elektronische apparaten kunnen op de volgende verzamelpunten gratis worden afgegeven:

- Openbare recycling- en verzamelpunten (bijv. milieuparken)
- Verkooppunten van elektrische apparatuur (vast en online), voor zover handelaren tot teruggave verplicht zijn of deze vrijwillig aanbieden.

Deze voorschriften zijn alleen voor toepassing op apparaten die in landen van de Europese Unie geïnstalleerd en verkocht werden en die beantwoorden aan de Europese richtlijn 2012/19/EU. In landen buiten de Europese Unie kunnen afwijkende voorschriften gelden voor het verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Over de batterijwetgeving (in Duitsland: BattG)



- Gebruikte batterijen en accu's horen niet bij het gewone afval, maar moeten afzonderlijk worden weggedaan!
- Zie de gebruiksaanwijzing om tot een veilige verwijdering van batterijen of accu's uit het elektrische apparaat over te kunnen gaan en voor informatie over het type of het chemisch systeem.

- Eigenaars of gebruikers van batterijen en accu's zijn wettelijk tot teruggave na gebruik verplicht. De teruggave is beperkt tot de normale huishoudelijke hoeveelheden.

Gebruikte batterijen kunnen schadelijke stoffen of zware metalen bevatten, die het milieu en de gezondheid schade kunnen toebrengen. Het hergebruiken van gebruikte batterijen en het opnieuw gebruiken van de grondstoffen draagt bij tot het behoud van deze belangrijke goederen.

Het symbool van de afvalemmer met de schuine streep erdoor betekent, dat gebruikte batterijen en accu's niet via het huisvuil mogen worden verwijderd.

Wanneer ook de vermelding Hg, Cd of Pb onder de afvalemmer is aangebracht, betekent dit het volgende:

- Hg: de batterij bevat meer dan 0,0005 % kwik
- Cd: Batterij bevat meer dan 0,002 % cadmium
- Pb: Batterij bevat meer dan 0,004 % lood

Accu's en batterijen kunnen op de volgende inzamelpunten gratis worden afgegeven:

- Openbare recycling- en verzamelpunten (bijv. milieuparken)
- Verkooppunten van batterijen en accu's
- Een inzamelpunt van het gemeenschappelijke recycling systeem voor gebruikte apparaten en batterijen
- Een inzamelpunt van de fabrikant (indien hij geen lid is van het gemeenschappelijke recycling systeem)

Deze voorschriften zijn alleen voor toepassing op accu's en batterijen die in landen van de Europese Unie verkocht werden en die voldoen aan de Europese richtlijn 2006/66/EU. In landen buiten de Europese Unie kunnen andere bepalingen voor de recycling van accu's en batterijen gelden.

14 TECHNISCHE GEGEVENS

Kettingzaag	CSD 1825
Art.-nr. complete set	114136
Art.-nr.	114135
Complete set	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Lithium-ion-accu's	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah

Kettingzaag	CSD 1825
Afmetingen (l x b x h)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Gewicht zonder zaagketting, zwaard, kettingbescherming, olie en accu	2,49 kg
Totaal gewicht (zonder accu)	2,94 kg
Inhoud kettingoliereservoir	190 ml
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Steek kettingwiel	3/8" speciaal
Kettingrem	Ja (elektrisch, printplaat en remstang)
Zaagketting:	
■ Werksnelheid van de zaagketting	3,8 m/s
■ Maximale remtijd (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Nalooptijd ketting (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Activering van de zaagketting	Tweevoudig
Geluidsvermogeniveau L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Geluidsdruk niveau L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Trillingswaarde (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Zaagketting	
Reserveonderdeelnummer	127549
Dikte kettingschakel	1,1 mm

Zwaard	
Reserveonderdeelnummer	114211
Zwaardtype	Oregon 104MLEA041
Lengte van het zwaard	10" / 25 cm
Zaaglengte	17 cm

* Opmerkingen:

- De opgegeven trillingsemisiewaarde is gemeten conform een gestandaardiseerde testmethode en kan worden gebruikt om het ene elektrische gereedschap met een ander te vergelijken.
- De opgegeven trillingsemisiewaarde kan ook worden gebruikt voor een eerste inschatting van de blootstelling aan trillingen (blootstellingsgraad).
- De trillingsemisiewaarde kan gedurende het daadwerkelijke gebruik van het elektrische gereedschap afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de manier waarop het elektrische gereedschap wordt gebruikt.
- Probeer altijd om de belasting door trillingen tot een minimum te beperken. Voorbeelden van maatregelen waarmee de trillingsbelasting kan worden verminderd, zijn het dragen van handschoenen tijdens het gebruik van het gereedschap en verkorting van de werk-

duur. Hierbij moet rekening worden gehouden met alle elementen van de gebruikscyclus (bijvoorbeeld tijden waarop het elektrische gereedschap is uitgeschakeld, en tijden waarop het gereedschap wel is ingeschakeld, maar zonder belasting draait).

15 KLANTENSERVICE/SERVICE CENTRE

Voor vragen over garantie, reparatie of reserveonderdelen kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde AL-KO service centre. Deze vindt u op internet op het volgende adres:

www.alko-garden.com/service-contacts

17 GARANTIE

Eventueel binnen de wettelijke termijn voor aansprakelijkheid optredende materiaal- of fabricagefouten van het apparaat worden naar eigen oordeel door ons verholpen, hetzij door reparatie of door levering van een vervangend apparaat. De geldende termijn voor aansprakelijkheid hangt in elk geval af van de wetgeving in het land waarin het apparaat werd aangeschaft.

Onze garantie geldt alleen bij:

- naleving van deze gebruikershandleiding
- Deskundig gebruik
- Gebruik van originele reserveonderdelen

De garantie vervalt bij:

- Eigenhandig uitgevoerde reparatiepogingen
- Eigenhandig aangebrachte technische wijzigingen
- Gebruik voor andere doeleinden dan het gebruiksdoel

Van de garantie zijn uitgesloten:

- lakschade opgetreden als gevolg van normaal gebruik
- Slijtageonderdelen die op de reserveonderdelenkaart met een kader xxxxxx (x) zijn aangeduid

De garantietermijn begint bij de aanschaf door de eerste eindgebruiker. Maatgevend is daarbij de datum op de kassabon. Ga met deze garantieverklaring en de originele kassabon naar uw dealer of naar de dichtstbijzijnde klantenservice. Deze verklaring laat het vorderingsrecht van de koper jegens de verkoper wegens defecten aan het apparaat onverlet.

Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMATIE BIJ DE CONFORMITEITSVERKLARING

We verklaren hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product, zoals het op de markt wordt gebracht, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen. De conformiteitsverklaring is deel van de gebruikshandleiding en wordt met de machine meegeleverd.

TRADUCTION DE LA NOTICE D'UTILISATION ORIGINALE**Table des matières**

1	Consignes de sécurité.....	76	4.3	Directives de sécurité de la batterie et du chargeur	84
1.1	Directives générales de sécurité pour outils électriques	76	4.4	Consignes de sécurité pour le travail ..	84
1.1.1	Sécurité de l'espace de travail	76	4.4.1	Opérateurs	84
1.1.2	Sécurité électrique.....	76	4.4.2	Heures d'utilisation.....	84
1.1.3	Sécurité des personnes.....	77	4.4.3	Travailler avec la tronçonneuse... ..	84
1.1.4	Utilisation et manipulation de l'outil électrique.....	77	5	Montage.....	85
1.1.5	Utilisation et manipulation de l'outil sur batterie	78	5.1	Poser la chaîne de sciage autour du guide-chaîne (03, 04)	85
1.1.6	SAV	78	5.2	Mettre en place le guide-chaîne et la chaîne de sciage (05).....	85
1.2	Consignes de sécurité pour les tronçonneuses	78	5.3	Mettre en place le capot (06)	86
2	À propos de cette notice	80	5.4	Tendre la chaîne (07).....	86
2.1	Symboles sur la page de titre	80	5.5	Visser le capot (08)	86
2.2	Explications des symboles et des termes d'avertissement.....	80	6	Mise en service.....	86
3	Description du produit	80	6.1	Charger la batterie	86
3.1	Utilisation conforme	80	6.2	Mise en place et retrait de la batterie (09).....	86
3.2	Éventuelles utilisations prévisibles	81	6.3	Remplissage d'huile pour chaîne de coupe (10)	87
3.3	Autres risques.....	81	6.4	Contrôler la tension de chaîne	87
3.4	Dispositifs de sécurité et de protection	81	6.5	Test de fonctionnement du frein.....	87
3.4.1	Protection de mise en marche.....	81	6.5.1	Test de fonctionnement du frein de chaîne avec le moteur arrêté (11).....	87
3.4.2	Bouton de blocage	81	6.5.2	Test de fonctionnement du frein de chaîne avec le moteur allumé (11).....	88
3.4.3	Frein de chaîne/arceau de frein de chaîne.....	81	7	Utilisation	88
3.4.4	Protection contre la surcharge	81	7.1	Vérifier l'huile de chaîne de coupe	88
3.4.5	Frein de fin de course.....	81	7.2	Tester le frein de chaîne	88
3.4.6	Boulon de blocage de chaîne.....	81	7.3	Allumer et éteindre le moteur (12).....	88
3.5	Symboles sur l'appareil.....	82	7.4	Vérifier le niveau de charge de la batterie	89
3.5.1	Étiquette de sécurité.....	82	8	Comportement au travail et technique de travail	89
3.5.2	Étiquette de commande	82	8.1	Abattre des arbres (13, 14)	89
3.6	Aperçu produit (01)	82	8.2	Ébranchage (15)	90
3.7	Contenu de la livraison (02).....	83	8.3	Tronçonner un arbre (16 – 19).....	90
4	Consignes de sécurité.....	83	8.4	Raccourcir du bois de coupe.....	91
4.1	Exposition aux vibrations.....	83			
4.2	Exposition au bruit	83			

9	Maintenance et entretien.....	91
9.1	Nettoyer l'intérieur du pignon de chaîne.....	91
9.2	Entretien de la chaîne.....	91
9.2.1	Affûter la chaîne de coupe (20) ...	91
9.2.2	Tableau pour affûter la chaîne	92
9.2.3	Remplacer la chaîne de scie	93
9.3	Entretien du guide-chaîne.....	93
9.3.1	Vérifier le guide-chaîne (21).....	93
9.3.2	Retourner le guide-chaîne (22) ...	93
9.3.3	Graisser le guide-chaîne (21, 23)	93
10	Aide en cas de pannes.....	93
11	Transport.....	94
12	Stockage	95
12.1	Remisage de l'appareil	95
12.2	Stocker la batterie et le chargeur.....	95
13	Élimination.....	95
14	Caractéristiques techniques.....	96
15	Service clients/après-vente	97
16	Informations relatives à la déclaration de conformité	97
17	Garantie	98

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1 Directives générales de sécurité pour outils électriques

⚠ AVERTISSEMENT ! Prenez connaissance des consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques jointes au présent équipement électrique. Les négligences quant au respect des instructions suivantes peuvent être à l'origine de chocs électriques, d'incendies et/ou de blessures graves.

- **Conserver l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions pour toute consultation ultérieure.**

Le terme « Outil électrique » utilisé dans les consignes de sécurité se rapporte aux outils électriques fonctionnant sur secteur (avec câble d'alimentation) ou sur batterie (sans câble d'alimentation).

1.1.1 Sécurité de l'espace de travail

- **Maintenir la zone de travail dans un état propre et bien éclairé.** Le désordre et les zones de travail mal éclairées peuvent engendrer des accidents.
- **Ne travaillez pas avec votre appareil dans des environnements explosifs dans lesquels se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- **Tenir les enfants et les tierces personnes à l'écart de l'outil électrique pendant son utilisation.** Si votre attention est détournée, vous pouvez perdre le contrôle de votre outil électrique.

1.1.2 Sécurité électrique

- **La prise mâle de l'outil électrique doit correspondre à la prise femelle du secteur. La prise ne doit d'aucune manière être modifiée. N'utilisez pas d'adaptateur pour l'appareil en même temps que des appareils reliés à la terre.** Des prises non modifiées et adaptées réduisent les risques de chocs électriques.
- **Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des fours et des réfrigérateurs.** Il existe un risque élevé de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
- **Protéger les outils électriques de la pluie ou de l'humidité.** L'infiltration d'eau dans un outil électrique accroît le risque de choc électrique.
- **Ne jamais utiliser le câble de raccordement à d'autres fins que celles prévues, par exemple pour porter ou suspendre l'outil électrique ou pour débrancher la fiche de la prise de courant. Tenir le câble de raccordement à l'écart de la chaleur, de l'huile, d'arêtes vives ou de pièces en mouvement.** Un câble de raccordement endommagé ou emmêlé augmente le risque d'électrocution.
- **Si vous travaillez en plein air avec un outil électrique, utilisez uniquement des rallonges également adaptées pour l'extérieur.** L'utilisation d'une rallonge adaptée pour l'extérieur réduit le risque de choc électrique.

- **Si vous êtes contraint d'utiliser l'outil électrique dans un environnement humide, employez un disjoncteur à courant de défaut.** L'utilisation d'un disjoncteur à courant de défaut diminue le risque de choc électrique.

1.1.3 Sécurité des personnes

- **Soyez attentif, faites attention à ce que vous faites et faites preuve de raison et de vigilance en travaillant avec un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil électrique peut entraîner des blessures sérieuses.
- **Portez un équipement de protection personnel et portez toujours des lunettes de protection.** Porter un équipement de protection personnel tel qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive selon le type et l'emploi de l'outil électrique diminue le risque de blessures.
- **Évitez toute mise en marche intempestive. Assurez-vous que l'outil électrique est hors circuit avant de le raccorder à l'alimentation électrique et/ou avant de brancher la batterie, de le prendre ou de le porter.** Le fait de porter l'outil électrique avec le doigt posé sur l'interrupteur ou de raccorder l'outil électrique lorsqu'il est mis en marche peut constituer une source d'accidents.
- **Avant de mettre en marche l'outil électrique, retirez les outils de réglage ou les clés de serrage.** Un outil ou une clé restés sur une pièce rotative de l'outil électrique peuvent provoquer des blessures.
- **Évitez une position anormale du corps. Assurez un appui stable et veillez à conserver l'équilibre à tout moment.** Vous pourrez ainsi, même dans des situations inattendues, mieux contrôler l'appareil électrique.
- **Portez des vêtements adaptés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez les cheveux et les vêtements éloignés des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces en mouvement.

- **Si le montage de dispositifs aspirant et collectant la poussière est possible, il convient de les raccorder et de les utiliser correctement.** L'utilisation d'un dispositif d'aspiration de poussières peut diminuer le risque provoqué par la poussière.
- **Ne vous laissez pas gagner par un sentiment de fausse sécurité et n'ignorez pas les règles de sécurité concernant les outils électriques, même si l'outil électrique vous est familier pour l'avoir utilisé souvent.** Une action irréfléchie pendant quelques fractions de secondes risque d'entraîner des blessures graves.

1.1.4 Utilisation et manipulation de l'outil électrique

- **Ne sur-sollicitez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique adapté pour votre travail.** En utilisant l'outil électrique adapté, vous travaillerez mieux et de façon plus sûre dans le cadre de la plage de performance indiquée.
- **N'utilisez aucun outil électrique dont le commutateur est défectueux.** Un outil électrique que l'on ne peut plus allumer ou éteindre est potentiellement dangereux et doit être réparé.
- **Retirez la fiche de la prise de courant et/ou retirez une batterie amovible avant de procéder aux réglages des appareils, de remplacer des pièces de l'outil utilisé ou de ranger l'outil électrique.** Cette mesure de sécurité évite une mise en marche involontaire de l'outil électrique.
- **Conservez les outils électriques non utilisés hors de la portée d'enfants. Ne confiez pas l'outil électrique à des personnes n'étant pas familiarisées avec sa manipulation ou n'ayant pas lu les présentes instructions.** Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
- **Prenez soin de l'outil électrique et de l'outil d'insertion. Contrôlez que les éléments rotatifs fonctionnent parfaitement et qu'ils ne se coincent pas, que les pièces ne sont pas cassées ou endommagées de sorte que le fonctionnement de l'outil électrique en soit altéré. Faites réparer les pièces endommagées avant utilisation de l'outil électrique.** Beaucoup d'accidents ont pour origine un mauvais entretien des outils électriques.

- **Veiller à ce que les outils de coupe restent acérés et propres.** Les outils de coupe minutieusement entretenus et disposant de tranchants acérés se coincent moins et sont plus faciles à diriger.
- **Utilisez l'outil électrique, le ou les outils d'insertion etc. conformément aux présentes instructions. Tenez compte des conditions d'utilisation et de la tâche à effectuer.** L'utilisation d'outils électriques à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- **Maintenir les poignées et leurs surfaces propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse.** Des poignées et des surfaces de poignées glissantes ne permettent pas une utilisation et un contrôle sûrs de l'outil électrique dans des situations inattendues.

1.1.5 Utilisation et manipulation de l'outil sur batterie

- **Ne recharger les batteries qu'avec des chargeurs recommandés par le fabricant.** Si le chargeur est utilisé pour d'autres types de batteries que celui préconisé, il risque de prendre feu.
- **N'utiliser dans les outils électriques que les batteries prévues à cet effet.** L'utilisation d'autres batteries peut constituer une source de blessures et d'incendie.
- **Tenir la batterie non utilisée à l'écart de trombones, des pièces de monnaie, de clés, de clous, de vis ou autres objets métalliques risquant d'entraîner un pontage des contacts.** Un court-circuit entre les contacts de la batterie peut provoquer des brûlures ou être à l'origine d'incendies.
- **En cas d'utilisation incorrecte, du liquide peut s'écouler de la batterie. Éviter une entrée en contact avec cette dernière. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Au cas où du liquide entrerait en contact avec les yeux, consulter également un médecin.** Lorsqu'il s'écoule, le liquide de la batterie peut irriter la peau ou provoquer des brûlures.
- **N'utilisez pas une batterie endommagée ou modifiée.** Les batteries endommagées ou modifiées risquent de se comporter de manière imprévisible et d'entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
- **N'exposez pas une batterie au feu ou à des températures élevées.** Une flamme nue

ou des températures supérieures à 130 °C risquent d'entraîner une explosion.

- **Suivez les instructions de chargement et ne chargez jamais la batterie ou l'outil sans fil hors de la plage de température indiquée dans la notice d'utilisation.** Un chargement incorrect ou en dehors de la plage de température autorisée risque de détruire la batterie et d'augmenter le risque d'incendie.

1.1.6 SAV

- **Faites réparer votre appareil uniquement par du personnel qualifié et en utilisant exclusivement des pièces de rechange d'origine.** En procédant ainsi, le maintien de la sécurité de l'outil électrique est garanti.
- **Ne réparez jamais des batteries endommagées.** Toutes les réparations de batteries doivent être réservées au fabricant ou à des services clients agréés.

1.2 Consignes de sécurité pour les tronçonneuses

Consignes générales de sécurité pour tronçonneuses

- **Lorsque la tronçonneuse fonctionne, tenez la chaîne de coupe à l'écart de toutes les parties du corps. Avant de démarrer la tronçonneuse, assurez-vous que la chaîne de coupe ne touche rien.** Lors des travaux réalisés avec une tronçonneuse, un moment d'inattention suffit pour que des vêtements ou des parties du corps soient saisis par la chaîne de coupe.
- **Tenez toujours la tronçonneuse de la main droite par la poignée arrière et de la main gauche par la poignée avant.** Le fait de tenir la tronçonneuse dans une position de travail inverse augmente le risque de blessures, il est interdit d'employer cette posture.
- **Tenez la tronçonneuse uniquement par les poignées isolées, car la chaîne de coupe peut entrer en contact avec des conduites électriques dissimulées.** Le contact de la chaîne avec un câble sous tension peut transmettre la tension aux parties métalliques de l'appareil et provoquer une décharge électrique.
- **Portez des lunettes de protection des yeux. D'autres équipements de protection pour la tête, les mains, les jambes et les pieds sont recommandés.** Des vêtements de protection adaptés réduisent le risque de

blessures provoquées par la projection de copeaux et par un contact accidentel avec la chaîne de coupe.

- **Ne travaillez pas avec la tronçonneuse sur un arbre, une échelle, depuis un toit ou un plan d'appui instable.** Lors d'un fonctionnement de telle manière, il existe un risque sérieux de blessures.
- **Adoptez toujours une posture stable et utilisez la tronçonneuse uniquement sur un sol dur, stable et régulier.** Un sol glissant ou des plans d'appui instables peuvent entraîner une perte de l'équilibre ou une perte de contrôle de la tronçonneuse.
- **Lors de la découpe d'une branche sous tension, attendez-vous à ce que celle-ci rebondisse.** Lorsque la tension se libère dans les fibres de bois, la branche tendue risque de toucher l'utilisateur et/ou de lui faire perdre le contrôle de la tronçonneuse.
- **Soyez particulièrement prudent lors de la découpe de broussailles et de jeunes arbres.** Le fin matériau peut se prendre dans la chaîne de coupe et vous heurter ou vous faire perdre l'équilibre.
- **Tenez la tronçonneuse par la poignée avant lorsqu'elle est éteinte, avec la chaîne de coupe détournée de votre corps. Lors du transport ou du remisage de la tronçonneuse, mettre systématiquement le capot de protection.** Une manipulation soigneuse de la tronçonneuse réduit les probabilités de contact involontaire avec la chaîne de coupe en mouvement.
- **Respectez les consignes concernant le graissage, la tension de la chaîne et le changement du guide-chaîne et de la chaîne.** Une chaîne mal tendue ou mal graissée peut se rompre ou augmenter le risque de rebond.
- **Scier uniquement du bois. Ne pas utiliser la tronçonneuse pour des travaux pour lesquelles elle n'est pas conçue. Exemple : n'utilisez pas la tronçonneuse pour scier du métal, du plastique, de la maçonnerie ou des matériaux de construction qui ne sont pas en bois.** L'utilisation de la tronçonneuse pour des travaux non conformes à l'usage prévu peut entraîner des situations dangereuses.
- **Ne tentez pas d'abattre un arbre avant d'avoir bien compris les risques et leur prévention.** L'utilisateur ou d'autres per-

sonnes peuvent être gravement blessés par la chute d'un arbre.

- **Suivez toutes les instructions pour débarrasser la tronçonneuse des matériaux accumulés, pour la ranger ou pour les travaux de maintenance. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint et que la batterie est retirée.** Un fonctionnement inattendu de la tronçonneuse lors du retrait de matières accumulées ou pendant les travaux de maintenance peut provoquer des blessures graves.

Causes et moyens de prévention d'un rebond

Un rebond peut se produire lorsque l'extrémité du guide-chaîne entre en contact avec un objet ou que le bois se plie et que la chaîne de coupe se coince dans l'élément coupé.

Un contact avec l'extrémité du rail peut, dans certains cas, provoquer une réaction inattendue, dirigée vers l'arrière, lors de laquelle le guide-chaîne bute vers le haut et en direction de l'utilisateur.

Le blocage de la chaîne de coupe sur le bord supérieur du guide-chaîne peut repousser rapidement le rail en direction de l'utilisateur.

Chacune de ces réactions peut être à l'origine d'une perte de contrôle de la tronçonneuse et provoquer éventuellement de graves blessures. Ne pas compter uniquement sur les dispositifs de sécurité intégrés à la tronçonneuse.

En tant qu'utilisateur d'une tronçonneuse, il vous faut prendre différentes mesures afin de travailler sans risque de blessures et d'accidents.

Un rebond est la conséquence d'une utilisation incorrecte ou inadaptée de la tronçonneuse. Il est possible de l'éviter par des mesures de précaution adaptées comme celles décrites ci-après :

- **Tenir la tronçonneuse avec les deux mains, les pouces et les doigts entourant les poignées de la tronçonneuse. Placer le corps et les bras de manière à ce qu'ils puissent résister aux forces de rebond.** Le fait de prendre des mesures adaptées permet à l'utilisateur de maîtriser les forces de rebond. Ne jamais lâcher la tronçonneuse.
- **Éviter une posture anormale et ne pas scier à bras levés.** Ceci permet d'éviter un contact involontaire avec l'extrémité du rail et de mieux contrôler la tronçonneuse dans des situations inattendues.
- **Utiliser systématiquement les rails de rechange et les chaînes de sciage prescrits par le fabricant.** Des rails de rechange et

des chaînes de sciage incorrects sont susceptibles de provoquer une rupture de la chaîne et/ou un rebond.

- **Respecter les instructions du fabricant concernant l'affûtage et la maintenance de la chaîne de coupe.** Des limiteurs de profondeur trop bas augmentent la tendance au rebond.

2 À PROPOS DE CETTE NOTICE

- La notice d'utilisation originale est la version en langue allemande. Toutes les autres versions linguistiques sont des traductions de la notice d'utilisation originale.
- Conservez toujours cette notice de manière à pouvoir la consulter facilement si vous avez besoin d'informations sur l'appareil.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, remettez-lui impérativement cette notice.
- Lisez et respectez les consignes de sécurité et les avertissements de la présente notice.

2.1 Symboles sur la page de titre

Symbole	Signification
	Lisez impérativement la présente notice avec attention avant la mise en service. Ceci constitue une condition préalable à un travail sûr et une bonne maniabilité.
	Notice d'utilisation
	Manipuler les batteries li-ion avec prudence ! Respecter notamment les consignes de transport, de stockage et d'élimination figurant dans la présente notice d'utilisation !
	Ce produit est conforme aux directives européennes applicables et une procédure d'évaluation de la conformité a été exécutée pour ces directives.

2.2 Explications des symboles et des termes d'avertissement

 **DANGER !** Indique une situation de danger immédiat qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou une blessure grave.

 **AVERTISSEMENT !** Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou une blessure grave.

 **ATTENTION !** Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité moyenne.

ATTENTION ! Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.

 **REMARQUE** Instructions spéciales pour une meilleure compréhension et une manipulation correcte.

3 DESCRIPTION DU PRODUIT

La présente notice d'utilisation décrit une tronçonneuse électrique manuelle fonctionnant sur batterie.

Toutes les batteries (Bxxx Li) et les chargeurs (Cxxx Li) de la gamme **AL-KO 18V/36V** 1 BATTERY / 2 VOLTAGES peuvent être utilisés.

ATTENTION ! Risque d'endommagement de l'appareil et de la batterie. L'appareil et les batteries risquent d'être endommagés, lors d'une utilisation avec des batteries inadéquates.

- N'utilisez l'appareil qu'avec les batteries préconisées.

 **REMARQUE** Dans les notices d'utilisation relatives aux batteries et aux chargeurs de la gamme, **AL-KO 18V/36V** 1 BATTERY / 2 VOLTAGES vous trouverez de plus amples informations.

3.1 Utilisation conforme

Cette tronçonneuse n'est pas destinée à l'abatage d'arbres. La tronçonneuse est exclusivement destinée à une utilisation dans la maison, pour les loisirs et le jardin. Dans cette application, la tronçonneuse peut être utilisée pour les légers travaux de sciage du bois, p. ex. pour :

- coupe de bois
- découpe des haies
- sciage de bois de chauffage

En raison de son entraînement électrique, la tronçonneuse sur batterie peut être utilisée pour scier du bois à l'extérieur mais aussi dans des locaux fermés. Toute autre utilisation que celle décrite ici est considérée comme non conforme.

Le présent appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique. Toute autre utilisation

ainsi que les modifications ou transformations non autorisées sont considérées comme une utilisation non conforme avec, pour conséquence, la nullité de la garantie de conformité et le rejet de toute responsabilité du constructeur en cas de dommages causés à l'utilisateur ou à des tiers.

⚠ ATTENTION ! Risque de blessures en cas d'utilisation non conforme. Si la tronçonneuse est utilisée pour scier du bois présentant des corps étrangers ou d'autres substances, cela peut provoquer des blessures.

- Utiliser la tronçonneuse uniquement pour les travaux de sciage de bois légers.
- Avant de scier le bois, l'examiner pour détecter la présence de corps étrangers, p. ex. clous, vis, ferrures.

3.2 Éventuelles utilisations prévisibles

- Ne pas scier les branches qui se situent directement au-dessus ou à angle aigu à l'utilisateur ou à une autre personne.
- Ne pas utiliser de l'huile usagée ou de l'huile minérale pour lubrifier la chaîne.
- Ne pas utiliser l'appareil en atmosphère explosible.

3.3 Autres risques

Même lors d'un usage conforme de l'appareil, il n'est pas possible d'exclure un risque résiduel. Le type et la construction de l'appareil font que les risques suivants ne peuvent être écartés.

- Contact avec les dents exposées de la chaîne (risque de coupure).
- Accès à la chaîne en rotation (risque de coupure).
- Mouvement brusque et inattendu du guide-chaîne avec chaîne de sciage (risque de coupure).
- Détachement de pièces de la chaîne (risque de coupure/de blessure).
- Détachement de bouts de bois pendant la coupe.
- Altération de l'ouïe pendant le travail si l'utilisateur ne porte pas de protection auditive.

3.4 Dispositifs de sécurité et de protection

⚠ AVERTISSEMENT ! Danger de graves blessures si les dispositifs de sécurité et de protection ont été trafiqués. Si les dispositifs de sécurité et de protection ont été trafiqués, cela peut provoquer de graves blessures lors des travaux avec la tronçonneuse.

- Ne mettez jamais les dispositifs de sécurité et de protection hors service.
- Travaillez avec la tronçonneuse uniquement lorsque tous les dispositifs de sécurité et de protection fonctionnent correctement.

3.4.1 Protection de mise en marche

Si l'opérateur met les gaz rapidement plusieurs fois de suite, la tronçonneuse se désactive pendant quelques secondes afin de protéger les composants électroniques la tronçonneuse. Dans ce cas, patienter jusqu'à ce que la tronçonneuse puisse être démarrée.

3.4.2 Bouton de blocage

Le bouton de blocage évite un démarrage involontaire de la tronçonneuse.

3.4.3 Frein de chaîne/arceau de frein de chaîne

La tronçonneuse est équipée d'un frein de chaîne manuel qui est déclenché à l'aide de l'arceau du frein de chaîne, p. ex. en cas de rebond (kick-back). Lorsque le frein de chaîne se déclenche, la chaîne et le moteur s'arrêtent brusquement.

3.4.4 Protection contre la surcharge

La tronçonneuse est équipée d'une protection contre la surcharge qui l'arrête en cas de surcharge.

Après une brève phase de refroidissement, la tronçonneuse peut être redémarrée.

3.4.5 Frein de fin de course

Le frein de fin de course mécanique est couplé au frein à chaîne et provoque un freinage rapide de la chaîne lors de l'arrêt de la tronçonneuse.

Le frein de fin de course mécanique empêche les blessures causées par la chaîne fonctionnant par inertie.

3.4.6 Boulon de blocage de chaîne

Si la chaîne de la scie se brise pendant le sciage, le boulon de blocage de chaîne attrape l'extrémité de la chaîne battante, empêchant ainsi des blessures sur la main de l'opérateur.

3.5 Symboles sur l'appareil

3.5.1 Étiquette de sécurité

Symbole	Signification
	Prudence particulière requise lors de la manipulation !
	Risque de rebond !
	Ne pas utiliser l'appareil quand il pleut ! Protéger de l'humidité !
	Porter une protection auditive et une protection oculaire !
	Lire la notice d'utilisation avant la mise en service !
	Toujours utiliser la tronçonneuse des deux mains !
	Niveau de puissance sonore garanti L _{WA}

3.5.2 Étiquette de commande

Symbole	Signification
	Détendre (-) et tendre (+) la chaîne de coupe.
	Serrer à fond le verrouillage central.
	Sens de marche de la chaîne de sciage (sous le capot du pignon de chaîne)

Symbole	Signification
	Sens de marche de la chaîne de scie (sur guide-chaîne)
	Desserrer et activer l'arceau du frein de chaîne (sur poignée étrier)

3.6 Aperçu produit (01)

N°	Pièce
1	Protection de chaîne
2	Guide-chaîne
3	Chaîne de coupe
4	Étrier de frein à chaîne (protège-main)
5	Poignée étrier
6	Manette des gaz
7	Poignée arrière
8	Bouton de blocage
9	Bouchon du réservoir d'huile à chaîne
10	Regard du réservoir d'huile à chaîne
11	Moteur
12	Capot du pignon de chaîne
	Dispositif de serrage rapide avec :
13	■ Verrouillage central
14	■ Anneau rotatif
15	Griffe
16*	Batterie*
17	Affichage d'état de charge sur la batterie
18*	Chargeur*

* : Non compris dans la livraison pour l'appareil individuel, mais faisant toutefois partie intégrante du kit complet.

3.7 Contenu de la livraison (02)

La livraison comprend tous les articles énumérés ci-dessous. Vérifiez que tous les articles sont contenus dans la livraison :

N°	Pièce
1	Tronçonneuse à batterie
2	Chaîne de coupe
3	Guide-chaîne
4	Protection de chaîne
5	Notice d'utilisation
6*	Batterie*
7*	Chargeur*

* : Non compris dans la livraison pour l'appareil individuel, mais faisant toutefois partie intégrante du kit complet.

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

4.1 Exposition aux vibrations

■ Danger lié aux vibrations

Le taux réel d'émission de vibrations lors de l'utilisation de l'appareil peut différer de la valeur indiquée par le fabricant. Tenez compte des facteurs d'influence avant ou pendant l'utilisation :

- Est-ce que l'appareil est utilisé de manière conforme ?
- Est-ce que les matières sont coupées et/ou traitées selon la méthode correcte ?
- Est-ce que l'appareil est en bon état de fonctionnement ?
- Est-ce que l'outil de coupe est correctement affûté et/ou est-ce que l'outil de coupe en place est adapté à la tâche ?
- Est-ce que les poignées et/ou poignées antivibratiles optionnelles sont fixées et reliées fixement à l'appareil ?
- Utiliser l'appareil uniquement avec le régime de moteur nécessaire pour le travail à effectuer. Éviter de le faire tourner à plein régime afin de réduire le bruit et les vibrations.
- En cas d'utilisation et de maintenance inappropriées, le bruit et les vibrations de l'appareil peuvent être amplifiés. Ceci est nocif pour la santé. Dans ce cas, arrêter immédiatement l'appareil et le faire réparer par un atelier de réparation autorisé.

- Le niveau d'exposition aux vibrations dépend du travail à accomplir ou de l'utilisation de l'appareil. Estimez ce niveau et faites des pauses en conséquence au cours de l'utilisation. Ceci permet de réduire nettement l'exposition aux vibrations pendant toute la durée de travail.
- Une utilisation prolongée de l'appareil expose l'opérateur aux vibrations et peut provoquer des problèmes circulatoires (« doigt blanc »). Pour éviter ce risque, porter des gants et maintenir les mains au chaud. Si un symptôme de « doigt blanc » survient, consulter immédiatement un médecin. Ces symptômes peuvent être : pertes de sensation, de la sensibilité, fourmillement, démangeaisons, douleurs, affaiblissement de la force, changement de couleur ou d'état de la peau. En règle générale, ces symptômes affectent les doigts, les mains ou le poils. Le risque est accru quand la température est basse.
- Pendant la journée de travail, faites de longues pauses pour récupérer après avoir subi le bruit et les vibrations. Planifier le travail de façon à répartir sur plusieurs jours l'utilisation des appareils qui provoquent des vibrations.
- Si vous ressentez une sensation désagréable dans les mains ou si votre peau prend une couleur anormale pendant que vous utilisez l'appareil, arrêtez immédiatement le travail. Prévoyez des pauses suffisantes. Sans pauses suffisantes, le syndrome du système main-bras peut apparaître.
- Réduisez le plus possible le risque d'exposition aux vibrations. Entretenez l'appareil conformément aux instructions de la notice d'utilisation.
- Lors d'une utilisation fréquente de l'appareil, contactez votre revendeur spécialisé pour l'achat d'accessoires antivibrations, tels que des poignées.
- Évitez de travailler avec l'appareil à des températures inférieures à 10 °C. Prévoyez un planning de travail qui permet de réduire l'exposition aux vibrations.

4.2 Exposition au bruit

Une certaine exposition au bruit due à l'appareil est inévitable. Prévoyez les tâches très bruyantes pendant les plages horaires autorisées et prévues pour cela. Le cas échéant, respectez les horaires de repos et limitez la durée de travail au strict minimum. Pour votre protection personnelle

et pour la protection également des personnes à proximité, portez une protection auditive adaptée.

4.3 Directives de sécurité de la batterie et du chargeur

- Avant la recharge, retirez la batterie de l'appareil.
- Insérez la batterie avec la bonne polarité dans l'appareil.
- Retirez la batterie de l'appareil lorsque vous la stockez pendant une période prolongée.
- Ne court-circuitez pas les bornes de raccordement de l'appareil ou de la batterie.

Notices d'utilisation

Observez les consignes de sécurité relatives à la batterie et au chargeur contenues dans les notices d'utilisation séparées :

- Notice d'utilisation 443998 : batteries
- Notice d'utilisation 443999 : chargeurs

4.4 Consignes de sécurité pour le travail

- Observez les prescriptions de sécurité spécifiques au pays, p. ex. des corporations professionnelles, des caisses sociales, des autorités de la protection au travail.
- Travaillez uniquement si la lumière du jour est suffisante, ou prévoir un éclairage artificiel.
- La zone de travail doit être libre de tout objet (p. ex. de morceaux coupés) – Risque de trébuchement.
- L'utilisateur est responsable en cas d'accidents avec des tiers ou de dégâts liés à leurs biens.
- Si vous travaillez une tronçonneuse pour la première fois :
 - Faites-vous expliquer la manipulation de la tronçonneuse par le vendeur ou par une personne expérimentée ou bien participez à une formation.
 - Avant la première utilisation, exercez-vous au moins la coupe de bois rond sur un chevalet à bûches ou sur un support.

4.4.1 Opérateurs

- Les jeunes de moins de 16 ans ou les personnes qui ne connaissent pas le mode d'emploi ne doivent pas utiliser l'appareil.
- La personne qui utilise la tronçonneuse doit être reposée, en bonne santé et en bonne forme physique. Toute personne qui ne doit pas faire d'efforts pour des raisons médicales

doit demander l'avis de son médecin pour savoir si elle peut travailler avec une tronçonneuse.

4.4.2 Heures d'utilisation

Tenez compte des dispositions nationales relatives aux heures d'utilisation des tronçonneuses. Les heures d'utilisation des tronçonneuses peuvent être limitées par des réglementations nationales et locales.

4.4.3 Travailler avec la tronçonneuse

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de graves blessures. Lors de l'utilisation d'une tronçonneuse n'ayant pas été complètement montée, des blessures graves risquent de se produire.

- N'utilisez la tronçonneuse que si elle a été montée complètement.
- Préalablement à toute utilisation, procédez à un contrôle visuel pour vérifier que la tronçonneuse est complète et ne comporte aucun composant endommagé ou usé. Les dispositifs de sécurité et de protection doivent être intacts.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessures en cas de démarrage intempestif de la tronçonneuse. Le démarrage intempestif de la tronçonneuse peut provoquer de graves blessures. Par conséquent, retirez la batterie lorsque :

- vous devez effectuer des travaux de contrôle, de réglage et de nettoyage ;
- vous travaillez sur les éléments de coupe ;
- vous vous éloignez de la tronçonneuse.
- Transport
- Stockage
- vous devez effectuer des travaux de maintenance et de réparation,
- il y a un danger.

- Ne jamais travailler seul
- Avoir toujours à disposition une trousse à pharmacie en cas d'accident éventuel.
- Évitez les contacts avec les objets métalliques qui se trouvent dans le sol ou qui sont raccordés électriquement avec la terre.
- L'équipement de protection individuelle est composé de :
 - un casque de protection ;
 - une protection auditive (p. ex. bouchons d'oreille), en particulier si le temps de travail quotidien dépasse 2,5 heures ;

- des lunettes de protection ou une visière de protection du casque ;
- un pantalon de protection avec éléments de protection anti-coupure ;
- des gants de travail rigides ;
- des chaussures de protection à semelle antidérapante et coque en acier.
- La tronçonneuse ne doit pas être utilisée au-dessus des épaules au risque sinon la tenue en main sûre n'est plus possible.
- En cas de changement de lieu, couper le moteur et insérer la protection de chaîne.
- Toujours mettre en place la protection de chaîne sur les tronçonneuses non utilisées et retirer la batterie.
- Ne poser la tronçonneuse que lorsque celle-ci est mise hors service.
- Ne pas utiliser la tronçonneuse pour le levage ou le déplacement du bois.
- Les troncs dont l'épaisseur est supérieure à celle de la longueur du guide-chaîne la doivent être coupés uniquement par du personnel spécialisé.
- Ne positionner la tronçonneuse pour couper que lorsque la chaîne de coupe est en marche, ne jamais démarrer la tronçonneuse avec la chaîne de coupe posée sur le matériau.
- Veiller à ce que l'huile de chaîne de coupe ne tombe pas sur le sol.
- Ne pas effectuer de travaux de coupe lorsqu'il pleut, neige ou en cas de tempête.
- Ne jamais mettre les dispositifs de sécurité et de protection hors service.

5 MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de graves blessures. Lors de l'utilisation d'une tronçonneuse n'ayant pas été complètement montée, des blessures graves risquent de se produire.

- N'utilisez la tronçonneuse que si elle a été montée complètement.
- Préalablement à toute utilisation, procédez à un contrôle visuel pour vérifier que la tronçonneuse est complète et ne comporte aucun composant endommagé ou usé. Les dispositifs de sécurité et de protection doivent être intacts.

⚠ ATTENTION ! Risque de coupures. Les arêtes tranchantes de la chaîne risquent de provoquer des coupures lors du montage.

- Enlevez la batterie avant le montage.
- Portez des gants de protection lors du montage de la chaîne et du rail de guidage.

5.1 Poser la chaîne de sciage autour du guide-chaîne (03, 04)

1. Prendre la chaîne de sciage (03/1) et le guide-chaîne (03/2) suspendus verticalement dans les deux mains.

Remarque: Aligner la chaîne de sciage en fonction de son sens de marche (04/A).

2. Placer la chaîne (04/1) dans la rainure (04/2) du guide-chaîne (04/3).

Remarque: Placer les maillons (04/4) de la chaîne de sciage dans les espaces intermédiaires de l'étoile de renvoi (04/5).

3. Tourner la molette de réglage (04/6) vers le bas (arrière) (04/a).

Remarque: Lorsque la molette de réglage ne peut pas être placée sur l'axe de guidage (05/7) lors d'une étape de montage ultérieure : Tourner légèrement la molette de réglage vers le haut (avant) (04/b).

5.2 Mettre en place le guide-chaîne et la chaîne de sciage (05)

1. Tirer (05/a) l'arceau de frein de chaîne (05/1) vers la poignée étrier pour défaire le frein de chaîne.

Remarque: Le pignon (05/2) doit maintenant pouvoir tourner.

2. Tourner le pignon (05/b) de manière à ce que les maillons de la chaîne de sciage (05/3) entrent dans les évidements du pignon.

3. Poser le guide-chaîne (05/4) :

- Placer la chaîne de sciage autour du pignon (05/c).
- Placer le guide-chaîne et la molette de réglage (05/6) sur l'axe de guidage (05/7) (05/d).

Remarque: Lorsque la molette de réglage ne peut pas être placée sur l'axe de guidage (05/7) : Tourner légèrement la molette de réglage vers le haut (avant) (04/b).

4. Tourner la molette de réglage vers le bas (arrière).
5. Contrôler le sens de marche de la chaîne de sciage.

5.3 Mettre en place le capot (06)

1. Contrôler la position de la chaîne de coupe afin qu'elle soit bien placée sur le pignon de chaîne et dans le guide-chaîne.
 2. Placer le capot (06/1) et le dispositif de serrage rapide sur l'axe de guidage (06/2) (06/a).
 3. Serrer le verrouillage central (06/3) dans le sens des aiguilles d'une montre (06/b). Ne pas serrer complètement le verrouillage central ou le tourner sur un tour en arrière après le serrage.
- ⇒ Le guide-chaîne et la chaîne de sciage sont bloqués par le capot. La chaîne de sciage (06/4) est suspendue.

5.4 Tendre la chaîne (07)

REMARQUE La chaîne est correctement tendue lorsqu'elle :

- se trouve sur le côté inférieur du guide-chaîne et peut être entraînée à la main.
 - peut être levée de 3 ou 4 mm au centre du guide-chaîne.
1. Tourner l'anneau rotatif (07/1) dans le sens des aiguilles d'une montre (07/a) jusqu'à ce que la chaîne (07/2), comme décrit ci-dessus, soit correctement tendue.
 2. Extraire (07/b) la chaîne du guide-chaîne (07/3). La dimension (07/4) ne doit pas dépasser 3 à 4 mm.

5.5 Visser le capot (08)

1. Tourner le verrouillage central (08/1) dans le sens horaire (08/a) jusqu'à ce qu'il soit bloqué.

6 MISE EN SERVICE

⚠ DANGER ! Danger de mort et de blessures très graves. La non-connaissance des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation peut entraîner de très graves blessures, voire la mort.

- Avant d'utiliser la tronçonneuse, lisez et observez toutes les consignes de sécurité et des instructions d'utilisation de cette notice d'utilisation ainsi que des manuels d'utilisation mentionnés.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de graves blessures. Si la tronçonneuse comporte des composants endommagés, cela peut provoquer de graves blessures.

- Préalablement à toute utilisation, procédez à un contrôle visuel pour vérifier que la tronçonneuse est complète et ne comporte aucun composant endommagé ou usé. Les dispositifs de sécurité et de protection doivent être intacts.

6.1 Charger la batterie

Tenez compte de la plage de températures pour le chargement, voir à ce sujet les caractéristiques techniques.

REMARQUE Pour des informations détaillées, merci de consulter les notices d'utilisation séparées relatives à la batterie et au chargeur :

- Notice d'utilisation 443998 : batteries
- Notice d'utilisation 443999 : chargeurs

6.2 Mise en place et retrait de la batterie (09)

ATTENTION ! Risque d'endommagement de la batterie. Si la batterie reste dans l'appareil après utilisation, elle risque d'être endommagée.

- Retirer la batterie de l'appareil immédiatement après utilisation et la conserver à l'abri du gel.
- N'introduire la batterie dans l'appareil qu'immédiatement avant d'utiliser ce dernier.

Insérer la batterie

1. Insérer la batterie (09/1) par l'arrière dans la tronçonneuse jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (09/b).

Retirer la batterie

1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage (09/2) présent sur la batterie et le maintenir enfoncé.
2. Retirer la batterie (09/b).

6.3 Remplissage d'huile pour chaîne de coupe (10)

ATTENTION ! Danger d'endommagement de la tronçonneuse. La tronçonneuse subit de graves dommages s'il n'y a pas assez ou plus du tout d'huile de chaîne de coupe dans le réservoir, ou si cette huile a séché/colle. L'huile de chaîne de coupe séchée/qui colle peut provoquer des dommages au niveau des composants qui distribuent l'huile ou de la pompe à huile. L'utilisation d'huile usagée provoque des dommages. L'utilisation d'huile usagée présente un risque pour l'environnement.

- Remplissez le réservoir d'huile de chaîne de coupe pour la mise en service.
- N'utilisez pas d'huile usagée.
- Au plus tard à chaque changement de batterie, rajoutez de l'huile de chaîne de coupe dans le réservoir.

La chaîne de coupe et le guide-chaîne sont alimentés en continu avec de l'huile par un système de lubrification automatique pendant le fonctionnement. L'huile de chaîne de coupe protège de la corrosion et d'une usure précoce. Pour lubrifier convenablement la chaîne de coupe, il faut qu'il y ait toujours suffisamment d'huile de chaîne de coupe dans le réservoir.

N'utiliser pour la lubrification de la chaîne de coupe et du guide-chaîne que de l'huile de chaîne de coupe de qualité biodégradable et écologique et la transporter et la stocker dans des bidons homologués et identifiés.

Avant chaque début des travaux et avant chaque changement de batterie, vérifiez le niveau d'huile et rajoutez de l'huile pour chaîne de sciage si nécessaire :

1. Contrôler le niveau d'huile au regard (10/1) du réservoir d'huile. L'huile doit toujours être visible. Il est interdit de sortir des niveaux d'huile minimal et maximal.
2. Faites l'appoint d'huile de chaîne de coupe par le goulot de remplissage (10/2).

6.4 Contrôler la tension de chaîne

Contrôler souvent la tension de la chaîne, car les chaînes neuves s'allongent. La chaîne de coupe s'allonge à la température de fonctionnement et pend. Pour tendre la chaîne : voir *chapitre 5.4 "Tendre la chaîne (03, 05)", page 86*.

REMARQUE La chaîne est correctement tendue lorsqu'elle :

- se trouve sur le côté inférieur du guide-chaîne et peut être entraînée à la main.
- peut être levée de 3 ou 4 mm au centre du guide-chaîne.

ATTENTION ! Risque de blessure dû au saut de chaîne. Une chaîne insuffisamment tendue peut sauter en fonctionnement et provoquer des blessures.

- Contrôler fréquemment la tension de la chaîne. La tension de la chaîne est insuffisante lorsque les maillons sortent de la rainure du rail de guidage inférieur.
- Tendre correctement la chaîne lorsque la tension de la chaîne est insuffisante.

6.5 Test de fonctionnement du frein

La tronçonneuse est équipée d'un frein de chaîne manuel qui est activé à l'aide de l'arceau du frein de chaîne, p. ex. en cas de rebond (kick-back).

Lorsque le frein de chaîne se déclenche, la chaîne et le moteur s'arrêtent brusquement.

DANGER ! Danger de mort en cas d'utilisation négligente. Les mouvements imprudents ou imprévisibles de la tronçonneuse provoquent de très graves blessures pouvant aller jusqu'à la mort.

- Travaillez toujours avec la tronçonneuse en étant très concentré et en toute sécurité.
- Au desserrage du frein de chaîne, ne pas actionner de commutateur.

AVERTISSEMENT ! Danger de mort et de blessures très graves en cas de défaut du frein de chaîne. Si le frein de chaîne ne fonctionne pas, la chaîne de coupe en mouvement peut provoquer de très graves blessures, voire la mort de l'utilisateur, par exemple en cas de rebond (contrecoup).

- Testez le frein de chaîne avant de commencer le travail.
- N'allumez pas la tronçonneuse si le frein de chaîne est défectueux. Dans ce cas, faites contrôler la tronçonneuse dans un atelier SAV.

6.5.1 Test de fonctionnement du frein de chaîne avec le moteur arrêté (11)

1. Retirer la batterie de l'appareil : voir *chapitre 6.2 "Mise en place et retrait de la batterie (09)", page 86*.

2. Pour desserrer le frein de chaîne, tirer (11/a) sur l'arceau du frein de chaîne (11/1) en direction de la poignée étrier (11/2). La chaîne de coupe peut être avancée à la main.
3. Pour mettre en marche le frein de chaîne, pousser l'arceau de frein de chaîne (11/1) vers l'avant (11/b). La chaîne de coupe ne doit pas pouvoir être avancée.

6.5.2 Test de fonctionnement du frein de chaîne avec le moteur allumé (11)

REMARQUE Avant chaque mise en route de la tronçonneuse, desserrer le frein de chaîne.

1. Insérer la batterie dans l'appareil : voir *chapitre 6.2 "Mise en place et retrait de la batterie (09)", page 86*.
2. Tenir fermement la tronçonneuse au niveau de la poignée étrier et de la poignée.
3. Desserrer le frein de chaîne : voir *chapitre 6.5.1 "Test de fonctionnement du frein de chaîne avec le moteur arrêté (11)", page 87*.
4. Mettre le moteur en marche : voir *chapitre 7.3 "Allumer et éteindre le moteur (12)", page 88*.
5. Appuyer (11/b) l'arceau de frein de chaîne (11/1) vers l'avant. La chaîne de coupe et le moteur doivent s'arrêter immédiatement.

7 UTILISATION

⚠ DANGER ! Danger de mort et de blessures très graves. La non-connaissance des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation peut entraîner de très graves blessures, voire la mort.

- Avant d'utiliser la tronçonneuse, lisez et observez toutes les consignes de sécurité et des instructions d'utilisation de cette notice d'utilisation ainsi que des manuels d'utilisation mentionnés.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de blessure dû à un appareil défectueux. L'utilisation d'un appareil défectueux risque d'entraîner des blessures graves et d'endommager l'appareil.

- N'utiliser l'appareil que lorsqu'il ne présente aucun défaut ni endommagement et qu'aucune pièce ne manque.
- Respecter la réglementation spécifique au pays en ce qui concerne les horaires d'exploitation.

- Saisir la poignée arrière de la main droite et la poignée étrier de la main gauche et les tenir fermement.
- Ne pas lâcher les poignées tant que le moteur est en marche.
- Ne pas utiliser la tronçonneuse en cas de :
 - fatigue
 - malaise
 - prise d'alcool, de médicaments ou de drogues

7.1 Vérifier l'huile de chaîne de coupe

- Vérifiez qu'il y a assez d'huile de chaîne de coupe dans le réservoir :
 - avant le début de tous les travaux
 - pendant le travail
 - au plus tard à chaque remplacement de la batterie
- Si le niveau d'huile est trop bas, faites l'appoint d'huile de chaîne de coupe.

Méthode voir *chapitre 6.3 "Remplissage d'huile pour chaîne (07)", page 87*.

7.2 Tester le frein de chaîne

Méthode : voir *chapitre 6.5 "Test de fonctionnement du frein de chaîne", page 87*.

⚠ AVERTISSEMENT ! Danger de mort et de blessures très graves en cas de défaut du frein de chaîne. Si le frein de chaîne ne fonctionne pas, la chaîne de coupe en mouvement peut provoquer de très graves blessures, voire la mort de l'utilisateur, par exemple en cas de rebond (contrecoup).

- Testez le frein de chaîne avant de commencer le travail.
- N'allumez pas la tronçonneuse si le frein de chaîne est défectueux. Dans ce cas, faites contrôler la tronçonneuse dans un atelier SAV.

7.3 Allumer et éteindre le moteur (12)

⚠ ATTENTION ! Risque de lésions de l'ouïe. En fonctionnement, la tronçonneuse produit un bruit intense susceptible de provoquer des troubles auditifs.

- Quand vous travaillez avec la tronçonneuse, portez une protection auditive.

REMARQUE Avant chaque mise en route de la tronçonneuse, desserrer le frein de chaîne.

Allumer le moteur

1. Pour desserrer le frein de chaîne, tirer (12/a) sur l'arceau du frein de chaîne (12/1) en direction de la poignée étrier (12/2).
2. Appuyer sur le bouton de blocage (12/3) avec le pouce et maintenir enfoncé.
3. Appuyer sur la manette des gaz (12/4) et la maintenir enfoncée.
4. Relâcher le bouton de blocage.

Remarque: Après le démarrage de la tronçonneuse, il n'est pas nécessaire de maintenir enfoncé le bouton de blocage. Le bouton de blocage empêche le démarrage intempestif de la tronçonneuse.

Éteindre le moteur

1. Relâcher la manette de gaz.

7.4 Vérifier le niveau de charge de la batterie

L'affichage du niveau de charge se trouve sur la batterie.

REMARQUE Pour des informations détaillées, merci de consulter les notices d'utilisation séparées relatives à la batterie et au chargeur :

- Notice d'utilisation 443998 : batteries
- Notice d'utilisation 443999 : chargeurs

8 COMPORTEMENT AU TRAVAIL ET TECHNIQUE DE TRAVAIL

REMARQUE Des cours sont régulièrement proposés par les groupements agricoles professionnels concernant la manipulation des tronçonneuses ainsi que l'abattage des arbres.

⚠ DANGER ! Danger de mort par insuffisance de connaissances spécialisées. L'insuffisance de connaissances spécialisées peut être à l'origine de très graves blessures pouvant aller jusqu'à la mort.

- Seules les personnes formées et expérimentées peuvent abattre et ébrancher les arbres.

⚠ DANGER ! Danger de mort dû à des éclats de bois. Des blessures extrêmement graves pouvant aller jusqu'à la mort peuvent être provoquées par des copeaux de bois arrachés.

- Enlever les copeaux et les débris de bois fendu de la partie à couper.

8.1 Abattre des arbres (13, 14)

Avant et pendant les travaux d'abattage, respectez les points suivants :

- Lors de l'abattage des arbres, il faut veiller à ce que l'activité ne mette pas d'autres personnes en danger, que des lignes électriques ne peuvent pas être atteintes et qu'aucun dommage ne sera provoqué. Si un arbre entre en contact avec ligne électrique, il faut en informer immédiatement le fournisseur d'électricité.
- Veillez aux propriétés d'autrui, animaux ou objets. Ils ne doivent pas se trouver dans la zone de danger. En cas de dommages, avertissez immédiatement le propriétaire.
- La distance de sécurité par rapport aux autres emplacements de travail ou objets doit être au moins égale à 2½ la longueur de l'arbre.
- Déterminer la direction de chute de l'arbre. Pour cela, observer :
 - l'inclinaison naturelle de l'arbre
 - la position des branches les plus grosses
 - la hauteur de l'arbre
 - la croissance unilatérale des nouvelles branches
 - le terrain plat ou en pente
 - la croissance asymétrique, les endommagements du bois
 - la direction et la force du vent
 - la charge de neige
- Dans les situations en pente, toujours travailler plus haut que l'arbre à abattre.
- S'assurer que le chemin de repli prévu ne comporte pas d'obstacles. Le chemin de repli prévu doit se trouver à env. 45° à l'arrière de la direction de chute (13).
- Le tronc doit être exempt de broussailles, branches et corps étrangers (par ex. saletés, pierres, écorce détachée, clous, pinces, fil, etc.).

Deux entailles et une découpe d'abattage doivent être faites sur l'arbre à abattre.

1. Lors des coupes d'abattage et de tronçonnage, fixer fermement les dents de préhension sur le bois à couper.
2. Scier l'entaille (14/C) d'abord à l'horizontale, puis en oblique à partir du haut, à 45° minimum. Le coincement de la tronçonneuse sera ainsi évité lors de l'exécution de la seconde entaille. L'entaille doit être pratiquée le plus près possible du sol et dans la direction

de chute souhaitée (14/E). La profondeur de l'entaille doit être d'env. 1/4 du diamètre du tronc.

3. Pratiquer la découpe d'abattage (14/D) à l'opposé de l'entaille et exactement à l'horizontale. La découpe d'abattage doit être pratiquée à une hauteur de 3-5 cm au-dessus de l'entaille horizontale.
4. La découpe d'abattage (14/D) doit être de profondeur telle qu'une réserve de cassure (14/F), de 1/10 du diamètre du tronc, soit maintenue entre l'entaille (14/C) et la découpe d'abattage (14/D). Cette charnière évite la rotation du tronc et la chute dans une mauvaise direction. Lorsque la découpe d'abattage (14/D) s'approche de la réserve de cassure (14/F) l'arbre doit commencer à tomber. Ne sciez pas entièrement la barre de cassure !

Si l'arbre tombe pendant le travail de coupe :

- Interrompre la coupe d'abattage si l'arbre tombe dans la mauvaise direction ou qu'il s'incline et coince la chaîne de coupe. Pour ouvrir l'entaille et coucher l'arbre dans la direction souhaitée, introduire des coins en bois, en plastique ou en aluminium.
 - Retirer immédiatement la tronçonneuse de l'entaille, la débrancher et la déposer.
 - Aller dans la zone de repli.
 - Faire attention aux branches et rameaux qui tombent.
5. Si l'arbre reste debout, provoquer une chute contrôlée en introduisant des coins dans la découpe d'abattage.

Remarque: Les coins utilisés doivent être exclusivement en bois, plastique ou aluminium.

6. Après achèvement du travail de coupe, enlever immédiatement la protection auditive et prêter attention aux signaux et appels d'avertissement.

Les coupes plongeantes, longitudinales et en profondeur ne doivent être exécutées que par des personnes expérimentées ou formées pour cela (14).

⚠ DANGER ! Danger de mort par chute d'arbre. Si aucun repli n'est possible lors de la chute de l'arbre, il peut en résulter de graves blessures, voire la mort.

- Ne commencer le travail d'abattage que lorsqu'un repli, sans obstacle de la zone d'abattage, est assuré.

⚠ DANGER ! Danger de mort par chute d'arbre incontrôlée. Les chutes incontrôlées d'arbres peuvent provoquer les blessures très graves, voir la mort.

- Laisser une réserve de cassure d'env. 1/10 du diamètre du tronc, au minimum, entre l'entaille et la découpe d'abattage, afin d'assurer la chute contrôlée d'un arbre.
- Ne pas effectuer de travaux d'abattage lorsqu'il y a du vent.

8.2 Ébranchage (15)

On entend par ébranchage le fait de découper les branches de l'arbre abattu. Tenez compte des points suivants lors de cette tâche :

- Pendant le travail, mettre la tronçonneuse en appui sur le tronc d'arbre à l'aide de la griffe.
- Laisser tout d'abord en place les grosses branches dirigées vers le bas, elles soutiennent l'arbre.
- Couper les branches les plus petites.
- Couper (15/a) successivement les branches de l'arbre de manière symétrique. Commencer par couper les branches qui gênent. Puis couper les branches qui provoquent des tensions. Terminer par la branche principale en la sciant à la base.
- Scier les branches libres en partant du haut (15/b) et non pas du bas.
- Faire attention aux branches sous tension et les couper entièrement (15/c) de bas en haut afin d'éviter de coincer la tronçonneuse.

8.3 Tronçonner un arbre (16 – 19)

On entend par tronçonner le fait de découper l'arbre abattu en tronçons. Tenez compte des points suivants lors de cette tâche :

- Veillez à être bien stable et à bien répartir le poids de votre corps sur les deux pieds. Si possible, placer des branches, poutres ou cales sous le tronc pour l'élayer.
- Dans les situations en pente, toujours travailler plus haut que le tronc d'arbre, car celui-ci peut rouler (16).
- Manœuvrer la tronçonneuse de manière à ce qu'aucune partie du corps ne se trouve dans le prolongement de la plage de pivotement de la tronçonneuse.
- Placer les dents de préhension juste à côté du bord de coupe et laisser tourner la tronçonneuse autour de ce point. En fin de coupe, ne pas exercer de pression.

- Pour conserver le contrôle total de la tronçonneuse au moment de la coupe, réduire la pression appliquée vers la fin de la coupe mais sans relâcher la fermeté de préhension aux deux poignées de la tronçonneuse.
- Veillez à ce que la chaîne de coupe ne touche pas le sol.
- Après achèvement de la coupe, attendre l'arrêt complet de la chaîne avant de retirer la tronçonneuse.
- Toujours arrêter le moteur de la tronçonneuse avant de se diriger vers l'arbre suivant.

Toute la longueur du tronc d'arbre repose uniformément :

- Couper (17/a) le tronc d'arbre à partir du haut et ne pas couper dans le sol.

Le tronc d'arbre repose sur une extrémité :

- Afin d'éviter le coincement de la tronçonneuse et l'éclatement du bois, couper d'abord 1/3 du diamètre du tronc, à partir du bas (18/a), ensuite le reste à partir du haut au niveau de la coupe du bas (18/b).

Le tronc d'arbre repose sur les deux extrémités :

Afin d'éviter le coincement de la tronçonneuse et l'éclatement du bois, couper d'abord 1/3 du diamètre du tronc, à partir du haut (19/a), ensuite le reste à partir du bas au niveau de la coupe du bas (19/b).

⚠ DANGER ! Danger de mort dû au rebond (kick-back). Le rebond de l'appareil peut blesser mortellement l'utilisateur.

- Prenez impérativement les mesures nécessaires pour éviter tout rebond.

8.4 Raccourcir du bois de coupe

Lors de ce travail, les points suivants doivent être respectés :

- Utilisez un support de coupe sûr (établi, cale, poutres).
- Veillez à avoir une bonne tenue et une répartition homogène du poids du corps.
- Sécuriser les bois ronds pour éviter qu'ils ne tournent.
- Pour couper, amener la chaîne uniquement quand elle est en marche. Ne jamais activer la tronçonneuse lorsque la chaîne est déjà posée sur le bois.
- Ne pas maintenir le bois avec le pied ni le faire tenir par une tierce personne.

9 MAINTENANCE ET ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT ! Danger de coupures.

Risque de coupures si vous mettez la main dans les pièces mécaniques à arêtes vives ou mobiles ainsi que dans les mécanismes de coupe.

- Avant tout travail de maintenance, d'entretien et de nettoyage, éteignez toujours l'appareil. Retirez la batterie.
- Pour les travaux de maintenance, d'entretien et de nettoyage, toujours porter des gants de protection.

La tronçonneuse ne correspond pas à toutes les normes de sécurité en vigueur. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel spécialisé qualifié et en utilisant que des pièces détachées originales.

- Après chaque utilisation de la tronçonneuse, vérifier l'usure et remplacer si nécessaire les composants endommagés.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité. Nettoyer les parties en plastique à l'aide d'un chiffon, sans utiliser de détergent ni de solvant.
- Nettoyer les fentes de refroidissement lorsqu'elles sont obturées.
- Ne pas projeter d'eau sur la tronçonneuse et ne pas utiliser de nettoyeur à haute pression.
- N'utiliser que les pièces de rechange indiquées par le fabricant.

9.1 Nettoyer l'intérieur du pignon de chaîne

Nettoyer soigneusement la tronçonneuse après chaque utilisation.

1. Retirer la batterie et placer la tronçonneuse sur un support stable.
2. Dévisser le capot du pignon de chaîne.
3. Nettoyer l'intérieur du logement à l'aide d'un pinceau approprié.
4. Enlever la chaîne et retirer le guide-chaîne.
5. Nettoyer la gorge du rail et l'orifice d'entrée d'huile.

9.2 Entretenir la chaîne

9.2.1 Affûter la chaîne de coupe (20)

Pour des raisons de sécurité et d'efficacité, la chaîne doit toujours être parfaitement affûtée.

⚠ DANGER ! Danger de mort dû au rebond (kick-back). Une chaîne affûtée incorrectement augmente le risque de rebond et par conséquent le danger de blessures mortelles.

- Affûtez la tronçonneuse de manière conforme, afin de réduire le risque de rebond.

i REMARQUE Il est recommandé à l'utilisateur novice de tronçonneuses de faire affûter la chaîne par un spécialiste du service après-vente. Le spécialiste effectue l'affûtage avec des outils qui garantissent un enlèvement minimum de matières et un affûtage uniforme de toutes les dents.

L'affûtage est nécessaire lorsque :

- Les copeaux ressemblent à de la poussière.
- La coupe nécessite une force plus importante.
- La coupe n'est pas droite.
- Les vibrations augmentent.

Procédure

Il est possible d'affûter soi-même la tronçonneuse à l'aide de limes rondes spéciales dont le diamètre est adapté respectivement au type de chaîne spécifique (voir *chapitre 9.2.2 "Tableau pour affûter la chaîne", page 92*). Ceci exige de l'habileté et de l'expérience afin d'éviter d'endommager les dents.

1. Arrêter tronçonneuse et retirer la batterie.
2. Desserrer le frein de chaîne.
3. Serrer le guide-chaîne avec la chaîne en place dans un étau approprié.

Remarque: Veillant à ce que celle-ci puisse se déplacer librement.

4. Tendre la chaîne si elle est lâche.

5. Limes :

- Monter la lime dans le guide approprié.
- Insérer la lime dans la fente de la dent. Pour cela, maintenir une inclinaison uniforme, en fonction du profil de dents.
- Ne donner que quelques coups de lime, et uniquement vers l'avant.
- Répéter l'opération sur toutes les dents de la même orientation (droite ou gauche).

6. Inverser la position du guide-chaîne dans l'étau. Répéter le limage sur les dents restantes.

7. Vérifier que :

- la dent de limitation ne ressorte pas au-dessus de l'outil de contrôle.
- Limer la partie éventuellement en saillie avec une lime plate.
- Arrondir le profil.

8. Après l'affûtage :

- Retirer toutes les limailles et la poussière.
- Lubrifier la chaîne dans un bain d'huile.


9.2.2 Tableau pour affûter la chaîne

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque de graves blessures. Si la tronçonneuse est équipée d'un type de chaîne ou de guide-chaîne non autorisé, cela peut provoquer de graves blessures.

- Utilisez uniquement les chaînes et guide-chaîne autorisés.

Pièces de rechange pour la chaîne de coupe et le guide-chaîne : voir les caractéristiques techniques.

Chaîne (guide-chaîne)	Diamètre de lime	Angle de tête	Angle d'entaille	Angle d'inclinaison de tête (55°)	Cote de profondeur
		Angle de rotation de l'outil	Angle d'inclinaison de l'outil	Angle latéral	

Chaîne (guide-chaîne)	Diamètre de lime	Angle de tête	Angle d'entaille	Angle d'inclinaison de tête (55°)	Cote de profondeur
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Cote de profondeur				 Lime	

9.2.3 Remplacer la chaîne de scie

Remplacer la chaîne si :

- La longueur des dents est inférieure à 5 mm.
- Si c'est le cas : La marque sur les dents des maillons-gouges n'est pas atteinte.
- Le jeu des maillons sur les rivets de la chaîne est trop important.

9.3 Entretenir le guide-chaîne

9.3.1 Vérifier le guide-chaîne (21)

Vérifier régulièrement que le guide-chaîne ne présente pas de détériorations. Le cas échéant, éliminer les ébavures (21/1) qui dépassent, c'est-à-dire limer à un angle de 45° (21/2).

9.3.2 Retourner le guide-chaîne (22)

Pour éviter une usure unilatérale, il faut retourner le guide-chaîne après chaque affûtage et remplacement de la chaîne.

1. Retirer le guide-chaîne (22/1).
2. Desserrer la vis cruciforme située à l'arrière du guide-chaîne (22/2).
3. Desserrer la tôle adaptatrice avec crochet de serrage (22/3) à l'aide de la molette de réglage (22/4) du guide-chaîne.
4. Retourner le guide-chaîne sur l'axe longitudinal.
5. À l'aide de la molette de réglage, replacer la tôle adaptatrice avec crochet de serrage sur le guide-chaîne tourné autour de l'axe longitudinal et bloquer à nouveau à l'aide de la vis cruciforme.

6. Remonter le guide-chaîne (voir *chapitre 5.2 "Installer le guide-chaîne (03, 04)"*, page 85).

9.3.3 Graisser le guide-chaîne (21, 23)

1. Nettoyer soigneusement la gorge du guide-chaîne (21/3) et les orifices d'entrée d'huile (21/4).
2. Nettoyer soigneusement les deux côtés du graisseur (23/1).
3. À l'aide d'une pompe à graisse (23/2), faire entrer la graisse sur les deux côtés successifs, jusqu'à ce qu'elle ressorte uniformément aux extrémités du pignon à étoile. Pendant l'opération, toujours faire tourner le pignon à étoile.

10 AIDE EN CAS DE PANNES

⚠ ATTENTION ! Risque de blessures. Les parties de l'appareil à arêtes vives et mobiles peuvent provoquer des blessures.

- Pour les travaux de maintenance, d'entretien et de nettoyage, toujours porter des gants de protection !
- Mettre l'appareil hors tension et retirer la batterie !

ℹ REMARQUE En cas de pannes ne figurant pas dans ce tableau ou ne pouvant pas être éliminées, contacter notre service après-vente compétent.

Panne	Cause	Remède
Le moteur ne fonctionne pas.	Pas de tension provenant de la batterie.	Faire contrôler l'alimentation électrique par un électricien qualifié.
	La protection contre la surcharge s'est déclenchée.	Attendre que la protection contre la surcharge rétablisse l'alimentation électrique.

Panne	Cause	Remède
	Frein de chaîne activé.	Desserrer le frein de chaîne.
Le guide-chaîne et la chaîne chauffent. Formation de fumée.	La chaîne est trop tendue.	Détendre la chaîne.
	Le réservoir d'huile est vide.	Rajouter de l'huile de chaîne de coupe. Contrôler l'état du réservoir d'huile.
	L'orifice de sortie d'huile et/ou la rainure du guide-chaîne sont encrassés.	Nettoyer l'orifice de sortie d'huile et la rainure du guide-chaîne.
Le moteur marche, mais la chaîne ne tourne pas.	La chaîne est trop tendue.	Détendre la chaîne.
	Défaut sur l'appareil	Faire appel au service de maintenance du fabricant.
Seule de la sciure sort, pas des copeaux. Il faut appuyer la tronçonneuse sur le bois.	La chaîne est usée.	Affûter la chaîne ou contacter le point de service technique du fabricant.
L'appareil vibre de manière anormale.	Défaut sur l'appareil	Faire appel au service de maintenance du fabricant.

11 TRANSPORT

Avant de transporter l'appareil, prendre les mesures suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Retirer la batterie de l'appareil.
3. Emballer la batterie de manière conforme (voir ci-dessous).

Batterie « B160.6 Li » (réf. 114128)

REMARQUE L'énergie nominale de la batterie est supérieure à 100 Wh ! Tenir donc compte des consignes de transport ci-dessous !

La batterie lithium-ion présente dans l'appareil est soumise à la législation sur les marchandises dangereuses, mais elle peut être transportée relativement aisément :

- L'utilisateur privé peut transporter en voiture la batterie et sans autre obligation à condition que celle-ci soit emballée comme pour la vente au détail, et que le transport soit d'ordre privé.
- Les utilisateurs professionnels qui effectuent le transport dans le cadre de leur activité principale (p. ex. transport depuis ou vers un chantier, ou démonstrations) peuvent également le faire dans ces mêmes conditions simplifiées.

Dans ces deux cas, il faut impérativement prendre les mesures nécessaires pour empêcher le contenu de fuir. Dans tous les autres cas, les prescriptions de la législation sur les marchandises dangereuses doivent être impérativement respectées ! En cas de non-respect, l'expéditeur et le cas échéant le transporteur encourent de sévères sanctions.

Autres consignes sur le transport et l'expédition

- Ne transporter ou expédier des batteries lithium-ion que si elles ne sont pas endommagées !
- Pour transporter la batterie, utiliser uniquement le carton d'origine ou un carton adapté au transport des marchandises dangereuses (non obligatoire pour les batteries dont l'énergie nominale est inférieure à 100 Wh).
- Coller un ruban adhésif sur les contacts de la batterie, afin d'éviter tout court-circuit.
- Dans son emballage, sécuriser la batterie pour qu'elle ne glisse pas, afin d'éviter de l'endommager pendant le transport.
- S'assurer de joindre le bon marquage et la documentation correcte pour le transport ou l'expédition (p.ex. par colis postal ou transporteur).

- S'informer auparavant si le transporteur choisi peut prendre en charge le transport, et signaler l'envoi.

Nous conseillons de faire appel à un expert en marchandises dangereuses pour préparer l'envoi. Respecter également d'éventuelles prescriptions nationales complémentaires.

12 STOCKAGE

12.1 Remisage de l'appareil

- Après chaque utilisation, retirer la batterie de l'appareil.
- Nettoyer soigneusement l'appareil et, si disponibles, mettre tous les capots de protection en place.
- Conserver l'appareil à un endroit sec, fermé et hors de portée des enfants.

Lors des périodes d'arrêt de plus de 30 jours, effectuer les travaux suivants :

- Vider le réservoir d'huile de chaîne de coupe.
- Enlever la chaîne de coupe et le guide-chaîne, nettoyer et enduire d'huile de protection antirouille.

ATTENTION ! Risque d'endommagement de l'appareil. Lors d'un remisage prolongé, l'huile de chaîne de coupe séchée/qui colle peut provoquer des dommages au niveau des composants qui distribuent l'huile ou de la pompe à huile.

- Vidanger l'huile de chaîne de coupe avant chaque remisage de longue durée de la tronçonneuse.

12.2 Stocker la batterie et le chargeur

REMARQUE Pour des informations détaillées, merci de consulter les notices d'utilisation séparées relatives à la batterie et au chargeur.

13 ÉLIMINATION

Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les chargeurs dont on ne peut plus se servir doivent être mis de côté et rapportés dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de l'environnement.

En cas de non-respect des consignes d'élimination, les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur

l'environnement et la santé des personnes du fait des substances dangereuses qu'ils contiennent.

Indications de la loi allemande sur les appareils électriques et électroniques



- Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères, mais être triés avant leur mise au rebut !

- Les piles ou batteries usagées qui ne sont pas fixées à demeure dans l'appareil usagé doivent être retirées avant d'éliminer l'appareil ! Leur élimination est régie par la loi sur les piles.
- Les détenteurs et utilisateurs d'appareils électriques et électroniques sont légalement tenus de les rapporter après utilisation.
- L'utilisateur final porte seul la responsabilité de la suppression de ses données personnelles sur l'appareil usagé à éliminer !

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les appareils électriques et électroniques usés ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères.

Les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés gratuitement aux endroits suivants :

- Points de collecte ou centres de tri publics (p. ex. déchetteries communales)
- Points de vente d'appareils électroniques (magasins ou en ligne) si le revendeur est obligé de reprendre l'appareil ou s'il le propose.

Ces déclarations ne s'appliquent qu'aux appareils installés et vendus dans les pays de l'Union européenne et soumis à la directive européenne 2012/19/UE. Dans les pays en dehors de l'Union européenne, des dispositions différentes peuvent être applicables en matière d'élimination des appareils électriques et électroniques.

Indications de la loi allemande sur les piles (BattG)



- Les piles et batteries usagées ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères, mais être triées avant leur mise au rebut !
- Pour retirer en toute sécurité les piles et batteries de l'appareil électronique et pour toute information sur le type ou le système chimique, reportez-vous aux informations données dans le manuel d'utilisation et/ou de montage.

- Les propriétaires et utilisateurs de piles et de batteries sont légalement tenus de les rapporter après utilisation. La reprise de ces produits est limitée à une quantité estimée normale pour un ménage.

Les piles usagées peuvent contenir des substances nocives ou des métaux lourds qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé. Le traitement des piles usagées et l'utilisation des ressources qu'elles contiennent contribuent à la protection de ces deux ressources vitales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que les piles et les batteries ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères.

En outre, s'il y a sous la poubelle les mentions Hg, Cd ou Pb, cela signifie que :

- Hg : la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure
- Cd : la batterie contient plus de 0,002 % de cadmium
- Pb : la batterie contient plus de 0,004 % de plomb

Les batteries et les piles peuvent être déposées gratuitement aux endroits suivants :

- Points de collecte ou centres de tri publics (p. ex. déchetteries communales)
- points de vente de piles et de batteries
- points de reprise du réseau national de récupération des piles usagées des appareils
- point de reprise du fabricant (s'il n'est pas membre du réseau national de récupération)

Ces déclarations ne s'appliquent qu'aux piles et batteries vendues dans les pays de l'Union européenne et soumises à la directive européenne 2006/66/CE. Dans les pays en dehors de l'Union européenne, des dispositions différentes peuvent être applicables en matière d'élimination des piles et batteries.

Valable uniquement pour la France :



14 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tronçonneuse	CSD 1825
Réf. Kit complet	114136
Réf.	114135
Kit complet	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Batteries lithium-ion	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Dimensions (L x l x H)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Poids sans chaîne de coupe, guide-chaîne, protection de chaîne, huile et batterie	2,49 kg
Poids total (sans batterie)	2,94 kg
Volume du réservoir d'huile de chaîne	190 ml
Protection contre la surcharge	Oui
Pas du pignon de chaîne	3/8" spécial
Frein de chaîne	Oui (électrique, PCB et tige de frein)
Chaîne de coupe :	
Vitesse de fonctionnement de la chaîne de coupe	3,8 m/s

Tronçonneuse	CSD 1825
■ Temps de freinage maximal (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Marche par inertie de la chaîne (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Activation de la chaîne de coupe	Double
Niveau de puissance acoustique L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Niveau de pression acoustique L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Valeur de vibrations (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Chaîne de coupe	
Numéro de pièce de rechange	127549
Épaisseur de l'élément d'entraînement	1,1 mm

Guide-chaîne	
Numéro de pièce de rechange	114211
Type de guide-chaîne	Oregon 104MLEA041
Longueur du guide-chaîne	10" / 25 cm
Longueur de coupe	17 cm

***Remarques :**

- La valeur d'émission de vibrations indiquée a été mesurée selon un procédé de contrôle normalisé et peut être utilisée pour comparer un outil électrique avec un autre.
- La valeur d'émission de vibrations indiquée peut également être utilisée pour procéder à une estimation initiale de l'exposition (degré d'exposition aux vibrations).
- La valeur d'émission de vibrations peut varier de la valeur indiquée pendant l'utilisation effective de l'outil électrique en fonction de la manière selon laquelle l'outil électrique est utilisé.
- Essayez de maintenir la sollicitation par les vibrations aussi faible que possible. Des exemples de mesure permettant de réduire la sollicitation par les vibrations sont le port de gants lors de l'utilisation de l'outil et la limitation du temps de travail. Il convient ici de tenir compte de toutes les composantes d'un cycle d'utilisation (par ex. des temps où l'outil électrique est éteint et des temps où il est

certes allumé, mais fonctionne sans sollicitation).

15 SERVICE CLIENTS/APRÈS-VENTE

En cas de questions portant sur la garantie, les réparations ou les pièces de rechange, contacter le service de maintenance AL-KO le plus proche de chez vous. Vous le trouverez à l'adresse suivante sur Internet :

www.alko-garden.com/service-contacts

Vous trouverez de plus amples informations sur les pièces de rechange à l'adresse :

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMATIONS RELATIVES À LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons par la présente sous notre seule responsabilité que ce produit, sous la forme mise sur le marché, répond aux dispositions des directives UE harmonisées, des normes de sécurité UE et des normes spécifiques aux produits. La déclaration de conformité fait partie de la notice d'utilisation et est jointe à la machine.

17 GARANTIE

Pendant la période légale de garantie contre les vices de fabrication, nous éliminons par réparation ou remplacement, selon notre choix, tout défaut de matériau ou de fabrication survenu sur l'appareil. La durée de prescription dépend de la législation respective en vigueur dans le pays où a été acheté l'appareil.

Notre garantie s'applique seulement en cas :

- de respect du présent manuel d'utilisation,
- d'utilisation correcte,
- d'utilisation de pièces de rechange d'origine.

La garantie ne s'applique pas en cas :

- de tentatives de réparation par l'utilisateur,
- de modifications techniques par l'utilisateur,
- d'utilisation non conforme.

Sont exclues de la garantie :

- les détériorations de la peinture dues à une usure normale,
- les pièces d'usure qui figurent en encadré sur la carte des pièces de rechange xxxxxx (x).

La période de garantie commence à courir au moment de l'achat par le premier utilisateur final. La date d'achat figurant sur la preuve d'achat fait foi. Veuillez vous adresser à votre revendeur ou bien au point de service après-vente agréé le plus proche, en présentant cette déclaration et la preuve d'achat. Les droits légaux de l'acheteur vis-à-vis du vendeur en cas de défaut ne sont pas affectés par cette déclaration.

TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL DE INSTRUCCIONES**Índice**

1	Instrucciones de seguridad	100	4.3	Instrucciones de seguridad de la batería y el cargador	108
1.1	Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas	100	4.4	Indicaciones de seguridad para el trabajo	108
1.1.1	Seguridad en el lugar de trabajo	100	4.4.1	Usuarios	108
1.1.2	Seguridad eléctrica	100	4.4.2	Tiempos de funcionamiento	108
1.1.3	Seguridad de personas	101	4.4.3	Trabajo con la motosierra	108
1.1.4	Uso y manejo de la herramienta eléctrica	101	5	Montaje	109
1.1.5	Uso y manejo de la herramienta con batería	102	5.1	Colocación de la cadena de sierra alrededor de la guía (03, 04)	109
1.1.6	Servicio técnico	102	5.2	Colocación de la guía junto con la cadena de sierra (05)	109
1.2	Advertencias de seguridad para motosierras	102	5.3	Colocación de la cubierta (06)	109
2	Acerca de este manual de instrucciones	104	5.4	Tensado de la cadena (07)	110
2.1	Símbolos de la portada	104	5.5	Atornillado de la cubierta (08)	110
2.2	Explicación de símbolos y palabras de señalización	104	6	Puesta en funcionamiento	110
3	Descripción del producto	104	6.1	Cargar la batería	110
3.1	Uso previsto	104	6.2	Colocación y extracción de la batería (09)	110
3.2	Posible uso indebido previsible	105	6.3	Rellenado con aceite de cadena de sierra (10)	110
3.3	Riesgos residuales	105	6.4	Comprobación de la tensión de la cadena	111
3.4	Dispositivos de seguridad y protección	105	6.5	Comprobar el funcionamiento del freno de cadena	111
3.4.1	Protección contra conexión	105	6.5.1	Prueba de funcionamiento del freno de cadena con el motor apagado (11)	111
3.4.2	Botón de bloqueo	105	6.5.2	Prueba de funcionamiento del freno de cadena con el motor encendido (11)	111
3.4.3	Freno de la cadena/estribo del freno de la cadena	105	7	Funcionamiento	112
3.4.4	Protección de sobrecarga	105	7.1	Comprobación del aceite para cadenas	112
3.4.5	Freno de inercia	105	7.2	Comprobación del freno de la cadena	112
3.4.6	Bulón de retención	105	7.3	Conexión y desconexión del motor (12)	112
3.5	Símbolos en el aparato	106	7.4	Comprobación del estado de carga de la batería	112
3.5.1	Símbolos de seguridad	106			
3.5.2	Símbolos de mando	106			
3.6	Vista general del producto (01)	106			
3.7	Volumen de suministro (02)	107			
4	Instrucciones de seguridad	107			
4.1	Exposición a vibraciones	107			
4.2	Exposición al ruido	107			

8	Proceso y técnica de trabajo.....	113
8.1	Tala de árboles (13, 14).....	113
8.2	Desrame (15).....	114
8.3	Tronzado del árbol (16 – 19).....	114
8.4	Corte de madera aserrada.....	115
9	Mantenimiento y limpieza.....	115
9.1	Limpieza del interior de la rueda de cadena.....	115
9.2	Mantenimiento de la sierra de cadena.....	115
9.2.1	Afilado de la cadena (20).....	115
9.2.2	Tabla para afilar la cadena de sierra.....	116
9.2.3	Sustituir la cadena.....	116
9.3	Mantenimiento de la guía.....	116
9.3.1	Comprobación de la guía (21).....	116
9.3.2	Inversión de la guía (22).....	117
9.3.3	Engrase de la guía (21, 23).....	117
10	Ayuda en caso de avería.....	117
11	Transporte.....	118
12	Almacenamiento.....	118
12.1	Almacenar el aparato.....	118
12.2	Guardar la batería y el cargador.....	119
13	Eliminación del producto.....	119
14	Datos técnicos.....	120
15	Servicio de atención al cliente/servicio técnico.....	121
16	Información sobre la declaración de conformidad.....	121
17	Garantía.....	121

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1 Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

⚠ ¡ADVERTENCIA! Lea todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, ilustraciones y datos técnicos incluidos con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones siguientes puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones graves.

- **Guarde todas las advertencias e instrucciones de seguridad para un uso futuro.**

El término "herramienta eléctrica" empleado en las instrucciones de seguridad hace referencia a herramientas eléctricas alimentadas por red (con cable) o a herramientas eléctricas alimentadas por batería (sin cable).

1.1.1 Seguridad en el lugar de trabajo

- **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas de trabajo desordenadas y sin iluminación pueden causar accidentes.
- **No utilice la herramienta eléctrica en una zona expuesta a riesgos de explosión, en la que haya polvos, gases o líquidos inflamables.** Estas herramientas originan chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.
- **Mantenga a los niños y a las demás personas alejadas mientras utiliza la herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la herramienta eléctrica.

1.1.2 Seguridad eléctrica

- **El enchufe de red de la herramienta eléctrica debe coincidir con la toma de corriente. No se puede cambiar el enchufe. No use ningún adaptador con las herramientas eléctricas conectadas a tierra.** Los enchufes originales y las tomas de corriente adecuadas disminuyen el riesgo de descargas eléctricas.
- **Evite el contacto corporal con superficies puestas a tierra tales como tubos, radiadores, cocinas y neveras.** Existe un alto riesgo de sufrir una descarga eléctrica si el cuerpo está puesto a tierra.
- **Mantenga las herramientas eléctricas alejadas de la lluvia y la humedad.** La penetración de agua en el aparato eléctrico aumenta el riesgo de descarga eléctrica.

- **No use el cable de conexión para fines extraños, para llevar o colgar la herramienta eléctrica, o para sacar el enchufe de la toma de corriente tirando de este.** Mantenga el cable de conexión alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. El peligro de descargas eléctricas aumenta si los cables de conexión están dañados o enrollados.
- **Cuando trabaje con una herramienta eléctrica al aire libre, utilice únicamente alargadores que también sean adecuados para el exterior.** El uso de un alargador adecuado para el exterior reduce el peligro de descargas eléctricas.
- **Si no puede evitar el uso del aparato en un ambiente húmedo, utilice un interruptor diferencial.** El uso de este interruptor diferencial evita el riesgo de una descarga eléctrica.

1.1.3 Seguridad de personas

- **Esté atento, preste atención a lo que hace y proceda con sentido común cuando trabaje con una herramienta eléctrica.** No utilice el aparato eléctrico si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción en el uso del aparato puede causar graves lesiones.
- **Utilice equipo de protección personal y siempre gafas de protección.** El uso de equipos de protección personal, como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco de protección o protección para los oídos, según el tipo y aplicación de la herramienta eléctrica, reduce el riesgo de lesiones.
- **Evite una puesta en funcionamiento involuntaria. Asegúrese de que la herramienta eléctrica está desconectada antes de enchufarla a la red eléctrica, conectar la batería o transportarla.** Al transportar la herramienta eléctrica se pueden producir accidentes si el dedo está en el interruptor o si la herramienta eléctrica está encendida y conectada a la red eléctrica.
- **Retire las llaves de ajuste antes de conectar el aparato.** Una herramienta o llave olvidada en alguna de las piezas giratorias de la herramienta eléctrica puede causar lesiones.
- **Procure mantener una postura normal. Mantenga una postura firme y el equilibrio en todo momento.** Esto permite un mayor

control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

- **Utilice la ropa adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas.** Mantenga el pelo y la ropa alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden engancharse en las piezas móviles.
- **Si se pueden montar dispositivos de aspiración y de recogida de polvo, se deben conectar y utilizar correctamente.** El uso de un dispositivo aspirador de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- **No se deje llevar por un falso sentido de seguridad ni pase por alto las normas de seguridad para herramientas eléctricas, aunque esté familiarizado/a con la herramienta eléctrica después de un uso reiterado.** Un descuido en el manejo puede provocar lesiones graves en cuestión de fracciones de segundo.

1.1.4 Uso y manejo de la herramienta eléctrica

- **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para realizar el trabajo.** Con la herramienta eléctrica apropiada trabaja mejor y más seguro en el área de servicio especificada.
- **No utilice una herramienta eléctrica cuyo interruptor esté defectuoso.** Un aparato eléctrico, que no se puede encender o apagar más, es peligroso y se debe reparar.
- **Saque el conector del enchufe y/o quite la batería extraíble antes de ajustar el aparato, cambie las piezas de la herramienta de aplicación o aparte la herramienta eléctrica.** Esta medida de precaución impide el arranque accidental de la herramienta eléctrica.
- **Conserve el aparato eléctrico que no se utilice fuera del alcance de los niños. No permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o no hayan leído estas instrucciones la utilicen.** Las herramientas eléctricas son peligrosas si son utilizadas por personas sin experiencia.
- **Conserve con esmero las herramientas eléctricas y la herramienta de aplicación. Controle si las piezas móviles funcionan perfectamente y no se atascan, si hay piezas rotas o dañadas que perjudiquen de forma que puedan perjudicar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Encar-**

que la reparación de las piezas dañadas antes de usar la herramienta eléctrica. Muchos accidentes han sido provocados por herramientas eléctricas incorrectamente reparadas.

- **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte cuidadosamente conservadas con bordes de corte afilados se atascan menos y son más fáciles de controlar.
- **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, las herramientas de aplicación, etc., según estas indicaciones.** Tenga en cuenta las condiciones del trabajo y las actividades a realizar. El uso de aparatos eléctricos para aplicaciones distintas a las previstas puede dar lugar a situaciones de peligro.
- **Mantenga los mangos y empuñaduras secos, limpios y sin restos de aceite ni grasa.** Los mangos y empuñaduras resbalosos no permiten un funcionamiento seguro ni controlar la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

1.1.5 Uso y manejo de la herramienta con batería

- **Cargue la batería únicamente con cargadores recomendados por el fabricante.** Existe peligro de incendio si se cargan baterías en un cargador que es apropiado para otro tipo de baterías.
- **Utilice únicamente las baterías previstas para las herramientas eléctricas.** En caso de utilizar otras baterías, existe riesgo de incendio y lesiones.
- **Mantenga la batería que no utilice lejos de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos, que puedan provocar un puenteo entre los contactos.** Un cortocircuito de los contactos de la batería puede tener como consecuencia quemaduras o incendio.
- **En caso de una aplicación incorrecta, puede salir líquido de la batería. Evite el contacto con el mismo. En caso de contacto accidental, lávese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda al médico.** El líquido que sale de la batería puede causar irritaciones de la piel o quemaduras.
- **No utilice baterías dañadas o modificadas.** Las baterías dañadas o modificadas pueden comportarse de manera imprevisible

y provocar fuego, explosiones o peligro de lesiones.

- **No exponga la batería al fuego ni a altas temperaturas.** El fuego o las temperaturas superiores a 130 °C pueden causar una explosión.
- **Siga todas las instrucciones para la carga y nunca cargue la batería o la herramienta de batería fuera del rango de temperaturas especificado en el manual de instrucciones.** Una carga incorrecta o fuera del rango de temperaturas permitido puede destruir la batería y aumentar el riesgo de incendio.

1.1.6 Servicio técnico

- **Solamente el personal cualificado puede reparar la herramienta eléctrica y sólo con piezas de repuesto originales.** De este modo se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.
- **Nunca realice trabajos de mantenimiento a baterías dañadas.** El mantenimiento completo de baterías solamente debe realizarlo el fabricante o centros de atención al cliente autorizados.

1.2 Advertencias de seguridad para motosierras

Indicaciones generales de seguridad para motosierras

- **Mantenga todas las partes del cuerpo lejos de la cadena dentada mientras esté funcionando la motosierra.** Antes de poner en marcha la motosierra, asegúrese de que la cadena no esté en contacto con nada. Un momento de distracción mientras trabaja con la motosierra puede provocar que los vestidos o el cuerpo queden atrapados en la cadena dentada.
- **Sujete la motosierra siempre con la mano derecha en la empuñadura trasera y con la mano izquierda en la empuñadura delantera.** Sujetar la motosierra en una posición de trabajo inversa aumenta el riesgo de que se produzcan lesiones; esto nunca se debe hacer.
- **Sujete la motosierra únicamente por las superficies de agarre aisladas, ya que la cadena de la motosierra puede entrar en contacto con cables de corriente ocultos.** El contacto de la cadena de sierra con un cable sometido a tensión puede poner bajo tensión las piezas metálicas y provocar una descarga eléctrica.

- **Utilice protección ocular. Se recomienda utilizar el resto del equipamiento de protección para los oídos, la cabeza, las manos, las piernas y los pies.** La ropa de protección adecuada reduce el peligro de lesiones causadas por las virutas de material que salen volando y por el contacto fortuito con la cadena de sierra.
 - **No utilice la motosierra cuando se encuentre subido a un árbol, una escalera, un tejado o sobre una superficie inestable.** Si el aparato se opera en esas condiciones existe peligro grave de lesiones.
 - **Mantenga siempre un correcto punto de apoyo del pie y ponga en funcionamiento la motosierra solo cuando se encuentre sobre una superficie fija, segura y nivelada.** Un suelo resbaladizo o una superficie inestable pueden provocar la pérdida del equilibrio o la pérdida del control de la motosierra.
 - **A la hora de cortar una rama que se encuentra sometida a tensión, debe contar con que esta vuelva a su posición con un movimiento elástico.** Cuando se libera la tensión en las fibras de madera, la rama sometida a tensión puede alcanzar al usuario y/o hacer perder el control de la motosierra.
 - **Preste mucha atención cuando se cortan matas y arbustos jóvenes.** Los materiales finos pueden engancharse en la cadena de sierra y proyectarse en su dirección y/o causar que pierda el equilibrio.
 - **Transporte la motosierra por la empuñadura delantera cuando esté apagada, manteniéndola lejos de su cuerpo. Cuando se transporta o se guarda la motosierra, es necesario poner la cubierta de protección.** Manejar la motosierra cuidadosamente reducirá la probabilidad de contacto fortuito con la cadena dentada en movimiento.
 - **Atégase a las instrucciones relativas a la lubricación, a la tensión de la cadena y al recambio de la guía y la cadena.** Una cadena tensada o lubricada de forma inadecuada puede romperse o bien aumentar el riesgo de un latigazo.
 - **Corte sólo leña. No utilice la motosierra para usos no previstos. Por ejemplo: No use la motosierra para cortar materiales metálicos, materiales plásticos, materiales de mampostería, materiales de construcción o materiales que no sean de madera.** El uso de la motosierra para operaciones diferentes de las previstas puede dar origen a situaciones de peligro.
 - **No intente talar un árbol hasta que no haya comprendido claramente los riesgos y cómo evitarlos.** El usuario u otras personas pueden resultar gravemente heridas por la caída de un árbol.
 - **Siga todas las instrucciones cuando saque la motosierra de una acumulación de materiales, o a la hora de almacenarla o de realizar trabajos de mantenimiento.** Cércele de que el interruptor está apagado y que la batería se ha retirado. Si la motosierra empieza a funcionar de manera inesperada al sacarla de una acumulación de materiales o mientras se realizan trabajos de mantenimiento, pueden producirse lesiones muy graves.
- ### Causas y prevención de un contragolpe
- Se puede tener un contragolpe cuando la punta de la guía toca un objeto, o cuando el leño se desvía y atasca la cadena en la sección de corte. El contacto con la punta de la guía puede provocar en algunos casos una reacción inesperada de movimiento hacia atrás, en la cual la guía es impulsada hacia arriba en dirección al usuario. Si la cadena de la motosierra se atasca en el borde superior de la guía, esta puede tirar hacia atrás con rapidez en dirección al usuario.
- Cada una de estas reacciones puede causar una pérdida de control de la sierra, provocando graves lesiones personales. No cuente exclusivamente con los dispositivos de seguridad integrados en la motosierra.
- Cuando utilice una motosierra debe adoptar diversas medidas para trabajar sin sufrir accidentes ni lesiones.
- El contragolpe es el resultado de un mal uso o uso incorrecto de la motosierra y puede evitarse tomando las precauciones apropiadas que se especifican a continuación:
- **Mantenga la sierra sujeta con ambas manos, con los pulgares y los dedos en las empuñaduras de la motosierra. Coloque su cuerpo y los brazos en una posición que le permita resistir las fuerzas del contragolpe.** Si se adoptan las medidas adecuadas, el usuario puede dominar las fuerzas del contragolpe. Nunca suelte la motosierra.

- **Mantenga el cuerpo en una posición normal y no corte por encima de la altura del hombro.** Esto evitará los contactos involuntarios con la punta de la guía y permitirá un mejor control de la motosierra en las situaciones imprevistas.
- **Utilice únicamente las guías de repuesto y las cadenas especificadas por el fabricante.** Las guías y cadenas de recambio no adecuadas pueden dar origen a una rotura de la cadena y/o a contragolpes.
- **Atégase a las instrucciones del fabricante relativas al afilado y al mantenimiento de la cadena.** Una disminución excesiva del nivel de la profundidad puede llevar a un aumento de los contragolpes.

2 ACERCA DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

- La versión original de este manual de instrucciones está en alemán. Todas las demás versiones en otros idiomas son traducciones de la versión original.
- Conserve siempre este manual de instrucciones para poderlo leerlo en caso de que necesite consultar información sobre el aparato.
- Entregue el aparato a otra persona siempre adjuntando el manual de instrucciones.
- Lea y tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y advertencias de este manual de instrucciones.

2.1 Símbolos de la portada

Símbolo	Significado
	Antes de ponerlo en marcha, es imprescindible leer atentamente este manual de instrucciones. Esto es esencial para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
	Manual de instrucciones
	Maneje las baterías de ion de litio con cuidado. Preste especial atención a las indicaciones de transporte, almacenamiento y eliminación de este manual de instrucciones.

Símbolo Significado



Este producto está conforme con las directivas europeas aplicables, y se ha efectuado un procedimiento de evaluación de la conformidad para estas directivas.

2.2 Explicación de símbolos y palabras de señalización

 **¡PELIGRO!** Indica una situación de peligro inminente que, en caso de no evitarse, produce lesiones graves o la muerte.

 **¡ADVERTENCIA!** Indica una situación de peligro potencial que, en caso de no evitarse, podría producir lesiones graves o la muerte.

 **¡PRECAUCIÓN!** Indica una situación de peligro potencial que, en caso de no evitarse, podría producir lesiones de leves a moderadas.

¡ATENCIÓN! Indica una situación que, en caso de no evitarse, podría producir daños materiales.

 **NOTA** Indicaciones especiales para una mejor comprensión y manejo.

3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El presente manual de instrucciones describe una motosierra eléctrica manual que funciona con una batería.

Pueden utilizarse todas las baterías (Bxxx Li) y cargadores (Cxxx Li) de la gama

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

¡ATENCIÓN! Peligro de daños en la batería y el aparato. Si el aparato se utiliza con una batería inapropiada, pueden dañarse el propio aparato y la batería.

- Utilice el aparato únicamente con la batería especificada.

 **NOTA** Encontrará más información en los manuales de instrucciones de las baterías y los cargadores de la gama **AL-KO 18 V / 36 V**
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

3.1 Uso previsto

Esta motosierra no está prevista para talar árboles. La motosierra se ha diseñado exclusivamente para su uso como hobby y en zonas de la casa y el jardín. La motosierra se puede utilizar para serrar madera, por ejemplo:

- Cortar madera aserrada

- Recortar setos
- Cortar leña

Gracias a su accionamiento eléctrico, la motosierra de batería no solo puede utilizarse al aire libre, sino que se puede emplear para serrar madera en espacios cerrados. Cualquier otro uso distinto del aquí descrito se considera no conforme a lo previsto.

Este aparato ha sido diseñado únicamente para su uso privado. Cualquier otro uso distinto, así como cualquier modificación o ampliación no permitida, se considera un uso indebido y tiene como consecuencia la extinción de la garantía y la pérdida de la conformidad, así como el rechazo de toda responsabilidad por parte del fabricante por daños del usuario o de terceros.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones por un uso no adecuado del aparato. Si corta madera con la motosierra y la madera presenta cuerpos extraños u otros materiales, podrían producirse lesiones como consecuencia.

- Emplee la motosierra únicamente en operaciones sencillas de serrar madera.
- Examine si hay cuerpos extraños en la madera antes de serrarla, como, por ejemplo, clavos, tornillos o herrajes.

3.2 Posible uso indebido previsible

- No sierre ramas que se encuentran directamente o formando un ángulo agudo sobre el usuario u otras personas.
- No emplee aceite usado ni aceite mineral para lubricar la cadena.
- No utilice el aparato en entornos con riesgo de explosión.

3.3 Riesgos residuales

Aunque se utilice correctamente el aparato existe siempre un cierto riesgo residual que no puede excluirse por completo. Debido al tipo y diseño del aparato no deben excluirse los siguientes peligros:

- Contacto con los dientes exteriores de la cadena (peligro de corte).
- Acceso a la cadena en rotación (peligro de corte).
- Movimientos repentinos e imprevistos de la guía con cadena de sierra (peligro de cortes).
- Desprendimiento de piezas de la cadena (peligro de corte y de lesiones).
- Desprendimiento de piezas de la madera en la que se trabaja.

- Lesión auditiva si se trabaja sin llevar protección para los oídos.

3.4 Dispositivos de seguridad y protección

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones graves si se manipulan los dispositivos de seguridad y protección. Durante la utilización de la motosierra se podrían producir lesiones graves si se han manipulado los dispositivos de seguridad y protección.

- Nunca anule los dispositivos de seguridad y protección.
- Utilice la motosierra únicamente si todos los dispositivos de seguridad y protección funcionan correctamente.

3.4.1 Protección contra conexión

Si el usuario acelera la motosierra rápidamente varias veces seguidas, la motosierra se desconecta durante algunos segundos para evitar daños en el sistema electrónico y en la cadena. En tal caso, espere a que sea posible encender de nuevo la motosierra.

3.4.2 Botón de bloqueo

El botón de bloqueo impide el arranque accidental de la motosierra.

3.4.3 Freno de la cadena/estribo del freno de la cadena

La motosierra dispone de un freno manual que se activa mediante el estribo del freno de la cadena, por ejemplo, en caso de contragolpe (rebote). Si se activa el freno, la cadena y el motor se detienen de golpe.

3.4.4 Protección de sobrecarga

La motosierra está equipada con una protección contra sobrecarga que desconecta el aparato en caso de sobrecarga.

Después de un breve tiempo de enfriamiento es posible encender de nuevo la motosierra.

3.4.5 Freno de inercia

El freno mecánico de inercia está acoplado con el freno de cadena y al apagar la motosierra provoca el frenado rápido de la cadena de la motosierra.

El freno mecánico de inercia evita las lesiones provocadas por la marcha en inercia de la cadena.

3.4.6 Bulón de retención

Si durante el serrado se rompe la cadena de la motosierra, el bulón de retención atrapa el extre-

mo de la cadena que queda suelto, evitando así que se produzcan lesiones en la mano del operario.

3.5 Símbolos en el aparato

3.5.1 Símbolos de seguridad

Símbolo	Significado
	Preste especial atención durante el manejo.
	Peligro de contragolpe.
	No utilizar si llueve. Proteger de la humedad.
	Utilizar protección para los oídos y protección para los ojos.
	Lea el manual de instrucciones antes de la puesta en funcionamiento.
	Utilice la motosierra siempre con ambas manos.
	Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA}

3.5.2 Símbolos de mando

Símbolo	Significado
	Destensar (-) y tensar (+) la cadena de la motosierra.
	Apretar el cierre central.
	Sentido de marcha de la cadena de la motosierra (bajo la cubierta de la rueda dentada)

Símbolo	Significado
	Sentido de marcha de la cadena de sierra (en la guía)
	Soltar y activar el estribo del freno de la cadena (en la empuñadura)

3.6 Vista general del producto (01)

N.º	Componente
1	Protección de la cadena
2	Guía
3	Cadena
4	Estribo del freno de la cadena (protección de manos)
5	Empuñadura
6	Acelerador
7	Mango trasero
8	Botón de bloqueo
9	Tapón del depósito de aceite para cadenas
10	Mirilla del depósito de aceite para cadenas
11	Motor
12	Cubierta de la rueda dentada
	Mecanismo de sujeción rápido con:
13	■ Cierre central
14	■ Anillo giratorio
15	Tope de púas
16*	Batería*
17	Indicador del estado de carga de la batería
18*	Cargador*

*: No incluido en el volumen de suministro en el caso del aparato individual, pero forma parte del set completo.

3.7 Volumen de suministro (02)

Los elementos que aquí se listan forman parte del volumen de suministro. Compruebe si se incluyen todos los elementos:

N.º	Componente
1	Motosierra de batería
2	Cadena
3	Guía
4	Protección de la cadena
5	Manual de instrucciones
6*	Batería*
7*	Cargador*

*: No incluido en el volumen de suministro en el caso del aparato individual, pero forma parte del set completo.

4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

4.1 Exposición a vibraciones

■ Peligro por vibración

El valor real de las emisiones de vibración durante la utilización del aparato puede diferir del valor especificado por el fabricante.
Antes y durante el uso tenga en cuenta los siguientes factores de influencia:

- ¿El aparato se utiliza conforme al uso previsto?
- ¿El material se corta o se trabaja de una manera adecuada?
- ¿El aparato se encuentra en un estado de uso correcto?
- ¿La herramienta de corte está debidamente afilada y se ha colocado la herramienta de corte adecuada?
- ¿Se han montado las asas de sujeción y, en caso necesario, las asas antivibración opcionales, y están firmemente unidas al aparato?
- Opere el aparato únicamente con el número de revoluciones del motor necesario para llevar a cabo el trabajo en cuestión. Evite el número de revoluciones máximo para reducir el ruido y las vibraciones.
- Si se usa de manera indebida o se lleva a cabo un mal mantenimiento puede aumentar el ruido y las vibraciones del aparato, perjudicando la salud. En ese caso, apague inme-

diatamente el aparato y llévelo a reparar a un taller del servicio técnico autorizado.

- El grado de exposición a vibraciones depende del trabajo que se realiza y de cómo se utiliza el aparato. Tenga esto en cuenta y haga las pausas necesarias durante el trabajo. Esto reducirá notablemente la exposición a vibraciones durante todo el período de trabajo.
- El uso prolongado del aparato expone al usuario a vibraciones que podrían causarle problemas de circulación ("dedos blancos"). Para evitar este riesgo lleve guantes y mantenga las manos calientes. En caso de que se detecte cualquier síntoma de "dedos blancos" acuda inmediatamente a un médico. Entre estos síntomas están: adormecimiento, pérdida de sensibilidad, cosquilleo, picor, dolor, fuerza debilitada, cambio de color o del estado de la piel. Normalmente, estos síntomas afectan a los dedos, las manos o el pulso. El peligro aumenta con las bajas temperaturas.
- Realice descansos largos durante su jornada laboral para que pueda recuperarse del ruido y las vibraciones. A la hora de trabajar con equipos que producen fuertes vibraciones organícese el trabajo repartido en varios días.
- Si observa una sensación desagradable o alteraciones en el color de la piel de las manos mientras usa el aparato, interrumpa el trabajo inmediatamente. Haga pausas con duración suficiente. Si no hace suficientes pausas, podría llegar a sufrir el síndrome de vibración mano-brazo.
- Minimice el riesgo de exposición a vibraciones. Cuide el aparato siguiendo las instrucciones del manual.
- Si utiliza el aparato con frecuencia, póngase en contacto con su distribuidor especializado para adquirir accesorios antivibración (p. ej. empuñaduras).
- Evite trabajar con el aparato a temperaturas inferiores a 10 °C. Determine en un plan de trabajo de qué forma puede reducir las vibraciones.

4.2 Exposición al ruido

Es inevitable un determinado grado de exposición al ruido con este aparato. Efectúe los trabajos con mayor nivel de ruido a horas en que esté permitido y sea adecuado. Respete el horario de descanso y limite el trabajo a la duración necesaria. Una protección adecuada para los oídos es

necesaria para protegerse usted mismo y otras personas cercanas.

4.3 Instrucciones de seguridad de la batería y el cargador

- Antes de la carga retire la batería del aparato.
- Coloque la batería en el aparato con la polaridad correcta.
- Retire la batería del aparato si va a guardarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
- No cortocircuite los terminales de conexión del aparato ni de la batería.

Manuales de instrucciones

Seguir las instrucciones de seguridad de la batería y del cargador en los manuales de instrucciones separados.

- Manual de instrucciones 443998: baterías
- Manual de instrucciones 443999: cargadores

4.4 Indicaciones de seguridad para el trabajo

- Tenga en cuenta la normativa de seguridad específica del país, p. ej. de las asociaciones y mutuas profesionales y de las autoridades en materia de seguridad laboral.
- Trabaje únicamente con la luz del día o iluminación artificial suficiente.
- Tenga el lugar de trabajo despejado de obstáculos (p. ej. piezas aserradas), ya que existe peligro de tropezar.
- El usuario será el responsable de cualquier accidente que ocurra a terceras personas y sus propiedades.
- Si es la primera vez que trabaja con una motosierra:
 - Consulte al vendedor u otra persona especializada cómo se maneja la motosierra, o bien haga un cursillo.
 - Antes de utilizarla por primera vez, practique cortando un tronco en un caballete o bastidor.

4.4.1 Usuarios

- Los jóvenes menores de 16 años y las personas que no hayan leído el presente manual de instrucciones no deben utilizar el aparato.
- Quien trabaje con la motosierra, debe estar descansado, sano y en buenas condiciones. Quien, por motivos de salud, no deba fatigarse, debería consultar a un médico si puede trabajar con la motosierra.

4.4.2 Tiempos de funcionamiento

Tenga en cuenta la normativa específica del país acerca de los tiempos de uso de las motosierras. Los tiempos de uso de las motosierras pueden estar limitados por reglamentos de carácter nacional o local.

4.4.3 Trabajo con la motosierra

 **¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones graves.** Si utiliza una motosierra que no esté completamente montada, la consecuencia podrían ser lesiones graves.

- No utilice la motosierra si no está totalmente montada.
- Antes de cada uso, inspeccione visualmente que la motosierra esté completa y que no tenga componentes dañados o desgastados. Los dispositivos de protección y seguridad deben funcionar correctamente.

 **¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones por el arranque accidental de la motosierra.** Si la motosierra se conecta de forma involuntaria pueden producirse lesiones graves. Por este motivo, debe retirar la batería en estos casos:

- Trabajos de revisión, ajuste y limpieza
 - Trabajos en las piezas de corte
 - Abandono de la motosierra
 - Transporte
 - Almacenamiento
 - Trabajos de mantenimiento y reparación
 - Peligro
-
- Nunca trabaje solo.
 - Tenga siempre a mano un botiquín de primeros auxilios por si se produce algún accidente.
 - Evite el contacto con objetos metálicos que se encuentren en el suelo o estén conectados mediante un conductor eléctrico.
 - El equipo de protección individual incluye los siguientes componentes:
 - Casco de seguridad
 - Protección auditiva (por ejemplo, auriculares protectores), especialmente con jornadas laborales de más de 2,5 horas
 - Gafas protectoras o casco con protección para la cara
 - Pantalones con revestimiento protector contra cortes
 - Guantes resistentes

- Calzado de seguridad con suela antideslizante y punta de metal
- No corte con la sierra por encima de la altura del hombro; en caso contrario, no se podrá garantizar un manejo seguro.
- Desconecte el motor y coloque la protección de la cadena cuando cambie de ubicación.
- Coloque siempre la protección de la cadena y desenchufe la sierra cuando no la esté utilizando.
- Únicamente apoye la sierra en el suelo si está desconectada.
- No emplee la motosierra para mover o levantar madera.
- Solamente el personal cualificado puede cortar troncos más gruesos que la longitud de la espada.
- Comience a cortar solo si la cadena está en funcionamiento y nunca encienda la motosierra con la cadena apoyada sobre el material que va a cortar.
- Tenga cuidado de que no caiga al suelo aceitado de la cadena.
- No utilice el aparato si llueve, nieva o hay tormenta.
- Nunca ponga fuera de servicio los dispositivos de seguridad y protección.

5 MONTAJE

 **¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones graves.** Si utiliza una motosierra que no esté completamente montada, la consecuencia podrían ser lesiones graves.

- No utilice la motosierra si no está totalmente montada.
- Antes de cada uso, inspeccione visualmente que la motosierra esté completa y que no tenga componentes dañados o desgastados. Los dispositivos de protección y seguridad deben funcionar correctamente.

 **¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones por cortes.** Los bordes afilados de la cadena de sierra pueden causar cortes durante el montaje.

- Retire la batería antes del montaje.
- Utilice guantes de seguridad para montar la cadena de sierra y la guía.

5.1 Colocación de la cadena de sierra alrededor de la guía (03, 04)

1. Sujete la cadena de sierra (03/1) y la guía (03/2) colgando en vertical en ambas manos.
Nota: *Alinee la cadena de sierra conforme a su sentido de marcha (04/A).*
2. Coloque la cadena de sierra (04/1) en la ranura (04/2) de la guía (04/3).
Nota: *Coloque los eslabones de accionamiento (04/4) de la cadena de sierra en los espacios intermedios de la estrella de inversión (04/5).*
3. Gire hacia abajo (atrás) la rueda de ajuste (04/6) (04/a).
Nota: *Si la rueda de montaje no se puede colocar en el perno de guía (05/7) en un paso posterior del montaje: Gire la rueda de ajuste un poco hacia arriba (delante) (04/b).*

5.2 Colocación de la guía junto con la cadena de sierra (05)

1. Tire del estribo del freno de la cadena (05/1) hacia la empuñadura (05/a) para soltar el freno de la cadena.
Nota: *Ahora el piñón (05/2) debe poder girarse.*
2. Gire el piñón (05/b) de tal forma que los eslabones de accionamiento de la cadena de sierra (05/3) encajen en las cavidades del piñón.
3. Coloque la guía (05/4):
 - Coloque la cadena de sierra y el piñón (05/c).
 - Inserte la guía junto con la rueda de ajuste (05/6) en el perno de guía (05/7) (05/d).
Nota: *Si la rueda de montaje no se puede colocar en el perno de guía (05/7): Gire la rueda de ajuste un poco hacia arriba (delante) (04/b).*
4. Gire hacia abajo (atrás) la rueda de ajuste.
5. Controle el sentido de marcha de la cadena de sierra.

5.3 Colocación de la cubierta (06)

1. Compruebe si la cadena está ajustada correctamente en la rueda dentada y en la guía.
2. Coloque la cubierta (06/1) junto con el mecanismo de sujeción rápido en el perno de guía (06/2) (06/a).
3. Apriete el cierre central (06/3) girándolo en sentido horario (06/b). No apriete del todo el

cierre central o, tras apretarlo, gire una vuelta hacia atrás.

- ⇒ La guía y la cadena de sierra han quedado fijadas por la cubierta. La cadena de sierra (06/4) queda colgando.

5.4 Tensado de la cadena (07)

NOTA La cadena está tensada correctamente cuando:

- está ajustada en la parte inferior de la guía y se puede tirar de ella con la mano.
- se puede levantar unos 3 a 4 mm por el centro de la guía.

1. Gire el anillo giratorio (07/1) en sentido horario (07/a) hasta que la cadena de sierra (07/2) esté bien tensada como se describe anteriormente.
2. Extraiga la cadena de sierra de la guía (07/3) (07/b). La medida (07/4) no debe sobrepasar los 3 o 4 mm.

5.5 Atornillado de la cubierta (08)

1. Gire el cierre central (08/1) en sentido horario (08/a) hasta que quede fijo.

6 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

¡PELIGRO! Peligro de muerte y peligro de lesiones muy graves. El desconocimiento de las instrucciones de seguridad y de uso puede provocar lesiones muy graves e incluso la muerte.

- Antes de utilizar la motosierra, preste atención a todas las instrucciones de seguridad y de uso del presente manual de instrucciones, así como a aquellas indicaciones a las que se haga referencia.

¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones graves. Si hay componentes de la motosierra dañados, pueden producirse lesiones graves.

- Antes de cada uso, inspeccione visualmente que la motosierra esté completa y que no tenga componentes dañados o desgastados. Los dispositivos de protección y seguridad deben funcionar correctamente.

6.1 Cargar la batería

Respete el rango de temperatura para la operación de carga; véanse los datos técnicos.

NOTA Para obtener información detallada, tenga en cuenta los manuales de instrucciones individuales de la batería y el cargador:

- Manual de instrucciones 443998: baterías
- Manual de instrucciones 443999: cargadores

6.2 Colocación y extracción de la batería (09)

¡ATENCIÓN! Peligro de daños de la batería. Si se deja la batería dentro del aparato después de utilizarlo, la batería podría resultar dañada.

- Justo después de utilizar el aparato, sacar la batería y guardarla en un lugar protegido de heladas.
- Introducir la batería en el aparato justo antes de comenzar a trabajar.

Colocación de la batería

1. Deslice la batería (09/1) desde abajo en la motosierra hasta que encaje (09/a).

Extracción de la batería

1. Pulsar el botón de bloqueo (09/2) de la batería y mantenerlo pulsado.
2. Saque la batería (09/b).

6.3 Rellenado con aceite de cadena de sierra (10)

¡ATENCIÓN! Peligro de daños en la motosierra. La motosierra se daña considerablemente si no tiene aceite en el depósito o la cantidad es insuficiente, o si el que hay está reseco o adherido. Un aceite para cadenas reseco o adherido puede causar daños en los componentes que se deben lubricar o en la bomba de aceite. Si se usa aceite usado se producirán daños. Utilizar aceite usado produce daños al medio ambiente.

- Rellene el depósito con aceite para cadenas antes de la puesta en marcha.
- ¡No utilice aceite usado!
- Rellene el depósito con aceite para cadenas como muy tarde después de cada cambio de batería.

Un sistema automático de lubricación se encarga de mantener la cadena y la guía lubricadas durante el funcionamiento del aparato. El aceite de la cadena protege contra la corrosión y el desgaste prematuro. Para que la lubricación de la cadena sea correcta, siempre debe haber suficiente lubricante en el depósito.

Lubrique la cadena y la guía únicamente con aceite para cadenas de sierra biodegradable de

alta calidad. Este aceite se debe transportar y almacenar en recipientes homologados y previstos para este fin.

Cada vez que comience a trabajar y después de cada cambio de batería, compruebe el nivel de aceite para cadenas y rellénelo en caso necesario:

1. Compruebe el nivel de aceite en la mirilla (10/1) del depósito de aceite. Siempre debe haber aceite visible. No deben superarse los niveles mínimo y máximo.
2. Rellene con aceite para motosierras a través del tapón de llenado (10/2).

6.4 Comprobación de la tensión de la cadena

Controle regularmente la tensión de la cadena ya que las cadenas nuevas se alargan. La cadena se alarga y se tuerce con la temperatura de servicio. Tensado de la cadena de sierra: véase capítulo 5.4 "Tensado de la cadena (03, 05)", página 110.

NOTA La cadena está tensada correctamente cuando:

- está ajustada en la parte inferior de la guía y se puede tirar de ella con la mano.
- se puede levantar unos 3 a 4 mm por el centro de la guía.

¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones al soltarse la cadena de sierra. Una cadena de sierra con una tensión insuficiente puede saltar durante la operación y producir lesiones.

- Comprobar con frecuencia la tensión de la cadena. La tensión de la cadena es insuficiente cuando los eslabones se salgan de la ranura de la parte inferior de la guía.
- Retensar la cadena de la sierra correctamente cuando la tensión de la cadena sea insuficiente.

6.5 Comprobar el funcionamiento del freno de cadena

La motosierra dispone de un freno manual que se activa mediante el estribo del freno de la cadena, por ejemplo, en caso de contragolpe (rebote).

Si se activa el freno, la cadena y el motor se detienen de golpe.

¡PELIGRO! Riesgo de muerte por negligencia. Los movimientos imprudentes o imprudentes de la motosierra pueden tener como consecuencia lesiones graves o incluso la muerte.

- Mantenga la concentración y no pierda de vista la seguridad mientras use la motosierra.
- No pulse ningún interruptor al soltar el freno de la cadena.

¡ADVERTENCIA! Peligro de muerte y peligro de lesiones muy graves debido a un freno de cadena defectuoso. Si el freno de la cadena no funciona, pueden producirse lesiones muy graves e incluso la muerte en caso de un contragolpe (rebote) con la cadena de la sierra en marcha, por ejemplo.

- Antes de empezar cada trabajo compruebe el freno de la cadena.
- No encienda la sierra de cadena si el freno está defectuoso. En ese caso, encargue la comprobación de la sierra de cadena a un taller de servicio técnico.

6.5.1 Prueba de funcionamiento del freno de cadena con el motor apagado (11)

1. Extraiga la batería del aparato: véase capítulo 6.2 "Colocación y extracción de la batería (09)", página 110.
2. Para soltar el freno de la cadena, tire del estribo del freno (11/1) en dirección a la empuñadura (11/2) (11/a). Se puede tirar con la mano de la cadena.
3. Empuje el estribo del freno (11/1) hacia delante para conectar el freno de la cadena (11/b). No se puede tirar de la cadena.

6.5.2 Prueba de funcionamiento del freno de cadena con el motor encendido (11)

NOTA Suelte el freno de la cadena antes de encender la sierra.

1. Coloque la batería en el aparato: véase capítulo 6.2 "Colocación y extracción de la batería (09)", página 110.
2. Sujete la sierra con fuerza y seguridad por el mango y la empuñadura.
3. Suelte el freno de la cadena: véase capítulo 6.5.1 "Prueba de funcionamiento del freno de cadena con el motor apagado (11)", página 111.

4. Arrancar el motor: véase *capítulo 7.3 "Conexión y desconexión del motor (12)", página 112*.
5. Presione el estribo del freno (11/1) hacia delante (11/b). La cadena y el motor deberán detenerse inmediatamente.

7 FUNCIONAMIENTO

⚠ ¡PELIGRO! Peligro de muerte y peligro de lesiones muy graves. El desconocimiento de las instrucciones de seguridad y de uso puede provocar lesiones muy graves e incluso la muerte.

- Antes de utilizar la motosierra, preste atención a todas las instrucciones de seguridad y de uso del presente manual de instrucciones, así como a aquellas indicaciones a las que se haga referencia.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones por aparato defectuoso. Utilizar un aparato defectuoso puede provocar lesiones graves y daños en el aparato.

- Opere el aparato únicamente cuando no esté defectuoso ni dañado y no le falten piezas ni estas estén sueltas.
- Tenga en cuenta las disposiciones específicas del país sobre horarios de operación.
- Sujete firmemente el mango posterior con la mano derecha y el mango del estribo con la mano izquierda.
- No suelte los mangos mientras el motor esté en marcha.
- No utilice la motosierra si:
 - está cansado
 - no se siente bien
 - está bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos

7.1 Comprobación del aceite para cadenas

- Controle si hay suficiente aceite para motosierra en el depósito:
 - antes de empezar cualquier trabajo
 - durante el trabajo
 - como muy tarde cada vez que cambie la batería
- Rellene aceite para cadenas de sierra cuando el nivel sea bajo.

Procedimiento de véase *capítulo 6.3 "rellenado con aceite de cadena de sierra (07)", página 110*.

7.2 Comprobación del freno de la cadena

Procedimiento: véase *capítulo 6.5 "Comprobar el funcionamiento del freno de cadena", página 111*.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de muerte y peligro de lesiones muy graves debido a un freno de cadena defectuoso. Si el freno de la cadena no funciona, pueden producirse lesiones muy graves e incluso la muerte en caso de un contragolpe (rebote) con la cadena de la sierra en marcha, por ejemplo.

- Antes de empezar cada trabajo compruebe el freno de la cadena.
- No encienda la sierra de cadena si el freno está defectuoso. En ese caso, encargue la comprobación de la sierra de cadena a un taller de servicio técnico.

7.3 Conexión y desconexión del motor (12)

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones auditivas. Durante el funcionamiento de la motosierra se generan ruidos fuertes que pueden causar daños auditivos.

- Utilice siempre protección auditiva al trabajar con la motosierra.

📖 NOTA Suelte el freno de la cadena antes de encender la sierra.

Arranque del motor

1. Para soltar el freno de la cadena, tire del estribo del freno (12/1) en dirección a la empuñadura (12/2) (12/a).
2. Pulse el botón de bloqueo (12/3) con el pulgar y manténgalo pulsado.
3. Presione el acelerador (12/4) y manténgalo presionado.
4. Suelte el botón de bloqueo.

Nota: No es necesario mantener pulsado el botón de bloqueo después de arrancar la motosierra. El botón de bloqueo está diseñado para impedir el arranque accidental de la motosierra.

Apagado del motor

1. Suelte el acelerador.

7.4 Comprobación del estado de carga de la batería

El indicador del estado de carga se encuentra en la batería.

NOTA Para obtener información detallada, tenga en cuenta los manuales de instrucciones individuales de la batería y el cargador:

- Manual de instrucciones 443998: baterías
- Manual de instrucciones 443999: cargadores

8 PROCESO Y TÉCNICA DE TRABAJO

NOTA Las asociaciones agrícolas suelen ofrecer cursos de manejo de sierras de cadena y de talado de árboles.

¡PELIGRO! Peligro de muerte por falta de conocimientos. La falta de conocimientos puede causar graves lesiones e incluso la muerte.

- Sólo las personas formadas y con experiencia pueden desramar y talar árboles.

¡PELIGRO! Riesgo de muerte por madera astillada. Las virutas de madera arrancadas pueden causar lesiones graves e incluso la muerte.

- Retire las virutas sueltas y las astillas de la madera que va a cortar.

8.1 Tala de árboles (13, 14)

Antes y durante la tala de árboles, tenga en cuenta los siguientes factores:

- Durante la tala de árboles debe prestarse atención para no poner en peligro a otras personas, no dañar líneas de suministro ni provocar ningún tipo de daño material. Si un árbol tocara alguna línea de suministro, deberá informar inmediatamente a la empresa distribuidora.
- Tenga cuidado con las propiedades de terceros, animales y objetos. No deben estar situados dentro de la zona de peligro. Informe inmediatamente al propietario en caso de producirse daños.
- Se debe mantener una distancia de seguridad con los demás puestos de trabajo u objetos de al menos 2,5 veces la longitud del árbol.
- Determine la dirección de la caída del árbol. Para determinar la dirección de la caída del árbol se deben tener en cuenta los siguientes factores:
 - inclinación natural del árbol
 - la ubicación de las ramas más grandes
 - altura del árbol
 - volumen del ramaje en un solo lado

- ubicación en llano o en pendiente
- crecimiento asimétrico, madera dañada
- dirección y velocidad del viento
- carga de nieve

- En pendientes siempre debe colocarse por encima del árbol que va a talar.
- Asegúrese de que no hay ningún obstáculo en la zona prefijada para retroceder. Se debe trazar una zona para retroceder de unos 45° en diagonal y hacia atrás (13).
- No debe haber matorrales, ramas ni cuerpos extraños (p. ej. suciedad, piedras, corteza suelta, clavos, grapas, alambres, etc.) en el tronco.

Es necesario realizar dos cortes de dirección y un corte de tala para talar un árbol.

1. Para talar y tronzar, fije de forma segura un tope de púas a la madera que va a cortar.
2. Realice el corte de dirección (14/C) primero en horizontal y después oblicuamente desde arriba formando un ángulo mínimo de 45°. De esta forma se evita que la sierra se atasque al realizar el segundo corte de dirección. El corte de dirección se realizará en la dirección de caída prevista (14/E) y tan cerca del suelo como sea posible. La profundidad de ranurado debe ser de aprox. 1/4 del diámetro del tronco.
3. El corte de tala (14/D) se realizará en horizontal y en el lado opuesto al del corte de dirección. Además, este corte se debe hacer a una altura de 3 a 5 cm por encima del corte de dirección horizontal.
4. La profundidad del corte de tala (14/D) debe dejar una separación (14/F) de al menos 1/10 del diámetro del tronco entre el corte de dirección (14/C) y el corte de tala (14/D). Esta separación impide que el árbol gire y caiga en la dirección equivocada. El árbol debe empezar a caer a medida que el corte de tala (14/D) se acerca a la separación (14/F). ¡No sierre esta separación!
Si el árbol cae mientras está cortando:
 - Interrumpa el corte de tala si el árbol puede caer en la dirección equivocada o si se inclina hacia atrás y la sierra se atasca. Para abrir el corte y derribar el árbol en la dirección de caída deseada, introduzca una cuña de madera, plástico o aluminio.
 - Retire la sierra del corte inmediatamente, apáguela y póngala en el suelo.

- Diríjase a la zona prevista para retroceder.
 - Preste atención a las ramas que puedan caer.
5. Si el árbol permanece en pie, derribelo de forma controlada introduciendo cuñas en el corte de tala.
- Nota:** *Sólo se pueden usar cuñas de madera, plástico o aluminio.*
6. Después de concluir con el trabajo de tala, quítese inmediatamente la protección de los oídos y preste atención a las señales de llamada o aviso.

Únicamente los usuarios cualificados y experimentados pueden realizar cortes de tronzado, de corazón o longitudinales (14).

⚠ ¡PELIGRO! Riesgo de muerte por la caída de un árbol. La imposibilidad de retroceder ante la caída de un árbol puede causar lesiones graves e incluso la muerte.

- No empiece a talar hasta que se asegure de poder retroceder alejándose del árbol que va a cortar.

⚠ ¡PELIGRO! Riesgo de muerte por la caída sin control de un árbol. La caída sin control de un árbol puede causar lesiones graves e incluso la muerte.

- Para garantizar el control de la caída de un árbol, debe haber una separación de aprox. 1/10 del diámetro del tronco entre el corte de dirección y el de tala.
- No tale si hay viento.

8.2 Desrame (15)

Por desrame se entiende cortar las ramas del árbol talado. Durante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Apoye la motosierra con el tope de púas contra el tronco durante el desrame.
- Deje al principio las ramas más grandes, orientadas hacia abajo, las cuales sujetan el tronco.
- Quite las ramas más pequeñas con un corte.
- Corte las ramas sistemáticamente y por orden (15/a). Corte primero las ramas que sean un obstáculo para usted. A continuación, corte las ramas que produzcan tensión. Por último, corte la rama principal por la base.
- Corte las ramas que cuelgan desde arriba (15/b), no desde abajo.

- Preste atención a las ramas que están bajo tensión. Córtelas de abajo arriba (15/c) para evitar que la sierra se atasque.

8.3 Tronzado del árbol (16 – 19)

Por tronzado se entiende cortar el árbol talado en trozos. Durante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Asegúrese de que está bien apoyado y que el peso de su cuerpo está uniformemente repartido sobre ambos pies. Si es posible, el tronco deberá estar apoyado por ramas, barras o cuñas.
- En pendientes siempre se debe trabajar por encima del tronco del árbol ya que éste puede salir rodando (16).
- Coloque la sierra de manera que ninguna parte del cuerpo se encuentre en la prolongación del radio de giro.
- Ponga el tope de púas directamente en el borde de corte y haga girar la sierra en este punto. No ejerza presión al final del corte.
- Para mantener el control de la motosierra en el momento de finalizar el corte, cuando esté llegando al final, reduzca la presión sin dejar de sujetar firmemente la motosierra con ambas manos.
- Asegúrese de no tocar el suelo con la sierra.
- Después de terminar de cortar, espere a que se detenga la cadena antes de apartar la motosierra.
- Desconecte siempre el motor de la sierra antes de cambiar de árbol.

La longitud total del tronco del árbol es uniforme:

- Corte el tronco del árbol desde arriba (17/a) sin llegar al suelo.

El tronco del árbol se encuentra apoyado en un extremo:

- Para evitar que la sierra se atasque y la madera se astille, corte primero 1/3 del diámetro del tronco desde abajo (18/a) y después el resto desde arriba hasta la altura del corte inferior (18/b).

El tronco del árbol se encuentra apoyado en los dos extremos:

Para evitar que la sierra se atasque y la madera se astille, corte primero 1/3 del diámetro del tronco desde arriba (19/a) y después el resto desde abajo hasta la altura del corte superior (19/b).

⚠ ¡PELIGRO! Peligro de muerte por rebote.
El operador puede resultar herido de gravedad e incluso perder la vida debido a un contragolpe (rebote).

- Cumpla siempre con las medidas para evitar el contragolpe.

8.4 Corte de madera aserrada

Para esta tarea se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Utilice una base estable para cortar (un ballete, cuñas o barras).
- Mantenga una postura firme y procure una distribución uniforme del peso corporal.
- Asegure los troncos para que no se muevan.
- Apoye la cadena para cortar solamente si está en marcha. Nunca encienda la motosierra si la cadena está apoyada sobre el material que va a cortar.
- No sujete la madera con el pie ni permita que otra persona la sujete.

9 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones por cortes. Peligro de lesiones por cortes al tocar partes afiladas y en movimiento del aparato, así como las herramientas de corte.

- Desconecte siempre el aparato antes de efectuar trabajos de mantenimiento, conservación o limpieza. Retire la batería.
- Utilice siempre guantes de seguridad cuando realice trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza.

La motosierra cumple todas las normas de seguridad vigentes. Sólo el personal especializado cualificado puede llevar a cabo las reparaciones utilizando exclusivamente piezas de repuesto originales.

- Después de cada uso, compruebe si la sierra está desgastada y, en caso necesario, sustituya los componentes defectuosos.
- No exponga el aparato a la humedad. Limpie las piezas de plástico con un paño y no utilice para ello ningún detergente ni disolvente.
- Limpie las ranuras de aire de refrigeración cuando estén sucias.
- No rocíe la motosierra con agua ni utilice un limpiador de alta presión.
- Únicamente utilice las piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.

9.1 Limpieza del interior de la rueda de cadena

Limpie a fondo la sierra después de cada uso.

1. Saque la batería y coloque la motosierra sobre una superficie estable.
2. Quite la cubierta de la rueda dentada.
3. Limpie el interior con un pincel adecuado.
4. Quite la cadena y extraiga la guía.
5. Limpie la ranura de la guía y el orificio de suministro de aceite.

9.2 Mantenimiento de la sierra de cadena

9.2.1 Afilado de la cadena (20)

Por razones de seguridad y eficiencia, es muy importante que la cadena esté bien afilada.

⚠ ¡PELIGRO! Peligro de muerte por rebote.
Una cadena mal afilada aumenta el riesgo de contragolpe y con ello, el peligro de sufrir heridas mortales.

- Afile la cadena profesionalmente para reducir el peligro de contragolpe.

ℹ NOTA Se recomienda al usuario de motosierras no experimentado que encargue el afilado de la cadena a un experto del servicio técnico correspondiente. El experto realizará el afilado con herramientas que aseguren una mínima extracción de material y un afilado uniforme de todos los elementos cortantes.

El afilado es necesario cuando:

- El serrín es como polvo.
- Es necesaria una fuerza mayor para cortar.
- El corte no es rectilíneo.
- Las vibraciones aumentan.

Procedimiento

Para afilar la cadena usted mismo, utilice limas redondas especiales cuyo diámetro sea adecuado para el tipo de cadena correspondiente (véase capítulo 9.2.2 "Tabla para afilar la cadena de sierra", página 116). Se necesita habilidad y experiencia para evitar daños en los elementos cortantes.

1. Desconecte la motosierra y saque la batería.
2. Suelte el freno de la cadena.
3. Sujete firmemente la guía con la cadena montada en un tornillo de banco adecuado.

Nota: Asegúrese de que la cadena se puede mover libremente.

4. Tense la cadena si está floja.

5. Limar:

- Monte la lima en la guía correspondiente.
- Introduzca la lima en el orificio del elemento cortante. Al hacerlo mantenga una inclinación constante según el perfil del elemento cortante.
- Realice algunos golpes de lima, siempre hacia adelante.
- Repita la operación en todos los elementos cortantes con la misma orientación (a la derecha o a la izquierda).

6. Invierta la posición de la guía en el tornillo de banco. Repita el limado en los elementos cortantes restantes.

7. Comprobar:

- Si el diente delimitador sobresale del instrumento de control.

- Lime el posible excedente con una lima plana.
- Redondee el perfil.

8. Tras el afilado:





- Elimine todo resto de limado y polvo.
- Lubrique la cadena en un baño de aceite.

9.2.2 Tabla para afilar la cadena de sierra

⚠ ¡ADVERTENCIA! Peligro de lesiones graves. Si en la motosierra hay montada una cadena o una guía no autorizadas, pueden producirse lesiones graves.

- Utilice solamente las cadenas y guías autorizadas.

Piezas de repuesto de la cadena y la guía: véanse los datos técnicos.

Cadena (guía)	Diámetro de la lima	Ángulo de cabeza	Ángulo de corte sesgado	Ángulo de inclinación del cabezal (55°)	Profundidad
					
		Ángulo de giro del mecanismo	Ángulo de inclinación del mecanismo	Ángulo lateral	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Profundidad				 Lima	

9.2.3 Sustituir la cadena

La cadena debe sustituirse cuando:

- La longitud de los elementos cortantes es inferior a 5 mm.
- Si existe: No se ha alcanzado la marca de los dientes de los elementos cortantes.

- El juego de los eslabones en los remaches es excesivo.

9.3 Mantenimiento de la guía

9.3.1 Comprobación de la guía (21)

Compruebe regularmente si la guía presenta daños. Elimine las rebabas que sobresalgan (21/1), es decir, lime formando un ángulo de 45° (21/2).

9.3.2 Inversión de la guía (22)

Para evitar el desgaste en un solo lado, dé la vuelta a la guía después de cada afilado y cambio de cadena:

1. Retire la guía (22/1).
2. Desatornille el tornillo de cabeza en cruz (22/2) colocado en la parte posterior de la guía.
3. Afloje la chapa adaptadora con el gancho de sujeción (22/3) junto con la rueda de ajuste (22/4) de la guía.
4. Voltee la guía longitudinalmente.
5. Vuelva a colocar la chapa adaptadora con el gancho de sujeción junto con la rueda de ajuste en la guía girada en torno a su eje longitudinal y fíjela de nuevo con el tornillo de cabeza en cruz.
6. Vuelva a montar la guía (véase *capítulo 5.2 "Colocación de la guía [03, 04]", página 109*).

9.3.3 Engrase de la guía (21, 23)

1. Limpie la ranura de la guía (21/3) y los orificios de suministro de aceite (21/4) con cuidado.

2. Limpie con cuidado el orificio de lubricación (23/1) por los dos lados.
3. Introduzca lubricante por ambos lados utilizando una pistola de engrasar (23/2) adecuada hasta que la grasa salga de manera uniforme por la punta de la espada. Vaya girando la rueda en estrella al mismo tiempo.

10 AYUDA EN CASO DE AVERÍA

 **¡PRECAUCIÓN!** Riesgo de lesiones. Las partes del aparato afiladas y en movimiento pueden producir lesiones.

- Durante los trabajos de mantenimiento, conservación y limpieza, llevar siempre guantes protectores.
- Desconectar el aparato y sacar la batería.

 **NOTA** En caso de averías que no figuren en esta tabla o no pueda solucionar usted mismo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Problema	Causa	Solución
El motor no funciona.	No hay tensión de la batería.	Encargar la revisión de la alimentación de corriente a un electricista especializado.
	La protección contra sobrecarga se ha desconectado.	Espere a que la protección contra sobrecarga restablezca el suministro de corriente.
	Freno de la cadena activado.	Suelte el freno de la cadena.
La guía y la cadena se calientan. Formación de humo.	La cadena está demasiado tensa.	Afloje la tensión de la cadena.
	El depósito de aceite está vacío.	Rellene el depósito de aceite para cadenas. Comprobar si el depósito de aceite está dañado.
	El orificio de entrada de aceite y/o la ranura de la guía están sucios.	Limpie el orificio de entrada de aceite y la ranura de la guía.
El motor se pone en marcha pero la cadena no se mueve.	La cadena está demasiado tensa.	Afloje la tensión de la cadena.
	Fallo del aparato	Acudir al servicio técnico del fabricante.

Problema	Causa	Solución
Se produce sólo polvo de madera en lugar de virutas. Hay que hacer presión contra la madera con la motosierra.	La cadena no está afilada.	Afilar la cadena o acudir al centro de servicio técnico del fabricante.
El aparato vibra de forma anómala.	Fallo del aparato	Acudir al servicio técnico del fabricante.

11 TRANSPORTE

Antes del transporte, tome las siguientes medidas:

1. Desconecte el aparato.
2. Retire la batería del aparato.
3. Embale la batería adecuadamente (ver más abajo).

Batería "B160.6 Li" (n.º art. 114128)

NOTA La energía nominal de la batería supera los 100 Wh. Por eso deben respetarse las siguientes instrucciones de transporte.

La batería de ion de litio incluida está sujeta a las disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas aunque puede transportarse en condiciones más simples:

- Un usuario privado puede transportar la batería por carretera sin más, siempre y cuando el embalaje de esta esté condicionado para la venta al por menor y dicho transporte sea para fines privados.
- Los usuarios industriales que realicen el transporte en el contexto de su actividad principal (p. ej., entregas desde y hacia obras o exhibiciones) también pueden aplicar esta simplificación.

En los dos casos mencionados anteriormente deben tomarse precauciones obligatoriamente para evitar que se libere el contenido. En otros casos deberán respetarse obligatoriamente las disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. En caso de incumplimiento, se impondrán sanciones graves al emisor y, si procede, también al transportista.

Otras indicaciones sobre transporte y envío

- Transportar o enviar las baterías de iones de litio solo en perfecto estado.
- Para transportar la batería utilizar únicamente el cartón original o un cartón especial para mercancías peligrosas (no es necesario para baterías con una energía nominal inferior a 100 Wh).

- Cerrar con adhesivo los contactos de la batería abiertos para evitar un cortocircuito.
- Asegurar la batería frente a deslizamientos dentro del embalaje para evitar que la batería se dañe.
- Asegurarse de que la marcación y la documentación de envío sean correctas para el transporte y el envío (p. ej., por parte de la empresa de paquetería o expedición).
- Antes de realizar el transporte, infórmese sobre si el proveedor de servicios que usted ha elegido puede transportar el aparato y notifique su envío.

Recomendamos ponerse en contacto con un especialista en mercancías peligrosas para preparar el envío. También deberán respetarse otras posibles disposiciones nacionales.

12 ALMACENAMIENTO

12.1 Almacenar el aparato

- Después de cada uso, retire la batería del aparato.
- Limpie a fondo el aparato y, si existe, ponga las cubiertas protectoras.
- Guarde el aparato en un lugar seco y bajo llave, fuera del alcance de los niños.

Si no se ha utilizado el aparato durante más de 30 días, lleve a cabo las siguientes tareas:

- Vacíe el depósito de aceite para cadenas.
- Desmonte la cadena y la guía, límpielas y rocielas con aceite anticorrosivo.

¡ATENCIÓN! Peligro de daños en el aparato.

Un aceite para cadenas reseco o adherido puede causar daños en los componentes que se deben lubricar o en la bomba de aceite durante un almacenamiento prolongado.

- Extraiga el aceite para cadenas de la motosierra si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.

12.2 Guardar la batería y el cargador

NOTA Para encontrar información más detallada, consulte los manuales de instrucciones separados de la batería y del cargador.

13 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Sólo para los países de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán coleccionarse por separado los cargadores para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

En el caso de una eliminación inadecuada, los aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Indicaciones sobre la ley alemana de equipos eléctricos y electrónicos



■ Los aparatos eléctricos y electrónicos antiguos no pertenecen a la basura doméstica y deben eliminarse por separado.

- Las baterías o pilas gastadas que no estén integradas de forma fija en el aparato usado deben retirarse antes. La ley alemana de baterías rige su eliminación.
- El propietario o usuario de equipos eléctricos y electrónicos están obligados por ley a devolverlas tras su uso.
- El usuario final asume la responsabilidad propia de borrar sus datos personales del equipo usado que quiere eliminar.

El símbolo del contenedor tachado significa que los aparatos eléctricos y electrónicos no se pueden tirar a la basura doméstica.

Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden depositarse de forma gratuita en los siguientes puntos:

- Puntos de recogida y eliminación públicos (p. ej., recintos municipales)
- Puntos de venta de electrodomésticos (físicos y en línea) siempre que el comerciante esté obligado a recoger aparatos u ofrezca el servicio voluntariamente.

Estas afirmaciones solamente son válidas para aquellos aparatos que se instalen y se vendan en los países de la Unión Europea y que estén sujetos a la Directiva europea 2012/19/UE. En países fuera de la Unión Europea pueden estar vigentes

unas disposiciones diferentes a ésta en materia de eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos.

Indicaciones sobre la ley alemana de baterías (BattG)



■ Las pilas y baterías gastadas no pertenecen a la basura doméstica sino que deben eliminarse por separado.

- Consulte el resto de indicaciones del manual de operación y montaje para extraer con seguridad las baterías o pilas del aparato electrónico y obtener información sobre el tipo y el sistema químico de las mismas.
- El propietario o usuario de pilas y baterías están obligados por ley a devolverlas tras su uso. La devolución se limita a la entrega de cantidades normales.

Las baterías gastadas pueden contener sustancias contaminantes y metales pesados que pueden perjudicar el medio ambiente y la salud. Reciclar las baterías gastadas y aprovechar sus recursos contribuye a proteger estos dos bienes tan preciados.

El símbolo del contenedor tachado significa que las baterías y las pilas no se puede tirar a la basura doméstica.

Si además del contenedor, debajo de este se encuentran los símbolos Hg, Cd o Pb significa lo siguiente:

- Hg: la batería contiene más de 0,0005 % de mercurio
- Cd: la batería contiene más de 0,002 % de cadmio
- Pb: la batería contiene más de 0,004 % de plomo

Las pilas y las baterías pueden entregarse gratuitamente en los siguientes puntos:

- Puntos de recogida y eliminación públicos (p. ej., recintos municipales)
- Puntos de venta de pilas y baterías
- Puntos de recogida del sistema de recogida comunitario para baterías gastadas de aparatos
- Un punto de recogida del fabricante (en caso de que no sea miembro del sistema de recogida comunitario)

Estas afirmaciones solamente son válidas para las baterías y pilas que se instalen y se vendan en los países de la Unión Europea y que estén sujetas a la Directiva europea 2006/66/CE. En

países que no pertenezcan a la Unión Europea pueden estar vigentes otras disposiciones diferentes a esta en materia de eliminación de baterías y pilas.



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

14 DATOS TÉCNICOS

Motosierra	CSD 1825
N.º art. juego completo	114136
N.º art.	114135
Juego completo	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Baterías de iones de litio	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Dimensiones (L x An x Al)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Peso sin cadena, guía, protección de cadena, aceite y batería	2,49 kg
Peso total (sin batería)	2,94 kg
Volumen del depósito de aceite para cadenas	190 ml
Protección de sobrecarga	Sí
Separación de piñón	3/8" especial
Freno de cadena	Sí (eléctrico, PCB y varilla de freno)
Cadena:	
■ Velocidad de funcionamiento de la cadena	3,8 m/s
■ Tiempo máximo de frenado (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Marcha en inercia de la cadena (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Activación de la cadena	Doble
Nivel de potencia acústica L_{wA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Nivel de presión sonora L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Valor de vibración (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Cadena	
Número de pieza de repuesto	127549
Espesor del eslabón	1,1 mm

Guía	
Número de pieza de repuesto	114211
Tipo de guía	Oregon 104MLEA041
Longitud de la guía	10" / 25 cm
Longitud de corte	17 cm

*** Observaciones:**

- *El valor de emisión de vibraciones indicado ha sido medido según un procedimiento normalizado y se puede utilizar para compararlo con el valor de otra herramienta eléctrica.*
- *El valor de emisión de vibraciones indicado también se puede utilizar para la estimación preliminar de la exposición (nivel de exposición a vibraciones).*
- *El valor de emisión de vibraciones puede diferir del valor indicado durante la utilización real de la herramienta mecánica, en función del modo de uso de la misma.*
- *Intente reducir al máximo la exposición a las vibraciones. Algunas medidas para reducir la exposición a vibraciones son el uso de guantes mientras utiliza la herramienta y la limitación del tiempo de trabajo. Tenga en cuenta todas las fases del ciclo de servicio (por ejemplo, el tiempo durante el cual está desconectada la herramienta eléctrica y el tiempo durante el cual está conectada, pero funciona sin carga).*

15 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE/SERVICIO TÉCNICO

Para cuestiones acerca de la garantía, reparaciones o piezas de recambio, diríjase al punto de servicio técnico de AL-KO más cercano. Lo encontrará en la siguiente dirección electrónica:

www.alko-garden.com/service-contacts

Encontrará más información sobre las piezas de repuesto en:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto. La declaración de conformidad forma parte del manual de instrucciones y se adjunta a la máquina.

17 GARANTÍA

Durante el periodo legal de la garantía, nos comprometemos, a nuestra elección, a reparar o sustituir el aparato en caso de defecto de fabricación o material. El periodo de la garantía depende de la legislación del país donde se compró el aparato.

Nuestra garantía solo tiene validez en los siguientes casos:

- Se ha seguido el manual de instrucciones
- Se manipula el aparato correctamente
- Se han utilizado piezas de repuesto originales
- Intentos de reparación no autorizados
- Modificaciones técnicas sin autorización
- Un uso inadecuado

Quedan excluidos de la garantía:

- Los daños de pintura derivados del desgaste normal
- Las piezas de desgaste que están identificadas con el marco xxxxxx (x) en la ficha de piezas de repuesto

El plazo de garantía comienza con la compra por parte del primer comprador final. La fecha del comprobante de compra será determinante. Diríjase al comercio donde compró el aparato o al servicio de atención al cliente autorizado más cercano con esta declaración y el comprobante de compra original. De acuerdo con esta declaración, los derechos del comprador permanecen intactos frente al vendedor.

TRADUZIONE DEL MANUALE PER L'USO ORIGINALE

Sommario

1	Indicazioni di sicurezza	123	4.3	Indicazioni di sicurezza su batteria e caricatore	130
1.1	Indicazioni di sicurezza generali per attrezzi elettrici	123	4.4	Indicazioni di sicurezza per il lavoro ...	130
1.1.1	Sicurezza sul posto di lavoro	123	4.4.1	Operatore	131
1.1.2	Sicurezza elettrica	123	4.4.2	Tempi di funzionamento	131
1.1.3	Sicurezza di persone	124	4.4.3	Lavori con la motosega	131
1.1.4	Utilizzo e manipolazione di un attrezzo elettrico	124	5	Montaggio	131
1.1.5	Utilizzo e manipolazione dell'attrezzo a batteria	125	5.1	Posizionamento della catena tagliante sulla barra di guida (03, 04)	132
1.1.6	Service	125	5.2	Montaggio della barra di guida con catena tagliante (05)	132
1.2	Indicazioni di sicurezza per motoseghe	125	5.3	Montaggio del coperchio (06)	132
2	Istruzioni per l'uso	126	5.4	Tensionamento della catena tagliante (07)	132
2.1	Simboli sulla copertina	127	5.5	Fissaggio del coperchio (08)	132
2.2	Descrizione dei simboli e parole segnaletiche	127	6	Messa in funzione	132
3	Descrizione del prodotto	127	6.1	Caricare la batteria	133
3.1	Utilizzo conforme alla destinazione ...	127	6.2	Inserimento e rimozione della batteria (09)	133
3.2	Possibile uso errato prevedibile	127	6.3	Rifornimento dell'olio per la catena (10)	133
3.3	Rischi residui	128	6.4	Controllare la tensione catena	133
3.4	Dispositivi di sicurezza e di protezione	128	6.5	Controllo del funzionamento del freno della catena	133
3.4.1	Protezione contro l'accensione ...	128	6.5.1	Prova di funzionamento del freno della catena a motore spento (11)	134
3.4.2	Pulsante di bloccaggio	128	6.5.2	Prova di funzionamento del freno della catena a motore acceso (11)	134
3.4.3	Freno catena/staffa del freno catena	128	7	Utilizzo	134
3.4.4	Protezione da sovraccarico	128	7.1	Controllare l'olio per catena	134
3.4.5	Freno di arresto graduale	128	7.2	Controllo del freno catena	134
3.4.6	Perno di aggancio della catena ...	128	7.3	Accensione e spegnimento del motore (12)	135
3.5	Simboli sull'apparecchio	128	7.4	Verifica dello stato di carica della batteria	135
3.5.1	Simboli di sicurezza	128	8	Comportamento e tecnica di lavoro	135
3.5.2	Indicazioni di utilizzo	129	8.1	Abbattimento di alberi (13, 14)	135
3.6	Panoramica prodotto (01)	129	8.2	Sramatura (15)	136
3.7	Dotazione (02)	129			
4	Indicazioni di sicurezza	129			
4.1	Carico delle vibrazioni	129			
4.2	Inquinamento acustico	130			

8.3	Taglio a lunghezza dell'albero (16 – 19).....	137
8.4	Tagliare a misura i ceppi.....	137
9	Manutenzione e cura.....	137
9.1	Pulire il pignone - vano interno	137
9.2	Manutenzione della catena tagliente	138
9.2.1	Affilatura della catena tagliente (20).....	138
9.2.2	Tabella di affilatura della catena..	138
9.2.3	Sostituzione della catena tagliente	139
9.3	Manutenzione della barra di guida.....	139
9.3.1	Controllo della barra di guida (21)	139
9.3.2	Riposizionamento della barra di guida (22)	139
9.3.3	Ingrassaggio della barra di guida (21, 23).....	139
10	Supporto in caso di anomalie.....	139
11	Trasporto.....	140
12	Conservazione	141
12.1	Immagazzinaggio dell'apparecchio....	141
12.2	Immagazzinare la batteria e il carica-batteria.....	141
13	Smaltimento	141
14	Specifiche tecniche	142
15	Servizio clienti/Assistenza.....	143
16	Informazioni sulla dichiarazione di conformità	143
17	Garanzia.....	144

1 INDICAZIONI DI SICUREZZA

1.1 Indicazioni di sicurezza generali per attrezzi elettrici

 **ATTENZIONE!** Leggere tutte le istruzioni di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici con cui questo utensile è montato. Omissioni nel rispetto delle indicazioni seguenti possono causare folgorazione, incendio e/o gravi infortuni.

- **Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per futuro riferimento.**

Il termine utilizzato nelle indicazioni di sicurezza "Attrezzo elettrico" si riferisce ad attrezzi elettrici collegati alla rete di alimentazione (con cavo di rete) o ad attrezzi elettrici a batteria (senza cavo di rete).

1.1.1 Sicurezza sul posto di lavoro

- **Mantenere pulita e ben illuminata la propria zona di lavoro.** La mancanza di ordine o zone di lavoro non illuminate possono causare incidenti.
- **Non utilizzare l'apparecchio elettrico in ambienti a rischio di esplosione in cui sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli attrezzi elettrici generano scintille che possono innescare la polvere o i vapori.
- **Durante l'uso tenere i bambini e le altre persone lontano dall'attrezzo elettrico.** In caso di deviazione si può perdere il controllo sull'attrezzo elettrico.

1.1.2 Sicurezza elettrica

- **Il connettore dell'apparecchio elettrico deve essere adatto alla presa. Il connettore non deve essere modificato in alcun modo. Non utilizzare un adattatore con apparecchi elettrici dotati di protezione di terra.** Connettori non modificati e prese adatte riducono il rischio di folgorazione.
- **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate alla terra come tubi, riscaldamenti, fornelli o frigoriferi.** Quando il proprio corpo è collegato alla terra esiste un elevato rischio di folgorazione.
- **Tenere gli apparecchi elettrici lontani da pioggia o umidità.** La penetrazione di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di folgorazione.
- **Non utilizzare il cavo di alimentazione per portare l'apparecchio elettrico, per appendere oppure per sfilare il connettore dalla presa. Tenere il cavo lontano da calore, olio, spigoli taglienti o parti mobili.** Cavi di alimentazione danneggiati o annodati aumentano il rischio di folgorazione.
- **Quando si lavora all'aperto con un apparecchio elettrico utilizzare solo cavi di prolunga che siano adatti anche per uso esterno.** L'utilizzo di un cavo di prolunga adatto per l'esterno riduce il rischio di folgorazione.
- **Se l'utilizzo dell'apparecchio elettrico in ambiente umido non è evitabile, utilizzare un interruttore differenziale.** L'uso di un in-

teruttore differenziale riduce il rischio di folgorazione.

1.1.3 Sicurezza di persone

- **Quando si lavora con un attrezzo elettrico si raccomanda di procedere con cautela, attenzione e giudizio. Non utilizzare un attrezzo elettrico se si è stanchi o sotto l'influsso di droghe, alcol o medicinali.** Un momento di disattenzione durante l'uso dell'apparecchio elettrico può avere come conseguenza infortuni gravi.
- **Indossare equipaggiamento di protezione personale e sempre degli occhiali protettivi.** Indossare un equipaggiamento protettivo personale, come maschera antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, caschetto o protezione per l'udito, a seconda dell'uso dell'apparecchio elettrico, riduce il rischio di lesioni.
- **Evitare di mettere in funzione l'apparecchio involontariamente.** Accertarsi che l'apparecchio elettrico sia spento prima di collegarlo all'alimentazione elettrica e/o alla batteria, di imbracciarlo o di trasportarlo. Se trasportando l'apparecchio elettrico si tiene il dito sull'interruttore oppure si collega l'attrezzo elettrico acceso all'alimentazione di corrente possono verificarsi degli incidenti.
- **Prima di accendere l'attrezzo elettrico rimuovere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese.** Un attrezzo o una chiave che si trovino in una parte rotante dell'attrezzo elettrico possono portare a infortuni.
- **Evitare una postura anomala. Assicurarsi una posizione stabile e mantenere l'equilibrio in qualsiasi momento.** In questo modo è possibile controllare meglio l'attrezzo elettrico in situazioni inaspettate.
- **Indossare abiti adatti. Non indossare abiti ampi o gioielli. Tenere capelli e abiti lontani dalle parti in movimento.** Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere catturati dalle parti in movimento.
- **Se possono essere montati dispositivi di aspirazione polveri e di raccolta, devono essere collegati e utilizzati correttamente.** L'utilizzo di un aspiratore può ridurre i rischi dovuti alla polvere.
- **Non pensare di essere nel giusto e non ignorare le norme di sicurezza per gli attrezzi elettrici, anche se avete familiarità con l'attrezzo elettrico dopo molti usi.**

Un'azione sconsigliata può portare a gravi lesioni in pochi secondi.

1.1.4 Utilizzo e manipolazione di un attrezzo elettrico

- **Non sovraccaricare l'attrezzo elettrico. Per lavorare utilizzare l'attrezzo elettrico specificamente previsto.** Con l'attrezzo elettrico giusto si lavora meglio e in modo più sicuro nel campo di prestazioni specificato.
- **Non utilizzare un attrezzo elettrico che abbia l'interruttore guasto.** Un attrezzo elettrico che non è più possibile accendere o spegnere è pericoloso e deve essere riparato.
- **Sfilare il connettore dalla presa e/o rimuovere la batteria prima di effettuare impostazioni dell'apparecchio, di sostituire accessori oppure di riporre l'attrezzo elettrico.** Questa misura precauzionale previene l'avvio involontario dell'attrezzo elettrico.
- **Conservare gli attrezzi elettrici non utilizzati fuori della portata dei bambini.** Non consentire di usare l'attrezzo elettrico a persone che non ne conoscono l'utilizzo o che non abbiano letto le istruzioni. Gli apparecchi elettrici sono pericolosi se vengono utilizzati da persone inesperte.
- **Tenere con cura gli attrezzi elettrici e gli accessori.** Controllare se le parti mobili funzionano correttamente e non si bloccano, se ci sono parti rotte o danneggiate che compromettono il funzionamento dell'apparecchio elettrico. Prima di utilizzare l'attrezzo elettrico far riparare le parti danneggiate. Molti incidenti hanno la propria causa in attrezzi elettrici sottoposti a una scarsa manutenzione.
- **Mantenere i taglienti affilati e puliti.** Attrezzi di taglio sottoposti a una cura meticolosa con bordi taglienti affilati si inceppano meno e sono più facili da guidare.
- **Utilizzare attrezzi elettrici, accessori ecc. in base a queste istruzioni. Nel far questo tenere in considerazione le condizioni di lavoro e l'attività da svolgere.** L'uso di attrezzi elettrici per scopi diversi dalle applicazioni previste può portare a situazioni pericolose.
- **Mantenere asciutte, pulite ed esenti da olio e grasso le maniglie e le superfici dell'impugnatura.** Le maniglie scivolose e le superfici dell'impugnatura non consentono il funzionamento e il controllo sicuri dell'attrezzo elettrico in situazioni impreviste.

1.1.5 Utilizzo e manipolazione dell'attrezzo a batteria

- **Caricare le batterie solo con caricatori che vengono consigliati dal costruttore.** Con un caricatore indicato per un determinato tipo di batterie sussiste il pericolo di incendio quando viene utilizzato con altre batterie.
- **Sugli attrezzi elettrici utilizzare solo le batterie specificamente previste.** L'uso di altre batterie può causare il rischio di infortuni e di incendio.
- **Tenere la batteria non utilizzata lontano da graffette per ufficio, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero fungere da ponte tra i contatti.** Un cortocircuito tra i contatti della batteria può avere come conseguenza ustioni oppure un incendio.
- **In caso di utilizzo errato può fuoriuscire del liquido dalla batteria. Evitare il contatto. In caso di contatto casuale risciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, richiedere anche l'intervento di un medico.** Il liquido fuoriuscito può causare irritazioni della pelle oppure ustioni.
- **Non utilizzare batterie danneggiate o modificate.** Le batterie danneggiate o modificate possono essere imprevedibili e causare incendi, esplosioni o lesioni personali.
- **Non esporre una batteria al fuoco o alle alte temperature.** Fuoco o temperature superiori ai 130 °C possono causare un'esplosione.
- **Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare mai la batteria o l'attrezzo a batteria al di fuori del range di temperatura specificato nelle istruzioni per l'uso.** La carica errata o la carica al di fuori del range di temperatura consentito possono danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

1.1.6 Service

- **Far riparare l'apparecchio elettrico solo da personale tecnico qualificato e con ricambi originali.** In questo modo si garantisce che la sicurezza dell'apparecchio elettrico rimanga inalterata.
- **Non eseguire mai la manutenzione delle batterie danneggiate.** Tutta la manutenzione della batteria deve essere eseguita solo dal produttore o dai centri di assistenza autorizzati.

1.2 Indicazioni di sicurezza per motoseghe

Indicazioni di sicurezza generali per le motoseghe

- **Mentre la sega è in funzione, tenere tutte le parti del corpo lontane dalla catena tagliente. Prima di avviare la sega, accertarsi che la catena tagliente non tocchi nulla.** Lavorando con una motosega basta un momento di disattenzione perché parti dell'abbigliamento o del corpo rimangano catturate nella catena.
- **Trattenere la motosega sempre con la mano destra per l'impugnatura posteriore e con la mano sinistra per l'impugnatura anteriore.** Tenere la motosega in modo opposto a quello descritto aumenta il rischio di infortuni ed è da evitare.
- **Afferrare la motosega solo per le superfici di impugnatura isolate, in quanto la catena potrebbe entrare in contatto con condutture elettriche nascoste.** Il contatto della catena con un conduttore in tensione può trasmettere la tensione alle parti metalliche dell'apparecchio e causare una scossa elettrica.
- **Indossare una protezione per gli occhi. Si raccomanda l'uso di ulteriori dispositivi di protezione per udito, testa, mani, gambe e piedi.** L'uso di indumenti protettivi adeguati riduce il rischio di lesioni causate da trucioli vaganti o dal contatto involontario con la catena tagliente.
- **Non utilizzare la motosega stando su un albero, una scala, un tetto o altra superficie non del tutto stabile.** Un simile utilizzo comporta seri pericoli di lesioni.
- **Assicurarsi sempre di assumere una posizione stabile e utilizzare la motosega solo se ci si trova su un terreno solido, sicuro e in piano.** Sottopiedi scivolosi o instabili possono causare una perdita dell'equilibrio o del controllo sulla motosega.
- **Se si taglia un ramo che si trova in tensione, tenere presente che può produrre un effetto frusta.** Se la tensione nelle fibre di legno non viene controllata, il ramo in tensione può colpire l'operatore e/o fargli perdere il controllo sulla motosega.
- **Prestare particolare attenzione durante il taglio di sottobosco e alberi giovani.** Il materiale sottile può rimanere catturato nella catena tagliente e colpire l'operatore o comprometterne l'equilibrio.

- **Trasportare la motosega spenta per l'impugnatura anteriore, con la catena rivolta lontano dal corpo. Per il trasporto o l'immagazzinaggio della motosega applicare sempre il coperchio di protezione.** Una manipolazione attenta della motosega riduce la probabilità di un contatto accidentale con la catena tagliente in funzione.
- **Seguire le istruzioni per la lubrificazione, il tensionamento della catena e la sostituzione di barra di guida e catena.** Una catena tesa o lubrificata in modo scorretto può rompersi o aumentare il rischio di contraccolpo.
- **Segare solamente legno. Non utilizzare la motosega per lavori per cui non è stata concepita. Ad esempio: non utilizzare la motosega per segare metalli, plastica, muratura o materiali edili non in legno.** L'uso della motosega per lavori non conformi alla destinazione può causare situazioni pericolose.
- **Non cercare di abbattere un albero prima di aver compreso completamente i rischi legati all'operazione e come evitarli.** La caduta di un albero può causare lesioni gravi all'utente o ad altre persone presenti.
- **Attenersi a tutte le istruzioni per la rimozione dei residui di materiale dalla motosega, per il suo immagazzinaggio e per i lavori di manutenzione. Accertarsi che l'interruttore sia in posizione di "spento" e che la batteria sia stata rimossa.** Un avviamento imprevisto della motosega durante i lavori di manutenzione o rimozione dei residui di materiale può causare gravi lesioni.

Cause e prevenzione di un contraccolpo

Un contraccolpo può verificarsi se la punta della barra di guida tocca un oggetto o se il legno si piega e la catena rimane bloccata nel taglio.

In alcuni casi un contatto con la punta della barra può comportare una reazione inattesa all'indietro in cui la barra di guida viene spinta verso l'alto e in direzione dell'operatore.

Se la catena rimane bloccata sul bordo superiore della barra di guida, la barra può essere sbalzata rapidamente in direzione dell'operatore.

Ciascuna di queste reazioni può causare una perdita di controllo sulla sega con il rischio di lesioni gravi. Non affidarsi esclusivamente ai dispositivi di sicurezza integrati nella motosega.

Quando si utilizza una motosega è opportuno adottare diverse misure per poter lavorare evitando incidenti e infortuni.

Un contraccolpo è la conseguenza di un uso scorretto o completamente errato della motosega. Può essere prevenuto mediante adeguate misure precauzionali, come descritto di seguito:

- **Trattenere la motosega saldamente con entrambe le mani, racchiudendo le impugnature tra il pollice e le altre dita. Portare corpo e braccia in una posizione in cui si sia in grado di resistere alla forza del contraccolpo.** Se vengono adottate le giuste contromisure l'operatore è in grado di controllare le forze del contraccolpo. Non lasciare mai andare la motosega.
- **Evitare posture anomale e non svolgere operazioni di segatura oltre il livello delle spalle.** In questo modo si evita un contatto involontario con la punta della barra e ci si assicura un migliore controllo della motosega in situazioni inattese.
- **Utilizzare sempre le barre di ricambio e le catene prescritte dal produttore.** L'uso di barre di ricambio e catene inadatte può avere come conseguenza la rottura della catena e/o un contraccolpo.
- **Attenersi alle istruzioni del produttore per l'affilatura e la manutenzione della catena tagliente.** Limitatori di profondità troppo bassi aumentano la tendenza al contraccolpo.

2 ISTRUZIONI PER L'USO

- Le istruzioni per l'uso originali sono quelle in tedesco. Tutte le altre varianti linguistiche sono traduzioni delle istruzioni per l'uso originali.
- Conservare le presenti istruzioni per l'uso per avere sempre a portata di mano, in caso di necessità, tutte le informazioni sull'apparecchio.
- Consegnare l'apparecchio ad altre persone solo insieme alle presenti istruzioni per l'uso.
- Attenersi alle indicazioni di sicurezza e alle avvertenze contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

2.1 Simboli sulla copertina

Simbolo	Significato
	Prima della messa in funzione, leggere assolutamente con attenzione le presenti istruzioni per l'uso nella loro totalità. È il presupposto per lavorare in sicurezza e senza problemi.
	Istruzioni per l'uso
	Maneggiare con cautela le batterie agli ioni di litio! In particolare, attenersi alle istruzioni relative a trasporto, magazzinaggio e smaltimento contenute nelle presenti istruzioni per l'uso!
	Il prodotto è conforme alle direttive europee applicabili ed è stata eseguita una procedura di valutazione di conformità per tali direttive.

2.2 Descrizione dei simboli e parole segnaletiche

 **PERICOLO!** Mostra una situazione pericolosa imminente che, se non viene evitata, ha come conseguenza la morte o una lesione grave.

 **ATTENZIONE!** Mostra una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.

 **CAUTELA!** Mostra una situazione potenzialmente pericolosa che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza una lesione leggera o di media gravità.

ATTENZIONE! Mostra una situazione che, se non viene evitata, potrebbe avere come conseguenza dei danni materiali.

 **AVVISO** Indicazioni speciali volte a migliorare la comprensione e l'uso.

3 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Le presenti istruzioni per l'uso descrivono una motosega portatile alimentata da una batteria.

Possono essere utilizzate tutte le batterie (Bxxx Li) e i caricabatterie (Cxxx Li) della gamma

AL-KO 18V/36V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

ATTENZIONE! Pericolo di danni all'apparecchio e alla batteria. Se l'apparecchio viene utilizzato con batterie non idonee, l'apparecchio e le batterie potrebbero essere danneggiati.

- Utilizzare l'apparecchio soltanto con le batterie prescritte.

 **AVVISO** Ulteriori informazioni si trovano nelle istruzioni per l'uso delle batterie e dei carica-batterie della gamma **AL-KO 18V/36V**
1 BATTERY 2 VOLTAGES

3.1 Utilizzo conforme alla destinazione

Questa motosega non è adatta per l'abbattimento di alberi. La motosega è concepita esclusivamente per l'uso in ambito domestico, hobbistico e di giardinaggio. In quest'ambito, la motosega può essere impiegata per semplici lavori di segatura del legno, ad esempio per:

- Taglio di legname squadrato
- Taglio di siepi
- Segatura di legna da ardere

Grazie all'azionamento elettrico, la motosega a batteria può essere utilizzata per segare il legno non solo all'aperto ma anche in ambienti chiusi. Un utilizzo diverso da quello qui descritto è da considerarsi non conforme alla destinazione d'uso.

Questo apparecchio è concepito esclusivamente per l'uso in aree private. Ogni altro utilizzo e modifica o installazione verranno considerati estranei alla destinazione d'uso e avranno come conseguenza la decadenza della garanzia, oltre alla perdita della conformità e al rifiuto da parte del costruttore di qualsiasi responsabilità rispetto a danni all'utente o a terzi.

 **CAUTELA! Pericolo di lesioni a causa di un uso non conforme alla destinazione!** Se viene segato legno o altro materiale con corpi estranei con la motosega possono derivare lesioni.

- Utilizzare la motosega soltanto per lavori leggeri di taglio del legno.
- Esaminare il legno prima di segare per verificare la presenza di corpi estranei, ad esempio chiodi, viti, raccordi.

3.2 Possibile uso errato prevedibile

- Non segare rami che si trovano diritti o ad angolo acuto sull'utente o altre persone.

- Non utilizzare olio usato o olio minerale per la lubrificazione della catena.
- Non azionare l'apparecchio in ambienti a rischio di esplosione.

3.3 Rischi residui

Anche in caso di utilizzo conforme alla destinazione dell'apparecchio, permane un rischio residuo che non può essere escluso. Data la natura e la struttura dell'apparecchio, non è possibile escludere i pericoli qui sotto elencati.

- Contatto con i denti scoperti della catena (pericolo di tagli).
- Accesso alla catena rotante (pericolo di tagli).
- Movimento brusco e imprevisto della barra di guida con catena tagliente (pericolo di tagli).
- Distacco di parti della catena (tagli / pericolo di lesioni).
- Distacco di pezzi del legno lavorato.
- Danni all'udito se durante il lavoro non si indossano protezioni acustiche.

3.4 Dispositivi di sicurezza e di protezione

⚠ ATTENZIONE! Rischio di gravi lesioni a causa di dispositivi di sicurezza e di protezione manipolati. A causa di dispositivi di sicurezza e di protezione manipolati quando si lavora con la motosega si possono verificare gravi lesioni.

- Non mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza e di protezione.
- Lavorare con la motosega solo quando tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione funzionano correttamente.

3.4.1 Protezione contro l'accensione

Quando l'operatore dà gas più volte in rapida successione, la motosega si spegne per alcuni secondi per proteggere l'elettronica e la catena. In questo caso, attendere fino a quando la sega può essere accesa di nuovo.

3.4.2 Pulsante di bloccaggio

Il pulsante di bloccaggio impedisce un avviamento involontario della motosega.

3.4.3 Freno catena/staffa del freno catena

La motosega dispone di un freno manuale della catena che viene fatto scattare dalla staffa del freno catena, ad es. in caso di contraccolpo ("kickback"). In caso di attivazione del freno catena, la catena e il motore si fermano di colpo.

3.4.4 Protezione da sovraccarico

La motosega è dotata di una protezione da sovraccarico che spegne l'apparecchio in caso di sovraccarico.

Dopo una breve fase di raffreddamento, la motosega può essere riaccesa.

3.4.5 Freno di arresto graduale

Il freno meccanico di arresto graduale è collegato al freno della catena e frena rapidamente la catena quando la motosega viene spenta.

Il freno meccanico di arresto graduale evita possibili lesioni causate dal movimento di inerzia della catena.

3.4.6 Perno di aggancio della catena

In caso di rottura della catena durante la segatura, il perno di aggancio intercetta l'estremità della catena rotta evitando così possibili lesioni alla mano dell'operatore.

3.5 Simboli sull'apparecchio

3.5.1 Simboli di sicurezza

Simbolo	Significato
	Maneggiare con estrema cautela!
	Pericolo di contraccolpo!
	Non utilizzare sotto la pioggia! Proteggere dall'umidità!
	Indossare protezioni per l'udito e gli occhi!
	Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per l'uso!
	Utilizzare sempre la motosega con due mani!

Simbolo	Significato
	Livello di potenza sonora garantito L _{WA}

3.5.2 Indicazioni di utilizzo

Simbolo	Significato
	Allentamento (-) e tensionamento (+) della catena.
	Serraggio della chiusura centrale.
	Senso di scorrimento della catena (sotto il coperchio del pignone della catena)
	Senso di scorrimento della catena (sulla barra di guida)
	Rilascio e attivazione della staffa del freno della catena (sull'impugnatura)

3.6 Panoramica prodotto (01)

N.	Componente
1	Protezione della catena
2	Barra di guida
3	Catena tagliente
4	Staffa del freno della catena (paramano)
5	Impugnatura principale
6	Leva di comando
7	Impugnatura posteriore
8	Pulsante di bloccaggio
9	Tappo del serbatoio dell'olio per catena
10	Finestra di ispezione del serbatoio dell'olio per catena
11	Motore

N.	Componente
12	Coperchio per pignone della catena
	Tendicatena rapido con:
13	■ Chiusura centrale
14	■ Anello rotante
15	Arpione
16*	Batteria*
17	Indicatore di carica della batteria
18*	Caricabatterie*

*: non in dotazione con il solo apparecchio, ma parte del set completo.

3.7 Dotazione (02)

La dotazione comprende gli articoli sotto elencati. Controllare se sono inclusi tutti gli articoli:

N.	Componente
1	Motosega a batteria
2	Catena tagliente
3	Barra di guida
4	Protezione della catena
5	Istruzioni per l'uso
6*	Batteria*
7*	Caricabatterie*

*: non in dotazione con il solo apparecchio, ma parte del set completo.

4 INDICAZIONI DI SICUREZZA

4.1 Carico delle vibrazioni

■ Pericolo dovuto a vibrazioni

Il valore effettivo di emissione di vibrazioni durante l'uso dell'apparecchio può deviare dal valore dichiarato dal costruttore. Osservare i seguenti fattori di influenza prima o durante l'uso:

- L'apparecchio viene utilizzato come previsto?
- Il materiale viene tagliato e lavorato nel modo giusto?
- L'apparecchio è in uno stato normale di utilizzo?
- L'utensile da taglio è affilato correttamente ed è installato l'utensile da taglio corretto?

- Sono montati i corrimano e le eventuali maniglie di vibrazioni opzionali e questi sono collegati all'apparecchio?
- Utilizzare l'apparecchio solo con la velocità del motore necessaria per il lavoro. Evitare la velocità massima per ridurre il rumore e le vibrazioni.
- In seguito a uso e manutenzione impropri, il rumore e la vibrazione dell'apparecchio possono aumentare. Ciò provoca danni alla salute. In questo caso spegnere subito l'apparecchio e farlo riparare da un centro di assistenza autorizzato.
- Il grado di carico di vibrazione dipende dal lavoro da eseguire o dall'utilizzo dell'apparecchio. Stimare e inserire pause di lavoro corrispondenti. Questo riduce considerevolmente il carico di vibrazione durante tutta la durata di lavoro.
- L'uso prolungato dell'apparecchio espone l'operatore a vibrazioni e può causare la malattia "del dito bianco". Per ridurre questo rischio, indossare dei guanti e tenere le mani calde. In presenza dei sintomi del "dito bianco", consultare subito un medico. Tra questi figurano: intorpidimento, perdita della sensibilità, formicolio, pizzicore, dolore, perdita della forza, cambiamento del colore o della condizione della pelle. Di solito questi sintomi interessano le dita, le mani o i polsi. Il rischio aumenta alle basse temperature.
- Durante la giornata lavorativa fare lunghe pause in modo da riposarsi dal rumore e dalle vibrazioni. Pianificate il vostro lavoro in modo da distribuire su più giorni l'uso di apparecchi che producono molte vibrazioni.
- Se si prova un qualche disagio o la decolorazione della pelle sulla mano durante l'uso dell'apparecchio, smettere immediatamente di lavorare. Fare pause di lavoro sufficienti. Senza adeguate pause di lavoro si può determinare una sindrome da vibrazioni mano-braccio.
- Ridurre al minimo il rischio di esporsi a vibrazioni. Mantenere l'apparecchio secondo le istruzioni riportate nelle istruzioni.
- Se l'apparecchio viene usato spesso, è necessario rivolgersi al rivenditore locale per ottenere accessori antivibranti (ad es. maniglie).
- Evitare di lavorare con l'apparecchio a temperature inferiori a 10 °C. Stabilire in un pia-

no di lavoro come può essere limitato il carico delle vibrazioni.

4.2 Inquinamento acustico

Alcune emissioni acustiche dell'apparecchio sono inevitabili. Spostare il lavoro rumoroso in determinati periodi consentiti. Osservare periodi di riposo e limitare le ore di lavoro al minimo. Per la propria sicurezza personale e per proteggere le persone che lavorano nelle vicinanze è necessario indossare una protezione dell'udito adeguata.

4.3 Indicazioni di sicurezza su batteria e caricatore

- Per la ricarica, rimuovere la batteria dall'apparecchio.
- Quando si inserisce la batteria nell'apparecchio, assicurarsi che la polarità sia corretta.
- Rimuovere la batteria dall'apparecchio se si intende immagazzinarlo per un lungo periodo.
- Evitare di cortocircuitare i morsetti di collegamento dell'apparecchio o della batteria.

Istruzioni per l'uso

Osservare le indicazioni di sicurezza relative a batteria e caricabatterie contenute nelle istruzioni per l'uso separate:

- Istruzioni per l'uso 443998: batterie
- Istruzioni per l'uso 443999: caricabatterie

4.4 Indicazioni di sicurezza per il lavoro

- Rispettare le norme di sicurezza specifiche del paese, ad esempio delle associazioni professionali, dei fondi sociali, delle autorità in materia di protezione del lavoro.
- Lavorare solo in presenza di luce diurna o illuminazione artificiale sufficiente.
- Tenere lo spazio di lavoro libero da oggetti (ad es. pezzi di segato e altri oggetti). Pericolo di inciampo.
- L'utilizzatore è responsabile di incidenti che coinvolgono altre persone e oggetti di loro proprietà.
- Se si sta lavorando per la prima volta con la motosega:
 - Chiedere al venditore o altra persona esperta come gestire la motosega, in alternativa seguire un corso di addestramento.
 - Prima del primo utilizzo esercitarsi a tagliare almeno della legna tonda su un cavalletto o su un telaio.

4.4.1 Operatore

- Divieto di utilizzo dell'apparecchio a minori di 16 anni o persone che non abbiano letto le istruzioni per l'uso.
- Tutti coloro che lavorano con la motosega devono essere riposati, sani e in buona forma. Chi non può fare sforzi per motivi di salute dovrebbe chiedere a un medico se è possibile lavorare con questa motosega.

4.4.2 Tempi di funzionamento

Tenere presenti i regolamenti specifici del paese in merito ai tempi di funzionamento delle motoseghe. I tempi di funzionamento delle motoseghe possono essere limitati da norme nazionali e locali.

4.4.3 Lavori con la motosega

 **ATTENZIONE! Rischio di gravi lesioni.** Se si utilizza una motosega montata in modo incompleto, si possono causare lesioni gravi.

- Utilizzare la motosega solo quando è stato completamente montata.
- Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo per vedere se la catena è completa e non contiene componenti danneggiati o usurati. I dispositivi di sicurezza e di protezione devono essere integri.

 **ATTENZIONE! Rischio di lesioni da motosega avviata accidentalmente.** La motosega avviata accidentalmente può causare lesioni gravi. Rimuovere la batteria nei seguenti casi:

- Lavori di controllo, regolazione e pulizia
 - Lavori sul gruppo di taglio
 - Quando si lascia la motosega
 - Trasporto
 - Stoccaggio
 - Lavori di manutenzione e riparazione
 - Pericolo
-
- Non lavorare mai da soli.
 - Tenere sempre pronta una valigetta di pronto soccorso per eventuali incidenti.
 - Evitare di venire in contatto con oggetti metallici interrati oppure che presentino un collegamento sotto tensione con tali oggetti.
 - L'apparecchiatura di protezione individuale è costituita da:
 - casco

- protezione dell'udito (ad es. cuffie antirumore), soprattutto quando il tempo di lavoro supera 2,5 ore
- occhiali protettivi o protezione per il viso del casco
- pantaloni antinfortunistici con inserto anti-taglio
- guanti da lavoro resistenti
- calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo e puntale d'acciaio

- Non utilizzare la motosega a un'altezza superiore a quella delle spalle, diversamente non è possibile garantire una gestione sicura dell'apparecchio.
- Quando si cambia sede, spegnere il motore e applicare la protezione per la catena.
- Se la motosega non viene utilizzata, inserire sempre la protezione catena e rimuovere la batteria.
- Deposare la motosega solo una volta spenta.
- Non utilizzare la motosega per sollevare o spostare del legno.
- I rami più spessi della lunghezza della barra possono essere segati solo da personale tecnico.
- Iniziare il taglio solo a motosega in funzione; non accendere mai la motosega con la lama appoggiata.
- Assicurarsi che l'olio della catena non vada a impregnare il suolo.
- Non svolgere lavori con la motosega in caso di pioggia, neve o temporale.
- Non disattivare mai i dispositivi di sicurezza e di protezione.

5 MONTAGGIO

 **ATTENZIONE! Rischio di gravi lesioni.** Se si utilizza una motosega montata in modo incompleto, si possono causare lesioni gravi.

- Utilizzare la motosega solo quando è stato completamente montata.
- Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo per vedere se la catena è completa e non contiene componenti danneggiati o usurati. I dispositivi di sicurezza e di protezione devono essere integri.

⚠ CAUTELA! Pericolo di lesioni da taglio. I

bordi taglienti della catena possono causare lesioni da taglio in fase di montaggio.

- Rimuovere la batteria prima del montaggio.
- In fase di montaggio della catena e della di guida indossare guanti di sicurezza.

5.1 Posizionamento della catena tagliente sulla barra di guida (03, 04)

1. Con entrambe le mani, afferrare la catena tagliente (03/1) e la barra di guida (03/2) tenendole dall'alto in posizione verticale.

Avviso: orientare la catena in funzione del suo senso di scorrimento (04/A).

2. Disporre la catena tagliente (04/1) nella scanalatura (04/2) della barra di guida (04/3).

Avviso: posizionare le maglie (04/4) della catena negli spazi intermedi della stella di rinvio (04/5).

3. Ruotare verso il basso (all'indietro) (04/a) la manopola di regolazione (04/6).

Avviso: se, in una fase successiva del montaggio, non si riesce a posizionare la manopola di regolazione sul perno di guida (05/7): ruotare leggermente verso l'alto (in avanti) (04/b) la manopola di regolazione.

5.2 Montaggio della barra di guida con catena tagliente (05)

1. Tirare (05/a) la staffa del freno della catena (05/1) in direzione dell'impugnatura per sbloccare il freno della catena.

Avviso: il pignone (05/2) deve ora poter ruotare.

2. Ruotare (05/b) il pignone in modo che le maglie della catena (05/3) si inseriscano nei suoi recessi.

3. Posizionare la barra di guida (05/4):

- Disporre la catena tagliente intorno al pignone (05/c).
- Montare (05/d) la barra di guida con la manopola di regolazione (05/6) sul perno di guida (05/7).

Avviso: se non si riesce a montare la manopola di regolazione sul perno di guida (05/7): ruotare leggermente verso l'alto (in avanti) (04/b) la manopola di regolazione.

4. Ruotare verso il basso (all'indietro) la manopola di regolazione.
5. Controllare il senso di scorrimento della catena.

5.3 Montaggio del coperchio (06)

1. Controllare che la catena tagliente sia correttamente in sede sul pignone e nella barra di guida.
2. Montare (06/a) il coperchio (06/1) con il tendicatena rapido sul perno di guida (06/2).
3. Serrare (06/b) la chiusura centrale (06/3) ruotandola in senso orario. In questa fase, non serrare a fondo la chiusura centrale; nel caso, allentarla nuovamente di un giro.

⇒ La barra di guida con la catena tagliente è ora fissata in posizione mediante il coperchio. La catena (06/4) è allentata.

5.4 Tensionamento della catena tagliente (07)

i AVVISO La catena della motosega è correttamente tesa quando:

- appoggia sul lato inferiore della barra di guida e può essere tirata a mano.
- consente di essere sollevata di 3 – 4 mm al centro della barra di guida.

1. Girare (07/a) l'anello rotante (07/1) in senso orario finché la catena (07/2) non è tesa correttamente come descritto sopra.
2. Tirare (07/b) la catena fuori dalla barra di guida (07/3). Il gioco (07/4) non deve superare i 3-4 mm.

5.5 Fissaggio del coperchio (08)

1. Serrare a fondo la chiusura centrale (08/1) ruotandola in senso orario (08/a).

6 MESSA IN FUNZIONE

⚠ PERICOLO! Pericolo di morte e rischio di lesioni gravissime. La mancata conoscenza delle istruzioni di sicurezza e di utilizzo può causare incidenti gravissimi e anche fatali.

- Leggere e osservare tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo del presente manuale e le istruzioni operative prima di utilizzare la motosega!

⚠ ATTENZIONE! Rischio di gravi lesioni. Se sono presenti componenti usurati nella motosega, si possono causare lesioni gravi.

- Prima di ogni utilizzo, eseguire un controllo visivo per vedere se la catena è completa e non contiene componenti danneggiati o usurati. I dispositivi di sicurezza e di protezione devono essere integri.

6.1 Caricare la batteria

Rispettare il range di temperature per la modalità di ricarica, vedere le specifiche tecniche.

AVVISO Per informazioni dettagliate, vedere le istruzioni per l'uso separate della batteria e del caricabatterie:

- Istruzioni per l'uso 443998: batterie
- Istruzioni per l'uso 443999: caricabatterie

6.2 Inserimento e rimozione della batteria (09)

ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento della batteria. Se la batteria viene lasciata nell'apparecchio dopo l'uso si potrebbe danneggiare.

- Subito l'uso, estrarre la batteria dall'apparecchio e conservarla in luogo protetto dal gelo.
- Inserire la batteria nell'apparecchio prima dell'inizio del lavoro.

Inserimento della batteria

1. Inserire la batteria (09/1) da dietro nella motosega finché non si blocca in posizione (09/a).

Rimozione della batteria

1. Premere il pulsante di sblocco (09/2) sulla batteria e tenerlo premuto.
2. Estrarre (09/b) la batteria.

6.3 Rifornimento dell'olio per la catena (10)

ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento della motosega. La catena viene seriamente danneggiata in caso di olio assente o insufficiente nel serbatoio o se questo è asciutto/fa aderenza. Se l'olio per catena è asciutto/fa aderenza può causare danni alle condutture e alla pompa. Il danno si verifica anche quando si utilizza olio usato. L'uso di olio usato comporta inquinamento ambientale!

- Rabboccare l'olio catena nel serbatoio per la messa in servizio.
- Non utilizzare olio usato!
- A ogni cambio batteria rabboccare nuovamente il serbatoio con olio catena.

Durante il funzionamento, la catena tagliente e la barra di guida vengono rifornite continuamente di olio mediante un sistema di lubrificazione automatico. L'olio per la catena protegge dalla corrosione e dall'usura prematura. Per una corretta lubrificazione della catena, nel serbatoio deve sempre essere presente olio per catena a sufficienza.

Utilizzare per la lubrificazione della catena e della barra di guida solo olio di qualità biodegradabile a basso impatto ambientale. Trasportare e stoccare l'olio solo in recipienti omologati e appositamente contrassegnati.

Prima di iniziare a lavorare e a ogni cambio di batteria controllare sempre il livello dell'olio per la catena e rabboccare secondo necessità:

1. Controllare il livello nella finestra di ispezione (10/1) del serbatoio dell'olio. Deve sempre essere visibile dell'olio. I livelli minimo e massimo dell'olio non devono mai essere superati.
2. Rabboccare con olio per la catena attraverso il bocchettone di riempimento (10/2).

6.4 Controllare la tensione catena

Controllare spesso la tensione della catena, in quanto le catene nuove tendono ad allungarsi. Alla temperatura di esercizio la catena si allunga e pende. Per tendere la catena: vedere *capitolo 5.4 "Tensionamento della catena tagliente (03, 05)", pagina 132.*

AVVISO La catena della motosega è correttamente tesa quando:

- appoggia sul lato inferiore della barra di guida e può essere tirata a mano.
- consente di essere sollevata di 3 – 4 mm al centro della barra di guida.

CAUTELA! Pericolo di infortuni dovuto a possibili salti della catena! Una catena allentata può saltare fuori durante il funzionamento causando lesioni.

- Controllare spesso la tensione catena. La tensione della catena è insufficiente se le maglie motrici sporgono dalla scanalatura sul lato inferiore della barra di guida.
- Tendere la catena correttamente quando la tensione della catena è troppo bassa.

6.5 Controllo del funzionamento del freno della catena

La motosega dispone di un freno manuale della catena che viene attivato mediante l'apposita staffa, ad es. in caso di contraccolpo ("kickback").

In caso di attivazione del freno della catena, la catena e il motore si fermano di colpo.

⚠ PERICOLO! Pericolo di morte in caso di utilizzo negligente! A causa di movimenti incauti e imprevisti della motosega si possono causare lesioni gravi o anche fatali.

- Lavorare con la motosega con consapevolezza e con la massima concentrazione.
- Quando si sblocca il freno della catena non premere nessun interruttore.

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di morte e rischio di lesioni gravissime a causa di freno della catena difettoso. Se il freno della catena non funziona, ad esempio un contraccolpo (kickback) della catena in movimento può causare lesioni gravi e persino mortali.

- Controllare ogni volta il freno della catena prima di iniziare il lavoro.
- Non attivare la motosega se il freno della catena è difettoso. In questo caso, far controllare la motosega in un'officina del servizio clienti.

6.5.1 Prova di funzionamento del freno della catena a motore spento (11)

1. Estrarre la batteria dall'apparecchio: vedere capitolo 6.2 "Inserimento e rimozione della batteria (09)", pagina 133.
2. Per rilasciare il freno della catena, tirare (11/a) la staffa del freno (11/1) in direzione dell'impugnatura (11/2). La catena può essere tirata manualmente.
3. Per attivare il freno della catena, premere in avanti (11/b) la staffa del freno (11/1). La catena della motosega non deve lasciarsi tirare.

6.5.2 Prova di funzionamento del freno della catena a motore acceso (11)

i AVVISO Prima di ogni attivazione della motosega, sbloccare il freno della catena.

1. Inserire la batteria nell'apparecchio: vedere capitolo 6.2 "Inserimento e rimozione della batteria (09)", pagina 133.
2. Trattenere la motosega in modo sicuro e ben saldo per le impugnature.
3. Rilasciare il freno della catena: vedere capitolo 6.5.1 "Prova di funzionamento del freno della catena a motore spento (11)", pagina 134.
4. Accendere il motore: vedere capitolo 7.3 "Accensione e spegnimento del motore (12)", pagina 135.

5. Premere in avanti (11/b) la staffa del freno della catena (11/1). Catena e motore devono arrestarsi immediatamente.

7 UTILIZZO

⚠ PERICOLO! Pericolo di morte e rischio di lesioni gravissime. La mancata conoscenza delle istruzioni di sicurezza e di utilizzo può causare incidenti gravissimi e anche fatali.

- Leggere e osservare tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo del presente manuale e le istruzioni operative prima di utilizzare la motosega!

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di lesioni se si utilizza l'apparecchio non completo. L'utilizzo di un apparecchio non montato completamente può causare lesioni gravi e danneggiare l'apparecchio stesso.

- Azionare l'apparecchio soltanto se non è difettoso o danneggiato e nessuna parte è mancanti o allentata.
- Attenersi alle disposizioni specifiche del paese per quanto riguarda i tempi operativi.
- Afferrare saldamente e trattenere l'impugnatura posteriore con la mano destra e l'impugnatura a staffa con la mano sinistra.
- Fintanto che il motore è in funzione non lasciare andare le impugnature.
- Non utilizzare la motosega in caso di:
 - Stanchezza
 - Malessere
 - Effetto di alcool, farmaci o droghe

7.1 Controllare l'olio per catena

- Controllare se nel serbatoio è presente olio per catena a sufficienza:
 - prima di ogni utilizzo
 - durante il lavoro
 - al più tardi a ogni cambio di batteria
- In caso di livello basso, rabboccare l'olio per la catena.

Procedura: vedere capitolo 6.3 "Rifornimento dell'olio per la catena (07)", pagina 133.

7.2 Controllo del freno catena

Procedura: vedere capitolo 6.5 "Controllo del funzionamento del freno della catena", pagina 133.

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di morte e rischio di lesioni gravissime a causa di freno della catena difettoso. Se il freno della catena non funziona, ad esempio un contraccolpo (kickback) della catena in movimento può causare lesioni gravi e persino mortali.

- Controllare ogni volta il freno della catena prima di iniziare il lavoro.
- Non attivare la motosega se il freno della catena è difettoso. In questo caso, far controllare la motosega in un'officina del servizio clienti.

7.3 Accensione e spegnimento del motore (12)

⚠ CAUTELA! Pericolo di danni all'udito! Azionando la motosega si crea un forte rumore che può causare danni all'udito.

- Indossare protezioni per le orecchie quando si lavora con la motosega.

i AVVISO Prima di ogni attivazione della motosega, sbloccare il freno della catena.

Accensione del motore

1. Per rilasciare il freno della catena, tirare (12/a) la staffa del freno (12/1) in direzione dell'impugnatura (12/2).
2. Premere con il pollice il pulsante di bloccaggio (12/3) e tenerlo premuto.
3. Premere la leva di comando (12/4) e tenerla premuta.
4. Rilasciare il pulsante di bloccaggio.

Avviso: non è necessario tenere premuto il pulsante di bloccaggio dopo l'avviamento della motosega. Il pulsante di bloccaggio serve a prevenire un avviamento involontario della motosega.

Spegnimento del motore

1. Rilasciare la leva di comando.

7.4 Verifica dello stato di carica della batteria

L'indicatore di carica si trova sulla batteria.

i AVVISO Per informazioni dettagliate, vedere le istruzioni per l'uso separate della batteria e del caricabatterie:

- Istruzioni per l'uso 443998: batterie
- Istruzioni per l'uso 443999: caricabatterie

8 COMPORTAMENTO E TECNICA DI LAVORO

i AVVISO Le associazioni professionali agricole propongono regolarmente corsi per l'uso delle seghe a catena e corsi di abbattimento alberi.

⚠ PERICOLO! Pericolo fatale per mancanza di conoscenze tecniche! Conoscenze tecniche insufficienti possono causare infortuni gravissimi o anche fatali!

- Solo persone addestrate ed esperte possono abbattere e sramare alberi.

⚠ PERICOLO! Pericolo di morte dovuto a legno scheggiato! I trucioli di legno strappati possono causare lesioni gravissime, anche fatali!

- Rimuovere trucioli e schegge di legno sciolti dalla parte da segare.

8.1 Abbattimento di alberi (13, 14)

Prima e durante i lavori di abbattimento osservare i seguenti punti:

- Assicurarsi che le operazioni di abbattimento degli alberi non comportino pericoli per altre persone, che non vengano colpite linee di alimentazione e non possano prodursi danni a beni materiali. Se un albero entra in contatto con una linea di alimentazione, informarne immediatamente l'azienda fornitrice.
- Fare anche attenzione a proprietà altrui, animali od oggetti, che non devono trovarsi nella zona di pericolo. In caso di danni, informare immediatamente il proprietario.
- La distanza di sicurezza da altre postazioni di lavoro od oggetti deve corrispondere ad almeno 2½ volte la lunghezza dell'albero.
- Valutare la direzione di caduta dell'albero. Per la direzione di caduta dell'albero risultano decisivi:
 - l'inclinazione naturale dell'albero
 - la posizione dei rami di maggiori dimensioni
 - l'altezza dell'albero
 - la formazione unilaterale dei rami
 - la posizione in piano o in pendenza
 - una crescita asimmetrica, danni al legno
 - la direzione e velocità del vento
 - il carico di neve
- In caso di pendenza, lavorare sempre al di sopra dell'albero da abbattere.

- Assicurarsi che sulla via di fuga precedentemente definita non siano presenti ostacoli. La via di fuga deve correre di circa 45° obliqua all'indietro rispetto alla direzione di caduta (13).
- Il tronco deve essere privo di sterpaglie, rami e corpi estranei (ad es. sporcizia, pietre, corteccia che si stacca, chiodi, graffe, filo metallico ecc.).

Per abbattere un albero sono necessari due tagli a cuneo e un taglio di abbattimento.

1. Per i tagli di abbattimento e a lunghezza applicare in modo sicuro l'arpione sul legno da tagliare.
2. Praticare la tacca direzionale (14/C) dapprima in orizzontale, poi obliqua da sopra con un angolo di almeno 45°. In questo modo si evita che la motosega rimanga bloccata al momento di effettuare il secondo intaglio a cuneo. La tacca direzionale deve essere praticata il più vicino possibile al terreno e secondo la direzione in cui si desidera che l'albero cada (14/E). La profondità della tacca deve corrispondere a circa 1/4 del diametro del tronco.
3. Praticare il taglio di abbattimento (14/D), esattamente orizzontale, dall'altra parte rispetto alla tacca direzionale. Il taglio di abbattimento deve essere praticato 3-5 cm più in alto rispetto all'intaglio a cuneo orizzontale.
4. Praticare il taglio di abbattimento (14/D) con una profondità tale che possa rimanere una striscia di legno-cerniera (14/F) di almeno 1/10 del diametro del tronco tra tacca direzionale (14/C) e taglio di abbattimento (14/D). Questa cerniera impedisce che l'albero ruoti e cada nella direzione sbagliata. Mano a mano che il taglio di abbattimento (14/D) si avvicina alla cerniera (14/F), l'albero dovrebbe cominciare a cadere. Non segare completamente la cerniera!

Se l'albero cade durante il lavoro di segatura:

- Se l'albero tende a cadere nella direzione sbagliata o si inclina all'indietro e blocca la motosega, interrompere il taglio di abbattimento. Per aprire il taglio e per riportare l'albero nella linea di abbattimento desiderata inserire dei cunei di legno, plastica o alluminio.
- Estrarre subito la motosega dal taglio, spegnerla e deporla.
- Portarsi nella zona della via di fuga.

- Prestare attenzione a eventuali rami e fronde che cadono.

5. Se l'albero rimane in piedi, indurne la caduta controllata inserendo dei cunei nel taglio di abbattimento.

Avviso: possono essere utilizzati solo cunei di legno, plastica o alluminio.

6. Dopo aver terminato il lavoro di segatura, togliere immediatamente la protezione per l'udito e prestare attenzione a eventuali segnali o grida di avvertimento.

I tagli a tuffo, longitudinali e a cuore dovrebbero essere effettuati solo da persone esperte o appositamente formate (14).

⚠ PERICOLO! Pericolo di morte dovuto alla caduta di alberi! Se non è possibile accedere alla via di fuga durante la caduta dell'albero, possono verificarsi infortuni gravi o anche fatali!

- Iniziare con il lavoro di abbattimento solo una volta che sia garantita una via di fuga senza ostacoli dall'albero in caduta.

⚠ PERICOLO! Pericolo di morte dovuto alla caduta incontrollata di alberi! Alberi che cadono in modo incontrollato possono causare incidenti gravissimi e anche fatali!

- Per garantire la caduta controllata di un albero lasciare una striscia di legno-cerniera tra la tacca direzionale e il taglio di abbattimento che corrisponda a ca. 1/10 del diametro del tronco.
- In presenza di vento non svolgere lavori di abbattimento.

8.2 Sramatura (15)

Per sramatura si intende la rimozione dei rami dall'albero abbattuto. Per questa operazione, osservare i seguenti punti:

- Durante il lavoro puntellare la motosega con l'arpione sul tronco dell'albero.
- In un primo momento, non toccare i rami più grandi rivolti verso il basso che puntellano l'albero.
- Rimuovere i rami più piccoli con un taglio.
- Segare e rimuovere i rami dall'albero sistematicamente, uno dopo l'altro (15/a). Tagliare prima i rami che sono di ostacolo. Quindi tagliare i rami che causano tensioni. Tagliare infine il ramo principale alla base.
- Tagliare i rami sospesi da sopra (15/b), ma non da sotto.

- Attenzione ai rami che si trovano in tensione; segarli dal basso verso l'alto (15/c) per evitare che la motosega rimanga bloccata.

8.3 Taglio a lunghezza dell'albero (16 – 19)

Per taglio a lunghezza si intende la divisione in sezioni dell'albero abbattuto. Per questa operazione, osservare i seguenti punti:

- Assumere una posizione stabile e distribuire il peso corporeo in modo omogeneo sui due piedi. Se possibile, il tronco deve essere sostenuto e sorretto da rami, barre o cunei.
- In pendenza lavorare sempre al di sopra del tronco dell'albero, dato che potrebbe rotolare via (16).
- Condurre la motosega in modo che nessuna parte del corpo venga a trovarsi nel suo raggio d'azione esteso.
- Applicare l'arpione direttamente accanto al bordo di taglio e lasciare girare la motosega attorno a tale punto. Al termine del taglio non esercitare alcuna pressione.
- Per mantenere il pieno controllo della motosega durante l'operazione, verso la fine del taglio ridurre la pressione di appoggio continuando a tenere saldamente le impugnature.
- Assicurarsi che la catena non tocchi il suolo.
- Dopo aver terminato il taglio attendere l'arresto della catena prima di rimuovere la motosega.
- Spegnerne sempre il motore della motosega prima di passare all'albero successivo.

Se l'intera lunghezza del tronco dell'albero è appoggiata in modo uniforme:

- Segare il tronco dell'albero da sopra (17/a) e non toccare il suolo con la motosega.

Se il tronco è appoggiato su un'estremità:

- Per evitare il blocco della motosega e la scheggiatura del legno segare dapprima solo 1/3 del diametro del tronco partendo dal basso (18/a), quindi il resto dall'alto all'altezza del taglio inferiore (18/b).

Se il tronco è appoggiato su entrambe le estremità:

Per evitare il blocco della motosega e la scheggiatura del legno segare dapprima solo 1/3 del diametro del tronco partendo dall'alto (19/a), quindi il resto dal basso all'altezza del taglio superiore (19/b).

⚠ PERICOLO! Pericolo di morte dovuto a contraccolpo (kickback)! Il contraccolpo (kickback) dell'apparecchio può ferire gravemente l'operatore.

- Osservare le misure per evitare il contraccolpo.

8.4 Tagliare a misura i ceppi

Per questo lavoro attenersi ai seguenti punti:

- utilizzare una base di taglio sicura (cavalletto, cunei, trave).
- Assicurare una perfetta stabilità e una distribuzione omogenea del peso corporeo.
- Assicurare i ceppi a sezione circolare in modo che non possano rotolare.
- Iniziare il taglio solo a motosega in funzione. Non accendere mai la motosega con la lama appoggiata.
- Non fissare il legno con il piede né farlo trattenere da un'altra persona.

9 MANUTENZIONE E CURA

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di lesioni da taglio. Pericolo di tagli in caso di contatto con parti taglienti, parti in movimento e utensili da taglio.

- Prima di eseguire lavori di manutenzione, cura e pulizia spegnere l'apparecchio. Rimuovere la batteria.
- Durante i lavori di manutenzione, cura e pulizia indossare sempre guanti protettivi.

La motosega soddisfa tutte le norme di sicurezza in materia. Le riparazioni possono essere svolte esclusivamente da personale tecnico qualificato utilizzando solo ricambi originali.

- Dopo ogni utilizzo verificare lo stato di usura della motosega ed eventualmente sostituire i componenti danneggiati.
- Non esporre l'apparecchio a umidità o bagnato. Pulire le parti in plastica con un panno, non utilizzare detergenti o solventi.
- Pulire le prese d'aria di raffreddamento, se ostruite.
- Non spruzzare con acqua la motosega e non utilizzare una idropulitrice.
- Utilizzare solo i ricambi previsti dal costruttore.

9.1 Pulire il pignone - vano interno

Pulire a fondo la motosega dopo ogni utilizzo.

1. Rimuovere la batteria e posizionare la motosega su una superficie stabile.
2. Svitare il carter per il pignone della catena.
3. Pulire il vano interno con un pennello adatto.
4. Rimuovere la catena e sfilare la barra di guida.
5. Pulire il dado della guida e il foro di ingresso dell'olio.

9.2 Manutenzione della catena tagliente

9.2.1 Affilatura della catena tagliente (20)

Per questioni di sicurezza ed efficienza la catena deve sempre essere ben affilata.

⚠ PERICOLO! Pericolo di morte dovuto a contraccolpo (kickback)! Una catena affilata in modo scorretto aumenta il pericolo di contraccolpo e il pericolo di lesioni mortali.

- Affilare regolarmente la catena per ridurre il pericolo di contraccolpo.

ⓘ AVVISO Agli utenti di motoseghe inesperti si consiglia di far affilare la catena da un tecnico specializzato del servizio clienti. Il tecnico esegue l'affilatura con strumenti specifici che garantiscono un asporto minimo di materiale e un lavoro omogeneo su tutti i denti.

L'affilatura è necessaria se:

- i trucioli di segatura appaiono simili a polvere.
- per tagliare è necessario applicare una forza maggiore.
- il taglio non è diritto.
- le vibrazioni aumentano.

Procedura

L'affilatura della catena in proprio può essere realizzata mediante speciali lime sferiche di diametro adattato alla catena in questione (vedere capitolo 9.2.2 "Tabella di affilatura della catena", pagina 138). Richiede perizia ed esperienza per evitare di danneggiare i denti.

1. Spegner la motosega e rimuovere la batteria.



2. Rilasciare il freno della catena.
3. Fissare saldamente la barra di guida con la catena montata in una morsa adatta.
Avviso: assicurarsi che la catena possa muoversi liberamente.
4. Se è lasca, tendere la catena.
5. Affilare:
 - Montare la lima nell'apposita guida.
 - Introdurre la lima nell'apertura del dente. Nel fare ciò, mantenere un'inclinazione omogenea in base al profilo del dente.
 - Eseguire solo alcuni colpi di lima, esclusivamente in avanti.
 - Ripetere l'operazione su tutti i denti con lo stesso orientamento (a destra o a sinistra).
6. Invertire la posizione della barra di guida nella morsa. Ripetere l'operazione di affilatura sui denti rimanenti.
7. Controllare:
 - che il dente limitatore non sporga al di sopra dello strumento di prova.
 - Limare l'eventuale sporgenza con una lima piana.
 - Arrotondare il profilo.
8. Dopo l'affilatura:
 - Rimuovere tutti i trucioli e la polvere.
 - Lubrificare la catena tagliente in bagno d'olio.

9.2.2 Tabella di affilatura della catena

⚠ ATTENZIONE! Rischio di gravi lesioni. Se nella motosega sono presenti una catena o una barra di guida non autorizzate, si possono causare lesioni gravi.

- Utilizzare solo catene e barre di guida consentite.

Per i pezzi di ricambio per catena e barra di guida: vedere i dati tecnici.

Catena (barra di guida)	Diametro lime	Angolo di testa	Angolo di sottotaglio	Angolo di inclinazione testa (55°)	Misura di profondità
					

Catena (barra di guida)	Diametro lime	Angolo di testa	Angolo di sottotaglio	Angolo di inclinazione testa (55°)	Misura di profondità
		Angolo di rotazione utensile	Angolo di inclinazione utensile	Angolo laterale	
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
Misura di profondità				Lima	

9.2.3 Sostituzione della catena tagliente

La catena deve essere sostituita nei seguenti casi:

- La lunghezza dei denti è inferiore a 5 mm.
- Se pertinente: i denti dei taglienti si sono accorciati al di sotto della marcatura.
- Il gioco degli elementi in corrispondenza dei rivetti della catena è eccessivo.

9.3 Manutenzione della barra di guida

9.3.1 Controllo della barra di guida (21)

Verificare regolarmente se la barra di guida presenta dei danni. Se necessario, rimuovere la sbavatura sporgente (21/1), ossia limarla a un angolo di 45° (21/2).

9.3.2 Riposizionamento della barra di guida (22)

Per evitare l'usura da un solo lato, dopo ogni affilatura o cambio della catena girare la barra di guida:

1. Rimuovere la barra di guida (22/1).
2. Svitare la vite con intaglio a croce (22/2) montata sul lato posteriore della barra di guida.
3. Staccare la piastra di adattamento con il gancio di fissaggio (22/3) insieme alla manopola di regolazione (22/4) dalla barra di guida.
4. Girare la barra di guida sull'asse longitudinale.

5. Rimontare la piastra di adattamento con il gancio di fissaggio e la manopola di regolazione sulla barra di guida girata sull'asse longitudinale, quindi fissare nuovamente con la vite con intaglio a croce.
6. Rimontare la barra di guida (vedere capitolo 5.2 "Montaggio della barra di guida (03, 04)", pagina 132).

9.3.3 Ingrassaggio della barra di guida (21, 23)

1. Pulire con cura la scanalatura della guida (21/3) e i fori di ingresso dell'olio (21/4).
2. Pulire con cura il foro di lubrificazione (23/1) su entrambi i lati.
3. Con un ingrassatore (23/2), introdurre grasso su entrambi i lati uno dopo l'altro finché non fuoriesce in modo omogeneo dalle punte della ruota a stella. Nel fare ciò, continuare a girare la ruota a stella.

10 SUPPORTO IN CASO DI ANOMALIE

CAUTELA! Pericolo di infortunio! Le parti taglienti e in movimento possono provocare lesioni.

- Durante i lavori di manutenzione, cura e pulizia indossare sempre guanti protettivi.
- Spegner l'apparecchio e rimuovere la batteria!

AVVISO In caso di guasti non elencati in questa tabella o che non si è in grado di eliminare personalmente, rivolgersi al nostro servizio clienti.

Guasto	Causa	Eliminazione
Il motore non gira.	Tensione della batteria assente.	Far controllare l'alimentazione elettrica da un elettricista specializzato.
	La protezione da sovraccarico è scattata.	Attendere che la protezione da sovraccarico ripristini l'alimentazione elettrica.
	Freno della catena inserito.	Rilasciare il freno della catena.
Barra di guida e catena surriscaldano. Formazione di fumo.	Catena troppo tesa.	Allentare la tensione della catena.
	Serbatoio dell'olio vuoto.	Rabboccare l'olio per la catena. Verificare che il serbatoio dell'olio non presenti danni.
	Il foro di ingresso dell'olio e/o la scanalatura della barra di guida sono sporchi.	Pulire il foro di ingresso dell'olio e la scanalatura della barra di guida.
Il motore funziona ma la catena non si muove.	Catena troppo tesa.	Allentare la tensione della catena.
	Guasto dell'apparecchio	Rivolgersi al centro di assistenza del produttore.
Invece di trucioli di segatura viene espulsa solo polvere di legno. La motosega deve essere premuta attraverso il legno.	La catena è spuntata.	Affilare la catena o rivolgersi a un centro di assistenza del produttore.
L'apparecchio vibra in modo anomalo.	Guasto dell'apparecchio	Rivolgersi al centro di assistenza del produttore.

11 TRASPORTO

Prima del trasporto adottare le misure seguenti:

1. Spegnerne l'apparecchio.
2. Rimuovere la batteria dall'apparecchio.
3. Imballare la batteria come prescritto (v. sotto).

Batteria "B160.6 Li" (cod. art. 114128)

AVVISO L'energia nominale della batteria è superiore a 100 Wh! Attenersi quindi alle direttive di trasporto che seguono.

La batteria agli ioni di litio in dotazione è soggetta alla legge sulle merci pericolose ma può essere trasportata in condizioni semplificate:

- Un utente privato può trasportare la batteria su strada senza ulteriori requisiti, purché sia correttamente imballata per la vendita al dettaglio e il trasporto avvenga per scopi privati.
- Anche gli utenti commerciali che eseguono il trasporto nel quadro della loro attività principale (ad es. consegne da e per cantieri o manifestazioni) possono approfittare di questa semplificazione.

Nei due casi suddetti è obbligatorio prendere le misure necessarie per prevenire una fuoriuscita del contenuto. Negli altri casi i devono essere ri-

gorosamente rispettati i regolamenti in materia di trasporto di merci pericolose. In caso di inosservanza, lo speditore ed eventualmente anche il vettore possono incorrere in sanzioni severe.

Ulteriori informazioni su trasporto e spedizione

- Le batterie agli ioni di litio devono essere trasportate o spedite solo se non sono danneggiate!
- Per il trasporto della batteria utilizzare solo la scatola originale o un cartone per merci pericolose adatto (non richiesto per batterie con potenza nominale inferiore a 100 Wh).
- Proteggere con del nastro adesivo i terminali aperti della batteria per evitare un corto circuito.
- Fissare la batteria all'interno della confezione per evitare che scivoli e subisca danni.
- Per il trasporto e la spedizione, apporre la corretta etichettatura e documentazione per il tipo di invio (ad es. per corriere o spedizioniere).
- Informarsi anticipatamente se è possibile un trasporto con il fornitore di servizi scelto e annunciare la spedizione.

Si consiglia di consultare un esperto di merci pericolose per preparare la spedizione. Attenersi inoltre ad eventuali ulteriori direttive nazionali.

12 CONSERVAZIONE

12.1 Immagazzinaggio dell'apparecchio

- Dopo ogni utilizzo, rimuovere la batteria dall'apparecchio.
- Pulire a fondo l'apparecchio e, se presenti, montare tutti i ripari.
- Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto dotato di lucchetto e al di fuori della portata dei bambini.

Se si prevedono pause dall'uso di durata superiore a 30 giorni, eseguire le seguenti operazioni:

- Svuotare il serbatoio dell'olio della catena.
- Rimuovere la catena e la barra di guida, pulirle e spruzzarle con olio antiruggine.

ATTENZIONE! Pericolo di danneggiamento all'apparecchio. Se l'olio per catena è asciutto/ fa aderenza in caso di conservazione prolungata può causare danni alle condutture e alla pompa.

- Prima di un rimessaggio prolungato rimuovere l'olio per catena dalla motosega.

12.2 Immagazzinare la batteria e il caricabatteria

AVVISO Tenere presente le informazioni dettagliate contenute nei manuali separati sulla batteria e sul caricabatterie.

13 SMALTIMENTO

Solo per i Paesi della CE:

In conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, i caricabatteria divenuti inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile presenza di sostanze nocive.

Note sulla legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche



- Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici, bensì portate presso un punto di raccolta o smaltimento dei rifiuti speciali.
 - Prima della consegna di un apparecchio usato, le pile o batterie usate non installate su di esso in modo permanente devono essere rimosse. Il loro smaltimento è regolato dalla legge sulle batterie.
 - I proprietari o utilizzatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge alla loro restituzione dopo l'uso.
 - È responsabilità dell'utente finale cancellare i propri dati personali presenti sull'apparecchio usato da smaltire!
- Il simbolo del cestino barrato significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite con i rifiuti domestici.
- Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere depositate gratuitamente nei seguenti punti:
- Servizio pubblico di smaltimento o punti di raccolta (ad es. cantieri comunali)
 - Rivenditori di apparecchiature elettriche (fisici od online), se i gestori sono obbligati ad accettarle od offrono volontariamente il servizio.
- Queste affermazioni valgono solamente per gli apparecchi installati e venduti nei Paesi dell'Unio-

ne Europea e soggetti alla direttiva europea 2012/19/UE. Nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea possono valere disposizioni differenti per lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici usati.

Note sulla legge sulle batterie (BattG)



- Le pile e le batterie usate non devono essere smaltite con i rifiuti domestici, bensì portate presso un punto di raccolta o smaltimento dei rifiuti speciali.
- Per la rimozione sicura di pile o batterie dall'apparecchio elettrico e per informazioni sul loro tipo o sistema chimico, fare riferimento alle indicazioni supplementari contenute nelle istruzioni per l'uso o il montaggio.
- I proprietari o gli utilizzatori di pile e batterie sono tenuti per legge alla loro restituzione dopo l'uso. La restituzione si limita alla consegna di normali quantità per uso domestico.

Le batterie usate possono contenere sostanze nocive o metalli pesanti che possono danneggiare l'ambiente e la salute. Il riciclaggio delle batterie usate e l'uso delle risorse in esse contenute contribuiscono alla protezione di questi due beni essenziali.

Il simbolo del cestino barrato indica che pile e batterie non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.

L'eventuale aggiunta dei simboli Hg, Cd o Pb sotto il cestino ha il seguente significato:

- Hg: la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio
- Cd: la batteria contiene più dello 0,002% di cadmio
- Pb: la batteria contiene più dello 0,004% di piombo

Pile e batterie possono essere depositate gratuitamente nei seguenti punti:

- Servizio pubblico di smaltimento o punti di raccolta (ad es. cantieri comunali)
- Rivenditori di pile e batterie
- Punti di conferimento del sistema comune di restituzione per batterie esauste di apparecchi
- Punto di conferimento del produttore (se non membro del sistema comune di restituzione)

Queste affermazioni valgono solo per pile e batterie vendute nei Paesi dell'Unione Europea e soggette alla direttiva europea 2006/66/CE. Nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea possono valere disposizioni differenti per lo smaltimento di pile e batterie.

14 SPECIFICHE TECNICHE

Motosega	CSD 1825
Cod. art. set completo	114136
Cod. art.	114135
Set completo	1x batteria B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Batterie agli ioni di litio	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Peso senza catena, barra di guida, protezione catena, olio e batteria	2,49 kg
Peso totale (senza batteria)	2,94 kg
Volume del serbatoio dell'olio per catena	190 ml
Protezione da sovraccarico	Sì
Passo - pignone della catena	3/8" speciale

Motosega	CSD 1825
Freno della catena	Sì (elettrico, PCB e asta freno)
Catena tagliente:	
■ Velocità di esercizio della catena	3,8 m/s
■ Tempo massimo di frenata (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Tempo di arresto catena (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Attivazione della catena	doppia
Livello di potenza sonora L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Livello di pressione sonora L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Valore di vibrazione (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Catena tagliente	
Codice pezzo di ricambio	127549
Spessore delle maglie	1,1 mm

Barra di guida	
Codice pezzo di ricambio	114211
Tipo di barra di guida	Oregon 104MLEA041
Lunghezza della barra di guida	10" / 25 cm
Lunghezza della lama	17 cm

* Note:

- Il valore di emissione di vibrazioni indicato è stato misurato secondo una procedura di prova standardizzata e può essere utilizzato per confrontare un apparecchio elettrico con un altro.
- Il valore di emissione di vibrazioni indicato può inoltre essere utilizzato per una stima iniziale dell'esposizione (grado di esposizione alle vibrazioni).
- Il valore di emissione di vibrazioni nel corso dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio elettrico può differire dal valore indicato in funzione delle modalità di tale utilizzo.
- Tentare di mantenere le sollecitazioni da vibrazioni il più ridotte possibile. Possibili misure per ridurre le sollecitazioni da vibrazioni sono, ad esempio, indossare guanti durante l'uso dell'apparecchio e ridurre i tempi di lavoro. A tal proposito occorre tenere in considerazione tutte le parti del ciclo di esercizio (ad esempio i tempi in cui l'apparecchio elet-

trico è spento e quelli in cui è acceso, ma funziona in assenza di carico).

15 SERVIZIO CLIENTI/ASSISTENZA

Per eventuali domande su garanzia, riparazione o pezzi di ricambio si prega di rivolgersi al centro di assistenza AL-KO più vicino. Per reperirlo, consultare il sito Internet all'indirizzo:

www.alko-garden.com/service-contacts

Ulteriori informazioni sui pezzi di ricambio sono disponibili su:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, sotto la nostra esclusiva responsabilità, dichiariamo che questo prodotto nella forma distribuita sul mercato soddisfa i requisiti delle direttive UE armonizzate, gli standard di sicurezza UE e gli standard specifici di prodotto. La dichiarazione di conformità costituisce parte integrante delle istruzioni per l'uso e viene fornita insieme alla macchina.

17 GARANZIA

Elimineremo - a nostra discrezione tramite riparazione o consegna sostitutiva - eventuali difetti di produzione o del materiale dell'apparecchio entro i termini di prescrizione previsti dalla legge per i diritti di ricorso per vizi della cosa. I termini di prescrizione dipendono dalla normativa in vigore nel paese in cui l'apparecchio è stato acquistato.

I termini della garanzia valgono solo nei casi seguenti:

- Osservare le presenti istruzioni per l'uso
- Trattamento corretto
- Utilizzare parti di ricambio originali

La garanzia decade nei casi seguenti:

- Tentativi di riparazione in proprio
- Modifiche tecniche eseguite in proprio
- Uso non conforme alla destinazione

Sono esclusi dalla garanzia:

- danni della vernice da ricondurre alla normale usura
- Parti usurabili che sono contraddistinte sulla scheda ricambi xxxxxx (x) con un riquadro

Il periodo di garanzia inizia con l'acquisto da parte del primo consumatore finale. Fondamentali sono la data e la ricevuta di acquisto. Rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza autorizzato più vicino presentando la presente garanzia e la ricevuta di acquisto originale. La presente dichiarazione di garanzia non altera i diritti derivanti da vizi del prodotto spettanti per legge all'acquirente nei confronti del venditore.

PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL**Kazalo vsebine**

1	Varnostni napotki	146	4.4.2	Obratovalni časi	153
1.1	Splošni varnostni napotki za električna orodja	146	4.4.3	Dela z verižno žago	153
1.1.1	Varnost na delovnem mestu	146	5	Montaža	154
1.1.2	Električna varnost	146	5.1	Namestitev verige žage okoli meča (03, 04)	154
1.1.3	Varnost oseb	146	5.2	Namestitev meča skupaj z verigo žage (05)	154
1.1.4	Uporaba in ravnanje z električnim orodjem	147	5.3	Natikanje pokrova (06)	154
1.1.5	Uporaba in ravnanje z akumulatorskim orodjem	147	5.4	Napenjanje verige žage (07)	154
1.1.6	Servis	148	5.5	Privijanje pokrova (08)	154
1.2	Varnostni napotki za verižne žage	148	6	Zagon	155
2	K tem navodilom za uporabo	149	6.1	Napolnite akumulatorsko baterijo	155
2.1	Simboli na naslovnici	149	6.2	Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije (09)	155
2.2	Razlaga oznak in opozorilnih besed ..	149	6.3	Dolivanje olja za verigo žage (10)	155
3	Opis izdelka	149	6.4	Preverjanje napetosti verige	155
3.1	Namenska uporaba	150	6.5	Preverjanje delovanja zavore verige ..	156
3.2	Možna predvidljiva napačna raba	150	6.5.1	Preizkus delovanja zavore verige pri izklopljenem motorju (11)	156
3.3	Preostala tveganja	150	6.5.2	Preizkus delovanja zavore verige pri vklopljenem motorju (11)	156
3.4	Varnostne naprave in zaščita	150	7	Upravljanje	156
3.4.1	Zaščita pred vklopom	150	7.1	Preverjanje olja za verigo	156
3.4.2	Zaporni gumb	150	7.2	Preizkus zavore verige	157
3.4.3	Zavora verige/zavorni lok verige ..	150	7.3	Vklop in izklop motorja (12)	157
3.4.4	Preobremenitvena zaščita	150	7.4	Preverjanje stanja napolnjenosti akumulatorske baterije	157
3.4.5	Iztekalna zavora	151	8	Obnašanje pri delu in delovna tehnika	157
3.4.6	Sornik verižne žage	151	8.1	Sečnja stebel (13, 14)	157
3.5	Simboli na napravi	151	8.2	Obvejevanje (15)	158
3.5.1	Varnostne oznake	151	8.3	Skrajševanje stebila (16 – 19)	158
3.5.2	Oznake za upravljanje	151	8.4	Skrajševanje žaganega lesa	159
3.6	Pregled izdelka (01)	151	9	Vzdrževanje in nega	159
3.7	Obseg dobave (02)	152	9.1	Čiščenje notranjosti verižnika	159
4	Varnostni napotki	152	9.2	Vzdrževanje verige žage	159
4.1	Obremenitve zaradi vibracij	152	9.2.1	Brušenje verige žage (20)	159
4.2	Obremenitev zaradi hrupa	152	9.2.2	Tabela za brušenje verige žage ..	160
4.3	Varnostni napotki za akumulatorsko baterijo in polnilnik	152	9.2.3	Zamenjava verige	161
4.4	Varnostni napotki za delo	153			
4.4.1	Upravljevec	153			

9.3 Vzdrževanje meča	161
9.3.1 Preverjanje meča (21)	161
9.3.2 Obračanje meča (22)	161
9.3.3 Mazanje meča (21, 23)	161
10 Pomoč pri motnjah	161
11 Transport	162
12 Skladiščenje	162
12.1 Shranjevanje naprave	162
12.2 Skladiščenje akumulatorske baterije in polnilnika	162
13 Odstranjevanje	162
14 Tehnični podatki	163
15 Servisna služba/servis	165
16 Informacije o izjavi o skladnosti	165
17 Garancija	165

1 VARNOSTNI NAPOTKI

1.1 Splošni varnostni napotki za električna orodja

⚠ OPOZORILO! Preberite vse varnostne napotke, navodil, risbe in tehnične podatke, s katerimi je to električno orodje opremljeno. V primeru neupoštevanja naslednjih navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih poškodb.

- Vse varnostne napotke in navodila shranite za uporabo v prihodnje.

Izraz »električno orodje«, ki se uporablja v varnostnih napotkih, se nanaša na električno orodje z omrežnim napajanjem (z napajalnim kablom) ali na električno orodje z akumulatorskim napajanjem (brez napajalnega kabla).

1.1.1 Varnost na delovnem mestu

- Vzdržujte delovno območje čisto in dobro prezračeno. Zaradi nereda ali neosvetljenih delovnih območij lahko pride do nesreč.
- Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozijsko ogroženem območju, v katerem so gorljive tekočine, plini ali prah. Električna orodja proizvajajo iskre, zaradi katerih se lahko prah ali hlapi vnamejo.
- Med uporabo električnega orodja se v bližini ne smejo nahajati otroci in druge ose-

be. V primeru motenj lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.

1.1.2 Električna varnost

- Priključni vtič električnega orodja se mora prilegati v vtičnico. Vtiča ni dovoljeno spreminjati. Z varnostno ozemljenim električnim orodjem ne uporabljajte adapter-skih vtičev. Nespremenjeni vtiči in primerne vtičnice zmanjšajo tvegane električnega udara.
- Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, grelniki, peči ali hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja povečano tveganje električnega udara.
- Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega udara.
- Priključnega vodnika ne uporabljajte za druge namene, na primer za nošenje električnega orodja, obešanje ali za vlečenje vtiča iz vtičnice. Priključnega vodnika ne izpostavljajte toploti, olju, ostrim robovom ali premikajočim se delom. Poškodovani ali zavozlani priključni vodniki povečajo tveganje električnega udara.
- Če z električnim orodjem delate na prostem, uporabite samo podaljške, ki so primerni za uporabo na prostem. Z uporabo podaljška, ki je primeren za uporabo na prostem, se zmanjša tveganje električnega udara.
- Če se uporabi električnega orodja v vlažnem okolju ne morete izogniti, uporabite zaščitno stikalo za okvarni tok. Z uporabo zaščitnega stikala za okvarni tok se zmanjša tveganje električnega udara.

1.1.3 Varnost oseb

- Bodite pozorni, pazljivi in pri delu z električnim orodjem ravnejte razumno. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. V trenutku nepazljivosti pri uporabi električnega orodja lahko pride do resnih poškodb.
- Nosite osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala. Z nošenjem osebne zaščitne opreme, kot so maska za prah, nedrsni varnostni čevlji, varnostna čelada ali zaščita za sluh, glede na vrsto in namen uporabe električnega orodja, se zmanjša tveganje poškodb.
- Preprečite nenamerni zagon naprave. Preden električno orodje priključite na napa-

janje in/ali akumulatorsko baterijo ter preden ga dvignete ali nosite, se prepričajte, da je električno orodje izklopljeno. Če imate pri nošenju električnega orodja prst na stikalu ali pa v električno omrežje priključite vklopljeno električno orodje, lahko pride do nesreče.

- **Preden vklopite električno orodje, odstranite nastavitvena orodja ali izvijače.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtljivem se delu električnega orodja, lahko povzroči poškodbe.
- **Izogibajte se nenaravni drži telesa. Poskrbite za varno in stabilno stojišče ter pazite na ravnotežje.** Tako boste v nepričakovanih situacijah lahko bolje nadzorovali električno orodje.
- **Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte gibljivim delom.** Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v premikajoče se dele.
- **Če je mogoče montirati naprave za odsevanje in prestrežanje prahu, jih je treba priključiti in pravilno uporabljati.** Z uporabo sesalne naprave za prah lahko zmanjšate nevarnosti, ki lahko nastanejo zaradi prahu.
- **Ne zazibajte se v navidezno varnost in ne opuščajte varnostnih predpisov za električna orodja, tudi če po večkratni uporabi poznate električno orodje.** Nepazljivo ravnanje lahko sekundah povzroči hude telesne poškodbe.

1.1.4 Uporaba in ravnanje z električnim orodjem

- **Ne preobremenite električnega orodja. Za svoje delo uporabite električno orodje, ki je predvideno za ta namen.** Z ustreznim električnim orodjem boste v navedenem območju zmogljivosti delali bolje in bolj varno.
- **Električnega orodja ne uporabljajte, če je stikalo pokvarjeno.** Električno orodje, ki ga več ni mogoče vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.
- **Pred izvajanjem nastavitev naprave, zamenjavo nastavkov ali odlaganjem električnega orodja izvlecite vtič iz vtičnice in/ali odstranite snemljivo akumulatorsko baterijo.** S tem varnostnim ukrepom preprečite, da bi se električno orodje nenamerno vklopilo.

- **Električna orodja, ki jih ne uporabljate, shranite izven dosega otrok. Ne dovolite, da električno orodje uporabljajo osebe, ki naprave ne poznajo in ki niso prebrale teh navodil.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- **Električna orodja in nastavke skrbno negujte.** Preverite, ali vrteči se deli delujejo brezhibno in se ne zatikajo, ali so deli zlomljeni ali tako močno poškodovani, da je delovanje električnega orodja ovirano. Poskrbite, da so poškodovani deli pred uporabo električnega orodja popravljani. Vzrok za veliko nesreč je slabo vzdrževano električno orodje.
- **Rezalna orodja naj bodo vedno čista in naostrena.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se redkeje zatikajo in jih je mogoče lažje voditi.
- **Električno orodje, nastavke, priključna orodja itd. uporabljajte v skladu s temi navodili.** Pri tem upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga boste opravljali. Če električno orodje uporabljate za druge namene, ki niso predvideni, lahko pride do nevarnih situacij.
- **Ročaji in prijemalne površine morajo biti vedno suhi, čisti in na njih ne sme biti olja in maziva.** Drsljivi ročaji in prijemalne površine ne dovoljujejo varnega delovanja in upravljanja električnega orodja v nepredvidenih situacijah.

1.1.5 Uporaba in ravnanje z akumulatorskim orodjem

- **Akumulatorske baterije polnite samo s polnilniki, ki jih priporoča proizvajalec.** Če polnilnik, ki je predviden za določeno vrsto akumulatorske baterije, uporabljate z drugimi akumulatorskimi baterijami, obstaja nevarnost požara.
- **V električnih orodjih uporabljajte samo akumulatorske baterije, ki so predvidene za ta orodja.** Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči poškodbe in požar.
- **Akumulatorske baterije, ki je ne uporabljate, ne približujte sponkam za papir, kovanec, ključem, žbljem, vijakom ali drugim kovinskim predmetom, ki lahko povzročijo premostitev kontaktov.** Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opekline ali požar.
- **Pri nepravilni uporabi lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Ne dotikajte se je. Pri naključnem stiku takoj sperite**

z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki izstopi iz akumulatorske baterije, lahko povzroči draženje kože ali opekline.

- **Ne uporabite poškodovane ali spremenjene akumulatorske baterije.** Poškodovane ali spremenjene akumulatorske baterije se lahko nepredvidljivo obnašajo in povzročijo ogenj, eksplozijo ali nevarnost telesnih poškodb.
- **Akumulatorske baterije ne izpostavljajte ognju ali previsokim temperaturam.** Ogenj ali temperature več kot 130 °C lahko povzročijo eksplozijo.
- **Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in nikoli ne polnite akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja izven temperaturnega območja, navedenega v navodilih za uporabo.** Nepravilno polnjenje ali polnjenje izven dopustnega temperaturnega območja lahko povzroči okvaro akumulatorske baterije in poveča nevarnost požara.

1.1.6 Servis

- **Električno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje in samo z uporabo originalnih nadomestnih delov.** Tako zagotovite, da bo varnost električnega orodja ostala nespremenjena.
- **Nikoli ne vzdržujte poškodovane akumulatorske baterije.** Vzdrževanje akumulatorskih baterij mora vedno opraviti proizvajalec ali pooblaščen servisni center.

1.2 Varnostni napotki za verižne žage

Splošni varnostni napotki za verižne žage

- **Delov telesa ne približujte verigi žage, ko se vrti.** Pred zagonom žage se prepričajte, da se veriga žage ničesar ne dotika. Pri delu z verižno žago lahko v trenutku nepazljivosti veriga žage zagrabi oblačila ali dele telesa.
- **Držite verižno žago vedno z desno roko za zadnji ročaj in z levo roko za sprednji ročaj.** Držanje verižne žage v obratnem delovnem položaju povečuje tveganje poškodb in ga ne smete nikoli uporabljati.
- **Držite verižno žago samo za izolirano prijemalno površino, saj lahko veriga žage pride v stik s skritimi električnimi napeljavami.** Kontakt verige žage z napeljavo, ki je pod napetostjo, lahko naelektri kovinske dele naprave in tako povzroči električni udar.

- **Nosite zaščito za oči.** Priporočena je dodatna varovalna oprema za sluh, glavo, roke, noge in stopala. Primerna zaščitna oblačila zmanjšajo nevarnost poškodb zaradi letečih predmetov in naključnega dotika verige žage.
- **Z verižno žago ne delajte na drevesu, na lestvi, s strehe ali z nestabilne površine.** Pri delu na takšen način obstaja nevarnost resnih poškodb.
- **Vedno bodite pozorni na trdno stojišče in uporabljajte verižno žago samo, ko stojite na trdi, varni in ravni podlagi.** Na spolzki podlagi ali nestabilni površini lahko pride do izgube ravnotežja ali izgube nadzora nad verižno žago.
- **Pri žaganju napete veje lahko pričakujete, da bo veja udarila nazaj.** Ko se napetost v lesnih vlaknih sprosti, lahko napeta veja udari uporabnika in/ali iztrga verižno žago iz nadzora.
- **Bodite še posebej previdni pri rezanju podrastja in mladih dreves.** Tanek material se lahko namreč zaplete v verigo žage in vas udari, izgubite lahko ravnotežje.
- **Izklopljeno verižno žago nosite za sprednji ročaj z verigo žage obrnjeno stran od svojega telesa.** Pri transportu ali shranjevanju verižne žage vedno namestite zaščitni pokrov. Previdno ravnanje z verižno žago zmanjša možnost nenamernega stika z vrtečo se verigo žage.
- **Upoštevajte navodila za mazanje, nape-njanje verige ter menjavo meča in verige.** Nepravilno napeta ali namazana veriga se lahko pretrga ali poveča tveganje povratnega udarca verižne žage.
- **Žagajte samo les.** Verižne žage ne uporabljajte za dela, za katera ni predvidena. Primer: Verižne žage ne uporabljajte za žaganje kovine, plastike, zidov ali gradbenega materiala, ki ni iz lesa. Uporaba verižne žage za nedovoljene namene lahko povzroči nevarne situacije.
- **Ne poskušajte podreti drevesa, dokler niste jasno razumeli tveganj in njihovega preprečevanja.** Padajoče drevo lahko močno poškoduje uporabnika in druge osebe.
- **Kadar odstranjujete nabrani material, skladiščite ali vzdržujte verižno žago, upoštevajte vsa navodila.** Prepričajte se, da je stikalo izklopljeno in akumulator odstranjen. Nepričakovano delovanje verižne

žage pri odstranjevanju nabranega materiala ali med vzdrževalnimi deli lahko povzroči resne telesne poškodbe.

Vzroki in preprečevanje povratnega udarca

Do povratnega udarca lahko pride, če se konica meča dotakne nekega predmeta ali pa se les upogiba in se veriga žage zatakne v rezu.

Stik s konico meča lahko v nekaterih primerih povzroči nenaden sunek v nasprotno smer in potisne meč navzgor ali proti uporabniku.

Zaradi zagozdenja verige žage na zgornjem robu meča se lahko meč hitro odbije nazaj proti uporabniku.

V vsaki od teh situacij lahko izgubite nadzor nad žago in se pri tem hudo poškodujete. Ne zanašajte se izključno na varnostne naprave, ki so vgrajene v verižno žago.

Kot uporabnik verižne žage morate z izvajanjem različnih ukrepov zagotoviti delo brez nesreč in poškodb.

Povratni udarec je posledica nepravilne ali napačne uporabe verižne žage. Preprečite ga lahko z ustreznimi varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju:

- **Žago držite trdno z obema rokama, palca in prsti morajo biti oviti okrog ročajev verižne žage. Prestavite telo in roke v položaj, v katerem se lahko uprete silam povratnega udarca.** Pri uporabi ustreznih varnostnih ukrepov lahko uporabnik obvladuje sile povratnega udarca. Nikoli ne izpustite verižne žage.
- **Izogibajte se nenaravni drži telesa in ne žagajte nad višino ramen.** Tako preprečite nenameren stik s konico meča in zagotovite boljši nadzor nad verižno žago v nepričakovanih situacijah.
- **Uporabljajte samo nadomestne meče in verige žage, ki jih priporoča proizvajalec.** Napačni nadomestni meči in verige žage lahko privedejo do pretrganja in/ali povratnega udarca verige.
- **Upošteвайте navodila proizvajalca za osterenje in vzdrževanje verige žage.** Prenizki omejevalniki globine povečajo možnost povratnega udarca.

2 K TEM NAVODILOM ZA UPORABO

- Nemška različica je izvirnik navodil za uporabo. Različice v vseh drugih jezikih so prevodi originalnih navodil za uporabo.

- Navodila za uporabo vedno hranite tako, da jih lahko uporabite, kadar boste potrebovali informacije o napravi.
- Napravo izročite drugim osebam samo skupaj s temi navodili za uporabo.
- Preberite in upoštevajte varnostne napotke in opozorila v teh navodilih za uporabo.

2.1 Simboli na naslovnici

Simbol	Pomen
	Pred zagonom obvezno pozorno preberite ta navodila za uporabo. To je pogoj za varno delo in nemo-teno delovanje.
	Navodila za uporabo
	Z litij-ionskimi polnilnimi baterijami delajte previdno! Upoštevajte zlasti navodila za prevoz, skladiščenje in odstranjevanje v teh navodilih za uporabo!
	Ta izdelek je skladen z veljavnimi evropskimi Direktivami in postopek ocenjevanja skladnosti je bil za te Direktive opravljen.

2.2 Razlaga oznak in opozorilnih besed

 **NEVARNOST!** Označuje neposredno nevarno situacijo, ki bo ob neupoštevanju opozorila povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.

 **OPOZORILO!** Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko ob neupoštevanju opozorila povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

 **PREVIDNO!** Označuje možno nevarno situacijo, ki lahko ob neupoštevanju opozorila povzroči manjše ali zmerne telesne poškodbe.

POZOR! Označuje situacijo, ki lahko ob neupoštevanju opozorila povzroči materialno škodo.

 **NAPOTEK** Posebni napotki za boljše razumevanje in ravnanje

3 OPIS IZDELKA

Ta navodila za uporabo opisujejo ročno upravljano električno verižno žago, ki deluje na akumulatorsko baterijo.

Uporabljajte lahko vse akumulatorske baterije (Bxxx Li) in polnilnike (Cxxx Li) iz ponudbe izdelkov **ALKO 18V/36V**
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

POZOR! Nevarnost poškodb naprave in akumulatorske baterije. Če se naprava uporablja z neustreznimi akumulatorskimi baterijami, lahko pride do poškodb naprave in akumulatorskih baterij.

- Napravo uporabljajte samo s predpisanimi akumulatorskimi baterijami.

i NAPOTEK V navodilih za uporabo akumulatorskih baterij in polnilnikov iz ponudbe izdelkov **ALKO 18V/36V**
1 BATTERY / 2 VOLTAGES lahko najdete več informacij.

3.1 Namenska uporaba

Verižna žaga ni namenjena za sečnjo dreves. Verižna žaga je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu, za hobi in vrt. Na tem področju je verižna žaga primerna za lažja žaganja, npr. za:

- rezanje žaganega lesa
- obrezovanje žive meje
- žaganje kurilnega lesa

Akumulatorsko verižno žago je zaradi električnega pogona mogoče uporabljati tako na prostem kot tudi v zaprtih prostorih za žaganje lesa. Drugačnja uporaba oziroma uporaba izven tukaj opisane je neustrezna.

Ta naprava je predvidena izključno za domačo rabo. Vsaka druga uporaba, kot tudi nepooblaščen spremembe in dodatki, je uporaba v nasprotju z namembnostjo, ki bo razveljavila garancijo in povzročila izgubo skladnosti ter zavrnitev vsakršne odgovornosti za škodo, ki jo utrpel uporabnik ali druga oseba, s strani proizvajalca.

⚠ PREVIDNO! Nevarnost telesnih poškodb zaradi nenamenske uporabe! Pri žaganju lesa, v katerem so tujki, ali drugih snovi lahko pride do telesnih poškodb.

- Verižno žago uporabljajte samo za lažje žaganje lesa.
- Pred žaganjem preverite, da v lesu ni tujkov, npr. žebeljev, vijakov, okovja.

3.2 Možna predvidljiva napačna raba

- Ne režite vej, ki so neposredno nad uporabnikom ali drugimi osebami ali v ostrem kotu nad njimi.
- Za mazanje verige ne uporabljajte starega olja ali mineralnega olja.
- Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih.

3.3 Preostala tveganja

Tudi če napravo uporabljate pravilno, lahko pride do tveganj, ki jih ni mogoče izključiti. Zaradi vrste in zgradbe naprave naslednjih nevarnosti ni mogoče izključiti.

- Stik z razkritimi zobmi verige (nevarnost ureznin).
- Dostop do vrteče se verige (nevarnost ureznin).
- nenadno in nepredvideno premikanje meča z verigo žage (nevarnost ureznin),
- Zrahljanje delov verige (nevarnost ureznin/telesnih poškodb).
- zrahljanje delov obdelovanega lesa,
- okvara sluha med delom, če se ne nosi zaščitna za sluh,

3.4 Varnostne naprave in zaščita

⚠ OPOZORILO! Nevarnost hudih telesnih poškodb zaradi spremenjenih varnostnih naprav in zaščite. Zaradi spremenjenih varnostnih naprav in zaščite lahko pri delu z verižno žago pride do hudih telesnih poškodb.

- Delovanja varnostnih naprav in zaščite nikoli ne izklaplajte!
- Z verižno žago delajte samo takrat, ko vse varnostne naprave in zaščita pravilno delujejo.

3.4.1 Zaščita pred vklopom

Če uporabnik hitro večkrat zapored doda plin, se verižna žaga za nekaj sekund izklopi, da zaščiti elektroniko in verižno žago. V tem primeru počakajte, da bo verižno žago znova mogoče vklopiti.

3.4.2 Zaporni gumb

Zaporni gumb preprečuje nehoteni zagon verižne žage.

3.4.3 Zavora verige/zavorni lok verige

Verižna žaga ima ročno zavoro verige, ki se sproži npr. pri povratnem udarcu preko zavornega loka verige. Ob sprožitvi zavore verige se veriga in motor v hipu ustavi.

3.4.4 Preobremenitvena zaščita

Verižna žaga ima zaščitno stikalo, ki v primeru preobremenitve izklopi napravo.

Po kratki fazi hlajenja je verižno žago znova mogoče vklopiti.

3.4.5 Iztekalna zavora

Mehanska iztekalna zavora je spojena z zavoro verige in pri izklopu verižne žage povzroči hitro zaviranje verige žage.

Mehanska iztekalna zavora preprečuje poškodbe zaradi iztekalnega delovanja verige.

3.4.6 Sornik verižne žage

Če se med žaganjem veriga žage strga, sornik verižne žage prepreži padajoči konec verige in prepreči posledične poškodbe upravljaljevih rok.

3.5 Simboli na napravi

3.5.1 Varnostne oznake

Simbol	Pomen
	Posebna previdnost pri rokovanju!
	Nevarnost povratnega udarca!
	Ne uporabljajte v dežju! Zaščitite pred vlago!
	Nosite glušnike in zaščitna očala!
	Pred zagonom preberite navodila za uporabo!
	Verižno žago vedno upravljajte z obema rokama!
	Zajamčena raven jakosti zvoka L _{WA}

3.5.2 Oznake za upravljanje

Simbol	Pomen
	Popustite (-) in napnite (+) verigo žage.

Simbol	Pomen
	Pritegnite gumb za centralno zaklepanje.
	Smer premikanja verige žage (pod pokrovom za verižnik)
	Smer poteka verige žage (na meču)
	Sprožitev in aktivacija zavnega loka verige (na nosilnem ročaju)

3.6 Pregled izdelka (01)

Št.	Sestavni del
1	Ščitnik verige
2	Meč
3	Veriga žage
4	Zavorni lok verige (zaščita za roke)
5	Nosilni ročaj
6	Ročica za plin
7	Zadnji ročaj
8	Zaporni gumb
9	Pokrov posode za olje verige
10	Kontrolno okence posode za olje verige
11	Motor
12	Pokrov za verižnik
	Naprava za hitro vpenjanje s:
13	■ Centralno zaklepanje
14	■ Vrtljivi gumb
15	Klinasti naslon
16*	Akumulatorska baterija*
17	Indikator ravni napolnjenosti na akumulatorski bateriji
18*	Polnilnik*

*: Pri posamični napravi ni v obsegu dobave, vendar je sestavni del kompleta.

3.7 Obseg dobave (02)

V obseg dobave so vključene tukaj navedene postavke. Preverite, ali so vsebovane vse postavke:

Št.	Sestavni del
1	Akumulatorska verižna žaga
2	Veriga žage
3	Meč
4	Ščitnik verige
5	Navodila za uporabo
6*	Akumulatorska baterija*
7*	Polnilnik*

*: Pri posamični napravi ni v obsegu dobave, vendar je sestavni del kompleta.

4 VARNOSTNI NAPOTKI

4.1 Obremenitve zaradi vibracij

■ Nevarnost zaradi vibriranja

Dejanska vrednost izpustov vibracij med uporabo naprave lahko odstopa od vrednosti, ki jo navaja proizvajalec. Upoštevajte naslednje vplivne dejavnike pred uporabo oz. med njo:

- Ali je naprava uporabljena skladno z namensko uporabo?
- Ali je material izrezan ali obdelan na pravi način?
- Ali je naprava v stanju, ustreznem za uporabo?
- Ali je rezalno orodje pravilno naostreno oz. ali je vgrajeno pravilno rezalno orodje?
- Ali so ročaji in po potrebi izbirni vibracijski ročaji montirani in ali so trdno povezani z napravo?
- Napravo uporabljajte samo s številom vrtljajev motorja, ki je potrebno za posamezno delo. Izogibajte se maksimalnemu številu vrtljajev motorja, da se zmanjšajo hrup in vibracije.
- Nepravilna uporaba in vzdrževanje lahko povečata hrup in vibriranje naprave. To škoduje zdravju. V tem primeru takoj izklopite napravo in poskrbite, da jo popravi pooblaščen servisna delavnica.

- Stopnja obremenitve zaradi vibracij je odvisna od opravljanega dela oz. uporabe naprave. Ocenite jo in vključite ustrezne delovne premore. S tem se bistveno zmanjša obremenitev zaradi vibracij skozi celoten čas dela.
- Daljša uporaba naprave uporabnika izpostavlja vibracijam in lahko povzroči težave z obtokom (»bele prste«). Da bi zmanjšali to tveganje, nosite rokavice in skrbite, da so roke tople. Če zaznate simptome »belih prstov«, takoj poiščite zdravniško pomoč. Med temi simptomi so: otrplost, ščemenje, srbenje, bolečina, popušcanje moči, sprememba barve ali stanja kože. Običajno se ti simptomi pokažejo na prstih ali rokah ali pri utripu. Pri nižjih temperaturah se nevarnost poveča.
- Med delovnim dnem naredite daljše premore, da si lahko opomorete od hrupa in vibracij. Delo načrtujte tako, da je uporaba naprav, ki povzročajo močne vibracije, razporejena na več dni.
- Če med uporabo naprave na rokah zaznate nelagodje ali razbarvanje kože, takoj prekinite delo. Vključite ustrezne delovne premore. Brez ustreznih odmorov lahko pride do sindroma vibracij v roki in dlani.
- Zmanjšajte tveganje izpostavljenosti vibracijam. Vzdržujte napravo v skladu z napotki v navodilih za uporabo.
- Če napravo pogosto uporabljate, se obrnite na svojega trgovca, da si priskrbite protivibracijsko opremo (npr. ročaje).
- Z napravo ne delajte pri temperaturah, nižjih od 10 °C. V delovnem načrtu opredelite, kako je mogoče omejiti obremenitev zaradi vibracij.

4.2 Obremenitev zaradi hrupa

Določeni ravni hrupa zaradi te naprave se ni mogoče izogniti. Dela, pri katerih nastaja veliko hrupa, načrtujte za ure, ko je to dopustno in predvideno. Po potrebi ustavite dela ob času mirovanja in omejite delovni čas na najnujnejše. Za osebno zaščito nosite primerno zaščito za sluh; tudi druge osebe v bližini morajo nositi primerno zaščito za sluh.

4.3 Varnostni napotki za akumulatorsko baterijo in polnilnik

- Akumulatorsko baterijo pred polnjenjem odstranite iz naprave.
- Akumulatorsko baterijo baterije v napravo vstavite s pravilno polarnostjo.

- Če napravo skladiščite za daljši čas, akumulatorsko baterijo odstranite iz naprave.
- Priključnih sponk naprave ali akumulatorske baterije ne smete kratkostično vezati.

Navodila za uporabo

Upoštevajte varnostne napotke za akumulatorsko baterijo in polnilnik v ločenih navodilih za uporabo.

- Navodila za uporabo 443998: akumulatorske baterije
- Navodila za uporabo 443999: polnilniki

4.4 Varnostni napotki za delo

- Upoštevajte nacionalne varnostne predpise, npr. poklicnih združenj, socialnih skladov, organov za varstvo pri delu.
- Delo opravljajte samo pri zadostni dnevni ali umetni svetlobi.
- V delovnem območju ne sme biti predmetov (npr. odžaganih delov) – nevarnost spotikanja.
- Uporabnik je odgovoren za nesreče drugih oseb in njihove lastnine.
- Če prvič delate z verižno žago:
 - Trgovce ali drug strokovnjak naj vam pojasni ravnanje z verižno žago, lahko se tudi udeležite usposabljanja.
 - Pred prvo uporabo vadite najmanj žaganje okroglih debel na kozi za žaganje ali podstavku.

4.4.1 Upravljavcec

- Mladoletniki, mlajši od 16 let, ali osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo, naprave ne smejo uporabljati.
- Kdor dela z verižno žago, mora biti dobro opremljen, zdrav in v dobri telesni pripravljenosti. Kdor se zaradi zdravstvenih razlogov ne sme naprezati, mora vprašati svojega zdravnika, ali lahko dela z verižno žago.

4.4.2 Obratovalni časi

Upoštevajte nacionalne predpise za čase delovanja verižne žage. Časi uporabe verižne žage so morda omejeni z nacionalnimi in lokalnimi predpisi.

4.4.3 Dela z verižno žago

⚠ OPOZORILO! Nevarnost hudih telesnih poškodb. Če uporabite nepopolno montirano verižno žago, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

- Verižno žago uporabite šele, ko je popolnoma montirana.
- Pred vsako uporabo opravite pregled, da preverite, ali je verižna žaga popolna in da noben sestavni del ni poškodovan ali obrabljen. Varnostne in zaščitne naprave morajo biti nepoškodovane.

⚠ OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb zaradi nenamernega zagona verižne žage. Nenamerni zagon verižne žage lahko povzroči hude telesne poškodbe. Zato odstranite akumulatorsko baterijo pri:

- preverjanju, nastavljanju in čiščenju,
 - delih na rezalnem priboru,
 - zapaščanju verižne žage,
 - transportu,
 - shranjevanju,
 - vzdrževalnih delih in popravilih,
 - nevarnosti.
-
- Nikoli ne delajte sami.
 - Vedno pripravite škatlo za prvo pomoč v primeru nezgod.
 - Izogibajte se dotiku kovinskih predmetov, ki se nahajajo v tleh ali ki so s njimi električno povezana.
 - Osebo zaščitno opremo sestavljajo:
 - Zaščitna čelada
 - Glušniki (npr. čepi za ušesa), zlasti pri dnevnem delu več kot 2,5 ure
 - Zaščitna očala ali ščitnik zaščitne čelade za obraz
 - Zaščitne hlače z vstavkom za zaščito pred rezanjem
 - Trde delovne rokavice
 - Varnostni čevlji z prijemljivim podplatom in jekleno kapo
 - Verižne žage ne uporabljajte nad višino ramen, ker varno rokovanje ni več mogoče.
 - Pri spremembi lokacije izklopite motor in natakните ščitnik verige.
 - Ko verižne žage ne uporabljate, vedno natakните ščitnik verige in odstranite akumulatorsko baterijo.
 - Verižno žago odložite le v izklopljenem stanju.

- Verižne žage ne uporabljajte za dvigovanje ali premikanje lesa.
- Hlode, ki so debelejši od dolžine meča, sme žagati le strokovno osebje.
- Na rez položite le tekočo verižo žage, verižne žage nikoli ne vklopite s položeno verižo.
- Pazite na to, da olje za verižo ne dospe v tla.
- Žaganja ne izvajajte po dežju, snegu ali v primeru nevihte.
- Delovanja varnostnih naprav in zaščite ne smete nikoli onemogočiti.

5 MONTAŽA

⚠ OPOZORILO! Nevarnost hudih telesnih poškodb. Če uporabite nepopolno montirano verižno žago, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

- Verižno žago uporabite šele, ko je popolnoma montirana.
- Pred vsako uporabo opravite pregled, da preverite, ali je verižna žaga popolna in da noben sestavni del ni poškodovan ali obrabljen. Varnostne in zaščitne naprave morajo biti nepoškodovane.

⚠ PREVIDNO! Obstaja nevarnost urednin. Ostri robovi veriže žage lahko pri montaži povzročijo urednine.

- Pred montažo odstranite akumulatorsko baterijo.
- Pri montaži veriže žage in meča nosite zaščitne rokavice.

5.1 Namestitev veriže žage okoli meča (03, 04)

1. Verigo žage (03/1) in meč (03/2) držite navpično z obema rokama.
Napotek: Verigo žage poravnajte skladno s smerjo poteka (04/A).
2. Položite verižo žage (04/1) v utor (04/2) meča (04/3).
Napotek: Pogonske člene (04/4) veriže žage vstavite v vmesne prostore obračalne zvezde (04/5).
3. Obroč za nastavitev (04/6) obrnite (04/a) navzdol (nazaj).
Napotek: Če obroča za nastavitev v enem od naslednjih montažnih korakov ni mogoče natakni na vodilni sornik (05/7): Obroč za nastavitev obrnite (04/b) malenkost navzgor (naprej).

5.2 Namestitev meča skupaj z verižo žage (05)

1. Povlecite zavorni lok veriže (05/1) proti nosilnemu ročaju (05/a), da se zavora veriže aktivira.
Napotek: Zobato kolesce (05/2) se mora sedaj vrteti.
2. Zobato kolesce zavrtite tako (05/b), da se pogonski členi veriže žage (05/3) prilegajo v zareze zobatega kolesca.
3. Namestite meč (05/4):
 - Verigo žage položite okoli zobatega kolesca (05/c).
 - Meč z obročem za nastavitev (05/6) natakni (05/d) na vodilni sornik (05/7).
Napotek: Če obroča za nastavitev ni mogoče natakni na vodilni sornik (05/7): Obroč za nastavitev obrnite (04/b) malenkost navzgor (naprej).
4. Obroč za nastavitev obrnite navzdol (nazaj).
5. Preverite smer poteka veriže žage.

5.3 Natikanje pokrova (06)

1. Kontrolirajte dosedanje veriže, da bi se ta pravilno prilegala na verižnik in meč.
 2. Natakni (06/a) pokrov (06/1) z napravo za hitro vpenjanje na vodilni sornik (06/2).
 3. Obrnite gumb za centralno zaklepanje (06/3) v desno (06/b). Ne zategnite popolnoma gumba za centralno zaklepanje ali pa ga po zategovanju vrnite za en obrat.
- ⇒ Meč z verižo žage je pritrjen s pokrovom. Verigo žage (06/4) se povesi.

5.4 Napenjanje veriže žage (07)

ⓘ NAPOTEK Veriga je pravilno napeta, če:

- se prilega na spodnjo stran meča in se lahko povleče z roko.
 - se v sredini meča lahko dvigne za 3–4 mm.
1. Obračajte (07/a) vrtljivi gumb (07/1) v desno, dokler ni veriža žage (07/2) pravilno napeta, kot je opisano zgoraj.
 2. Verigo žage izvlecite (07/b) iz meča (07/3). Mera (07/4) ne sme presegati od 3 do 4 mm.

5.5 Privijanje pokrova (08)

1. Obračajte (08/a) gumb za centralno zaklepanje (08/1) v desno, dokler ni pritrjen.

6 ZAGON

⚠ NEVARNOST! Smrtna nevarnost in nevarnost hudih telesnih poškodb. Nepoznavanje varnostnih napotkov in navodil za upravljanje lahko povzroči zelo hude telesne poškodbe in posledično smrt.

- Pred uporabo verižne žage preberite in upoštevajte varnostne napotke in navodila za upravljanje v teh navodilih za uporabo ter navodila za uporabo, na katera se sklicujejo!

⚠ OPOZORILO! Nevarnost hudih telesnih poškodb. Če so na verižni žagi poškodovani sestavni deli, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

- Pred vsako uporabo opravite pregled, da preverite, ali je verižna žaga popolna in da noben sestavni del ni poškodovan ali obrabljen. Varnostne in zaščitne naprave morajo biti nepoškodovane.

6.1 Napolnite akumulatorsko baterijo

Upoštevajte temperaturno območje za polnjenje, glejte tehnične podatke.

i NAPOTEK Za podrobne informacije upoštevajte ločena navodila za uporabo za akumulatorsko baterijo in polnilnik:

- Navodila za uporabo 443998: akumulatorske baterije
- Navodila za uporabo 443999: polnilniki

6.2 Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije (09)

POZOR! Nevarnost poškodb akumulatorske baterije. Če akumulatorska baterija po uporabi ostane v napravi, lahko pride do poškodb akumulatorske baterije.

- Takoj po uporabi izvlecite akumulatorsko baterijo iz naprave in jo shranite na mestu, ki je zaščiten pred zmrzovanjem.
- Akumulatorsko baterijo vstavite v napravo šele tik pred začetkom dela.

Vstavljanje akumulatorske baterije

1. Z zadnje strani potisnite akumulatorsko baterijo (09/1) v verižno žago, da se zaskoči (09/a).

Odstranjevanje akumulatorske baterije

1. Pritisnite in držite gumb za sprostitev (09/2) na akumulatorski bateriji.
2. Izvlecite akumulatorsko baterijo (09/b).

6.3 Dolivanje olja za verigo žage (10)

POZOR! Nevarnost poškodb verižne žage.

Verižna žaga se močno poškoduje, če je v posodi premalo olja za verigo ali ga ni, oziroma če je izsušeno/zlepljeno. Izsušeno/zlepljeno olje za verigo lahko privede do poškodb na komponentah za vodenje olja in črpalki za olje! Do poškodb pride tudi, če se uporablja staro olje. Uporaba starega olja je škodljiva za okolje!

- Pred zagonom natočite olje za verigo v posodo.
- Ne uporabljajte starega olja!
- Najpozneje pri vsaki posamezni menjavi akumulatorske baterije znova natočite olje za verigo.

Veriga žage in meč se s samodejnim sistemom mazalke med obratovanjem trajno oskrbujeta z oljem. Olje za verigo žage ščiti pred korozijo in predčasno obrabo. Da verigo žage zadostno namažete, mora biti v rezervoarju vedno dovolj olja za verigo.

Za mazanje verige žage in meča uporabljajte le ekološko biološki razgradljivo kakovostno olje za verige in transportirajte ter skladiščite v dovoljenih in označenih posodah.

Pred začetkom vsakega posameznega dela in pri vsaki menjavi akumulatorske baterije preverite raven olja za verigo in nalijte olje za verigo žage, po potrebi:

1. v kontrolnem okencu (10/1) preverite raven olja v rezervoarju za olje. Olje mora biti vedno vidno. Minimalne in maksimalne ravni olja ni dovoljeno prekoračiti.
2. Prek polnilnega nastavka (10/2) natočite olje za verigo žage.

6.4 Preverjanje napetosti verige

Pogosto kontrolirajte napetost verige, saj se nove verige žage raztegnejo. Pri obratovalni temperaturi se veriga žage podaljša in povesi. Napenjanje verige žage: glejte *Poglavje 5.4 "Napenjanje verige žage (03, 05)", stran 154.*

i NAPOTEK Veriga je pravilno napeta, če:

- se prilega na spodnjo stran meča in se lahko povleče z roko.
- se v sredini meča lahko dvigne za 3–4 mm.

⚠ PREVIDNO! Nevarnost telesnih poškodb zaradi izskočitve verige! Premalo napeta veriga lahko med delovanjem izskoči in povzroči telesne poškodbe.

- Pogosto preverite napetost verige. Napetost verige je premajhna, če pogonski členi verige izstopajo iz utora na spodnji strani meča.
- Ustrezno povečajte napetost, če je napetost verige premajhna.

6.5 Preverjanje delovanja zavore verige

Verižna žaga ima ročno zavoro verige, ki se aktivira npr. pri povratnem udarcu preko zavornega loka verige.

Ob aktivaciji zavore verige se veriga žage in motor v hipu ustavita.

⚠ NEVARNOST! Smrtna nevarnost zaradi malomarnega ravnanja! Nepredvidni in nepredvideni premiki verižne žage lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

- Pri delu z verižno žago poskrbite za varnost in bodite popolnoma zbrani.
- Pri sproščanju zavore verige ne pritiskajte nobenih stikal.

⚠ OPOZORILO! Smrtna nevarnost in nevarnost hudih telesnih poškodb zaradi okvarjene zavore verige. Če zavora verige ne deluje, lahko npr. pri povratnem udaru delujoča veriga povzroči hude telesne poškodbe in celo smrt.

- Pred začetkom del vedno preverite, ali zavora verige deluje.
- Verižne žage ne vklopите, če je zavora verige okvarjena. V tem primeru oddajte verižno žago v pregled v servisno delavnico.

6.5.1 Preizkus delovanja zavore verige pri izklopljenem motorju (11)

1. Odstranite akumulatorsko baterijo iz naprave: glejte *Poglavje 6.2 "Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije (09)", stran 155.*
2. Za sprožitev zavore verige povlecite (11/a) zavorni lok verige (11/1) v smeri nosilnega ročaja (11/2). Veriga žage se lahko povleče z roko.
3. Za vklop zavore verige potisnite zavorni lok verige (11/1) v smeri naprej (11/b). Verige žage v tem primeru ne bi smelo biti mogoče povleči.

6.5.2 Preizkus delovanja zavore verige pri vklopljenem motorju (11)

ⓘ NAPOTEK Pred vsakim vklopom verižne žage sprožite zavoro verige.

1. Vstavite akumulatorsko baterijo v napravo: glejte *Poglavje 6.2 "Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije (09)", stran 155.*
2. Verižno žago varno in trdno držite za nosilni ročaj in navadni ročaj.
3. Sprožite zavoro verige: glejte *Poglavje 6.5.1 "Preizkus delovanja zavore verige pri izklopljenem motorju (11)", stran 156.*
4. Vključite motor: glejte *Poglavje 7.3 "Vklop in izklop motorja (12)", stran 157.*
5. Potisnite zavorni lok verige (11/1) naprej (11/b). Veriga žage in motor se morata takoj ustaviti.

7 UPRAVLJANJE

⚠ NEVARNOST! Smrtna nevarnost in nevarnost hudih telesnih poškodb. Nepoznavanje varnostnih napotkov in navodil za upravljanje lahko povzroči zelo hude telesne poškodbe in posledično smrt.

- Pred uporabo verižne žage preberite in upoštevajte varnostne napotke in navodila za upravljanje v teh navodilih za uporabo ter navodila za uporabo, na katera se sklicujejo!

⚠ OPOZORILO! Nevarnost poškodb zaradi pomanjkljive naprave. Uporaba pomanjkljivo montirane naprave lahko povzroči hude telesne poškodbe in poškodbe naprave.

- Napravo uporabljajte samo, če ni okvarjena ali poškodovana in nobeni deli ne manjkajo oziroma niso zrahljani.
- Upoštevajte lokalne predpise glede časov obratovanja.
- Zadnji ročaj trdno primite in držite z desno roko, nosilni ročaj pa z levo roko.
- Ročaje ne spustite, dokler motor dela.
- Verižne žage ne uporabljajte v primeru:
 - utrujenosti,
 - slabega počutja,
 - vpliva alkohola, zdravil in drog.

7.1 Preverjanje olja za verigo

- Preverite, ali je v rezervoarju dovolj olja za verigo žage:
 - pred vsakim začetkom dela,
 - med delom,

- najpozneje pri vsaki menjavi akumulatorske baterije.
- Če je raven olja za verigo žage nizka, dolijte olje.

Postopek glejte *Poglavje 6.3 "Dolivanje olja za verigo žage (07)", stran 155.*

7.2 Preizkus zavore verige

Postopek: glejte *Poglavje 6.5 "Preverjanje delovanja zavore verige", stran 156.*

⚠ OPOZORILO! Smrtna nevarnost in nevarnost hudih telesnih poškodb zaradi okvarjene zavore verige. Če zavora verige ne deluje, lahko npr. pri povratnem udaru delujoča veriga povzroči hude telesne poškodbe in celo smrt.

- Pred začetkom del vedno preverite, ali zavora verige deluje.
- Verižne žage ne vklopite, če je zavora verige okvarjena. V tem primeru oddajte verižno žago v pregled v servisno delavnico.

7.3 Vklup in izklup motorja (12)

⚠ PREVIDNO! Nevarnost poškodb sluha!

Med delovanjem verižne žage nastaja močan hrup, ki lahko povzroči poškodbe sluha.

- Pri delu z verižno žago nosite glušnike.

i NAPOTEK Pred vsakim vklopom verižne žage sprožite zavoro verige.

Vklopite motor

1. Za sprožitev zavore verige povlecite (12/a) zavorni lok verige (12/1) v smeri nosilnega ročaja (12/2).
2. Pritisnite zaporni gumb (12/3) s palcem in ga držite.
3. Pritisnite in držite ročico za plin (12/4).
4. Sprostite zaporni gumb.
Napotek: Zapornega gumba po zagonu verižne žage ni potrebo držati pritisnjenega. Zaporni gumb bi moral preprečiti nehoteni zagon verižne žage.

Izklup motorja

1. Izpustite ročico za plin.

7.4 Preverjanje stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

Stanje napolnjenosti najdete na akumulatorju.

i NAPOTEK Za podrobne informacije upoštevajte ločena navodila za uporabo za akumulatorsko baterijo in polnilnik:

- Navodila za uporabo 443998: akumulatorske baterije
- Navodila za uporabo 443999: polnilniki

8 OBNAŠANJE PRI DELU IN DELOVNA TEHNIKA

i NAPOTEK Kmetijska strokovna združenja redno ponujajo tečaje iz ravnanja z verižnimi žagami ter sečnje stebel.

⚠ NEVARNOST! Smrtna nevarnost zaradi nezadostnega strokovnega znanja! Nezadostno strokovno znanje lahko privede do najhujših poškodb in smrti!

- Stebla smejo podirati in obvejevati le usposobljene in izkušene osebe.

⚠ NEVARNOST! Življenjska nevarnost zaradi razklanega lesa! Zaradi potegnjenih ostružkov lahko pride do hudih poškodb ter do smrti!

- Majavi ostružki in lesni drobir odstranite od dela, ki ga boste žagali.

8.1 Sečnja stebel (13, 14)

Pred sečnjo in med njo upoštevajte naslednje točke:

- Pri sečnji dreves je treba paziti, da druge osebe niso izpostavljene nevarnosti, da steblo ne pade na napajalne vode in da ne povzroči materialne škode. Če pride steblo v stik z napajalnimi vodi, je treba takoj obvestiti podjetje za oskrbo z električno energijo.
- Pazite tudi na tujo lastnino, živali in predmete. V območju nevarnosti ne sme biti ničesar. V primeru škode takoj obvestite lastnika.
- Varnostna razdalja med drugimi delovnimi mesti ali predmeti mora znašati najmanj 2½ dolžini stebela.
- Ocenite smer padanja stebela. Za smer padanja stebela so odločilni:
 - naravni nagib stebela
 - lega najvišje veje
 - višina stebela
 - enostranska rast vej
 - ravna ali strma lega
 - asimetrična rast, poškodbe drevesa
 - smer in hitrost vetra
 - obremenjenost s snegom

- Pri strmi legi vedno delajte nad stebлом, ki ga boste podirali.
- Poskrbite, da se na predhodno ugotovljeni poti umikanja ne nahajajo ovire. Pot umikanja mora potekati pribl. 45° poševno nazaj od smeri padanja (13).
- Hlod mora biti prost grmovja, vej in tujk (npr. umazanije, kamnov, majave skorje, žebeljev, sponk, žice, itd.).

Za sečno steblo je treba narediti dva zaseka in en podiralni rez.

1. Pri podiralnih in skrajševalnih rezih postavite klinasti naslon varno ob les, ki ga boste rezali.
2. Zasek (14/C) najprej vrezite vodoravno, potem poševno od zgoraj pod kotom od najmanj 45°. S tem se prepreči zagozditev verižne žage pri izdelovanju drugega zaseka. Zasek je treba postaviti kar se da bližje tlom in v zeleni smeri padanja (14/E). Globina zaseka mora znašati okoli 1/4 prečnika steblo.
3. Podiralni rez (14/D) vrezite točno vodoravno nasproti zaseka. Podiralni rez se mora vrezati na višini 3-5 cm nad vodoravnim zasekom.
4. Podiralni rez (14/D) vrezite tako globoko, da med zasekom (14/C) in podiralnim rezom (14/D) ostane sklep (14/F) najmanj 1/10 premera debla. Ta sklep preprečuje, da se steblo obrne in pade v napačni smeri. Pri približanju podiralnega reza (14/D) sklepu (14/F) bi steblo moralo začeti padati. Ne prežagajte sklepa!

Če steblo pada med žaganjem:

- Če steblo morda pada v napačni smeri ali se nagiba nazaj in zagozdi verižno žago, prekinite podiralni rez. Za odpiranje reza in podiranje steblo v zeleni črti padca zabijte zagozdo iz lesa, umetne mase ali aluminija.
 - Verižno žago takoj izvlecite iz reza, izklopite in odložite.
 - Pojdite v področje umika.
 - Pazite na padajoče veje in vejice.
5. Če steblo še vedno stoji, ga z zabijanjem zagozd v podiralni rez kontrolirano privedite do padca.
Napotek: Smejo se uporabljati le lesene, plastične ali aluminijaste zagozde.
 6. Po zaključku žaganja takoj snemite glušnike in pazite na signale ali opozorilne klice.

Vbodne, vzdolžne reze in reze v jedro naj izvajajo izkušene ali usposobljene osebe (14).

NEVARNOST! Življenjska nevarnost zaradi padanja steblo! Če umikanje pred padajočim stebлом ni mogoče, lahko pride do hudih telesnih poškodb ter tudi do smrti!

- S podiranjem začnite šele, ko je zagotovljeno umikanje do steblo, ki ga boste podirali, brez ovir.

NEVARNOST! Življenjska nevarnost zaradi nekontroliranega padanja steblo! Nekontrolirano padanje stebel lahko povzroči hude telesne poškodbe ter tudi smrt!

- Da bi zagotovili nadzorovano padanje steblo, pustite med zasekom in podiralnim rezom sklep, ki znaša približno 1/10 premera hloda.
- Podiranja ne izvajajte v vetru.

8.2 Obvejevanje (15)

Kot obvejevanje se označuje ločevanje vej od podrtega steblo. Pri tem upoštevajte naslednje točke:

- Med delom oprite verižno žago s klinastim naslonom ob hlo.
- Večje, navzdol usmerjene veje, ki podpirajo steblo, sprva pustite.
- Manjše veje odrežite z enim rezom.
- Sistematično in po vrsti odžagajte veje s steblo (15/a). Najprej odžagajte veje, ki vas ovirajo. Nato odžagajte veje, ki povzročajo napetost. Nazadnje odžagajte glavno vejo na osnovi.
- Prosto viseče veje odžagajte od zgoraj (15/b), vendar ne od spodaj.
- Pazite na napete veje in jih odrežite od spodaj navzgor (15/c), da preprečite zagozditev verižne žage.

8.3 Skrajševanje steblo (16 – 19)

Skrajševanje pomeni delitev podrtega steblo na dele. Pri tem upoštevajte naslednje točke:

- Pazite na svojo varno razdaljo in enakomerno porazdelitev svoje telesne teže na obe nogi. Če je mogoče, je treba steblo podložiti in podpreti z vejami, gredami ali zagozdami.
- Pri strmi legi vedno delajte nad deblom, ker se deblo lahko odkotali (16).
- Verižno žago vodite tako, da se v podaljšanem obračalnem območju verige žage ne nahaja noben del telesa.
- Klinasti naslon postavite direktno poleg rezalnega roba in pustite, da se verižna žaga obrača okoli te točke. Na koncu reza ne izvajajte pritiska.

- Da bi v trenutku, ko prežagate deblo, ohranili popoln nadzor nad verižno žago, proti koncu reza zmanjšajte pritisk, ne da bi pri tem pustili trden oprijem ročaja verižne žage.
- Pazite na to, da se veriga žage ne dotika tal.
- Preden odstranite verižno žago, počakajte, da se veriga žage po zaključku reza ustavi.
- Motor verižne žage vedno izklopite, preden preidete na drugo steblo.

Celotna dolžina debela se prilega enakomerno:

- Deblo prerežite od zgoraj (17/a) in ne žagajte v tla.

Deblo se prilega na enem koncu:

- Da preprečite zagozditev verižne žage in drobljenje lesa, najprej žagajte 1/3 premera debela od spodaj navzgor (18/a), potem pa ostanek prerežite od zgoraj na višino spodnjega reza (18/b).

Deblo se prilega na obeh koncih:

Da preprečite zagozditev verižne žage in drobljenje lesa, najprej žagajte 1/3 premera debela od zgoraj navzdol (19/a), potem pa ostanek prerežite od spodaj na višino zgornjega reza (19/b).

⚠ NEVARNOST! Smrtna nevarnost zaradi povratnega udarca! Povratni udarec naprave lahko povzroči smrtno nevarnost za uporabnika.

- Z ustreznimi ukrepi obvezno poskrbite za preprečitev povratnega udarca.

8.4 Skrajševanje žaganega lesa

Pri tem delu je treba upoštevati naslednje točke:

- Uporabite varno rezalno podlago (koko za žaganje, zagozde, grede).
- Pazite na varno stoji in enakomerno porazdelitev telesne teže.
- Oblovinu zavarujte pred obračanjem.
- Na rez položite le tekočo verigo. Verižne žage nikoli ne vklopite s položeno verigo.
- Lesa ne pritrujite z nogo in ne držite s pomočjo druge osebe.

9 VZDRŽEVANJE IN NEGA

⚠ OPOZORILO! Nevarnost urednin. Nevarnost urednin pri prijemanju delov z ostrimi robovi in premikajočih se delov ter rezalnega orodja.

- Pred vzdrževalnimi deli, nego in čiščenjem vedno izklopite napravo. Odstranite akumulatorsko baterijo.
- Pri vzdrževalnih delih, negi in popravilih vedno nosite zaščitne rokavice.

Verižna žaga ustreza vsem zadevnim varnostnim standardom. Popravila sme opravljati le kvalificirano strokovno osebje ob izključni uporabi originalnih nadomestnih delov.

- Po vsaki uporabi preverite obrabljenost verižne žage in po potrebi zamenjajte poškodovane sestavne dele.
- Naprave ne izpostavljajte mokroti ali vlagi. Očistite plastične dele s krpo in pri tem ne uporabljajte sredstev za čiščenje oz. topil.
- Očistite reže za zračno hlajenje, če se zamašijo.
- Ne pršite verižne žage z vodo in ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika.
- Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je predpisal proizvajalec.

9.1 Čiščenje notranjosti verižnika

Verižno žago temeljito očistite po vsaki uporabi.

1. Odstranite akumulatorsko baterijo in položite verižno žago na stabilno podlago.
2. Odvijte pokrov za verižnik.
3. Očistite notranjost z ustreznim čopičem.
4. Snemite verigo in snemite meč.
5. Očistite utor vodila in vrtino za vhod olja.

9.2 Vzdrževanje verige žage

9.2.1 Brušenje verige žage (20)

Zaradi varnosti in učinkovitosti mora biti veriga žage vedno dobro nabrušena.

⚠ NEVARNOST! Smrtna nevarnost zaradi povratnega udarca! Nepravilno nabrušena veriga žage povečuje nevarnost povratnega udara in s tem nevarnost smrtnih telesnih poškodb.

- Pravilno nabrusite verigo žage, da zmanjšate nevarnost povratnega udara.

ℹ NAPOTEK Neizkušenemu uporabniku verižnih žag priporočamo, da verigo nabrusi strokovnjak servisne službe. Strokovnjak za brušenje uporablja ustrezna orodja, ki zagotavljajo minimalno odstranjevanje materiala in enakomerno nabrušenost vseh zob.

Brušenje je potrebno, ko:

- Je žagovina podobna prahu.
- Je za žaganje potrebna večja moč.
- Rez ni raven.
- So vibracije vedno močnejše.

Ravnanje

Samodejno ostrenje verige žage lahko poteka s pomočjo posebne okrogle pile, katere premer se vedno ujema s posamezno vrsto verige (glejte *Poglavje 9.2.2 "Tabela za brušenje verige žage"*, stran 160). Potrebne so veščine in izkušnje, da se preprečijo poškodbe zob.

1. Izklopite verižno žago in odstranite akumulatorsko baterijo.
2. Sprožite zavoro verige.
3. Meč z montirano verigo trdno vpnite v primeren vijačni primež.

Napotek: Pri tem pazite, da se veriga žage lahko prosto premika.

4. Če je veriga žage zrahljana, jo napnite.
5. Pile:
 - Pilo montirajte v ustrezno vodilo.
 - Pilo vstavite v odprtino zoba. Pri tem je treba ohraniti enakomeren nagib v skladu s profilom zoba.
 - S pilo pobrusite le nekajkrat in samo v smeri naprej.




- Korak nato ponovite na vseh zobeh in vedno v isti smeri (desno ali levo).
6. Obrnite meč v primežu. Korak ponovite na preostalih zobeh.
 7. Preverite, da:
 - Omejevalnik globine ne gleda čez orodje za preverjanje.
 - Pobrusite morebiten presežek s ploščato pilo.
 - Zaokrožite profil.
 8. Po brušenju:
 - Odstranite vse ostružke od piljenja in prah.
 - Verigo žage namočite v mazivo.

9.2.2 Tabela za brušenje verige žage

⚠ OPOZORILO! Nevarnost hudih telesnih poškodb. Če je na verižni žagi neodobrena veriga ali meč, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

- Uporabljajte samo odobrene verige in meče.

Nadomestna veriga žage in meč: glejte tehnične podatke.

Veriga žage (meč)	Premer pile	Čelni kot	Izpodrezni kot	Čelni nagib (55°)	Globina
					
		Vrtilni kot orodja	Nagibni kot orodja	Stranski kot	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Globina				 Pila	

9.2.3 Zamenjava verige

Verigo je treba zamenjati, ko:

- Dolžina zob je krajša od 5 mm.
- Če je: Oznaka na zobeh za rezanje preseže-na.
- Prostora med členi na kovicah verige preveč.

9.3 Vzdrževanje meča

9.3.1 Preverjanje meča (21)

Meč redno preverjajte glede poškodb. Po potrebi odstranite štrleče robove (21/1), tj. pobrusite jih pod kotom 45° (21/2).

9.3.2 Obračanje meča (22)

Da preprečite enostransko obrabo, morate meč po vsakem ostrenju in vsaki zamenjavi verige obrniti.

1. Snemite meč (22/1).
2. Odvijte na zadnji strani meča nameščeni križni vijak (22/2).
3. Snemite adaptersko ploščo z vpenjalnimi kavlji (22/3) skupaj z obročem za nastavitev (22/4) z meča.
4. Obrnite meč po vzdolžni osi.
5. Znova namestite adaptersko ploščo skupaj z obročem za nastavitev na meč, obrnjen po vzdolžni osi, in jo s križnim vijakom znova pridite.

6. Znova montirajte meč, glejte (glejte *Poglavje 5.2 "Namestitev meča (03, 04)", stran 154*).

9.3.3 Mazanje meča (21, 23)

1. Skrbno očistite utor vodila (21/3) in luknje za vstop olja (21/4).
2. Mazalno vrtino (23/1) skrbno očistite z obeh strani.
3. S tlačilko za mast (23/2) zaporedoma na obeh straneh vtisnite toliko masti, dokler mast ne začne enakomerno izhajati na koncih obračalnika. Obračalnik pri tem vedno ponovno obrnite.

10 POMOČ PRI MOTNJAH

PREVIDNO! Nevarnost telesnih poškodb.

Predmeti z ostrimi robovi in premikajoči se predmeti lahko povzročijo telesne poškodbe.

- Pri vzdrževalnih delih, negi in popravilih vedno nosite zaščitne rokavice!
- Izklopite napravo in izvlecite akumulatorsko baterijo!

 **NAPOTEK** Pri motnjah, ki niso navedene v tej tabeli ali ki jih ne morete sami odpraviti, se obrnite na našo servisno službo.

Motnja	Vzrok	Ukrep
Motor ne deluje.	Akumulatorska baterija ne zagotavlja napetosti.	Napajanje naj preveri elektro strokovnjak.
	Preobremenitvena zaščita je sprožila izklop.	Počakajte, da se znova vzpostavi zaščita napajanja pred preobremenitvijo.
	Zavora verige je vklopljena.	Sprožite zavoro verige.
Meč in veriga se segrejeta. Nastaja dim.	Veriga je preveč napeta.	Popustite napetost verige.
	Rezervoar za olje je prazen.	Dolijte olje za verigo. Preverite rezervoar olja glede poškodb.
	Luknja za vstop olja in/ali utor meča sta umazana.	Očistite luknjo za vstop olja in utor meča.
Motor deluje, vendar se veriga ne premika.	Veriga je preveč napeta.	Popustite napetost verige.
	Napaka naprave	Poiščite servisno mesto proizvajalca.

Motnja	Vzrok	Ukrep
Namesto žagovine nastaja samo lesni prah. Verižno žago je treba potiskati skozi les.	Veriga je topa.	Naostrite verigo žage ali poiščite servisno mesto proizvajalca.
Naprava neobičajno vibrira.	Napaka naprave	Poiščite servisno mesto proizvajalca.

11 TRANSPORT

Pred transportom opravite naslednje ukrepe:

1. Izklopite napravo.
2. Odstranite akumulatorsko baterijo iz naprave.
3. Skladno s predpisi zapakirajte akumulatorsko baterijo (glejte spodaj).

Akumulatorska baterija »B160.6 Li« (št. izd. 114128)

NAPOTEK Nazivna energija akumulatorske baterije znaša več kot 100 Wh! Upoštevajte naslednje napotke za transport!

Vsebovani litij-ionski akumulator je predmet zakona o nevarnih snoveh, vendar pa ga je mogoče transportirati tudi ob poenostavljenih pogojih:

- Zasebni uporabnik lahko akumulatorsko baterijo transportira v cestnem prometu brez nadaljnjih omejitev, če je le-ta zapakirana v maloprodajni embalaži in se transport uporablja za zasebne namene.
- Poslovni uporabniki, ki transport izvajajo v povezavi s svojo osrednjo dejavnostjo (npr. dostave na delovišča ali predstavitevne lokacije in z njih), prav tako lahko izkoristijo to poenostavitev.

V obeh primerih je treba s previdnostnimi ukrepi obvezno preprečiti sprostitev vsebine. V drugih primerih je treba obvezno upoštevati zakon o nevarnih snoveh! Ob neupoštevanju pošiljatelj, morda pa tudi prevozniku, grozijo znatne globe.

Dodatni napotki za prevoz in pošiljanje

- Litij-ionske akumulatorske baterije transportirajte oz. pošiljajte samo v brezhibnem stanju!
- Za transport akumulatorskih baterij uporabljajte izključno originalno škatlo ali primer- no škatlo za nevarne snovi (ni potrebno pri akumulatorskih baterijah z nazivno energijo manj kot 100 Wh).
- Prelepите odprte kontakte akumulatorske baterije, da preprečite kratki stik.
- Zavarujte akumulatorsko baterijo v embalaži pred premikanjem, da preprečite poškodbe akumulatorske baterije.

- Pri transportu oz. pošiljanju (npr. prek kurirske ali dostavne službe) zagotovite pravilno označitev in dokumentacijo za pošiljanje.
- Predhodno se informirajte, ali želeni ponudnik nudi storitev transporta in pokažite svojo pošiljko.

Priporočamo, da v pripravo pošiljke vključite strokovnjaka za nevarne snovi. Upoštevajte tudi morebitne dodatne nacionalne predpise.

12 SKLADIŠČENJE

12.1 Shranjevanje naprave

- Po vsaki uporabi odstranite akumulatorsko baterijo iz naprave.
- Temeljito očistite napravo in – če so na voljo – namestite vsa zaščitna pokrivala.
- Hranite napravo na suhem mestu z možnostjo zaklepanja in izven dosega otrok.

Pri obratovalnih premorih, ki trajajo dlje kot 30 dni, izvedite naslednja dela:

- Izpraznite rezervoar za olje za verigo.
- Snemite verigo in meč, očistite in poškrpite z oljem za zaščito pred rjo.

POZOR! Nevarnost poškodb naprave. Izsušeno/zlepljeno olje za verigo lahko pri daljšem skladiščenju privede do poškodb na komponentah za vodenje olja in črpalki za olje.

- Olje za verigo pred vsakim daljšim skladiščenjem odstranite iz verižne žage.

12.2 Skladiščenje akumulatorske baterije in polnilnika

NAPOTEK Za podrobne informacije upoštevajte ločena navodila za uporabo za akumulatorsko baterijo in polnilnik.

13 ODSTRANJEVANJE

Zgolj za države Evropske unije:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in njenim prenosom v na-

cionalno zakonodajo se morajo izrabljeni polnilniki ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

Odpadna električna in elektronska oprema, ki ni zavržena strokovno, lahko negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.

Napotki k Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi



- Stara električna in elektronska oprema ne sodi med gospodinjske odpadke, temveč jo je treba odstraniti ločeno!

- Stare baterije ali akumulatorje, ki niso fiksno vgrajeni v staro napravo, je treba pred oddajo odstraniti iz naprave! Njihovo odstranjevanje urejajo predpisi za baterije.
- Lastniki oz. uporabniki električnih in elektronskih naprav jih morajo po uporabi skladno z zakonom vrniti.
- Končni uporabnik nosi odgovornost za izbris osebnih podatkov s stare naprave za odstranitev!

Simbol prekrizanega zabojnika za odpadke pomeni, da se odpadne električne in elektronske opreme ne sme odvreči med gospodinjske odpadke.

Odpadno električno in elektronsko opremo lahko brezplačno oddate na naslednjih mestih:

- javna komunalna oz. zbirna mesta (npr. komunalni objekti);
- prodajna mesta električnih naprav (fizična in spletna), kjer so prodajalci obvezani sprejeti vračila oziroma kjer to storitev prostovoljno ponujajo.

Te izjave veljajo samo za naprave, ki so nameščene in kupljene v Evropski uniji in za katere velja evropska Direktiva 2012/19/EU. V državah izven Evropske unije lahko veljajo drugačna določila za odstranjevanje stare električne in elektronske opreme.

Napotki k Uredbi o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (BattG)



- Stare baterije in stari akumulatorji ne sodijo med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba odstraniti ločeno!
- Za varno odstranitev baterij ali akumulatorjev iz električnih naprav in za informacije o njihovi vrsti oz. kemičnem sistemu upoštevajte nadaljnje podatke v navodilih za uporabo in montažo.
- Lastniki oz. uporabniki baterij in akumulatorjev jih morajo po uporabi skladno z zakonom vrniti. Vračilo je omejeno na oddajo količin, običajnih za gospodinjstva.

Stare baterije lahko vsebujejo škodljive snovi ali težke kovine, ki lahko škodujejo okolju in zdravju. Uporaba starih baterij in v njih vsebovanih virov prispeva k zaščiti teh pomembnih dobrin.

Simbol prekrizanega zabojnika za odpadke pomeni, da se baterij in akumulatorjev ne sme odvreči med gospodinjske odpadke.

Če so pod zabojnikom za smeti tudi oznake Hg, Cd ali Pb, velja naslednje:

- Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra
- Cd: Baterija vsebuje več kot 0,002 % kadmija
- Pb: Baterija vsebuje več kot 0,004 % svineca

Akumulatorje in baterije lahko brezplačno oddate na naslednjih mestih:

- javna komunalna oz. zbirna mesta (npr. komunalni objekti);
- prodajna mesta za baterije in akumulatorje;
- zbirna mesta skupnega zbirnega sistema za stare baterije za naprave;
- zbirna mesta proizvajalca (če ni član skupnega zbirnega sistema).

Te izjave veljajo samo za akumulatorje in baterije, ki so kupljene v Evropski uniji in za katere velja evropska Direktiva 2006/66/ES. V državah izven Evropske unije lahko veljajo drugačna določila za odstranjevanje akumulatorjev in baterij.

14 TEHNIČNI PODATKI

Verižna žaga	CSD 1825
Št. izd. Komplet	114136
Št. izd.	114135

Verižna žaga	CSD 1825
Komplet	1x battery B50.6 (2,5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Litij-ionske akumulatorske baterije	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Mere (D x Š x V)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Teža brez verige žage, meča, ščitnika verige, olja in akumulatorske baterije	2,49 kg
Skupna teža (brez akumulatorske baterije)	2,94 kg
Prostornina posode za olje verige	190 ml
Preobremenitvena zaščita	da
Razdelitev – verižnik	3/8" poseben
Zavora verige	da (električna, PCB in zavorni drog)
Veriga žage:	
■ Delovna hitrost verige žage	3,8 m/s
■ Najdaljši čas zaviranja (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Čas izteka verige (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Aktiviranje verige žage	dvodelno
Raven zvočne moči L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Raven zvočnega tlaka L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vrednost treslajev (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Veriga žage	
Številka nadomestnega dela	127549
Debelina pogonskega člena	1,1 mm

Meč	
Številka nadomestnega dela	114211
Vrsta meča	Oregon 104MLEA041
Dolžina meča	10" / 25 cm
Dolžina reza	17 cm

* Opombe:

- Navedena vrednost emisije vibracij je izmerjena v skladu s standardiziranimi postopki preizkušanja in jo je mogoče uporabiti za primerjavo električnega orodja z drugimi napravami.
- Navedena vrednost emisije vibracij se lahko uporabi tudi za predhodno oceno izpostavljenosti (stopnja izpostavljenosti vibracijam).
- Vrednost emisije vibracij se lahko med dejansko uporabo električnega orodja razlikuje od navedene vrednosti, odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja.

- *Poskusite vzdrževati kar najnižjo obremenitev z vibracijam. Primer ukrepov za zmanjšanje obremenitve z vibracijami sta nošenje ro-kavic pri uporabi orodja in omejitev časa upo-rabe. Pri tem je treba upoštevati vse dele de-lovnega cikla (na primer čase, ko je električ-no orodje izklopljeno, in čase, ko je vkloplje-no, vendar brez obremenitve).*

15 SERVISNA SLUŽBA/SERVIS

V primeru vprašanj glede garancije, popravil ali nadomestnih delov se obrnite na najbližjo ser-visno delavnico AL-KO. Najdete jo na naslednjem

naslovu:

www.alko-garden.com/service-contacts

Več informacij o nadomestnih delih:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMACIJE O IZJAVI O SKLADNOSTI

S polno odgovornostjo s to izjavo potrjujemo, da izdelek v obliki, ki se prodaja na trgu, ustreza zahtevam usklajenih direktiv EU, varnostnih stan-dardov EU in specifičnih standardov, ki veljajo za ta izdelek. Izjava o skladnosti je del navodil za uporabo in je priložena stroju.

17 GARANCIJA

Morebitne napake materiala ali proizvodne napake na napravi bomo znotraj zakonskega obdobja ve-ljavnosti, ki velja za garancijske zahtevke, po naši izbiri opravili s popravilom ali nadomestilom. Obdob-je veljavnosti garancije je odvisno od veljavne zakonodaje v državi, v kateri je bila naprava kupljena.

Naša garancija velja samo, če:

- so ta navodila za uporabo upoštevana;
- je bila naprava strokovno uporabljena;
- so bili uporabljeni originalni nadomestni deli.

Garancija preneha veljati, če:

- so bili izvedeni samovoljni poskusi popravila;
- so bile izvedene samovoljne tehnične spre-membe;
- naprava ni bila uporabljena v skladu z name-nom uporabe.

Garancija ne velja za:

- poškodbe laka, ki so posledica normalne uporabe;
- obrabne dele, ki so na kartici nadomestnih delov označeni z okvirjem xxxxxx (x).

Garancija začne veljati, ko napravo kupi prvi končni uporabnik. Velja datum na računu. S to izjavo in originalnim potrdilom o nakupu se obrnite na vašega prodajalca ali na najbližjo pooblaščen servisno službo. Ta izjava ne vpliva na zakonske garancijske zahtevke, ki jih ima kupec do prodajalca.

PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA ZA UPORABU

Sadržaj

1	Sigurnosne napomene	167	4.4	Sigurnosne napomene za rad	174
1.1	Opće sigurnosne napomene za električne alate	167	4.4.1	Korisnik	174
1.1.1	Sigurnost na radnome mjestu	167	4.4.2	Radna vremena	174
1.1.2	Električna sigurnost	167	4.4.3	Rad s lančanom pilom	174
1.1.3	Sigurnost osoba	167	5	Montaža	175
1.1.4	Uporaba i postupanje s električnim alatom	168	5.1	Postavljanje lanca pile na vodilicu (03, 04)	175
1.1.5	Uporaba i postupanje s akumulatorskim alatom	168	5.2	Postavite vodilicu zajedno s lancem pile (05)	175
1.1.6	Servis	169	5.3	Postavljanje poklopca (06)	175
1.2	Sigurnosne upute za lančane pile	169	5.4	Zatezanje lanca pile (07)	175
2	Informacije o Uputama za uporabu	170	5.5	Pritezanje poklopca (08)	175
2.1	Simboli na naslovnoj stranici	170	6	Puštanje u rad	175
2.2	Objašnjenja oznaka i signalnih riječi	170	6.1	Napunite akumulator	176
3	Opis proizvoda	170	6.2	Stavljanje i vađenje akumulatorske baterije (09)	176
3.1	Namjenska uporaba	171	6.3	Ulijevanje ulja za lanac pile (10)	176
3.2	Moguća predvidiva nepravilna uporaba	171	6.4	Kontrola zategnutosti lanca	176
3.3	Ostali rizici	171	6.5	Testiranje djelovanja kočnice lanca	176
3.4	Sigurnosni i zaštitni uređaji	171	6.5.1	Testiranje djelovanja kočnice lanca pri isključenom motoru (11)	177
3.4.1	Zaštita od uključivanja	171	6.5.2	Testiranje djelovanja kočnice lanca pri uključenom motoru (11)	177
3.4.2	Gumb za blokadu	171	7	Upravljanje	177
3.4.3	Kočnica lanca / stega kočnice lanca	171	7.1	Provjera ulja lanca pile	177
3.4.4	Zaštita od preopterećenja	171	7.2	Testiranje kočnice lanca	177
3.4.5	Izlazna kočnica	172	7.3	Uključivanje i isključivanje motora (12)	178
3.4.6	Zahvatni svornjaci za lanac	172	7.4	Provjerite razinu napunjenosti akumulatora	178
3.5	Simboli na uređaju	172	8	Ponašanje pri radu i radna tehnika	178
3.5.1	Sigurnosne oznake	172	8.1	Rušenje stabala (13, 14)	178
3.5.2	Oznaka rukovanja	172	8.2	Rezanje grana (15)	179
3.6	Pregled proizvoda (01)	172	8.3	Skraćivanje stabla (16 – 19)	179
3.7	Opseg isporuke (02)	173	8.4	Skraćivanje rezanog drveta	180
4	Sigurnosne napomene	173	9	Održavanje i njega	180
4.1	Opterećenje vibracijama	173	9.1	Čišćenje unutrašnjeg prostora lančanika	180
4.2	Izloženost buci	173			
4.3	Sigurnosne napomene za akumulator i punjač	173			

9.2	Održavanje lanca pile	180
9.2.1	Oštrenje lanca pile (20)	180
9.2.2	Tablica za oštrenje lanca pile	181
9.2.3	Zamjena lanca pile	181
9.3	Održavanje vodilice	181
9.3.1	Provjera vodilice (21)	181
9.3.2	Okretanje vodilice (22)	182
9.3.3	Podmazivanje vodilice (21, 23) ...	182
10	Pomoć u slučaju smetnji	182
11	Transport	183
12	Skladištenje	183
12.1	Skladištenje uređaja	183
12.2	Skladištenje akumulatora i punjača ...	183
13	Zbrinjavanje	183
14	Tehnički podaci	184
15	Korisnička služba/Servis	185
16	Podaci o izvaji o sukladnosti	185
17	Jamstvo	186

1 SIGURNOSNE NAPOMENE

1.1 Opće sigurnosne napomene za električne alate

⚠ UPOZORENJE! Pročitajte sve sigurnosne napomene, upute, ilustracije i tehničke podatke koje se primjenjuju na ovaj električni uređaj. Propusti pri poštovanju sljedećih napomena i uputa mogu prouzročiti električni udar, požar i/ili teške ozljede.

- Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte za buduću uporabu.

Pojam „električni alat“ upotrijebljen u sigurnosnim napomenama odnosi se na mrežne električne alate (s mrežnim kabelom) ili akumulatorske električne alate (bez mrežnog kabela).

1.1.1 Sigurnost na radnome mjestu

- Svoje radno područje držite čistim i dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetljena radna područja mogu dovesti do nesreća.
- Ne radite s električnim alatom u okruženju ugroženim eksplozijom u kojem se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

- Djecu i druge osobe udaljite tijekom korištenja električnog alata. U slučaju odvlačenja pozornosti možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.

1.1.2 Električna sigurnost

- Priključni utikač električnoga alata mora pristajati u utičnicu. Utikač se ni u kojem slučaju ne smije preinačavati. Adapterske utikače ne upotrebljavajte zajedno s uzemljenim električnim alatima. Nepreinačeni utikači i prikladne utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- Držite električne alate dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
- Ne zlorabite priključni kabel za vješanje električnog alata ili izvlačenje utikača iz utičnice. Držite priključni kabel dalje od vrućine, ulja, oštih bridova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili prepleteni priključni kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
- Ako električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele koji su također prikladni za vanjsko područje. Primjena produžnog kabela prikladnog za vanjsko područje smanjuje opasnost od električnog udara.
- Ako se rad električnog alata u vlažnom okruženju ne može izbjeći, upotrebljavajte zaštitnu strujnu sklopku. Primjena zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.

1.1.3 Sigurnost osoba

- Budite pažljivi, pazite kako radite i električnim alatom rukujte savjesno. Električni alat ne upotrebljavajte ako ste umorni ili se nalazite pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri uporabi električnog alata može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek zaštitne naočale. Nošenje osobne zaštitne opreme poput maske za prašinu, protukliznih sigurnosnih cipela, sigurnosne kacige ili štitnika za uši ovisno o vrsti i primjeni električnog alata smanjuje opasnost od ozljeda.

- **Spriječite nehotično stavljanje u pogon.** Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga uključite na opskrbu električnom energijom i/ili akumulator, uzmete u ruke ili nosite. Ako tijekom nošenja električnog alata imate prst na sklopki ili uključeni uređaj priključite na dovod električne energije, može doći do nesreća.
- **Uklonite alate za podešavanje ili francuski ključ prije uključivanja električnog alata.** Alat ili ključ koji se nalaze na rotacijskom dijelu električnog uređaja mogu dovesti do ozljeda.
- **Izbjegavajte neuobičajen položaj tijela.** Pobrinite se za sigurno uporište i uvijek održavajte ravnotežu. Time električni alat možete bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit.** Kosu i odjeću držite dalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.
- **Ako se mogu montirati mehanizmi za usis i hvatanje prašine, treba ih priključiti i pravilno koristiti.** Uporaba usisivača prašine može smanjiti opasnosti uzrokovane prašinom.
- **Nemojte se previše opuštati i ne zanemaruje sigurnosna pravila električnih alata, čak i ako ste se višestrukim korištenjem dobro upoznali s načinom rada električnog alata.** Nemarno postupanje u trenu može dovesti do teških ozljeda.

1.1.4 Uporaba i postupanje s električnim alatom

- **Ne preopterećujte električni alat.** Za svoj rad upotrebljavajte za to namijenjen električni uređaj. Prikladnim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
- **Ne upotrebljavajte električni alat čija sklopka je oštećena.** Električni alat koji se više ne da uključiti ili isključiti opasan je i mora se popraviti.
- **Izvučite utikač iz utičnice i/ili izvadite uklonjivi akumulator prije podešavanja uređaja, zamjene dijelova alata za umetanje ili odlaganja električnog alata.** Ta preventivna mjera sprječava nehotično pokretanje električnog uređaja.
- **Neupotrijebljene električne alate čuvajte izvan dohvata djece.** Ne dopustite da električni alat koriste osobe koje s njime nisu upoznate ili koje nisu pročitale ove upute. Električni alati opasni su ako ih koriste neiskusne osobe.
- **Temeljito održavajte električne alate i drugi alat koji se primjenjuje.** Kontrolirajte funkcioniraju li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljani, nisu li dijelovi puknuti ili oštećeni tako da se narušava funkcioniranje električnog alata. Oštećene dijelove dajte na popravak prije uporabe električnog alata. Uzrok mnogim nesrećama su loše održavani električni alati.
- **Rezne alate držite ostrim i čistim.** Brižljivo održavani rezni alati s ostrim reznim rubovima manje se zaglavljaju i lakši su za vođenje.
- **Upotrebljavajte električni alat, drugi alat koji se primjenjuje, ugradne alate itd. sukladno ovim uputama.** Pritom uzmite u obzir radne uvjete i djelatnost koju valja izvesti. Uporaba električnih alata u drugačije svrhe od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
- **Ručke i držače držite suhima, čistima i bez tragova ulja ili masti.** Skliske ručke i površine ne dopuštaju sigurno rukovanje i upravljanje električnim alatom u nepredvidljivim situacijama.

1.1.5 Uporaba i postupanje s akumulatorskim alatom

- **Akumulator punite samo punjačima koje je preporučio proizvođač.** Kod punjača koji je prikladan za određenu vrstu akumulatora postoji opasnost od požara ako se koristi s drugim akumulatorima.
- **U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumatore.** Uporaba drugih akumulatora može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
- **Akumulator koji ne koristite držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzročiti premošćivanje kontakata.** Kratki spoj između kontakata baterije može prouzročiti opekline ili požar.
- **Kod nepravilne uporabe može iz akumulatora istjecati tekućina.** Izbjegnite kontakt s njom. Kod slučajnog kontakta isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, dodatno potražite liječničku pomoć. Tekućina koja iscure iz baterija može dovesti do iritacije kože i do opekline.

- **Nemojte koristiti oštećeni ili promijenjeni akumulator.** Oštećeni ili promijenjeni akumulatori mogu raditi nepredvidivo i prouzročiti požar, eksploziju ili ozljedu.
- **Akumulator nemojte izlagati vatri ni visokim temperaturama.** Vatra i temperature iznad 130 °C mogu izazvati eksploziju.
- **Slijedite sve upute za punjenje i nikada nemojte puniti akumulator ili akumulatorski alat izvan temperaturnog raspona navedenog u Uputama za uporabu.** Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dozvoljenog temperaturnog raspona može uništiti akumulator i povećati opasnost od požara.

1.1.6 Servis

- **Popravlak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju s originalnim zamjenskim dijelovima.** Time se osigurava održavanje sigurnosti električnog alata.
- **Nikada nemojte održavati oštećene akumulatore.** Održavanje akumulatora treba izvršavati samo proizvođač ili ovlaštene Službe za korisnike.

1.2 Sigurnosne upute za lančane pile

Opće sigurnosne napomene za lančane pile

- **Sve dijelove tijela držite podalje od lanca pile dok pila radi.** Prije pokretanja pile uvjerite se da lanac pile ništa ne dodiruje. Prilikom rada s lančanom pilom, trenutak nepažnje može prouzročiti da lanac pile zahvati odjeću ili dijelove tijela.
- **Lančanu pilu uvijek držite lijevom rukom za prednju ručku i desnom rukom za stražnju ručku.** Obrnuto držanje lančane pile povećava rizik od ozljeda i nikada se ne smije primjenjivati.
- **Lančanu pilu držite za izolirane zahvatne površine, jer lanac pile može doći u dodir sa skrivenim strujnim vodovima.** Kontakt lanca pile s provodljivim vodom može metalne dijelove uređaja staviti pod napon i dovesti do električnog udara.
- **Nosite zaštitu za oči.** Preporučuje se dodatna zaštitna oprema za uši, glavu, ruke, noge i stopala. Odgovarajuća zaštitna odjeća smanjuje rizik od ozljeda od letećeg iverja i nehotičnog kontakta s lancem pile.
- **Lančanom pilom nemojte raditi dok ste na drvetu, ljestvama, krovu ili nestabilnoj po-**

vršini. Rad na takav način stvara opasnost od ozbiljnih ozljeda.

- **Uvijek pazite da čvrsto stojite i lančanu pilu koristite samo kada stojite na čvrstoj, sigurnoj i ravnoj podlozi.** Skliske podloge ili nestabilne površine mogu dovesti do gubitka ravnoteže ili gubitka kontrole nad lančanom pilom.
- **Prilikom rezanja napete grane, imajte na umu povratnu silu.** Kada se oslobodi napetost u drvenim vlaknima, napeta grana može pogoditi korisnika i/ili se lančana pila može otetiti kontroli.
- **Budite posebno oprezni prilikom rezanja grmlja i mladica.** Tanak materijal može zapeti unutar lanca pile i udariti vas ili izbaciti iz ravnoteže.
- **Lančanu pilu nosite držeći za prednju ručku u isključenom stanju, a lanac pile okrenite od tijela.** Prilikom transporta ili skladištenja lančane pile uvijek navucite zaštitni poklopac. Pažljivo rukovanje lančanom pilom smanjuje vjerojatnost nenamjernog dodirivanja lanca pile u pokretu.
- **Slijedite upute za podmazivanje, zategnutost lanca te zamjenu vodilice i lanca.** Neispravno zategnut ili podmazan lanac može puknuti ili povećati rizik od povratnog udara.
- **Pilite samo drvo.** Lančanu pilu ne koristite za radove, za koje nije namijenjena. Primjer: Lančanu pilu nemojte upotrebljavati za rezanje metala, plastike, zidova ili građevinskog materijala koji nije od drveta. Uporaba lančane pile za nenamjenske radove može uzrokovati opasne situacije.
- **Ne pokušavajte posjeći drvo ako jasno ne razumijete rizike i kako ih izbjeći.** Korisnik ili druge osobe mogu se ozbiljno ozlijediti padom stabla.
- **Pri uklanjanju naslaga materijala, skladištenju ili servisiranju lančane pile, slijedite sve upute.** Uvjerite se da je prekidač isključen i izvađen akumulator. Neočekivani rad lančane pile tijekom uklanjanja nakupina materijala ili tijekom održavanja može prouzročiti ozbiljne ozljede.

Uzroci i sprječavanje povratnog udara

Do povratnog udara može doći kada vrh vodilice dodirne predmet ili kada se drvo savije i lanac pile zaglavi u rezu.

Dodirivanje vrhom vodilice u većini slučajeva može dovesti do neočekivane reakcije i odskakanja

unazad, pri čemu vodilica može odskočiti prema gore i u smjeru osobe koja rukuje pilom.

Zaglavljivanje lanca pile na gornjoj strani vodilice može vodilicu snažno odbaciti u smjeru osobe koja rukuje pilom.

Svaka od ovih reakcija može prouzročiti gubitak kontrole nad pilom i teške ozljede. Ne pouzdajte se isključivo u sigurnosne uređaje ugrađene u lančanu pilu.

Kao korisnik lančane pile, morate poduzeti različite mjere kako biste mogli raditi bez nesreća i ozljeda.

Povratni udar je posljedica pogrešne ili neispravne uporabe lančane pile. Može se spriječiti prikladnim mjerama opreza opisanim u nastavku:

- **Pilu držite čvrsto objema rukama, pri čemu palcima i prstima obuhvatite ručke na lančanoj pili. Tijelo i ruke postavite u položaj u kojem u slučaju povratnog udara možete zadržati ravnotežu.** Ako se poduzmu prikladne mjere, osoba koja rukuje pilom može svladati sile povratnog udara. Nikada ne puštajte lančanu pilu.
- **Izbjegavajte nenormalne položaje tijela i ne pilite iznad visine ramena.** Na taj ćete način izbjeći dodirivanje vrhom vodilice i omogućiti bolju kontrolu nad lančanom pilom u neočekivanim situacijama.
- **Uvijek upotrebljavajte rezervne vodilice i lance pile koje je propisao proizvođač.** Pogrešne vodilice i lanci pile mogu dovesti do pucanja lanca i/ili povratnog udara.
- **Pridržavajte se proizvođačevih uputa za brušenje i održavanje lanca pile.** Prenisko postavljeni graničnik dubine povećava rizik od povratnog udara.

2 INFORMACIJE O UPUTAMA ZA UPORABU

- Kod njemačke verzije radi se o originalnim uputama za uporabu. Sve ostale jezične verzije prijevodi su originalnih uputa za uporabu.
- Ove Upute za uporabu držite na lako dostupnom mjestu kako bi vam bile pri ruci kada vam zatrebaju informacije o uređaju.
- Uređaj proslijedite drugim osobama samo s ovim Uputama za uporabu.
- Pročitajte i slijedite sigurnosne napomene i upozorenja iz ovih Uputa za uporabu.

2.1 Simboli na naslovnoj stranici

Simbol	Značenje
	Prije prve upotrebe obavezno pažljivo pročitajte ove upute za uporabu. To je preduvjet sigurnog rada i rukovanja bez smetnji.
	Upute za uporabu
	Oprezno rukujte litij-ionskim akumulatorskim baterijama! Posebice napomene o transportu, skladištenju i zbrinjavanju koje se navode u ovim Uputama za uporabu!
	Ovaj je proizvod u skladu s primjenjivim europskim direktivama te je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti za te direktive.

2.2 Objašnjenja oznaka i signalnih riječi

⚠ OPASNOST! Pokazuje neposrednu opasnost koja – ako se ne izbjegne – uzrokuje smrt ili tešku ozljedu.

⚠ UPOZORENJE! Pokazuje potencijalnu opasnost koja bi – ako se ne izbjegne – mogla uzrokovati smrt ili tešku ozljedu.

⚠ OPREZ! Pokazuje potencijalnu opasnost koja bi – ako se ne izbjegne – mogla uzrokovati manju ili umjerenu ozljedu.

⚠ POZOR! Pokazuje situaciju koja bi – ako se ne izbjegne – mogla uzrokovati materijalnu štetu.

ℹ NAPOMENA Posebne napomene za bolju razumljivost i rukovanje.

3 OPIS PROIZVODA

Ove Upute za rad opisuju ručnu električnu lančanu pilu koju pogoni akumulator.

Mogu se koristiti sve akumulatorske baterije (Bxxx Li) i punjači (Cxxx Li) iz asortimana

AKKO 18V / 36V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

POZOR! Opasnost od oštećenja uređaja i akumulatora. Ako se uređaj upotrebljava s neodgovarajućim akumulatorima, može doći do oštećivanja uređaja i akumulatora.

- Uređaj upotrebljavajte samo s propisanim akumulatorima.

i NAPOMENA Daljnje informacije možete pronaći u uputama za uporabu akumulatorskih baterija i punjača iz asortimana

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

3.1 Namenska uporaba

Ova lančana pila nije namijenjena za rušenje stabala. Lančana pila isključivo je konstruirana za uporabu u kući i vrtu. U ovome je području lančana pila primjenjiva za lagano piljenje drva, npr. za:

- obrezivanje piljenog drveta
- orezivanje živica
- piljenje drva za ogrjev

Zbog električnog pogona, akumulatorska lančana pila može se upotrebljavati i za piljenje drva u zatvorenom prostoru, ne samo na otvorenom. Druge načine uporaba od ovdje opisane smatra se nepropisnom.

Ovaj je uređaj namijenjen za primjenu u privatnom području. Svaka druga uporaba i nedozvoljene pregradnje ili ugradnje smatrat će se pogrešnom primjenom i bit će temelj za ukidanje jamstva, kao i za gubitak sukladnosti i odbacivanje svake odgovornosti proizvođača u odnosu na štete za korisnika ili trećih strana.

⚠ OPREZ! Opasnost od ozljeda uslijed nepropisne uporabe! Piljenje drva prožetog stranim tijelima ili drugih materijala lančanom pilom može dovesti do ozljeđivanja.

- Lančanu pilu upotrebljavajte samo za lagano piljenje drva.
- Prije piljenja provjerite ima li u drvu stranih tijela, npr. čavala, vijaka, okova.

3.2 Moguća predvidiva nepravilna uporaba

- Nemojte rezati granje koje se nalazi pod ostrim kutem iznad korisnika ili drugih osoba.
- Za podmazivanje lanca pile nemojte upotrebljavati staro ulje ni mineralna ulja.
- Uređaj nemojte koristiti u eksplozivnom okruženju.

3.3 Ostali rizici

Čak i kad se uređaj pravilno upotrebljava, uvijek postoji određeni preostali rizik koji se ne može isključiti. Zbog vrste i konstrukcije uređaja, ne mogu se isključiti sljedeće opasnosti.

- Kontakt s izloženim zubima lanca (opasnost od porezotina).
- Pristup lancu koji se okreće (opasnost od porezotina).
- Naglo i nepredviđeno pomicanje vodilice s lancem pile (opasnost od posjekotina).
- Odvajanje dijelova lanca (opasnost od porezotina/ozljede).
- Odvajanje dijelova obrađivanog drva.
- Oštećenje sluha tijekom rada ako se ne nosi zaštita sluha.

3.4 Sigurnosni i zaštitni uređaji

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od teških ozljeda od manipulirajućih sigurnosnih i zaštitnih sklopova. Zbog manipulirajućih sigurnosnih i zaštitnih sklopova pri radu s lančanom pilom može doći do teških ozljeda.

- Sigurnosne i zaštitne naprave ne stavljajte van funkcije!
- Lančanom pilom radite samo ako svi sigurnosni i zaštitni sklopovi pravilno funkcioniraju.

3.4.1 Zaštita od uključivanja

Ako rukovatelj u brzom slijedu više puta doda gas, lančana pila će se isključiti na nekoliko sekundi kako bi se zaštitila elektronika i lanac pile. U tom slučaju pričekajte dok se lančana pila ne bude mogla ponovno uključiti.

3.4.2 Gumb za blokadu

Gumb za blokadu sprječava nehotično pokretanje lančane pile.

3.4.3 Kočnica lanca / stega kočnice lanca

Lančana pila ima ručnu kočnicu lanca koja se, npr. u slučaju povratnog trzaja aktivira preko stega kočnice lanca. Pri aktiviranju kočnice lanca lanac pile i motor naglo se zaustavljaju.

3.4.4 Zaštita od preopterećenja

Lančana pila je opremljena zaštitom od preopterećenja, koja ga isključuje u slučaju preopterećenja.

Nakon kratkog vremena hlađenja, lančana pila se može ponovno uključiti.

3.4.5 Izlazna kočnica

Mehanička izlazna kočnica spojena je s kočnicom lanca i uzrokuje brzo kočenje lanca prilikom isključenja lančane pile.

Mehanička izlazna kočnica sprječava ozljeđivanje lancem koji se dugo zaustavlja.

3.4.6 Zahvatni svornjaci za lanac

Ako se lanac pile slomi tijekom piljenja, klin za blokiranje lanca hvata udarajući kraj lanca i tako sprječava ozljede ruke rukovatelja.

3.5 Simboli na uređaju

3.5.1 Sigurnosne oznake

Simbol	Značenje
	Poseban oprez pri rukovanju!
	Opasnost od povratnog udara!
	Nemojte uređaj koristiti po kiši! Zaštitite ga od vlage!
	Nositi zaštitu za uši i zaštitu za oči!
	Prije pokretanja pročitajte upute za uporabu!
	Lančanu pilu uvijek koristite objema rukama!
	Zajamčena razina zvučne snage L_{WA}

3.5.2 Oznaka rukovanja

Simbol	Značenje
	Otpuštanje (-) i natezanje (+) lanca pile.

Simbol	Značenje
	Čvrsto pritegnite centralni zatvarač.
	Pravac kretanja lanca pile (ispod poklopca lančanika)
	Pravac kretanja lanca pile (na vodi-lici)
	Otpuštanje i aktiviranje kočnice lanca (na rukohvatu)

3.6 Pregled proizvoda (01)

Br.	Dio
1	Zaštita lanca
2	Vodilica
3	Lanac pile
4	Stega kočnice lanca (zaštita za ruke)
5	Rukohvat
6	Ručica gasa
7	Stražnja ručka
8	Gumb za blokadu
9	Zatvarač spremnika ulja za lanac
10	Kontrolni prozorčić spremnika ulja za lanac
11	Motor
12	Poklopac lančanika
	Sklop za brzo zatezanje s:
13	■ Centralni zatvarač
14	■ Okretni prsten
15	Klinasti graničnik
16*	Akumulatorska baterija*
17	Pokazivač razine napunjenosti na akumulatorskoj bateriji
18*	Punjač*

*: Nije uključeno u opsegu isporuke kod pojedinačnog uređaja, ali je sastavni dio kompleta.

3.7 Opseg isporuke (02)

U opseg isporuke pripadaju ovdje navedene stavke. Provjerite jesu li sadržane sve stavke:

Br.	Dio
1	Akumulatorska lančana pila
2	Lanac pile
3	Vodilica
4	Zaštita lanca
5	Upute za uporabu
6*	Akumulatorska baterija*
7*	Punjač*

*: Nije uključeno u opsegu isporuke kod pojedinačnog uređaja, ali je sastavni dio kompleta.

4 SIGURNOSNE NAPOMENE

4.1 Opterećenje vibracijama

- **Opasnost od vibracija**
Stvarna vrijednost emisije vibracija tijekom uporabe uređaja može odstupati od vrijednosti koju je naveo proizvođač. Prije odnosno tijekom uporabe obratite pozornost na sljedeće faktore:
 - Koristi li se uređaj u skladu s propisima?
 - Reže li se odn. obrađuje li se materijal na pravilan način?
 - Je li uređaj u ispravnom stanju za uporabu?
 - Je li rezni alat pravilno naoštren odnosno je li ugrađen pravi rezni alat?
 - Je li montirana ručka i po potrebi antibi-bracijska ručka te jesu li pravilno učvršćene na uređaj?
- Uređaj neka radi samo na broju okretaja motora koji je potreban za određeni posao. Izbjegavajte maksimalni broj okretaja kako bi se smanjila buka i vibracije.
- Nepravilna uporaba i održavanje mogu povećati buku i vibracije uređaja. To uzrokuje oštećenje zdravlja. U tom slučaju odmah isključite uređaj te ga dajte na popravak u ovlaštenom servisnu radionicu.
- Stupanj vibracijskog opterećenja ovisi o poslu koji se obavlja odnosno o primjeni uređaja. Procijenite ga i uvedite stanke u radu. Time

se značajno smanjuje vibracijsko opterećenje tijekom cjelokupnog vremena rada.

- Produžena uporaba uređaja uzrokuje vibracije rukovatelja i može prouzročiti probleme s cirkulacijom („bijeli prsti“). Kako bi se izbjegao taj rizik, nosite rukavice i ruke održavajte toplima. Ako se pojavi neki simptom „bijelih prstiju“, odmah posjetite liječnika. U te simptome spadaju: gubitak osjeta, gubitak osjetljivosti, trnci, svrbež, bol, gubitak snage, promjena boje ili stanja kože. Obično se ti simptomi odnose na prste, šake ili puls. Kod niskih temperatura opasnost se povećava.
- Provodite dulje stanke tijekom radnog dana kako biste se mogli oporaviti od buke i vibracija. Svoj posao isplanirajte tako da se upotreba uređaja koji stvaraju snažne vibracije rasporedi na nekoliko dana.
- Ako primijetite neugodan osjećaj ili promjenu boje kože na rukama tijekom uporabe uređaja, odmah prestanite raditi. Provodite dovoljno stanke. Bez dovoljnih stanke u radu može doći do pojave sindroma vibrirajućih šaka/ruku.
- Smanjite rizik od izlaganja vibracijama. Uređaj održavajte sukladno uputama u radnom priručniku.
- Ako se uređaj često koristi, obratite se svom prodavaču za kupnju dodatne opreme za zaštitu od vibracija (npr. ručke).
- Izbjegavajte raditi s uređajem na temperaturama ispod 10 °C. U planu rada odredite kako se opterećenje vibracijama može ograničiti.

4.2 Izloženost buci

Izloženost buci pri radu s ovim uređajem ne može se izbjeći. Radove s intenzivnom bukom izvodite u dopušteno i odobreno vrijeme. Po potrebi se pridržavajte vremena odmora te trajanje rada ograničite na minimalno potrebno. Za svoju osobnu zaštitu i za zaštitu osoba u blizini potrebno je nositi odgovarajuće štitičke sluha.

4.3 Sigurnosne napomene za akumulator i punjač

- Prije punjenja izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja.
- Umetnite akumulatorsku bateriju u uređaj paziteći da dobro okrenete polove.
- Izvadite akumulatorsku bateriju ako uređaj nećete dulje vrijeme upotrebljavati.
- Nemojte kratko spojiti priključne stezaljke uređaja ili akumulatorske baterije.

Upute za uporabu

Uvažite sigurnosne napomene za akumulatorsku bateriju i punjač koje se navode u zasebnim uputama za uporabu:

- Upute za uporabu 443998: akumulatorske baterije
- Upute za uporabu 443999: punjači

4.4 Sigurnosne napomene za rad

- Pridržavajte se sigurnosnih propisa koji se odnose na zemlju primjene, npr. propisa profesionalnih udruga, socijalnih fondova, tijela za zaštitu na radu.
- Radite samo ako je dovoljno dnevno svjetlo ili umjetna rasvjeta.
- Radno područje mora biti bez predmeta (npr. rezni dijelovi pile) - opasnost od spoticanja.
- Korisnik je odgovoran za nesreće drugih osoba i njihovu imovinu.
- Ako po prvi puta radite s lančanom pilom:
 - Zamolite prodavača ili drugu stručnu osobu da vam objasni kako rukovati lančanom pilom ili prisustvujte tečaju.
 - Prije prve uporabe uvježbajte barem rezanje okruglih trupaca na potpornju ili stalku.

4.4.1 Korisnik

- Osobe mlađe od 16 godina ili osobe koje nisu upoznate s uputama za uporabu ne smiju koristiti uređaj.
- Svatko tko radi s lančanom pilom mora biti odmoran, zdrav i u dobrom stanju. Svatko kome nije dopušteno raditi iz zdravstvenih razloga, mora se raspitati kod liječnika može li raditi s lančanom pilom.

4.4.2 Radna vremena

Pridržavajte se nacionalnih propisa o vremenu rada lančane pile. Radni sati lančanih pila mogu biti ograničeni nacionalnim i lokalnim propisima.

4.4.3 Rad s lančanom pilom

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od teških ozljeda. Ako se koristi nepotpuno montirana lančana pila, može doći do teških ozljeda.

- Lančanu pilu upotrebljavajte tek kada bude potpuno montirana.
- Prije svake uporabe izvršite vizualnu provjeru kako biste se uvjerali da je lančana pila kompletna i da nema oštećene ni dotrajale dijelove. Sigurnosni i zaštitni elementi moraju biti potpuno ispravni.

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda zbog nenamjernog pokretanja lančane pile.

Nenamjernim pokretanjem lančane pile mogu se prouzročiti teške ozljede. Zato akumulator uklonite u sljedećem slučaju:

- Provjera, namještanje i čišćenje
 - Radovi na reznom sklopu
 - Napuštanje lančane pile
 - Transport
 - Čuvanje
 - Održavanja i popravaka
 - Opasnosti
- Nikada ne radite sami.
 - Uvijek imajte pripravnu kutiju za prvu pomoć u slučaju možebitnih nezgoda.
 - Izbjegavajte dodirivanje metalnih predmeta koji se nalaze u zemlji ili su s njome električno povezani.
 - Osobna zaštitna oprema obuhvaća sljedeće:
 - zaštitna kaciga
 - zaštita za uši (npr. naušnjaci), posebno u slučaju dnevnog radnog vremena preko 2,5 sata
 - zaštitne naočale ili štitnik za lice zaštitne kacige
 - zaštitne hlače s umetkom za zaštitu od porezotina
 - čvrste radne rukavice
 - sigurnosne cipele s hrapavim potplatom i čeličnom kapom
 - Lančanu pilu ne upotrebljavajte iznad visine ramena jer u tom slučaju sigurno rukovanje više nije moguće.
 - Pri promjeni lokacije isključite motor i natakните štitnik lanca.
 - Na lančanu pilu koja se ne upotrebljava uvijek natakните štitnik lanca i izvadite akumulator.
 - Lančanu pilu odložite samo kada je isključena.
 - Lanac pile ne koristite za podizanje ili pomicanje drveta.
 - Debla koja su deblja od duljine vodilice smije rezati samo stručno osoblje.
 - Za rezanje primjenjujte samo uključeni lanac pile, lančanu pilu nikada ne uključujte s postavljenim lancem pile.
 - Pazite na to da ulje za lanac pile ne prođe u tlo.

- Radove na rezanju ne izvodite na kiši, snijegu ili prilikom oluje.
- Nikada ne isključujte sigurnosne i zaštitne naprave.

5 MONTAŽA

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od teških ozljeda. Ako se koristi nepotpuno montirana lančana pila, može doći do teških ozljeda.

- Lančanu pilu upotrebljavajte tek kada bude potpuno montirana.
- Prije svake uporabe izvršite vizualnu provjeru kako biste se uvjerali da je lančana pila kompletna i da nema oštećene ni dotrajale dijelove. Sigurnosni i zaštitni elementi moraju biti potpuno ispravni.

⚠ OPREZ! Opasnost od porezotina. Oštri bridovi lanca pile kod montaže mogu uzrokovati porezotine.

- Prije montaže uklonite akumulator.
- Kod montaže lanca pile i vodilice nosite sigurnosne rukavice.

5.1 Postavljanje lanca pile na vodilicu (03, 04)

1. Uzmite lanac pile (03/1) i vodilicu (03/2) u obje ruke tako da bočno visi.
Napomena: Poravnajte lanac pile prema njegovom pravcu kretanja (04/A).
2. Položite lanac pile (04/1) u utor (04/2) vodilice (04/3).
Napomena: Umetnite pogonske karike (04/4) lanca pile u razmake zakretnog zupčanika (04/5).
3. Okrenite regulator (04/6) prema dolje (unatrag) (04/a).
Napomena: Ako se regulator u kasnijem koraku montaže ne može staviti na vijak vodilice (05/7): Blago okrenite regulator prema gore (naprijed) (04/b).

5.2 Postavite vodilicu zajedno s lancem pile (05)

1. Povucite stegu kočnice lanca (05/1) za ruko-hvat (05/a) kako bi se aktivirala kočnica lanca.
Napomena: Zupčanik (05/2) sada mora biti okretljiv.
2. Okrenite zupčanik (05/b) tako da pogonske karike lanca pile (05/3) nalegnu u udubljena zupčanika.

3. Postavite vodilicu (05/4):

- Postavite lanac pile oko zupčanika (05/c).
- Natakните vodilicu zajedno s regulatorom (05/6) na vijak vodilice (05/7) (05/d).
Napomena: Ako se regulator ne može staviti na vijak vodilice (05/7): Blago okrenite regulator prema gore (naprijed) (04/b).

4. Okrenite regulator prema dolje (unatrag).

5. Provjerite pravac kretanja lanca pile.

5.3 Postavljanje poklopca (06)

1. Kontrolirajte dosjed lanca pile kako bi pravilno ležao na lančaniku i u vodilici.
2. Postavite poklopac (06/1) sa sklopom za brzo zatezanje na vijak vodilice (06/2) (06/a).
3. Centralni zatvarač (06/3) pritegnite u smjeru kazaljke sata (06/ b). Centralni zatvarač pri-tom nemojte potpuno zatezati niti okrenuti natrag nakon pritezanja.
⇒ Vodilica i lanac pile učvršćeni su pomoću poklopca. Lanac pile (06/4) je labav.

5.4 Zatezanje lanca pile (07)

ⓘ NAPOMENA Lanac pile pravilno je zategnut ako:

- se naliježe na donju stranu vodilice i može se provući rukom.
 - se u sredini vodilice može podignuti za oko 3 - 4 mm.
1. Okretni prsten (07/1) okrenite u smjeru kazaljke na satu (07/a), dok se lanac pile (07/2) pravilno ne zategne, kako je gore opisano.
 2. Izvucite lanac pile iz vodilice (07/3) (07/b). Mjera (07/4) ne smije prelaziti 3 do 4 mm.

5.5 Pritezanje poklopca (08)

1. Centralni zatvarač (08/1) okrenite u smjeru kazaljke na satu (08/a), dok se potpuno ne učvrsti.

6 PUŠTANJE U RAD

⚠ OPASNOST! Opasnost po život i opasnost od teških ozljeda. Nepoznavanje sigurnosnih napomena i upute za rukovanje može dovesti do najtežih ozljeda, a čak i smrti.

- Prije uporabe lančane pile pročitajte i uzmite u obzir sve sigurnosne napomene i upute za rukovanje koje se navode u ovim Uputama za uporabu te drugim uputama na koje se ovdje ukazuje!

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od teških ozljeda. Ako na lančanoj pili ima oštećenih dijelova, može doći do teških ozljeda.

- Prije svake uporabe izvršite vizualnu provjeru kako biste se uvjerali da je lančana pila kompletna i da nema oštećene ni dotrajale dijelove. Sigurnosni i zaštitni elementi moraju biti potpuno ispravni.

6.1 Napunite akumulator

Obratite pozornost na temperaturno područje za punjenje, pogledajte tehničke podatke.

i NAPOMENA Za detaljne informacije proučite zasebne upute za uporabu akumulatorske baterije i punjača:

- Upute za uporabu 443998: akumulatorske baterije
- Upute za uporabu 443999: punjači

6.2 Stavljanje i vađenje akumulatorske baterije (09)

POZOR! Opasnost od oštećenja akumulatora. Ako se akumulator nakon uporabe ostavi u uređaju, to može dovesti do oštećenja akumulatora.

- Odmah nakon uporabe, izvadite akumulator i odložite ga na mjesto zaštićeno od zaleđivanja.
- Akumulator stavite u uređaj tek neposredno prije početka rada.

Umetanje akumulatorske baterije

1. Gurnite akumulatorsku bateriju (09/1) sa stražnje strana u lančanu pilu, tako da se uglati (09/a).

Vađenje akumulatorske baterije

1. Pritisnite gumb za deblokiranje (09/2) na akumulatorskoj bateriji i zadržite ga.
2. Izvucite akumulatorsku bateriju (09/b).

6.3 Ulijevanje ulja za lanac pile (10)

POZOR! Opasnost od oštećenja lančane pile. Lančana pila se jako oštećuje ako u spremniku ima premalo ulja za lanac ili ga uopće nema, ili se osušilo/slijepilo. Sušenje/slijepljenje ulja za lanac pile može dovesti do oštećenja na dijelovima koji vode ulje ili pumpi za ulje. Do oštećenja dolazi i ako se upotrebljava staro ulje. Uporaba starog ulja dovodi do onečišćenja okoliša!

- Za puštanje u rad spremnik napunite uljem za lanac.
- Nemojte upotrebljavati staro ulje!
- Najkasnije prilikom svake zamjene akumulatora spremnik ponovno punite uljem za lanac.

Lanac pile i vodilica se pomoću automatskog sustava podmazivača tijekom rada kontinuirano podmazuju uljem. Ulje za lanac pile štiti od korozije i prijevremenog habanja. Kako biste lanac pile dostatno podmazali, u spremniku uvijek mora biti dovoljno ulja za lanac pile.

Za podmazivanje lanca pile i vodilice upotrebljavajte samo ekološko biološki razgradljivo, kvalitetno ulje za lanac pile te ga transportirajte i skladištite u dopuštenim i označenim posudama.

Prije svakog početka rada i kod svake zamjene akumulatorske baterije provjerite razinu ulja i po potrebi nadolijte ulje za lanac pile:

1. Provjerite razinu ulja na kontrolnom staklu (10/1) spremnika ulja. Ulje se uvijek mora vidjeti. Ne smije se prekoračiti minimalna ni maksimalna razina ulja.
2. Kroz element za punjenje (10/2) napunite uljem za lanac pile.

6.4 Kontrola zategnutosti lanca

Često kontrolirajte zategnutost lanca jer se novi lanci pile rastežu. Na radnoj temperaturi lanac pile se izduljuje i dolazi do provjesa. Zatezanje lanca pile: vidi *Poglavlje 5.4 "Zatezanje lanca pile (03, 05)", stranica 175.*

i NAPOMENA Lanac pile pravilno je zategnut ako:

- se naliže na donju stranu vodilice i može se provući rukom.
- se u sredini vodilice može podignuti za oko 3 - 4 mm.

⚠ OPREZ! Opasnost od ozljeda zbog iskanja lanca pile! Nedovoljno napeti lanac pile tijekom rada može iskočiti i prouzročiti ozljede.

- Često provjeravajte napetost lanca. Napetost lanca je preslaba ako pogonski spojevi izlaze iz utora na dnu vodilice.
- Lanac pile pravilno nategnite ako je napetost lanca preslaba.

6.5 Testiranje djelovanja kočnice lanca

Lančana pila ima ručnu kočnicu lanca koja se, npr. u slučaju povratnog udarca (trzaja), aktivira putem stege kočnice lanca.

Pri aktiviranju kočnice lanca, lanac pile i motor naglo se zaustavljaju.

⚠ OPASNOST! Opasnost po život zbog nemarnog rukovanja! Zbog nepažljivih i nepredviđenih pokreta lančane pile mogu nastati teške ozljede pa čak i smrt.

- Lančanom pilom radite pazeći na sigurnost i potpuno koncentrirani.
- Pri otpuštanju kočnice lanca ne pritiskujte nijednu sklopku.

⚠ UPOZORENJE! Opasnost po život i opasnost od najtežih ozljeda zbog neispravne kočnice lanca. Ako kočnica lanca ne funkcionira, kod npr. povratnog trzaja (kickbacka) lanac pile može rukovatelju nanijeti teške ozljede pa čak i smrt.

- Prije svakog početka rada testirajte kočnicu lanca.
- Lančanu pilu nemojte uključivati ako je kočnica lanca neispravna. U tom slučaju lančanu pilu odnesite na provjeru u servis.

6.5.1 Testiranje djelovanja kočnice lanca pri isključenom motoru (11)

1. Izvucite akumulatorsku bateriju iz uređaja: vidi *Poglavlje 6.2 "Stavljanje i vađenje akumulatorske baterije (09)", stranica 176.*
2. Za otpuštanje kočnice lanca stegu kočnice lanca (11/1) povucite u smjeru rukohvata (11/2) (11/a). Lanac pile može se provući rukom.
3. Za uključivanje kočnice lanca pritisnite stegu kočnice lanca (11/1) prema naprijed (11/b). Lanac pile ne smije se dati provući.

6.5.2 Testiranje djelovanja kočnice lanca pri uključenom motoru (11)

I NAPOMENA Prije svakog uključivanja lančane pile otpustite kočnicu lanca.

1. Umetnite akumulatorsku bateriju u uređaj: vidi *Poglavlje 6.2 "Stavljanje i vađenje akumulatorske baterije (09)", stranica 176.*
2. Lančanu pilu sigurno i čvrsto držite za ručku i rukohvat.
3. Otpustite kočnicu lanca: vidi *Poglavlje 6.5.1 "Testiranje djelovanja kočnice lanca pri isključenom motoru (11)", stranica 177.*
4. Uključivanje motora: vidi *Poglavlje 7.3 "Uključivanje i isključivanje motora (12)", stranica 178.*
5. Stegu kočnice lanca (11/1) pritisnite prema naprijed (11/b). Lanac pile i motor moraju se odmah zaustaviti.

7 UPRAVLJANJE

⚠ OPASNOST! Opasnost po život i opasnost od teških ozljeda. Nepoznavanje sigurnosnih napomena i upute za rukovanje može dovesti do najtežih ozljeda, a čak i smrti.

- Prije uporabe lančane pile pročitajte i uzmite u obzir sve sigurnosne napomene i upute za rukovanje koje se navode u ovim Uputama za uporabu te drugim uputama na koje se ovdje ukazuje!

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda zbog neispravnog alata. Rad pogrešno montiranog uređaja može izazvati teške ozljede i oštećenje uređaja.

- Uređaj pogonite samo ako je ispravan i neoštećen te ako su svi dijelovi na mjestu i pričvršćeni.
- Pridržavajte se odgovarajućih lokalnih odredbi o vremenu rada.
- Stražnju ručku čvrsto obuhvatite i držite desnom rukom, a rukohvat lijevom rukom.
- Ručku ne puštajte sve dok motor radi.
- Lančanu pilu nemojte upotrebljavati u slučaju:
 - umora
 - mučnine
 - utjecaja alkohola, lijekova i droga

7.1 Provjera ulja lanca pile

- Prekontrolirajte ima li u spremniku dovoljno ulja za lanac pile:
 - Prije svakog početka rada
 - Tijekom rada
 - Najkasnije pri svakoj zamjeni baterije
- Ako je razina ulja za lanac pile niska, nadolijete ulje.

Postupak vidi *Poglavlje 6.3 "Ulijevanje ulja za lanac pile (07)", stranica 176.*

7.2 Testiranje kočnice lanca

Postupak: vidi *Poglavlje 6.5 "Testiranje djelovanja kočnice lanca", stranica 176.*

⚠ UPOZORENJE! **Opasnost po život i opasnost od najtežih ozljeda zbog neispravne kočnice lanca.** Ako kočnica lanca ne funkcionira, kod npr. povratnog trzaja (kickbacka) lanac pile može rukovatelju nanijeti teške ozljede pa čak i smrt.

- Prije svakog početka rada testirajte kočnicu lanca.
- Lančanu pilu nemojte uključivati ako je kočnica lanca neispravna. U tom slučaju lančanu pilu odnesite na provjeru u servis.

7.3 Uključivanje i isključivanje motora (12)

⚠ OPREZ! **Opasnost od oštećenja sluha!** Tijekom rada lančane pile nastaje glasna buka, koja može prouzročiti oštećenje sluha korisnika.

- Pri radu s lančanom pilom nosite zaštitu za uši.

i NAPOMENA Prije svakog uključivanja lančane pile otpustite kočnicu lanca.

Uključivanje motora

1. Za otpuštanje kočnice lanca stegu kočnice lanca (12/1) povucite u smjeru rukohvata (12/2) (12/a).
2. Palcem pritisnite gumb za blokadu (12/3) i držite ga pritisnutim.
3. Pritisnite ručicu gasa (12/4) i držite je pritisnutom.
4. Otpustite gumb za blokadu.
***Napomena:** Gumb za blokadu nije potrebno držati pritisnutim nakon pokretanja lančane pile. Gumb za blokadu mora spriječiti nehotično pokretanje lančane pile.*

Isključivanje motora

1. Pustite ručicu gasa.

7.4 Provjerite razinu napunjenosti akumulatora

Indikator razine napunjenosti nalazi se na akumulatorskoj bateriji.

i NAPOMENA Za detaljne informacije proučite zasebne upute za uporabu akumulatorske baterije i punjača:

- Upute za uporabu 443998: akumulatorske baterije
- Upute za uporabu 443999: punjači

8 PONAŠANJE PRI RADU I RADNA TEHNIKA

i NAPOMENA Strukovne poljoprivredne udruge redovito nude tečajeve o rukovanju lančanim pilama kao i tečajeve o rezanju stabala.

⚠ OPASNOST! **Opasnost po život zbog nedovoljnog stručnog znanja!** Nedovoljno stručno znanje može dovesti to teških ozljeda pa čak i smrti!

- Stabla smiju rušiti i obrezivati samo školovane i iskusne osobe.

⚠ OPASNOST! **Opasnost po život od ivera!** Kovitlanjem piljevine može doći do najtežih ozljeda pa čak i smrti!

- Piljevinu i iveru uklonite s dijela koji ćete rezati.

8.1 Rušenje stabala (13, 14)

Prije odnosno tijekom sječe obratite pozornost na sljedeće faktore:

- Prilikom sječe stabala treba paziti da druge osobe nisu izložene opasnosti, da ne padaju na opskrbne vodove i da se ne uzrokuju materijalne štete. Ako drvo dođe u doticaj s naponskim opskrbnim vodom, potrebno je odmah obavijestiti opskrbno poduzeće.
- Obratite pozornost i na tuđu imovinu, životinje ili objekte. Oni se ne smiju nalaziti u području opasnosti. U slučaju oštećenja odmah obavijestite vlasnika.
- Sigurnosna udaljenost između drugih radnih mjesta ili predmeta treba iznositi najmanje 2 ½ duljine stabla.
- Procijenite smjer u kojem će stablo pasti. Odlučite smjer pada stabla uzimajući u obzir:
 - prirodni nagib stabla
 - položaj većih grana
 - visina stabla
 - jednostrani rast grana
 - ravnina ili padina
 - asimetričan rast, oštećenja stabla
 - smjer i brzina vjetra
 - opterećenje snijegom
- Pri položaju na padini uvijek radite iznad stabla koje ćete sjeći.
- Pobrinite se da se na prije utvrđenom evakuacijskom putu ne nalaze prepreke. Staza povlačenja mora prolaziti oko 45° koso unatrag od smjera pada (13).

- Deblo mora biti slobodno od grmlja, grana i stranih tijela (npr. prljavštine, kamenja, labave kore, čavala, stega, žice itd.).

Za sječu stabla potrebno je napraviti dva zasjeka i jedan osnovni rez.

1. Kod obaranja i skraćivanja klinasti graničnik sigurno postavite uz drvo za rezanje.
2. Usjek (14/C) najprije urežite vodoravno, zatim koso odozgo pod kutem od najmanje 45°. Time se sprječava zaglavljivanje lančane pile kod postavljanja drugog zasjeka. Usjek morate postaviti što bliže tlu i u željenom smjeru pada (14/E). Dubina usjeka trebala bi iznositi oko 1/4 promjera debla.
3. Osnovni rez (14/D) urežite točno vodoravno nasuprot usjeku. Osnovni rez mora se urezati na visini od 3-5 cm iznad vodoravnog zasjeka.
4. Osnovni rez (14/D) urežite tako duboko da između usjeka (14/C) i osnovnog reza (14/D) oстане stajati spojnica (14/F) veličine najmanje 1/10 promjera debla. Ta spojnica sprječava okretanje debla i padanje u pogrešnom smjeru. Pri približavanju osnovnog reza (14/D) spojnici (14/F) stablo bi trebalo početi padati. Nemojte prepiliti spojnicu!

Ako stablo počne padati tijekom rada s pilom:

- Ako stablo eventualno pada u pogrešnom smjeru ili se naginje unatrag i zaglavljuje lančanu pilu, prekinite osnovni rez. Za otvaranje reza i podmetanje stabla zabijte drveni, plastični ili aluminijski klin u željenoj liniji pada.
 - Lančanu pilu odmah izvucite iz reza, isključite i odložite.
 - Otiđite u evakuacijsko područje.
 - Pazite na padajuće grane.
5. Ostane li stablo stajati, zabijanjem klina u osnovni rez kontrolirano izazovite padanje.
Napomena: *Dozvoljeno je upotrebljavati samo drveni, plastični ili aluminijski klin.*
 6. Nakon završetka piljenja odmah skinite zaštitu za sluh i pazite na signale ili upozoravajuće pozive.

Ubodne, uzdužne rezove i rezove u jezgru trebaju izvoditi samo iskusne ili osposobljene osobe (14).

⚠ OPASNOST! Opasnost po život od padajućeg stabla! Ako pri padanju stabla povlačenje nije moguće, može doći do teških ozljeda pa čak i smrti!

- Sa sječom počnite tek kada je osigurano povlačenje od padajućeg stabla bez prepreka.

⚠ OPASNOST! Opasnost po život od nekontroliranog padanja stabla! Nekontrolirano padanje stabla može uzrokovati najteže ozljede pa čak i smrt!

- Kako biste zajamčili kontrolirano padanje stabla, između usjeka i osnovnog reza ostavite spojnicu koja iznosi oko 1/10 promjera debla.
- Sječu ne provodite pri vjetru.

8.2 Rezanje grana (15)

Pod rezanjem grana podrazumijevamo orezivanje grana srušenog stabla. Pritom pazite na sljedeće:

- Lančanu pilu tijekom rada na deblu poduprite klinastim graničnikom.
- Najprije ostavite veće grane, usmjerene prema dolje, koje podupiru stablo.
- Manje grane odvojite jednim rezom.
- Grane sustavno i po redu odstranjujte sa stabla (15/a). Najprije otpilite grane koje vam smetaju. Zatim otpilite grane koje uzrokuju napetost. Na kraju pilite bazu glavne grane.
- Obještene grane režite odozgo (15/b), a ne odozdo.
- Pazite na napete grane i njih prepilite odozdo prema gore (15/c) kako biste spriječili zaglavljivanje lančane pile.

8.3 Skraćivanje stabla (16 – 19)

Pod skraćivanjem se podrazumijeva rezanje srušenog debla na dijelove. Pritom pazite na sljedeće:

- Pazite na svoj siguran položaj i ravnomjernu raspodjelu tjelesne mase na obje noge. Ako je moguće, stablo je potrebno podložiti i poduprijeti granama, gredama ili klinovima.
- Kod položaja na padini uvijek radite iznad debla, jer se deblo može otkotrljati (16).
- Lančanu pilu vodite tako da se u izduženom okretnom području lanca pile ne nalazi nijedan dio tijela.
- Klinasti graničnik postavite neposredno uz rub reza i pustite da se lančana pila okreće oko te točke. Na kraju reza nemojte pritiskati.
- Kako bi zadržali potpunu kontrolu nad lančanom pilom u trenutku piljenja, prema kraju rezanja smanjite pritisak bez popuštanja čvrstoće držanja ručke lančane pile.
- Pazite na to da lanac pile ne dodiruje tlo.
- Nakon završetka reza, prije uklanjanja lanca pile pričekajte da se lanac pile zaustavi.

- Motor lančane pile uvijek isključite prije nego što prijeđete na sljedeće stablo.

Ukupna duljina debla naliže ravnomjerno:

- Deblo prepilite (17/a) odozgo i ne režite u tlo.

Deblo naliže na jednom kraju:

- Kako biste spriječili zaglavljivanje lančane pile i cijepanje drva, najprije odozdo izrežite 1/3 promjera debla (18/a), a zatim ostatak odozgo prepilite na visinu donjeg reza (18/b).

Deblo naliže na oba kraja:

Kako biste izbjegli zaglavljivanje lančane pile i cijepanje drveta, najprije odozgo režite 1/3 promjera debla (19/a), a zatim ostatak odozdo prepilite na visinu gornjeg reza (19/b).

⚠ OPASNOST! Opasnost po život od povratnog udarca! Povratnim trzajem (kickback) uređaja rukovatelj može zadobiti po život opasne ozljede.

- Obavezno poduzmite mjere za izbjegavanje povratnog trzaja!

8.4 Skraćivanje rezanog drveta

Kod toga rada treba voditi računa o sljedećem:

- Upotrebljavajte sigurnu podlogu za rezanje (nogari za sječenje drveta, klinovi, grede).
- Pazite na sigurno uporište i ravnomjernu raspodjelu težine tijela.
- Okruglo drve osigurajte od okretanja.
- Za rezanje primijenite samo pokrenuti lanac pile. Lančanu pilu nikada ne uključujte s postavljenim lancem pile.
- Drvo ne pridržavajte nogom ili uz pomoć druge osobe.

9 ODRŽAVANJE I NJEGA

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od porezotina. Opasnost od porezotina uslijed zahvaćanja pomičnih dijelova uređaja oštih bridova kao i reznog alata.

- Prije radova održavanja, njege i čišćenja uvijek isključite uređaj. Skinite akumulator.
- Kod radova održavanja, njege i čišćenja uvijek nosite zaštitne rukavice.

Lančana pila udovoljava sve postojeće sigurnosne norme. Popravke smije obavljati samo kvalificirano stručno osoblje uz isključivu uporabu originalnih rezervnih dijelova.

- Nakon svake uporabe provjerite istrošenost lančane pile i po potrebi zamijenite oštećene dijelove.

- Uređaj ne izlažite vlazi. Plastične dijelove očistite ručnikom te pritom nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje niti otapala.
- Očistite rashladne otvore ako postoje.
- Lančanu pilu ne prskajte vodom i ne čistite čistačem s visokim pritiskom.
- Upotrebljavajte rezervne dijelove koje je propisao proizvođač.

9.1 Čišćenje unutrašnjeg prostora lančanika

Lančanu pilu temeljito očistite nakon svake uporabe.

1. Izvadite akumulator i postavite lančanu pilu na stabilnu površinu.
2. Odvrnite pokrov za lančanik.
3. Unutrašnjost očistite prikladnim kistom.
4. Skinite lanac pile i skinite vodilicu.
5. Očistite utor vodilice i provrt za ulazanje ulja.

9.2 Održavanje lanca pile

9.2.1 Oštrenje lanca pile (20)

U svrhu sigurnosti i učinkovitosti, lanac pile mora uvijek biti dobro naoštren.

⚠ OPASNOST! Opasnost po život od povratnog udarca! Nepravilno naoštreni lanac pile povećava opasnost od odskakanja, a time i smrtonosnih ozljeda.

- Pravilno naoštrite lanac pile kako biste spriječili odskakanje.

i NAPOMENA Neiskusnom korisniku lančanih pila preporučujemo da lanac pile naoštiri stručnjak iz servisne službe. Stručnjak izvodi oštrenje pomoću alata koji osiguravaju minimalno uklanjanje materijala i ravnomjerno oštrenje svih zubaca.

Oštrenje je potrebno ako:

- je piljevina nalik prašini.
- je za rezanje potrebna veća sila.
- rez nije ravan.
- se pojačavaju vibracije.

Postupak

Samooštrenje lanca pile može se provesti s pomoću specijalnih zaobljenih turpija čiji se promjer može prilagoditi pojedinoj vrsti lanca (vidi *Poglavlje 9.2.2 "Tablica za oštrenje lanca pile", stranica 181*). To zahtijeva vještinu i iskustvo kako bi se izbjeglo oštećenje zubaca.

1. Isključite lančanu pilu i izvadite akumulatorsku bateriju.
2. Otpustite kočnicu lanca.

3. Čvrsto stegnite vodilicu s montiranim lancem pile u odgovarajućoj stezi.
Napomena: Osigurajte da se lanac pile može slobodno kretati.
4. Zategnite lanac pile ako je labav.
5. Turpijanje:
 - Montirajte turpiju u odgovarajuću vodilicu.
 - Umetnite turpiju u utor zupca. Zadržite ravnomjernu kosinu ovisno o profilu zupca.
 - Izvedite samo nekoliko poteza turpijom, isključivo prema naprijed.
 - Poteze turpijom ponovite na svim zupcima s istim nagibom (desno ili lijevo).
6. Okrenite položaj vodilice u stezi. Ponovite postupak oštrenja na preostalim zupcima.

7. Provjerite:
 - strši li granični zubac iznad alata za provjeru.
 - Eventualni višak uklonite ravnom turpijom.
 - Zaoblite profil.
8. Nakon oštrenja:
 - Uklonite sve strugotine i prašinu.
 - Podmažite lanac pile u uljnoj kupki.

9.2.2 Tablica za oštrenje lanca pile

- ⚠ UPOZORENJE!** Opasnost od teških ozljeda. Ako se na lančanoj pili nalazi neodobreni lanac pile ili vodilica, može doći do ozbiljnih ozljeda.
- Upotrebjavajte samo odobrene lance za pile i vodilice.

Rezervni dijelovi i vodilica: vidi tehničke podatke.

Lanac pile (vodilica)	Promjer turpije	Kut glave	Kut podsječenog dijela	Kut nagiba glave (55°)	Dubina
		Kut okretanja alata	Kut nagiba alata	Bočni kut	
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Dubina				 Turpije	

9.2.3 Zamjena lanca pile

Lanac se mora zamijeniti ako je:

- duljina zubaca manja od 5 mm.
- Ako postoji: Oznaka na zupcima reznih elemenata je ispod propisane razine.
- Hod karika lanca je prevelik.

9.3 Održavanje vodilice

9.3.1 Provjera vodilice (21)

Redovito provjeravajte možebitna oštećenja vodilice. Po potrebi uklonite višak kore (21/1) tj. ostružite pod kutom od 45° (21/2).

9.3.2 Okretanje vodilice (22)

Kako biste spriječili jednostrano trošenje, vodilicu je potrebno okrenuti nakon svakog oštrenja lanca i svake zamjene lanca:

1. Skinite vodilicu (22/1).
2. Na stražnjoj strani vodilice odvrnite križni vijak (22/2).
3. Otpustite ploču adaptera sa steznom kvačicom (22/3) zajedno s regulatorom (22/4) s vodilice.
4. Okrenite vodilicu oko uzdužne osi.
5. Ploču adaptera sa steznom kvačicom zajedno s regulatorom ponovno postavite na okrenutu vodilicu i ponovo je učvrstite s pomoću križnog vijka.
6. Ponovno montirajte vodilicu (vidi *Poglavlje 5.2 "Postavljanje vodilice (03, 04)", strani- ca 175*).

9.3.3 Podmazivanje vodilice (21, 23)

1. Pažljivo očistite utor vodilice (21/3) i provrte za ulazak ulja (21/4).

2. Rupu za podmazivanje (23/1) brižljivo očistite s obje strane.
3. Prikladnim tijeskom za mazivo (23/2) uspo- redno na obje strane utisnite toliko maziva da počne ravnomjerno izlaziti na vrhovima zvjezdastog kotača. Zvezdasti kotač pritom uvijek okrećite.

10 POMOĆ U SLUČAJU SMETNJI

⚠ OPREZ! **Opasnost od ozljeda.** Oštri i pomični dijelovi uređaja mogu uzrokovati ozljede.

- Kod održavanja, njege i čišćenja uvijek nosite zaštitne rukavice!
- Isključite uređaj i izvucite akumulator!

ℹ NAPOMENA Kod smetnji koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete ukloniti sami, obratite se našoj servisnoj službi.

Smetnja	Uzrok	Uklanjanje
Motor ne radi.	Nema napona na bateriji.	Neka električar provjeri napajanje strujom.
	Sklopka za zaštitu od preopterećenja je isključena.	Pričekajte dok zaštita od preopterećenja ponovno ne uspostavi strujno napajanje.
	Kočnica lanca uključena.	Otpustite kočnicu lanca.
Vodilica i lanac pile se zagrijava. Pojava dima.	Lanac pile je previše zategnut.	Smanjite napetost lanca.
	Spremnik ulja je prazan.	Nadolijte ulje za lanac pile. Provjerite oštećenja spremnika ulja.
	Zaprljani su otvor za ulijevanje ulja i/ili žlijeb vodilice.	Očistite otvor za ulijevanje ulje i žlijeb vodilice.
Motor radi ali ne pomiče se lanac pile.	Lanac pile je previše zategnut.	Smanjite napetost lanca.
	Greška na uređaju.	Potražite servisera proizvođača.
Umjesto piljevine izbacuje samo drvenu prašinu. Lančane pile potrebno je potiskivati kroz drvo.	Lanac pile je tup.	Naoštrite lanac pile ili kontaktirajte Službu za korisnike kod proizvođača.
Uređaj vibrira neuobičajeno jako.	Greška na uređaju.	Potražite servisera proizvođača.

11 TRANSPORT

Prije transporta provedite sljedeće korake:

1. Isključite uređaj.
2. Izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja.
3. Zapakirajte akumulatorsku bateriju na propisan način (vidi dolje).

Akumulatorska baterija „B160.6 Li“ (br. art. 114128)

NAPOMENA Nazivna energija akumulatora je veća od 100 Wh! Stoga uzmite u obzir sljedeće napomene za transport!

Sadržani litij-ionski akumulator podliježe pravilima o opasnom teretu, no može se transportirati prema smanjenim zahtjevima:

- Privatni korisnik može transportirati akumulator bez dodatnih zahtjeva na prometnicama, dok god je zapakiran za maloprodaju te se transportira u privatne svrhe.
- Komercijalni korisnici koji izvršavaju transport u povezanosti s glavnom djelatnosti (npr. isporuke od i do gradilišta ili prezentacije), također mogu iskoristiti takve smanjene zahtjeve.

U oba slučaja moraju se poduzeti hitne mjere kako bi se spriječilo curenje sadržaja. U drugim slučajevima obavezno se trebaju poštivati pravila o opasnom teretu! Kod zanemarivanja pošiljatelju i prijevozniku prijete kazne.

Dodatne napomene o transportu i slanju

- Litij-ionske akumulator transportirajte ili šaljte samo u neoštećenom stanju!
- Za transport akumulatora isključivo koristite originalnu kartonsku kutiju ili prikladnu kartonsku kutiju za transport opasne robe (nije potrebno kod akumulatora s manje od 100 Wh nazivne snage).
- Preljepite otvorene kontakte akumulatora kako biste spriječili kratki spoj.
- Zaštitite akumulator od sklizanja unutar ambalaže kako se ne bi oštetio.
- Osigurajte ispravno označavanje i dokumentaciju pošiljke pri transportu ili isporuci (npr. preko dostavne tvrtke ili špeditera).
- Prethodno se informirajte o mogućnosti transporta preko odabrane tvrtke, a zatim prijavite pošiljku.

Preporučujemo angažiranje stručnjaka za opasne terete kako bi vam pomogao oko pripremanja pošiljke. Uvažite i eventualne nacionalne propise.

12 SKLADIŠTENJE

12.1 Skladištenje uređaja

- Nakon svake upotrebe bateriju izvadite iz uređaja.
- Temeljito očistite uređaj i, ako postoje, stavite sve zaštitne poklopce.
- Uređaj čuvajte na suhom mjestu s mogućnošću zaključavanja i izvan dohvata djece.

Kod radnih stanki koje traju dulje od 30 sati provedite sljedeće radove:

- Ispraznite spremnik ulja za lanac pile.
- Skinite lanac pile i vodilicu, očistite i poprskajte uljem za zaštitu od hrđe.

POZOR! Opasnost od oštećenja uređaja. Sušenje/sljepljivanje ulja za lanac pile pri duljem skladištenju može dovesti do oštećenja na dijelovima koji vode ulje ili pumpi za ulje.

- Ulje za lanac pile prije svakog duljeg skladištenja uklonite iz lančane pile.

12.2 Skladištenje akumulatora i punjača

NAPOMENA Za detaljne informacije proučite zasebne upute za uporabu akumulatora i punjača.

13 ZBRINJAVANJE

Samo za zemlje EU:

U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o električnim i elektroničkim starim uređajima i njihovom provedbom u nacionalno pravo neupotrebljivi punjači moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

U slučaju nepravilnog zbrinjavanja električni i elektronički stari uređaji mogu imati štetne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje zbog moguće prisutnosti opasnih tvari.

Napomene o zakonu za električne i elektroničke uređaje



- Električni i elektronički stari uređaji ne smiju se baciti u kućni otpad, nego ih treba predati na zasebnu obradu i zbrinjavanje!
- Stare baterije ili akumulatori koji nisu fiksno ugrađeni u stari uređaj, moraju se izvaditi prije predaje! Njihovo zbrinjavanje regulira se putem zakona o baterijama.
- Vlasnike ili korisnike električnih ili elektroničkih uređaja zakon obvezuje na povrat.

- Krajnji korisnik snosi vlastitu odgovornost za brisanje osobnih podataka navedenih na strom uređaju koji se zbrinjava u otpad!

Simbol prekržižene kante za smeće znači da se električni i elektronički uređaji ne smiju zbrinjavati putem kućnog otpada.

Električni i elektronički uređaji mogu se besplatno predati na sljedećim mjestima:

- javna, zakonski definirana mjesta za zbrinjavanje ili prikupljanje otpada (npr. komunalne službe)
- prodavaonice električnih uređaja (stacionarna ili internetska), dok god se trgovca obvezuje za povrat ili je ta usluga dobrovoljno ponuđena.

Ove izjave vrijede samo za uređaje koji se instaliraju i prodaju u zemljama Europske unije i na koje se primjenjuje europska direktiva 2012/19/EU. U zemljama izvan Europske unije mogu se primjenjivati neke druge odredbe za zbrinjavanje električnih i elektroničkih starih uređaja.

Napomene iz zakona o baterijama (BattG)

-  Stare baterije i akumulatori ne smiju se bacati u kućni otpad, nego ih treba predati na zasebnu obradu i zbrinjavanje!
- Radi sigurnog vađenja baterija ili akumulatora iz električnog uređaja te informiranja o njihovom tipu ili kemijskom sustavu, uzmite u obzir sljedeće podatke navedene u uputama za uporabu i montažu.
- Vlasnike odnosno korisnike baterija ili akumulatora zakon obvezuje na povrat. Povrat

se ograničava na predaju količina uobičajenih za domaćinstva.

Stare baterije mogu sadržavati opasne tvari ili teške metale koji mogu štetiti okolišu i zdravlju ljudi. Reciklaža starih baterija i iskorištenje njihovih resursa doprinose zaštiti tih dvaju važnih elemenata.

Simbol prekržižene kante za smeće znači da se baterije i akumulatori ne smiju zbrinjavati putem kućnog otpada.

Oznaka Hg, Cd ili Pb ispod kante za smeće označava sljedeće:

- Hg: Baterija sadrži preko 0,0005 % žive
- Cd: Baterija sadrži preko 0,002 % kadmija
- Pb: Baterija sadrži preko 0,004 % olova

Akumulatori i baterije mogu se besplatno predati na sljedećim mjestima:

- javna, zakonski definirana mjesta za zbrinjavanje ili prikupljanje otpada (npr. komunalne službe)
- Prodavaonice baterija i akumulatora
- Mjesta povrata u sklopu zajedničkog sustava povrata starih baterija za uređaje
- Mjesto povrata kod proizvođača (ako nije član zajedničkog sustava povrata)

Ove izjave vrijede samo za akumulatore i baterije koji se prodaju u zemljama Europske unije i na koje se primjenjuje europska direktiva 2006/66/EZ. U zemljama izvan Europske unije mogu se primjenjivati neke druge odredbe za zbrinjavanje akumulatora i baterija.

14 TEHNIČKI PODACI

Lančana pila	CSD 1825
Br. art. kompleta	114136
Br. art.	114135
Komplet	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Litij-ionske akumulatorske baterije	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Dimenzije (D x Š x V)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Masa bez lanca pile, vodilice, zaštite za lanac, ulja i baterije	2,49 kg
Ukupna masa (bez baterije)	2,94 kg
Volumen spremnika ulja za lanac	190 ml
Zaštita od preopterećenja	Da

Lančana pila	CSD 1825
Raspodjela lančanika	3/8" specijalni
Kočnica lanca	Da (električna, PCB i kočna poluga)
Lanac pile:	
■ Radna brzina lanca pile	3,8 m/s
■ Maksimalno vrijeme kočenja (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Vrijeme zaustavljanja lanca (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Aktiviranje lanca pile	Dvostruko
Razina zvučne snage L_{wA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Razina tlaka zvuka L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vrijednost vibracija (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Lanac pile	
Broj rezervnog dijela	127549
Debljina pogonskog članka	1,1 mm

Vodilica	
Broj rezervnog dijela	114211
Tip vodilice	Oregon 104MLEA041
Duljina vodilice	10" / 25 cm
Duljina reza	17 cm

* Napomene:

- Navedena vrijednost emisije vibracija mjeri se prema standardiziranoj metodi ispitivanja i može se upotrebljavati za usporedbu električnih alata.
- Navedena vrijednost emisije vibracija također se može upotrebljavati i za početnu procjenu izloženosti (stupanj izloženosti vibracijama).
- Vrijednost emisije vibracija može se razlikovati od pokazne vrijednosti tijekom stvarne uporabe električnog alata, ovisno o vrsti i načinu uporabe električnog alata.
- Pokušajte izloženost vibracijama održavati što manjim. Primjeri mjera za smanjenje izloženosti vibracijama uključuju nošenje rukavica tijekom uporabe alata i ograničavanje radnog vremena. U tom slučaju treba razmotriti sve dijelove radnog ciklusa (na primjer, vrijeme

me u kojem je električni alat isključen i ono u kojem je uključen, ali radi bez opterećenja).

15 KORISNIČKA SLUŽBA/SERVIS

Kod pitanja o jamstvu, popravku ili zamjenskim dijelovima obratite se obližnjoj servisnoj službi tvrtke AL-KO. One su navedene na internetskoj stranici:

www.alko-garden.com/service-contacts

Za više informacija o rezervnim dijelovima posjetite:

www.alko-garden.com/spareparts

16 PODACI O IZJAVI O SUKLADNOSTI

Uz potpunu odgovornost, ovime izjavljujemo da ovaj proizvod u obliku u kojem je zastupljen na tržištu ispunjava zahtjeve harmoniziranih EU-direktiva, sigurnosne standarde EU-a i standarde specifične za proizvod. Izjava o sukladnosti dio je uputa za uporabu i priložena je uz stroj.

17 JAMSTVO

Možebitne greške u materijalu ili proizvodnji na uređaju uklonit ćemo tijekom zakonskoga roka zastare za jamstvo na nedostatke prema vlastitom izboru popravljanjem ili zamjenskom dostavom. Rok zastare određuje se prema pravu države u kojoj je uređaj kupljen.

Naša jamstvena izjava vrijedi samo u slučaju:

- poštivanja ovih Uputa za uporabu
- namjenskog rukovanja
- uporabe originalnih rezervnih dijelova

Jamstvo prestaje vrijediti u slučaju:

- samovoljnih pokušaja popravaka
- samovoljnih tehničkih izmjena
- nenamjenske uporabe

Jamstvo ne obuhvaća:

- oštećenja laka koja proizlaze iz normalnog trošenja
- potrošne dijelove koji su na kartici zamjenskih dijelova označeni okvirom xxxxxx (x)

Jamstveni rok počinje teći s datumom kupnje od strane prvog krajnjeg korisnika. Mjerodavan je datum na računu. Obratite se svom trgovcu ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi zajedno s ovom jamstvenom izjavom i originalnim računom. Ova izjava ne utječe na zakonska prava koja kupac ima prema prodavaču u slučaju nedostataka.

ПРЕВОД ОРИГИНАЛНОГ УПУТСТВА ЗА РАД

Садржај

1	Безбедносне напомене.....	188	4.2	Оптерећење буком.....	195
1.1	Опште сигурносне напомене за електричне алате.....	188	4.3	Безбедносне напомене за батерију и пуњач.....	195
1.1.1	Безбедност на радном месту ...	188	4.4	Безбедносне напомене за рад.....	196
1.1.2	Електрична безбедност.....	188	4.4.1	Руковалац.....	196
1.1.3	Безбедност људи.....	189	4.4.2	Радно време.....	196
1.1.4	Употреба и руковање електричним алатом.....	189	4.4.3	Рад са ланчаном тестером.....	196
1.1.5	Употреба и руковање акумулаторским алатом.....	190	5	Монтажа.....	197
1.1.6	Сервис.....	190	5.1	Ставите ланац тестере око шинске војице (03, 04).....	197
1.2	Безбедносне напомене за ланчане тестере.....	190	5.2	Постављање шине војице са ланцем тестере (05).....	197
2	Информације о Упутствима за употребу.....	191	5.3	Стављање поклопца (06).....	197
2.1	Симболи на насловној страни.....	192	5.4	Затезање ланца тестере (07).....	197
2.2	Објашњења ознака и сигналних речи.....	192	5.5	Затезање поклопца (08).....	198
3	Опис производа.....	192	6	Пуштање у погон.....	198
3.1	Сврхисходна употреба.....	192	6.1	Напунити акумулатор.....	198
3.2	Могућа предвидива погрешна употреба.....	193	6.2	Стављање и вађење акумулатора (09).....	198
3.3	Остали ризици.....	193	6.3	Пуњење уља за ланац тестере (10).....	198
3.4	Сигурносни и заштитни уређаји.....	193	6.4	Контрола затегнутости ланца.....	198
3.4.1	Заштита од укључивања.....	193	6.5	Испитивање функције кочнице ланца.....	199
3.4.2	Дугме за блокирање.....	193	6.5.1	Испитивање функције кочнице ланца када је мотор искључен (11).....	199
3.4.3	Кочница ланца/ручица кочнице ланца.....	193	6.5.2	Испитивање функције кочнице ланца када је мотор укључен (11).....	199
3.4.4	Заштита од преоптерећења.....	193	7	Опслуживање.....	199
3.4.5	Кочница после искључења уређаја.....	193	7.1	Провера уља ланца за тестеру.....	200
3.4.6	Клин за кочење ланца.....	193	7.2	Испитивање кочнице ланца.....	200
3.5	Симболи на уређају.....	193	7.3	Укључивање и искључивање мотора (12).....	200
3.5.1	Сигурносне ознаке.....	193	7.4	Провера нивоа напуњености акумулатора.....	200
3.5.2	Ознака за руковање.....	194	8	Понашање при раду и техника рада.....	200
3.6	Преглед производа (01).....	194	8.1	Сечење стабала (13, 14).....	201
3.7	Обим испоруке (02).....	194	8.2	Скидање грана (15).....	202
4	Безбедносне напомене.....	195	8.3	Скраћивање стабла (16 – 19).....	202
4.1	Оптерећење вибрацијом.....	195			

8.4	Сечење дрвене грађе на меру.....	202
9	Одржавања и нега.....	203
9.1	Чишћење унутрашњости ланчаника	203
9.2	Одржавање ланца тестере	203
9.2.1	Оштрење ланца тестере (20) ...	203
9.2.2	Табела оштрење ланца тестере	204
9.2.3	Замена ланца тестере	204
9.3	Одржавање шине вођице.....	204
9.3.1	Провера шине вођице (21).....	204
9.3.2	Окретање шине вођице (22)	205
9.3.3	Подмазивање шине вођице (21, 23).....	205
10	Помоћ у случају сметњи	205
11	Транспорт.....	206
12	Складиштење	206
12.1	Складиштење уређаја	206
12.2	Складиштење батерије и пуњача ...	207
13	Одлагање.....	207
14	Технички подаци.....	208
15	Служба за кориснике/Сервис	209
16	Информације о изјаве о усклађености .	209
17	Гаранција	209

1 БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ

1.1 Опште сигурносне напомене за електричне алате

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Прочитајте све безбедносне напомене, упутства, илустрације и техничке податке са којима је испоручен овај електрични алат.

Непоштовање доњих упутстава може довести до електричног удара, пожара и/или озбиљних повреда.

- **Задржите све безбедносне напомене и упутства за будућу употребу.**

Појам "електрични алат" који се користи у безбедносним напоменама односи се на мрежне електричне алате (са каблом за напајање) или на батеријске електричне алате (без кабла за напајање).

1.1.1 Безбедност на радном месту

- **Одржавајте радно подручје чистим и добро осветљеним.** Неред или неосветљена радна подручја могу да доведу до незгода.
- **Немојте да радите са електричним алатом у околини са опасношћу од експлозије, у којој се налазе запаљиве течности, гасови или прашине.** Електрични алати производе варнице, које могу да запале прашину или паре.
- **Децу и друге особе држите подаље у току употребе електричног алата.** У случају скретања пажње можете да изгубите контролу над електричним алатом.

1.1.2 Електрична безбедност

- **Прикључни утикач електричног алата мора да стаје у утичницу.** Утикач ни на какав начин не сме да се модификује. Немојте да користите адаптерске утикаче заједно са електричним алатима који имају заштитно уземљење. Немодификовани утикачи и одговарајуће утичнице смањују ризик од струјног удара.
- **Спречите физички контакт са уземљеним површинама попут цеви, грејања, рингли и фрижидера.** Постоји повећани ризик од струјног удара, ако је ваше тело уземљено.
- **Држите електричне алате даље од кише или воде.** Продор воде у електрични алат повећава ризик од струјног удара.
- **Немојте мењати намену прикључног кабла, да бисте електрични алат носили или качили или да бисте извлачили утикач из утичнице.** Држите прикључни вод ван домаћаја топлоте, уља, оштрих ивица или покретних делова. Оштећени или запетљани прикључни водови увећавају ризик од струјног удара.
- **Ако електричним алатом радите на отвореном, користите само продужне водове који су погодни за рад напољу.** Употреба продужног вода погодног за рад напољу смањује ризик од струјног удара.
- **Ако се рад са електричним алатом у влажном окружењу не може избећи, користите заштитну склопку струје кvara .** Употреба заштитне склопке струје кvara смањује опасност од струјног удара.

1.1.3 Безбедност људи

- **Будите пажљиви, пазите шта радите и разумно приступајте раду са електричним алатом.** Не употребљавајте електрични алат ако сте уморни или под утицајем дрога, алкохола или лекова. Тренутак непажње приликом употребе електричног алата може да доведе до озбиљних повреда.
- **Носите личну заштитну опрему и увек заштитне наочаре.** Ношење личне заштитне опреме, као што је маска против прашине, противклизна заштитна обућа, заштитна кацига или заштита од буке, зависно од врсте и употребе електричног алата, смањује опасност од повреда.
- **Спречите случајно пуштање у рад.** Уверите се да је електрични алат искључен, пре него што га прикључите на струјно напајање и/или акумулатор, подигнете га или носите. Ако при ношењу електричног алата држите прст на прекидачу или укључени електрични алат прикључите на струјно напајање, то може да доведе до незгода.
- **Склоните алате за подешавање или кључеве, пре него што укључите електрични алат.** Алат или кључ, који се налази у ротирајућем делу електричног алата, може да доведе до повреда.
- **Избегавајте ненормалан положај тела.** Побрините се за безбедно упориште и увек одржавајте равнотежу. На тај начин можете да боље контролишете електрични алат у неочекиваним ситуацијама.
- **Носите прикладну одећу.** Немојте носити широку одећу или нажит. Косу и одећу држите даље од покретних делова. Лабаву одећу, нажит или дугу косу могу да захвате покретни делови.
- **Ако могу да се монтирају уређаји за усисавање и прикупљање прашине, треба их прикључити и правилно користити.** Употреба усисавања може да смањи потенцијалну опасност од прашине.
- **Немојте бити неопрезни и немојте кршити безбедносна правила за електричне алате, чак и ако сте после честе употребе упознати са електричним алатом.** Неопрезно поступање у року од делића секунде може да доведе до тешких повреда.

1.1.4 Употреба и руковање електричним алатом

- **Немојте преоптерећивати електрични алат.** За ваш посао користите електрични алат који је за то предвиђен. Са одговарајућим електричним алатом ћете радити боље и безбедније у наведеном опсегу учинка.
- **Немојте користити електрични алат, чији је прекидач неисправан.** Електрични алат који више не може да се укључи или искључи, опасан је и мора да се поправи.
- **Извучите утикач из утичнице и/или уклоните батерију која се може демонтирати, пре него што извршите подешавање уређаја, мењате уметке за алате или одлажете електрични алат у страну.** Оваква мера опреза спречава случајно покретање електричног алата.
- **Некористићене електричне алате чувајте ван домаћаја деце.** Не дозволите да електрични алат користе особе које са њим нису упознате или које нису прочитале ова упутства. Електрични алати су опасни, ако их користе особе без искуства.
- **Пажљиво одржавајте електричне алате и алат за уметање.** Контролишите да ли покретни делови раде беспрекорно и да ли се заглављују, да ли су делови сломљени или оштећени тако да је функција електричног алата нарушена. Дајте оштећене делове на поправку пре употребе електричног алата. Узрок многих незгода су лоше одржавани електрични алати.
- **Одржавајте резне алате оштрим и чистим.** Пажљиво одржавани резни алати оштрих резних ивица мање се заглављују и лакше се воде.
- **Користите електрични алат, алат за уметање, алате за уметање, итд. У складу са овим упутствима.** Притом узмите у обзир услове рада и радњу која треба да се изврши. Употреба електричних алата у сврхе другачије од предвиђених може да доведе до опасних ситуација.
- **Одржавајте ручке и хватне површине сувима, чистим и чистима од уља и масти.** Клизаве ручке и хватне површине не омогућавају безбедно руковање алатом

и његову контролу у неочекиваним ситуацијама.

1.1.5 Употреба и руковање акумулаторским алатом

- **Пуните акумулаторе само пуњачима које је препоручио произвођач.** Због пуњача, који је погодан за одређену врсту акумулатора, постоји опасност од пожара, ако се користи са другачијим акумулаторима.
- **У електричним алатима користите само за то предвиђене акумулаторе.** Употреба другачијих акумулатора може да доведе до повреда и опасности од пожара.
- **Држите некористишћени акумулатор даље од спајалица, кованица, кључева, ексера, завртњева или других малих металних предмета, који би могли да проузрокују премошћавање контаката.** Кратак спој између контаката акумулатора може да доведе до опекотина или пожара.
- **У случају погрешне примене, из акумулатора може да излази течност. Спречите додир с њом. Ако дође до случајног контакта, испрати водом. Ако течност доспе у очи, додатно се обратите и лекару.** Течност акумулатора која цури може да доведе до иритације коже или опекотина.
- **Немојте користити оштећени или модификовани акумулатор.** Оштећени или модификовани акумулатори могу се непредвидиво понашати и довести до ватре, експлозије или опасности од повреда.
- **Акумулатор немојте излагати ватри или превисоким температурама.** Ватра или температуре веће од 130 °C могу да изазову експлозију.
- **Следите сва упутства за пуњење и акумулатор или акумулаторски алат немојте никада пунити ван температурног опсега наведеног у упутству за употребу.** Погрешно пуњење или пуњење ван дозвољеног температурног опсега може да разори акумулатор и да повећа опасност од пожара.

1.1.6 Сервис

- **Поправку електричног алата препустите само квалификованом**

стручном особљу који користе само оригиналне резервне делове. Тако се осигурава да безбедност електричног алата остане очувана.

- **Никада немојте да одржавате оштећене акумулаторе.** Било какво одржавање акумулатора требало би да врши само произвођач или овлашћени кориснички сервис.

1.2 Безбедносне напомене за ланчане тестере

Општа безбедносна упутства за ланчане тестере

- **Држите са тестером у раду све делове тела даље од ланца тестере. Пре покретања тестере треба да се уверите да вас ланац тестере не додирује.** Тренутак непажње при раду са ланчаном тестером може довести до тога да ланац тестере захвати одећу или делове тела.
- **Држите ланчану тестеру увек са вашом левом руком на предњој дршци и вашом десном руком на задњој дршци.** Чврсто држање ланчане тестере обрнутим држањем него што одговара раду повећава ризик од повреда и никада не би требало да се примењује.
- **Држите ланчану тестеру само за изоловане површине за хватање, јер ланац тестере може доћи у додир са скривеним проводницима електричне струје.** Контакт ланца тестере са водом под напоном може довести под напон металне делове уређаја и може довести до електричног удара.
- **Носите заштиту за очи. Препоручује се даља заштитна опрема за заштиту од буке, главу, руке, ноге и стопала.** Одговарајуће заштитно одело смањује опасност од повреда услед опилјака који лете околу и случајног додиривања ланца тестере.
- **Не користите ланчану тестеру на дрвету, мердевинама, крову или нестабилној површини.** Рад на такав начин ствара опасност од озбиљних повреда.
- **Пазите на чврсто стајање и користите ланчану тестеру само ако стојите на чврстој, сигурној и равној подлози.** Клизава подлога или нестабилне површине, могу довести до губитка

равнотеже или губитка контроле над ланчаном тестером.

- **При тестерисању неке гране која стоји затегнута, рачунајте на то да се може вратити назад.** Са ослобађањем напрезања у дрвеним влакнима, затегнута грана може да удари корисника и/или се ланчана тестера може отети контроли.
- **Будите посебно опрезни при пресецању ниског дрвећа и младог дрвећа.** Танак материјал се може заплести у ланцу тестере и ударити вас или вас избацити из равнотеже.
- **Носите ланчану тестеру за предњу дршку у искљученом стању, а ланац тестере на супротној страни од тела.** При транспорту или чувању ланчане тестере увек навуците заштитни поклопац. Пажљиво руковање ланчаном тестером смањује вероватноћу случајног додиривања са ланцем тестере у покрету.
- **Држите се упутстава за подмазивање, затезање ланца и замену шине вођице и ланца.** Нестручно затегнут или подмазан ланац може да се отине или повећа ризик од повратног ударца.
- **Тестеришите само дрво.** Ланчану тестеру не употребљавајте за радове за које није предвиђена. Пример: Не користите ланчану тестеру за сечење метала, пластике, зида или грађевинског материјала који нису од дрвета. Употреба ланчане тестере за радове за које није предвиђена може довести до опасних ситуација.
- **Не покушавајте да посечете дрво док не разумете јасно ризике и како да их избегнете.** Корисник или друга лица могу бити озбиљно повређени ако дрво падне.
- **Пратите сва упутства приликом уклањања нагомиланих материјала са ланчане тестере, њеног складиштења или сервисирања.** Уверите се да је прекидач искључен и да је акумулатор извађен. Неочекивани рад ланчане тестере током уклањања наслага или током одржавања може довести до озбиљних повреда.

Узроци и избегавање повратног удара

Повратни удар може настати ако врх шине вођице додирне неки предмет или ако се дрво покреће а ланац тестере се заглави у процепу.

Додиривање врхом шине може у неким случајевима довести до неочекиване реакције усмерене уназад, при којој шина вођице може ударити нагоре и у правцу корисника.

Заглављивање ланца тестере на горњој ивици шине вођице може шину брзо одбацити уназад у правцу корисника.

Свака од ових реакција може утицати на то да ви изгубите контролу над тестером и евентуално се тешко повредите. Немојте се искључиво поуздати у сигурносне уређаје који су уграђени у ланчану тестеру.

Као корисник ланчане тестере требало би да предузмете разне мере да бисте радили без несрећа и повреда.

Повратни удар је последица погрешне или неправилне употребе ланчане тестере. Он се може спречити одговарајућим мерама опреза, као што је описано у наставку:

- **Држите чврсто тестеру обема рукама, обухватајући палицима и прстима дршку ланчане тестере.** Доведите ваше тело и руке у положај у којем можете да владате силама повратног удара. Ако се предузму одговарајуће мере, корисник може да савлада силе повратног удара. Никада не испуштајте ланчану тестеру.
- **Избегавајте абнормално држање тела и не тестеришите изнад висине рамена.** На тај начин се избегава ненамерно додиривање врхом шине и омогућава боља контрола ланчане тестере у неочекиваним ситуацијама.
- **Увек користите резервне шине и ланце тестере које је прописао произвођач.** Погрешне резервне шине и ланци тестере могу утицати на кидање ланца или повратни удар.
- **Придржавајте се упутстава произвођача за оштрење и одржавање ланца тестере.** Сувише ниски граничници за дубину повећавају склоност ка повратном удару.

2 ИНФОРМАЦИЈЕ О УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ

- Код немачке верзије се ради о оригиналном упутству за употребу. Верзије на свим осталим језицима су преводи оригиналног упутства за употребу.

- Ова упутства за употребу држите на лако доступном месту да би вам увек била при руци када будете требали одређене информације о уређају.
- Уређај предајте новом власнику само са Упутством за употребу.
- Прочитајте и следите све безбедносне и упозоравајуће напомене из овог упутства за употребу.

2.1 Символи на насловној страни

Симбол	Значење
	Пре првог коришћења обавезно пажљиво прочитајте ово радно упутство. То је услов за безбедан рад и неометано руковање.
	Радно упутство
	Опрезно руковати литијум-јонским акумулаторима! Посебно пазите на напомене за транспорт, складиштење и бацање у отпад из овог радног упутства!
	Овај производ је у складу са применљивим европским директивама и спроведен је поступак оцене усклађености за ове смернице.

2.2 Објашњења ознака и сигналних речи

⚠ ОПАСНОСТ! Указује на непосредну опасност која ће – ако се не избегне – изазвати смрт или тешку повреду.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Указује на потенцијалну опасност која би – ако се не избегне – могла изазвати смрт или тешку повреду.

⚠ ОПРЕЗ! Указује на потенцијалну опасност која би – ако се не избегне – могла изазвати мале или блаже повреде.

ПАЖЊА! Указује на ситуацију која би – ако се не избегне – могла проузроковати материјалну штету.

i НАПОМЕНА Посебне напомене за боље разумевање и руковање.

3 ОПИС ПРОИЗВОДА

Ово упутство за употребу описује ручну електричну ланчану тестеру која ради са акумулатором.

Могу да се користе сви акумулатори (Вxxx Li) и пуњачи (Сxxx Li) из асортимана

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

ПАЖЊА! Опасност од оштећења на уређају и акумулатору. Ако уређај ради са неприкладним акумулаторима, могу се оштетити уређаји и акумулатори.

- Уређај треба да ради само са прописаним акумулаторима.

i НАПОМЕНА У радним упутствима акумулатора и пуњача из асортимана **AL-KO 18 V / 36 V** 1 BATTERY / 2 VOLTAGES ћете пронаћи додатне информације.

3.1 Сврсисходна употреба

Ова ланчана тестера није предвиђена за сечу дрвећа. Ланчана тестера је пројектована искључиво за употребу у кући, за хоби и у башти. У овој области ланчана тестера се може користити за послове лаганог сечења дрвета, нпр. за:

- Сечење дрвене грађе
- Исецање живе ограде
- Сечење дрва за огрев

Због електричног погона, акумулаторска ланчана тестера може се користити за сечење дрвета не само на отвореном, већ и у затвореним просторијама. Свака употреба која је другачија од овде описане, сматра се несврсисходном.

Овај уређај је предвиђен искључиво за приватну употребу. Сваки другачији начин коришћења, као и недозвољене преправке или доградње се сматра ненаменском употребом и доводи до престанка важења гаранције, губитка усаглашености са прописима и одбијања сваке одговорности произвођача за штету корисника или трећих лица.

⚠ ОПРЕЗ! Опасност од повреда услед ненаменске примене! Ако се ланчаном тестером сече дрво прошарано страним телима и други материјали, последица могу бити повреде.

- Користите ланчану тестеру за лакше радове сечења дрвета.
- Пре сечења прегледати дрво на страна тела, нпр. ексере, завртње, окове.

3.2 Могућа предвидива погрешна употреба

- Немојте сећи гране које су директно или под оштрим углом изнад корисника или других људи.
- За подмазивање ланца тестере немојте користити старо уље или минерално уље.
- Не користите уређај у експлозивном окружењу.

3.3 Остали ризици

Чак и ако се уређај користи према намени, ипак може постојати преостали ризик који се не може искључити. Због врсте и конструкције уређаја, следеће опасности се не могу искључити.

- Контакт са откривеним зубима ланца (опасност од посекотина).
- Приступ ротирајућем ланцу (опасност од посекотина).
- Изненадна и непредвиђена кретња шинске војице са ланцем тестере (опасност од посекотина).
- Одвајање делова ланца (посекотине/опасност од повреда).
- Одвајање делова обрађеног дрвета.
- Оштећење слуха током рада ако се не носи заштита за слух.

3.4 Сигурносни и заштитни уређаји

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од тешких повреда због манипулисаних безбедносних и заштитних механизма. Због манипулисаних безбедносних и заштитних механизма приликом рада са ланчаном тестером може доћи до тешких повреда.

- Немојте стављати ван функције безбедносне и заштитне механизме!
- Са ланчаном тестером радите само ако сви безбедносни и заштитни механизми правилно функционишу.

3.4.1 Заштита од укључивања

Ако руковаца више пута брзо узастопно да гас, ланчана тестера се искључује на неколико секунди ради заштите електронике и ланца тестере. У том случају сачекајте док се ланчана тестера не буде могла поново укључити.

3.4.2 Дугме за блокирање

Дугме за блокирање спречава случајно покретање ланчане тестере.

3.4.3 Кочница ланца/ручица кочнице ланца

Ланчана тестера има ручну кочницу ланца, која се нпр. у случају повратног удара (Kickback) активира преко ручице кочнице ланца. У случају активације кочнице ланца ланац тестере и мотор се нагло заустављају.

3.4.4 Заштита од преоптерећења

Ланчана тестера је опремљена заштитом од преоптерећења која се искључује у случају преоптерећења.

Након кратке фазе хлађења, ланчана тестера се може поново укључити.

3.4.5 Кочница после искључења уређаја

Механичка кочница после искључења уређаја спојена је са кочницом ланца и приликом искључивања ланчане тестере доводи до брзог кочења ланца тестере.

Механичка кочница после искључења уређаја спречава повреде проузроковане накнадним кретањем ланца.

3.4.6 Клин за кочење ланца

Ако се ланац тестере сломи током сечења, клин за кочење ланца хвата ударајући крај ланца и на тај начин спречава повреде руке руковаоца.

3.5 Символи на уређају

3.5.1 Сигурносне ознаке

Симбол	Значење
	Посебан опрез при руковању!
	Опасност од повратног трзаја!

Симбол	Значење
	Не користити када је киша! Заштитити од влаге и воде!
	Носите заштиту од буке и заштиту за очи!
	Пре пуштања у погон прочитајте радно упутство!
	Са ланчаном тестером увек радите с обе руке!
	Гарантовани ниво звучне снаге L _{WA}

3.5.2 Ознака за руковање

Симбол	Значење
	Отпустити (-) и затегнути (+) ланац тестере.
	Затегнути централни затварач.
	Смер кретања ланца тестере (под поклопцем за ланчаник)
	Смер обртања ланчане тестере (на шини вођице)
	Отпустити и активирати ручицу кочнице ланца (на дршци ручице)

3.6 Преглед производа (01)

Бр.	Саставни део
1	Заштита ланца
2	Шина вођице

Бр.	Саставни део
3	Ланац тестере
4	Ручица кочнице ланца (заштита за руке)
5	Дршка ручице
6	Полуга за гас
7	Задња ручка
8	Дугме за блокирање
9	Затварач резервоара уља за ланац
10	Контролни прозорчић резервоара уља за ланац
11	Мотор
12	Поклопац за ланчаник
Уређај за брзо стезање који има:	
13	■ Централни затварач
14	■ Ротирајући прстен
15	Граничник у облику канџе
16*	Акумулатор*
17	Приказ статуса пуњења на акумулатору
18*	Пуњач*

*: Код појединачног уређаја се не налази у опсегу испоруке, али је део комплета.

3.7 Обим испоруке (02)

У обим испоруке спадају и овде набројане позиције. Проверите да ли су све позиције садржане:

Бр.	Саставни део
1	Акумулаторска ланчана тестера
2	Ланац тестере
3	Шина вођице
4	Заштита ланца
5	Радно упутство
6*	Акумулатор*
7*	Пуњач*

*: Код појединачног уређаја се не налази у опсегу испоруке, али је део комплета.

4 БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ

4.1 Оптерећење вибрацијом

■ Опасност од вибрација

Стварна вредност вибрационих емисија приликом употребе уређаја може да одступа од наведене вредности произвођача. Пре одн. у току коришћења обратите пажњу на следеће факторе утицаја:

- Да ли се уређај користи наменски?
- Да ли се материјал сече одн. обрађује на прави начин?
- Да ли је уређај у прописном употребном стању?
- Да ли је резни алат прописно наоштрен одн. Да ли је уграђен одговарајући резни алат?
- Да ли су монтиране придржне и евентуално опционе вибрационе ручке, и да ли су оне чврсто спојене са уређајем?
- Уређај сме да ради само са бројем обртаја мотора потребним за одговарајући рад. Избегавајте максимални број обртаја, како бисте смањили буку и вибрације.
- Услед неправилног коришћења и одржавања, бука и вибрације уређаја се могу повећати. То води до здравствених проблема. У том случају одмах искључите уређај и дајте га на поправку у овлашћену сервисну радионицу.
- Степен оптерећености вибрацијом зависи од рада који треба да се изврши одн. Употребе уређаја. Процените га и направите одговарајуће паузе у току рада. На тај начин се значајно смањује оптерећеност вибрацијом у току целокупног радног времена.
- Дужа употреба уређаја излаже руковаоца вибрацијама и може да проузрокује проблеме са циркулацијом ("бели прст"). Да би се смањио ризик, носите рукавице и одржавајте руке топлим. Ако се препозна симптом "белог прста", одмах потражите лекара. У те симптоме спадају: Губитак осећаја, губитак сензибилности, језа, свраб, бол, слабљење телесне снаге, промена боје или стања коже. Обично се ови симптоми односе на прсте, шаке или на пулс. Код ниских температура се повећава опасност.

- У току радног дана правите дуге паузе, како бисте могли да се опоравите од буке и вибрација. Ваш рад испланирајте тако да се употреба уређаја који стварају јаке вибрације расподели на више дана.
- Ако на вашим шакама утврдите непријатан осећај или промену боје коже у току коришћења уређаја, одмах прекините са радом. Направите довољно дуге паузе. Без довољно дугих пауза може доћи до синдрома вибрације шаке-руке.
- Минимизујте свој ризик излагања вибрацијама. Одржавајте уређај у складу са инструкцијама у упутству за употребу.
- Ако се уређај често користи, контактирајте вашег дистрибутера да бисте набавили анти-вибрациону опрему (нпр. ручке).
- Избегавајте да радите са уређајем на температурама мањим од 10 °C. У плану рада дефинишите како оптерећење вибрацијом може да се ограничи.

4.2 Оптерећење буком

Извесно оптерећење услед буке због овог уређаја не може да се избегне. Пребациите радове са интензивном буком на дозвољене и за то предвиђена времена. По потреби се придржавајте времена обавезне тишине и ограничите трајање рада на оно најнужније. Ради ваше личне заштите и заштите особа које се налазе у близини, мора да се носи одговарајућа заштита од буке.

4.3 Безбедносне напомене за батерију и пуњач

- Уклоните акумулатор из уређаја пре пуњења.
- Уметните акумулатор у уређај пазећи на исправан поларитет.
- Извадите акумулатор из уређаја ако намерава да га складиштите на дужи временски период.
- Немојте кратко спајати прикључне стезалке уређаја или акумулатора.

Радна упутства

Водите рачуна о безбедносним напоменама за акумулатор и пуњач у посебним радним упутствима:

- Радно упутство 443998: акумулатори
- Радно упутство 443999: пуњачи

4.4 Безбедносне напомене за рад

- Придржавајте се безбедносних прописа специфичних за одређену државу, нпр. професионалних удружења, фондова за социјално осигурање, органа власти који контролишу безбедност рада.
- Радите само при довољном дневном или вештачком светлу.
- Очистите радно место од предмета (нпр. исечених делова) - опасност од спотицања.
- Руковалац сноси одговорност за незгоде повезане са другим особама и њиховом имовином.
- Ако први пут користите ланчану тестеру:
 - Нека продавац или неки други стручњак објасни како се користи ланчана тестера или похађајте курс обуке.
 - Пре него што га први пут употребите, барем вежбајте сечење трупца на постољу за тестерисање или сталку.

4.4.1 Руковалац

- Особе млађе од 16 година или особе које не познају упутство за употребу, не смеју користити уређај.
- Свако ко ради са ланчаном тестером мора бити одморан, здрав и у доброј форми. Кома из здравствених разлога није дозвољено да се напреже, требало би да пита свог лекара да ли је може да ради са ланчаном тестером.

4.4.2 Радно време

Поштујте прописе специфичне за државу за време рада ланчаних тестера. Време рада ланчане тестере може бити ограничено националним и локалним прописима.

4.4.3 Рад са ланчаном тестером

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од тешких повреда. Ако се користи непотпуно монтирана ланчана тестера, могу се проузроковати тешке повреде.

- Ланчану тестеру користите тек када је комплетно монтирана.
- Пре сваког коришћења спровести визуелну проверу, да бисте проверили да ли је ланчана тестера комплетна, и не садржи оштећене или истрошене делове. Сигурносни и заштитни уређаји морају да буду исправни.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од повреда услед ненамерног покретања ланчане тестере. Случајно укључивање ланчане тестере може да доведе до тешких повреда. Зато скините акумулатор код:

- радова испитивања, подешавања и чишћења
- Радова на гарнитурџи за сечење
- напуштања ланчане тестере
- транспорта
- Чување
- радова одржавања и поправке
- Опасност

- Никада немојте да радите сами.
- Увек држите спреман прибор за прву помоћ за могуће несреће.
- Избегавајте додиривање металних предмета који се налазе у земљи или који су електрично повезани са земљом.
- Лична заштитна опрема се састоји од:
 - Заштитна кацига
 - Заштита од буке (нпр. антифони), посебно ако радите више од 2,5 сата дневно
 - Заштитне наочаре или визир заштитне кациге
 - Заштитне панталоне с уметком за заштиту од посекотина
 - Чврсте радне рукавице
 - Заштитне ципеле са приањајућим ђоном и челичном капицом
- Немојте користити ланчану тестеру изнад висине рамена, јер безбедно руковање тада више није могуће.
- Када мењате локацију, искључите мотор и ставите штитник ланца.
- Увек причврстите штитник ланца на некористиране ланчане тестере и извадите акумулатор.
- Ланчану тестеру спустите само када је искључена.
- Немојте користити ланчану тестеру за премештање дрвета полугом или померање дрвета.
- Дебло дебље од дужине мача сме да сече само квалификовано особље.
- За сечење користите само ротирајући ланац, никада не укључујте ланчану тестеру са приспоњеним ланцем.

- Осигурајте да уље за ланац тестере не доспе у земљу.
- Радове сечења не изводити на киши, при снегу или олуји.
- Никада немојте деактивирати сигурносне и заштитне уређаје.

5 МОНТАЖА

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од тешких повреда. Ако се користи непотпуно монтирана ланчана тестера, могу се проузроковати тешке повреде.

- Ланчану тестеру користите тек када је комплетно монтирана.
- Пре сваког коришћења спровести визуелну проверу, да бисте проверили да ли је ланчана тестера комплетна, и не садржи оштећене или истрошене делове. Сигурносни и заштитни уређаји морају да буду исправни.

⚠ ОПРЕЗ! Опасност од посекотина.

Оштре ивице ланца тестере код монтаже могу да проузрокују посекотине.

- Пре монтаже уклоните акумулатор.
- Приликом монтаже ланца тестере и шинске вођице носите заштитне рукавице.

5.1 Ставите ланац тестере око шинске вођице (03, 04)

1. Ланац тестере (03/1) и шину вођице (03/2) који висе вертикално, ухватити обема рукама.

Напомена: *Позиционирати ланац тестере у складу са његовим смером кретања (04/А).*

2. Ставити ланац тестере (04/1) у жлеб (04/2) шине вођице (04/3).

Напомена: *Погонске карике (04/4) ланца тестере ставите у међупросторе скретне звезде (04/5).*

3. Точкић за подешавање (04/6) окренути (04/а) на доле (уназад).

Напомена: *Када се точкић за подешавање у каснијем кораку монтаже не може гурнути на водећи клин (05/7): Точкић за подешавање окрените (04/б) мало према горе (напред).*

5.2 Постављање шине вођице са ланцем тестере (05)

1. Ручицу кочнице ланца (05/1) повући према дршци ручице (05/а), како би се кочница

ланца отпустила.

Напомена: *Зупчаник (05/2) сада мора да може да се okreће.*

2. Зупчаник окретати (05/б) тако да погонске карике ланца тестере (05/3) стану у удубљења зупчаника.

3. Постављање шине вођице (05/4):

- Ставити ланац тестере око зупчаника (05/с).

- Шину вођице са точкићем за подешавање (05/6) гурните (05/д) на водећи клин (05/7).

Напомена: *Када се точкић за подешавање не може гурнути на водећи клин (05/7): Точкић за подешавање окрените (04/б) мало према горе (напред).*

4. Точкић за подешавање окренути на доле (уназад).

5. Контролишите смер кретања ланца тестере.

5.3 Стављање поклопца (06)

1. Проверите да ли ланац тестере добро належе како би правилно налегао на ланчаник и у шину вођице.
 2. Поклопац (06/1) заједно са уређајем за брзо стежање гурнути (06/а) на водећи клин (06/2).
 3. У смеру обртања казаљке на сату затегните (06/б) централни затварач (06/3). Притом немојте до краја притезати централни затварач нити га окретати уназад за један обрт после затезања.
- ⇒ Шина вођице са ланцем тестере је причвршћена поклопцем. Ланац тестере (06/4) виси лабаво.

5.4 Затезање ланца тестере (07)

И НАПОМЕНА Ланац тестере је правилно затегнут, ако:

- Належе на доњу страну вођице и ако може да се притегне руком.
- се на средини вођице може подићи за 3 – 4 mm.

1. Okрећите (07/а) ротирајући прстен (07/1) у смеру казаљке на сату док ланац тестере (07/2) не буде правилно затегнут, као што је горе описано.
2. Извуците (07/б) ланац тестере из шине вођице (07/3). Димензија (07/4) не сме да прекорачи 3 до 4 mm.

5.5 Затезање поклопца (08)

1. Централни затварач (08/1) окретати (08/а) у смеру казаљке на сату док не буде причвршћен.

6 ПУШТАЊЕ У ПОГОН

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност по живот и опасност од најтежих повреда.

Непознавање безбедносних напомена и упутстава за употребу може да доведе до најтежих повреда, па и до смрти.

- Пре употребе ланчане тестере прочитајте и придржавајте се свих безбедносних напомена и инструкција у овом упутству за употребу као и упутстава за употребу на која се упућује.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од тешких повреда. Озбиљне повреде могу настати ако на ланчаној тестери постоје оштећени делови.

- Пре сваке употребе извршите визуелни преглед да бисте проверили да ли је ланчана тестера комплетна и да не садржи оштећене или истрошене делове. Безбедносни и заштитни уређаји морају бити исправни.

6.1 Напунити акумулатор

Обратите пажњу на распон температуре за режим пуњења, види Техничке податке.

ℹ НАПОМЕНА За детаљне информације погледајте посебна радна упутства акумулатора и:

- Радно упутство 443998: акумулатори
- Радно упутство 443999: пуњачи

6.2 Стављање и вађење акумулатора (09)

⚠ ПАЖЊА! Опасност од оштећења акумулатора. Ако се акумулатор после употребе остави у уређају, то може да доведе до оштећења акумулатора.

- Непосредно после употребе извући акумулатор из уређаја и складиштити на месту заштићеном од смрзавања.
- Ставити акумулатор у уређај тек непосредно пре почетка рада.

Замена акумулатора

1. Акумулатор (09/1) отпозади гурнути у ланчану тестеру, док не налегне (09/а).

Вађење акумулатора

1. Притиснути тастер за деблокирање (09/2) на акумулатору и држати га притиснутим.
2. Извадити акумулатор (09/б).

6.3 Пуњење уља за ланац тестере (10)

⚠ ПАЖЊА! Опасност од оштећења ланчане тестере. Ланчана тестера ће се озбиљно оштетити ако је у резервоару премало уља за ланац тестере или ако је резервоар исушен/слепљен. Осушено/слепљено уље за ланац тестере може оштетити компоненте за проток уља и пумпу за уље. Оштећења настају и када се користи старо уље. Коришћење старог уља доводи до штете по животну средину!

- За пуштање у погон напуните резервоар уљем за тестере.
- Немојте користити старо уље!
- Напуните резервоар уљем за ланце најкасније сваки пут када промените акумулатор.

Ланац тестере и шина вођице се током рада непрекидно нападају уљем путем аутоматског система за подмазивање. Уље за ланац тестере штити од корозије и превременог хабања. Да би се ланац тестере правилно подмазао, у резервоару мора увек бити довољно уља за ланац тестере.

За подмазивање ланца тестере и шине вођице, као и за транспорт и складиштење у одобреним и означеним контејнерима користите само еколошки прихватљиво и биоразградиво квалитетно уље за ланце за тестере.

Пре почетка рада и сваке замене акумулатора, проверите ниво уља и по потреби долијте уље за ланац тестере:

1. Контролишите ниво уља на контролном прозорчићу (10/1) резервоара за уље. Уље увек мора да се види. Минимални и максимални ниво уља не смеју се прекорачити.
2. Преко наставка за пуњење (10/2) долијте уље за ланац тестере.

6.4 Контрола затегнутости ланца

Често контролишите напетост ланца јер се нови ланци тестере издужују. Код радне температуре ланац тестере се продужава и виси. Затезање ланца тестере: види Поглавље 5.4 "Затезање ланца тестере (03, 05)", страна 197.

И НАПОМЕНА Ланац тестере је правилно затегнут, ако:

- Належе на доњу страну вођице и ако може да се притегне руком.
- се на средини вођице може подићи за 3 – 4 mm.

⚠ ОПРЕЗ! Опасност од повреда услед одскакања ланца тестере! Недовољно затегнут ланац тестере може да одскочи у току рада и да доведе до повреда.

- Често контролисати затегнутост ланца. Затегнутост ланца је превише мала, ако погонске карике изађу из жлеба на доњој страни вођице.
- Правилно дотегнути ланац тестере, ако је затегнутост ланца премала.

6.5 Испитивање функције кочнице ланца

Ланчана тестера има ручну кочницу ланца, која се нпр. у случају повратног удара (Kickback) активира преко ручице кочнице ланца.

У случају активације кочнице ланца, ланац тестере и мотор се нагло заустављају.

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност по живот услед немарног поступања! Непажљиво и непредвиђено кретање ланчане тестере може изазвати тешке повреде или чак смрт.

- Радите са ланчаном тестером са свешћу о безбедности и уз високу концентрацију.
- Приликом отпуштања кочнице ланца немојте притискати прекидач.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност по живот и опасност од најтежих повреда због неисправне кочнице ланца. Ако кочница ланца не функционише, ротирајући ланац тестере може да проузрокује најтеже повреде, па чак и смрт нпр. у случају повратног удара (Kickback).

- Тестирајте кочницу ланца пре сваког почетка рада.
- Не укључујте ланчану тестеру ако је кочница ланца неисправна. У том случају дајте ланчану тестеру на проверу у сервис за купце.

6.5.1 Испитивање функције кочнице ланца када је мотор искључен (11)

1. Извлачење акумулатора из уређаја: види *Поглавље 6.2 "Стављање и вађење акумулатора (09)", страна 198.*
2. За отпуштање кочнице ланца повуците (11/a) ручицу кочнице ланца (11/1) у смеру дршке ручице (11/2). Ланац тестере се може провући руком.
3. За укључивање кочнице ланца користите ручицу кочнице ланца (11/1) притисните (11/b) према напред. Не сме бити могуће провлачење ланца тестере.

6.5.2 Испитивање функције кочнице ланца када је мотор укључен (11)

И НАПОМЕНА Отпустите кочницу ланца пре сваког укључивања ланчане тестере.

1. Уметање акумулатора у уређај: види *Поглавље 6.2 "Стављање и вађење акумулатора (09)", страна 198.*
2. Сигурно и чврсто држите ланчану тестеру за дршку ручице и ручку.
3. Отпуштање кочнице ланца: види *Поглавље 6.5.1 "Испитивање функције кочнице ланца када је мотор искључен (11)", страна 199.*
4. Укључивање мотора: види *Поглавље 7.3 "Укључивање и искључивање мотора (12)", страна 200.*
5. Ручицу кочнице ланца (11/1) притисните (11/b) према напред. Ланац тестере и мотор одмах морају да се потпуно зауставе.

7 ОПСЛУЖИВАЊЕ

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност по живот и опасност од најтежих повреда.

Непознавање безбедносних напомена и упутстава за употребу може да доведе до најтежих повреда, па и до смрти.

- Пре употребе ланчане тестере прочитајте и придржавајте се свих безбедносних напомена и инструкција у овом упутству за употребу као и упутстава за употребу на која се упућује.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од повреда услед неисправног уређаја. Рад са неисправним уређајем може изазвати тешке повреде и оштећење уређаја.

- Уређај користите само ако није у квару или није оштећен или ако нема недостајућих или олабављених делова.
- Придржавајте се одредби везаних за времена рада које су специфичне за земљу у којој се уређај користи.
- Задњу ручку чврсто обухватити и држати десном руком, а ручку са стременом левом руком.
- Не пуштати ручке, док мотор ради.
- Не користити ланчану тестеру у случају:
 - умора
 - мучнине
 - Утицај алкохола, лекова и дрога

7.1 Провера уља ланца за тестеру

- Проверите да ли у резервоару има довољно уља за ланац тестере:
 - пре сваког почетка рада
 - током рада
 - најкасније при свакој замени акумулатора
- Ако је ниво уља низак, долијте уље за ланац тестере.

Поступак види *Поглавље 6.3 "Пуњење уља за ланац тестере (07)", страна 198.*

7.2 Испитивање кочнице ланца

Поступак: види *Поглавље 6.5 "Испитивање функције кочнице ланца", страна 199.*

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност по живот и опасност од најтежих повреда због неисправне кочнице ланца. Ако кочница ланца не функционише, ротирајући ланац тестере може да проузрокује најтеже повреде, па чак и смрт нпр. у случају повратног удара (Kickback).

- Тестирајте кочницу ланца пре сваког почетка рада.
- Не укључујте ланчану тестеру ако је кочница ланца неисправна. У том случају дајте ланчану тестеру на проверу у сервис за купце.

7.3 Укључивање и искључивање мотора (12)

⚠ ОПРЕЗ! Опасност од оштећења слуха! Услед рада ланчане настаје јака бука, која може да проузрокује оштећење слуха.

- Приликом рада са ланчаном тестером носите заштиту од буке.

ℹ НАПОМЕНА Отпустите кочницу ланца пре сваког укључивања ланчане тестере.

Укључивање мотора

1. За отпуштање кочнице ланца повуците (12/а) ручицу кочнице ланца (12/1) у смеру дршке ручице (12/2).
2. Палцем притиснути дугме за блокирање (12/3) и држати га притиснутим.
3. Притиснути полуга за гас (12/4) и држати је притиснуту.
4. Пустите дугме за блокирање.

Напомена: Није потребно држати притиснуто дугме за блокирање после покретања ланчане тестере. Дугме за блокирање треба да спречи случајно покретање ланчане тестере.

Искључивање мотора

1. Пустити полугу за гас.

7.4 Провера нивоа напуњености акумулатора

Приказ стања напуњености налази се на акумулатору.

ℹ НАПОМЕНА За детаљне информације погледајте посебна радна упутства акумулатора и:

- Радно упутство 443998: акумулатори
- Радно упутство 443999: пуњачи

8 ПОНАШАЊЕ ПРИ РАДУ И ТЕХНИКА РАДА

ℹ НАПОМЕНА Редовно се нуде обуке за руковање ланчаним тестерама као и обуке за сечење дрвећа које организују пољопривредна стручна удружења.

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност по живот због недовољног стручног знања! Недовољно стручно знање може да доведе до најтежих повреда па све до смрти!

- Само школоване и искусне особе смеју да секу дрвеће и грање.

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност по живот од иверја! Захваћени дрвени опилјци могу да проузрокују најтеже повреде па све до смрти!

- Уклонити непричвршћене опилјке и иверје са дела који се сече.

8.1 Сечење стабала (13, 14)

Пре и током радова сечења стабала обратите пажњу на следеће тачке:

- Приликом сечења стабала пазите да други људи не буду изложени никаквој опасности, да нису погођени водови и да не настане материјална штета. Ако дрво дође у додир са доводним водом, компанија за снабдевање електричном енергијом одмах мора да се обавести.
- Водите рачуна о туђој имовини, животињама или предметима. Они не смеју да се налазе у опасном подручју. У случају штете, одмах обавестите власника.
- Сигурносно растојање између других радних места или предмета треба да буде најмање 2½ дужине стабла.
- Процените смер падања дрвета. Одлучите се за смер падања дрвета уз помоћ:
 - природан нагиб стабла
 - положај већих грана
 - висина стабла
 - једнострано простирање гране
 - раван терен или падина
 - асиметричан раст, оштећења дрвета
 - смер и брзина ветра
 - оптерећење снегом
- Када радите на падини, увек радите изнад стабла које треба посећи.
- Уверите се да нема препрека на претходно утврђеном путу за бекство. Пут за бекство треба да иде отприлике 45° косо уназад у односу на правац пада (13).
- На деблу не сме бити подраста, грана и страних предмета (нпр. прљавштине, камења, лабаве коре, ексера, копчи, жице, итд.).

За обарање дрвета потребно је направити два усека и један рез.

1. Приликом обарања и сечења у циљу скраћивања, чврсто монтирајте граничник у облику канџе на дрво за сечење.

2. Направити усек за обарање (14/C) прво хоризонталним, а затим резом одозго под углом од најмање 45°. Ово спречава да се ланчана тестера заглави при прављењу другог усека. Усек мора да се постави што је могуће ближе тлу и у жељеном правцу падања (14/E). Дубина усека треба да износи око 1/4 пречника стабла.
3. Направити рез за обарање (14/D) тачно хоризонтално насупрот усеку. Рез за обарање мора бити исечен на висини од 3-5 цм изнад хоризонталног усека.
4. Направити рез за обарање (14/D) тако дубоко да остане преломни део (14/F) од најмање 1/10 пречника стабла између усека (14/C) и реза за обарање (14/D). Овај преломни део спречава да се дрво окрене и падне у погрешном правцу. Када се рез за сечење (14/D) приближи преломном делу (14/F), стабло би требало да почне да пада. Немојте пресећи преломни део!

Ако дрво падне током радова сечења:

 - Ако дрво евентуално падне у погрешном правцу или се нагне уназад и заглави ланчану тестеру, прекините рез за обарање. Убаците клинове од дрвета, пластике или алуминијума да бисте отворили рез и нагнули стабло у жељену линију падања.
 - Одмах извуците ланчану тестеру из реза, искључите је и одложите.
 - Померите се у подручје пута за бекство.
 - Водите рачуна о гранама и границима које падају.
5. Ако се стабло заустави, оборите га контролисано тако што ћете забити клинове у рез за обарање.

Напомена: *Смеју да се користе само клинови од дрвета, пластике или алуминијума.*
6. По завршетку радова сечења одмах скините заштиту од буке и обратите пажњу на сигнале или позиве упозорења.

Убодне, уздужне и срцолике резове треба да изводе само искусне или обучене особе (14).

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност по живот због дрвета које пада! Ако при сечењу дрвета није могуће склонити се, може доћи до тешких повреда па све до смрти!

- Почети са радом на сечењу дрвета тек ако је омогућено склањање без препрека од дрвета које треба да се посече.

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност по живот због дрвета које неконтролисано пада! Дрвеће које пада неконтролисано може да проузрокује најтеже повреде па све до смрти!

- Да би се гарантовало контролисано падање дрвета, оставити преломну летву између уреза и реза за обарање, која износи 1/10 пречника стабла.
- При ветру не спроводити радове сечења.

8.2 Скидање грана (15)

Под скидањем грана подразумева се сечење грана са обореног дрвета. Притом водите рачуна о следећим ставкама:

- Током рада подуприте ланчану тестеру граничником у облику канџе на стаблу дрвета.
- На почетку, оставите веће гране окренуте надоле које подупиру дрво.
- Мање гране одсеките једним резом.
- Гране систематски и по реду одсећи са стабла (15/a). Прво одсеките гране које вас ометају. Затим одсеките гране које проузрокују напрезања. На крају одсеките главну грану при дну стабла.
- Слободно viseће гране одсеките одозго (15/b), али не одоздо.
- Обратите пажњу на гране које су напрегнуте и пресеците их одоздо према горе (15/c) да бисте спречили заглављивање ланчане тестере.

8.3 Скраћивање стабла (16 – 19)

Под скраћивањем стабла подразумева се сечење обореног стабла на деонице. Притом водите рачуна о следећим ставкама:

- Уверите се да стојите стабилно и да вам је телесна тежина равномерно распоређена на обе ноге. Ако је могуће, стабло би требало бити подложено и подупрто гранама, гредама или клиновима.
- Када радите на падини, увек радите изнад стабла јер се стабло може откопрати (16).

- Водите ланчану тестеру тако да ниједан део тела не буде у проширеном подручју окретања ланца тестере.
- Поставите граничник у облику канџе директно поред ивице реза и пустите да се ланчана тестера окреће око ове тачке. Не притискајте на крају реза.
- Да бисте задржали потпуну контролу над ланчаном тестером при пресецању, смањите контактни притисак на крају реза без попуштања чврстог држања ручки ланчане тестере.
- Уверите се да ланац тестере не додирује тло.
- Након завршетка реза, сачекајте да се ланац тестере заустави пре уклањања ланчане тестере.
- Увек искључите ланчану тестеру пре него што пређете на следеће дрво.

Цела дужина стабла налаже равномерно:

- Пресеците (17/a) стабло одозго и немојте сећи у тло.

Стабло налаже на једном крају:

- Да бисте избегли заглављивање ланчане тестере и цепања на иверје, прво сеците 1/3 пречника стабла одоздо (18/a), а затим пресеците остатак одозго на висину доњег реза (18/b).

Стабло налаже на оба краја:

Да бисте избегли заглављивање ланчане тестере и цепања на иверје, прво сеците 1/3 пречника стабла одозго (19/a), а затим пресеците остатак одоздо на висину горњег реза (19/b).

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност по живот услед повратног трзаја (Kickback)! Услед повратног трзаја (Kickback) уређаја може доћи до повређивања руковаоца опасног по живот.

- Обавезно се придржавајте мера за спречавање повратног трзаја!

8.4 Сечење дрвене грађе на меру

Код ове врсте рада треба обратити пажњу на следеће тачке:

- Користите безбедну подлогу за сечење (постоље за сечење, клинове, греде).
- Уверите се да имате стабилан положај и да је тежина вашег тела равномерно распоређена.
- Округла дебла осигурати против окретања.

- Са сечење постављати само ланац тестере у који се креће. Никада не укључујте ланчану тестеру са постављеним ланцем тестере.
- Не фиксирати дрво ногом нити треба да га држи друга особа.

9 ОДРЖАВАЊА И НЕГА

УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од

посекотина. Опасност од посекотина при захватању у оштре делове који се крећу и алате за резање.

- Пре радова одржавања, неге и чишћења увек искључите уређај. Извадите акумулатор.
- Приликом радова одржавања, неге и чишћења увек носите заштитне рукавице.

Ланчана тестера је у складу са свим релевантним безбедносним стандардима. Поправке смеју да изводе само квалификовани стручњаци који користе само оригиналне резервне делове.

- После сваке употребе проверите да ли се ланчана тестера троши и по потреби замените оштећене компоненте.
- Немојте излагати уређај води или влази. Очистите пластичне делове крпом и притом не користите средства за чишћење или раствараче.
- Очистите прорезе за расхладни ваздух ако су блокирани.
- Немојте прскати ланчану тестеру водом и немојте користити уређај за чишћење под високим притиском.
- Користите само резервне делове које је прописао произвођач.

9.1 Чишћење унутрашњости ланчаника

Темељно очистите ланчану тестеру након сваке употребе.

1. Извадите акумулатор и поставите ланчану тестеру на стабилну подлогу.
2. Одвртните поклопац за ланчаник.
3. Очистите унутрашњост одговарајућом четкицом.
4. Скините ланац тестере и скините шину вођице.
5. Очистите жлеб шине и отвор за уливање уља.

9.2 Одржавање ланца тестере

9.2.1 Оштрење ланца тестере (20)

Ланац тестере мора увек бити добро наоштрен да би се осигурала безбедност и учинковитост.

 **ОПАСНОСТ!** Опасност по живот услед повратног трзаја (Kickback)! Неправилно наоштрен ланац повећава опасност од повратног трзаја и тиме опасност од смртоносних повреда.

- Правилно наоштрите ланац тестере како бисте смањили опасност од повратног трзаја.

 **НАПОМЕНА** Неискусном кориснику ланчаних тестера се препоручује да оштрење ланца тестере препусти стручњаку корисничког сервиса. Стручњак изводи оштрење помоћу алата који гарантују минимално скидање материјала и равномерну оштрину свих зубаца.

Оштрење је потребно када:

- Пилјевина је слична прашини.
- За сечење је потребна већа сила.
- Рез није раван.
- Вибрације се појачавају.

Поступак

Ланац тестере се може самостално наоштрити посебним округлим турпијама чији је пречник прилагођен конкретној врсти ланца (види *Поглавље 9.2.2 "Табела оштрење ланца тестере", страна 204*). Да бисте избегли оштећење зуба тестере, потребна је вештина и искуство.

1. Искључите ланчану тестеру и уклоните акумулатор.
2. Отпустите кочницу ланца.
3. Шину вођице са монтираним ланцем тестере чврсто стегните у одговарајућу стегу.

Напомена: Водите рачуна да се ланац тестере може слободно кретати.

4. Затегните ланац тестере ако је лабав.
5. Турпијање:
 - Монтирати турпију у одговарајућој вођици.
 - Убацити турпију у удубљење зупца. Притом одржавајте равномеран нагиб, у складу са профилом зупца.

- Изведите само неколико покрета турпијом, искључиво покрете према напред.
 - Поновите покрете турпијом на свим зупцима са истом оријентацијом (десно или лево).
6. Обрните позицију шине вођице у стези. Поновите турпијање на преосталим зупцима.
7. Проверити:
- Да ли гранични зубац штрчи изнад испитног алата.
 - Равном турпијом уклонити евентуално штрчање.
 - Заоблите профил.

8. После оштрења:




- Уклоните сву пиљевину од оштрења и прашину.
- Подмажите ланац тестере у уљној купки.

9.2.2 Табела оштрење ланца тестере

⚠ УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од тешких повреда. Ако се на ланчаној тестери налази ланац тестере или вођица која није одобрена, може доћи до тешких повреда.

- Користите само одobreне ланце тестере и вођице.

Резервни делови ланца тестере и шине вођице: погледајте техничке податке.

Ланац тестере (шина вођице)	Пречник турпије	Угао главе	Угао подсецања	Угао нагиба главе (55°)	Димензија дубине
					
		Угао окретања алата	Угао нагиба алата	Бочни угао	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 мм	30°	0°	75°	0,025"
					
Димензија дубине				Турпија	

9.2.3 Замена ланца тестере

Ланац мора да се замени у следећим случајевима:

- Дужина зубаца је мања од 5 мм.
- Ако постоји: Ознака на зупцима резних карица је поткорачена.
- Зазор карица на закивцима ланца је превелик.

9.3 Одржавање шине вођице

9.3.1 Провера шине вођице (21)

Редовно проверавајте шину вођице на оштећења. По потреби уклоните штрчећи гребен (21/1), тј. уклоните га турпијањем под углом од 45° (21/2).

9.3.2 Окретање шине вођице (22)

Да бисте избегли једнострано хабање, шина вођице се мора окренути након сваког оштрења ланца и сваке замене ланца:

1. Скините шину вођице (22/1).
2. Одвртните крстасте завртањ (22/2) монтиран на задњој страни шине вођице.
3. Адаптерску плочу (22/3) заједно са точићем за подешавање (22/4) отпустити са шине вођице.
4. Окрените шину вођице око уздужне осе.
5. Поново причврстите адаптерску плочу стезном куком заједно са точићем за подешавање на шину вођице ротирану око уздужне осе и поново је причврстите крстастим завртњем.
6. Поново монтирајте шину вођице (види *Поглавље 5.2 "Постављање шине вођице (03, 04)", страна 197*).

9.3.3 Подмазивање шине вођице (21, 23)

1. Пажљиво очистите жлеб шине (21/3) и улазне отворе за уље (21/4).

2. Отвор за подмазивање (23/1) пажљиво очистити са обе стране.
3. Мазалицом (23/2) узастопно на обе стране утиснути толико масти док она не почне да равномерно излази на врховима звездастог точића. Окрените звездасте точић изнова и изнова.

10 ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМЕТЊИ

⚠ ОПРЕЗ! Опасност од повреде. Оштри и покретни делови уређаја могу да доведу до повреда.

- Приликом радова одржавања, неге и чишћења увек носити заштитне рукавице!
- Искључити уређај и извадити акумулатор!

i НАПОМЕНА Код сметњи које нису наведене у овој табели или које не можете да отклоните сами, се обратите нашој служби за кориснике.

Сметња	Узрок	Уклањање
Мотор не ради.	Не постоји напон акумулатора.	Квалификовани електричар треба да испита струјно напајање.
	Заштита од преоптерећења је искључила.	Чекајте док заштита од преоптерећења поново не успостави струјно напајање.
	Кочница ланца је укључена.	Отпустите кочницу ланца.
Шина вођице и ланац тестере се загрева. Стварање дима.	Ланац тестере је превише јако затегнут.	Попустите затегнутост ланца.
	Резервоар за уље је празан.	Накнадно долити уље за ланац тестере. Проверите резервоар за уље на оштећења.
	Улазни отвор за уље и/или жлеб шине вођице су запрањани.	Очистити улазни отвор за уље и жлеб шине вођице.
Мотор ради, али се ланац тестере не помера.	Ланац тестере је превише јако затегнут.	Попустите затегнутост ланца.
	Квар на уређају	Потражите сервисну локацију произвођача.

Сметња	Узрок	Уклањање
Уместо пиљевине избацује се само дрвена прашина. Ланац тестере мора да се притисне кроз дрво.	Ланац тестере је туп.	Наоштрити ланац тестере или потражити сервисну радионицу произвођача.
Уређај необично вибрира.	Квар на уређају	Потражите сервисну локацију произвођача.

11 ТРАНСПОРТ

Пре транспорта предузмите следеће мере:

1. Искључите уређај.
2. Уклоните акумулатор из уређаја.
3. Акумулатор запакуйте на прописан начин (види доле).

Акумулатор "B160.6 Li" (бр. арт. 114128)

И НАПОМЕНА Називни капацитет акумулатора износи преко 100 Вt! Због тога водите рачуна о следећим упутствима за транспорт!

Садржани литијум-јонски акумулатор подлеже законима о опасним материјама, али може да се транспортује под поједностављеним условима:

- Приватни корисник без додатних захтева може да транспортује неоштећен акумулатор друмом, уколико је уређај спакован према захтевима за малопродају и уколико транспорт служи приватној сврси.
- Комерцијални корисници, који врше транспорт у комбинацији са њиховом главном делатношћу (нпр. испоруке на градилишта или презентације и са њих), такође могу да користе ово поједностављење.

У оба горе поменута случаја обавезно морају да се предузму мере предострожности да би се спречило ослобађање садржаја. У другим случајевима се обавезно морају поштовати одредбе закона о опасним материјама! У случају непридржавања, пошиљаоцу и евентуално превознику прете високе казне.

Остале напомене о превозу и слању

- Транспортовати одн. слати литијум-јонске акумулаторе само у неоштећеном стању!
- За транспорт акумулатора користити искључиво оригинални картон или одговарајући картон за опасне материје

(није потребно код акумулатора са називним капацитетом мањим од 100 Вt).

- Облепити отворене контакте акумулатора траком, како би се спречио кратак спој.
- Осигурати акумулатор од клизања унутар паковања, како би се спречила оштећења на акумулатору.
- Обезбедити исправно означавање и документацију за слање приликом транспорта одн. слања (нпр. преко сервиса за доставу пакета или шпедиције).
- Претходно се информисати да ли је могућ транспорт преко изабраног пружаоца услуга и декларисати пошиљку.

Препоручујемо укључивање стручњака за опасне материје ради припреме пошиљке. Придржавајте се и евентуалних додатних националних прописа.

12 СКЛАДИШТЕЊЕ

12.1 Складиштење уређаја

- Након сваке употребе извадити акумулатор из уређаја.
- Темељно очистити уређај и по потреби причврстити све заштитне поклопце.
- Уређај чувати на сувом месту које је под кључем ван домаћа деце.

Приликом пауза у раду, које трају дуже од 30 дана, спровести следеће радове:

- Испразнити резервоар уља за ланац тестере.
- Скинути, очистити и уљем за заштиту од рђе напрасати ланац тестере и шину вођице.

ПАЖЊА! Опасност од оштећења уређаја.

Осушено/слепљено уље за ланац тестере при дужем складиштењу може оштетити компоненте за проток уља и пумпу за уље.

- Пре сваког дужег складиштења из ланчане тестере уклонити уље за ланац тестере.

12.2 Складиштење батерије и пуњача

И НАПОМЕНА За детаљне информације погледајте посебна упутства за употребу акумулатора и пуњача.

13 ОДЛАГАЊЕ

Само за земље ЕУ:

Према Европској директиви 2012/19/ЕУ о електричним или електронским старим уређајима и њеној имплементацији у националном праву, пуњачи који више нису за употребу, морају да се одвојено сакупе и пошаљу на еколошки прихватљиву рециклажу.

У случају неправилног одлагања, стари електрични и електронски уређаји могу штетно деловати на животну средину и здравље људи због могућег присуства опасних материја.

Напомене у вези са законом о електричним и електронским уређајима



- Стари електрични и електронски уређаји не треба да се бацају са кућним смећем, већ треба да се подвргну одвајању и сортирању одн. рециклирању!
 - Старе батерије или акумулатори који нису фиксно уграђени у стари уређај, пре предаје морају да се изваде! Њихово одлагање на отпад је регулисано законом о батеријама.
 - Власник одн. корисник електричних и електронских уређаја су по истеку њиховог века употребе законски обавезни да их врате.
 - Крајњи корисник сноси одговорност за брисање својих личних података из старог уређаја који треба да се одложи на отпад!
- Симбол прецртане канте за отпатке значи да стари електрични и електронски уређаји не смеју да се одлажу заједно са кућним смећем. Стари електрични и електронски уређаји бесплатно могу да се предају на следећим местима:
- Јавна места за одлагање отпада одн. његово прикупљање (нпр. комунална стоваришта)
 - Продајна места за електричне уређаје (стационарна и на интернету), уколико су трговци обавезни да прихвате враћени

производ или ако добровољно нуде такву услугу.

Ове изјаве важе само за уређаје који се уграђују и продају у земљама Европске уније и на које се примењује европска директива 2012/19/ЕУ. У земљама изван Европске уније могу се примењивати неке друге одредбе за одлагање старих електричних и електронских уређаја.

Напомене у вези са законом о батеријама (BattG)



- Старе батерије и акумулатори не треба да се бацају са кућним смећем, већ треба да се подвргну одвајању и сортирању одн. рециклирању!
- У сврху безбедног вађења батерија и акумулатора из електричног уређаја и ради информација о њиховом типу одн. хемијском систему, водите рачуна о осталим подацима у упутству за употребу одн. монтажу.
- Власник одн. корисник батерија и акумулатора су по истеку њиховог века употребе законски обавезни да их врате. Враћање је ограничено на предају количина уобичајених за домаћинство.

Старе батерије могу да садрже штетне материје или тешке метале, који би могли да нашkode животної средини или здрављу. Прерада старих батерија и коришћење у њима садржаних ресурса доприноси заштити ова два драгоцена ресурса.

Симбол прецртане канте за отпатке значи да батерије и акумулатори не смеју да се одлажу заједно са кућним смећем.

Ако се осим тога испод канте за смеће налазе ознаке Hg, Cd или Pb, онда то означава следеће:

- Hg: Батерија садржи више од 0,0005 % живе
- Cd: Батерија садржи више од 0,002 % кадмијума
- Pb: Батерија садржи више од 0,004 % олова

Акумулатори и батерије бесплатно могу да се предају на следећим местима:

- Јавна места за одлагање отпада одн. његово прикупљање (нпр. комунална стоваришта)
- Продајна места за батерије и акумулаторе

- Места за враћање батерија и акумулатора
- Место враћања код произвођача (ако није члан заједничког система враћања)

Ове изјаве важе само за акумулаторе и батерије, који се продају у земљама Европске

уније и на које се примењује европска директива 2006/66/ЕЗ. У земљама изван Европске уније могу се примењивати неке друге одредбе за одлагање акумулатора и батерија.

14 ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Ланчана тестера	CSD 1825
Бр. арт. комплета	114136
Бр. арт.	114135
Комплет	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Литијум-јонски акумулатори	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Димензије (Д x Ш x В)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Тежина без ланца тестере, шине вођице, штитника за ланац, уља и акумулатора	2,49 kg
Укупна тежина (без акумулатора)	2,94 kg
Запремина резервоара уља за ланац	190 ml
Заштита од преоптерећења	Да
Подела ланчаника	3/8" специјални
Кочница ланца	Да (електрично, ПЦБ и кочиона шипка)
Ланац тестере:	
■ Радна брзина ланца тестере	3,8 m/s
■ Максимално време кочења (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Време накнадног окретања ланца (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Активирање ланца тестере	Двоструко
Ниво звучне снаге L_{wA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Ниво звучног притиска p_A	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Вредност вибрације (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Ланац тестере	
Број резервног дела	127549
Дебљина погонске карике	1,1 mm

Шина вођице	
Број резервног дела	114211
Тип шине вођице	Oregon 104MLEA041
Дужина шине вођице	10" / 25 cm
Дужина сечења	17 cm

*** Примедбе:**

- Наведена вредност емисије вибрација измерена је према стандардизованом поступку испитивања и може се користити за поређење једног електричног алата са другим.
- Наведена вредност емисије вибрација може се користити и за прелиминарну процену изложености (степен изложености вибрацијама).
- Вредност емисије вибрација током стварне употребе електричног алата може се разликовати од наведене вредности, у зависности од начина на који се електрични алат користи.
- Покушајте да излагање вибрацијама буде што је могуће ниже. Примерне мере за смањење изложености вибрацијама су ношење рукавица приликом употребе алата и ограничавање радног времена. Морају се узети у обзир сви делови радног циклуса (на пример времена када

је електрични алат искључен и времена када је алат укључен, али ради без оптерећења).

15 СЛУЖБА ЗА КОРИСНИКЕ/СЕРВИС

Код питања у вези са гаранцијом, поправком или резервним деловима се обратите вашем најближем AL-KO сервису. Њега ћете наћи на интернету под следећом адресом:
www.alko-garden.com/service-contacts

Додатне информације о резервним деловима можете да пронађете на:
www.alko-garden.com/spareparts

16 ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ

Овим под пуном одговорношћу изјављујемо, да овај производ у облику којим се продаје на тржишту испуњава захтеве хармонизованих ЕУ-директива, безбедносних стандарда ЕУ и стандарда који су специфични за овај производ. Изјава о усклађености је део упутства за употребу и приложена је машини.

17 ГАРАНЦИЈА

Евентуалне грешке у материјалу или производњи на уређају поправићемо за време законског рока застаре права на гаранцију за недостатке према сопственом избору поправљањем или заменом. Рок застаре одређује се према праву државе у којој је уређај купљен.

Наша гарантна изјава важи само у случају:

- примене ових Упутстава за употребу
- сврсисходног коришћења
- употребе оригиналних резервних делова

Гаранција престаје да важи у случају:

- самоиницијативних покушаја поправки
- самоиницијативних техничких измена
- ненаменског коришћења

Гаранција не обухвата:

- оштећења лака која се свде на нормално трошење
- потрошне делове који су на картици резервних делова означени рамом xxxxxx (x)

Гарантни рок почиње да тече од датума куповине од стране првог крајњег корисника. Мерадаван је датум на рачуну. Са овом изјавом о гаранцији и оригиналним рачуном обратите се продавцу или најближој овлашћеној сервисној радионици. Овом изјавом се не мењају законска права која купац има према продавцу у случају недостатака.

TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI**Spis treści**

1	Zasady bezpieczeństwa.....	211	4	Zasady bezpieczeństwa	218
1.1	Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla narzędzi elektrycznych.....	211	4.1	Obciążenie drganiami	218
1.1.1	Bezpieczeństwo na stanowisku pracy.....	211	4.2	Obciążenie hałasem.....	219
1.1.2	Bezpieczeństwo elektryczne	211	4.3	Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatora i ładowarki	219
1.1.3	Bezpieczeństwo osób.....	212	4.4	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy	219
1.1.4	Użytkowanie i obsługa narzędzia elektrycznego	212	4.4.1	Operator.....	219
1.1.5	Użytkowanie i obsługa narzędzia wyposażonego w akumulator	213	4.4.2	Czas eksploatacji.....	219
1.1.6	Serwis.....	213	4.4.3	Praca z użyciem piły łańcuchowej.....	219
1.2	Zasady bezpieczeństwa dla pił łańcuchowych.....	213	5	Montaż	220
2	Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.....	215	5.1	Montaż łańcucha tnącego wokół przewodnicy (03, 04).....	220
2.1	Symbole na stronie tytułowej.....	215	5.2	Zakładanie przewodnicy z łańcuchem tnącym (05)	220
2.2	Objaśnienia rysunkowe i słowa ostrzegawcze.....	215	5.3	Zakładanie pokrywy (06)	221
3	Opis produktu.....	215	5.4	Naprężanie łańcucha tnącego (07)	221
3.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	216	5.5	Dokręcanie pokrywy (08)	221
3.2	Możliwe przewidywane nieprawidłowe użycie.....	216	6	Uruchomienie	221
3.3	Ryzyko szczątkowe	216	6.1	Ładowanie akumulatorów	221
3.4	Urządzenia zabezpieczające i ochronne	216	6.2	Wkładanie i wyciąganie akumulatora (09).....	221
3.4.1	Zabezpieczenie przed włączeniem.....	216	6.3	Uzupełnianie oleju do smarowania łańcucha tnącego (10).....	222
3.4.2	Przycisk blokady.....	216	6.4	Kontrola naprężenia łańcucha.....	222
3.4.3	Blokada łańcucha / pałak blokady łańcucha	216	6.5	Kontrolowanie sprawności blokady łańcucha.....	222
3.4.4	Zabezpieczenie przed przeciążeniem.....	216	6.5.1	Kontrola działania blokady łańcucha przy wyłączonym silniku (11)	223
3.4.5	Hamulec wybiegowy.....	217	6.5.2	Kontrola działania blokady łańcucha przy włączonym silniku (11) ..	223
3.4.6	Sworzeń trzymający łańcuch.....	217	7	Obsługa	223
3.5	Symbole umieszczone na urządzeniu	217	7.1	Kontrola oleju do łańcucha	223
3.5.1	Symbole bezpieczeństwa.....	217	7.2	Kontrolowanie blokady łańcucha.....	223
3.5.2	Symbole obsługi	217	7.3	Włączanie i wyłączanie silnika (12)	223
3.6	Przegląd produktu (01)	217	7.4	Kontrolowanie stanu naładowania akumulatora	224
3.7	Zakres dostawy (02)	218	8	Nawyki i technika pracy	224
			8.1	Ścinanie drzew (13, 14)	224

8.2	Okrzesywanie (15).....	225
8.3	Przycinanie drzewa na długość (16 – 19).....	225
8.4	Przycinanie drewna na długość.....	226
9	Konserwacja i pielęgnacja.....	226
9.1	Czyszczenie wnętrza koła łańcuchowego.....	226
9.2	Konserwacja łańcucha tnącego.....	226
9.2.1	Ostrzenie łańcucha tnącego (20).....	226
9.2.2	Tabela ostrzenia łańcucha tnącego.....	227
9.2.3	Wymiana łańcucha tnącego.....	228
9.3	Konserwacja prowadnicy.....	228
9.3.1	Sprawdzenie prowadnicy (21).....	228
9.3.2	Odwracanie prowadnicy (22).....	228
9.3.3	Smarowanie prowadnicy (21, 23).....	228
10	Pomoc w przypadku usterek.....	228
11	Transport.....	229
12	Przechowywanie.....	230
12.1	Przechowywanie urządzenia.....	230
12.2	Składowanie akumulatora i ładowarki.....	230
13	Utylizacja.....	230
14	Dane techniczne.....	231
15	Obsługa klienta/Serwis.....	232
16	Informacja o deklaracji zgodności.....	232
17	Gwarancja.....	233

1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla narzędzi elektrycznych

⚠ OSTRZEŻENIE! Przeczytać wskazówki bezpieczeństwa, zalecenia, ilustracje i dane techniczne, które są dołączone do tego narzędzia elektrycznego. Następstwem nieprzestrzegania poniższych instrukcji może być porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

- Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i inne instrukcje należy przecho- wywać w razie potrzeby skorzystania z nich w przyszłości.

Użyte we wskazówkach dotyczących bezpie- czeństwa pojęcie „narzędzie elektryczne” odno- si się do narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci elektrycznej (z sieciowym przewodem zasilają- cym) lub narzędzi elektrycznych zasilanych aku- mulatorowo (bez sieciowego przewodu zasilają- cego).

1.1.1 Bezpieczeństwo na stanowisku pracy

- **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i zapewnić jego dobre oświetle- nie.** Nieporządek lub niedostateczne oświe- tlenie stanowiska pracy mogą doprowadzić do wypadku.
- **Narzędzia elektryczne nie wolno uży- wać w obszarze zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze, gazy lub pyły.** Narzędzia elektryczne podczas pracy wytwarzają iskry, które mogą doprowa- dzić do zapłonu pyłów lub oparów.
- **Podczas pracy narzędzia elektrycznego należy trzymać dzieci i inne osoby z dala od niego.** W przypadku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad elektronarzęd- ziem.

1.1.2 Bezpieczeństwo elektryczne

- **Wtyczka przyłączeniowa narzędzia elek- trycznego musi pasować do gniazda wty- kowego. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie wolno używać żadnych adapterów wtyczki w przypadku narzędzi elektrycznych z uziemieniem ochronnym.** Niezmodyfikowana wtyczka oraz odpowiednie gniazdko wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycz- nym.
- **Należy unikać kontaktu części ciała z uzie- mionymi powierzchniami, jak rury, grzejni- ki, kuchenki i lodówki.** Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem elektrycznym, kie- dy ciało jest uziemione.
- **Należy chronić narzędzia elektryczne przed deszczem lub wilgocią.** Wniknięcie wody do wnętrza narzędzia elektrycznego zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycz- nym.
- **Nie używać przewodu przyłączeniowego niezgodnie z jego przeznaczeniem do przenoszenia lub zawieszania urządzeń elektrycznych lub do wyciągnięcia wtycz- ki z gniazda wtykowego. Chronić prze- wód przyłączeniowy przed działaniem wy- sokich temperatur, oleju, ostrych krawę-**

dzi lub ruchomych elementów. Uszkodzone lub splątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- **Jeżeli praca z narzędziem elektrycznym odbywa się na wolnym powietrzu, używać wyłącznie przedłużaczy dostosowanych do pracy na wolnym powietrzu.** Zastosowanie przedłużacza przystosowanego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Jeżeli nie można uniknąć pracy narzędzia elektrycznego w wilgotnym środowisku, należy zastosować wyłącznik ochronny różnicowy.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

1.1.3 Bezpieczeństwo osób

- **Podczas pracy z narzędziem elektrycznym należy zachować ostrożność, zwracać uwagę na to, co się robi i postępować rozsądnie. Nie używać narzędzia elektrycznego, kiedy jest się zmęczonym, pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Chwila nieuwagi podczas używania narzędzia elektrycznego może spowodować naprawdę poważne obrażenia.
- **Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od rodzaju i sposobu zastosowania narzędzia elektrycznego, zmniejsza ryzyko powstania obrażeń.
- **Unikać niezamierzonego uruchomienia urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia elektrycznego do zasilania lub akumulatora, podniesieniem urządzenia i jego przenoszeniem należy się upewnić, że jest wyłączone.** Jeżeli podczas przenoszenia narzędzia elektrycznego palce znajdują się na włączniku lub narzędzie elektryczne jest włączone w momencie podłączania do zasilania, może to doprowadzić do wypadku.
- **Przed włączeniem narzędzia elektrycznego usunąć narzędzia nastawcze lub klucze maszynowe.** Narzędzie lub klucz znajdujące się na obracającym się elemencie urządzenia mogą być przyczyną urazów.
- **Unikać nieprawidłowej postawy ciała. Dbać o zachowanie bezpiecznej postawy i zawsze utrzymywać równowagę.** Dzięki te-

mu można uzyskać lepszą kontrolę nad narzędziem elektrycznym w nieoczekiwanej sytuacji.

- **Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii.** Włosy i odzież trzymać z dala od poruszających się części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome elementy urządzenia.
- **Jeżeli można zamontować odciąg pyłów i instalację zabezpieczającą przed zapyleniem, to powinny być one podłączone i prawidłowo używane.** Użycie urządzenia odpylającego może zmniejszyć zagrożenia wywołane przez pyły.
- **Nie dać się zwieść fałszywemu poczuciu bezpieczeństwa i nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa, także jeśli jest się zapoznany z używaniem narzędzia elektrycznego po jego wielokrotnym używaniu.** Nieumiarne obchodzenie się może w ciągu ułamka sekundy doprowadzić do ciężkich urazów.

1.1.4 Użytkowanie i obsługa narzędzia elektrycznego

- **Nie przeciążać elektronarzędzia. Do określonej pracy należy używać narzędzia elektrycznego, które jest do niej przeznaczone.** Z użyciem odpowiedniego narzędzia elektrycznego pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie wydajności.
- **Nie używać narzędzia elektrycznego z uszkodzonym włącznikiem.** Urządzenie elektryczne, którego nie da się już włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi być naprawione.
- **Wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania i/ lub wymontować wyjmowany akumulator, zanim dokona się regulacji urządzenia, wymiany części zamiennych lub odłożenia elektronarzędzia.** Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu narzędzia elektrycznego.
- **Nieużywane narzędzie elektryczne należy przechowywać z dala od dzieci. Nie pozwalać na używanie urządzenia osobom, które nie są obeznane z jego obsługą lub nie przeczytały niniejszych instrukcji.** Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, jeżeli są obsługiwane przez osoby nieobeznane z ich obsługą.
- **Elektronarzędzia i narzędzia użytkowe należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Należy kontrolować, czy rucho-**

me części funkcjonują sprawnie i nie zacinają się, czy nie są pęknięte lub uszkodzone tak, że zakłóca to działanie narzędzia elektrycznego. Przed użyciem elektronarzędzia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Wiele wypadków ma swoje źródło w nieprawidłowej konserwacji narzędzi elektrycznych.

- **Narzędzia tnące należy utrzymywać w czystości i ostryści.** Starannie pielęgnowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze w prowadzeniu.
- **Elektronarzędzia, narzędzi użytkowych itp. należy używać z zastosowaniem się do podanych tu instrukcji.** Należy przy tym uwzględnić warunki na stanowisku pracy oraz rodzaj wykonywanej czynności. Użycie narzędzi elektrycznych do innych celów, niż przewidziane może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Uchwyty i powierzchnie do chwytania muszą być zawsze suche, czyste i wolne od oleju i smaru.** Śliskie uchwyty i powierzchnie do chwytania uniemożliwiają bezpieczne obsługę i zachowanie kontroli nad elektronarzędziami w nieprzewidzianych sytuacjach.

1.1.5 Użytkowanie i obsługa narzędzia wyposażonego w akumulator

- **Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki zalecanej przez producenta.** W przypadku ładowarki przeznaczonej do ładowania określonych rodzajów akumulatorów, zastosowanie jej do innego rodzaju akumulatora powoduje powstanie zagrożenia pożarowego.
- **Do narzędzi elektrycznych należy stosować tylko akumulatory przewidziane do pracy z danym narzędziem.** Zastosowanie innych akumulatorów może prowadzić do powstania obrażeń ciała oraz zagrożenia pożarowego.
- **Chronić nieużywany akumulator przed spinaczami biurowymi, monetami, kluczami, igłami, śrubami i innymi drobnymi przedmiotami metalowymi, które mogłyby spowodować zwarcie styków akumulatora.** Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może wywołać oparzenia lub ogień.
- **W przypadku nieprawidłowego użytkowania może dojść do wycieku cieczy z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nią. W razie przypadkowego kontaktu przemyć**

skażone miejsce wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy dodatkowo zasięgnąć pomocy lekarskiej. Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienia skóry lub oparzenia.

- **Nie używać uszkodzonego ani zmodyfikowanego akumulatora.** Uszkodzone lub zmienione akumulatory mogą się zachowywać w sposób nieprzewidziany, powodując ryzyko pożaru, wybuchu lub urazu.
- **Nie narażać akumulatora na ogień ani wysoką temperaturę.** Ogień lub temperatura powyżej 130°C mogą być przyczyną wybuchu.
- **Przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących ładowania i pamiętać, by nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego poza zakresem temperatur określonym w instrukcji obsługi.** Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczalnym zakresem temperatur może spowodować uszkodzenie akumulatora i ryzyko pożaru.

1.1.6 Serwis

- **Naprawę narzędzia elektrycznego powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi fachowemu i tylko z użyciem oryginalnych części zamiennych.** Należy przy tym zagwarantować, że zachowane zostanie bezpieczeństwo narzędzia elektrycznego.
- **Nie wolno konserwować uszkodzonego akumulatora.** Wszelka konserwacja akumulatora powinna być wykonywana przez producenta lub upoważnione punkty obsługi klienta.

1.2 Zasady bezpieczeństwa dla pił łańcuchowych

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące użytkowania pilarek łańcuchowych

- **Gdy pilarka pracuje, wszystkie części ciała należy trzymać z dala od łańcucha tnącego.** Przed uruchomieniem pilarki należy upewnić się, że łańcuch tnący niczego nie dotyka. Podczas pracy pilarką łańcuchową chwila nieuwagi może doprowadzić do tego, że odzież lub części ciała zostaną złapane przez łańcuch tnący.
- **Pilarkę łańcuchową zawsze trzymać prawą ręką za tylny uchwyt, a lewą ręką za przedni uchwyt.** Trzymanie pilarki łańcuchowej na odwrót zwiększa ryzyko obrażeń i jest zawsze niedopuszczalne.

- **Pilarkę łańcuchową trzymać za izolowane powierzchnie chwytu, ponieważ pracujący łańcuch tnący może wejść w kontakt z ukrytymi przewodami zasilającymi.** Zezłknięcie łańcucha tnącego z przewodem znajdującym się pod napięciem może spowodować, że metalowe części urządzenia również znajdą się pod napięciem, co może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- **Stosować ochronę oczu. Zaleca się stosowanie dodatkowych środków ochrony indywidualnej słuchu, głowy, dłoni, nóg i stóp.** Dopasowana odzież ochronna zmniejsza ryzyko obrażeń wskutek wyrzucanego materiału lub przypadkowego dotknięcia łańcucha tnącego.
- **Nie obsługiwać pilarki łańcuchowej stojąc na drzewie, drabinie, dachu lub niestabilnym podłożu.** Podczas wykonywania pracy w taki sposób istnieje ryzyko poważnych obrażeń.
- **Zwracać uwagę na pewną pozycję stojącą i używać pilarki łańcuchowej wyłącznie na stałym, pewnym i równym podłożu.** Śliskie podłoże lub niestabilne powierzchnie mogą doprowadzić do utraty równowagi lub kontroli nad pilarką łańcuchową.
- **Podczas cięcia naprężonych gałęzi należy liczyć się z tym, że mogą one sprężyć.** Gdy naprężenie we włókna drewna zostanie uwolnione, napięta gałąź może trafić w użytkownika i/lub spowodować utratę kontroli nad pilarką łańcuchową.
- **Należy być szczególnie ostrożnym podczas cięcia podszytu i młodych drzewek.** Cienki materiał może zaplątać się w łańcuch tnącym i uderzyć w użytkownika lub wytrącić go z równowagi.
- **Podczas przenoszenia pilarki łańcuchowej silnik musi być wyłączony i należy trzymać ją za przedni uchwyt z łańcuchem tnącym z dala od ciała.** Podczas transportu lub przechowywania pilarki łańcuchowej zawsze nakładać pokrowiec ochronny. Staranne obchodzenie się z pilarką łańcuchową zmniejsza prawdopodobieństwo przypadkowego kontaktu z pracującym łańcuchem tnącym.
- **Należy stosować się do wskazówek w zakresie smarowania, naprężania łańcucha oraz wymiany prowadnicy i łańcucha.** Łańcuch nieprawidłowo naprężony lub nasmaro-

wany może się zerwać zwiększyć ryzyko odrzutu.

- **Piłować wyłącznie drewno. Nie używać pilarki łańcuchowej do prac, do których nie jest przeznaczona. Przykład: Nie używać pilarki łańcuchowej do pilowania metalu, plastiku, murów lub niedrewnianych materiałów budowlanych.** Użycie pilarki łańcuchowej do prac niezgodnych z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Nie należy przewracać drzewa, dopóki nie są znane zagrożenia i nie ma się wiedzy, jak można ich uniknąć.** Użytkownik lub inne osoby mogą doznać poważnych obrażeń przez przewracające się drzewo.
- **Podczas oczyszczania pilarki łańcuchowej z nagromadzonego materiału, przechowywania i konserwacji należy przestrzegać wszystkich instrukcji. Upewnić się, że wyłącznik jest wyłączony, a akumulator wyjęty.** Nieoczekiwane uruchomienie pilarki łańcuchowej podczas usuwania nagromadzonego materiału lub podczas czynności konserwacyjnych może spowodować poważne obrażenia ciała.

Przyczyny i unikanie odrzutu

Odrzut może wystąpić, gdy wierzchołek prowadnicy dotknie jakiegoś przedmiotu lub jeżeli drewno się ugnie i zablokuje łańcuch tnący w nacięciu.

Dotknięcie wierzchołkiem prowadnicy w niektórych przypadkach może prowadzić do nieoczekiwanej reakcji skierowanej do tyłu, w której prowadnica zostaje odrzucona do góry i w kierunku użytkownika.

Zablokowanie łańcucha tnącego na górnej krawędzi prowadnicy może ją nagle odrzucić w kierunku użytkownika.

Każda z tych reakcji może prowadzić do utraty kontroli nad pilarką oraz ewentualnych ciężkich obrażeń. Nie polegaj wyłącznie na zabezpieczeniach zamontowanych w pilarkie łańcuchowej.

Użytkownik pilarki łańcuchowej musi przedsięwziąć różne środki, aby zapewnić bezpieczną i bezwypadkową pracę.

Odrzut jest skutkiem nieprawidłowej obsługi pilarki łańcuchowej. Można go uniknąć dzięki środkom ostrożności opisanym poniżej:

- **Pilarkę łańcuchową trzymać w dwóch rękach, przy czym kciuki i palce obejmują uchwyty pilarki. Ciało i ręce ustawić w po-**

zycji umożliwiającej oparcie się siłom odrzutu. Jeżeli zostaną zapewnione odpowiednie środki, użytkownik będzie w stanie zaprowadzić nad odrzutem. Nigdy nie puszczać pilarki łańcuchowej.

- **Należy unikać nieprawidłowej postawy i nie piłować powyżej wysokości ramion.** Dzięki temu uniknie się przypadkowego dotknięcia wierzchołkiem prowadnicy i umożliwiona jest lepsza kontrola nad pilarką łańcuchową w nieoczekiwanych sytuacjach.
- **Zawsze stosować zapasowe prowadnice i łańcuchy tnące zalecane przez producenta.** Nieodpowiednie zapasowe prowadnice i łańcuchy tnące mogą prowadzić do zerwania łańcucha i/lub odrzutu.
- **Należy przestrzegać instrukcji producenta w zakresie ostrzeżenia i konserwacji łańcucha tnącego.** Zbyt niskie ograniczniki głębokości zwiększają ryzyko odrzutu.

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

- Wersja niemieckojęzyczna jest oryginalną instrukcją obsługi. Wszystkie pozostałe wersje językowe są tłumaczeniami oryginalnej instrukcji obsługi.
- Poniższa instrukcja obsługi winna być przechowywana zawsze w sposób umożliwiający jej wykorzystanie w celu uzyskania informacji dotyczących urządzenia.
- Urządzenie może być przekazywane wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.
- Należy stosować się do wskazówek dot. bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

2.1 Symbole na stronie tytułowej

Symbol	Znaczenie
	Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Jest to konieczne dla zapewnienia bezusterkowej pracy i bezpiecznej obsługi.
	Instrukcja obsługi

Symbol	Znaczenie
	Akumulatory litowo-jonowe obsługiwać ze szczególną ostrożnością! W szczególności przestrzegać wskazówek dotyczących transportu, składowania i utylizacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi!
	Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami europejskimi. Przeprowadzono procedurę oceny zgodności z tymi dyrektywami.

2.2 Objaśnienia rysunkowe i słowa ostrzegawcze

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Oznacza niebezpieczeństwo prowadzące do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

 **OSTRZEŻENIE!** Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo mogące prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.

 **OSTROŻNIE!** Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo mogące prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

UWAGA! Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo mogące prowadzić do szkód rzeczowych.

 **WSKAZÓWKA** Szczegółne wskazówki ułatwiające zrozumienie instrukcji i obsługi.

3 OPIS PRODUKTU

W niniejszej instrukcji opisano ręczną elektryczną piłę łańcuchową, eksploatowaną z akumulatorem.

Możliwe jest stosowanie wszystkich akumulatorów (Bxxx Li) i ładowarek (Cxxx Li) systemu

AL-KO 18V/36V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

UWAGA! Ryzyko uszkodzenia urządzenia i akumulatora. Używanie urządzenia z nieodpowiednimi akumulatorami może spowodować uszkodzenie urządzenia i akumulatorów.

- Urządzenia należy używać wyłącznie z zalecanymi akumulatorami.

 **WSKAZÓWKA** Dalsze informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi akumulatorów i ładowarek systemu **AL-KO 18V/36V**
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisywana pilarka łańcuchowa nie jest przeznaczona do ścinania drzew. Pilarka łańcuchowa jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w gospodarstwie domowym, do majsterkowania oraz prac w ogrodzie. W tym obszarze pilarka łańcuchowa jest przeznaczona do lekkich prac, jak np.:

- Cięcie drewna
- Wycinanie zarośli
- Piłowanie drewna opałowego

Napęd elektryczny umożliwia zastosowanie akumulatorowej pilarki łańcuchowej nie tylko na wolnym terenie, lecz także w zamkniętych pomieszczeniach do piłowania drewna. Inne zastosowanie, niż zostało tutaj opisane, jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem.

Opisywane urządzenie jest przeznaczone do zastosowania w ramach użytku prywatnego. Każde inne zastosowanie oraz niedozwolone zmiany lub modyfikacje traktowane są jako eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem i prowadzą do utraty gwarancji i ważności deklaracji zgodności oraz do wyłączenia wszelkiej odpowiedzialności producenta za szkody poniesione przez użytkownika lub osoby trzecie.

⚠ OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem! Używanie piły łańcuchowej do cięcia drewna przebitego ciałami obcymi lub innych materiałów może spowodować odniesienie obrażeń.

- Piła łańcuchowa jest przeznaczona wyłącznie do lekkich prac związanych z piłowaniem drewna.
- Przed piłowaniem skontrolować drewno pod kątem ciał obcych, na przykład gwoździ, śrub, okuć.

3.2 Możliwe przewidywane nieprawidłowe użycie

- Nie odcinać gałęzi, znajdujących się bezpośrednio lub pod ostrym kątem nad użytkownikiem lub inną osobą.
- Do smarowania łańcucha tnącego nie używać zużytego oleju i oleju mineralnego.
- Nie używać urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem.

3.3 Ryzyko szczątkowe

Nawet podczas użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem wciąż występuje określone ryzyko resztkowego, którego nie można wykluczyć.

Rodzaj i konstrukcja urządzenia nie wykluczają niżej wymienionych zagrożeń.

- Kontakt z odkrytymi zębami łańcucha (ryzyko przecięcia).
- Dostęp do obracającego się łańcucha (ryzyko przecięcia).
- Nagły i nieprzewidywany ruch prowadnicy z łańcuchem tnącym (ryzyko przecięcia).
- Oderwanie części łańcucha (ryzyko przecięcia / obrażeń).
- Oderwanie kawałków obrabianego drewna.
- Oddziaływanie na narząd słuchu w trakcie pracy, gdy nie jest stosowana ochrona słuchu.

3.4 Urządzenia zabezpieczające i ochronne

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń wskutek manipulacji przy urządzeniach ochronnych i zabezpieczających. Manipulacje przy urządzeniach ochronnych i zabezpieczających mogą doprowadzić do ciężkich obrażeń podczas pracy z urządzeniem piły łańcuchowej.

- Nie należy dezaktywować urządzeń ochronnych i zabezpieczających!
- Prace z użyciem piły łańcuchowej wykonywać tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające działają prawidłowo.

3.4.1 Zabezpieczenie przed włączeniem

Gdy operator kilkakrotnie szybko doda gazu, piła łańcuchowa wyłącza się na kilka sekund, aby zabezpieczyć elektronikę i piłę łańcuchową. Należy wówczas zaczekać, aż będzie możliwe ponowne włączenie piły łańcuchowej.

3.4.2 Przycisk blokady

Przycisk blokady zapobiega przypadkowemu włączeniu pilarki.

3.4.3 Blokada łańcucha / pałak blokady łańcucha

Łańcuch piły posiada ręczną blokadę, której zadziałanie następuje np. w przypadku wystąpienia odrzutu (odbicia) oddziałującego na pałak blokady łańcucha. Zadziałanie blokady łańcucha powoduje gwałtowne zatrzymanie łańcucha tnącego i silnika.

3.4.4 Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Piła łańcuchowa jest wyposażona w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które wyłącza silnik w razie przeciążenia urządzenia.

Po krótkim czasie schłodzenia można ponownie uruchomić piłę łańcuchową.

3.4.5 Hamulec wybiegowy

Mechaniczny hamulec wybiegowy jest sprzężony z hamulcem piły łańcuchowej i powoduje jej szybkie zahamowanie po wyłączeniu.

Mechaniczny hamulec wybiegowy zapobiega obrażeniom spowodowanym przez pracujący łańcuch.

3.4.6 Sworzeń trzymający łańcuch

W przypadku zerwania łańcucha piły podczas cięcia, sworzeń mocujący piłę łańcuchową wychwytyje uderzający koniec łańcucha, zapobiegając w ten sposób zranieniu ręki użytkownika.

3.5 Symbole umieszczone na urządzeniu

3.5.1 Symbole bezpieczeństwa

Symbol	Znaczenie
	Zachować szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia!
	Niebezpieczeństwo odrzutu!
	Nie używać w czasie deszczu! Chronić przed wilgocią!
	Nosić środki ochrony słuchu i oczu!
	Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi!
	Zawsze używać pilarki obiema rękami!
	Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{WA}

3.5.2 Symbole obsługi

Symbol	Znaczenie
	Zwolnienie (-) i napinanie (+) piły łańcuchowej.
	Dokręcenie zamka centralnego.
	Kierunek ruchu łańcucha tnącego (pod osłoną koła zębatego łańcucha)
	Kierunek pracy łańcucha tnącego (na prowadnicy)
	Zwolnienie i aktywowanie pałaka blokady łańcucha (na uchwycie pałkowym)

3.6 Przegląd produktu (01)

Nr	Element
1	Osłona łańcucha
2	Prowadnica
3	Łańcuch tnący
4	Pałak blokady łańcucha (ochrona rąk)
5	Uchwyt pałkowy
6	Dźwignia gazu
7	Tylny uchwyt
8	Przycisk blokady
9	Korek zbiornika oleju do łańcucha
10	Wziernik zbiornika oleju do łańcucha
11	Silnik
12	Osłona koła zębatego łańcucha
	Urządzenie szybkoemocujące, zawierające:
13	■ Zamek centralny
14	■ Pierścień obrotowy
15	Ząb oporowy

Nr	Element
16*	Akumulator*
17	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
18*	Ładowarka*

*: W przypadku urządzenia pojedynczego nie należy do zakresu dostawy, ale jest częścią składową kompletnego zestawu.

3.7 Zakres dostawy (02)

Zakres dostawy obejmuje niżej wymienione pozycje. Należy sprawdzić, czy wszystkie pozycje są zawarte:

Nr	Element
1	Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
2	Łańcuch tnący
3	Prowadnica
4	Ostona łańcucha
5	Instrukcja obsługi
6*	Akumulator*
7*	Ładowarka*

*: W przypadku urządzenia pojedynczego nie należy do zakresu dostawy, ale jest częścią składową kompletnego zestawu.

4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

4.1 Obciążenie drganiami

■ Niebezpieczeństwo stwarzane przez drgania

Rzeczywiste wartości emisji drgań podczas używania urządzenia mogą odbiegać od wartości podanych przez producenta. Przed i w trakcie używania należy uwzględnić następujące czynniki:

- Czy urządzenie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem?
- Czy materiał jest cięty lub obrabiany w odpowiedni sposób?
- Czy urządzenie znajduje się w prawidłowym stanie użytkowym?
- Czy narzędzie tnące jest prawidłowo naostrzone lub czy jest zamontowane odpowiednie narzędzie tnące?
- Czy są zamontowane uchwyty i, w razie potrzeby, uchwyty wibracyjne oraz czy są one trwale połączone z urządzeniem?

- Użytkować urządzenie jedynie z prędkością obrotową wymaganą dla danej pracy. Unikać maksymalnej prędkości obrotowej, aby zmniejszyć poziom hałasu i wibracji.
- Wskutek niewłaściwego użytkowania i konserwacji może dojść do zwiększenia poziomu hałasu i drgań urządzenia. Prowadzi to do niekorzystnych skutków zdrowotnych. W tym przypadku należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie i zlecić naprawę jednemu z autoryzowanych warsztatów serwisowych.
- Stopień obciążenia przez drgania zależy od rodzaju wykonywanej pracy i sposobu wykorzystania urządzenia. Należy oceniać te czynniki i stosować odpowiednie przerwy w pracy. Spowoduje to znaczne zmniejszenie obciążenia przez drgania w trakcie całej pracy.
- Dłuższe używanie urządzenia wystawia operatora na działanie wibracji i może powodować problemy z krążeniem krwi („biały palec”). Aby zmniejszyć to ryzyko, należy nosić rękawice i rozgrzewać dłonie. W przypadku stwierdzenia objawu „białego palca” należy niezwłocznie udać się do lekarza. Do tych objawów należą: brak czucia, utrata wrażliwości, cierpienie, swędzenie, ból, utrata siły, zmiana koloru lub stanu skóry. Z reguły te objawy dotyczą palców, dłoni lub puls. Przy niskich temperaturach to ryzyko się zwiększa.
- W ciągu dnia pracy należy wykonywać dłuższe przerwy, aby odpocząć od hałasu i wibracji. Zaplanować pracę tak, aby stosowanie urządzeń, które wytwarzają silne wibracje, rozłożyć na kilka dni.
- W przypadku stwierdzenia nieprzyjemnego uczucia lub przebarwienia skóry na dłoniach podczas użytkowania urządzenia, należy niezwłocznie przerwać pracę. Uwzględnić wystarczająco długie przerwy w pracy. Zaniechanie przerw w pracy może doprowadzić do wystąpienia zespołu wibracyjnego dłoni i ramienia.
- Należy zminimalizować ryzyko narażenia na drgania. Utrzymywać urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Jeśli urządzenie jest często używane, należy zakupić akcesoria zabezpieczające przed drganiami (np. uchwyty) u specjalistycznego sprzedawcy.

- Nie używać urządzenia przy temperaturach niższych niż 10 °C. Ustalić plan pracy, umożliwiający ograniczenie obciążenia drganiami.

4.2 Obciążenie hałasem

Określony poziom obciążenia hałasem generowanym przez opisywane urządzenie jest nieunikniony. Głośne prace zaplanować w dopuszczonym i wyznaczonym do tego czasie. W razie potrzeby uwzględnić czasy odpoczynku i ograniczyć czas pracy do najbardziej wymaganych czynności. Dla ochrony własnej i ochrony osób przebywających w pobliżu zaleca się stosowanie odpowiedniej ochrony słuchu.

4.3 Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatora i ładowarki

- Przed ładowaniem wyjąć akumulator z urządzenia.
- Akumulator wkładać do urządzenia z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Jeżeli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulator.
- Nie wolno zwierać zacisków urządzenia ani akumulatora.

Instrukcje obsługi

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących akumulatora i ładowarki, zawartych w osobnych instrukcjach obsługi:

- Instrukcja obsługi 443998: akumulatory
- Instrukcja obsługi 443999: ładowarki

4.4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

- Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju, opracowanych przez np. stowarzyszenia branżowe, kasy ubezpieczeń społecznych, instytucje ochrony pracy.
- Pracować wyłącznie przy wystarczającym świetle dziennym lub sztucznym oświetleniu.
- Usuwać przedmioty (np. elementy ciętej piły) z obszaru roboczego – ryzyko potknięcia się.
- Użytkownik odpowiada za wypadki z udziałem osób trzecich oraz uszkodzenie mienia będącego ich własnością.
- Przy pierwszym użyciu piły łańcuchowej:
 - Poprosić sprzedawcę lub inną osobę umiejscawiającą obsługiwane urządzenie o wyjaśnienie sposobu użytkowania piły łańcuchowej lub udać się na odpowiednie szkolenie.

chowej lub udać się na odpowiednie szkolenie.

- Przed pierwszym użyciem co najmniej przećwiczyć cięcie okrągłego drewna na koźle do piłowania lub stojaku.

4.4.1 Operator

- Osoby poniżej 16. roku życia oraz niezaznane z instrukcją obsługi nie mogą używać urządzenia.
- Osoby pracujące z wykorzystaniem piły łańcuchowej muszą być wypoczęte, zdrowe i w dobrej kondycji fizycznej. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie powinny wykonywać prac związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, muszą skonsultować z lekarzem możliwość pracy z użyciem piły łańcuchowej.

4.4.2 Czas eksploatacji

Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących czasu eksploatacji pił łańcuchowych. Czasy eksploatacji pił łańcuchowych mogą być ograniczone przez przepisy krajowe i lokalne.

4.4.3 Praca z użyciem piły łańcuchowej

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń. Używanie niecałkowicie zmontowanej piły łańcuchowej może doprowadzić do ciężkich obrażeń.

- Używać piły łańcuchowej dopiero po jej całkowitym zmontowaniu.
- Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby sprawdzić, czy piła łańcuchowa jest kompletna oraz, czy nie zawiera uszkodzonych lub zużytych podzespołów. Urządzenia ochronne i zabezpieczające muszą być sprawne i nienaruszone.

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez piłę łańcuchową uruchamiającą się w niekontrolowany sposób.

Niekontrolowane uruchomienie piły łańcuchowej może doprowadzić do ciężkich obrażeń. Dlatego należy usuwać akumulator w przypadku:

- prac kontrolnych, nastawczych i pielęgnacyjnych;
- prac przy zestawie tnącym;
- odkładania piły łańcuchowej;
- Transport
- przechowywania;
- prac konserwacyjnych i naprawczych.
- Niebezpieczeństwo

- Nigdy nie należy podejmować pracy w poje-
dynkę.
- Należy cały czas nosić ze sobą apteczkę
w razie wypadków.
- Unikać kontaktu urządzenia z przedmiotami
metalowymi znajdującymi się na ziemi lub
przewodzącymi prąd elektryczny.
- Środki ochrony osobistej:
 - kask ochronny
 - ochrona słuchu (np. stopery do uszu),
zwłaszcza przy codziennej pracy przez
ponad 2,5 godziny
 - okulary ochronne lub ochronniki oczu
wbudowane w kask ochronny
 - spodnie ochronne odporne na przecięcie
 - mocne rękawice robocze
 - obuwie ochronne z podeszwą antypośliz-
gową i stalowym podnoskiem
- Podczas pracy nie trzymać piły łańcuchowej
powyżej ramion, ponieważ uniemożliwia to jej
bezpieczną obsługę.
- Przed zmianą stanowiska pracy wyłączyć sil-
nik i założyć osłonę na łańcuch.
- Należy zawsze zakładać osłonę łańcucha na
nieużywane piły łańcuchowe oraz wyciągać
akumulator.
- Nie pozostawiać włączonej piły łańcuchowej
po zakończeniu pracy.
- Nie używać piły łańcuchowej do unoszenia
lub przemieszczania drewna.
- Pnie, których grubość jest większa niż dłu-
gość brzeszczotu piły, powinny być piłowane
przez odpowiednio wyszkolone osoby.
- Łańcuch piły w momencie wprowadzania
w cięty materiał powinien być w ruchu; nigdy
nie włączać piły łańcuchowej, gdy jej łańcuch
tkwi w materiale.
- Zwracać uwagę, aby olej do smarowania łań-
cucha nie przedostawał się do gleby.
- Nie wykonywać jakichkolwiek prac przy uży-
ciu piły podczas deszczu, opadów śniegu lub
burzy.
- Nigdy nie dezaktywować urządzeń ochron-
nych i zabezpieczających.

5 MONTAŻ

**⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo cięż-
kich obrażeń.** Używanie niecałkowicie zmonto-
wanej piły łańcuchowej może doprowadzić do
ciężkich obrażeń.

- Używać piły łańcuchowej dopiero po jej cał-
kowitym zmontowaniu.
- Przed każdym użyciem przeprowadzić kon-
trolę wzrokową, aby sprawdzić, czy piła łań-
cuchowa jest kompletna oraz, czy nie zawie-
ra uszkodzonych lub zużytych podzespołów.
Urządzenia ochronne i zabezpieczające mu-
szą być sprawne i nienaruszone.

**⚠ OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo odnie-
sienia ran ciętych.** Ostre krawędzie łańcucha
tnącego mogą podczas montażu spowodować
rany cięte.

- Przed montażem wyciągnąć akumulator.
- Podczas montażu łańcucha tnącego i pro-
wadnicy szynowej nosić rękawice ochronne.

5.1 Montaż łańcucha tnącego wokół prowadnicy (03, 04)

1. Chwycić łańcuch tnący (03/1) i prowadnicę
(03/2) obiema rękami tak, aby zwisały pionowo.
Wskazówka: Wyrównać łańcuch tnący odpo-
wiednio do kierunku pracy (04/A).
2. Ułożyć łańcuch tnący (04/1) w rowku (04/2)
prowadnicy (04/3).
Wskazówka: Elementy napędowe (04/4) łań-
cucha tnącego ułożyć w przestrzeniach po-
średnich rolki zwrotnej (04/5).
3. Obrócić pokrętko regulacyjne (04/6) ku dołowi
(do tyłu) (04/a).
Wskazówka: Jeżeli w jednym z późniejszych
kroków montażowych nie da się wetknąć po-
krętko regulacyjnego na kołek prowadzący
(05/7): Obrócić pokrętko regulacyjne nieco ku
górze (do przodu) (04/b).

5.2 Zakładanie prowadnicy z łańcuchem tnącym (05)

1. Pociągnąć pałąk blokady łańcucha (05/1)
w kierunku uchwytu pałąkowego (05/a), aby
zwolnić blokadę łańcucha.
Wskazówka: Zębnik (05/2) musi dać się te-
raz obracać.
2. Obrócić zębnik (05/b) tak, aby elementy na-
pędowe łańcucha tnącego (05/3) pasowały
do wycięć zębnika.

3. Zakładanie prowadnicy (05/4):

- Nałożyć łańcuch tnący wokół zębika (05/c).
- Nałożyć prowadnicę z pokrętkiem regulacyjnym (05/6) na kołek prowadzący (05/7) (05/d).

Wskazówka: Jeżeli nie da się wetknąć pokrętła regulacyjnego na kołek prowadzący (05/7): Obrócić pokrętło regulacyjne nieco ku górze (do przodu) (04/b).

- Obrócić pokrętło regulacyjne ku dołowi (do tyłu).
- Skontrolować kierunek pracy łańcucha tnącego.

5.3 Zakładanie pokrywy (06)

- W celu sprawdzenia łańcucha należy go nieco przeciągnąć ręką, aby upewnić się, że jest właściwie ułożony na kole zębatym łańcucha i prowadnicy.
 - Złożyć pokrywę (06/1) z urządzeniem szybkomocującym na kołek prowadzący (06/2) (06/a).
 - Dokręcić zamek centralny (06/3) w prawo (06/ b). Nie dokręcać przy tym całkowicie zamka centralnego lub cofnąć go o jeden obrót po całkowitym dokręceniu.
- ⇒ Prowadnica z łańcuchem tnącym jest unieruchomiona przez pokrywę. Łańcuch tnący (06/4) zwisa.

5.4 Naprężanie łańcucha tnącego (07)

WSKAZÓWKA Łańcuch tnący jest prawidłowo naprężony, jeżeli:

- przylega do dolnej części prowadnicy i można go przeciągnąć ręką;
 - na środku prowadnicy można go podnieść o 3–4 mm.
- Obrócić pierścień obrotowy (07/1) w prawo (07/a), aż łańcuch tnący (07/2) będzie prawidłowo naprężony, jak opisano wyżej.
 - Wyciągnąć łańcuch tnący z prowadnicy (07/3) (07/b). Wymiar (07/4) nie może przekraczać 3 do 4 mm.

5.5 Dokręcanie pokrywy (08)

- Obrócić zamek centralny (08/1) w prawo (08/a), aż zostanie zamocowany.

6 URUCHOMIENIE

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń. Nieznajomość zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi może prowadzić do najcięższych obrażeń, a nawet śmierci.

- Przed użyciem piły łańcuchowej należy zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcjach, do których odniesienia się w niej znajdują!

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń. Jeżeli na pile łańcuchowej znajdują się uszkodzone podzespoły, może dojść do poważnych obrażeń.

- Przed każdym użyciem przeprowadzić kontrolę wzrokową, aby sprawdzić, czy piła łańcuchowa jest kompletna oraz, czy nie zawiera uszkodzonych lub zużytych podzespołów. Urządzenia ochronne i zabezpieczające muszą być sprawne i nienaruszone.

6.1 Ładowanie akumulatorów

Przestrzegać zakresu temperatur procesu ładowania, który jest podany w danych technicznych.

WSKAZÓWKA Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnych instrukcjach obsługi akumulatora i ładowarki:

- Instrukcja obsługi 443998: akumulatory
- Instrukcja obsługi 443999: ładowarki

6.2 Wkładanie i wyciąganie akumulatora (09)

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora. Pozostawienie akumulatora w urządzeniu po zakończeniu użytkowania może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.

- Bezpośrednio po zakończeniu użytkowania należy wyjąć akumulator z urządzenia i złożyć na przechowanie w miejscu zabezpieczonym przed zamarzaniem.
- Akumulator włożyć do urządzenia dopiero bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy.

Montaż akumulatora w urządzeniu

- Wsunąć akumulator (09/1) z tyłu w pilarkę, aż ulegnie on zablokowaniu (09/a).

Wymagowanie akumulatora

- Nacisnąć przycisk zwalniający (09/2) na akumulatorze i go przytrzymać.
- Wyciągnąć akumulator (09/b).

6.3 Uzupelnianie oleju do smarowania łańcucha tnącego (10)

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia łańcucha tnącego. Jeżeli w zbiorniku znajduje się zbyt mała ilość oleju do smarowania łańcucha, nie ma wcale oleju lub jest on zaschnięty/przyklejony, może dojść do poważnego uszkodzenia łańcucha tnącego. Zaschnięty/przyklejony olej do smarowania łańcucha może doprowadzić do uszkodzenia części, przez które przepływa olej, lub pompy olejowej. Uszkodzenie występuje także w przypadku użycia starego oleju. Używanie starego oleju stanowi zagrożenie dla środowiska!

- Przed uruchomieniem uzupełnić olej do smarowania łańcucha w zbiorniku.
- Nie używać starego oleju!
- Zbiornik napełniać nowym olejem do smarowania łańcucha najpóźniej przy każdej wymianie akumulatora.

Łańcuch tnący i prowadnica są w trakcie pracy stale zaopatrywane w olej przez automatyczny system oliwiący. Olej smarowania łańcucha tnącego chroni przed korozją i przedwczesnym zużyciem. Aby zapewnić wystarczające smarowanie łańcucha tnącego, w zbiorniku musi zawsze znajdować się wystarczająca ilość oleju do łańcucha.

Do smarowania łańcucha tnącego i prowadnicy należy używać wyłącznie wysokiej jakości ekologicznego, biodegradowalnego oleju do łańcuchów tnących. Olej ten należy transportować i przechowywać tylko w dopuszczonych do tego i odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Zawsze przed rozpoczęciem pracy i przy każdej wymianie akumulator należy sprawdzić poziom oleju i w razie potrzeby wlać olej do smarowania łańcucha tnącego:

1. Skontrolować poziom oleju we wzierniku (10/1) zbiornika oleju. Olej musi być zawsze widoczny. Nie należy przekraczać minimalnego i maksymalnego poziomu oleju.
2. Przez króciec wlewowy (10/2) uzupełnić olej do smarowania łańcucha.

6.4 Kontrola naprężenia łańcucha

Często kontrolować naprężenie łańcucha, ponieważ nowe łańcuchy tnące mają tendencję do wydłużania się. Przy temperaturze roboczej łańcuch tnący wydłuża się i zwisa. Naprężanie łańcucha tnącego: patrz *Rozdział 5.4 "Naprężyć łańcuch tnący (03, 05)", strona 221*.

WSKAZÓWKA Łańcuch tnący jest prawidłowo naprężony, jeżeli:

- przylega do dolnej części prowadnicy i można go przeciągnąć ręką;
- na środku prowadnicy można go podnieść o 3–4 mm.

OSTROŻNIE! Ryzyko odniesienia obrażeń wskutek odskoczenia łańcucha tnącego! Niewystarczająco naprężone łańcuchy tnące mogą odskoczyć podczas pracy i spowodować obrażenia.

- Należy często kontrolować naprężenie łańcucha. Naprężenie łańcucha jest zbyt małe, gdy ogniwa napędowe wystają z rowka w dolnej części prowadnicy.
- Jeśli naprężenie łańcucha jest zbyt małe, naprężyć go zgodnie z instrukcjami.

6.5 Kontrolowanie sprawności blokady łańcucha

Pilarka łańcuchowa zawiera ręczną blokadę łańcucha, której aktywowanie następuje np. w przypadku wystąpienia odrzutu (odbicia) oddziałującego na pałąk blokady łańcucha.

Aktywowanie blokady łańcucha powoduje gwałtowne zatrzymanie łańcucha tnącego i silnika.

NEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpieczeństwo wskutek niedbałego postępowania! Nieostrożne lub nieprzewidziane ruchy piły łańcuchowej mogą doprowadzić do najcięższych obrażeń, a nawet śmierci.

- Prace z użyciem piły łańcuchowej wykonywać ze świadomością zagrożeń i z zachowaniem koncentracji.
- Podczas zwalniania blokady łańcucha nie naciskać żadnego włącznika.

OSTRZEŻENIE! Śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń przez uszkodzoną blokadę łańcucha. Jeżeli blokada łańcucha nie działa, to np. przy odrzucie (odbiciu) poruszający się łańcuch tnący może spowodować najcięższe obrażenia, a nawet śmierć.

- Przed przystąpieniem do pracy zawsze sprawdzić blokadę łańcucha.
- Nie włączać piły łańcuchowej, gdy blokada łańcucha jest uszkodzona. W tym przypadku należy zlecić sprawdzenie piły łańcuchowej w specjalistycznym serwisie.

6.5.1 Kontrola działania blokady łańcucha przy wyłączonym silniku (11)

1. Wyciągnąć akumulator z urządzenia: patrz *Rozdział 6.2 "Wkładanie i wyciąganie akumulatora (09)", strona 221*.
2. W celu poluzowania blokady łańcucha pociągnąć pałąk blokady łańcucha (11/1) w kierunku uchwytu pałąkowego (11/2) (11/a). Łańcuch tnący można teraz przeciągnąć ręcznie.
3. W celu włączenia blokady łańcucha nacisnąć pałąk blokady łańcucha (11/1) do przodu (11/b). Przeciągnięcie łańcucha tnącego powinno być teraz niemożliwe.

6.5.2 Kontrola działania blokady łańcucha przy włączonym silniku (11)

WSKAZÓWK Przed każdym włączeniem piły łańcuchowej zwolnić blokadę łańcucha.

1. Włożyć akumulator do urządzenia: patrz *Rozdział 6.2 "Wkładanie i wyciąganie akumulatora (09)", strona 221*.
2. Mocno i stabilnie przytrzymać pilarkę łańcuchową za uchwyt pałąkowy i rękojeść.
3. Zwolnić blokadę łańcucha: patrz *Rozdział 6.5.1 "Kontrola działania blokady łańcucha przy wyłączonym silniku (11)", strona 223*.
4. Włączenie silnika: patrz *Rozdział 7.3 "Włączanie i wyłączanie silnika (12)", strona 223*.
5. Nacisnąć pałąk blokady łańcucha (11/1) do przodu (11/b). Piła łańcuchowa i silnik muszą natychmiast się zatrzymać.

7 OBSŁUGA

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń. Nieznajomość zasad bezpieczeństwa i instrukcji obsługi może prowadzić do najcięższych obrażeń, a nawet śmierci.

- Przed użyciem piły łańcuchowej należy zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcjach, do których odniesienia się w niej znajdują!

⚠ OSTRZEŻENIE! Ryzyko urazów powodowanych przez wadliwe urządzenie. Używanie wadliwego urządzenia może prowadzić do ciężkich urazów i uszkodzenia urządzenia.

- Urządzenie może być używane tylko wówczas, jeśli nie jest uszkodzone ani zniszczone oraz jeśli żadne części nie brakują ani nie są poluzowane.

- Przestrzegać przepisów krajowych dotyczących czasu eksploatacji.
- Prawą ręką mocno chwycić i przytrzymać tylny uchwyt, a lewą ręką – uchwyt pałąkowy.
- Dopóki silnik pracuje, nie puszczać uchwytów.
- Nie używać piły łańcuchowej:
 - w stanie zmęczenia
 - w przypadku złego samopoczucia
 - pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków

7.1 Kontrola oleju do łańcucha

- Sprawdzić, czy w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość oleju do smarowania łańcucha:
 - zawsze przed rozpoczęciem pracy
 - w trakcie pracy
 - później, po każdorazowej wymianie akumulatora
- W przypadku niskiego poziomu oleju uzupełnić olej do smarowania łańcucha.

Sposób postępowania: patrz *Rozdział 6.3 "Uzupełnianie oleju do smarowania łańcucha tnącego (07)", strona 222*.

7.2 Kontrolowanie blokady łańcucha

Sposób postępowania: patrz *Rozdział 6.5 "Kontrolowanie sprawności blokady łańcucha", strona 222*.

⚠ OSTRZEŻENIE! Śmiertelne niebezpieczeństwo i niebezpieczeństwo najcięższych obrażeń przez uszkodzoną blokadę łańcucha. Jeżeli blokada łańcucha nie działa, to np. przy odrzucie (odbiciu) poruszający się łańcuch tnący może spowodować najcięższe obrażenia, a nawet śmierć.

- Przed przystąpieniem do pracy zawsze sprawdzić blokadę łańcucha.
- Nie włączać piły łańcuchowej, gdy blokada łańcucha jest uszkodzona. W tym przypadku należy zlecić sprawdzenie piły łańcuchowej w specjalistycznym serwisie.

7.3 Włączanie i wyłączanie silnika (12)

⚠ OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu! Podczas użytkowania piły łańcuchowej powstaje silny hałas, który może powodować uszkodzenie słuchu.

- Podczas pracy z użyciem piły łańcuchowej należy stosować ochronę słuchu.

WSKAZÓWKA Przed każdym włączeniem piły łańcuchowej zwolnić blokadę łańcucha.

Włączenie silnika

1. W celu poluzowania blokady łańcucha pociągnąć pałąk blokady łańcucha (12/1) w kierunku uchwytu pałąkowego (12/2) (12/a).
2. Kciukiem nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady (12/3).
3. Nacisnąć i przytrzymać dźwignię gazu (12/4).
4. Zwolnić przycisk blokady.

Wskazówka: Po uruchomieniu pilarki nie trzeba przytrzymywać wciśniętego przycisku blokady. Przycisk blokady zapobiega przypadkowemu włączeniu pilarki.

Wyłączanie silnika

1. Zwolnić dźwignię gazu.

7.4 Kontrolowanie stanu naładowania akumulatora

Wskaźnik stanu naładowania znajduje się na akumulatorze.

WSKAZÓWKA Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnych instrukcjach obsługi akumulatora i ładowarki:

- Instrukcja obsługi 443998: akumulatory
- Instrukcja obsługi 443999: ładowarki

8 NAWYKI I TECHNIKA PRACY

WSKAZÓWKA Rolnicze stowarzyszenia zawodowe regularnie prowadzą kursy obsługi pił łańcuchowych i śinki drzew.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Śmiertelne niebezpieczeństwo w przypadku niedostatecznej wiedzy specjalistycznej! Niedostateczna wiedza specjalistyczna może doprowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci!

- Ścinaniem i okrzyszowaniem drzew mogą zajmować się tylko odpowiednio przeszkolone i doświadczone osoby.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia z powodu odłamków drewna! Porwane przez piłę wióry mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć!

- Usunąć luźne wióry i odłamki drewna z elementów przeznaczonych do cięcia.

8.1 Ścinanie drzew (13, 14)

Przed i podczas ścinania drzew należy uwzględnić następujące czynniki:

- Podczas ścinania drzew należy zadbać o to, aby nie narażać innych osób na niebezpieczeństwo, nie dopuścić do kontaktu drzew z liniami zasilającymi i nie spowodować szkód materialnych. Jeżeli drzewo zetknie się z linią zasilającą, należy natychmiast poinformować przedsiębiorstwo energetyczne.
- Zwracać uwagę na cudzą własność, zwierzęta i przedmioty. Nie wolno przebywać w strefie zagrożenia. W przypadku szkody natychmiast powiadomić właściciela.
- Należy zachować bezpieczny odstęp od innych stanowisk pracy lub przedmiotów równy 2½ długości drzewa.
- Oszacować kierunek upadku drzewa. Czynniki decydujące o kierunku upadku drzewa to:
 - naturalne nachylenie drzewa
 - położenie większych gałęzi
 - wysokość drzewa
 - jednostronny rozrost gałęzi
 - równy teren lub zbocze
 - niesymetryczny rozrost, uszkodzenia drzewa
 - kierunek i prędkość wiatru
 - obciążenie śniegiem

- W przypadku pracy na zboczu zawsze stać powyżej ścinanego drzewa.
- Upewnić się, że na uprzednio ustalonej drodze wycofywania się nie znajdują się żadne przeszkody. Droga wycofywania się powinna przebiegać w linii biegnącej pod kątem ok. 45° względem linii przeciwnej do kierunku upadku drzewa (13).
- Pień musi być oczyszczony z krzaków, gałęzi i ciał obcych (np. zanieczyszczeń, kamieni, luźnej kory, gwoździ, klamer, drutów itd.).

Aby ściąć drzewo, należy wykonać dwa nacięcia i jedno cięcie obalające.

1. Przy cięciach obalających i przerzynaniu pewnie docisnąć ząb oporowy do przecinanego drzewa.
2. Nacięcie po stronie upadku drzewa (14/C) wykonać najpierw poziomo, a następnie ukośnie od góry pod kątem co najmniej 45°. Późwało to uniknąć zakleszczenia pilarki łańcuchowej podczas wykonywania drugiego nacięcia. Cięcie obalające należy wykonać

możliwie najbliższej ziemi, od strony, na którą ma upaść drzewo (14/E). Głębokość nacięcia powinna wynosić ok. 1/4 średnicy pnia.

3. Cięcie obalające (14/D) po stronie przeciwnej do nacięcia wykonąć dokładnie poziomo. Cięcie obalające należy wykonać na wysokości 3–5 cm powyżej poziomego nacięcia po przeciwnej stronie.
 4. Cięcie obalające (14/D) wykonać na taką głębokość, aby zostawić przegub (14/F) między nacięciem (14/C) a cięciem obalającym (14/D) o grubości równej co najmniej 1/10 średnicy drzewa. Przegub ten zapobiega obróceniu się drzewa i upadkowi w złym kierunku. Przy zbliżaniu się cięcia obalającego (14/D) do przegubu (14/F) drzewo powinno zacząć upadać. Nie przepiłowywać przegubu!
- Jeżeli drzewo upada w trakcie piłowania:

- Jeżeli drzewo upada w złym kierunku lub pochyła się i zakleszcza pilarkę łańcuchową, należy przerwać wykonywanie cięcia obalającego. W celu rozwarcia nacięcia i nakierowania drzewa zgodnie z kierunkiem upadku należy wbić kliny wykonane z drewna, tworzywa sztucznego lub aluminium.
 - Natychmiast wyjąć pilarkę łańcuchową z nacięcia, wyłączyć i odłożyć.
 - Przejść do obszaru wycofywania się.
 - Uważać na spadające gałęzie.
5. Jeżeli drzewo nie przewraca się, należy je w sposób kontrolowany obalić, wbijając kliny w nacięcie obalające.

Wskazówka: Można używać wyłącznie klinów wykonanych z drewna, tworzywa sztucznego lub aluminium.

6. Po zakończeniu piłowania natychmiast zdjąć ochronniki słuchu i nasłuchiwać sygnałów i okrzyków ostrzegawczych.

Nacięcia wgłębne i wzdłużne oraz dodatkowe nacięcia klina po stronie upadku drzewa mogą być wykonywane tylko przez doświadczonych lub odpowiednio przeszkolonych osób (14).



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia w razie uderzenia przez upadające drzewo!

Jeżeli wycofanie się przy opadaniu drzewa jest niemożliwe, może dojść do poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci!

- Do ścinania drzewa można przystąpić dopiero wówczas, gdy zapewniona jest możliwość bezpiecznego wycofania się od upadającego drzewa.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia w razie niekontrolowanego upadku drzewa!

Niekontrolowany upadek drzewa może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć!

- Aby zapewnić kontrolowany upadek drzewa, pozostawić klin o grubości równej ok. 1/10 średnicy pnia pomiędzy nacięciem po stronie upadku drzewa a cięciem obalającym.
- Nie ścinać drzew, gdy wieje wiatr.

8.2 Okrzesywanie (15)

Okrzesywanie jest to obcinanie gałęzi od ściętego drzewa. Należy uwzględnić następujące czynniki:

- Podczas pracy opierać pilarkę łańcuchową zębem oporowym o pień drzewa.
- Na początku pozostawić większe gałęzie skierowane w dół, które podpierają drzewo.
- Mniejsze gałęzie odciąć jednym cięciem.
- Systematycznie i kolejno odcinać gałęzie od drzewa (15/a). Najpierw odciąć gałęzie, które utrudniają pracę. Następnie odciąć gałęzie, które powodują naprężenia. Na zakończenie odciąć główną gałąź u podstawy.
- Swobodnie gałęzie odcinać od góry (15/b), ale nie od dołu.
- Zwrócić uwagę na naprężone gałęzie i przecinać je od dołu do góry (15/c), aby uniknąć zakleszczenia pilarki łańcuchowej.

8.3 Przycinanie drzewa na długość (16 – 19)

Przycinanie na długość jest to rozdzielanie ściętego drzewa na części. Należy uwzględnić następujące czynniki:

- Zadbąć o stabilną pozycję i równomierne rozłożenie masy ciała na obie stopy. O ile to możliwe, pień powinien być podparty za pomocą gałęzi, belek lub klinów.
- W przypadku pracy na zboczu zawsze stać powyżej pnia drzewa, ponieważ może on się stoczyć (16).
- Pilarkę łańcuchową prowadzić w taki sposób, aby żadna część ciała nie znalazła się w zasięgu pracy łańcucha tnącego.
- Przyłożyć ząb oporowy bezpośrednio obok krawędzi cięcia i obracać pilarkę łańcuchową wokół tego punktu. Pod koniec cięcia nie wywierać jakiegokolwiek nacisku.
- Aby zachować pełną kontrolę nad pilarką łańcuchową w momencie cięcia, należy zmniejszyć siłę docisku pod koniec cięcia bez zwalniania mocnego chwytu na uchwytach pilarki.

- Zwracać uwagę na to, aby łańcuch tnący nie stykał się z podłożem.
- Po zakończeniu cięcia odczekać, aż łańcuch tnący zatrzyma się i dopiero potem można wyciągnąć pilarkę łańcuchową.
- Przed rozpoczęciem cięcia następnego drzewa należy zawsze wyłączyć silnik pilarki łańcuchowej.

Pień drzewa leży całą długością równomiernie na podłożu:

- Przepiłować pień drzewa od góry (17/a), nie wbijając piły w głębę.

Pień drzewa wspiera się o podłoże jednym końcem:

- Aby uniknąć zakleszczenia się pilarki łańcuchowej i rozszczepienia drewna, należy przepiłować pień drzewa od dołu na 1/3 jego średnicy (18/a), a następnie pozostałą część od góry na wysokości cięcia dolnego (18/b).

Pień drzewa wspiera się o podłoże obydwoima końcami:

Aby uniknąć zakleszczenia się pilarki łańcuchowej i rozszczepienia drewna, należy przepiłować pień drzewa od góry na 1/3 jego średnicy (19/a), a następnie pozostałą część od dołu na wysokości cięcia górnego (19/b).

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wystąpienie odrzutu (odbicia) grozi śmiercią! Odrzut (odbicie) urządzenia może doprowadzić do śmiertelnych obrażeń operatora.

- Należy koniecznie przestrzegać zaleceń, aby uniknąć odrzutu piły!

8.4 Przycinanie drewna na długość

Podczas tej pracy należy dodatkowo przestrzegać następujących zaleceń:

- Stosować odpowiednie zabezpieczenia (kozły do piłowania, kliny, belki).
- Zwracać uwagę na bezpieczne położenie i równomierny rozkład masy ciała.
- Zabezpieczyć okrągłe kłoc drewna przed toczeniem się.
- Łańcuch piły w momencie wprowadzania w cięty materiał powinien być w ruchu. Nigdy nie włączać piły łańcuchowej, gdy jej łańcuch tkwi w materiale.
- Nie dopuścić do przytrzymywania drewna własną nogą lub przez inną osobę.

9 KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych. Niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych w przypadku kontaktu z ruchomymi częściami o ostrych krawędziach i narzędziami tnącymi.

- Przed przystąpieniem do prac związanych z konserwacją, pielęgnacją i czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie. Wydemontować akumulator.
- Podczas wykonywania prac związanych z konserwacją, pielęgnacją i czyszczeniem należy zawsze nosić rękawice ochronne.

Piła łańcuchowa spełnia wymagania wszystkich odnośnych norm bezpieczeństwa. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

- Po każdym użyciu piły łańcuchowej należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby wymienić uszkodzone części.
- Nie narażać urządzenia na działanie wilgoci lub wpływu wilgoci z otoczenia. Części z tworzywa sztucznego czyścić ściereczką, nie używając przy tym środków do czyszczenia ani rozpuszczalników.
- Wyczyścić szczelinę powietrza chłodzącego, jeśli jest zatkana.
- Nie spryskiwać piły łańcuchowej wodą i nie używać myjki wysokociśnieniowej.
- Używać tylko części zamiennych zalecanych przez producenta.

9.1 Czyszczenie wnętrza koła łańcuchowego

Po każdym użyciu dokładnie czyścić piłę łańcuchową.

1. Wyciągnąć akumulator i odłożyć łańcuch tnący na stabilnym podkładzie.
2. Odkręcić osłonę koła zębatego łańcucha.
3. Oczyszczyć wnętrze odpowiednim pędzelkiem.
4. Zdjąć łańcuch tnący i wyjąć prowadnicę.
5. Oczyszczyć rowek prowadnicy i otwór wlotowy oleju.

9.2 Konserwacja łańcucha tnącego

9.2.1 Ostrzenie łańcucha tnącego (20)

Ze względów bezpieczeństwa i wydajności łańcuch tnący musi być zawsze dobrze naostrzony.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wystąpienie odrzutu (odbicia) grozi śmiercią! Nieprawidłowo naostrzony łańcuch tnący zwiększa niebezpieczeństwo odrzutu i tym samym niebezpieczeństwo odniesienia śmiertelnych obrażeń.

- Łańcuch tnący należy ostrzyć prawidłowo, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo odrzutu.

ℹ WSKAZÓWKA Nieodświadczonym użytkownikom pilarek łańcuchowych zaleca się poproszenie o naostrzenie łańcucha tnącego przez specjalistę w punkcie serwisowym. Specjalista przeprowadza ostrzenie przy użyciu narzędzi, które zapewniają minimalne starcie materiału oraz równomierne naostrzenie wszystkich zębów.

Ostrzenie jest wymagane, jeśli:

- Wióry są drobne jak pył.
- Do piłowania wymagana jest większa siła.
- Cięcie nie jest proste.
- Drgania przybierają na sile.

Postępowanie

Samodzielne ostrzenie łańcucha tnącego jest możliwe za pomocą specjalnego pilnika okrągłego, którego średnica jest dopasowana do rodzaju łańcucha (patrz Rozdział 9.2.2 "Tabela ostrzenia łańcucha tnącego", strona 227). Uniknięcie uszkodzeń zębów wymaga zręczności i doświadczenia.

1. Wyłączyć pilarkę łańcuchową i wyciągnąć akumulator.
2. Zwolnić blokadę łańcucha.
3. Dobrze zamocować prowadnicę z zamontowanym łańcuchem tnącym w odpowiednim imadle.

Wskazówka: Zwrócić uwagę, aby łańcuch tnący mógł się swobodnie przesuwać.

4. Jeżeli łańcuch tnący jest luźny, naciągnąć go.
5. Piłowanie:
 - Zamontować pilnik w odpowiedniej prowadnicy.
 - Wsunąć pilnik w wycięcie zęba. Zachować przy tym równomierne nachylenie, odpowiadające profilowi zęba.
 - Wykonać tylko kilka pociągnięć pilnikiem, oprócz pociągnięć do przodu.
 - Pociągnięcia pilnikiem powtórzyć na wszystkich zębach przy tym samym wyrównaniu (w prawo lub w lewo).
6. Odwrócić pozycję prowadnicy w imadle. Powtórzyć piłowanie na pozostałych zębach.
7. Sprawdzić:
 - Czy ząb graniczny nie wystaje poza narzędzie kontrolnie.
 - Ewentualną wystającą część odpiłować za pomocą płaskiego palnika.
 - Zaokrąglić profil.
8. Po naostrzeniu:
 - Usunąć wszystkie opiłki i pył.
 - Nasmarować łańcuch tnący w kąpieli olejowej.


9.2.2 Tabela ostrzenia łańcucha tnącego

⚠ OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń. Jeżeli na pile łańcuchowej znajduje się niedopuszczony typ łańcucha lub prowadnicy, może dojść do poważnych obrażeń.

- Stosować wyłącznie dopuszczone łańcuchy tnące i prowadnice.

Części zamienne łańcucha tnącego i prowadnicy: patrz dane techniczne.

Łańcuch tnący (prowadnica)	Średnica pilnika	Kąt głowicy	Kąt podcięcia	Kąt pochylenia głowicy (55°)	Wymiar głębokości
		Kąt obrotu narzędzia	Kąt pochylenia narzędzia	Kąt boczny	

Łańcuch tnący (prowadnica)	Średnica pilnika	Kąt głowicy	Kąt podcięcia	Kąt pochylenia głowicy (55°)	Wymiar głębokości
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Wymiar głębokości				 Pilnik	

9.2.3 Wymiana łańcucha tnącego

Łańcuch należy wymienić, jeśli:

- Długość zębów jest mniejsza niż 5 mm.
- Jeśli jest: Zostało przekroczone oznaczenie na zębach elementów tnących.
- Luz ogniwi na nitach łańcucha jest zbyt duży.

9.3 Konserwacja prowadnicy

9.3.1 Sprawdzenie prowadnicy (21)

Regularnie kontrolować prowadnicę pod kątem uszkodzeń. W razie potrzeby usunąć zadziory (21/1), tzn. spiliować pod kątem 45° (21/2).

9.3.2 Odwracanie prowadnicy (22)

Aby uniknąć jednostronnego zużycia, prowadnicę należy obracać po każdym ostrzeniu i każdej wymianie łańcucha:

1. Zdjąć prowadnicę (22/1).
2. Wykręcić wkręt z rowkiem krzyżowym z tyłu prowadnicy (22/2).
3. Oddzielić blaszkę adaptera za pomocą haka mocującego (22/3) razem z pokrętle regulacyjnym (22/4) od prowadnicy.
4. Odwrócić prowadnicę wokół osi podłużnej.
5. Założyć blaszkę adaptera hakiem mocującym razem z pokrętle regulacyjnym ponownie na prowadnicę obróconą wokół osi wzdłużnej i przymocować wkrętem z rowkiem krzyżowym.

6. Ponownie zamontować prowadnicę (patrz *Rozdział 5.2 "Montaż prowadnicy (03, 04)", strona 220*).

9.3.3 Smarowanie prowadnicy (21, 23)

1. Dokładnie oczyścić rowek prowadnicy (21/3) i otwory wlotowe oleju (21/4).
2. Dokładnie oczyścić otwór smarowy (23/1) z obu stron.
3. Za pomocą praski smarowej (23/2) kolejno włożyć z obu stron taką ilość smaru, aż będzie równomiernie wypływał na wierzchołkach koła gwiazdowego. Przez cały czas obracać przy tym koło gwiazdowe.

10 POMOC W PRZYPADKU USTEREK

⚠ OSTROŻNIE! Niebezpieczeństwo skaleczenia. Poruszające się części urządzenia o ostrych krawędziach mogą spowodować obrażenia.

- Podczas wykonywania czynności związanych z konserwacją, pielęgnacją i czyszczeniem zawsze nosić rękawice ochronne.
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator.

ℹ WSKAZÓWKA W przypadku zakłóceń, które nie zostały wymienione w tej tabeli, lub takich, których nie można usunąć we własnym zakresie, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Silnik nie działa.	Brak napięcia akumulatora.	Zlecić specjalście-elektrykowi kontrolę zasilania energią elektryczną.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyłączyło pompę.	Zaczeekać, aż zabezpieczenie przed przeciążeniem przywróci zasilanie elektryczne.
	Blokada łańcucha włączonego.	Zwolnić blokadę łańcucha.
Szyna prowadząca i łańcuch tnący mocno się nagrzewają. Dymienie.	Łańcuch tnący jest zbyt mocno naprężony.	Zwolnić naprężenie łańcucha.
	Zbiornik oleju jest pusty.	Uzupełnić olej do smarowania łańcucha. Sprawdzić zbiornik oleju pod kątem uszkodzeń.
	Otwór wlewu oleju i/lub rowek szyny prowadzącej są zabrudzone.	Wyczyścić otwór wlewu oleju i/lub rowek szyny prowadzącej.
Silnik pracuje, ale łańcuch tnący się nie porusza.	Łańcuch tnący jest zbyt mocno naprężony.	Zwolnić naprężenie łańcucha.
	Błąd urządzenia	Udać się do punktu serwisowego producenta.
Zamiast wiórów wyrzucany jest tylko drewniany pył. Piłę łańcuchową należy przeciskać przez drewno.	Łańcuch tnący jest tępy.	Naostrzyć łańcuch tnący lub skontaktować się z serwisem producenta.
Urządzenie wibruje w nietypowy sposób.	Błąd urządzenia	Udać się do punktu serwisowego producenta.

11 TRANSPORT

Przed transportem wykonać następujące czynności:

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wymontować akumulator z urządzenia.
3. Zapakować akumulator zgodnie z przepisami (zob. niżej).

Akumulator „B160.6 Li” (nr art. 114128)

WSKAZÓWKA Energia znamionowa akumulatora wynosi ponad 100 Wh! Z tego względu należy stosować się do poniższych wskazówek dotyczących transportu.

Akumulator litowo-jonowy zawarty w zestawie podlega przepisom prawa o substancjach niebezpiecznych, jednak może być transportowany w uproszczonych warunkach:

- Użytkownicy prywatni mogą transportować akumulator po drogach bez dalszych nakładów, o ile jest on zamontowany w sposób

przeznaczony do handlu detalicznego, a transport służy wyłącznie do celów prywatnych.

- Użytkownicy komercyjni, którzy realizują transport w związku ze swoją główną działalnością (np. dostawy z i do miejsc budów lub pokazów) uproszczenia te mogą również obowiązywać.

W obu powyższych przypadkach należy koniecznie podjąć działania, zapobiegające uwolnieniu zawartości. W innych przypadkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych! W przypadku nieprzestrzegania nadawcy i ewentualnie przewoźnikowi grożą surowe kary.

Pozostałe wskazówki dotyczące transportu i wysyłki

- Akumulatory litowo-jonowe transportować bądź wysyłać wyłącznie w nieuszkodzonym stanie.

- Do transportu akumulatora używać wyłącznie oryginalnego kartonu lub odpowiedniego kartonu dla towarów niebezpiecznych (nie jest to wymagane w przypadku akumulatorów o energii znamionowej poniżej 100 Wh).
- Zakleić odkryte styki akumulatora, aby zapobiec zwarciu.
- Akumulator zabezpieczyć przed przesunięciem wewnątrz opakowania, aby zapobiec uszkodzeniom akumulatora.
- Zapewnić prawidłowe oznakowanie i dokumentację przesyłki podczas transportu bądź wysyłki (np. za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycji).
- Uzyskać wcześniej informację, czy transport z wykorzystaniem wybranego usługodawcy jest możliwy i zgłosić przesyłkę.

Zalecamy skorzystanie przy przygotowaniu wysyłki z pomocy fachowca z zakresu towarów niebezpiecznych. Przestrzegać również ewentualnych dodatkowych przepisów krajowych.

12 PRZECHOWYWANIE

12.1 Przechowywanie urządzenia

- Po każdym użyciu wyciągnąć akumulator z urządzenia.
- Dokładnie wyczyścić urządzenie i, jeśli są dostępne, założyć pokrywy ochronne.
- Urządzenie przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku przerw w eksploatacji trwających dłużej niż 30 dni wykonać następujące czynności:

- Opróżnić zbiornik oleju do smarowania łańcucha.
- Zdjąć łańcuch tnący i szynę prowadzącą, oczyścić i spryskać olejem antykorozyjnym.

UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. Zaschnięty/przyklejony olej do smarowania łańcucha może przy dłuższym przechowywaniu doprowadzić do uszkodzenia części, przez które olej przepływa, lub pompy olejowej.

- Przed wyłączeniem piły łańcuchowej z użytku na dłuższy czas zawsze usunąć olej.

12.2 Składowanie akumulatora i ładowarki

WSKAZÓWKA Szczegółowe informacje można znaleźć w osobnych instrukcjach obsługi akumulatora i ładowarki.

13 UTYLIZACJA

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej transpozycją do prawa danego kraju zużyty sprzęt elektryczny musi być zbierany oddzielnie i przekazany do recyklingu.

W przypadku nieprawidłowej utylizacji zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może mieć szkodliwe skutki dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wynikające z potencjalnej obecności substancji niebezpiecznych.

Wskaźniki dotyczące ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym



- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być utylizowane z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz należy przekazać je do osobnej zbiórki lub utylizacji.

- Zużyte baterie lub akumulatory, które nie są na stałe wbudowane w zużytych urządzeniach, należy wyciągnąć przed oddaniem urządzenia! Ich utylizacja jest regulowana przez ustawę o zużytych bateriach.
- Właściciele lub użytkownicy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do ich oddania po zużyciu.
- Użytkownik końcowy odpowiada za usunięcie danych osobowych z utylizowanego urządzenia!

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być utylizowane razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne można nieodpłatnie oddać w następujących punktach zbiórki:

- publiczne punkty utylizacji lub zbiórki odpadów (np. komunalne punkty składowania odpadów);
- punkty sprzedaży urządzeń elektrycznych (stacjonarne i online), o ile sprzedawcy są zobowiązani do odbioru lub oferują tę usługę dobrowolnie.

Wszystkie powyższe zasady obowiązują wyłącznie w odniesieniu do urządzeń sprzedawanych i instalowanych na terenie Unii Europejskiej i objętych dyrektywą 2012/19/UE. W krajach nienależących do Unii Europejskiej obowiązywać mogą inne przepisy dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Wskazówki dotyczące ustawy o zużytych bateriach (BattG)

- Zużyte baterie i akumulatory nie mogą być utylizowane z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz należy przekazać je do osobnej zbiórki lub utylizacji.
- Informacje na temat bezpiecznego wyciągania baterii lub akumulatorów z urządzenia elektrycznego oraz informacje na temat ich typu lub systemu chemicznego są zawarte w odpowiedniej instrukcji obsługi lub montażu.
- Właściciele lub użytkownicy baterii i akumulatorów są prawnie zobowiązani do ich oddania po zużyciu. Zwrot ogranicza się do przekazania standardowych ilości występujących w gospodarstwach domowych.

Zużyte baterie mogą zawierać szkodliwe substancje lub metale ciężkie, które mogą powodować poważne szkody dla środowiska naturalnego i zdrowia. Recykling zużytych baterii i wykorzystanie zawartych w nich zasobów przyczynia się do ochrony tych obu ważnych dóbr.

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że zużyte baterie i akumulatory nie mogą być utylizowane razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Jeżeli pod symbolem pojemnika na odpady znajdują się dodatkowo oznaczenia Hg, Cd lub Pb, oznacza to:

- Hg: Bateria zawiera więcej niż 0,0005 % rtęci
- Cd: Bateria zawiera więcej niż 0,002 % kadmu
- Pb: Bateria zawiera więcej niż 0,004 % ołowiu

Zużyte akumulatory i baterie można nieodpłatnie oddać w następujących punktach zbiórki:

- publiczne punkty utylizacji lub zbiórki odpadów (np. komunalne punkty składowania odpadów);
- punkty sprzedaży baterii i akumulatorów;
- punkty odbioru zużytych akumulatorów i baterii;
- punkt odbioru producenta (jeżeli nie należy on do systemu odbioru zużytych akumulatorów i baterii).

Wszystkie powyższe zasady obowiązują wyłącznie w odniesieniu do akumulatorów i baterii sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej i objętych dyrektywą 2006/66/WE. W krajach nienależących do Unii Europejskiej obowiązywać mogą inne przepisy dotyczące utylizacji akumulatorów i baterii.

14 DANE TECHNICZNE

Pilarka łańcuchowa	CSD 1825
Nr art. kompletnego zestawu	114136
Nr art.	114135
Kompletny zestaw	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Akumulatory litowo-jonowe	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Wymiary (D × S × W)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Masa bez łańcucha tnącego, prowadnicy, osłony łańcucha, oleju i akumulatora	2,49 kg
Całkowita masa (bez akumulatora)	2,94 kg
Pojemność zbiornika oleju do łańcucha	190 ml
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Tak
Podział koła łańcuchowego	3/8" specjalna
Blokada łańcucha	Tak (elektryczna, PCB i drążek hamulca)

Pilarka łańcuchowa	CSD 1825
Łańcuch tnący:	
■ Prędkość robocza łańcucha tnącego	3,8 m/s
■ Maksymalny czas hamowania (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Czas wybiegu łańcucha (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Uruchomienie łańcucha tnącego	podwójna
Poziom mocy akustycznej L_{wA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), $K = 0,44$ dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA}	68,31 dB(A), $K = 3,0$ dB(A)
Poziom drgań (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , $K = 1,5$ m/s ²

Łańcuch tnący	
Numer części zamiennej	127549
Grubość ogniw napędowych	1,1 mm

Prowadnica	
Numer części zamiennej	114211
Typ prowadnicy	Oregon 104MLEA041
Długość prowadnicy	10" / 25 cm
Długość cięcia	17 cm

* Uwagi:

- Podana wartość emisji drgań została zmierzona zgodnie ze znormalizowaną metodą badań i może być wykorzystana do porównania jednego narzędzia elektrycznego z innym.
- Podaną wartość emisji drgań można również wykorzystać do wstępnej oceny poziomu narażenia (na wibracje).
- Podczas rzeczywistego użytkowania narzędzia elektrycznego wartość emisji drgań może różnić się od podanej wartości, w zależności od sposobu stosowania narzędzia elektrycznego.
- Starać się maksymalnie ograniczyć poziom narażenia na wibrację. Przykładowe działania ograniczające narażenie na wibracje obejmują używanie rękawic podczas stosowania narzędzia i ograniczanie czasu pracy. Należy przy tym uwzględnić wszystkie części cyklu pracy (np. czas, w którym narzędzie elektryczne jest wyłączone, a także czas, w któ-

rym jest ono wprowadzanie włączone, ale działa bez obciążenia).

15 OBSŁUGA KLIENTA/SERWIS

Wszelkie pytania dotyczące gwarancji, naprawy lub części zamiennych należy kierować do najbliższego punktu serwisowego AL-KO. Można go znaleźć w następującej witrynie internetowej: www.alko-garden.com/service-contacts

Więcej informacji na temat części wymiennych jest dostępnych pod adresem: www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMACJA O DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt we wprowadzonej przez nas na rynek wersji spełnia wymagania zharmonizowanych dyrektyw UE, standardy bezpieczeństwa UE oraz standardy obowiązujące dla danego produktu. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji obsługi i jest dołączona do maszyny.

17 GWARANCJA

Ewentualne wady materiałowe lub produkcyjne w urządzeniu usuwamy przed upływem ustawowego okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, dokonując wedle naszego uznania naprawy lub wymiany produktu. Okres przedawnienia ustalany jest zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym produkt został zakupiony.

Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku:

- zastosowania się do treści niniejszej instrukcji obsługi
- prawidłowego postępowania,
- stosowania oryginalnych części zamiennych.

Gwarancja wygasa w przypadku:

- samodzielnych prób naprawy,
- samodzielnych zmian technicznych,
- zastosowania niezgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń lakieru spowodowanych zwykłym zużyciem
- części zużywalnych, oznaczonych na wykazie części zamiennych ramką xxxxxx (x).

Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu nabycia przez pierwszego użytkownika końcowego. Decydujące znaczenie ma tutaj data dokumentu zakupu. Należy zwrócić się do dystrybutora lub najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego, przedkładając niniejszą deklarację gwarancyjną oraz dowód zakupu. Niniejsza deklaracja nie narusza ustawowych roszczeń nabywcy w stosunku do sprzedawcy z tytułu wad.

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

Obsah

1	Bezpečnostní pokyny	235	4.4	Bezpečnostní upozornění pro práci ...	242
1.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí	235	4.4.1	Obsluha.....	242
1.1.1	Bezpečnost na pracovišti	235	4.4.2	Provozní doba.....	242
1.1.2	Bezpečnost elektrických součástí	235	4.4.3	Práce s řetězovou pilou	242
1.1.3	Bezpečnost osob.....	235	5	Montáž.....	243
1.1.4	Zacházení s elektrickým nářadím a jeho použití	236	5.1	Položení pilového řetězu okolo vodící lišty (03, 04).....	243
1.1.5	Použití a zacházení s akumulátory	236	5.2	Nasazení vodící lišty včetně pilového řetězu (05).....	243
1.1.6	Servis	237	5.3	Nasazení krytu (06).....	243
1.2	Bezpečnostní pokyny pro řetězové pily	237	5.4	Napnutí řetězu pily (07).....	243
2	K tomuto návodu k použití.....	238	5.5	Příšroubování krytu (08).....	243
2.1	Symbyly na titulní straně	238	6	Uvedení do provozu	244
2.2	Vysvětlení symbolů a signálních slov	238	6.1	Nabití akumulátoru	244
3	Popis výrobku.....	238	6.2	Vložení a vyjmutí akumulátoru (09).....	244
3.1	Použití v souladu s určeným účelem	239	6.3	Doplnění oleje na pilový řetěz (10).....	244
3.2	Možné předvídatelné chybné použití	239	6.4	Kontrola napnutí řetězu	244
3.3	Zbytková rizika.....	239	6.5	Otestujte funkci řetězové brzdy.....	245
3.4	Bezpečnostní a ochranná zařízení	239	6.5.1	Funkční test řetězové brzdy s vypnutým motorem (11).....	245
3.4.1	Ochrana při zapojení	239	6.5.2	Funkční test řetězové brzdy se zapnutým motorem (11).....	245
3.4.2	Blokovací tlačítko	239	7	Obsluha	245
3.4.3	Řetězová brzda/třmen řetězové brzdy.....	239	7.1	Zkontrolujte stav oleje pilového řetězu	245
3.4.4	Ochrana proti přetížení.....	239	7.2	Otestujte řetězovou brzdu	246
3.4.5	Doběhová brzda	240	7.3	Zapnutí a vypnutí motoru (12).....	246
3.4.6	Záchytný čep řetězu	240	7.4	Kontrola stavu nabití akumulátoru.....	246
3.5	Symbyly na stroji	240	8	Chování při práci a pracovní technika	246
3.5.1	Bezpečnostní značky	240	8.1	Kácení stromů (13, 14).....	246
3.5.2	Značky obsluhy	240	8.2	Odvětvování (15).....	247
3.6	Přehled výrobku (01)	240	8.3	Zkracování kmenu (16 – 19)	247
3.7	Rozsah dodávky (02).....	241	8.4	Zkracování řeziva	248
4	Bezpečnostní pokyny	241	9	Údržba a péče	248
4.1	Zatížení vibracemi	241	9.1	Čištění vnitřku řetězového kola	248
4.2	Zatížení hlukem	241	9.2	Údržba pilového řetězu	248
4.3	Bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce	241	9.2.1	Broušení pilového řetězu (20).....	248
			9.2.2	Tabulka broušení pilového řetězu	249

9.2.3	Výměna pilového řetězu.....	250
9.3	Údržba vodící lišty.....	250
9.3.1	Kontrola vodící lišty (21).....	250
9.3.2	Obrácení vodící lišty (22).....	250
9.3.3	Mazání vodící lišty (21, 23).....	250
10	Pomoc při poruchách	250
11	Přeprava.....	251
12	Skládání	251
12.1	Skládání přístroje	251
12.2	Skládání akumulátoru a nabíječky ..	251
13	Likvidace	251
14	Technické údaje	252
15	Zákaznický servis/servis	254
16	Informace k prohlášení o shodě.....	254
17	Záruka	254

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

⚠ VÝSTRAHA! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, vyobrazení a technické údaje, kterými je toto elektrické nářadí opatřeno. Nedbalost při dodržování následujících pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.

- **Všechny bezpečnostní upozornění a pokyny si uložte pro pozdější použití.**

V bezpečnostních pokynech používaný pojem „elektrické nářadí“ se vztahuje k síťově napájenému elektrickému nářadí (se síťovým přívodem) nebo akumulátorem poháněnému elektrickému nářadí (bez síťového přívodu).

1.1.1 Bezpečnost na pracovišti

- **Udržujte své pracoviště čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené oblasti pracoviště mohou vést k nehodám.
- **Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- **Během používání elektrického nářadí zabraňte v přístupu dětem a jiným osobám.**

Při rozptylování můžete ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím.

1.1.2 Bezpečnost elektrických součástí

- **Přípojná zástrčka elektrického nářadí musí být vhodná pro danou zásuvku. Žádným způsobem neupravujte zástrčku. Společně s uzemněným elektrickým nářadím nepoužívejte žádné adaptéry zástrček nebo rozbojky.** Nezměněné zástrčky a k nim vhodné zásuvky snižují nebezpečí úderu elektrickým proudem.
- **Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, zvětšuje se nebezpečí v důsledku zásahu elektrickým proudem.
- **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru.** Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.
- **Nikdy kabel nepoužívejte nepřiměřeným způsobem, k přenášení nebo zavěšování elektrického nářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte kabel před horkem, olejem, ostrými hranami nebo pochyblivými částmi přístroje.** Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí úderu elektrickým proudem.
- **Pokud pracujete s elektrickým nářadím na volném prostranství, používejte pouze prodlužovací kabel vhodný rovněž do volné přírody.** Použití prodlužovacího kabelu vhodného do volné přírody snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Jestliže se nelze vyhnout použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, používejte proudový chránič.** Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

1.1.3 Bezpečnost osob

- **Buďte pozorní, dbejte na to, co děláte, a používejte elektrické nářadí rozumně.** Nepracujte s elektrickým nářadím, pokud jste unavení či nesoustředění, nebo pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo medikamentů. Okamžik nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážná zranění.
- **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení ochranných pomůcek, jako jsou protiprachová maska, neklouzavá bezpečnostní obuv, helma nebo protihluková sluchátka, podle druhu a použití

elektrického nářadí, snižuje nebezpečí zranění.

- **Vyvarujte se neúmyslného uvedení do provozu.** Ujistěte se, že je elektrické nářadí vypnuté, než je připojíte do sítě nebo zapojíte akumulátor, před jeho uchopením a přenášením. Pokud máte při nesení elektrického nářadí prst na jeho spínači nebo zapnuté elektrické nářadí připojujete k napájení, může to vést k nehodám.
- **Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte nastavovací nářadí nebo montážní klíče.** Nářadí nebo montážní klíč, který se nachází v rotující části elektrického nářadí, může způsobit zranění.
- **Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečné stání a stále udržujte rovnováhu.** To umožňuje lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- **Noste vhodný oděv. Nenoste příliš volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oděv v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.
- **Jestliže lze připojit odsávací a záchytná zařízení, namontujte je a používejte je správně.** Používání odsávání snižuje nebezpečí vyvolané prachem.
- **Nepodléhejte pocitu falešné bezpečnosti a nestavte se nad bezpečnostní pravidla elektrického nářadí, i když elektrické nářadí po mnoha použitích již dobře znáte.** Nedbalé jednání může mít během zlomku sekundy za následek těžké úrazy.

1.1.4 Zacházení s elektrickým nářadím a jeho použití

- **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Pro každou práci používejte pro ni určené elektrické nářadí.** S vhodným elektrickým nářadím budete lépe a bezpečněji pracovat v uvedeném rozsahu výkonu.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínač je vadný.** Elektrické nářadí, které již není možné zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
- **Než začnete provádět nastavení stroje nebo výměny příslušenství a před uložením elektrického nářadí vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky anebo vyjměte vyjímatelný akumulátor.** Toto preventivní

opatření zabrání nezamýšlenému zapnutí elektrického nářadí.

- **Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí. Nenechávejte elektrické nářadí používat osobami, které s ním nejsou obeznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používáno nezkušenými osobami.
- **Pečlivě se o elektrické nářadí a jeho příslušenství starajte. Zkontrolujte, zda pohyblivé části bezchybně fungují a nejsou zablokovány, zda žádné části nejsou prasklé nebo tak poškozené, že by mohly ovlivnit funkci elektrického nářadí. Poškozené díly nechejte před použitím elektrického nářadí opravit.** Příčinou mnoha nehod je špatná údržba elektrického nářadí.
- **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami mají menší sklon k zablokování a snadněji se ovládají.
- **Používejte elektrické nářadí, příslušenství, přídatné nástroje atd. podle tohoto návodu.** Dbejte přitom na dané pracovní podmínky a prováděnou činnost. Používání elektrického nářadí pro jiné než předpokládané použití může vyvolat nebezpečnou situaci.
- **Rukojeti a plochy madel udržujte suché, čisté a bez oleje a mastnot.** Kluzké rukojeti a plochy madel neumožňují bezpečnou obsluhu a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.

1.1.5 Použití a zacházení s akumulátorovým nářadím

- **Nabíjejte akumulátory pouze nabíječkami, které jsou doporučeny výrobcem.** Nabíječka, která je vhodná pro určitý druh akumulátoru, může při použití s jiným akumulátorem vyvolat nebezpečí požáru.
- **Používejte do elektrického nářadí pouze pro něj určené akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění nebo požár.
- **Nepoužívané akumulátory uložte v bezpečné vzdálenosti od kovových předmětů, jako jsou papírové svorky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou zkratovat kontakty.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
- **Při nesprávném používání může z akumulátoru vytékat kapalina.** Vyvarujte se kon-

taktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu proveďte opláchnutí vodou. Do-
stane-li se tekutina do očí, přivolejte také
lékařskou pomoc. Kapalina vyteká z aku-
mulátoru může vést k podráždění nebo popá-
lení pokožky.

- **Nepoužívejte poškozené ani pozměněné akumulátory.** Poškozené nebo pozměněné akumulátory se mohou chovat nepředvídatel-
ně a mohou způsobit požár, výbuch nebo ne-
bezpečí úrazu.
- **Akumulátor nevystavujte ohni ani příliš vysokým teplotám.** Požár nebo teploty pře-
sahující 130 °C mohou vyvolat výbuch.
- **Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a ni-
kdy nenabíjejte akumulátor nebo akumu-
látorové nářadí mimo teplotní rozsah uve-
dený v návodu k použití.** Chybné nabíjení
nebo nabíjení mimo povolený teplotní rozsah
může akumulátor zničit a zvýšit nebezpečí
požáru.

1.1.6 Servis

- **Elektrické nářadí nechejte opravovat pou-
ze kvalifikovaným odborným personálem
a pouze s použitím originálních náhrad-
ních dílů.** Tím bude zajištěno zachování bez-
pečnosti elektrického nářadí.
- **Nikdy neprovádějte údržbu poškozených
akumulátorů.** Veškerou údržbu akumulátorů
by měl provádět výrobce nebo zplnomocněná
servisní pracoviště.

1.2 Bezpečnostní pokyny pro řetězové pily

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro řetězové pily

- **Při běžící pile udržujte odstup všech částí
těla od pilového řetězu.** Před zapnutím pi-
ly se ujistěte, že se pilový řetěz ničeho ne-
dotýká. Při práci s řetězovou pilou může
okamžik nepozornosti vést k zachycení odě-
vu nebo částí těla pilovým řetězem.
- **Držte řetězovou pilu vždy pravou rukou za
zadní rukojeť a levou rukou za přední ru-
kojeť.** Držení řetězové pily obráceným způ-
sobem zvyšuje riziko zranění a nemělo by se
nikdy používat.
- **Řetězovou pilu držte za izolované plochy
rukojeti, protože se pilový řetěz může do-
stat do kontaktu se skrytými elektrickými
vedeními.** Při kontaktu pilového řetězu s ve-
dením pod napětím se kovové části přístroje
mohou dostat pod napětí a způsobit úraz
elektrickým proudem.

- **Noste ochranu očí.** Doporučujeme další
ochranné pomůcky pro uši, hlavu, ruce,
nohy a chodidla. Vhodný ochranný oděv
snižuje nebezpečí poranění odletujícími třís-
kami a náhodným dotykem pilového řetězu.
- **S řetězovou pilou nepracujte na stromě,
žebříku, na střeše nebo na nestabilním
povrchu.** Při takovém provozu hrozí riziko
vážného poranění.
- **Vždy dbejte na pevný postoj a použijte
řetězovou pilu jen tehdy, když stojíte na
pevné, bezpečné a rovné zemi.** Klouzavý
podklad nebo nestabilní plochy mohou vést
ke ztrátě rovnováhy nebo ztrátě kontroly nad
řetězovou pilou.
- **Při řezání napružené větve počítejte s tím,
že odpruží zpět.** Když se předpětí v dřev-
ných vláknech uvolní, může napružená větev
zasáhnout uživatele anebo dojít ke ztrátě
kontroly nad řetězovou pilou.
- **Bud'te mimořádně opatrní při řezání
podrostu a mladých stromků.** Tenký mate-
riál se může v pilovém řetězu zachytit a šleh-
nout vás nebo vyvést z rovnováhy.
- **Řetězovou pilu noste za přední rukojeť ve
vypnutém stavu, s pilovým řetězem odvrá-
ceným od těla.** Při přepravě nebo sklado-
vání řetězové pily vždy nasad'te ochranný
kryt. Opatrné zacházení s řetězovou pilou
snižuje pravděpodobnost, že se omylem do-
tknete běžícího pilového řetězu.
- **Dodržujte pokyny pro mazání, napnutí ře-
tězu a výměnu vodící lišty a řetězu.** Ne-
správně napnutý nebo promazaný řetěz se
může přetrhnout nebo zvýšit riziko zpětného
rázu.
- **Řezajte jen dřevo. Nepoužívejte řetězovou
pilu pro práce, pro něž není určena. Pří-
klad: Nepoužívejte řetězovou pilu k řezání
kovu, plastu, zdíva nebo stavebních mate-
riálů, které nejsou ze dřeva.** Použití řetězo-
vé pily pro nepřiměřené práce může vést k
nebezpečným situacím.
- **Nepokoušejte se kácet strom, dokud si
nejsste vědomi rizik a nevíte, jak se jim vy-
hnout.** Uživatel nebo jiné osoby mohou být
pádem stromu vážně zraněni.
- **Řiďte se všemi příslušnými pokyny při
čištění řetězové pily od nahromaděného
materiálu, při skladování a údržbě. Pře-
svědčte se, zda je vypínač vypnutý a aku-
mulátor vyjmutý.** Neočekávaný provoz řetě-
zové pily při odstraňování nahromaděného

materiálu nebo při údržbě může způsobit vážné zranění.

Příčiny a předcházení zpětného rázu

Ke zpětnému rázu může dojít, když se špička vodičí lišty dotkne nějakého předmětu nebo když se dřevo ohne a pilový řetěz v řezu sevře.

Dotyk špičky lišty může v některých případech vést k nečekané reakci směrem dozadu, při níž se vodičí lišta zvedne nahoru směrem k uživateli. Sevření pilového řetězu na horní hraně vodičí lišty může lištu prudce vymrštit směrem k uživateli. Každá z těchto reakcí může vést k tomu, že ztratíte kontrolu nad pilou a můžete se vážně zranit. Nespoléhejte se výhradně na bezpečnostní zařízení vestavěná v řetězové pile.

Jako uživatel řetězové pily byste měli učinit různá opatření, abyste pracovali bez nehod a zranění. Zpětný ráz je následkem špatného nebo chybného používání řetězové pily. Lze mu zabránit vhodnými preventivními opatřeními, která jsou dále popsána:

- **Držte pilu pevně oběma rukama, přičemž palec a prsty obepínají rukojeti řetězové pily. Udržujte tělo a ruce v poloze, ve které můžete odolat silám zpětného rázu.** Když jsou provedena vhodná preventivní opatření, může uživatel zvládnout síly zpětného rázu. Nikdy řetězovou pilu nepouštějte z ruky.
- **Vyvarujte se abnormálního držení těla a neřezejte nad výškou ramen.** Tím se předejde neúmyslnému dotyku špičky lišty a bude umožněna lepší kontrola řetězové pily v neočekávaných situacích.
- **Vždy používejte výrobce předepsané náhradní lišty a pilové řetězy.** Špatné náhradní lišty a pilové řetězy mohou vést k roztržení řetězu anebo ke zpětnému rázu.
- **Řiďte se pokyny výrobce pro broušení a údržbu pilového řetězu.** Příliš nízké omezo-
vače hloubky zvyšují sklon ke zpětnému rázu.

2 K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ

- U německé verze se jedná o originální návod k použití. Všechny ostatní jazykové verze jsou překlady originálního návodu k použití.
- Uchovávejte tento návod vždy tak, abyste si ho mohli přečíst, když budete potřebovat informace o stroji.
- Předávejte dalším osobám pouze výrobek s tímto návodem k použití.

- Přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a varování uvedená v tomto návodu.

2.1 Symboly na titulní straně

Symbol	Význam
	Před uvedením do provozu si bezpodmínečně pečlivě přečtěte tento návod k použití. To je předpokladem bezpečné práce a bezproblémové manipulace.
	Návod k použití
	S akumulátory Li-Ion zacházejte opatrně! Obzvláště dodržujte pokyny k přepravě, skladování a likvidaci, které jsou vedené v tomto návodu k použití!
	Tento výrobek souhlasí s platnými evropskými směrnicemi, a byl realizován postup posuzování shody s těmito směrnicemi.

2.2 Vysvětlení symbolů a signálních slov

 **NEBEZPEČÍ!** Označuje bezprostředně hro-
zící nebezpečnou situaci, která – pokud se jí ne-
vyhnete – má za následek smrt nebo vážné zra-
nění.

 **VÝSTRAHA!** Označuje možnou nebezpeč-
nou situaci, která – pokud se jí nevyhnete – může
mít za následek smrt nebo vážné zranění.

 **OPATRNĚ!** Označuje možnou nebezpeč-
nou situaci, která by mohla mít za následek men-
ší nebo středně těžké zranění, pokud se jí nevy-
hnete.

 **POZOR!** Označuje situaci, která by mohla mít
za následek věcné škody, pokud se jí nevyhnete.

 **UPOZORNĚNÍ** Speciální pokyny pro lepší
srozumitelnost a manipulaci.

3 POPIS VÝROBKU

Tento návod k použití popisuje ruční elektrickou řetězovou pilu poháněnou akumulátorem.

Mohou být použity všechny akumulátory (Bxxx Li) a nabíječky (Cxxx Li) sortimentu

AL-KO 18V/36V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

POZOR! Nebezpečí poškození stroje a akumulátoru. Je-li přístroj provozován s nevhodným akumulátorem, může dojít k poškození stroje a akumulátoru.

- Přístroj vždy provozujte jen s předepsaným akumulátorem.

UPOZORNĚNÍ Další informace najdete v návodech k použití akumulátorů a nabíječek sortimentu **AL-KO 18V/36V**
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

3.1 Použití v souladu s určeným účelem

Tato řetězová pila není vhodná ke kácení stromů. Elektrická řetězová pila je konstruována výhradně pro použití v domácnosti, na zahradě a pro hobby účely. V této oblasti lze řetězovou pilu použít na lehké práce se dřevem, např. na:

- řezání řeziva,
- prořezávání živých plotů,
- řezání palivového dříví.

Akumulátorová řetězová pila se může vzhledem k elektrickému pohonu používat k řezání dřeva nejen venku, ale také v uzavřených prostorách. Jiné používání než zde popsané je v rozporu s určeným účelem.

Tento přístroj je určen výhradně jen k použití v soukromém sektoru. Jakékoliv jiné používání a dále nepovolené přestavby a dodatečné montáže budou považovány za použití k jinému než určenému účelu a mají za následek zánik záruky, dále ztrátu conformity a odmítnutí jakékoli odpovědnosti za škody způsobené uživateli nebo třetí straně ze strany výrobce.

OPATRNĚ! Nebezpečí zranění kvůli použití v rozporu s určením! Pokud se řetězovou pilou řeže dříví nebo jiné materiály, v kterých jsou cizí tělesa, může to mít za následek zranění.

- Řetězová pila se používá k lehkým řezným pracím.
- Před řezáním zkontrolujte dřevo, zda neobsahuje cizí tělesa, např. hřebíky, šrouby, kování.

3.2 Možné předvídatelné chybné použití

- Neřežte větve, které se nachází přímo nebo v ostrém úhlu nad uživatelem nebo jinými osobami.
- K mazání pilového řetězu nepoužívejte starý nebo minerální olej.
- Přístroj neprovozujte v prostředí ohroženém výbuchem.

3.3 Zbytková rizika

I při řádném používání přístroje ke stanovenému účelu se může vyskytnout zbytkové riziko, které nelze vyloučit. Kvůli druhu a konstrukci přístroje nelze vyloučit následující nebezpečí:

- Kontakt s odkrytými zuby řetězu (nebezpečí pořežení).
- Přístup k otáčejícímu se řetězu (nebezpečí pořežení).
- Náhlý a neočekávaný pohyb vodicí lišty s pilovým řetězem (nebezpečí pořežení).
- Uvolnění dílů řetězu (pořežení / nebezpečí poranění).
- Uvolnění částí zpracovávaného dřeva.
- Ohrožení sluchu při práci bez ochrany sluchu.

3.4 Bezpečnostní a ochranná zařízení

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí těžkého poranění při manipulaci s bezpečnostními a ochrannými zařízeními. Kvůli manipulacím s bezpečnostními a ochrannými zařízeními může při práci s řetězovou pilou dojít k těžkým zraněním.

- Bezpečnostní a ochranná zařízení nikdy nevyřazujte z provozu!
- Pracujte s řetězovou pilou jen pak, když všechna bezpečnostní a ochranná zařízení správně fungují.

3.4.1 Ochrana při zapojení

Pokud obsluha přidá několikrát za sebou prudce plyn, řetězová pila se na několik sekund vypne, aby se chránila elektronika a řetězová pila. V tomto případě čekejte, dokud se pila nedá opět zapnout.

3.4.2 Blokovací tlačítko

Blokovací tlačítko zabraňuje náhodnému spuštění řetězové pily.

3.4.3 Řetězová brzda/trmen řetězové brzdy

Řetězová pila má ruční řetězovou brzdou, která se spustí např. při zpětném rázu (kickback) pomocí trmenu řetězové brzdy. Při inicializaci řetězové brzdy se náhle zastaví pilový řetěz a motor.

3.4.4 Ochrana proti přetížení

Řetězová pila je vybavena ochranným vypínačem motoru, který přístroj v případě přetížení vypne.

Po krátkém ochlazení je možné řetězovou pilu opět zapnout.

3.4.5 Doběhová brzda

Mechanická doběhová brzda je spojena s řetězovou brzdou a při vypnutí řetězové pily vyvolá rychlé zabrzdění pilového řetězu.

Mechanická doběhová brzda zabraňuje poraněním dobíhajícím řetězem.

3.4.6 Záchytný čep řetězu

Pokud se řetěz pily během řezání přetrhne, zachytí záchytný čep konec řetězu a zabrání tak poranění ruky obsluhy.

3.5 Symboly na stroji

3.5.1 Bezpečnostní značky

Symbol	Význam
	Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti!
	Nebezpečí zpětného rázu!
	Nepoužívejte při dešti! Chraňte před vlhkostí!
	Používejte protihluková sluchátka a ochranné brýle!
	Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití!
	Řetězovou pilu vždy držte oběma rukama!
	Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA}

3.5.2 Značky obsluhy

Symbol	Význam
	Uvolnit (-) a upnout (+) pilový řetěz.

Symbol	Význam
	Utáhnout centrální zámek.
	Směr běhu pilového řetězu (pod krytem řetězového ozubeného kola)
	Směr pohybu pilového řetězu (na vodicí liště)
	Uvolnění a aktivace třmenu řetězové brzdy (na obloukové rukojeti)

3.6 Přehled výrobku (01)

Č.	Součást
1	Ochrana řetězu
2	Vodicí lišta
3	Pilový řetěz
4	Třmen řetězové brzdy (chránič rukou)
5	Oblouková rukojeť
6	Páčka plynu
7	Zadní rukojeť
8	Blokovací tlačítko
9	Uzávěr nádrže na řetězový olej
10	Průhledítko nádrže na řetězový olej
11	Motor
12	Kryt řetězového ozubeného kola
Rychloupínací zařízení vybavené:	
13	■ Centrálním zámkem
14	■ Otočným věncem
15	Zachycovací zub
16*	Akumulátor*
17	Kontrolka stavu nabití na akumulátoru
18*	Nabíječka*

*: U samostatného přístroje není součástí dodávky, ale je součástí kompletní sady.

3.7 Rozsah dodávky (02)

K rozsahu dodávky patří zde uvedené položky. Zkontrolujte, zda jsou obsaženy všechny položky:

Č.	Součást
1	Akumulátorová řetězová pila
2	Pilový řetěz
3	Vodící lišta
4	Ochrana řetězu
5	Návod k použití
6*	Akumulátor*
7*	Nabíječka*

*: U samostatného přístroje není součástí dodávky, ale je součástí kompletní sady.

4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4.1 Zatížení vibracemi

■ Nebezpečí vibrace

Skutečná emisní hodnota vibrací při používání přístroje se může lišit od hodnoty uváděné výrobcem. Před popř. během používání re-spektujte následující ovlivňující faktory:

- Je stroj používán v souladu s určeným účelem?
- Je materiál správným způsobem posekán, popř. zpracován?
- Nachází se stroj v řádném stavu vhodném k používání?
- Je řezný nástroj správně nabroušený, popř. je řezný nástroj správně namontovaný?
- Jsou namontovány rukojeti a event. volitelné vibrační rukojeti, a jsou pevně spojeny se strojem?
- Provozujte stroj pouze při tolika otáčkách, kolik je nezbytné pro danou práci. Nevytáčejte motor na maximum, snížíte hluk a vibrace.
- Kvůli neodbornému používání a údržbě se mohou zvýšit vibrace stroje a hluchost. To vede ke zdravotním újmám. V takovém případě stroj ihned vypněte a nechte ho opravit od autorizovaného servisu - dílny.
- Stupeň zatížení vibracemi je závislý na prováděné práci, popř. používání stroje. Odhadněte je a vložte odpovídající pracovní přestávky. Výrazně se tím sníží zatížení vibracemi po celou pracovní dobu.

- Delší používání stroje vystavuje obsluhu vibracím a může zapříčinit oběhové problémy („bílý prst - Raynaudova nemoc“). Abyste toto riziko zmenšili, noste rukavice a držte ruce v teple. Pokud se objeví symptom „bílého prstu“, ihned vyhledejte lékaře. K tomuto symptomu patří: Necitlivost, ztráta stability, mravenčení, svědění, bolest, ubývání síly, změna barvy nebo stavu kůže. Normálně postižení tyto symptomy prsty, ruce nebo puls. Nebezpečí se zvyšuje za nízkých teplot.
- Během pracovního dne si dělejte delší přestávky, abyste si mohli odpočinout od hluku a vibrací. Plánujte si práci tak, aby se použití stroje se silnými vibracemi rozložilo na několik dnů.
- Máte-li nepříjemný pocit nebo jste během používání stroje zjistili zabarvení kůže na vašich rukou, okamžitě přerušete práci. Dodržujte dostatečně dlouhé pracovní přestávky. Bez dostatečných přestávek v práci může dojít k vibračnímu syndromu ruka-paže.
- Minimalizujte riziko vystavení vibracím. Stroj udržujte podle pokynů v návodu k použití.
- Používáte-li stroj častěji, kontaktujte svého prodejce k zakoupení antivibračního příslušenství (např. držadla).
- Se strojem nepracujte při teplotách menších než 10 °C. V pracovním plánu specifikujte, jak lze omezit zatížení vibracemi.

4.2 Zatížení hlukem

Určitému zatížení hlukem nelze u tohoto stroje zabránit. Hlučné práce provádějte v doporučených a určených dobách. Dodržujte event. doby klidu a pracovní dobu omezte na minimum. Ke své osobní ochraně a k ochraně v blízkosti se nacházejících osob noste vhodnou ochranu sluchu.

4.3 Bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječce

- Před nabíjením vyjměte akumulátor z přístroje.
- Akumulátor vložte do přístroje se správnou polaritou.
- Pokud přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte akumulátor.
- Nezkratujte připojovací svorky přístroje nebo akumulátory.

Návody k použití

Dodržujte bezpečnostní pokyny k akumulátoru a nabíječe uvedené v samostatných návodech k použití:

- Návod k použití 443998: akumulátory
- Návod k použití 443999: nabíječky

4.4 Bezpečnostní upozornění pro práci

- Dbejte na specifické státní bezpečnostní předpisy, např. profesních sdružení, pojišťoven, úřadů bezpečnosti práce.
- Pracujte pouze při dostatečném denním světle nebo umělém osvětlení.
- Pracoviště udržujte uklizené bez zbytečných předmětů (například odřezaných částí) – nebezpečí klopýtnutí.
- Majitel je zodpovědný za nehody s jinými osobami a za jejich majetek.
- Pokud pracujete s řetězovou pilou poprvé:
 - Nechejte si vysvětlit od prodejce nebo jiného odborníka, jak se s řetězovou pilou zachází, nebo absolvujte odpovídající školení.
 - Před prvním použitím alespoň nařežte kulatinu na špalku nebo podstavci.

4.4.1 Obsluha

- Mladiství mladší 16 let nebo osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití, nesmějí stroj používat.
- Kdo pracuje s řetězovou pilou, musí být odpočatý, zdravý a v dobrém rozpoložení. Kdo se nesmí ze zdravotních důvodů namáhat, měl by se zeptat lékaře, zda může pracovat s řetězovou pilou.

4.4.2 Provozní doba

Dodržujte ustanovení pro provozní dobu řetězových pil specifická pro danou zemi. Provozní doba řetězových pil může být omezena národními nebo lokálními předpisy.

4.4.3 Práce s řetězovou pilou

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí těžkého poranění. Jestliže se použije nedostatečně smontovaná řetězová pila, může dojít k těžkým zraněním.

- Používejte řetězovou pilu až poté, co byla úplně smontována.
- Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu, abyste si ověřili, zda je řetězová pila úplná a nejsou na ní poškozené nebo opotřebené součástky. Bezpečnostní a ochranná zařízení musí být intaktní.

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění nezamýšleně spuštěnou řetězovou pilou. Nezamýšleně nastartovaná řetězová pila může způsobit vážná zranění. Proto odstraňte akumulátor při:

- kontrolních, nastavovacích a čistících pracích
- pracích na řezací garnituře
- odchodu od řetězové pil
- Přeprava
- uložení
- údržbářských pracích a opravách
- Nebezpečí

- Nikdy nepracujte sami.
- Pro případ úrazu mějte stále připravenou pohotovostní lékárničku.
- Zabraňte dotyku s kovovými předměty, které se nacházejí v zemi nebo jsou s nimi spojeny elektricky vodivě.
- Osobní ochranné vybavení se skládá z:
 - Ochranná přilba
 - Ochrana sluchu (např. ochranná sluchátka), zejména při denní práci delší než 2,5 hodiny
 - Ochranné brýle nebo ochrana obličeje na helmě
 - Ochranné kalhoty s vložkou chránící proti pořezání
 - Pevné pracovní rukavice
 - Bezpečnostní obuv s drsnou podrážkou a ocelovou špičkou
- Řetězovou pilu nepoužívejte nad výši ramen, neboť tak již není možná bezpečná manipulace.
- Při změně místa vypněte motor a nasadte chránič řetězu.
- Na nepoužívané řetězové pily vždy nasadte chránič řetězu a vyjměte akumulátor.
- Řetězovou pilu odkládejte jen vypnutou.
- Řetězovou pilu nepoužívejte ke zdvihání nebo přesouvání dřeva.
- Kmeny, které jsou silnější než délka pily, smí řezat pouze odborný personál.
- K řezání nasazujte pouze běžící pilu, přístroj nikdy nezapínejte s nasazeným řetězem.
- Dbejte na to, aby se olej na pilový řetěz nedostal do pudy.
- Práci neprovádějte za deště, sněhu nebo za bouřky.

- Bezpečnostní a ochranná zařízení nikdy nevyřazujte z provozu.

5 MONTÁŽ

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí těžkého poranění. Jestliže se použije nedostatečně smontovaná řetězová pila, může dojít k těžkým zraněním.

- Používejte řetězovou pilu až poté, co byla úplně smontována.
- Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu, abyste si ověřili, zda je řetězová pila úplná a nejsou na ní poškozené nebo opotřebované součástky. Bezpečnostní a ochranná zařízení musí být intaktní.

⚠ OPATRNĚ! Nebezpečí pořezání. Ostré hrany řetězu pily mohou při montáži zapříčinit řezné rány.

- Před montáží vyjměte akumulátor.
- Při montáži pilového řetězu a vodicí lišty nosíte bezpečnostní rukavice.

5.1 Položení pilového řetězu okolo vodicí lišty (03, 04)

1. Uchopte pilový řetěz (03/1) a vodicí lištu (03/2) svísele do obou rukou.
Upozornění: Vyrovnajte pilový řetěz dle směru jeho chodu (04/A).
2. Vložte pilový řetěz (04/1) do drážky (04/2) ve vodicí liště (04/3).
Upozornění: Vodicí patky (04/4) pilového řetězu vložte do mezer ve vodicí hvězdici (04/5).
3. Otočte nastavovací kolečko (04/6) směrem dolů (dozadu) (04/a).
Upozornění: Jestliže nastavovací kolečko v pozdějším montážním úkonu nelze nasunout na vodicí čep (05/7): otočte nastavovací kolečko mírně nahoru (dopředu) (04/b).

5.2 Nasazení vodicí lišty včetně pilového řetězu (05)

1. Třmen řetězové brzdy (05/1) vytáhněte k obloukové rukojeti (05/a), tím se uvolní řetězová brzda.
Upozornění: Pastorkem (05/2) nyní musí být možno otáčet.
2. Otočte pastorek tak (05/b), aby vodicí patky pilového řetězu (05/3) zapadly do vybrání v pastorku.

3. Nasadte vodicí lištu (05/4):

- Položte pilový řetěz okolo pastorku (05/c).
- Nasadte (05/d) vodicí lištu včetně nastavovací kolečka (05/6) na vodicí čep (05/7).

Upozornění: Jestliže nastavovací kolečko nelze nasunout na vodicí čep (05/7): otočte nastavovací kolečko mírně nahoru (dopředu) (04/b).

4. Otočte nastavovacím kolečkem směrem dolů (dozadu).
5. Zkontrolujte směr pohybu pilového řetězu.

5.3 Nasazení krytu (06)

1. Zkontrolujte usazení pilového řetězu, aby správně doléhal na řetězové ozubené kolo a do vodicí lišty.
2. Kryt (06/1) s rychloupínacím zařízením nasuňte (06/a) na vodicí čep (06/2).
3. Utáhněte (06/b) centrální zámek (06/3) ve směru chodu hodinových ručiček. Centrální zámek přitom nedotahujte úplně, nebo ho po úplném utažení vraťte o jednu otočku zpět.
⇒ Kryt drží na místě vodicí lištu s řetězem. Řetěz pily (06/4) je provedený.

5.4 Napnutí řetězu pily (07)

ⓘ UPOZORNĚNÍ Pilový řetěz je správně napnutý, když:

- na spodní straně přiléhá k vodicí liště a je možné ho rukou protáhnout.
 - lze ho uprostřed vodicí lišty nadzdvihnout o 3 - 4 mm.
1. Otočný věnec (07/1) otočte ve směru chodu hodinových ručiček (07/a), až se řetěz (07/2) správně vypne dle výše uvedeného popisu.
 2. Vytáhněte řetěz (07/b) z vodicí lišty (07/3). Vůle (07/4) nesmí činit více než 3 až 4 mm.

5.5 Přišroubování krytu (08)

1. Otáčejte centrálním zámkem (08/1) ve směru chodu hodinových ručiček (08/a), až bude pevně utažený.

6 UVEDENÍ DO PROVOZU

⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí života a nebezpečí nejtěžších zranění. Neznalost bezpečnostních pokynů obsluhy může vést k těžkým zraněním a dokonce k smrti.

- Než použijete řetězovou pilu, přečtěte si a respektujte všechny bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, jakož i provozní návod, na které jste byli odkázáni!

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí těžkého poranění. Jestliže jsou na řetězové pile poškozené stavební dílce, pak mohou vyvolat těžká zranění.

- Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu, abyste si ověřili, zda je řetězová pila úplná a nejsou na ní poškozené nebo opotřebované součástky. Bezpečnostní a ochranná zařízení musí být intaktní.

6.1 Nabíjení akumulátoru

Respektujte teplotní rozmezí pro nabíjecí provoz, viz Technické údaje.

ⓘ UPOZORNĚNÍ Dodržujte detailní informace separátních návodů k použití k akumulátoru a nabíječe:

- Návod k použití 443998: akumulátory
- Návod k použití 443999: nabíječky

6.2 Vložení a vyjmutí akumulátoru (09)

POZOR! Riziko poškození akumulátoru. Po necháte-li akumulátor po použití v přístroji, může to vést k poškození akumulátoru.

- Bezprostředně po použití vytáhněte akumulátor a uložte ho tak, aby byl chráněn před mrazem.
- Akumulátor vložte do přístroje bezprostředně před začátkem práce.

Vložení akumulátoru

1. Akumulátor (09/1) se zdola zasune do řetězové pily, až zaklapne (09/a).

Vyjmutí akumulátoru

1. Stiskněte odblokovací tlačítko (09/2) na akumulátoru a držte je stisknuté.
2. Vyjměte akumulátor (09/b).

6.3 Doplnění oleje na pilový řetěz (10)

POZOR! Nebezpečí poškození řetězové pily.

Řetězová pila se těžce poškodí, je-li v nádrži málo nebo žádný olej, anebo pokud olej zaschnul/slepil se. Zaschlý/slepený olej řetězu pily může způsobit poškození dílů vedoucích olej nebo olejového čerpadla. Poškození nastane i tehdy, jestliže se používá starý olej. Použití starého oleje vede ke škodám na životním prostředí!

- Při uvedení do provozu dolijte olej do nádrže.
- Nepoužívejte starý olej!
- Doplňte nejpозději při každé výměně akumulátoru nádrž olejem na pilový řetěz.

Pilový řetěz a vodicí lišta jsou během provozu plynule zásobovány olejem přes automatický mazací systém. Olej na pilové řetězy chrání před korozí a předčasným opotřebením. K dostatečnému mazání pilového řetězu musí být v nádrži dostatečné množství oleje na pilové řetězy.

K mazání pilového řetězu a vodicí lišty používejte jen ekologický, biologicky rozložitelný kvalitní olej na pilové řetězy a přepravujte a uchovávejte ho jen ve schválených a označených nádobách.

Před začátkem každé práce a při každé výměně akumulátoru zkontrolujte stav oleje na pilový řetěz, a pokud je to nutné, doplňte ho:

1. Kontrolujte hladinu oleje v průhledítku (10/1) olejové nádrže. Vždy musí být vidět olej. Nesmí se překračovat minimální a maximální stav oleje.
2. Plnicím hrdlem (10/2) dolijte olej na pilový řetěz.

6.4 Kontrola napnutí řetězu

Často kontrolujte napnutí řetězu, nové pilové řetězy se prodlužují. Při provozní teplotě se pilový řetěz prodlužuje a prověšuje. Napnutí pilového řetězu: viz *Kapitola 5.4 "Napnutí řetězu pily (03, 05)", strana 243.*

ⓘ UPOZORNĚNÍ Pilový řetěz je správně napnutý, když:

- na spodní straně přiléhá k vodicí liště a je možné ho rukou protáhnout.
- lze ho uprostřed vodicí lišty nadzdvihnout o 3 - 4 mm.

⚠ OPATRNĚ! Nebezpečí zranění při odskočení pilového řetězu! Nedostatečně vypnutý pilový řetěz může během provozu odskočit a způsobit zranění.

- Často kontrolujte napnutí řetězu. Napnutí řetězu je příliš nízké, jestliže vodící patky vystupují z drážky na spodní straně vodící lišty.
- Odborně napnout řetěz pily, je-li napnutí řetězu příliš nízké.

6.5 Otestujte funkci řetězové brzdy

Řetězová pila má ruční řetězovou brzdou, která se spustí např. při zpětném rázu (kickback) přes třmen řetězové brzdy.

Při aktivaci řetězové brzdy se náhle zastaví pilový řetěz a motor.

⚠ NEBEZPEČÍ! Ohrožení života při nedbalém zacházení! Neopatrné nebo nepředvídatelné pohyby řetězovou pilou vedou k nejtěžším zraněním nebo dokonce k smrti.

- Při práci s řetězovou pilou pamatujte na bezpečnost a udržujte si vysokou koncentraci.
- Při uvolnění řetězové brzdy netiskněte žádný spínač.

⚠ VÝSTRAHA! Ohrožení života a nebezpečí nejtěžších úrazů kvůli defektní řetězové brzdě. Pokud řetězová brzda nefunguje, může to způsobit např. při zpětném nárazu (Kickback) těžká zranění či dokonce smrt běžící řetězovou pilou.

- Před začátkem každé práce odzkoušejte řetězovou brzdou.
- Nezapínejte řetězovou pilu, pokud je řetězová brzda defektní. V takovém případě nechte řetězovou pilu zkontrolovat v dílně zákaznického servisu.

6.5.1 Funkční test řetězové brzdy s vypnutým motorem (11)

1. Vyjměte akumulátor z přístroje: viz *Kapitola 6.2 "Vložení a vyjmutí akumulátoru (09)", strana 244.*
2. K uvolnění řetězové brzdy zatáhněte za třmen řetězové brzdy (11/1) ve směru (11/2) k obloukové rukojeti (11/a). Pilový řetěz je možné protáhnout rukou.
3. K zapnutí řetězové brzdy zatlačte třmen řetězové brzdy (11/1) dopředu (11/b). Pilový řetěz nesmí být možné protáhnout.

6.5.2 Funkční test řetězové brzdy se zapnutým motorem (11)

⚠ UPOZORNĚNÍ Před každým zapnutím řetězové pily uvolněte řetězovou brzdou.

1. Vložte akumulátor do přístroje: viz *Kapitola 6.2 "Vložení a vyjmutí akumulátoru (09)", strana 244.*
2. Řetězovou pilu držte bezpečně a pevně za obloukovou rukojeť a držadlo.
3. Uvolněte řetězovou brzdou: viz *Kapitola 6.5.1 "Funkční test řetězové brzdy s vypnutým motorem (11)", strana 245.*
4. Zapnutí motoru: viz *Kapitola 7.3 "Zapnutí a vypnutí motoru (12)", strana 246.*
5. Zatlačte třmen řetězové brzdy (11/1) směrem dopředu (11/b). Pilový řetěz a motor se musí okamžitě zastavit.

7 OBSLUHA

⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí života a nebezpečí nejtěžších zranění. Neznalost bezpečnostních pokynů obsluhy může vést k těžkým zraněním a dokonce k smrti.

- Než použijete řetězovou pilu, přečtěte si a respektujte všechny bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, jakož i provozní návod, na které jste byli odkázáni!

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění defektním přístrojem. Provoz defektního přístroje může přivodit těžká poranění a poškození přístroje.

- Přístroj používejte jen tehdy, jestliže není poškozený nebo defektní, nechybí žádné díly nebo nejsou uvolněné.
- Dodržujte ustanovení pro provozní dobu specifická v dané zemi.
- Zadní držadlo pily pevně uchopte pravou rukou a obloukovou rukojeť levou a pevně držte.
- Pokud motor běží, rukojeti nepouštějte.
- Řetězovou pilu nepoužívejte v případech:
 - únavy
 - nevolnosti
 - vlivu alkoholu, léků a drog

7.1 Zkontrolujte stav oleje pilového řetězu

- Zkontrolujte, zda je v nádrži dostatek oleje na pilový řetěz:
 - před každým zahájením práce,
 - během práce,
 - nejpozději při každé výměně akumulátoru.

- Při nízkém stavu oleje na pilový řetěz doplňte olej. Postup: viz *Kapitola 6.3 "Doplnění oleje na pilový řetěz (07)", strana 244.*

7.2 Otestujte řetězovou brzdu

Postup: viz *Kapitola 6.5 "Otestujte funkci řetězové brzdy", strana 245.*

⚠ VÝSTRAHA! Ohrožení života a nebezpečí nejtěžších úrazů kvůli defektní řetězové brzdě. Pokud řetězová brzda nefunguje, může to způsobit např. při zpětném nárazu (Kickback) těžká zranění či dokonce smrt běžící řetězovou pilou.

- Před začátkem každé práce odzkoušejte řetězovou brzdu.
- Nezapínejte řetězovou pilu, pokud je řetězová brzda defektní. V takovém případě nechejte řetězovou pilu zkontrolovat v dílně zákaznického servisu.

7.3 Zapnutí a vypnutí motoru (12)

⚠ OPATRNĚ! Nebezpečí poškození sluchu! Při provozu řetězové pily vzniká silný hluk, který může vyvolat poškození sluchu.

- Při práci s řetězovou pilou vždy noste chrániče sluchu.

i UPOZORNĚNÍ Před každým zapnutím řetězové pily uvolněte řetězovou brzdu.

Zapnutí motoru

1. K uvolnění řetězové brzdy zatáhněte za třmen řetězové brzdy (12/1) ve směru (12/2) k obloukové rukojeti (12/a).
2. Stiskněte blokovací tlačítko (12/3) palcem a držte je stisknuté.
3. Stiskněte páčku plynu (12/4) a držte ji stisknutou.
4. Uvolněte blokovací tlačítko.

Upozornění: Po startu řetězové pily není třeba držet blokovací tlačítko stisknuté. Blokovací tlačítko má zabránit náhodnému nastartování řetězové pily.

Vypnutí motoru

1. Uvolněte páčku plynu.

7.4 Kontrola stavu nabití akumulátoru

Na akumulátoru se nachází ukazatel stavu nabití.

i UPOZORNĚNÍ Dodržujte detailní informace separátních návodů k použití k akumulátoru a nabíjece:

- Návod k použití 443998: akumulátory
- Návod k použití 443999: nabíječky

8 CHOVÁNÍ PŘI PRÁCI A PRACOVNÍ TECHNIKA

i UPOZORNĚNÍ Zemědělská profesní sdružení pravidelně nabízejí kurzy zacházení s řetězovými pilami a kurzy kácení stromů.

⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí života kvůli nedostatečným odborným znalostem! Nedostatečné odborné znalosti mohou vést k nejzávažnějším zraněním či smrti!

- Káčet a odvětvovat stromy směřj pouze vyškolené a zkušené osoby.

⚠ NEBEZPEČÍ! Ohrožení života roztříštěným dřevem! Odletující dřevěné odštěpky mohou způsobit vážná zranění až smrt!

- Z řezané části odstraňte volné třísky a odštěpky dřeva.

8.1 Kácení stromů (13, 14)

Před a během kácení dodržujte následující body:

- Při kácení stromů dbejte, aby jiné osoby nebyly vystaveny nebezpečí, nedošlo k zasažení napájecích vedení a k materiálním škodám. Pokud by se strom dostal do kontaktu s napájecím vedením, tak je třeba to neprodlehně oznámit komunálnímu podniku.
- Pozor na cizí majetek, zvířata nebo předměty. Tyto se nesmí nacházet v nebezpečné oblasti. Ve škodním případě okamžitě informujte majitele.
- Bezpečnostní vzdálenost k jiným pracovištím nebo předmětům má být minimálně 2½ délky stromu.
- Vyhodnoťte směr, kterým bude strom padat. O směru pádu stromu rozhodují:
 - přirozený sklon stromu,
 - poloha největších větví,
 - výška stromu,
 - jednostranný růst větví,
 - poloha na rovině nebo ve svahu,
 - asymetrický růst, poškození dřeva,
 - směr a rychlost větru,
 - sněhová zátěž.
- Při poloze ve svahu vždy pracujte nad káceným stromem.
- Zajistěte, aby se na předem stanovené únikové cestě nenacházely žádné překážky. Úniková cesta má vést cca 45° šikmo zpět od směru pádu (13).

- Kmen musí být bez chrastí, větví a cizích těles (např. nečistoty, kameny, volná kůra, hřebíky, skoby, dráty atd.).

K pokácení stromu se provedou dva zářezy a jeden hlavní řez.

1. U hlavních a zkracovacích řezů umístěte do řezaného dřeva bezpečně zachycovací zub.
2. Zárez na kácení (14/C) nejprve řežte vodorovně, potom šikmo shora pod úhlem nejméně 45°. Tím se zabrání zaklínění řetězové pily při řezání druhého zárezu. Zárez na kácení musí být umístěn pokud možno nejbližší k zemi a v požadovaném směru kácení (14/E). Hloubka zárezu by měla být cca 1/4 průměru kmenu.
3. Hlavní řez (14/D) řežte přesně vodorovně proti zárezu na kácení. Hlavní řez se musí naříznout ve výšce 3-5 cm nad vodorovným zárezem.
4. Hlavní řez (14/D) řežte tak hluboko, aby mezi zárezem na kácení (14/C) a hlavním řezem (14/D) zůstala nedoříznutá část (14/F) nejméně 1/10 průměru kmenu. Uvedená nedoříznutá část brání tomu, aby se strom otočil a spad nesprávným směrem. Když se hlavní řez (14/D) přiblíží k nedoříznuté části (14/F), měl by strom začít padat. Nedoříznutou část nepřefezávejte!

Pokud strom padá během řezání:

- Pokud strom padá nesprávným směrem nebo se naklání zpět a skřípe řetězovou pilu, hlavní řez přerušte. K otevření řezu a naklonění stromu do požadovaného směru pádu zarazte klíny ze dřeva, plastu nebo hliníku.
 - Řetězovou pilu okamžitě vytáhněte z řezu, vypněte ji a odložte.
 - Jděte na únikovou cestu.
 - Dávejte si pozor na padající větve a haluze.
5. Pokud strom zůstane stát, zarážení klínů ve směru hlavního řezu ho kontrolovaně vedte k pádu.

Upozornění: Smí se použít pouze klíny ze dřeva, plastu nebo hliníku.

6. Po skončení řezání okamžitě sejměte ochranu sluchu a dávejte pozor na signály nebo výstražná volání.

Zapichovací, podélné a tangenciální řezy by měly provádět jen zkušené nebo vyškolené osoby (14).

⚠ NEBEZPEČÍ! Ohrožení života padajícím stromem! Pokud není možný únik při pádu stromu, může dojít k těžkému zranění či dokonce ke smrti!

- S kácením začínejte až tehdy, pokud je od káceného stromu zaručena úniková cesta bez překážek.

⚠ NEBEZPEČÍ! Ohrožení života nekontrolovaně padajícím stromem! Nekontrolovaně padající stromy mohou způsobit vážná zranění až smrt!

- Aby byl zajištěn kontrolovaný pád strom, ponechte mezi zárezem a hlavním řezem nedořez, který činí cca 1/10 průměru kmenu.
- Nekácejte za větru.

8.2 Odvětvování (15)

Pod odvětvováním se rozumí oddělování větví z pokácených stromů. Přitom dbejte na následující body:

- Řetězovou pilu si během práce se zachycovacím zubem opřete o kmen stromu.
- Větší dolů směřující větve, které strom podpírají, nechte zprvu tak.
- Menší větve oddělte jedním řezem.
- Větve systematicky a po řadě odřezávejte od stromu (15/a). Nejdříve odřezejte větve, které vám překáží. Pak odřezejte větve, které způsobují pnutí. Naposledy odřezejte hlavní větve na základně.
- Volně visící větve řežte shora (15/b), ale ne zdola.
- Dávejte pozor na větve pod napětím a tyto řežte zdola nahoru (15/c), aby se předešlo zaklínění řetězové pily.

8.3 Zkracování kmenu (16 – 19)

Pod zkracováním se rozumí pořezání pokáceného stromu na části. Přitom dbejte na následující body:

- Dbejte na stabilitu a rovnoměrné rozložení hmotnosti těla na obě nohy. Je-li to možné, měli byste kmen podložit nebo podepřít větvemi, trámy nebo klíny.
- Při poloze ve svahu vždy pracujte nad kmenem stromu, neboť kmen stromu se může odkutálet (16).
- Řetězovou pilu vedte tak, aby se v prodloužené oblasti pohybu pilového řetězu nenacházela žádná část těla.
- Zachycovací zub zasadeť hned vedle hrany řezu a řetězovou pilu nechte kolem tohoto bodu otáčet. Na konci řezu nevyvíjejte žádný tlak.

- Chcete-li udržet plnou kontrolu nad řetězovou pilou v okamžiku řezání, snižte kontaktní tlak směrem ke konci řezu, aniž byste uvolnili pevnou rukojeť na držadlech řetězové pily.
- Dbejte, aby se pilový řetěz nedotkl země.
- Než po skončení řezu vyjmete řetězovou pilu, vyčkejte, až se pilový řetěz zastaví.
- Než přejdete k dalšímu stromu, vždy vypněte motor řetězové pily.

Celá délka kmenu stromu leží rovnoměrně:

- Kmen rozřezávejte shora (17/a) a neřežte do země.

Kmen leží na jednom konci:

- Aby se předešlo zaklínění řetězové pily a roztržení dřeva, nejprve odřízněte 1/3 průměru kmenu zdola (18/a), pak zbytek shora na výšku dolního řezu (18/b).

Kmen leží na obou koncích:

Aby se předešlo zaklínění řetězové pily a roztržení dřeva, nejprve odřízněte 1/3 průměru kmenu shora (19/a), pak zbytek zdola na výšku horního řezu (19/b).

⚠ NEBEZPEČÍ! Ohrožení života zpětným rázem (kickback)! Zpětným rázem (kickback) stroj může uživatel utrpět zranění ohrožující život.

- Bezpodmínečně dodržujte opatření k zabránění zpětnému nárazu!

8.4 Zkracování řeziva

Při této práci je třeba dodržovat následující body:

- Používejte bezpečnou podporu pro řezání (koza, klíny, trám).
- Dbejte na bezpečný postoj a rovnoměrné rozložení tělesné hmotnosti.
- Kulatinu zajistěte proti otočení.
- K řezu nasazovat pouze běžící pilu. Řetězovou pilu nikdy nezapínejte s nasazeným řetězem.
- Dřevo nepřidržujte nohou nebo za pomoci jiné osoby.

9 ÚDRŽBA A PÉČE

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění pořezáním. Nebezpečí zranění pořezáním při sáhnutí na ostrohranné a pohybující se díly přístroje i řezné nástroje.

- Před údržbou, ošetřováním a čištěním stroj vždy vypněte. Odstraňte akumulátor.
- Při údržbě, ošetřování a čištění vždy noste ochranné rukavice.

Řetězová pila splňuje všechny příslušné bezpečnostní normy. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál výhradně za použití originálních náhradních dílů.

- Po každém použití zkontrolujte řetězovou pilu, zda není opotřebená a případně opotřebené díly vyměňte.
- Stroj nevystavujte mokru nebo vlhkosti. Plastové díly čistěte hadrem a nepoužívejte při tom čisticí prostředky, resp. rozpouštědla.
- Čistěte chladicí žebra, pokud jsou na pile.
- Řetězovou pilu neostříkujte vodou a nepoužívejte vysokotlakový čistič.
- Používejte pouze výrobcem předepsané náhradní díly.

9.1 Čištění vnitřku řetězového kola

Řetězovou pilu po každém použití důkladně očistěte.

1. Vyjměte akumulátor a položte řetězovou pilu na stabilní podložku.
2. Odšroubujte kryt řetězového ozubeného kola.
3. Vnitřní prostor vyčistěte vhodným štětcem.
4. Sejměte pilový řetěz a vyjměte vodicí lištu.
5. Vyčistěte drážku lišty a otvor pro výstup oleje.

9.2 Údržba pilového řetězu

9.2.1 Broušení pilového řetězu (20)

Z důvodů bezpečnosti a výkonnosti musí být řetězová pila vždy dobře nabroušena.

⚠ NEBEZPEČÍ! Ohrožení života zpětným rázem (kickback)! Neodborně nabroušený pilový řetěz zvyšuje nebezpečí zpětného rázu, a tím nebezpečí smrtelného poranění.

- Pilový řetěz by měl být odborně nabroušen tak, aby se snížilo nebezpečí zpětného rázu.

ℹ UPOZORNĚNÍ Nezkoušeným uživatelům řetězových pil doporučujeme, aby si pilový řetěz nechali nabrousit u odborníka v příslušném zákaznickém servisu. Odborník provádí broušení nástroji, které zajišťují minimální úběr materiálu a zaručují rovnoměrné nabroušení všech zubů.

Nabrousit pilu je třeba, když:

- Piliny z řezání se podobají prachu.
- Při řezání je nutné vynaložit větší sílu.
- Řez není rovný.
- Zvyšují se vibrace.

Postup

Samostatné broušení pilového řetězu lze provádět pomocí speciálních kulatých pilníků, jejichž průměr je přizpůsoben jednotlivému typu řetězu (viz Kapitola 9.2.2 "Tabulka broušení pilového řetězu", strana 249). Vyžaduje to šikvnost a zkušenosti, aby nedošlo k poškození zubů.

1. Vypněte pilu a vyjměte akumulátor.

2. Uvolněte řetězovou brzdou.

3. Vodicí lištu s namontovaným pilovým řetězem upevněte ve vhodném svěráku.

Upozornění: Dbejte, aby se pilový řetěz mohl volně pohybovat.

4. Napněte pilový řetěz, je-li volný.

5. Broušení pilníkem:

- Umístěte pilník do příslušného vedení.
- Zavedte pilník do vybrání zubu. Zachovávejte přitom rovnoměrný sklon podle profilu zubu.
- Provedte jen několik tahů pilníkem, výhradně směrem dopředu.
- Tahy pilníkem opakujte na všech zubech se stejnou orientací (levostrannou nebo pravostrannou).

6. Otočte polohu vodicí lišty ve svěráku. Zopakujte broušení pilníkem na zbývajících zubech.

7. Kontrola:

- Zda omezovací zub nevyčnívá z kontrolního nástroje.
- Případný přesah odstraňte plochým pilníkem.
- Zaoblete profil.

8. Po nabroušení:





- Odstraňte všechny špony a prach.
- Namažte řetěz v olejové lázni.

9.2.2 Tabulka broušení pilového řetězu

⚠ VÝSTRAHA! Nebezpečí těžkého poranění. Jestliže se na řetězové pile nenachází schválený pilový řetěz nebo vodicí lišta, může dojít k těžkým poraněním.

- Používejte jen schválené pilové řetězy a vodicí lišty.

Náhradní díly, pilový řetěz a vodicí lišta: viz technické údaje.

Pilový řetěz (vodicí lišta)	Průměr pilníku	Úhel hlavy zubu	Úhel podříznutí	Úhel sklonu hlavy (55°)	Hloubka
					
		Úhel otáčení nástroje	Úhel sklonu nástroje	Stranový úhel	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
					
Hloubka				Pilník	

9.2.3 Výměna pilového řetězu

Řetěz je třeba vyměnit, když:

- Délka zubů činí méně než 5 mm.
- Je-li použito: Zuby jsou obroušeny pod značky uvedené na zubech řezacích článků.
- Vůle článků na nýtech řetězu je příliš velká.

9.3 Údržba vodící lišty

9.3.1 Kontrola vodící lišty (21)

Vodící lištu pravidelně kontrolujte, zda není poškozená. V případě potřeby odstraňte přečnívající otřep (21/1), tzn. upilujte jej v úhlu 45° (21/2).

9.3.2 Obrácení vodící lišty (22)

Aby se předešlo jednostrannému opotřebení, po každém broušení a výměně řetězu vodící lištu obraťte:

1. Sejměte vodící lištu (22/1).
2. Vyšroubujte křížový šroub na zadní straně vodící lišty (22/2).
3. Uvolněte plech adaptéru s upínacím hákem (22/3) od vodící lišty (22/4).
4. Vodící lištu obraťte kolem podélné osy.
5. Plech adaptéru s upínacím hákem a nastavovacím kolečkem znovu vraťte na vodící lištu obrácenou okolo podélné osy a znovu upevněte křížovým šroubem.

6. Opět namontujte vodící lištu (viz *Kapitola 5.2 "Nasazení vodící lišty (03, 04)", strana 243*).

9.3.3 Mazání vodící lišty (21, 23)

1. Pečlivě očistěte drážku lišty (21/3) a vstupní otvor oleje (21/4).
2. Mazací otvor (23/1) pečlivě očistěte z obou stran.
3. Mazacím lisem (23/2) naneste postupně na obě strany tolik tuku, až bude tuk rovnoměrně vystupovat na špicích hvězdicového kola. Opakovaně přitom otáčejte hvězdicovým kolem.

10 POMOC PŘI PORUCHÁCH

⚠ OPATRNĚ! Nebezpečí zranění. Ostrohraně a pohybující se části strojů mohou vést k poranění.

- Při údržbě, ošetřování a čištění vždy noste ochranné rukavice!
- Vypněte přístroj a odstraňte akumulátor!

ℹ UPOZORNĚNÍ V případě poruch, které nejsou v této tabulce uvedené nebo které nemůžete sami odstranit, se obraťte na náš zákaznický servis.

Porucha	Příčina	Odstranění
Motor neběží.	Akumulátor nemá napětí.	Nechte zkontrolovat napájení proudem odborným elektrikářem.
	Spínač ochrany před přetížením se vypnul.	Čekejte, dokud spínač ochrany před přetížením znovu neobnoví dodávku proudu.
	Řetězová brzda zapnutá.	Uvolněte řetězovou brzdu.
Vodící lišta a pilový řetěz jsou při běhu horké. Tvorba kouře.	Pilový řetěz je příliš napnutý.	Uvolněte napětí řetězu.
	Olejová nádrž je prázdná.	Dolijte olej na pilový řetěz. Zkontrolujte olejovou nádrž, zda není poškozená.
	Otvor pro výstup oleje anebo drážka vodící lišty jsou znečištěné.	Vyčistěte otvor pro výstup oleje anebo drážku vodící lišty.
Motor běží, ale pilový řetěz se nepohybuje.	Pilový řetěz je příliš napnutý.	Uvolněte napětí řetězu.
	Chyba stroje	Obraťte se na servisní středisko výrobce.

Porucha	Příčina	Odstranění
Místo pilin je vyhazován pouze dřevěný prach. Řetězová pila musí být tlačena skrze dřevo.	Pilový řetěz je tupý.	Pilový řetěz nabruste nebo vyhledejte servisní středisko výrobce.
Stroj nezvykle vibruje.	Chyba stroje	Obrat'te se na servisní středisko výrobce.

11 PŘEPRAVA

Přepřavu provádějte podle následujících opatření:

1. Vypněte stroj.
2. Z přístroje vyjměte akumulátor.
3. Akumulátor předpisově zabalte (viz dále).

Akumulátor „B160.6 Li“ (obj. č. 114128)

UPOZORNĚNÍ Jmenovitá energie akumulátoru činí více než 100 Wh! Proto dbejte na následující pokyny k přepravě!

Obsažený lithium-iontový akumulátor podléhá předpisům pro nebezpečné náklady, ale může být přepravován za zjednodušených podmínek:

- Soukromí uživatelé mohou přepravovat akumulátor po silnici bez jakýchkoli dalších požadavků za předpokladu, že je akumulátor zabalen způsobem vhodným pro maloobchodní prodej a přeprava je určena pro soukromé účely.
- Komerční uživatelé, kteří provádí přepravu ve spojení s hlavní činností (např. dodávky z a ke stavenišťům nebo předváděcím akcím), mohou rovněž využívat toto zjednodušení.

V obou shora uvedených případech musí být nutně učiněna předběžná opatření k zamezení uvolnění obsahu. V dalších případech musí být bezpodmínečně dodržovány předpisy zákona o nebezpečném zboží! V případě nedodržení hrozí odesílateli a případně dopravci vysoké pokuty.

Další pokyny k přepravě a odeslání

- Lithiové akumulátory přepřavujte, resp. zasílejte pouze v nepoškozeném stavu!
- K přepravě akumulátoru používejte výhradně jen originální kartony nebo kartony vhodné pro nebezpečné zboží (není potřebné u akumulátorů se jmenovitou energií menší než 100 Wh).
- Zalepte otevřené akumulátorové kontakty, abyste zabránili zkratu.
- Akumulátor uvnitř obalu zajistěte před posunutím, aby se zabránilo poškození akumulátoru.

- Při přepravě, popř. odeslání zajistěte správné označení a dokumentaci zásilky (např. balíkovou službou nebo přepravní společností).
- Předem se informujte, zda je možná přeprava zvoleným kurýrem, a označte zásilku.

Přípravu zásilky doporučujeme konzultovat s odborníkem na nebezpečné zboží. Dbejte na případné další národní předpisy.

12 SKLADOVÁNÍ

12.1 Skladování přístroje

- Po každém použití vyjměte akumulátor ze stroje.
- Stroj důkladně vyčistěte a, jsou-li k dispozici, umístěte všechny ochranné kryty.
- Stroj uchovávejte na suchém, uzamykatelném místě a mimo dosah dětí.

Při přestávkách delších než 30 dní proveďte následující práce:

- Vyprázdněte olejovou nádrž na olej řetězové pily.
- Sejměte pilový řetěz a vodící lištu, vyčistěte a postříkejte olejem na ochranu proti korozi.

POZOR! Nebezpečí poškození stroje. Zastchlý/slepený olej řetězu pily může způsobit při delším skladování poškození dílů vedoucích olej nebo olejového čerpadla.

- Před každým delším skladováním olej na pilové řetězy olej z řetězové pily odstraňte.

12.2 Skladování akumulátoru a nabíječky

UPOZORNĚNÍ Dbejte na detailní informace separátních návodů k provozu k akumulátorům a nabíječce.

13 LIKVIDACE

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její transformace do národního práva se musí již nepoužitelné nabíječky shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Při nesprávné likvidaci mohou odpadní elektrická a elektronická zařízení kvůli případnému obsahu nebezpečných látek poškodit životní prostředí a lidské zdraví.

Pokyny k zákonu o elektrických a elektronických zařízeních



■ Elektrická a elektronická zařízení nepatří do domácího odpadu, ale odvázejí se k roztřídění, příp. k ekologické likvidaci!

- Staré baterie nebo akumulátory, které nejsou zabudovány do zařízení pevně, je nezbytné před odevzdáním vyjmout! Jejich likvidace se řídí zákonem o bateriích.
- Vlastník, příp. uživatel elektrických a elektronických zařízení mají zákonnou povinnost je po použití vrátit.
- Koncový uživatel je zodpovědný za smazání svých osobních údajů ze starého zařízení určeného k likvidaci!

Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpady znamená, že se elektrická a elektronická zařízení nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.

Elektrická a elektronická zařízení lze bezplatně odevzdat na následujících místech:

- Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice (např. komunální sběrné dvory)
- Prodejny elektrospotřebičů (kamenné a online), pokud má obchodník povinnost zpětného odběru, anebo ho nabízí dobrovolně.

Tato prohlášení platí pouze pro zařízení, které jsou instalovány a prodávány v zemích Evropské unie a podléhají Evropské směrnici 2012/19/EU. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Pokyny k zákonu o likvidaci baterií (BattG)



■ Použité baterie a akumulátory nepatří do domácího odpadu, ale odvázejí se k roztřídění, příp. k ekologické likvidaci!

- Kvůli bezpečnému vyjmutí baterií nebo akumulátorů z elektropřístroje a pro informace o jeho typu, resp. o chemickém systému dbejte na následující údaje v návodu na použití, příp. montážním návodu.
- Vlastník, příp. uživatel baterií nebo akumulátorů mají zákonnou povinnost je po použití vrátit. Odevzdávání se omezuje na běžné množství v domácnosti.

Použité baterie mohou obsahovat škodliviny nebo těžké kovy, které mohou poškozovat životní prostředí a zdraví. Zužitkování starých baterií a využití v nich obsažených zdrojů přispívá k ochraně obou těchto důležitých zdrojů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru na odpady znamená, že se baterie a akumulátory nesmí likvidovat prostřednictvím komunálního odpadu.

Pokud se pod odpadkovým kontejnerem nacházejí také znaky Hg, Cd nebo Pb, označuje se tím následující:

- Hg: Baterie obsahuje víc než 0,0005 % rtuti.
- Cd: Baterie obsahuje víc než 0,002 % kadmia.
- Pb: Baterie obsahuje víc než 0,004 % olova.

Baterie a akumulátory lze bezplatně odevzdat na následujících místech:

- Veřejnoprávní sběrné nebo likvidační stanice (např. komunální sběrné dvory)
- Prodejní místa baterií a akumulátorů
- Místa zpětného odběru společného systému zpětného odběru použitých baterií a nepotřebných zařízení
- Místa zpětného odběru výrobce (pokud je členem společného systému zpětného odběru)

Tato prohlášení platí pouze pro baterie a akumulátory, které se prodávají v zemích Evropské unie a podléhají evropské právní směrnici 2006/66/ES. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit odlišná ustanovení o likvidaci baterií a akumulátorů.

14 TECHNICKÉ ÚDAJE

Řetězová pila	CSD 1825
Obj. č. úplné sady	114136
Obj. č.	114135

Řetězová pila	CSD 1825
Úplná sada	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Lithium-iontové akumulátory	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Rozměry (D × Š × V)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Hmotnost bez pilového řetězu, vodící lišty, ochrany řetězu, oleje a akumulátoru	2,49 kg
Celková hmotnost (bez akumulátoru)	2,94 kg
Objem nádrže na řetězový olej	190 ml
Ochrana proti přetížení	Ano
Dělení - řetězové kolo	3/8" speciální
Řetězová brzda	Ano (elektrická, PCB a brzdová tyč)
Pilový řetěz:	
■ Provozní rychlost pilového řetězu	3,8 m/s
■ Maximální doba brzdění (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Doba doběhu řetězu (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Aktivace pilového řetězu	dvojnásobně
Hladina akustického výkonu L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Hladina akustického tlaku L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Hodnota vibrací (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Pilový řetěz	
Číslo náhradního dílu	127549
Tloušťka vodící patky	1,1 mm

Vodící lišta	
Číslo náhradního dílu	114211
Typ vodící lišty	Oregon 104MLEA041
Délka vodící lišty	10" / 25 cm
Délka řezu	17 cm

* Poznámky:

- Uvedená hodnota emisí vibrací byla měřena podle standardizovaného zkušebního postupu a může být použita k porovnání jednoho elektrického nářadí s jiným.
- Uvedená hodnota emisí vibrací může být použita také pro počáteční hodnocení vystavení vibracím (stupeň vystavení vibracím).
- Hodnota emisí vibrací se při skutečném používání elektrického nářadí může lišit od uvedené hodnoty, v závislosti na způsobu použití elektrického nářadí.

- *Pokuste se udržovat zatížení vibracemi na co nejnižší úrovni. Mezi příklady opatření ke snížení zatížení vibracemi patří nošení rukavic při používání nářadí a omezení pracovní doby. Přitom je třeba zohlednit všechny části provozního cyklu (např. doby, kdy je elektrické nářadí vypnuté, a takové, kdy je sice zapnuté, ale běží bez zatížení).*

15 ZÁKAZNICKÝ SERVIS/SERVIS

Máte-li nějaké dotazy k záruce, opravě nebo náhradním dílům, obraťte se prosím na nejbližší servis AL-KO. Najdete je na internetu pod následující adresou:

dující adresou:

www.alko-garden.com/service-contacts

Další informace k náhradním dílům najdete na:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMACE K PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek v provedení, které uvádíme na trh, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostním standardům EU, a standardům specifickým pro daný výrobek. Prohlášení o shodě je součástí návodu k použití a je přiloženo ke stroji.

17 ZÁRUKA

Případné vady na materiálu či výrobní závady na výrobku odstraníme během zákonné lhůty pro reklamaci nedostatku, a to dle našeho uvážení buď opravou, nebo dodáním náhradního výrobku. Lhůta pro reklamaci nedostatků se řídí právními ustanoveními země, ve které byl výrobek zakoupen.

Naše záruka platí jen v následujících případech:

- Dodržujte tento návod k obsluze
- Řádné zacházení
- Použití originálních náhradních dílů

Záruka zaniká v následujících případech:

- Svévolné pokusy o opravu
- Svévolné technické změny
- Používání v rozporu s určeným účelem

Ze záruky jsou vyloučeny:

- Škody na laku, které jsou způsobeny normálním opotřebením.
- Opotřebované díly, které jsou na kartě náhradních dílů xxxxxx (x) označeny rámečkem.

Záruční doba začíná dnem nákupu prvním koncovým uživatelem. Rozhodující je datum na nákupním dokladu. S tímto záručním listem a originálem nákupního dokladu se obraťte na svého prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis pro zákazníky. Zákonné nároky kupujícího na reklamaci nedostatků vůči prodávajícímu zůstávají tímto prohlášením nedotčeny.

PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU NA POUŽITIE**Obsah**

1	Bezpečnostné pokyny.....	256	4.4	Pokyny k bezpečnému vykonávaniu prác.....	263
1.1	Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie.....	256	4.4.1	Obsluha.....	263
1.1.1	Bezpečnosť pracovného miesta..	256	4.4.2	Doby prevádzky.....	263
1.1.2	Bezpečnosť elektrických súčastí.	256	4.4.3	Práce s reťazovou pilou.....	263
1.1.3	Bezpečnosť osôb.....	256	5	Montáž.....	264
1.1.4	Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím.....	257	5.1	Založenie reťaze pily na vodiacu lištu (03, 04).....	264
1.1.5	Používanie a zaobchádzanie s akumulátorovým náradím.....	257	5.2	Nasadenie vodiacej lišty spolu s reťa- zou pily (05).....	264
1.1.6	Servis.....	258	5.3	Nasadenie krytu (06).....	264
1.2	Bezpečnostné upozornenia pre reťa- zové pily.....	258	5.4	Upnutie reťaze pily (07).....	265
2	O tomto návode na obsluhu.....	259	5.5	Pevné priskrutkovanie krytu (08).....	265
2.1	Symboly na titulnej strane.....	259	6	Uvedenie do prevádzky.....	265
2.2	Vysvetlenie symbolov a signálne slo- vá.....	259	6.1	Nabíjanie akumulátora.....	265
3	Popis výrobku.....	260	6.2	Vloženie a vybratie akumulátora (09).....	265
3.1	Používanie v súlade s určením.....	260	6.3	Doplnenie oleja reťaze pily (10).....	265
3.2	Možné predvídateľné chybné použitie.....	260	6.4	Kontrola napnutia reťaze.....	266
3.3	Zvyškové riziká.....	260	6.5	Testovanie funkcie brzdy reťaze.....	266
3.4	Bezpečnostné a ochranné zariadenia.....	260	6.5.1	Test funkčnosti brzdy reťaze s vypnutým motorom (11).....	266
3.4.1	Ochrana proti zapnutiu.....	261	6.5.2	Test funkčnosti brzdy reťaze so zapnutým motorom (11).....	266
3.4.2	Blokovacie tlačidlo.....	261	7	Obsluha.....	267
3.4.3	Brzda reťaze/strmeň brzdy reťa- ze.....	261	7.1	Kontrola reťazového oleja.....	267
3.4.4	Ochrana proti preťaženiu.....	261	7.2	Preskúšanie brzdy reťaze.....	267
3.4.5	Dojazdová brzda.....	261	7.3	Zapnutie a vypnutie motora (12).....	267
3.4.6	Zachytávací čap reťaze.....	261	7.4	Kontrola stavu nabitia akumulátora....	267
3.5	Symboly na zariadení.....	261	8	Správanie pri práci a technika práce.....	268
3.5.1	Bezpečnostné označenia.....	261	8.1	Stínanie stromov (13, 14).....	268
3.5.2	Označenia pre obsluhu.....	261	8.2	Odstránenie vetiev (15).....	269
3.6	Prehľad výrobku (01).....	261	8.3	Skrátenie stromu (16 – 19).....	269
3.7	Rozsah dodávky (02).....	262	8.4	Krátenie reziva.....	269
4	Bezpečnostné pokyny.....	262	9	Údržba a starostlivosť.....	270
4.1	Vibračné zaťaženie.....	262	9.1	Čistenie vnútorného priestoru reťazo- vého kolesa.....	270
4.2	Zaťaženie hlukom.....	263	9.2	Údržba reťaze pily.....	270
4.3	Bezpečnostné upozornenia pre aku- mulátor a nabíjačku.....	263	9.2.1	Ostrenie reťaze pily (20).....	270

9.2.2	Tabuľka na naostrenie reťaze píly	271
9.2.3	Výmena reťaze píly	271
9.3	Údržba vodiacej lišty	271
9.3.1	Kontrola vodiacej lišty (21)	271
9.3.2	Otočenie vodiacej lišty (22)	271
9.3.3	Namazanie vodiacej lišty (21, 23)	272
10	Pomoc pri poruchách	272
11	Preprava	272
12	Skladovanie	273
12.1	Skladovanie prístroja	273
12.2	Ukladanie akumulátora a nabíjačky	273
13	Likvidácia	273
14	Technické údaje	274
15	Zákaznícky servis	275
16	Informácie k vyhláseniu o zhode	276
17	Záruka	276

1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie

VAROVANIE! Preštudujte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a technické údaje, ktorými je toto elektrické náradie vybavené. Zanedbanie dodržiavania nasledujúcich pokynov môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.

- **Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny uschovajte pre budúcnosť.**

Pojem „Elektrické náradie“ používaný v bezpečnostných upozorneniach sa vzťahuje na elektrické náradie poháňané zo siete (so sieťovým káblom) alebo na elektrické náradie poháňané akumulátorom (bez sieťového kábla).

1.1.1 Bezpečnosť pracovného miesta

- **Udržiavajte vaše pracovné prostredie čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok alebo neosvetlené pracovné oblasti môžu viesť k nehodám.
- **S elektrickým náradím nepracujte prostredím ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo**

prachy. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli zapáliť prach alebo pary.

- **Počas používania elektrického náradia dbajte na bezpečnú vzdialenosť detí a iných osôb.** Pri rozptýlení môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.
- #### 1.1.2 Bezpečnosť elektrických súčastí
- **Zástrčka elektrického zariadenia musí byť vhodná pre danú zásuvku. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť. Nepoužívajte zástrčkové adaptéry spolu s elektrickým náradím s ochranným uzemnením.** Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
 - **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi ako sú rúry, kúrenia, sporáky a chladničky.** Existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom, keď je vaše telo uzemnené.
 - **S elektrickým náradím sa vyhýbajte dažďu a vlhku.** Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- **Prípojné vedenie nepoužívajte na iné účely, napr. na prenášanie či zavesenie elektrického náradia alebo na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Prípojné vedenie nevystavujte teplu, oleju, ostrým hranám alebo pohybujúcim sa predmetom.** Poškodené alebo zamotané prípojné vedenia zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Ak s elektrickým náradím pracujete vonku, používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú vhodné na použitie v nekrytých priestoroch.** Použitie predlžovacieho kábla vhodného do nekrytých priestorov znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Ak sa nedá zabrániť prevádzke elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný vypínač proti chybnému prúdu.** Použitie ochranného vypínača proti chybnému prúdu znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

1.1.3 Bezpečnosť osôb

- **Buďte opatrný, dávajte pozor na to, čo robíte, a pracujte s elektrickým náradím s rozumom. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnym poraneniam.

- **Noste osobné ochranné prostriedky a vždy noste ochranné okuliare.** Nosenie osobných ochranných prostriedkov, ako pracovná maska, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo ochrana sluchu, podľa druhu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko zranení.
 - **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu do prevádzky.** Pred pripojením elektrického náradia k elektrickej sieti a/alebo k akumulátoru, resp. pred jeho zdvihnutím alebo prenášaním sa uistite, že elektrické náradie je vypnuté. Ak máte pri prenášaní elektrického náradia prst na spínači alebo ak elektrické náradie pripájate k elektrickému napájaniu v zapnutom stave, môže to viesť k nehodám.
 - **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovacie nástroje alebo skrutkovače.** Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v točiacej sa časti elektrického náradia, môže spôsobiť zranenia.
 - **Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu tela.** Postarajte sa o bezpečný postoj a udržiavajte vždy rovnováhu. Tým môžete elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 - **Noste vhodný odev.** Nenoste príliš široký odev alebo ozdoby. Vlasý a odev držte mimo pohyblivých dielov. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými dielmi.
 - **Keď môžu byť namontované zariadenia na odsávanie prachu a zachytenie odpadu, tieto musia byť pripojené a správne používané.** Používanie odsávania prachu môže znížiť ohrozenie spôsobené prachom.
 - **Vyhýbajte sa mylnému dojmu o bezpečnosti a zanedbávaniu bezpečnostných pravidiel pre elektrické náradia, a to aj v prípade, ak ste sa po mnohonásobnom použití oboznámili s elektrickým náradím.** Nepozorné používanie môže viesť za zlomok sekundy k vážnym zraneniam.
- ### 1.1.4 Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím
- **Elektrické náradie nepreťažujte.** Na svoju prácu používajte elektrické náradie na to určené. S vhodným elektrickým náradím budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu.
 - **Nepoužívajte elektrické náradie, ktorého spínač je pokazený.** Elektrické náradie, ktoré sa nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a musí sa opraviť.
 - **Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo odstráňte odoberateľný akumulátor, predtým než vykonáte nastavenia zariadenia, vymeníte vložené nástroje alebo elektrické náradie odložíte.** Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
 - **Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí.** Nenechajte elektrické náradie obsluhovať osobami, ktoré s ním nie sú oboznámené a nečítali tento návod. Elektrické náradie je nebezpečné, keď ho používajú neskusené osoby.
 - **Elektrické náradie a nasadzovaný nástroj ošetrujte starostlivo.** Kontrolujte, či pohyblivé časti bezchybne fungujú a nezasekávajú sa, či nie sú niektoré diely zlomené alebo poškodené tak, že by to negatívne ovplyvnilo funkčnosť elektrického náradia. Nechajte poškodené diely pred použitím elektrického náradia opraviť. Mnoho úrazov má príčinu v nesprávne vykonanej údržbe elektrického náradia.
 - **Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezacie nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a dajú sa ľahšie viesť.
 - **Používajte elektrické náradie, vložený nástroj, vložené nástroje atď. podľa týchto pokynov.** Zohľadnite pri tom pracovné podmienka a činnosť, ktorá sa má vykonať. Použitie elektrického náradia na iné použitie ako je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
 - **Rukoväte udržiavajte suché, čisté a bez oleja a tuky.** Šmyklavé rukoväte a plochy rukoväte nedovoľujú bezpečnú obsluhu a kontrolu elektrického náradia v nepredvídaných situáciách.
- ### 1.1.5 Používanie a zaobchádzanie s akumulátorovým náradím
- **Akumulátory nabíjajte len nabíjačkami, ktoré sú odporúčané výrobcom.** Nabíjačka, ktorá je vhodná pre určitý druh akumulátorov, hrozí nebezpečenstvom požiaru, ak sa bude používať s inými akumulátormi.
 - **Do elektrických náradí používajte len akumulátory, ktoré sú na to určené.** Používanie iných akumulátorov môže viesť k zraneniam a nebezpečenstvu vzniku požiaru.

- **Nepoužívaný akumulátor uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od kancelárskych spiniek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov.** Skrat medzi kontaktními akumulátora môžu mať za následok popáleniny alebo požiar.
- **Pri nesprávnom použití môže z akumulátora vytekať kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte aj lekársku pomoc.** Vytiekajúca kvapalina akumulátora môže viesť k podráždeniu kože alebo popáleninám.
- **Nepoužívajte poškodený alebo zmenený akumulátor.** Poškodené alebo zmenené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a viesť k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu zranenia.
- **Akumulátor nevystavujte požiaru alebo príliš vysokým teplotám.** Oheň alebo teploty nad 130 °C môžu vyvolať výbuch.
- **Dodržiavajte pokyny pre nabíjanie a nikdy nenabíjajte akumulátor alebo akumulátorové náradie mimo rozsahu teploty uvedené v návode na prevádzku.** Chybné nabíjanie alebo nabíjanie mimo prípustného rozsahu teploty môže zničiť akumulátor a zvýšiť nebezpečenstvo vzniku požiaru.

1.1.6 Servis

- **Elektrické náradie si pre svoju bezpečnosť nechajte opraviť len od kvalifikovaného odborníka a s originálnymi náhradnými dielmi.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického náradia zostane zachovaná.
- **Nikdy nevykonávajte údržbu na poškodených akumulátoroch.** Každú údržbu akumulátora by mal vykonať len výrobca alebo splnomocnený zákaznícky servis.

1.2 Bezpečnostné upozornenia pre reťazové pily

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre reťazové pily

- **Pri zapnutej pile majte všetky časti tela vzdialené od reťaze pily. Pred naštartovaním pily sa ubezpečte, že sa reťaz pily ničoho nedotýka.** Moment nepozornosti pri používaní reťazovej pily môže viesť k tomu, že reťaz pily zachytí odev alebo časti tela.

- **Reťazovú pílu držte vždy svojou pravou rukou za zadnú rukoväť a ľavou rukou za prednú rukoväť.** Držanie reťazovej pily v opačnej pracovnej polohe zvyšuje riziko poranenia a nikdy by sa nemalo používať.
- **Reťazovú pílu držte iba za izolované plochy rukoväte, pretože reťaz pily sa môže dostať do kontaktu so skrytým elektrickým vedením.** V dôsledku kontaktu reťaze pily s vedením pod napätím sa kovové časti môžu dostať pod napätie, čo môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.
- **Noste ochranu očí. Odporúčame používanie ďalších ochranných prostriedkov pre sluch, hlavu, ruky, nohy a chodidlá.** Vhodný ochranný odev znižuje nebezpečenstvo zranenia v dôsledku odlietajúcich pilín a náhodného dotyku reťaze pily.
- **Reťazovú pílu nepoužívajte na strome, rebriku, streche alebo na nestabilnom povrchu.** Pri prevádzke takýmto spôsobom hrozí riziko vážneho zranenia.
- **Vždy dbajte na pevný postoj a reťazovú pílu používajte vždy len na pevnom, bezpečnom a rovnom povrchu.** Klzké alebo nestabilné povrchy môžu viesť k strate rovnováhy alebo strate kontroly nad reťazovou pilou.
- **Pri rezaní konára, ktorý je napnutý, počítajte s jeho spätným pohybom.** Keď sa v drevených vláknoch uvoľní napätie, napnutá vetva môže zasiahnuť užívateľa a/alebo vytrhnúť reťazovú pílu spod kontroly.
- **Buďte zvlášť pozorný pri rezaní krovia a mladých stromov.** Tenký materiál sa môže zachytiť v reťazi pily a môže vás udrieť alebo vyviesť z rovnováhy.
- **Reťazovú pílu noste za prednú rukoväť vo vypnutom stave, reťaz pily otočte smerom od tela. Pri preprave a uskladnení reťazovej pily na ňu vždy natiahnite ochranný kryt.** Starostlivé zaobchádzanie s reťazovou pilou znižuje pravdepodobnosť neúmyselného dotyku s pohybujúcou sa reťazou pily.
- **Riadť sa pokynmi ohľadom mazania, napnutia reťaze a výmeny vodiacej lišty či reťaze.** Neodborne napnutá alebo namazaná reťaz sa môže roztrhnúť alebo zvýšiť riziko spätného rázu.
- **Píľte len drevo. Reťazovú pílu nepoužívajte na práce, na ktoré nie je určená. Príklad: Reťazovú pílu nepoužívajte na pilenie kovu, plastu, muriva alebo stavebných**

materiálov, ktoré nie sú z dreva. Používanie reťazovej pily na práce v rozpore s určením môže viesť k nebezpečným situáciám.

- **Nepokúšajte sa vyťať strom, pokiaľ ste sa jasne neoboznámili s rizikami a spôsobom, ako sa im vyhnúť.** Pri páde stromu sa môžu užívatel alebo iné osoby vážne zraniť.
- **Pri odstraňovaní nahromadeného materiálu, skladovaní alebo údržbe reťazovej pily dodržiavajte všetky pokyny. Uistite sa, že vypínač je vypnutý a akumulátor je vybratý.** Neočakávané zapnutie reťazovej pily počas odstraňovania nahromadeného materiálu alebo počas údržby môže spôsobiť vážne zranenie.

Príčiny a zabránenie spätnému rázu

Spätný ráz sa môže vyskytnúť, keď sa špička vodiacej lišty dotkne nejakého predmetu alebo keď sa drevo ohne a reťaz pily sa zasekne v reze.

Dotyk so špičkou lišty môže v niektorých prípadoch viesť k neočakávanej reakcii smerom dozadu, pri ktorej sa vodiaca lišta náhle pohne smerom hore a k používateľovi.

Zaseknutie reťaze pily na hornom okraji vodiacej lišty môže náhle vytlačiť lištu späť smerom k používateľovi.

Každá z týchto reakcií môže viesť k strate kontroly nad pilou a môže spôsobiť ťažké zranenie. Nespoliehajte sa výlučne na bezpečnostné zariadenia zabudované v reťazovej pile.

Ako používateľ reťazovej pily by ste mali vykonať rôzne opatrenia, aby ste zaistili vykonávanie prác bez nehôd a zranení.

Spätný ráz je dôsledkom nesprávneho alebo chybného používania reťazovej pily. Je možné mu zabrániť vhodnými preventívnymi opatreniami, ako je to popísané ďalej:

- **Pilu držte pevne oboma rukami, pričom palce a prsty obopínajú rukoväť reťazovej pily. Telo a paže uveďte do takej polohy, v ktorej dokážete odolať silám pri spätnom ráze.** Ak sú prijaté vhodné opatrenia, používateľ dokáže zvládať sily spätného rázu. Reťazovú pilu nikdy nepúšťajte.
- **Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu tela a nepíľte nad výškou ramien.** Tým sa zabráni neúmyselnému dotyku so špičkou lišty a umožní sa lepšia kontrola reťazovej pily v neočakávaných situáciách.
- **Vždy používajte náhradné lišty a reťaze pily predpísané výrobcom.** Nesprávne ná-

hradné lišty a reťaze pily môžu viesť k roztrhnutiu reťaze a/alebo k spätnému rázu.

- **Za účelom brúsenia a údržby reťaze pily dodržiavajte pokyny výrobcu.** Príliš nízke obmedzovače hĺbky zvyšujú sklon k spätnému rázu.

2 O TOMTO NÁVODE NA OBSLUHU

- U nemeckej verzie sa jedná o originálny návod na použitie. Všetky ostatné jazykové verzie sú preklady originálneho návodu na použitie.
- Návod na obsluhu si uschovajte vždy tak, aby ste si ho mohli prečítať, keď budete potrebovať nejakú informáciu k zariadeniu.
- Zariadenie postupujte ďalším osobám len spolu s týmto návodom na obsluhu.
- Prečítajte si a dbajte na bezpečnostné a výstražné pokyny v tomto návode na použitie.

2.1 Symboly na titulnej strane

Symbol	Význam
	Je bezpodmienečne potrebné, aby ste si pred uvedením prístroja do prevádzky starostlivo prečítali tento návod na prevádzku. Je to predpoklad pre bezpečnú prácu a bezporuchové zaobchádzanie.
	Návod na prevádzku
	Lítium-iónové akumulátory likvidujte opatrne! Dodržiavajte najmä pokyny pre dopravu, skladovanie a likvidáciu v tejto príručke!
	Tento produkt je v súlade s platnými európskymi smernicami a bolo vykonané posúdenie zhody pre tieto smernice.

2.2 Vysvetlenie symbolov a signálne slov

 **NEBEZPEČENSTVO!** Upozornenie na bezprostredne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá má – v prípade, že sa jej nepredídze – za následok smrť alebo ťažké zranenie.

 **VAROVANIE!** Upozornenie na potenciálne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať – v prípade, že sa jej nepredídze – za následok smrť alebo ťažké zranenie.

⚠ POZOR! Upozornenie na potenciálne hroziacu nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať – v prípade, že sa jej nepredíde – za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

POZOR! Upozornenie na situáciu, ktorá by mohla mať – v prípade, že sa jej nepredíde – za následok vecné škody.

f UPOZORNENIE Špeciálne pokyny pre lepšiu zrozumiteľnosť a zaobchádzanie.

3 POPIS VÝROBKU

Tento návod na prevádzku popisuje ručnú elektrickú reťazovú pílu, ktorá je poháňaná akumulátorom.

Je možné použiť všetky akumulátory (Bxxx Li) a nabíjačky (Cxxx Li) sortimentu

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia prístroja a akumulátora. Ak sa prístroj prevádzkuje s nevhodnými akumulátormi, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a akumulátora.

- Prístroj prevádzkujte len s predpísanými akumulátormi.

f UPOZORNENIE V návodoch na obsluhu akumulátorov a nabíjačiek sortimentu

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES nájdete ďalšie informácie.

3.1 Používanie v súlade s určením

Táto reťazová píla nie je určená na výrub stromov. Reťazová píla je dimenzovaná výlučne na použitie v oblasti domu, hobby a záhrady. V tejto oblasti je reťazová píla použiteľná pre ľahké práce pri pílení dreva, napr.:

- rezanie reziva
- orezávanie živých plotov
- pílenie dreva na kúrenie

Akumulátorová reťazová píla sa môže na základe svojho elektrického pohonu používať nie len na voľnom priestranstve, ale aj v uzavretých priestoroch na pílenie dreva. Iné používanie, než je tu popísané, sa považuje za používanie v rozpore s určením.

Tento prístroj je určený výlučne na použitie v súkromnej oblasti. Akékoľvek iné použitie, ako aj nedovolená prestavba alebo úprava je v rozpore s určením a ich následkom je vylúčenie záruky, ako aj strata zhody a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti výrobcu za škody spôsobené používateľovi alebo tretím osobám.

⚠ POZOR! **Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku použitia v rozpore s určením!** Ak sa reťazovou pílou píli drevo, ktoré obsahuje cudzie predmety alebo iné materiály, môže dôjsť k zraneniu.

- Reťazovú pílu používajte iba na ľahké práce pri pílení dreva.
- Pred pílením drevo skontrolujte, či neobsahuje cudzie predmety, napr. klince a skrutky, kovové diely.

3.2 Možné predvídateľné chybné použitie

- Nepíľte vetvy, ktoré sa nachádzajú priamo alebo pod ostrým uhlom nad používateľom alebo inými osobami.
- Na mazanie reťazovej píly nepoužívajte starý alebo minerálny olej.
- Zariadenie nepoužívajte vo výbušnom prostredí.

3.3 Zvyškové riziká

Aj pri používaní zariadenia v súlade s určením môže zostať zvyškové riziko, ktoré sa nedá vylúčiť. V dôsledku druhu a konštrukcie zariadenia sa nedajú vylúčiť nasledujúce nebezpečenstvá.

- Kontakt s voľne prístupnými zubmi reťaze (nebezpečenstvo porezania).
- Prístup k otáčajúcej sa reťazi (nebezpečenstvo porezania).
- Náhly a nepredvídateľný pohyb vodiacej lišty s pílovou reťazou (nebezpečenstvo porezania).
- Uvoľnenie dielov reťaze (nebezpečenstvo porezania / zranenia).
- Uvoľnenie častí opracovaného dreva.
- Ohrozenie sluchu pri práci bez ochrany sluchu.

3.4 Bezpečnostné a ochranné zariadenia

⚠ VAROVANIE! **Nebezpečenstvo vážnych zranení v dôsledku manipulácie s bezpečnostnými a ochrannými zariadeniami.** Na základe manipulácie s bezpečnostnými a ochrannými zariadeniami môže pri práci s reťazovou pílou dôjsť k vážnym zraneniam.

- Tieto bezpečnostné a ochranné zariadenia nikdy neodstavujte mimo prevádzku!
- S reťazovou pílou pracujte iba v prípade, ak správne fungujú všetky bezpečnostné a ochranné zariadenia.

3.4.1 Ochrana proti zapnutiu

Ak obsluha viackrát za sebou zrýchli reťazovú pílu, táto sa na niekoľko sekúnd vypne, aby sa chránila elektronika a reťaz píly. V takom prípade počkajte, kým sa dá reťazová píla opäť zapnúť.

3.4.2 Blokovacie tlačidlo

Blokovacie tlačidlo zabraňuje neúmyselnému naštartovaniu reťazovej píly.

3.4.3 Brzda reťaze/strmeň brzdy reťaze

Reťazová píla má ručnú brzdu reťaze, ktorá sa aktivuje napr. pri spätnom ráze (kickback) prostredníctvom strmeňa brzdy reťaze. Pri aktivácii brzdy reťaze sa reťaz píly a motor okamžite zastavia.

3.4.4 Ochrana proti preťaženiu

Reťazová píla je vybavená ochranným vypínačom v prípade preťaženia, ktorý pri preťažení pílu vypne.

Po krátkej fáze ochladenia je možné reťazovú pílu opäť zapnúť.

3.4.5 Dojazdová brzda

Mechanická dojazdová brzda je spojená s reťazovou brzdou a zaisťuje rýchle zastavenie pílovej reťaze po vypnutí reťazovej píly.

Mechanická dojazdová brzda zabraňuje zraneniam, ktoré by mohla spôsobiť dobiehajúca reťaz.

3.4.6 Zachytávací čap reťaze

Ak sa reťaz píly počas rezania roztrhne, zachytávací čap reťaze zastaví uvoľnený koniec reťaze, a zabráni tak poraneniu rúk obsluhy.

3.5 Symboly na zariadení

3.5.1 Bezpečnostné označenia

Symbol	Význam
	Buďte mimoriadne opatrní pri manipulácii!
	Nebezpečenstvo spätného rázu!
	Nepoužívajte v daždi! Chráňte pred vlhkosťou!

Symbol	Význam
	Noste ochranu sluchu a ochranu očí!
	Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu!
	Reťazovú pílu používajte vždy dvomi rukami!
	Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA}

3.5.2 Označenia pre obsluhu

Symbol	Význam
	Uvoľnenie (-) a napnutie (+) reťaze píly.
	Dotiahnutie centrálneho uzáveru.
	Smer pohybu reťaze píly (pod krytom reťazového ozubeného kolesa)
	Smer pohybu reťaze píly (na vodiacej lište)
	Uvoľnite a aktivujte strmeň brzdy reťaze (na rukoväti strmeňa)

3.6 Prehľad výrobku (01)

Č.	Konštrukčný diel
1	Ochrana reťaze
2	Vodiaca lišta
3	Reťaz píly
4	Strmeň brzdy reťaze (ochrana rúk)
5	Rukoväť strmeňa

Č.	Konštrukčný diel
6	Plynová páka
7	Zadná rukoväť
8	Blokovacie tlačidlo
9	Uzáver nádrže na olej mazania reťaze
10	Okno priezoru nádrže na olej mazania reťaze
11	Motor
12	Kryt reťazového ozubeného kolesa
	Rýchlopínacie zariadenie s:
13	■ Centrálny uzáver
14	■ Otočný krúžok
15	Ozubený doraz
16*	Akumulátor*
17	Ukazovateľ stavu nabitia na akumulátore
18*	Nabíjačka*

*: U samostatného zariadenia nie je súčasťou dodávky, avšak je súčasťou kompletnej súpravy.

3.7 Rozsah dodávky (02)

Súčasť dodávky zahŕňa tu uvedené položky. Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky tieto položky:

Č.	Konštrukčný diel
1	Akumulátorová reťazová píla
2	Reťaz píly
3	Vodiaca lišta
4	Ochrana reťaze
5	Návod na obsluhu
6*	Akumulátor*
7*	Nabíjačka*

*: U samostatného zariadenia nie je súčasťou dodávky, avšak je súčasťou kompletnej súpravy.

4 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

4.1 Vibračné zaťaženie

■ Nebezpečenstvo vibrácií

Skutočná hodnota vibračnej emisie pri použití prístroja sa môže líšiť od výrobcu uvedenej

hodnoty. Pred použitím, resp. počas používania zohľadnite nasledujúce ovplyvňujúce faktory:

- Je prístroj použitý v súlade s jeho určením?
- Je materiál rezaný, resp. opracovaný správnym spôsobom?
- Je prístroj v riadnom prevádzkovom stave?
- Je rezný nástroj riadne naostrený, resp. je namontovaný správny rezný nástroj?
- Sú držiaky a prípadné protivibračné držiaky namontované a sú pevne spojené s prístrojom?
- Zariadenie používajte len pri otáčkach motora, ktoré sú potrebné na vykonanie danej práce. Vyhýbajte sa používaniu maximálneho počtu otáčok, aby ste znížili hluk a vibrácie.
- V prípade nesprávneho použitia a údržby sa môže zvýšiť hlučnosť a vibrácia zariadenia. To vedie k poškodeniu zdravia. V tomto prípade zariadenie okamžite vypnite a nechajte ho opraviť v autorizovanom servise.
- Stupeň vibračného zaťaženia závisí od vykonávanej práce, resp. použitia zariadenia. Odhadnite toto zaťaženie a zaradte dostatočné pracovné prestávky. Týmto sa podstatne zníži vibračné zaťaženie počas celej pracovnej doby.
- Pri dlhšom používaní je používateľ vystavený vibráciám, čo môže spôsobiť obehové problémy („biele prsty“). Za účelom zníženia tohto rizika noste pracovné rukavice a udržiavajte ruky teplé. Ak zbadáte symptómy „bielych prstov“, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. K týmto symptómom patria: necitlivosť, strata citlivosti, mravčenie, svrbenie, bolesť, strata sily, zmena farby alebo stavu pokožky. Tými symptómami sú spravidla postihnuté prsty, dlane alebo tep. Pri nízkych teplotách je nebezpečenstvo väčšie.
- Počas pracovného dňa zaradte dlhšie prestávky, aby ste si odpočinuli od hluku a vibrácií. Prácu naplánujte tak, aby použitie zariadení so silnými vibráciami bolo rozdelené na viac dní.
- Ak sa počas používania zariadenia necítite dobre alebo zbadáte zmenu farby pokožky na rukách, okamžite prerušte prácu. Zaradte dostatočné pracovné prestávky. Bez dostatočných pracovných prestávok môže dôjsť k vibračnému syndrómu dlaní a paží.

- Minimalizujte riziko vystavenia vibráciám. Zariadenie ošetrujte podľa pokynov návodu na použitie.
- V prípade častého používania zariadenia kontaktujte obchodného zástupcu ohľadom zabezpečenia protivibračného príslušenstva (napr. držiaky).
- Vyhybajte sa používaniu prístroja pri teplotách do 10 °C. V pracovnom pláne určite, ako sa má obmedziť vibračné zaťaženie.

4.2 Zaťaženie hlukom

Pri práci s týmto zariadením sa nedá vyhnúť určitému zaťaženiu hlukom. Hlučné práce vykonávajte v povolených a na to určených obdobiach. Dodržiavajte aj prípadné oddychové časy a vykonávanie prác obmedzte na nevyhnutnú dobu. V záujme Vašej osobnej ochrany a ochrany osôb, ktoré sa zdržiavajú v blízkosti, sa musí nosiť vhodná ochrana sluchu.

4.3 Bezpečnostné upozornenia pre akumulátor a nabíjačku

- Pred nabíjaním odstráňte akumulátor zo zariadenia.
- Vložte akumulátor do zariadenia so správnym nastavenými pólmí.
- Keď ich budete dlhšiu dobu skladovať, vyberte akumulátor zo zariadenia.
- Nespájajte svorky na pripojenie zariadenia alebo akumulátory nakrátko.

Návod na obsluhu

Venujte pozornosť a dbajte na bezpečnostné pokyny týkajúce sa akumulátora a nabíjačky, ktoré sú uvedené v samostatných návodoch na obsluhu:

- Návod na obsluhu 443998: akumulátory
- Návod na obsluhu 443999: nabíjačky

4.4 Pokyny k bezpečnému vykonávaniu prác

- Dodržiavajte bezpečnostné predpisy príslušnej krajiny, napr. profesných združení, sociálnych poisťovní, úradov ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
- Pracujte iba pri dostatočnom dennom svetle alebo umelom osvetlení.
- Pracovný priestor udržiavajte voľný bez predmetov (napr. piliny) – nebezpečenstvo potknutia.
- Používateľ je zodpovedný za nehody s inými osobami a ich vlastníctvom.

- Ak pracujete s reťazovou pilou prvýkrát:
 - Požiadajte predajcu alebo iného odborníka, aby vám vysvetlil používanie reťazovej pily alebo sa zúčastnite kurzu.
 - Pred prvým použitím si minimálne precvičte rezanie dreva guľatiny na koze na rezanie dreva alebo podstavci.

4.4.1 Obsluha

- Mladiství mladší ako 16 rokov alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s návodom na obsluhu, zariadenie nesmú používať.
- Osoba pracujúca s reťazovou pilou musí byť odpočínutá, zdravá a v dobrej kondícii. Osoby, ktoré sa zo zdravotných dôvodov nesmú namáhať, sa musia opýtať lekára, či môžu pracovať s reťazovou pilou.

4.4.2 Doby prevádzky

Dodržiavajte predpisy príslušnej krajiny určujúce doby prevádzky reťazových píl. Doby prevádzky reťazových píl môžu byť obmedzené národnými a miestnymi predpismi.

4.4.3 Práce s reťazovou pilou

VAROVANIE! Nebezpečenstvo vážnych zranení. Použitie neúplne zmontovanej reťazovej pily môže mať za následok vážne zranenia.

- Reťazovú pilu používajte len po jej úplnom zmontovaní.
- Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu, aby ste zistili, či je reťazová píla úplná a či na nej nie sú žiadne poškodené, opotrebované alebo uvoľnené súčiastky. Bezpečnostné a ochranné prvky musia byť nedotknuté.

VAROVANIE! Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku neúmyselne spustenej reťazovej pily. Neúmyselne spustená reťazová píla môže viesť k vážnym zraneniam. Preto akumulátor vyberte v prípade:

- kontrolných, nastavovacích a čistiacich prác,
- prác na reznej časti zariadenia,
- opustenia reťazovej pily,
- prepravy,
- uskladnenia,
- údržby a opravy,
- nebezpečenstva.

- Nikdy nepracujte sami.
- Vždy majte pre prípadné zranenia pripravenú lekárníčku na prvú pomoc.

- Vyhýbajte sa dotyku kovových predmetov, ktoré sa nachádzajú v zemi alebo ktoré sú s ňou elektricky vodivo spojené.
- Osobné ochranné prostriedky tvoria:
 - ochranná prilba
 - ochrana sluchu (napr. chrániče sluchu), hlavne pri každodennom vykonávaní práce viac ako 2,5 hodiny
 - ochranné okuliare alebo ochrana tváre ochrannej prilby
 - ochranné nohavice s vložkou proti prerezaníu
 - pevné pracovné rukavice
 - bezpečnostná obuv s drsnou podrážkou a oceľovou špicou
- Reťazovú pílu nepoužívajte nad výškou ramien, lebo potom už nie je možná bezpečná manipulácia.
- Pri zmene stanovišťa vypnite motor a nasadte ochranu reťaze.
- Na nepoužívané reťazové píly nasadte vždy ochranu reťaze a vyberte akumulátor.
- Reťazovú pílu odkladajte len vo vypnutom stave.
- Reťazovú pílu nepoužívajte na dvíhanie alebo pohybovanie s drevom.
- Kmene, ktoré sú hrubšie ako je dĺžka rezacej časti, môžu píliť len odborníci.
- Rez začínajte vždy s bežiacou reťazou píly, nikdy reťazovú pílu nezapínajte s priloženou reťazou píly.
- Dbajte pozor nato, aby sa do zeme nedostal reťazový olej.
- Pílenie nevykonávajte pri daždi, snežení a búrke.
- Bezpečnostné a ochranné zariadenia neodpájajte.

5 MONTÁŽ

VAROVANIE! Nebezpečenstvo vážnych zranení. Použitie neúplne zmontovanej reťazovej píly môže mať za následok vážne zranenia.

- Reťazovú pílu používajte len po jej úplnom zmontovaní.
- Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu, aby ste zistili, či je reťazová píla úplná a či na nej nie sú žiadne poškodené, opotrebované alebo uvoľnené súčiastky. Bezpečnostné a ochranné prvky musia byť nedotknuté.

POZOR! Nebezpečenstvo rezných rán. Ostré hrany pílovej reťaze môžu pri montáži spôsobiť rezné rany.

- Pred montážou vyberte akumulátor.
- Pri montáži reťazovej píly a vodiacej lišty používajte bezpečnostné rukavice.

5.1 Založenie reťaze píly na vodiacu lištu (03, 04)

1. Reťaz píly (03/1) a vodiacu lištu (03/2) zoberte do oboch rúk tak, aby zvislo visela.
Upozornenie: Nastavte polohu reťaze píly podľa jej smeru pohybu (04/A).
2. Reťaz píly (04/1) uložte do drážky (04/2) vodiacej lišty (04/3).
Upozornenie: Hnacie články (04/4) reťaze píly vložte do prechodových priestorov otočnej hviezdice (04/5).
3. Nastavovacie koliesko (04/6) otočte smerom nadol (dozadu) (04/a).
Upozornenie: Ak sa nastavovacie koliesko v neskoršom kroku montáže nedá nasunúť vodiaci čap (05/7): Nastavovacie koliesko otočte trochu smerom nahor (dopredu) (04/b).

5.2 Nasadenie vodiacej lišty spolu s reťazou píly (05)

1. Strmeň brzdy reťaze (05/1) potiahnite k rukošti strmeňa (05/a), aby sa uvoľnila brzda reťaze.
Upozornenie: Pastorok (05/2) sa teraz musí dať otáčať.
2. Pastorok otočte tak (05/b), aby hnací člen reťaze píly (05/3) vošiel do výrezov pastorka.
3. Nasadenie vodiacej lišty (05/4):
 - Reťaz píly uložte na pastorok (05/c).
 - Vodiacu lištu spolu s nastavovacím kolieskom (05/6) nasuňte (05/d) na vodiaci čap (05/7).
Upozornenie: Ak sa nastavovacie koliesko nedá nasunúť na vodiaci čap (05/7): Nastavovacie koliesko otočte trochu smerom nahor (dopredu) (04/b).
4. Nastavovacie koliesko otočte smerom nadol (dozadu).
5. Skontrolujte smer chodu reťaze píly.

5.3 Nasadenie krytu (06)

1. Skontrolujte osadenie reťazi píly tak, aby správne doliehala na ozubené koleso reťaze a vo vodiacej lište.

- Kryt (06/1) spolu s rýchloupínacím zariadením nasuňte (06/a) na vodiaci čap (06/2).
 - Otáčajte centrálny uzáver (06/3) v smere pohybu hodinových ručičiek (06/ b). Centrálny uzáver pritom nie celkom dotiahnite alebo po úplnom pevnom dotiahnutí otočte späť o jednu otáčku.
- ⇒ Vodiacu lištu spolu s reťazou pily upevnite pomocou krytu. Reťaz pily (06/4) je previsnutá.

5.4 Upnutie reťaze pily (07)

UPOZORNENIE Reťaz pily je správne napnutá, keď:

- na spodnej strane vodiacej lišty prilieha a dá sa pretiahnuť rukou,
- v strede vodiacej lišty sa dá nadvíhnúť o 3–4 mm.

- Otočný krúžok (07/1) otočte (07/a) v smere hodinových ručičiek tak, aby bola reťaz pily (07/2), ako je popísané vyššie, správne upnutá.
- Reťaz pily vytiahnite (07/b) z vodiacej lišty (07/3). Rozmer (07/4) nesmie prekročiť 3 až 4 mm.

5.5 Pevné priskrutkovanie krytu (08)

- Centrálny uzáver (08/1) otočte (08/a) v smere pohybu hodinových ručičiek, kým nie je pevné.

6 UVEDENIE DO PREVÁDZKY

NEBEZPEČENSTVO! **Ohrozenie života a nebezpečenstvo vážnych zranení.** Neznalosť bezpečnostných pokynov a návodu k obsluhu môže spôsobiť najvážnejšie zranenia a dokonca usmrtenie.

- Pred použitím reťazovej pily si prečítajte a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a návod k obsluhu tohto návodu na použitie, ako aj návody na použitie, na ktoré sa poukazuje!

VAROVANIE! **Nebezpečenstvo vážnych zranení.** Ak sa na reťazovej pile nachádzajú poškodené konštrukčné diely, môžu vyvolať vážne zranenia.

- Pred každým použitím vykonajte vizuálnu kontrolu, aby ste zistili, či je reťazová píla úplná a či na nej nie sú žiadne poškodené, opotrebované alebo uvoľnené súčiastky. Bezpečnostné a ochranné prvky musia byť nedotknuté.

6.1 Nabíjanie akumulátora

Dodržiujte rozsah teploty pre nabíjanie, pozri technické údaje.

UPOZORNENIE Podrobné informácie nájdete v samostatnom návode na obsluhu akumulátora a nabíjačky:

- Návod na obsluhu 443998: akumulátory
- Návod na obsluhu 443999: nabíjačky

6.2 Vloženie a vybratie akumulátora (09)

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia akumulátora. Ak sa akumulátor po použití ponechá v zariadení, môže to spôsobiť poškodenie akumulátora.

- Bezprostredne po použití akumulátora vyberte akumulátor zo zariadenia a uskladnite tak, aby bol chránený pred mrazmi.
- Akumulátor až bezprostredne pred začatím práce vložte do zariadenia.

Vloženie akumulátora

- Akumulátor (09/1) zozadu zasunúť do reťazovej pily tak, aby sa zachytil (09/a).

Vybratie akumulátora

- Stlačte a držte stlačené odblokovacie tlačidlo (09/2) na akumulátore.
- Vytiahnite akumulátor (09/b).

6.3 Doplnenie oleja reťaze pily (10)

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia reťazovej pily. Ak sa v nádrži nachádza príliš málo alebo vôbec žiadny reťazový olej alebo je tento zaschnutý alebo zlepený, reťazová píla sa môže vážne poškodiť. Zaschnutie alebo zlepenie reťazového oleja môže viesť k poškodeniam konštrukčných dielov vedúcich olej alebo olejového čerpadla. K poškodeniu dôjde aj v prípade, ak sa používa starý olej. Použitie starého oleja spôsobí poškodenie životného prostredia!

- Pri uvedení do prevádzky naplňte nádrž reťazovým olejom.
- Nepoužívajte starý olej!
- Nádrž naplňte reťazovým olejom najneskôr pri každej výmene akumulátora.

Reťaz pily a vodiaca lišta sú počas prevádzky nepretržite zásobované olejom pomocou systému olejničiek. Reťazový olej chráni pred koróziou a predčasným opotrebovaním. Aby bola reťaz pily dostatočne namazaná, musí byť v nádrži vždy dostatok reťazového oleja.

Na mazanie reťaze pily a vodiacej lišty používajte len ekologický biologicky odbúrateľný kvalitný reťazový olej, prepravujte a skladujte ho v schválených a označených nádobách.

Pred každým začatím práce a pri každej výmene akumulátora vždy skontrolujte hladinu oleja a v prípade potreby reťazový olej doplňte:

1. Hladinu oleja skontrolujte v priehľadnom okienku (10/1) olejovej nádrže. Olej musí byť vždy viditeľný. Minimálna a maximálna hladina oleja sa nesmie prekročiť.
2. Doplňte olej do reťazovej pily cez plniace hrdlo (10/2).

6.4 Kontrola napnutia reťaze

Napnutie reťaze kontrolujte častejšie, lebo nové reťaze pily sa predlžujú. Pri prevádzkovej teplote sa reťaz pily predlží a prevísa. Napnutie reťaze pily: pozri *Kapitola 5.4 "Upnutie reťaze pily (03, 05)", strana 265.*

UPOZORNENIE Reťaz pily je správne napnutá, keď:

- na spodnej strane vodiacej lišty prilieha a dá sa pretiahnuť rukou,
- v strede vodiacej lišty sa dá nadvihnúť o 3–4 mm.

POZOR! Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku odskočenia reťaze pily! Nedostatočne napnutá reťaz pily môže v priebehu používania odskočiť a spôsobiť zranenia.

- Často kontrolujte napnutie reťaze. Napnutie reťaze je príliš malé, ak hnací člen vypadne z drážky na spodnej strane vodiacej lišty.
- Reťaz pily správne dodatočne napnite, ak je napnutie reťaze malé.

6.5 Testovanie funkcie brzdy reťaze

Reťazová pila má ručnú brzdú reťaze, ktorá sa aktivuje napr. pri spätnom ráze (kickback) prostredníctvom strmeňa brzdy reťaze.

Pri aktivácii brzdy reťaze sa reťaz pily a motor okamžite nárazovo zastavia.

NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku nedbanlivého zaobchádzania! Na základe nepozornosti a nepredvídateľných pohybov reťazovej pily dôjde k vážnym zraneniam alebo dokonca k usmrteniu.

- S reťazovou pilou pracujte s vedomím nebezpečenstva a vysokým sústredením.
- Pri uvoľnení brzdy reťaze nestáčajte žiaden spínač.

VAROVANIE! Ohrozenie života a nebezpečenstvo najvážnejších zranení v dôsledku chybné brzdy reťaze. Ak brzda reťaze nefunguje, môže dôjsť napr. pri spätnom ráze (kickback) v dôsledku bežiacей reťaze pily k vážnym zraneniam a dokonca k usmrteniu.

- Pred každým začatím prác preskúšajte brzdú reťaze.
- Reťazovú pilu nezapínajte, ak je brzda reťaze chybná. V takom prípade nechajte skontrolovať reťazovú pilu v dielni zákaznického servisu.

6.5.1 Test funkčnosti brzdy reťaze s vypnutým motorom (11)

1. Vytiahnutie akumulátora zo zariadenia: pozri *Kapitola 6.2 "Vloženie a vybratie akumulátora (09)", strana 265.*
2. Na uvoľnenie brzdy reťaze potiahnite strmeň brzdy reťaze (11/1) v smere rukoväte strmeňa (11/2) (11/a). Reťaz pily sa dá ručne pretiahnuť.
3. Na zapnutie brzdy reťaze zatlačte strmeň brzdy reťaze (11/1) smerom dopredu (11/b). Reťaz pily sa nedá pretiahnuť.

6.5.2 Test funkčnosti brzdy reťaze so zapnutým motorom (11)

UPOZORNENIE Pred každým zapnutím reťazovej pily uvoľnite brzdú reťaze.

1. Vloženie akumulátora do zariadenia: pozri *Kapitola 6.2 "Vloženie a vybratie akumulátora (09)", strana 265.*
2. Reťazovú pilu držte bezpečne a pevne za rukoväť strmeňa a ručnú rukoväť.
3. Uvoľnenie brzdy reťaze: pozri *Kapitola 6.5.1 "Test funkčnosti brzdy reťaze s vypnutým motorom (11)", strana 266.*
4. Zapnutie motora: pozri *Kapitola 7.3 "Zapnutie a vypnutie motora (12)", strana 267.*

5. Strmeň brzdy reťaze (11/1) posuňte smerom dopredu (11/b). Reťaz pily a motor sa musia okamžite zastaviť.

7 OBSLUHA

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Ohrozenie života a nebezpečenstvo vážnych zranení. Neznalosť bezpečnostných pokynov a návodu k obsluhu môže spôsobiť najvážnejšie zranenia a dokonca smrtenie.

- Pred použitím reťazovej pily si prečítajte a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a návod k obsluhu tohto návodu na použitie, ako aj návody na použitie, na ktoré sa poukazuje!

⚠ VAROVANIE! Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku chybného zariadenia. Prevádzka chybného zariadenia môže spôsobiť vážne zranenia a poškodenie zariadenia.

- Zariadenie prevádzkujte iba v prípade, ak je je chybné alebo poškodené a nechýbajú žiadne diely alebo nie sú uvoľnené.
- Dodržiavajte ustanovenia pre dobu prevádzky špecifickú pre danú krajinu.
- Zadnú rukoväť chytíte a pevne držíte pravou rukou a rukoväť strmeňa ľavou rukou.
- Rukoväte nepúšťajte, kým je motor v pohybe.
- Reťazovú pílu nepoužívajte pri:
 - únave
 - nevoľnosti
 - vplyve alkoholu, liekov a drog

7.1 Kontrola reťazového oleja

- Skontrolujte, či je v nádrži dostatok reťazového oleja:
 - vždy pred začatím práce
 - počas práce
 - najneskôr pri každej výmene akumulátora
- Ak je hladina oleja nízka, dolejte reťazový olej.

Postup pozri *Kapitola 6.3 "Doplňenie reťazového oleja (07)", strana 265.*

7.2 Preskúšanie brzdy reťaze

Postup: pozri *Kapitola 6.5 "Testovanie funkcie brzdy reťaze", strana 266.*

⚠ VAROVANIE! Ohrozenie života a nebezpečenstvo najvážnejších zranení v dôsledku chybné brzdy reťaze. Ak brzda reťaze nefunguje, môže dôjsť napr. pri spätnom ráze (kickback) v dôsledku bežiacей reťaze pily k vážnym zraneniam a dokonca k usmrteniu.

- Pred každým začatím prác preskúšajte brzdu reťaze.
- Reťazovú pílu nezapínajte, ak je brzda reťaze chybná. V takom prípade nechajte skontrolovať reťazovú pílu v dielni zákazníckeho servisu.

7.3 Zapnutie a vypnutie motora (12)

⚠ POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia sluchu! Prevádzkou reťazovej pily dochádza k vzniku silného hluku, ktorý môže viesť k poškodeniu sluchu.

- Pri práci s reťazovou pilou noste ochranu sluchu.

i UPOZORNENIE Pred každým zapnutím reťazovej pily uvoľnite brzdu reťaze.

Zapnutie motora

1. Na uvoľnenie brzdy reťaze potiahnite strmeň brzdy reťaze (12/1) v smere rukoväte strmeňa (12/2) (12/a).
2. Blokovacie tlačidlo (12/3) stlačte palcom a držte ho stlačený.
3. Zatlacte plynovú páku (12/4) a držte ju zatlačenú.
4. Uvoľnite blokovacie tlačidlo.

Upozornenie: Po spustení reťazovej pily nie je nutné držať blokovacie tlačidlo stlačené. Blokovacie tlačidlo má zabrániť neúmyselnému naštartovaniu reťazovej pily.

Vypnutie motora

1. Uvoľnite plynovú páku.

7.4 Kontrola stavu nabitia akumulátora

Ukazovateľ stavu nabitia sa nachádza na akumulátore.

i UPOZORNENIE Podrobné informácie nájdete v samostatnom návode na obsluhu akumulátora a nabíjačky:

- Návod na obsluhu 443998: akumulátory
- Návod na obsluhu 443999: nabíjačky

8 SPRÁVANIE PRI PRÁCI A TECHNIKA PRÁCE

! UPOZORNENIE Poľnohospodárske profesné združenie ponúka pravidelne kurzy v zaobchádzaní s reťazovými pílamí, ako aj kurzy stínania stromov.

! NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku nedostatočných odborných znalostí! Nedostatočné odborné znalosti môžu viesť k vážnym zraneniam až k usmrteniu!

- Stromy smú stínať a odvetvovať len vyškolené a skúsené osoby.

! NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku roztriešteného dreva! Strhnuté drevené triesky môžu spôsobiť vážne zranenia až po usmrtenie!

- Voľné triesky a úlomky dreva odstraňte z častí, ktoré sa majú píliť.

8.1 Stínanie stromov (13, 14)

Pred použitím, resp. počas stínacích prác zohľadnite nasledujúce body:

- Pri stínaní stromov je potrebné dbať na to, aby ostatné osoby neboli vystavené nebezpečenstvu, aby neboli zasiahnuté elektrické a iné vedenia a nemohli byť spôsobené žiadne vecné škody. Ak by mal strom prísť do styku s elektrickým alebo iným vedením, je potrebné o tom okamžite informovať príslušný energetický závod.
- Dávajte pozor na cudzí majetok zvieratá alebo predmety. Tieto sa nesmú nachádzať v nebezpečnom priestore. V prípade poškodenia okamžite informujte majiteľa.
- Bezpečná vzdialenosť medzi ostatnými pracovníkmi alebo predmetmi má byť minimálne 2½-násobok dĺžky stromu.
- Posúďte smer pádu stromu. O smere pádu stromu spolu rozhodujú:
 - prirodzený sklon stromu
 - poloha najväčších vetiev
 - výška stromu
 - jednostranná tvorba vetiev
 - rovnosť alebo svahovitosť
 - asymetrický rast, poškodenie stromu
 - smer a rýchlosť vetra
 - zaťaženie snehom
- Na svahu vždy stojte nad stínaným stromom.

- Zabezpečte, aby sa na vopred stanovenej dráhe ústupu nenachádzali žiadne prekážky. Dráha ústupu by mala prebiehať cca 45° šikmo smerom dozadu od smeru pádu (13).

- Kmeň musí byť bez krovia, vetiev a cudzích telies (napr. nečistota, kamene, uvoľnená kôra, klince, svorky, drôt, atď.).

Musia sa urobiť dva vrubové zárezy a jeden hlavný rez, aby sa strom zoťal.

1. Pri hlavnom a priečnom reze bezpečne umiestnite ozubený doraz na drevo, ktoré sa má rezať.
2. Klesavý zárez (14/C) zarežte najprv vodorovne, potom šikmo zhora v uhle minimálne 45°. Tým sa zabráni zaseknutiu reťazovej píly pri zasadení druhého vrubového zárezu. Smerový zárez musí byť umiestnený podľa možnosti čo najbližšie pri zemi a v želanom smere pádu (14/E). Hĺbka zárezu by mala byť cca 1/4 priemeru kmeňa.
3. Hlavný rez (14/D) zarežte presne vodorovne oproti klesavému zárezu. Hlavný rez sa musí zarezať vo výške 3 – 5 cm nad vodorovným smerovým rezom.
4. Hlavný rez (14/D) napíľte tak hlboko, aby medzi smerovým zárezom (14/C) a hlavným rezom (14/D) ostal nedorez (14/F) o veľkosti minimálne 1/10 priemeru stromu. Tento nedorez zabráni tomu, aby sa strom otočil a padol do nesprávneho smeru. Pri priblížení hlavného rezu (14/D) k nedorezu (14/F) by strom mal začať padať. Neprepilujte zlomený okraj!!

Ak strom padá počas pílenia:

- Ak by strom mohol padnúť do nesprávneho smeru alebo sa zakláňa dozadu a zasekáva reťazovú pílu, hlavný rez prerušite. Na otvorenie rezu a zloženie stromu do želanej línie pádu vrazte drevené, plastové alebo hliníkové klíny.
 - Reťazovú pílu okamžite vytiahnite z rezu, vypnite a odložte.
 - Prejdite do ústupovej oblasti.
 - Dávajte pozor na padajúce vetvy a konáre.
5. Ak strom zostane stáť, kontrolované ho uveďte do pádu vrazením klinov.
Upozornenie: Použiť sa môžu len klíny z dreva, plastu alebo hliníka.
 6. Po ukončení pílenia okamžite odložte ochrannú sluchu a dávajte pozor na signály alebo varovné volania.

Zapichovacie, pozdĺžne a tangenciálne rezy by mali vykonávať len skúsené a vyškolené osoby (14).

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo ohrozenia života padajúcim stromom! Ak nie je pri páde stromu možný ústup, môže to dôjsť k vážnym zraneniam až k usmrteniu!

- So stínaním začnite až vtedy, keď je zabezpečený bezprekážkový ústup preč od padajúceho stromu.

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo ohrozenia života nekontrolovane padajúcim stromom! Nekontrolovane padajúce stromy môžu spôsobiť ťažké poranenia až smrť!

- Aby sa zabezpečilo kontrolované padanie stromu, nechajte medzi klesavým zárezom a hlavným rezom nedorezaný okraj, ktorý je cca 1/10 priemeru stromu.
- Pri vetre nevykonávajte stínanie.

8.2 Odstránenie vetiev (15)

Pod odstránením vetiev sa rozumie oddelenie vetiev zo spadnutého stromu. Pritom dodržujte nasledovné body:

- Reťazovú pílu pri práci opierajte o kmeň stromu ozubeným dorazom.
- Väčšie vetvy nasmerované dolu, ktoré podpierajú strom, zatiaľ nechajte.
- Menšie konáre odpíľte jedným rezom.
- Vetvy systematicky a zaradom odpíľajte zo stromu (15/a). Najprv odpíľte vetvy, ktoré vám bránia. Potom odpíľte vetvy, ktoré spôsobujú napnutia. Nakoniec odpíľte hlavnú vetvu na základni.
- Voľne visiace vetvy odpíľajte zhora (15/b), ale nie zospodu.
- Dávajte pozor na vetvy pod napätím a tie prepíľte zdola hore, aby sa zabránilo stlačeniu reťazovej píly (15/c).

8.3 Skrátenie stromu (16 – 19)

Pod skrátením stromu sa rozumie rozdelenie spadnutého stromu na odrezané kusy. Pritom dodržujte nasledovné body:

- Dávajte pozor na vašu bezpečnú stabilitu a rovnomerné rozdelenie vašej telesnej hmotnosti na obe nohy. Ak je to možné, mal by sa kmeň podložiť a chrániť vetvami, špalíkmi a klinmi.
- Na svahu pracujte vždy nad kmeňom stromu, lebo kmeň stromu by sa mohol odvaliť (16).

- Reťazovú pílu vedte tak, aby sa v predĺženom dosahu otáčania reťaze píly nenachádzala žiadna časť tela.
- Ozubený doraz priložte tesne vedľa reznej hrany a nechajte, aby sa reťazová píla otáčala okolo tohto bodu. Na konci rezania nevyvíjajte žiadny tlak.
- Aby ste si v momente prepílenia udržali plnú kontrolu nad reťazovou pílou, na konci rezu znížte prítlak bez toho, aby ste uvoľnili pevné zovretie rukoväte reťazovej píly.
- Dávajte pozor nato, aby sa reťaz píly nedotkla zeme.
- Po ukončení rezu vyčkejte na zastavenie reťaze píly, skôr než reťazovú pílu odstránite.
- Motor reťazovej píly vypnite vždy predtým, než sa budete presúvať k inému stromu.

Kmeň stromu leží rovnomerne po celej dĺžke:

- Kmeň stromu prepíľte zhora (17/a) a nazapíľte do zeme.

Kmeň stromu leží na jednom konci:

- Aby sa zabránilo zovretiu reťazovej píly a roztriešteniu dreva, napíľte najprv 1/3 priemeru kmeňa stromu zospodu (18/a) a potom prepíľte zvyšok zhora na výšku spodného rezu (18/b).

Kmeň stromu leží na oboch koncoch:

Aby sa zabránilo zovretiu reťazovej píly a roztriešteniu dreva, napíľte najprv 1/3 priemeru kmeňa stromu zhora (19/a) a potom prepíľte zvyšok zdola na výšku horného rezu (19/b).

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku spätného rázu (kickback)! V dôsledku spätného rázu (kickback) zariadenia sa môže obsluha zraniť s ohrozením života.

- Bezpodmienečne dodržiavajte opatrenia pre zabránenie spätnému rázu!

8.4 Krátenie reziva

Pri tejto práci by sa malo dávať pozor na nasledujúce body:

- Používajte bezpečnú podložku na rezanie (kozu, klíny, brvno).
- Dbajte na bezpečný postoj a rovnomerné rozdelenie hmotnosti tela.
- Guľatinu zabezpečte proti prevráteniu.
- Na rezanie používajte iba bežiacu reťaz píly. Nikdy nezapínajte reťazovú pílu s priloženou reťazou píly.

- Drevo nepridržiavajte nohou alebo nenechajte pridržiavať druhou osobou.

9 ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

VAROVANIE! Nebezpečenstvo zranenia porezaním. Nebezpečenstvo zranenia porezaním pri zasahovaní do priestoru s ostrými a pohybujúcimi sa dielmi prístroja, ako aj do priestoru rezného nástroja.

- Pred údržbárskymi, ošetrovacími a čistiacimi prácami prístroj vždy vypnite. Vyberte akumulátor.
- V priebehu údržbárskych, ošetrovacích a čistiacich prác vždy noste ochranné rukavice.

Reťazová píla zodpovedá všetkým platným bezpečnostným normám. Opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní odborníci za používania výlučne originálnych náhradných dielov.

- Po každom použití skontrolujte opotrebovanie reťazovej píly a v prípade potreby vymeňte poškodené konštrukčné diely.
- Prístroj nevystavujte mokru alebo vlhkosť. Plastové diely vyčistite utierkou a pritom nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok, resp. rozpúšťadlo.
- Ak je chladiaca mriežka upchatá, vyčistite ju.
- Reťazovú pílu chráňte pred striekajúcou vodou a nepoužívajte vysokotlakové čistiace zariadenie.
- Používajte len náhradné diely predpísané výrobcom.

9.1 Čistenie vnútorného priestoru reťazového kolesa

Reťazovú pílu po každom použití dôkladne vyčistite.

1. Vyberte akumulátor a reťazovú pílu položte na stabilný podklad.
2. Kryt reťazového ozubeného kolesa odskrutkujte.
3. Vnútny priestor vyčistite vhodným štetcom.
4. Reťaz píly zložte dole a vodiacu lištu vyberte.
5. Vyčistite drážku lišty a otvor na vstup oleja.

9.2 Údržba reťaze píly

9.2.1 Ostrenie reťaze píly (20)

Z dôvodov bezpečnosti a efektívnosti musí byť reťaz píly vždy dobre naoštroená.

NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku spätného rázu (kickback)! Nesprávne nabrúsená pílová reťaz zvyšuje nebezpečenstvo spätného rázu a tým nebezpečenstvo smrteľných zranení.

- Zabezpečte správne nabrúsenie pílovej reťaze, aby ste znížili nebezpečenstvo spätného rázu.

UPOZORNENIE Pre neskúseného používateľa reťazovej píly sa odporúča nechať naoštroiť reťaz píly prostredníctvom odborníka príslušného zákaznického servisu. Odborník vykonáva ostrenie pomocou nástrojov, ktoré zabezpečujú minimálny úber materiálu a rovnomerné ostrenie všetkých zubov.

Naostrenie je potrebné, keď:

- Triesky z píly sa podobajú prachu.
- Na rezanie je potrebná väčšia sila.
- Rez nie je rovný.
- Vibrácie sa zvyšujú.

Postup

Samočinné ostrenie reťaze píly je možné vykonať pomocou špeciálnych kruhových pilníkov, ktorých priemer je prispôsobený príslušnému druhu reťaze (pozri *Kapitola 9.2.2 "Tabuľka na naostrenie reťaze píly", strana 271*). Aby sa zabránilo poškodeniu zubov, vyžaduje to šikvosť a skúsenosť.

1. Reťazovú pílu vypnite a vyberte akumulátor.
2. Uvoľnite brzdú reťaze.
3. Vodiacu lištu s namontovanou reťazou píly pevne upnite do vhodného zveráka.
Upozornenie: *Dávajte pozor na to, aby sa dalo reťazou píly voľne pohybovať.*
4. Reťaz píly napnite, ak je uvoľnená.
5. Pilníky:
 - Pilník namontujte do príslušného vedenia.
 - Pilník zasunite do výrezu zuba. Pritom dodržujte rovnomerný sklon podľa profilu zuba.
 - Vykonajte len niekoľko ťahov pilníkom, výlučne ťahy smerom dopredu.
 - Ťahy pilníkom opakujte na všetkých zuboch rovnakým smerom (vpravo alebo vľavo).
6. Otočte polohu vodiacej lišty vo zveráku. Opakujte pilovanie na zvyšných zuboch.

7. Kontrola:

- Či hraničný zub netrčí nad skúšobným nástrojom.
- Prípadný presah opilujte plochým pilníkom.
- Zaoblite profil.

8. Po ostrení:




- Odstráňte všetky triesky po pilovaní a prach.
- Reťaz pily namažte v olejovom kúpeli.

9.2.2 Tabuľka na naostrenie reťaze pily

VAROVANIE! Nebezpečenstvo vážnych zranení. Ak sa na reťazovej pile nachádza neschválená reťaz pily alebo vodiaca lišta, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

- Používajte iba schválené reťaze pily a vodiace lišty.

Reťaz pily a vodiaca lišta ako náhradné diely: pozri technické údaje.

Reťaz pily (vodiaca lišta)	Priemer pilníka	Uhol hlavy zubu	Uhol podrezania	Uhol sklonu hlavy zubu (55°)	Rozmer hĺbky
					
		Uhol otáčania nástroja	Uhol sklonu nástroja	Bočný uhol	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Rozmer hĺbky				 Pilník	

9.2.3 Výmena reťaze pily

Reťaz sa musí vymeniť, ak:

- Dĺžka zubov je menšia ako 5 mm.
- Ak je k dispozícii: Nedosiahla sa značka na zuboch rezacích článkov.
- Vôľa článkov na nitoch reťaze je príliš veľká.

9.3 Údržba vodiacej lišty

9.3.1 Kontrola vodiacej lišty (21)

Vodiacu lištu pravidelne kontrolujte, či nie je poškodená. Prípadne odstráňte vyčnievajúce piliny (21/1), t. z. opilujte pod uhlom 45° (21/2).

9.3.2 Otočenie vodiacej lišty (22)

Aby sa predišlo jednostrannému opotrebovaniu, vodiacu lištu je potrebné otočiť po každom ostrení a výmene reťaze:

1. Odoberte vodiacu lištu (22/1).
2. Vyskrutkujte skrutku s krížovou drážkou (22/2) umiestnenú na zadnej strane vodiacej lišty.
3. Z vodiacej lišty uvoľnite plech adaptéra s napínacím hákom (22/3) spolu s nastavovacím kolieskom (22/4).
4. Vodiacu lištu otočte okolo pozdĺžnej osi.
5. Plech adaptéra pomocou napínacieho háku opäť nasadte na vodiacu lištu otočenú okolo pozdĺžnej osi spolu s nastavovacím ko-

lieskom a opäť upevnite pomocou skrutky s krížovým zárezom.

- Opäť namontujte vodiacu lištu (pozri *Kapitola 5.2 "Nasadenie vodiacej lišty (03, 04)", strana 264*).

9.3.3 Namazanie vodiacej lišty (21, 23)

- Drážku lišty (21/3) a otvory na vstup oleja (21/4) dôkladne vyčistíte.
- Mazací otvor (23/1) dôkladne vyčistíte z oboch strán.
- Pomocou vhodného mazacieho lisu (23/2) postupne natlačíte na oboch stranách toľko maziva, kým nebude rovnomerne vychádzať na koncoch hviezdicového kolesa. Hviezdicové koleso pritom vždy pootočte.

10 POMOC PRI PORUCHÁCH

⚠ POZOR! Nebezpečenstvo zranenia. Ostré a pohybujúce sa diely prístroja môžu spôsobiť zranenia.

- V priebehu údržbárskych, ošetrovacích a čistiacich prác vždy noste ochranné rukavice!
- Zariadenie vypnite a vyberte akumulátor!

ⓘ UPOZORNENIE Pri poruchách, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke alebo ktoré nemôžete odstrániť sami, sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Motor nebeží.	K dispozícii nie je žiadne napätie akumulátora.	Nechajte skontrolovať napájanie prúdom odborným elektrikárom.
	Ochrana proti preťaženiu vypla zariadenie.	Počkajte, kým ochrana proti preťaženiu opäť neobnoví elektrické napájanie.
	Je zapnutá brzda reťaze.	Uvoľnite brzdú reťaze.
Vodiaca lišta a reťaz píly sa ohrievajú. Vzniká dym.	Reťaz píly je príliš napnutá.	Uvoľnite napnutie reťaze.
	Olejová nádrž je prázdna.	Doplňte reťazový olej. Skontrolujte poškodenia olejovej nádrže.
	Otvor pre prívod oleja a/alebo drážka vodiacej lišty sú znečistené.	Otvor pre prívod oleja a drážku vodiacej lišty očistite.
Motor beží, ale reťaz píly sa nehýbe.	Reťaz píly je príliš napnutá.	Uvoľnite napnutie reťaze.
	Porucha zariadenia	Vyhľadajte servisné miesto výrobcu.
Namiesto pilín vyhadzuje zariadenie už len drevený prach. Reťazová píla sa musí pretlačiť cez drevo.	Reťaz píly je tupá.	Nabrúste reťaz píly alebo sa obráťte na servisné stredisko výrobcu.
Zariadenie vibruje nezvyčajným spôsobom.	Porucha zariadenia	Vyhľadajte servisné miesto výrobcu.

11 PREPRAVA

Pred prepravou vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Zariadenie vypnite.
- Akumulátor vyberte zo zariadenia.

- Akumulátor zabalte predpísaným spôsobom (pozri nižšie).

Akumulátor „B160.6 Li“ (obj. č. 114128)

UPOZORNENIE Menovitá energia akumulátora je viac ako 100 Wh! Preto dodržiavajte nasledovné prepravné pokyny!

Použitý lítium-iónový akumulátor podlieha právnym predpisom o nebezpečnom materiáli, môže sa ale pri zjednodušených podmienkach prepravovať:

- Súkromný používateľ môže akumulátor prepravovať po verejných komunikáciách bez nutnosti ďalších opatrení, pokiaľ je správne samostatne zabalený a preprava slúži súkromným účelom.
- Komerční používatelia, ktorí vykonávajú prepravu v spojení s ich hlavnou činnosťou (napr. dodávky zo stavenísk a na staveniská alebo predvážania), môžu toto zjednodušenie tiež uplatniť.

V oboch vyššie uvedených prípadoch je potrebné nutne uskutočniť opatrenia, aby sa zabránilo uvoľneniu obsahu. V iných prípadoch je potrebné nevyhnutne dodržiavať predpisy o nebezpečnom materiáli! V prípade nedodržania hrozia odosielaťovi a príp. dopravcovi značné pokuty.

Ďalšie pokyny pre dopravu a odoslanie

- Lítium-iónové akumulátory prepravujte, resp. odosielajte len v nepoškodenom stave!
- Na prepravu akumulátora používajte výlučne originálny kartón alebo vhodný kartón pre nebezpečný materiál (nie je potrebný u akumulátorov s menšou menovitou energiou ako 100 Wh).
- Otvorené kontakty akumulátora zalepte, aby sa zabránilo skratu.
- Akumulátor v rámci balenia zaistíte pred pošmyknutím, aby sa zabránilo poškodeniu akumulátora.
- V priebehu prepravy, resp. odoslania zabezpečte správne označenie a dokumentáciu zásielky (napr. balíkovou službou alebo špedíciou).
- Dopredu sa informujte, či je možná preprava zvoleným poskytovateľom a informujte o zásielke.

Odporúčame vám privolať odborníka na nebezpečný materiál pre prípravu zásielky. Dodržiavajte a prípadné ďalšie národné predpisy.

12 SKLADOVANIE**12.1 Skladovanie prístroja**

- Po každom použití vyberte akumulátor z prístroja.
- Prístroj dôkladne vyčistite a namontujte všetky ochranné kryty – pokiaľ sú k dispozícii.
- Prístroj skladujte na suchom, uzamykateľnom mieste, mimo dosahu detí.

Pri prestávkach v používaní, ktoré trvajú viac ako 30 dní, vykonajte nasledujúce práce:

- Vyprázdnite nádrž reťazového oleja.
- Reťaz pily a vodiacu lištu zložte, vyčistite a nastriekajte olejom proti korózii.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia. Zaschnutie alebo zlepenie reťazového oleja môže viesť pri dlhšom skladovaní k poškodeniam konštrukčných dielov vedúcich olej alebo olejového čerpadla.

- Reťazový olej pred každým dlhším skladovaním odstráňte z reťazovej pily.

12.2 Uskladnenie akumulátora a nabíjačky

UPOZORNENIE Podrobné informácie nájdete v samostatných návodoch na prevádzku akumulátora a nabíjačky.

13 LIKVIDÁCIA**Len pre krajiny EÚ:**

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ odpadu z elektrických a elektronických zariadení a jej transpozícií do národného právneho poriadku sa musia už nepoužiteľné zariadenia zbierať separovane a odovzdať na recykláciu v súlade s ochranou životného prostredia.

Pri nesprávnej likvidácii môžu mať staré elektrické a elektronické zariadenia kvôli novej prítomnosti nebezpečných látok škodlivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Pokyny k zákonu o elektrických a elektronických zariadeniach

- Elektrické a elektronické staré zariadenia nepatria do domového odpadu, ale je potrebné ich likvidovať samostatne!

- Staré batérie alebo akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované v starom zariadení, sa musia pred odovzdaním na likvidáciu vybrať! Ich likvidácia je regulovaná zákonom o batériách.

- Majitelia, resp. používatelia elektrických a elektronických zariadení sú povinní po ich použití odovzdať ich na recykláciu.
- Koncový používateľ je sám zodpovedný za vymazanie údajov o svojej osobe z likvidovaného starého zariadenia!

Symbol prečiarknutého smetiska znamená, že elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať do domového odpadu.

Elektrické a elektronické zariadenia bezodplatne odovzdajte na nasledovných miestach:

- verejné miesta likvidácie, resp. zberu s oprávnením (napr. komunálne stavebné dvory)
- predajné miesta elektrických zariadení (statické a online), pokiaľ sú obchodníci povinní prevziať zariadenie alebo ho z vlastnej vôle ponúknuť.

Tieto nariadenia platia len pre zariadenia, ktoré boli inštalované a predané v krajinách Európske Únie a ktoré podliehajú Európskej smernici 2012/19/EÚ. V krajinách mimo Európskej únie môžu pre likvidáciu elektrických a elektronických starých zariadení platiť odlišné predpisy.

Pokyny k zákonu o batériách (BattG)

-  Staré batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu, ale je potrebné ich likvidovať samostatne!
- Pre bezpečné odobratie batérií alebo akumulátorov z elektrického zariadenia a za informácie o ich type, resp. chemickom systéme, dodržujte, prosím, ďalšie údaje v rámci návodu na obsluhu, resp. montáž.
- Majitelia, resp. používatelia batérií a akumulátorov sú povinní po ich použití odovzdať ich na recykláciu. Prevzatie sa obmedzuje na

odovzdanie obvyklého množstva pre domácnosť.

Staré batérie môžu obsahovať škodlivé látky alebo ťažké kovy, ktoré by mohli spôsobiť škody na životnom prostredí a zdraví. Zhodnotenie starých batérií a využitie v nich obsiahnutých zdrojov prispieva k ochrane týchto oboch dôležitých materiálov.

Symbol prečiarknutého smetiska znamená, že sa batérie a akumulátory nesmú likvidovať do domového odpadu.

Ak sa okrem toho pod smetiskom nachádza značka Hg, Cd alebo Pb, znamená to nasledovné:

- Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortute
- Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 % kadmia
- Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova

Akumulátory a batérie bezodplatne odovzdajte na nasledovných miestach:

- verejné miesta likvidácie, resp. zberu s oprávnením (napr. komunálne stavebné dvory)
- miesta likvidácie batérií a akumulátorov
- zberné miesta tzv. spoločného systému spätného odberu starých spotrebičov a batérií
- zberné miesto u výrobcu (v prípade, že nie je členom spoločného systému spätného odberu)

Tieto nariadenia platia len pre akumulátory a batérie, ktoré boli predané v krajinách Európskej Únie a ktoré podliehajú Európskej smernici 2006/66/ES. V krajinách mimo Európskej Únie môžu pre likvidáciu akumulátorov a batérií platiť odlišné predpisy.

14 TECHNICKÉ ÚDAJE

Reťazová píla	CSD 1825
Obj. č. kompletná sada	114136
Obj. č.	114135
Kompletná sada	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Lítium-iónové akumulátory	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Rozmery (D x Š x V)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Hmotnosť bez reťaze píly, vodiacej lišty, ochrany reťaze, oleja a akumulátora	2,49 kg

Reťazová píla	CSD 1825
Celková hmotnosť (bez akumulátora)	2,94 kg
Objem nádrže na olej mazania reťaze	190 ml
Ochrana proti preťaženiu	Áno
Delenie reťazového kolesa	3/8" špeciálne
Brzda reťaze	Áno (elektrická, PCB a tyč brzdy)
Reťaz píly:	
■ Prevádzková rýchlosť reťaze píly	3,8 m/s
■ Maximálny čas brzdenia (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Čas dobehu reťaze (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Aktivácia pílovej reťaze	Dvojnásobná
Hladina akustického výkonu L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Hladina akustického tlaku L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Hodnota vibrácií (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Reťaz píly	
Číslo náhradného dielu	127549
Hrúbka vodiacej pätky	1,1 mm

Vodiaca lišta	
Číslo náhradného dielu	114211
Typ vodiacej lišty	Oregon 104MLEA041
Dĺžka vodiacej lišty	10" / 25 cm
Dĺžka lišty	17 cm

* Upozornenia:

- Uvedená hodnota emisií vibrácií bola name-
raná podľa normalizovanej skúšobnej metódy
a môže sa použiť na porovnanie elektrického
náradia s iným.
- Uvedená hodnota emisií vibrácií sa môže po-
užiť aj na úvodný odhad vystavenia vibráci-
ám (stupeň vystavenia vibráciám).
- Hodnota emisií vibrácií sa môže v priebehu
skutočného používania elektrického náradia
odlišovať od uvedenej hodnoty v závislosti od
druhu a spôsobu, akým sa elektrické náradie
používa.
- Pokúste sa udržať zaťaženie vibráciami čo
možno najmenšie. Príklad opatrení na zníže-
nie zaťaženia vibráciami je nosenie rukavíc
pri používaní náradia a obmedzenie pracov-

ného času. Pritom nie je potrebné zohľadniť
všetky časti cyklu prevádzky (napríklad časy,
počas ktorých je elektrické náradie vypnuté a
také, počas ktorých je síce zapnuté, ale nie je
zaťažené).

15 ZÁKAZNÍCKY SERVIS

V prípade otázok k záruke, opravě alebo náhrad-
ným dielom sa obráťte, prosím, na najbližší ser-
vis AL-KO. Tento nájdete na internete na nasle-
dovnej adrese:

www.alko-garden.com/service-contacts

Ďalšie informácie k náhradným dielom nájdete
pod:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMÁCIE K VYHLÁSENIU O ZHODE

Týmto vyhlasujeme na výhradnú vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok vo forme, v akej sa

predáva na trhu, spĺňa podmienky harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných štandardov EÚ a štandardov špecifických pre výrobok. Vyhlásenie o zhode je súčasťou návodu na obsluhu a je priložené ku stroju.

17 ZÁRUKA

Prípadné chyby materiálu alebo výrobné chyby na zariadení odstránime počas zákonnej premlčacej lehoty pre nárok na náhradu škody podľa nášho výberu opravou alebo výmenou. Premlčacia lehota sa určuje vždy podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej bolo zariadenie zakúpené.

Nárok na uplatnenie záruky akceptujeme len pri:

- dodržiavate pokyny tohto návodu na použitie.
- odbornom zaobchádzaní so zariadením
- používaní originálnych náhradných dielov

Nárok na uplatnenie záruky zaniká ak:

- sa svojvoľne pokúšate o opravu
- svojvoľne vykonáte na zariadení technické zmeny
- používate zariadenie v rozpore s určením

Zo záruky sú vylúčené:

- poškodenia laku, ktoré vyplývajú z normálneho opotrebovania
- diely podliehajúce opotrebeniu, ktoré sú na karte náhradných dielov označené rámčekom

xxxxxx (x)

Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia zariadenia prvým koncovým odberateľom. Rozhodujúci je dátum na doklade o zakúpení zariadenia. S týmto vyhlásením o záruke a s originálnym dokladom o zakúpení zariadenia sa obráťte na svojho predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis. Záonné nároky kupujúceho voči predávajúcemu vyplývajúce z chýb výrobku zostávajú týmto vyhlásením nedotknuté.

AZ EREDETI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA**Tartalomjegyzék**

1	Biztonsági utasítások	278	4.4	Biztonsági utasítások munkavégzéshez	285
1.1	Elektromos szerszámok általános biztonsági útmutatója	278	4.4.1	Kezelő	285
1.1.1	Munkahelyi biztonság	278	4.4.2	Üzemidők	285
1.1.2	Elektromos biztonság	278	4.4.3	A láncfűrész használata	286
1.1.3	Személyek biztonsága	279	5	Összeszerelés	286
1.1.4	Az elektromos szerszámok használata és kezelése	279	5.1	A fűrészlánc felhelyezése a vezetősín köré (03, 04)	286
1.1.5	Elektromos szerszám alkalmazása és kezelése	280	5.2	A vezetősín felhelyezése a fűrészláncsal együtt (05)	287
1.1.6	Szerviz	280	5.3	Borítás felhelyezése (06)	287
1.2	Biztonsági előírások láncfűrészekhez	280	5.4	A fűrészlánc megfeszítése (07)	287
2	Ehhez a kezelési útmutatóhoz	281	5.5	Borítás felcsavarozása (08)	287
2.1	A címlapon található szimbólumok	281	6	Üzembe helyezés	287
2.2	Jelmagyarázatok és jelzőszavak	282	6.1	Akkumulátor feltöltése	287
3	Termékleírás	282	6.2	Akkumulátor behelyezése és kivétele (09)	287
3.1	Rendeltetésszerű használat	282	6.3	Fűrészláncolaj betöltése (10)	288
3.2	Lehetséges előre látható hibás használat	282	6.4	A láncfeszesség ellenőrzése	288
3.3	Maradék kockázatok	282	6.5	A láncfék működésének ellenőrzése	288
3.4	Biztonsági és védőberendezések	283	6.5.1	A láncfék működésének ellenőrzése kikapcsolt motor mellett (11)	288
3.4.1	Bekapcsolás elleni védelem	283	6.5.2	A láncfék működésének ellenőrzése bekapcsolt motor mellett (11)	289
3.4.2	Reteselőgomb	283	7	Kezelés	289
3.4.3	Láncfék/Láncfékező kengyel	283	7.1	Fűrészláncolaj ellenőrzése	289
3.4.4	Túlfeszültség elleni védelem	283	7.2	Láncfék ellenőrzése	289
3.4.5	Kifutófék	283	7.3	A motor be- és kikapcsolása (12)	289
3.4.6	Lánc megfogó csapja	283	7.4	Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése	290
3.5	A készüléken szereplő szimbólumok	283	8	Munkamagatartás és munkatechnika	290
3.5.1	Biztonsági jelölések	283	8.1	Fák döntése (13, 14)	290
3.5.2	Kezelési jelölések	283	8.2	Gallyazás (15)	291
3.6	Termékáttekintés (01)	284	8.3	A fa hossztolása (16 – 19)	291
3.7	Szállítmány tartalma (02)	284	8.4	Fűrészáru választékolása (hossztolás)	292
4	Biztonsági utasítások	284			
4.1	Rezgésterhelés	284			
4.2	Zajterhelés	285			
4.3	Biztonsági utasítások az akkumulátorhoz és a töltőkészülékhez	285			

9	Karbantartás és ápolás	292
9.1	A lánckerék belsejének tisztítása.....	292
9.2	Fűrészlánc karbantartása	292
9.2.1	A fűrészlánc élezése (20).....	292
9.2.2	Táblázat a fűrészlánc élezéséhez	293
9.2.3	Fűrészlánc cseréje	293
9.3	Vezetősín karbantartása	293
9.3.1	A vezetősín ellenőrzése (21).....	293
9.3.2	A vezetősín megfordítása (22)	294
9.3.3	Vezetősín zsírzása (21, 23).....	294
10	Hibaelhárítás	294
11	Szállítás.....	295
12	Tárolás	295
12.1	A gép tárolása.....	295
12.2	Az akkumulátor és a töltőkészülék tárolása	295
13	Ártalmatlanítás	295
14	Műszaki adatok	297
15	Ügyfélszolgálat/Szerviz	298
16	Információk a megfelelőségi nyilatkozathoz	298
17	Garancia.....	298

1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1.1 Elektromos szerszámok általános biztonsági útmutatója

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az ehhez az elektromos eszközhöz tartozó összes biztonsági utasítást, illusztrációt és műszaki adatot. A következő útmutatások és utasítások betartásánál elkövetett mulasztások elektromos áramütést, tüzet, illetve súlyos sérüléseket okozhatnak.

- **Őrizzen meg a jövőre minden biztonsági útmutatást és utasítást.**

A biztonsági útmutatásokban alkalmazott „elektromos szerszám” fogalom hálózati üzemeltetésű (hálózati vezetékekkel rendelkező) vagy akkumulátoros (hálózati vezetékek nélküli) elektromos szerszámokra vonatkozik.

1.1.1 Munkahelyi biztonság

- **A munkaterületét tartsa tisztán és jól megvilágítva.** A rendetlenség vagy a megvilágítatlant munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- **Az elektromos szerszámot ne használja robbanásveszélyes környezetben, amelyben gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok találhatók.** Az elektromos szerszámok szikrát keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket felgyújthatják.
- **Az elektromos szerszám használata közben a gyermekeket és más személyeket tartsa távol.** Mással való foglalkozás esetén elveszítheti az elektromos készülék fölötti ellenőrzést.

1.1.2 Elektromos biztonság

- **Az elektromos szerszám hálózati dugójának illeszkednie kell a csatlakozóaljzatba. A hálózati dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Ne használjon adapterdugót védőérintkezős elektromos szerszámokkal együtt.** A változtatás nélküli dugaszok és hozzáillő csatlakozóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- **Kerülje a testi érintkezést földelt felületekkel, mint például csövekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel.** Fokozott az áramütés veszélye, ha a teste földelve van.
- **Az elektromos szerszámokat óvja az esőtől és nedvességtől.** Víz behatolása a az elektromos szerszámba növeli az áramütés kockázatát.
- **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérően az elektromos szerszám szállításához, felakasztásához vagy a dugónak a csatlakozóaljzataból való kihúzásához. A csatlakozókábelt hőtől, olajtól, éles perepektől vagy mozgó alkatrészekről óvni kell.** A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- **Ha elektromos szerszámmal a szabadban dolgozik, szabadban is használható hosszabbítókábelt alkalmazzon.** A szabadban történő használatra alkalmas hosszabbítókábel csökkenti az áramütés kockázatát.
- **Ha az elektromos szerszám nedves környezetben való működtetése nem kerülhető el, akkor alkalmazzon hibaáram-védőkapcsolót.** A hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

1.1.3 Személyek biztonsága

- **Legyen óvatos, ügyeljen arra, amit tesz, és dolgozzon figyelmesen az elektromos szerszámmal. Ne használjon elektromos szerszámot, ha fáradt, kábítószert, alkoholt vagy gyógyszerek hatása alatt áll.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használatakor komoly sérülésekhez vezethet.
- **Viseljen személyi védőfelszerelést és mindenkor védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelés, mint például a pormaszk, a csúszásmentes biztonsági cipő, munkavédelmi sisak vagy hallásvédő, az elektromos szerszám fejtájától és alkalmazásától függően csökkenti a sérülések kockázatát.
- **Kerülje el az akaratlan üzembe helyezést. Győződjön meg, hogy a villamos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt a hálózatra és/vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatja, felveszi vagy tartja.** Ha szállítás közben az újjat az elektromos szerszám kapcsolóján tartja, vagy az elektromos készüléket bekapcsolva csatlakoztatja a hálózatra, ez balesetekhez vezethet.
- **Mielőtt az elektromos szerszámot bekapcsolja, távolítsa el a beállító szerszámokat és a csavarkulcsot.** Az elektromos készülék egyik forgó készülékrészben található szerszám vagy kulcs sérülésekhez vezethet.
- **Kerülje el a rendellenes testtartást. Gondoskodjon biztonságos állásról, és mindig legyen egyensúlyban.** Ezáltal váratlan helyzetekben az elektromos szerszámot jobban tudja ellenőrzés alatt tartani.
- **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne hordjon bő ruházatot vagy ékszert. Tartsa távol a haját és a ruháját a mozgó alkatrészekről.** A bő ruhát, ékszert vagy hosszú hajat elkaphatja a szerszám valamelyik mozgó része.
- **Ha porszívó és porgyűjtő berendezések felszerelése lehetséges, akkor azokat is használni kell a megfelelő módon.** A porszívás alkalmazása a por által okozott veszélyeket is csökkentheti.
- **Ne ringassa magát a hamis biztonság képzetébe, és soha ne hagyja figyelmen kívül az elektromos szerszámok biztonsági szabályait még akkor sem, ha többszöri használat után kap megbízást az elektromos szerszám használatára.** A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt okozhat súlyos sérüléseket.

1.1.4 Az elektromos szerszámok használata és kezelése

- **Ne terhelje túl az elektromos készüléket. A munkához az arra szolgáló elektromos szerszámot alkalmazza.** A megfelelő elektromos szerszámmal a megadott teljesítménytartományban jobban és biztonságosan dolgozhat.
- **Ne használjon olyan elektromos szerszámot, amelynek kapcsolója hibás.** Olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes, és javításra szorul.
- **Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból és/vagy távolítsa el a kivehető akkumulátort, mielőtt a készüléken beállításokat végez, kicseréli a behelyezhető szerszámokat vagy az elektromos készüléket elrakja.** Ezek az óvintézkedések meggátolják az elektromos szerszám véletlenszerű elindítását.
- **A használaton kívüli elektromos szerszámokat ne tárolja gyermeke által elérhető helyen. Ne engedje, hogy az elektromos készüléket olyan személyek használják, akik a készüléket nem ismerik vagy a jelen útmutatásokat nem olvasták.** Az elektromos szerszámok tapasztalatlan személyek kezében veszélyesek.
- **Az elektromos készülékeket és használati eszközöket gondosan kezelje. Ellenőrizze, hogy a forgó részek kifogástalanul működnek-e és nem akadnak meg, hogy az alkatrészek törtek-e el vagy oly mértékben sérültek-e, hogy az elektromos szerszám működését befolyásolják. A sérült részeket az elektromos készülék használatától javíttassa meg.** A helytelenül karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet okoznak.
- **A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán.** A gondosan ápoltt, éles vágóélű vágószerszámok kevésbé szorulnak, és könnyebben irányíthatók.
- **Használjon a jelen útmutatásoknak megfelelő elektromos szerszámot, használati eszközöket és betétszerszámokat. Ennek során vegye figyelembe a munkafeltételeket és a végzendő tevékenységet.** Az elektromos szerszámok rendeltetésellenes használata veszélyes helyzetekhez vezethet.
- **A markolatok és a markolatfelületek mindig legyenek szárazak, tiszták, olaj- és**

zsírmentesek. A csúszós fogantyúk és fogantyúfelületek váratlan helyzetekben nem teszik lehetővé az elektromos eszköz biztonságos kezelését és irányítását.

1.1.5 Elektromos szerszám alkalmazása és kezelése

- **Az akkumulátorokat csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekkel töltsé fel.** Tűzveszélyt okoz, ha egy adott akkumulátorfajta-hoz alkalmas töltőkészüléket más akkumulátorokhoz használják.
- **Az elektromos szerszámokban csak az azokhoz való akkumulátorokat alkalmazza.** Másfajta akkumulátorok alkalmazása sérülésekhez és tűzveszélyhez vezethet.
- **A használaton kívüli akkumulátort tartsa távol az iratkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, tűktől, csavaroktól vagy más fémtárgyaktól, amelyek az érintkezők áthidalását okozhatják.** Az akkumulátorok érintkezői közötti rövidzárlat égési sérülésekhez vagy tűzhöz vezethet.
- **Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék távozhathat.** Kerülje a folyadékkal való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén vízzel öblítse le. Ha a folyadék a szembe kerül, kérjen orvosi segítséget is. Az akkumulátorból kikerülő folyadék a bőr ingerléséhez vagy égési sérülésekhez is vezethet.
- **Sérült vagy megváltoztatott akkumulátort ne használjon.** A sérült vagy megváltoztatott akkumulátorok váratlanul viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
- **Az akkumulátort ne tegye ki nyílt láng vagy magas hőmérsékletek hatásának.** A tűz vagy a 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
- **Kövesse a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkumulátort vagy az akkumulátoros szerszámot soha ne töltsé az üzemeltetési útmutatóban megadott hőmérsékleti tartományon kívül.** Nem megfelelő töltés vagy a megengedett hőmérsékleti tartományon kívül történő töltés károsíthatja az akkumulátort és fokozza a tűzveszélyt.

1.1.6 Szerviz

- **Elektromos szerszámát csak szakképzett személyzettel és eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíttassa.** Ez biztosítja az

elektromos szerszám biztonságos használatának megőrzését.

- **Sérült akkumulátoron soha ne végezzen karbantartást.** Az akkumulátor minden karbantartására csak a gyártó vagy az arra feljogosított ügyfélszolgálati helyek jogosultak.

1.2 Biztonsági előírások láncfűrészekhez

Általános biztonsági utasítások a láncfűrészekhez

- **Minden testrészét tartsa távol a működő fűrészlánctól.** Győződjön meg a fűrész indítása előtt arról, hogy a fűrészlánc semmihez nem ér hozzá. A láncfűrészrel végzett munka közben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is a ruházat vagy testrészek fűrészláncba csípődését okozhatja.
- **A láncfűrész jobb kezével mindig a hátsó fogónál, bal kezével az első fogónál tartsa.** A láncfűrész fordított munkahelyzetben való tartása esetén megnő a sérülések kockázata, ezért azt soha nem szabad alkalmazni.
- **A láncfűrész csak a szigetelt fogófelületeknél fogja meg, mert a fűrészlánc rejtett elektromos vezetékekkel érintkezhet.** A fűrészlánc áramvezető vezetékkel való érintkezése miatt a készülék fémes részei feszültség alá kerülhetnek, ami áramütést okozhat.
- **Viseljen szemvédőt. Ezenkívül a hallás, fej, kéz és láb védelme érdekében további védőfelszerelések használata ajánlott.** A megfelelő védőruházat csökkenti a kirepülő forgács és a fűrészlánc véletlen érintése okozta sérülésveszélyt.
- **Ne használja a láncfűrész fán, létrán, tetőn vagy instabil felületen.** Az ilyen módon történő üzemeltetés esetén súlyos sérülésveszély áll fenn.
- **Mindig ügyeljen stabil pozíciójára, és csak akkor használja a láncfűrész, ha szilárd, biztonságos, sík felületen áll.** A csúszós vagy instabil felületek az egyensúly elvesztéséhez vagy a láncfűrész feletti uralom elvesztéséhez vezethetnek.
- **Ha feszül a vágott ág, vágás közben számitson esetleges visszacsapódására.** Amikor a faszálakban lévő feszültség megszűnik, a megfeszített ág eltalálhatja a felhasználót, és/vagy a láncfűrész feletti uralom elvesztését okozhatja.
- **Legyen különösen óvatos aljnövényzet és fiatal fák vágásakor.** A vékony anyag a fű-

részláncba akadhat és megütheti vagy kibillentheti Önt az egyensúlyából.

- **A láncfűrész első fogójánál fogva, kikapcsolt állapotban szállítsa úgy, hogy a fűrészláncot testétől ellenkező irányban tartja.** Szállítás vagy tárolás közben mindig legyen a láncfűrészben a védőburkolat. A láncfűrész gondos kezelése csökkenti a mozgó fűrészlánc véletlen érintésének valószínűségét.
- **Tartsa be a kenésre, a láncfeszességre, valamint a vezetősín és a lánc cseréjére vonatkozó utasításokat.** A szakszerűtlenül feszített vagy kent lánc elszakadhat vagy növeli a visszacsapódás kockázatát.
- **Csak fa fűrészelésére használja a szer számmal. A láncfűrész csak rendeltetésszerűen használja.** Például: Ne használja a láncfűrész fém, műanyag, fal vagy nem fából lévő építőanyag vágására. A láncfűrész nem rendeltetésszerű használata veszélyes helyzeteket okozhat.
- **Ne próbáljon meg fát kivágni, amíg nincs tisztában a kockázatokkal és azok elkerülésével.** A felhasználó vagy más személyek súlyosan megsérülhetnek a leeső fa miatt.
- **A láncfűrész anyagmaradványoktól való megtisztítása, tárolása vagy karbantartása során tartsa be az összes utasítást.** Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló ki van kapcsolva és az akkumulátor el van távolítva. A láncfűrész váratlan működése a lerakódások eltávolítása vagy a karbantartás során súlyos sérüléseket okozhat.

A visszacsapódás okai és megelőzése

Visszacsapódás történhet, ha a vezetősín csúcsa tárgyat érint vagy hajlik a fa és a fűrészlánc a vágatba szorul.

A sín hegyével való érintkezés bizonyos esetekben váratlan, hátrafelé irányuló reakciót eredményezhet, amelynél a vezetősín felfelé és a felhasználó felé mozdul.

A fűrészláncnak a vezetősín felső élén való elakadása következtében a sín hirtelen visszacsapódhat a felhasználó irányába.

Minden ilyen reakció ahhoz vezethet, hogy elveszti a fűrész feletti uralmat és súlyosan megsérülhet. Ne bizza magát kizárólag a láncfűrészbe épített biztonsági berendezésekre.

A láncfűrész felhasználójaként különféle intézkedéseket kell tennie a baleset- és sérülésmentes munkavégzés érdekében.

A visszacsapódás a láncfűrész helytelen vagy hibás használatának következménye. A visszacsapódás megfelelő, az alábbiakban leírt óvintézkedésekkel megakadályozható:

- **Tartsa mindkét kezével szorosan a fűrész úgy, hogy a hüvelykujja és a többi ujj a láncfűrész fogóit körbefogják. Helyezze testét és karját abba a pozícióba, amelyben a visszacsapódási erőt képes felfogni.** Megfelelő intézkedések megtétele esetén a felhasználó képes uralni a visszacsapódási erőket. Soha ne engedje el a láncfűrész.
- **Kerülje a nem természetes testtartást és ne végezzen fűrészélést vállmagasság felett.** Így elkerülhető a sínúcscsal való véletlen érintkezés és jobban ellenőrizhető a láncfűrész váratlan helyzetekben.
- **Mindig használja a gyártó által előírt tartaléksíneket és fűrészláncokat.** A hibás tartaléksínek és fűrészláncok a lánc elszakadását vagy visszacsapódását okozhatják.
- **Tartsa be a gyártói utasításokat a fűrészlánc élezésekor, karbantartásakor.** A túl alacsony mélységkorlátozó növeli a visszacsapódás lehetőségét.

2 EHHEZ A KEZELÉSI ÚTMUTATÓHOZ

- A német változat esetében az eredeti üzemeltetési útmutatóról van szó. Minden más nyelvi változat az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása.
- Tárolja mindig úgy ezt a kezelési útmutatót, hogy bármikor beleolvashasson, ha a berendezéssel kapcsolatos információra van szüksége.
- Másik személynek csak ezzel a kezelési útmutatóval együtt adja tovább a készüléket.
- Olvassa el és tartsa be a jelen kezelési útmutató biztonsági tudnivalóit és figyelmeztetéseit.

2.1 A címlapon található szimbólumok

Szimbólum	Jelentés
	Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el gondosan ezt a kezelési útmutatót. Ez a zavarmentes munkavégzés és a hibamentes kezelés feltétele.

Szimbólum	Jelentés
	Kezelési útmutató
	A Li-ion akkumulátorokat kezelje óvatosan! Különösen a jelen kezelési útmutató szállításra, tárolásra és ártalmatlanításra vonatkozó utasításait tartsa be!
	Ez a termék megfelel az alkalmazandó európai irányelveknek, és az ezekre az irányelvekre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást elvégezték.

2.2 Jelmagyarázatok és jelzőszavak

⚠ VESZÉLY! Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halálos vagy súlyos sérüléseket eredményez.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halálos vagy súlyos sérüléseket eredményezhet.

⚠ VIGYÁZAT! Olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – kisebb vagy közepesen súlyos sérüléseket eredményezhet.

FIGYELEM! Olyan helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – anyagi károkat eredményezhet.

i TUDNIVALÓ Az érthetőséget és a használatot segítő, különleges tudnivalók.

3 TERMÉKLEÍRÁS

Ez a kezelési útmutató egy akkumulátorral üzemeltetett kézi elektromos láncfűrészről mutat be.

A **AL-KO 18V/36V** 1 BATTERY 2 VOLTAGES termékcsalád valamennyi akkumulátora (Bxxx Li) és töltőkészüléke (Cxxx Li) használható.

FIGYELEM! A készülék és az akkumulátor károsodásának veszélye. Ha a készüléket nem megfelelő akkumulátorral üzemeltetik, akkor a készülék és az akkumulátor is károsodhat.

- A készüléket csak az előírás szerinti akkumulátorral használja.

i TUDNIVALÓ A **AL-KO 18V/36V** 1 BATTERY 2 VOLTAGES termékcsaládba tartozó akkumulátorok és töltőkészülékek üzemeltetési útmutatóban további információk találhatóak.

3.1 Rendeltetésszerű használat

Ez a láncfűrész nem fák kivágására szolgál. A láncfűrész kizárólag házi, hobbi és kerti használatra szolgál. Ezen a területen a láncfűrész könnyebb fafűrészelési munkákhoz használható, például:

- fűrészáru vágására
- sövények nyírására
- tűzifa fűrészelésére

Az akkumulátoros láncfűrész az elektromos hajtás alapján nemcsak a szabadban, hanem zárt helyiségekben is használható faanyagok fűrészeléséhez. Az útmutatóban megadottól eltérő használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Ez a gép magáncélú használatra készült. Bármely más felhasználás, valamint az illetéktelen módosítások vagy átépítések nem megfelelő használatnak minősülnek, és a garancia kizárását, valamint a megfelelőség elvesztését és a felhasználónak vagy harmadik feleknek okozott károkért való felelősség elutasítását eredményezik a gyártó részéről.

⚠ VIGYÁZAT! Sérülésveszély nem rendeltetésszerű alkalmazás miatt! Ha a láncfűrésztest idegen testeket tartalmazó fa- vagy egyéb anyagok fűrészelésére használják, sérülés történhet.

- A láncfűrésztest csak könnyű fafűrészelési munkákhoz használja.
- Fűrészelés előtt keresse meg a fában lévő idegen testeket, pl. szegeket, csavarokat, vasalatokat.

3.2 Lehetséges előre látható hibás használat

- Ne vágjon le olyan ágakat, amelyek közvetlenül vagy hegyes szöget bezárva a felhasználó vagy más személyek felett található.
- A fűrészlánc kenéséhez ne használjon fáradt olajat vagy ásványi olajat.
- A készüléket robbanásveszélyes környezetben ne használja.

3.3 Maradék kockázatok

A készülék rendeltetésszerű használata esetén is maradhat kockázat, amely nem zárható ki. A ké-

szülék típusából és felépítéséből adódóan a következő veszélyek nem zárhatók ki.

- A lánc szabadon lévő fogainak megérintése (vágási sérülés veszélye).
- Hozzáérés a mozgó lánchoz (vágási sérülés veszélye).
- A vezetősín hirtelen és váratlan mozgása a fűrészláncsal együtt (vágásveszély).
- A lánc alkatrészeinek leválása (vágási / egyéb sérülések veszélye).
- A megmunkált fa darabjainak leválása.
- A hallás károsodása munka közben, ha a kezelő nem visel hallásvédőt.

3.4 Biztonsági és védőberendezések

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Súlyos sérülések veszélye a biztonsági és védőberendezések megváltoztatása miatt. A megváltoztatott biztonsági és védőberendezések miatt a láncfűrész használata közben súlyos sérülések keletkezhetnek.

- A biztonsági és védőberendezéseket ne távolítsa el!
- Csak akkor dolgozzon a láncfűrészrel, ha minden biztonsági és védőberendezés megfelelően működik.

3.4.1 Bekapcsolás elleni védelem

Ha a kezelő gyorsan egymásután többször is gázt ad, akkor a láncfűrész az elektronika és a fűrészlánc védelme érdekében néhány másodpercre kikapcsol. Ilyen esetben várjon addig, amíg a láncfűrész ismét be lehet kapcsolni.

3.4.2 Reteszelőgomb

A reteszelőgomb megakadályozza a láncfűrész véletlen elindítását.

3.4.3 Láncfék/Láncfékező kengyel

A láncfűrészhez kézi láncfék tartozik, amely pl. visszarúgás (kickback) esetén a láncfékező kengyelen keresztül lép működésbe. A láncfék működésekor a fűrészlánc és a motor hirtelen leáll.

3.4.4 Túlfeszültség elleni védelem

A láncfűrészhez túlfeszültség elleni védelem tartozik, amely túlterhelés esetén kikapcsol.

Rövid lehűlési fázis után a láncfűrész ismét be lehet kapcsolni.

3.4.5 Kifutófék

A mechanikus kifutófék össze van kapcsolva a láncfékkel, és a láncfűrész kikapcsolásakor gyorsan lefékezi a fűrészláncot.

A mechanikus kifutófék megakadályozza az utánfutó lánc által okozott sérüléseket.

3.4.6 Lánc megfogó csapja

Ha fűrészelés közben elszakad a fűrészlánc, akkor a lánc megfogó csapja elkapja a lánc elszakadt végét, és megakadályozza a kezelő személy kezének sérülését.

3.5 A készüléken szereplő szimbólumok

3.5.1 Biztonsági jelölések

Szimbólum	Jelentés
	A kezelésnél legyen különösen óvatos!
	Visszacsapódás veszélye!
	Esőben ne használja! Nedvességtől óvni kell!
	Viseljen hallásvédőt és szemvédőt!
	Az üzembe helyezése előtt olvassa el a kezelési útmutatót!
	A láncfűrész mindig két kézzel működtesse!
	Garantált hangteljesítményszint L _{WA}

3.5.2 Kezelési jelölések

Szimbólum	Jelentés
	Fűrészlánc lazítása (-) és megfeszítése (+).

Szimbólum	Jelentés
	Központi zár meghúzása.
	A fűrészlánc mozgásának iránya (a láncfogaskerék borítása alatt)
	A láncfűrész futásiránya (a vezető-sínen)
	A láncfékkengyel kioldása és aktiválása (a kengyelfogantyún)

3.6 Termékáttekintés (01)

Sz.	Alkatrész
1	Láncvédő
2	Vezetősín
3	Fűrészlánc
4	Láncfékkengyel (kézvédő)
5	Kengyelfogantyú
6	Gázkar
7	Hátsó markolat
8	Reteszelőgomb
9	A láncolajtartály zárja
10	A láncolajtartály figyelőablaka
11	Motor
12	A láncfogaskerék védőburkolata
	Gyorsbefogó a következőkkel:
13	■ Központi zár
14	■ Forgógyűrű
15	Karmos ütköző
16*	Akkumulátor*
17	Az akkumulátor töltöttségjelzője
18*	Töltőkészülék*

*: Önálló készülék esetén nem része a szállítmánynak, de a teljes készlet tartalmazza.

3.7 Szállítmány tartalma (02)

A szállítási terjedelem az alább felsorolt tételeket tartalmazza. Ellenőrizze, hogy minden tétel megvan-e:

Sz.	Alkatrész
1	Akkumulátoros láncfűrész
2	Fűrészlánc
3	Vezetősín
4	Láncvédő
5	Kezelési útmutató
6*	Akkumulátor*
7*	Töltőkészülék*

*: Önálló készülék esetén nem része a szállítmánynak, de a teljes készlet tartalmazza.

4 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

4.1 Rezgésterhelés

■ Rezgés miatti veszély

A készülék használata közben a tényleges rezgés kibocsátási érték a gyártó által megadott értéktől eltérhet. Használat előtt, ill. közben vegye figyelembe a következő befolyásoló tényezőket:

- A készüléket rendeltetésszerűen használják?
- Az anyag vágása, ill. előkészítése a megfelelő módon és formában történik?
- A készülék a szokásos üzemi állapotban található?
- A vágószerszám megfelelően meg van élezve, ill. a megfelelő vágószerszám van beszerelve?
- A tartófogantyú és az opcionális vibrációs fogantyú fel van szerelve és ezek szilárdan vannak a készülékre erősítve?
- A készüléket csak az adott munka elvégzéséhez szükséges fordulatszámmal működtesse. Kerülje a maximális fordulatszámot a zaj és a rezgések csökkentése érdekében.
- Szakszerűtlen használat és karbantartás miatt a készülék által kibocsátott zaj és rezgés fokozódhat. Ez egészségkárosodást okoz. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, majd egy hivatalos szervizben javíttassa meg.

- A rezgés miatti terhelés mértéke az elvégzendő munkától, ill. a készülék használatától függ. Mérlegelje a helyzetet és iktasson be megfelelő munkaszüneteket. Ezzel jelen-tősen csökkenthető a teljes munkaidő alatt kapott rezgés miatti terhelés mértéke.
- A készülék tartós használata esetén a kezelő rezgéseknek van kitéve, ami vérkeringési problémákhoz (az ujjak elfehéredéséhez) ve-zethet. Ennek a kockázatnak az elkerülésé-hez viseljen kesztyűt és tartsa melegen a ke-zét. Ha az ujjak elfehéredése tapasztalható, azonnal forduljon orvoshoz. A tünetekhez tar-toznak: érzéketlenség, az érzékelőképesség elvesztése, bizsergés, viszketés, fájdalom, elgyengülés, a bőr színének vagy állapotá-nak megváltozása. Normál esetben ezek a tünetek az ujjakat, a kezeket vagy a pulzust érintik. Alacsonyabb hőmérsékleten a ve-szély fokozódik.
- Iktasson be a munkanapba hosszabb szüne-teket, hogy a zajtól és a rezgésektől való re-generálódás lehetséges legyen. A munkát úgy tervezze meg, hogy az erős rezgést kel-tő készülékek használata több napra legyen el-osztva.
- Ha a készülék használata közben a kezéinél kellemetlen érzése lenne vagy a bőre elszí-neződné, akkor azonnal szakítsa meg a mun-kavégzést. Iktasson be megfelelő pihenőket. Megfelelő hosszúságú pihenő nélkül kéz-kar-rezgésszindrómát tapasztalhat.
- Minimalizálja a rezgésekből adódó kockáza-tot. A készüléket a kezelési útmutatóban ta-lálható utasítások szerint gondolja.
- Ha a készüléket gyakran használják, lépjen kapcsolatba a szakkereskedővel antivibráci-ós tartozékok (pl. fogantyúk) beszerzése ér-dekében.
- Kerülje el a készülékkel 10 °C alatti hőmér-sékleteken történő munkavégzést. Egy mun-katervben határozza meg, hogy hogyan kor-látozható a rezgés okozta terhelés.

4.2 Zajterhelés

A készülék használata közben bizonyos mértékű zajterhelés elkerülhetetlen. Nagy zajjal járó mun-kákat csak az engedélyezett és erre a célra meg-határozott időpontokban végezzen. Tartson zaj-mentes szüneteket és a munka időtartamát csak a legszükségesebb mértékre korlátozza. Saját személyes védelme és a közelben tartózkodók védelme érdekében megfelelő hallásvédőt kell vi-selni.

4.3 Biztonsági utasítások az akkumulátorhoz és a töltőkészülékhez

- Feltöltés előtt vegye ki az akkumulátort a ké-szülékből.
- Az akkumulátort megfelelő polaritással he-lyezze be a készülékbe.
- Távolítsa el az akkumulátort a készülékből, ha hosszabb ideig tárolja.
- Ne zárja rövidre a készülék vagy az akkumu-látorok csatlakozókapcsait.

Kezelési útmutatók

Vegye figyelembe az akkumulátor és a töltőké-szülék biztonsági utasításait a külön kezelési út-mutatókban:

- Kezelési útmutató 443998: akkumulátorok
- Kezelési útmutató 443999: töltőkészülékek

4.4 Biztonsági utasítások munkavégzéshez

- Tartsa be az adott országban érvényes biz-tonsági előírásokat, pl. a szakmai szerveze-tek, a társadalombiztosítók, munkavédelmi hatóságok előírásait.
- Csak megfelelő napfény vagy jó megvilágítás mellett dolgozzon.
- A munkaterület legyen akadályoktól mentes (pl. levágott fadarabok) – botlásveszély.
- Más személyek baleseteiért és azok tulajdo-náért a használó viseli a felelősséget.
- Ha első alkalommal dolgozik láncfűrészsel:
 - Az eladóval vagy egy másik szakember-rel magyaráztassa el, hogyan kell bánni a láncfűrészsel, vagy vegyen részt egy tan-folyamon.
 - Az első használat előtt gyakorolja lega-lább a gömbfa vágását egy fűrészbakon vagy állványon.

4.4.1 Kezelő

- 16 évnél fiatalabb gyermekek és a kezelési útmutatót nem ismerő személyek a gépet nem használhatják.
- A láncfűrész használó személynek kipihen-tének, egészségesnek és jó állapotban lévőnek kell lennie. Ha valaki egészségügyi okok mi-att erőfelfejtésre nem alkalmas, orvos vélemé-nyét kell kérni arról, hogy a láncfűrészsel való munkavégzés lehetséges-e.

4.4.2 Üzemidők

Tartsa be az adott országban a láncfűrészekkel végzett munka időtartamára vonatkozó előírás-o-

kat. A láncfűrészekkel végzett munka időtartamát nemzeti és helyi előírások korlátozhatják.

4.4.3 A láncfűrész használata

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Súlyos sérülések veszélye. Egy nem teljesen összeszerelt láncfűrész használata esetén súlyos személyi sérülések fordulhatnak elő.

- A láncfűrész csak akkor használja, ha az teljesen össze van szerelve.
- Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a láncfűrész teljesen össze van-e szerelve, és hogy nincsenek-e rajta sérült vagy elhasználódott alkatrészek. A biztonsági és védőberendezéseknek épeknek kell lenniük.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Sérülésveszély a láncfűrész véletlen elindulása miatt. A véletlenül elinduló láncfűrész súlyos sérüléseket okozhat. Éppen ezért távolítsa el az akkut:

- ellenőrzési, beállítási és tisztítási munkák esetén
- a vágógarnitúrán végzett munkák esetén
- a láncfűrész lerakása esetén
- Szállítás
- tárolás esetén
- karbantartási és javítási munkák esetén
- veszély esetén
- Sohase dolgozzon egyedül.
- Mindig tartson készenlétben elsősegélydobozt esetleges balesetek esetére.
- Kerülje olyan fémtárgyak érintését, amelyek a talajban találhatók, vagy azokkal elektromos vezető kapcsolatban vannak.
- A személyes védőfelszerelés részei:
 - védősisak
 - hallásvédő (pl. fülvédő), különösen napi 2,5 órát meghaladó munkaidő esetén
 - védőszemüveg vagy a védősisak arcvédője
 - védőnadrág vágásvédő betéttel
 - erős munkakesztyű
 - munkavédelmi cipő jól tapadó talppal és acélkaplival
- A láncfűrész ne használja vállmagasság fölé, mert a biztonságos kezelés így nem lehetséges.
- A munkaállás megváltoztatásakor a motort kapcsolja ki és a láncvédőt helyezze fel.

- A használaton kívüli láncfűrészekre mindig helyezze fel a láncvédőt és távolítsa el az akkut.
- A láncfűrész csak kikapcsolt állapotban helyezze le.
- A láncfűrész ne használja fa emelésére vagy mozgatására.
- A vezetőlemez hosszánál vastagabb fatörzseket csak szakember fűrészelhet.
- Csak járó fűrészláncsal fogjon hozzá a vágáshoz, soha ne kapcsolja be a láncfűrész ráillesztett fűrészláncsal.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön fűrészlánc a talajba.
- Esőben, hóban vagy viharban ne végezzen fűrészelési munkákat.
- A biztonsági és védőberendezések soha ne iktassa ki.

5 ÖSSZESZERELÉS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Súlyos sérülések veszélye. Egy nem teljesen összeszerelt láncfűrész használata esetén súlyos személyi sérülések fordulhatnak elő.

- A láncfűrész csak akkor használja, ha az teljesen össze van szerelve.
- Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a láncfűrész teljesen össze van-e szerelve, és hogy nincsenek-e rajta sérült vagy elhasználódott alkatrészek. A biztonsági és védőberendezéseknek épeknek kell lenniük.

⚠ VIGYÁZAT! Vágási sérülések veszélye. A fűrészlánc éles szélei szerelés közben vágott sérüléseket okozhatnak.

- Az összeszerelés megkezdése előtt vegye ki az akkumulátort.
- A fűrészlánc és a vezetősín szerelése előtt viseljen munkavédelmi kesztyűt.

5.1 A fűrészlánc felhelyezése a vezetősín köré (03, 04)

1. A fűrészláncot (03/1) és a vezetősínt (03/2) függőleges helyzetben két kézzel fogja meg. **Tudnivaló:** Igazítsa be a fűrészláncot a futásirányának (04/A) megfelelően.
2. A fűrészláncot (04/1) helyezze be a vezetősín (04/3) hornyába (04/2). **Tudnivaló:** A fűrészlánc hajtótágját (04/4) helyezze a terelőcsillag központi részeibe (04/5).

3. A beállítókereket (04/6) fordítsa (04/a) lefelé (hátsó).

Tudnivaló: Ha a beállítókerek egy későbbi szerelési lépés során nem illeszthető a vezetőcsapra (05/7): Fordítsa (04/b) kissé felfelé (előre) a beállítókereket.

5.2 A vezetősín felhelyezése a fűrészlánccal együtt (05)

1. A lánc fékezőkengyelét (05/1) húzza (05/a) a kengyelfogantyúhoz a láncfék kioldásához.

Tudnivaló: A fogaskereknek (05/2) most forgathatónak kell lennie.

2. Forgassa (05/b) úgy a fogaskereket, hogy a fűrészlánc hajtótágjai (05/3) a fogaskerek kivágásaiba illeszkedjenek.
3. A vezetősín (05/4) felhelyezése:
 - A fűrészláncot helyezze (05/c) a fogaskerek köré.
 - A vezetősínt a beállítókerekkel (05/6) együtt helyezze fel (05/d) a vezetőcsapra (05/7).

Tudnivaló: Ha a beállítókerek nem illeszthető a vezetőcsapra (05/7): Fordítsa (04/b) kissé felfelé (előre) a beállítókereket.

4. A beállítókereket fordítsa lefelé (hátsó).
5. Ellenőrizze a fűrészlánc futásirányát.

5.3 Borítás felhelyezése (06)

1. Ellenőrizze a fűrészlánc helyzetét, hogy megfelelően fekszik-e a láncfogaskereken és a vezetősínen.
2. A borítást (06/1) a gyorsbefogóval együtt tegye fel (06/a) a vezetőcsapra (06/2).
3. A központi zárat (06/3) forgassa el (06/b) az óra járásával egyező irányban. Közben a központi zárat ne húzza ki egészen, vagy az elforgatás után egy fordulattal forgassa visszafelé.

⇒ A vezetősín a fűrészlánccal a borítás segítségével rögzítve van. A fűrészlánc (06/4) belóg.

5.4 A fűrészlánc megfeszítése (07)

TUDNIVALÓ A fűrészlánc megfelelő feszítésű, ha:

- a vezetősín alsó részére ráfekszik, és kézzel könnyedén elhúzható.
 - a vezetősín közepén 3–4 mm-rel megemelhető.
1. A forgógóyrút (07/1) annyira forgassa el (07/a) az óra járásával egyező irányban, hogy a

fűrészlánc (07/2) az előzőekben leírtak szerint megfelelően feszes legyen.

2. A fűrészláncot húzza ki (07/b) a vezetősínből (07/3). A méret (07/4) nem lehet több mint 3–4 mm.

5.5 Borítás felcsavarozása (08)

1. Forgassa el (08/a) a központi zárat (08/1) az óramutató járásával egyező irányban addig, amíg nem rögzül.

6 ÜZEMBE HELYEZÉS

⚠ VESZÉLY! Életveszély és súlyos sérülések veszélye. A biztonsági utasítások és a kezelési utasítások ismeretének hiánya a legsúlyosabb, akár halálos sérülésekhez vezethet.

- A fűrészlánc használata előtt olvassa el és tartsa be a jelen kezelési útmutatóban és más megemlített útmutatókban található összes biztonsági utasítást és kezelési útmutatót.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Súlyos sérülések veszélye. Ha a láncfűrészen sérült alkatrészek találhatók, súlyos sérülések fordulhatnak elő.

- Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a láncfűrész teljesen össze van-e szerelve, és hogy nincsenek-e rajta sérült vagy elhasználdott alkatrészek. A biztonsági és védőberendezéseknek épeknek kell lenniük.

6.1 Akkumulátor feltöltése

Ügyeljen a töltési üzemmód hőmérsékleti tartományára, lásd a műszaki adatokat.

TUDNIVALÓ Részletes információért olvassa el az akkumulátor és a töltő külön kezelési útmutatóját:

- Kezelési útmutató 443998: akkumulátorok
- Kezelési útmutató 443999: töltőkészülékek

6.2 Akkumulátor behelyezése és kivétele (09)

FIGYELEM! Az akkumulátor károsodásának veszélye. Ha használat után az akku a gépben marad, akkor emiatt az akku károsodhat.

- Közvetlenül a használat után az akkut húzza ki a gépből és tárolja fagytól védett helyen.
- Az akkut közvetlenül csak a munka megkezdése előtt tegye be a gépbe.

Az akkumulátor behelyezése

1. Az akkumulátort (09/1) felülről kattanásig (09/b) tolja be az akkumulátornyílásba.

Az akkumulátor kihúzása

1. Az akkumulátoron lévő kioldógombot (09/2) nyomja meg és tartsa lenyomva.
2. Húzza ki az akkumulátort (09/b).

6.3 Fűrészláncolaj betöltése (10)

FIGYELEM! A láncfűrész károsodásának veszélye. A láncfűrész súlyosan károsodik, ha

nincs vagy túl kevés olaj található a tartályban, vagy ha beszáradt/ragacsos. A beszáradt/ragacsos fűrészláncolaj károsíthatja az olajvezető alkatrészeket és az olajszivattyút. Károsodás előfordulhat fáradt olaj használata esetén is. Fáradt olaj használata környezeti károkat okozhat!

- Az üzembe helyezéshez töltsön be fűrészláncolajat a tartályba.
- Ne használjon fáradt olajat!
- Legkésőbb minden akkumulátorcseré esetén töltsse fel újra a tartályt fűrészláncolajjal.

A fűrészláncot és a vezetősínt egy automatikus olajozórendszer működés közben folyamatosan olajozza. A fűrészláncolaj véd a korróziótól és az idő előtti kopástól. A fűrészlánc megfelelő kenéséhez mindig elegendő fűrészláncolajnak kell lennie a tartályban.

A fűrészlánc és a vezetősín kenéséhez kizárólag környezetkímélő, biológiailag lebomló minőségű fűrészláncolajat használjon, amelyet engedélyezett és megjelölt tartályokban kell szállítani és tárolni.

Minden munkakezdés előtt és minden akkumulátorcseré alkalmával ellenőrizze az olajszintet, és ha szükséges, töltsön be fűrészláncolajat:

1. Az olajtartály figyelőablakában (10/1) ellenőrizze az olajszintet. Az olajnak mindig láthatónak kell lennie. A minimális és maximális olajszintnél kevesebb vagy több nem lehet a tartályban.
2. A betöltőcsonton (10/2) keresztül töltsön utána fűrészláncához való kenőolajat.

6.4 A láncfeszesség ellenőrzése

A láncfeszességet gyakran ellenőrizze, mivel a fűrészláncok megnyúlnak. Üzemi hőmérsékleten a fűrészlánc megnyúlik és belóg. A fűrészlánc megfeszítése: lásd *Fejezet 5.4 "Fűrészlánc megfeszítése (03, 05)", oldal 287.*

TUDNIVALÓ A fűrészlánc megfelelő feszítésű, ha:

- a vezetősín alsó részére ráfekszik, és kézzel könnyedén elhúzható.
- a vezetősín közepén 3–4 mm-rel megemelhető.

VIGYÁZAT! Sérülésveszély a fűrészlánc leugrása következtében! Egy nem eléggé összes fűrészlánc működés közben leugorhat és sérüléseket okozhat.

- Gyakran ellenőrizze a láncfeszességet. A láncfeszesség nem elegendő ha a láncszemek kilépnek a vezetősín alsó részén lévő horonyból.
- A fűrészláncot szakszerűen húzza meg, ha a láncfeszesség nem elegendő.

6.5 A láncfék működésének ellenőrzése

A láncfűrészhez kézi láncfék tartozik, amely pl. visszarúgás (kickback) esetén a láncfékező kengyelen keresztül aktiválódik.

A láncfék aktiválásakor a fűrészlánc és a motor hirtelen leáll.

VESZÉLY! Életveszély gondatlan kezelés miatt! A láncfűrész elővigyázatlan és előre nem látott mozgásai miatt a legsúlyosabb, akár halálos sérülések fordulhatnak elő.

- A láncfűrészszel biztonsággtudatosan és nagy odafigyeléssel dolgozzon.
- A láncfék kioldásakor ne nyomjon meg kapcsolót.

FIGYELMEZTETÉS! Életveszély és a legsúlyosabb sérülések veszélye hibás láncfék miatt. Ha a láncfék nem működik, akkor pl. visszarúgás (kickback) esetén a mozgó fűrészlánc nagyon súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat.

- Minden munkakezdés előtt ellenőrizze a láncfékét.
- Ne kapcsolja be a láncfűrész, ha a láncfék hibás. Ilyen esetben egy ügyfélszolgálati műhelyben ellenőriztesse a láncfűrész.

6.5.1 A láncfék működésének ellenőrzése kikapcsolt motor mellett (11)

1. Húzza ki a készülékből akkumulátort: lásd *Fejezet 6.2 "Akkumulátor behelyezése és kivétele (09)", oldal 287.*

2. A láncfék kioldásához a láncfékkengyelt (11/1) húzza (11/a) a kengyelfogantyú (11/2) irányába. A fűrészlánc kézzel áthúzható.
3. A láncfék bekapcsolásához a láncfékkengyelt (11/1) nyomja előre (11/b). A fűrészláncnak nem szabad áthúzhatónak lennie.

6.5.2 A láncfék működésének ellenőrzése bekapcsolt motor mellett (11)

TUDNIVALÓ A láncfűrész minden bekapcsolása előtt a láncféket lazítsa meg.

1. Helyezze be az akkumulátort a készülékbe: lásd *Fejezet 6.2 "Akkumulátor behelyezése és kivétele (09)", oldal 287.*
2. A láncfűrész tartsa biztosan és erősen a kengyelfogantyúnál és a fogantyúnál.
3. Oldja ki a láncféket: lásd *Fejezet 6.5.1 "A láncfék működésének ellenőrzése kikapcsolt motor mellett (11)", oldal 288.*
4. A motor bekapcsolása: lásd *Fejezet 7.3 "A motor be- és kikapcsolása (12)", oldal 289.*
5. A láncfékkengyelt (11/1) nyomja (11/b) előre. A fűrészláncnak és a motornak azonnal le kell állnia.

7 KEZELÉS

⚠ VESZÉLY! Életveszély és súlyos sérülések veszélye. A biztonsági utasítások és a kezelési utasítások ismeretének hiánya a legsúlyosabb, akár halálos sérülésekhez vezethet.

- A fűrészlánc használata előtt olvassa el és tartsa be a jelen kezelési útmutatóban és más megemlíttet útmutatókban található összes biztonsági utasítást és kezelési útmutatót.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A hibás készülék sérülésveszéllyel jár. Egy hibás készülék üzemeltetése súlyos sérülésekhez és a készülék károsodásához vezethet.

- A készüléket csak akkor működtesse, ha az nem hibás vagy sérült, és egyetlen alkatrésze sem hiányzik vagy laza.
- A működési időre vonatkozó országspecifikus rendelkezéseket vegye figyelembe.
- A hátsó fogantyút jobb kézzel, az első fogantyút bal kézzel erősen markolja és fogja.
- A fogantyúkat ne engedje el, amíg a motor jár.

- A fűrészláncot ne használja a következő esetekben:
 - fáradtság
 - rosszullét
 - alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása

7.1 Fűrészláncolaj ellenőrzése

- Ellenőrizze, hogy elegendő fűrészláncolaj van-e a tartályban:
 - minden munkavégzés előtt,
 - munkavégzés közben,
 - legkésőbb minden akkumulátorcserénél.
- Ha kevés a fűrészláncolaj, tölts fel.

Eljárás a lásd *Fejezet 6.3 "Fűrészláncolaj betöltéséhez (07)", oldal 288.*

7.2 Láncfék ellenőrzése

Eljárás: lásd *Fejezet 6.5 "Ellenőrizze a láncfék működését", oldal 288.*

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Életveszély és a leg-súlyosabb sérülések veszélye hibás láncfék miatt. Ha a láncfék nem működik, akkor pl. visszatarúgás (kickback) esetén a mozgó fűrészlánc nagyon súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat.

- Minden munkakezdés előtt ellenőrizze a láncféket.
- Ne kapcsolja be a láncfűrész, ha a láncfék hibás. Ilyen esetben egy ügyfélszolgálati műhelyben ellenőriztesse a láncfűrész.

7.3 A motor be- és kikapcsolása (12)

⚠ VIGYÁZAT! Halláskárosodás veszélye! A láncfűrész használata erős zajjal jár, ami halláskárosodást okozhat.

- A láncfűrészrel végzett munka közben viseljen fülvédőt.

TUDNIVALÓ A láncfűrész minden bekapcsolása előtt a láncféket lazítsa meg.

A motor bekapcsolása

1. A láncfék kioldásához a láncfékkengyelt (12/1) húzza (12/a) a kengyelfogantyú (12/2) irányába.
2. Nyomja meg a hüvelykujjával a reteszelő-gombot (12/3), és tartsa nyomva.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gázkart (12/4).

4. Engedje fel a reteszelőgombot.

TUDNIVALÓ: A láncfűrész elindulása után a reteszelőgombot nem kell nyomva tartani. A reteszelőgomb feladata, hogy megakadályozza a láncfűrész véletlen indítását.

A motor kikapcsolása

1. Gázkar elengedése.

7.4 Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

A töltöttségjelző az akkumulátoron található.

TUDNIVALÓ Részletes információért olvassa el az akkumulátor és a töltő külön kezelési útmutatóját:

- Kezelési útmutató 443998: akkumulátorok
- Kezelési útmutató 443999: töltőkészülékek

8 MUNKAMAGATARTÁS ÉS MUNKATECHNIKA

TUDNIVALÓ A mezőgazdasági szakmai biztosítékgyesületek rendszeresen szerveznek tanfolyamokat a láncfűrészek kezeléséről és a fávágásról.

⚠ VESZÉLY! Életveszély elégtelen szaktudás következtében! Az elégtelen szaktudás súlyos, akár halálos sérülésekhez is vezethet!

- Favágást és gallyazást csak képzett és tapasztalt személyek végezhetnek.

⚠ VESZÉLY! Életveszély hasadt fa következtében! A lánc által magával vitt faforgácsok súlyos, akár halálos sérüléseket okozhatnak!

- A laza faszilánkokat és forgácsokat távolítsa el a fűrészelenő résztől.

8.1 Fák döntése (13, 14)

Fadöntés előtt és közben tartsa be a következő pontokat:

- Fadöntés során ügyeljen arra, hogy más személyek ne legyenek veszélyben, a fadöntés elektromos vezetékeket ne érintsen és ne következzenek be anyagi károk. Ha egy fa hozzáérhet egy elektromos vezetékhöz, akkor erről a szolgálatot tájékoztatni kell.
- Ügyeljen mások tulajdonára, az állatokra vagy más tárgyra. Ezek nem lehetnek a veszélyzónában. A káreseményt azonnal jelentse a tulajdonosnak.

- A legközelebbi munkahelytől vagy tárgytól való biztonsági távolság legalább 2½ fahosz-sznyira legyen.
- Vegye figyelembe a fa dőlési irányát. A fa dőlési irányát tekintve a következők számitanak:
 - a fa természetes dőlése
 - a nagyobb ágak helyzete
 - a fa magassága
 - egyoldalú ágképződés
 - sík vagy lejtős fekvés
 - aszimmetrikus növés, fakárok
 - szélirány és szélesebség
 - hőteher
- Lejtős terepen mindig a kivágandó fa fölött dolgozzon.
- Ellenőrizze, hogy az előzőleg meghatározott hátrálási útvonalon nincsenek-e akadályok. A hátrálási útvonalnak a döntési iránytól kb. 45°-ban ferdén visszafelé kell vezetnie (13).
- A törzsnek mentesnek kell lennie a bozótól, ágaktól és idegen testektől (pl. szennyeződés, kövek, laza fakéreg, szögek, kapcsok, drót stb.).

Egy fa kivágásához két bevágást és egy kidöntő vágást kell végezni.

1. Kidöntő és hosszoló vágásoknál a karmos útközött biztonságosan vigye a levágandó fához.
2. A bevágást (14/C) először vízszintesen, majd felülről legalább 45°-os szögben fűrészelve be. Ezzel elkerülhető a láncfűrész beszorulása a második bevágás végzésekor. A bevágást lehetőleg a talaj közelben és a kívánt döntési irányban (14/E) kell elvégezni. A bevágás mélységének a rönkmérő kb. 1/4-ének kell lennie.
3. A kidöntő vágatot (14/D) a bevágással szemben pontosan vízszintesen kell befűrészelni. A kidöntő vágatot a vízszintes bevágás fölött 3-5 cm-rel kell bevágni.
4. A kidöntő vágatot (14/D) olyan mélyen fűrészelve be, hogy a törzsátmérő legalább 1/10-ének megfelelő törőél (14/F) maradjon a bevágás (14/C) és a kidöntő vágat (14/D) között. A törőél megakadályozza, hogy a fa elforduljon és a nem megfelelő irányba dőljön. A kidöntő vágatnak (14/D) a törőélhez (14/F) való közelítésénél a fa dőlésének meg kell

kezdődnie. Ne vágja át a törőélt!

A fa a fűrészelés közben kidől:

- Ha a fa esetleg rossz irányba dől vagy visszahajlik, és beszorítja a láncfűrész, akkor a kidöntő vágást abba kell hagyni. A vágat megnyitásához és a fának a kívánt döntési vonalba való áthelyezéséhez fa, műanyag vagy alumínium ékeket kell behajtani.
 - A láncfűrész azonnal húzza ki a vágatból, kapcsolja ki és tegye le.
 - Menjen a hátrálási területre.
 - Ügyeljen a lezuhanó gallyakra és ágakra.
5. Ha a fa állva marad, akkor a döntési vágatba beütött ékekkel ellenőriztetten kell ledönteni.
- Tudnivaló:** Csak fa, műanyag vagy alumínium ékek alkalmazhatók.
6. A fűrészelési munka befejezése után azonnal vegye le a hallásvédőt és figyeljen a jelekre vagy a figyelmeztető hívásokra.

Bedugó, hossz- és szívívágatokat csak tapasztalt és képzett személyek végezzenek (14).

 **VESZÉLY! Életveszély ledőlő fa következtében!** Ha egy fa dőlésekor hátrálásra nincs mód, akkor súlyos, akár halálos sérülések következhetnek be!

- Csak akkor fogjon a fa döntéséhez, ha a zuhanó fától való akadálymentes hátrálás biztosított.

 **VESZÉLY! Életveszély ellenőrizetlenül dőlő fa következtében!** Az ellenőrizetlenül ledőlő fák súlyos, akár halálos sérüléseket okozhatnak!

- A fa ellenőrzett döntésének biztosítása érdekében a bevágás és a kidöntő vágat között hagyjon meg a törzsátmérő kb. 1/10-ét kitevő törőélt.
- Szél esetén ne végezzen fadöntést.

8.2 Gallyazás (15)

Gallyazás alatt a kidöntött fa ágainak levágását értjük. Munka közben figyeljen a következőkre:

- A láncfűrész munka közben a karmos ütközővel fatörzsön támassza meg.
- A nagyobb, lefelé irányuló, a fát támasztó ágakat egyelőre hagyja állni.
- A kisebb ágakat egy vágással válassza le.
- Az ágakat szisztematikusan és fatörzs alja felől fűrészelje le (15/a). Először azokat az ágakat vágja le, amelyek akadályt jelentenek.

Ezután vágja le a feszültségeket okozó ágakat. Végül vágja le az alapnál lévő fő ágat.

- A szabadon lógó ágakat felülről (15/b) vágja le, és sohasem alulról.
- A feszültség alatt álló ágakra figyeljen, ezeket alulról felfelé fűrészelje keresztül (15/c), hogy elkerülje a láncfűrész beszorulását.

8.3 A fa hossztolása (16 – 19)

Hossztolás alatt a ledöntött fa törzsének több részre történő darabolását értjük. Munka közben figyeljen a következőkre:

- Ügyeljen arra, hogy biztonságosan álljon és arra, hogy testsúlya mindkét lábát egyenletesen terhelje. Ha lehet, a fatörzset ágakkal, gerendákkal vagy ékekkel alá kell támasztani.
- Lejtős területen mindig a fatörzs fölött dolgozon, mivel a fatörzs legurulhat (16).
- A láncfűrész úgy vezesse, hogy egy testrésze se legyen a fűrészlánc meghosszabbított lengőterületén.
- A karmos ütközőt közvetlenül a vágott él mellé helyezze, és a láncfűrész e pont körül forgassa. A vágás végén ne fejtse ki erőit.
- Hogy az átvágás pillanatában a láncfűrész felelti teljes kontroll megmaradjon, a vágás végénél a leszorító nyomást csökkenteni kell úgy, hogy közben a láncfűrész kézi fogantyúján erős fogása megmaradjon.
- Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc ne érjen a földre.
- A vágás befejezése után várja meg, amíg a fűrészlánc leáll, mielőtt a láncfűrész eltávolítja.
- A láncfűrész motorját mindig kapcsolja ki, mielőtt a következő fához megy.

A fatörzs teljes hossza egyenletesen fekszik fel:

- A fatörzset felülről fűrészelje át (17/a), és ne fűrészeljen a talajba.

A fatörzs az egyik végén fekszik fel:

- A láncfűrész beszorulásának és a fa forgácsolódásának megakadályozására először a törzs átmérőjének 1/3-át alulról fűrészelje (18/a), majd a maradékot felülről az alsó vágás magasságában fűrészelje át (18/b).

A fatörzs mindkét végén felfekszik:

A láncfűrész beszorulásának és a fa forgácsolódásának megakadályozására először a törzs átmérőjének 1/3-át alulról fűrészelje (19/a), majd a

maradékot alulról a felső vágás magasságában fűrészelje át (19/b).

⚠ VESZÉLY! Életveszély a visszarúgás (kickback) következtében! A készülék visszarúgása (kickback) miatt a kezelő életveszélyes sérüléseket szenvedhet.

- Feltétlenül tartsa be a visszarúgás elkerülésére vonatkozó intézkedéseket!

8.4 Fűrészáru választékolása (hossztolás)

Ehhez a munkához a következő pontokat kell figyelembe venni:

- A vágást biztosan támassza meg (fűrészbak, ékek, gerendák).
- Ügyeljen arra, hogy biztosan álljon, valamint testsúlya egyenletes elosztására.
- A rönköket biztosítsa elfordulás ellen.
- Csak működő fűrészláncot érintsen a vágás helyéhez. Felhelyezett fűrészláncsal soha ne kapcsolja be a láncfűrész.
- A fát ne tartsa lábbal vagy más személy által.

9 KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Vágási sérülések veszélye. Vágási sérülések veszélye az éles szélű és még mozgó készülék-alkatrészek közé, valamint a vágószerszámokba nyúlás esetén.

- Karbantartási, gondozási és tisztítási munkák előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Távolítsa el az akkumulátort.
- Karbantartási, ápolási és tisztítási munkák közben mindig viseljen védőkesztyűt.

A láncfűrész minden ide vonatkozó biztonsági szabványnak megfelel. Javítási munkákat csak szakemberek végezhetnek kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával.

- A láncfűrész minden használat után kopás szempontjából vizsgálja meg, és szükség esetén a sérült alkatrészeket cserélje ki.
- A készüléket ne tegye ki nedvességnek vagy nyirkosságnak. A műanyag részeket egy kendővel tisztítsa meg tisztítószer vagy oldószer használata nélkül.
- Tisztítsa meg a hűtőlevegő-nyílásokat, ha eltömödtek.
- A láncfűrész ne fröcskölje le vízzel, és ne használjon magas nyomású tisztítóeszközt.
- Csak a gyártó által előírt pótalkatrészeket használja.

9.1 A lánckerék belsejének tisztítása

A láncfűrész minden használat után alaposan tisztítsa meg.

1. Vegye ki az akkumulátort, majd a láncfűrész tegye stabil helyre.
2. A láncfogaskerék borítását csavarozza le.
3. A belső teret alkalmas ecsettel tisztítsa.
4. A fűrészláncot vegye le, és vegye le a vezetősínt is.
5. A sínhornyot és az olajbelépő furatot tisztítsa meg.

9.2 Fűrészlánc karbantartása

9.2.1 A fűrészlánc élezése (20)

Biztonsági és hatékonysági okokból mindig a fűrészlánc legyen mindig eléggé élesek.

⚠ VESZÉLY! Életveszély a visszarúgás (kickback) következtében! A szakszerűtlenül megélezett fűrészlánc fokozza a visszarúgás és ezzel a halálos balesetek veszélyét.

- A fűrészláncot szakszerűen élezze meg, hogy csökkentse a visszarúgás veszélyét.

ℹ TUDNIVALÓ A fűrészláncok tapasztalatlan használója számára ajánlatos, hogy a fűrészlánc élezésével megfelelő vevőszolgálati szakembert bízson meg. A szakember az élezést egy olyan számszámmal végzi, amely minden fog esetében minimális anyagkopást és egyenletes élességet biztosít.

Élezés akkor szükséges, ha:

- A fűrészforgács porszerű.
- A vágáshoz nagyobb erőfelfejtés szükséges.
- A vágás nem egyenes.
- A rezgések erősödnek.

Teendők

A fűrészlánc saját kezű élezése kerek reszelővel végezhető, amelynek átmérője megfelelő az adott láncfajtához (lásd *Fejezet 9.2.2 "Táblázat a fűrészlánc élezéséhez", oldal 293*). Ügyesség és tapasztalat szükséges ahhoz, hogy a fogak ne sérüljenek meg.

1. A láncfűrész kapcsolja ki és vegye ki az akkumulátort.
2. Oldja ki a láncfék.
3. A vezetősínt a felszerelt fűrészláncsal szorosan fogja be egy satuba.

Tudnivaló: Ügyeljen rá, hogy a fűrészlánc szabadon mozoghasson.

4. Feszítse meg fűrészláncot, ha meglazult.
5. Reszelők:
 - A reszelőt szerelje be a megfelelő vezetőbe.
 - Vezesse a reszelőt a fog kivágásába. Közben tartsa meg a fogprofilnak megfelelő egyenletes dőlésszöget.
 - Csak egy-egy reszelő mozgást végezzen, kizárólag előre felé.
 - A reszelőmozgásokat minden fognál egyformán beigazítva (jobbra vagy balra) ismételje meg.
6. A satuban fordítsa meg a vezetősín helyzetét. Ismételje meg a reszelést a maradék fogaknál.
7. Ellenőrzés:
 - A szélső fog kiáll-e a vizsgált szerszámból.

- Az esetleges túlnyúlást finomreszelővel reszelje le.
- Kerekítse le a profilt.

8. Élezés után:




- Távolítsa el az összes reszelési forgácsot és port.
- A fűrészláncot olajfürdőben kenje.

9.2.2 Táblázat a fűrészlánc élezéséhez

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Súlyos sérülések veszélye. Ha a láncfűrész nem jóváhagyott fűrészlánc vagy vezetősín található, akkor súlyos sérülések következhetnek be.

- Csak engedélyezett fűrészláncokat és vezetősíneket használjon.

Fűrészlánc és vezetősín pótalkatrészek: lásd a műszaki adatokat.

Fűrészlánc (vezetősín)	Reszelő átmérője	Fejszög	Alulso szög	A fej dőlésszöge (55°)	Mélység
					
		A szerszám forgásszöge	A szerszám dőlésszöge	Oldalszög	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Mélység				 Reszelő	

9.2.3 Fűrészlánc cseréje

Ki kell cserélni a láncot, ha:

- A fogak hossza kisebb mint 5 mm.
- Ha van: A vágótagok nem kerülnek a fogakon lévő jelölés alá.
- A tagok játéka láncszegecsen túl nagy.

9.3 Vezetősín karbantartása

9.3.1 A vezetősín ellenőrzése (21)

A vezetősínt rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Adott esetben a kinyúló sorját (21/1) távolítsa el, azaz 45°-os szögre (21/2) reszelje le.

9.3.2 A vezetősín megfordítása (22)

Az egyoldalú elhasználódás elkerülésére a vezetősínt minden láncézés és lánccsere után fordítsa meg.

1. Vegye le a vezetősínt (22/1).
2. Csavarja ki a vezetősín hátoldalán elhelyezett csillagfejű csavart (22/2).
3. Az adapterlemez a feszítőhoroggal (22/3) és a beállítókerékkel (22/4) együtt vegye le a vezetősínről.
4. A vezetősínt forgassa el a hossztengely körül.
5. Az adapterlemez a feszítőhoroggal és a beállítókerékkel együtt helyezze vissza a hosszanti tengely körül elforgatott vezetősínre, és rögzítse újra a csillagfejű csavarral.
6. Szerelje vissza a vezetősínt (lásd *Fejezet 5.2 "Vezetősín felhelyezése (03, 04)", oldal 287*).

9.3.3 Vezetősín zsírzása (21, 23)

1. A sínhornyot (21/3) és az olajbelépő furatot (21/4) gondosan tisztítsa meg.

2. A kenési furatot (23/1) mindkét oldalról gondosan tisztítsa meg.
3. Zsírózpréssel (23/2) egymás után mindkét oldalon annyit zsírt préseljen be, hogy a zsír a csillagkerék csúcsain egyenletesen türemkedjen ki. A csillagkereket ennek során mindig forgassa meg újra.

10 HIBAE LHÁRÍTÁS

⚠ VIGYÁZAT! Sérülésveszély. Az éles szélű és mozgó készülékalkatrészek sérüléseket okozhatnak.

- Karbantartási, ápolási és tisztítási munkák közben mindig viseljen védőkesztyűt!
- A gépet kapcsolja ki és vegye ki az akkumulátort!

ℹ TUDNIVALÓ Olyan hibák esetében, amelyek nem szerepelnek ebben a táblázatban, vagy amelyeket saját maga nem tudja kijavítani, vedd fel a kapcsolatot a szakszolgálatunkkal.

Zavar	Ok	Elhárítás
A motor nem jár.	Nincs akkumulátorfeszültség.	Az áramellátást ellenőriztesse villamossági szakemberrel.
	A túlterhelésvédő lekapcsolt.	Várjon, amíg a túlterhelésvédő helyreállítja az áramellátást.
	A láncfék bekapcsolt.	Oldja ki a láncféket.
A vezetősín és a fűrészlánc működés közben forró. Füstképződés.	A fűrészlánc túlzottan fészes.	Lazítsa meg a láncfeszítőt.
	Az olajtartály üres.	Töltse fel fűrészláncolajjal. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az olajtartály.
	Az olajbemeneti nyílás és/vagy a vezetősín vájata szennyezett.	Tisztítsa meg az olajbemeneti nyílást és/vagy a vezetősín vájátát.
A motor jár, de a fűrészlánc nem mozdul.	A fűrészlánc túlzottan fészes.	Lazítsa meg a láncfeszítőt.
	Meghibásodás	Keresse fel a gyártó szervizállomását.
Fűrészforgács helyett csak fűrészpor kerül ki. A láncfűrésznek kell nyomni a fának.	A fűrészlánc tompa.	Élesítse meg a fűrészláncot vagy keresse fel a gyártó szervizállomását.
A készülék szokatlanul rezeg.	Meghibásodás	Keresse fel a gyártó szervizállomását.

11 SZÁLLÍTÁS

Szállítás előtt tegye meg a következő intézkedéseket:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Távolítsa el az akkumulátort a készülékből.
3. Az akkumulátort előírás szerint csomagolja be (lásd alább).

„B160.6 Li” akkumulátor (cikksz. 114128)

TUDNIVALÓ Az akkumulátor névleges fogyasztása több mint 100 Wh! Ezért tartsa be a következő szállítási utasításokat!

A készülékben használt Li-ion-akkumulátorra a veszélyes árukra vonatkozó törvény érvényes, azonban egyszerűbb feltételek mellett szállítható:

- Magánfelhasználó az akkumulátort további intézkedések nélkül az utcán szállíthatja, amennyiben az szakszerűen becsomagolt állapotban van és a szállítás személyes célokat szolgál.
- Közületi felhasználó, aki a szállítást fő tevékenységi köréhez kapcsolódva végzi (pl. alkalmazási helyre/helyről bemutatókra/bemutatókról történő szállítás esetén), akkor ez a könnyítés igénybe vehető.

Az előbb említett két esetben megfelelő előzetes intézkedéseket kell tenni annak megelőzésére, hogy a beltartalom a szabadba kerüljön. Egyéb esetekben a veszélyes árukra vonatkozó törvény betartása kötelező! Ennek elmulasztása esetén a feladót és adott esetben a szállítót büntetőjogi felelősség terheli.

További tudnivalók a szállításhoz és a kiküldéshez

- A lítium-ion akkumulátorokat csak sértetlen állapotban szállítsa vagy továbbítsa!
- Az akkumulátor szállításiához kizárólag az eredeti kartoncsomagolást vagy egy veszélyes termékhez alkalmas kartoncsomagolást használjon (100 Wh-nál kisebb teljesítményű akkumulátorok esetén ez szükségeltelen).
- A szabad akkumulátorérintkezőket a rövidzárlat megelőzéséhez ragassza le.
- Az akkumulátort a csomagoláson belül elcsúszás ellen biztosítani kell az akkumulátor sérüléseinek elkerülésére.
- Gondoskodjon a küldemény helyes megjelöléséről és dokumentációjáról szállítás, ill. kiküldés közben (pl. csomagküldő szolgálat vagy szállítmányozás igénybe vétele esetén).

- Előzőleg tájékozódjon, hogy a kiválasztott szállítatóval lehetséges-e a szállítás, és küldjön értesítést.

A kiküldés előkészítéséhez javasoljuk egy veszélyes áruk terén szakértőnek számító személy bevonását. Tartsa be az esetleges további nemzeti előírásokat is.

12 TÁROLÁS

12.1 A gép tárolása

- Minden használat után vegye ki az akkumulátort a készülékből.
- Alaposan tisztítsa meg a készüléket, és – amennyiben szükséges – helyezzen fel minden védőburkolatot.
- A készüléket száraz, zárható, gyermekek által nem elérhető helyen tárolja.

30 napnál hosszabb üzemszünetek esetén a következő munkákat végezze el:

- A fűrészláncolaj tartályát ürítse ki.
- A fűrészláncot és a vezetősínt vegye le, tisztítsa meg és rozsdavédő olajjal permetezze be.

FIGYELEM! A készülék sérülésének veszélye. A beszáradt/ragacsos fűrészláncolaj hosszabb tárolás esetén károsíthatja az olajvezető alkatrészeket és az olajszivattyút.

- Hosszabb tárolás előtt távolítsa el a fűrészláncolajat a láncfűrészből.

12.2 Az akkumulátor és a töltőkészülék tárolása

TUDNIVALÓ Részletes információért olvassa el az akkuhoz és a töltőkészülékhez tartozó külön üzemeltetési útmutatókat.

13 ÁRTALMATLANÍTÁS

Csak az EU-tagországok számára:

A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan töltőkészülékeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a már használhatatlan elektromos és elektronikus készülékek a bennük esetleg található veszélyes anyagok következtében káros hatással lehetnek a környezetre és az emberek egészségére.

Tudnivalók az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó törvényről



- A használt elektromos és elektronikus készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, hanem válogatott begyűjtése, ill. ártalmatlanításuk szükséges!
- A régi elemeket vagy akkumulátorokat, amelyek nincsenek a régi készülékbe rögzítve, leadás előtt el kell távolítani! Ezek ártalmatlanítását az akkumulátorokra vonatkozó törvény szabályozza.
- Az elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai, ill. használói kötelesek a készülékeket használatuk befejeztével visszaszolgáltatni.
- A végfelhasználó kizárólagos felelőssége, hogy törölje az ártalmatlanítandó régi készüléken lévő személyes jellegű adatait!

Az áthúzott hulladéktároló edény szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal ártalmatlanítani.

Az elektromos és elektronikus készülékek a következő helyeken díjtalanul leadhatók:

- Nyilvános törvényes ártalmatlanító, ill. gyűjtőpontok (pl. kommunális hulladékudvarok)
- Elektromos készülékeket forgalmazó üzletek (helyhez kötött és online), valamint kereskedők kötelesek ezeket átvenni, ill. ezt. Önként felajánlani.

Ezek az állítások csak azokra a készülékekre érvényesek, amelyeket az Európai Unió országai-ban telepítettek és vásároltak, és amelyek a 2012/19/EU sz. európai irányelv hatálya alá tartoznak. Az Európai Unión kívüli országokban ezektől eltérő rendelkezések lehetnek érvényben a használt elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítására vonatkozóan.

Tudnivalók az akkumulátorokra vonatkozó törvényről (BattG) kapcsolatban



- A használt elemek és akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, hanem válogatott begyűjtése, ill. ártalmatlanítása szükséges!
- Az elektromos készülékekből származó elemek vagy akkumulátorok biztonságos kivéte-

léhez és a típusra, ill. a kémia rendszerre vonatkozó információk a kezelési és szerelési útmutatóban található további adatok között találhatók.

- Az elemek és akkumulátorok tulajdonosai, ill. használói kötelesek a készülékeket használatuk befejeztével visszaszolgáltatni. A visszavétel a háztartásban előforduló mennyiségek átvételére vonatkozik.

A használt elemek káros anyagokat vagy nehézfémeket tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a környezetet és az egészséget. A használt elemek értékesítése és a bennük megtalálható erőforrások hasznosítása hozzájárul mind a környezet, mind az egészség védelméhez.

Az áthúzott hulladéktároló edény szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal ártalmatlanítani.

Ha ezenkívül a hulladéktároló edény alatt Hg, Cd vagy Pb jelzés látható, akkor a következő helyzet áll fenn:

- Hg: Az elem több mint 0,0005% higanyt tartalmaz
- Cd: Az elem több mint 0,002% kadmiumot tartalmaz
- Pb: Az elem több mint 0,004% ólmot tartalmaz

Az akkumulátorok és az elemek a következő helyeken díjtalanul leadhatók:

- Nyilvános törvényes ártalmatlanító, ill. gyűjtőpontok (pl. kommunális hulladékudvarok)
- Elemeket és akkukat árusító helyeken
- A készülékekhez használt elemek gyűjtését végző közös visszavételi rendszerek bármelyik átvételi pontján
- A gyártó visszavételi helyén (ha a közös visszavételi rendszer nem áll rendelkezésre)

Ezek az állítások csak azokra az elemekre és akkumulátorokra érvényesek, amelyeket az Európai Unió országai-ban telepítettek és vásároltak, és amelyek a 2006/66/EK sz. európai irányelv hatálya alá tartoznak. Az Európai Unión kívüli országokban ezektől eltérő rendelkezések lehetnek érvényben az elemek és akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozóan.

14 MŰSZAKI ADATOK

Láncfűrészek	CSD 1825
Komplett készlet cikkszám	114136
Cikkszám	114135
Komplett készlet	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Lítium-ion akkumulátorok	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Méreték (H x Sz x Ma)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Tömeg (fűrészlánc, vezetősín, láncvédő, olaj és akkumulátor nélkül)	2,49 kg
Össztömeg (akkumulátor nélkül)	2,94 kg
Térfogatú láncolajtartály	190 ml
Túlfeszültség elleni védelem	Igen
Lánckerék osztás	3/8" speciális
Láncfék	Igen (elektromos, PCB és fékrúd)
Fűrészlánc:	
■ Fűrészlánc üzemi sebessége	3,8 m/s
■ Maximális fékezési idő (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Lánc utánfutási ideje (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Fűrészlánc aktiválása	Kétszeres
Hangteljesítményszint L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Hangnyomásszint L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Rezgési érték (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Fűrészlánc	
Alkatrészszám	127549
A láncszemek vastagsága	1,1 mm

Vezetősín	
Alkatrészszám	114211
Vezetősín típusa	Oregon 104MLEA041
A vezetősín hossza	10" / 25 cm
Vágáshossz	17 cm

* Megjegyzések:

- A megadott rezgésbocsátási érték mérésére egy szabványos mérési eljárás keretében került sor, és az összehasonlításhoz egy másik eszköz került alkalmazásra.
- A megadott rezgésbocsátási érték a kitettség (rezgésterhelési fokozat) kezdeti becsléséhez is használható.
- A rezgésbocsátási érték az elektromos eszköz tényleges használata közben az elektromos eszköz használati módjától és jellegétől függően a megadott értéktől eltérhet.
- Próbálja meg a rezgés miatti terhelést a lehető legalacsonyabb szinten tartani. A rezgés okozta terhelés csökkentésére vonatkozó intézkedés lehet például kesztyű viselése az eszköz használata közben, valamint a munkaidő korlátozása. Eközben az üzemeleési ciklus minden részére figyelni kell (pl. azokra az időkre, amikor az elektromos eszköz ki van kapcsolva, valamint azokra, amikor ugyan be van kapcsolva, de nincs terhelve).

17 GARANCIA

A berendezés esetleges anyag- és gyártási hibáinak elhárítása javítással vagy alkatrészcserevel történik a törvényben előírt jótállási időn belül. A jótállási határidőt azon ország jogrendszere határozza meg, ahol a berendezést vásárolták.

A garancia kizárólag akkor érvényes, ha:

- betartják ezt az üzemeltetési utasítást
- szakszerűen használják a berendezést
- csak eredeti pótalkatrészeket használnak

A garancia nem vonatkozik:

- a használatból eredő festékhibákra,
- a kopó alkatrészekre, amelyek a pótalkatrész-katalógusban be vannak keretezve xxxxxx (x)

A garancia az első végfelhasználó vásárlásától lép életbe. Az időpont meghatározásakor a fizetési bizonylaton szereplő dátum a mérvadó. A garanciajeggyel és az eredeti fizetési bizonylattal forduljon a szakterekedéshez vagy a legközelebbi hivatalos ügyfélszolgálatához. A vevő eladóval szembeni kelékszavattossági jogainak törvényes érvényesítési lehetőségeit a jelen nyilatkozat nem befolyásolja.

15 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT/SZERVIZ

A garanciával, javítással vagy pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdések esetén kérjük, forduljon a legközelebbi AL-KO szervizhez. Ezeket megtalálja az interneten a következő oldalon:

www.alko-garden.com/service-contacts

A pótalkatrészekkel kapcsolatos további információk itt találhatók:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMÁCIÓK A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATHOZ

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék a piacon értékesített formájában teljesíti a harmonizált EU-irányelvek követelményeit, az EU biztonsági szabványait és a termék-specifikus szabványokat. A megfelelési nyilatkozat a kezelési útmutató része, és a gépnél kell tartani.

A garancia nem érvényes

- önhatalmú javítási próbálkozás
- önhatalmú műszaki módosítások
- nem rendeltetésszerű használat esetén

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSANVISNING**Indholdsfortegnelse**

1	Sikkerhedsanvisninger	300	4.4.2	Driftstider.....	307
1.1	Generelle sikkerhedsanvisninger ved el-værktøjer.....	300	4.4.3	Arbejder med kædesaven.....	307
1.1.1	Arbejdspladssikkerhed	300	5	Montering.....	308
1.1.2	Elektrisk sikkerhed	300	5.1	Placering af savkæden omkring sværdet (03, 04).....	308
1.1.3	Personsikkerhed.....	300	5.2	Montering af styreskinne med savkæde (05).....	308
1.1.4	Brug og håndtering af elværtøjet.....	301	5.3	Påsætning af afdækning (06).....	308
1.1.5	Brug og håndtering af det batteridrevne redskab.....	301	5.4	Stramning af savkæde (07).....	308
1.1.6	Service	302	5.5	Fastskruning af afdækning (08)	308
1.2	Sikkerhedsanvisninger for kædesave	302	6	Ibrugtagning.....	309
2	Om denne brugsanvisning	303	6.1	Opladning af batteri	309
2.1	Symboler på forsiden.....	303	6.2	Isætning og udtagning af batteriet (09).....	309
2.2	Symboler og signalord	303	6.3	Påfyldning af savkædeolie (10).....	309
3	Produktbeskrivelse.....	303	6.4	Kontrol af kædestramningen	309
3.1	Tilsigtet brug	304	6.5	Test af kædebremsens funktion.....	310
3.2	Forudsigelig forkert brug.....	304	6.5.1	Funktionsprøvning af kædebremsen ved slukket motor (11).....	310
3.3	Restrisici	304	6.5.2	Funktionsprøvning af kædebremsen ved tændt motor (11).....	310
3.4	Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger.....	304	7	Betjening.....	310
3.4.1	Tilslutningsbeskyttelse	304	7.1	Kontroller savkædeolien.....	311
3.4.2	Spærreknep.....	304	7.2	Test kædebremsen	311
3.4.3	Kædebremse/kædebremsebøjle	304	7.3	Tænd og sluk motoren (12).....	311
3.4.4	Overbelastningsbeskyttelse	304	7.4	Kontrol af batteriets ladetilstand	311
3.4.5	Udløbsbremse	304	8	Arbejds måde og arbejdsteknik	311
3.4.6	Kædeholdebolt	305	8.1	Træfældning (13, 14)	311
3.5	Symboler på apparatet	305	8.2	Afgrening (15)	312
3.5.1	Sikkerhedssymboler	305	8.3	Afkortning af træer (16 – 19).....	312
3.5.2	Betjeningssymbol	305	8.4	Afkortning af bygningstømmer	313
3.6	Produktoversigt (01)	305	9	Vedligeholdelse og pleje.....	313
3.7	Leveringsomfang (02).....	306	9.1	Rengøring af kædehulets indre	313
4	Sikkerhedsanvisninger	306	9.2	Vedligeholdelse af savkæden	313
4.1	Vibrationsbelastning	306	9.2.1	Slibning af savkæde (20)	313
4.2	Støjbelastning.....	306	9.2.2	Tabel til slibning af savkæden.....	314
4.3	Sikkerhedsanvisninger om batteri og oplader.....	306	9.2.3	Skift af savkæden	315
4.4	Sikkerhedsanvisninger til arbejdet	307			
4.4.1	Bruger.....	307			

9.3 Vedligeholdelse af styreskinne	315
9.3.1 Efterprøvning af styreskinne (21)	315
9.3.2 Vending af styreskinne (22)	315
9.3.3 Smøring af styreskinne (21, 23) med fedt	315
10 Hjælp ved forstyrrelser	315
11 Transport	316
12 Opbevaring	316
12.1 Opbevaring af maskinen	316
12.2 Opbevaring af batteri og oplader	316
13 Bortskaffelse	317
14 Tekniske data	318
15 Kundeservice/service	319
16 Information til overensstemmelseserklæ- ringen	319
17 Garanti	319

1 SIKKERHEDSANVISNINGER

1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger ved el-værktøjer

⚠ ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsinstruktioner, anvisninger, illustrationer og tekniske data, som dette el-værktøj er udstyret med.

Manglende overholdelse af de efterfølgende anvisninger kan forårsage elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

- **Opbevar alle sikkerhedsanvisninger med henblik på fremtidig brug.**

Begrebet "el-værktøjer", der anvendes i sikkerhedsanordningerne henviser til strømdrevne el-værktøjer (med strømkabel) eller batteridrevne el-værktøjer (uden strømkabel).

1.1.1 Arbejdspladssikkerhed

- **Sørg altid for, at arbejdsområdet er ryddeligt og veloplyst.** Uorden eller dårligt oplyste arbejdsområder kan være skyld i ulykker.
- **Arbejd ikke med el-værktøjet i eksplosionsfarlige områder, hvor der er brændbare væsker, gasser eller støvpartikler.** El-værktøjet frembringer gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- **Hold børn og andre personer på afstand, mens el-værktøjet benyttes.** Hvis din op-

mærksomhed afledes, kan du miste kontrollen over det elektriske værktøj.

1.1.2 Elektrisk sikkerhed

- **Elværktøjets tilslutningsstik skal passe til stikkontakten. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Brug ikke adapterstik sammen med beskyttelsesjordet elværktøj.** Stik uden adaptore og passende stikdåser mindsker risikoen for strømstød.
- **Undgå, at kroppen kommer i kontakt med jordede genstande som rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er øget risiko for strømstød, hvis din krop har jordforbindelse.
- **Beskyt elværktøjet mod regn og væde.** Hvis der trænger vand ind i et elværktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
- **Brug ikke tilslutningsledningen uhenigtsmæssigt, når du bærer elværktøjet, hænger det op eller trækker stikket ud af stikkontakten. Hold tilslutningsledningen på afstand af varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.** Tilslutningsledninger, der er beskadigede eller i urede, øger risikoen for elektrisk stød.
- **Når du arbejder med et elværktøj under åben himmel, må du kun bruge forlængerledninger, der er egnet til udendørs brug.** Når der anvendes forlængerledninger, der er egnet til udendørs brug, mindskes risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis det ikke kan undgås at betjene elværktøjet i fugtige omgivelser, skal der anvendes et fejlstrømsrelæ.** Brugen af et fejlstrømsrelæ mindsker risikoen for elektrisk stød.

1.1.3 Personsikkerhed

- **Vær altid opmærksom, vær bevidst om, hvad du gør, og brug din sunde fornuft, når du arbejder med et elværktøj. Brug ikke elværktøjer, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin.** Når du betjener elværktøjet, kan et øjebliks uopmærksomhed føre til alvorlige kvæstelser.
- **Bær personligt sikkerhedsudstyr og altid beskyttelsesbriller.** Når du alt efter arbejdsart og elværktøjets type bærer personligt sikkerhedsudstyr såsom støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, mindskes risikoen for kvæstelser.
- **Forebyg, at maskinen går i gang utilsigtet.** Forvis dig om, at der er slukket for el-

værktøjet, før du slutter det til strømforsyningen og/eller batteriet, løfter eller bærer det. Der er fare for ulykke, hvis du bærer el-værktøjet og samtidigt har fingeren på tænd/sluk-knappen eller tilslutter et tændt elværktøj til strømforsyningen.

- **Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgler, før du tænder for elværktøjet.** Et værktøj eller en nøgle, der er sat i et roterende el-værktøj, kan medføre kvæstelser.
- **Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for sikkert fodfæste, og sørg altid for at holde balancen.** På denne måde kan du bedre kontrollere elværktøjet i uventede situationer.
- **Bær egnet tøj. Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele.** Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan gribes af bevægelige dele.
- **Kan der monteres støvudsugnings- og -opsamlingsanlæg, skal dette tilsluttes og bruges som tilsigtet.** Støvgener mindskes, når der bruges en støvudsugningsanordning.
- **Vær ikke overmodig, og tilsidesæt ikke sikkerhedsforskrifterne for el-værktøjet, også selv om du kender el-værktøjet godt efter megen brug.** Uagtsom håndtering kan lynhurtigt medføre alvorlige kvæstelser.

1.1.4 Brug og håndtering af elværktøjet

- **Overbelast ikke el-værktøjet. Brug kun det elværktøj, der er bestemt til arbejdet.** Du arbejder bedre og sikrere med det korrekte elværktøj inden for det angivne ydelsesområde.
- **Brug ikke elværktøjer, med defekte kontakter.** Et elværktøj, der ikke længere kan tændes og slukkes, er farligt og skal repareres.
- **Træk stikket ud af stikdåsen, og/eller fjern batteriet, før du indstiller på maskinen, skifter reservedele eller rydder el-værktøjet væk.** Disse forsigtighedsregler forhindrer, at elværktøjet startes utilsigtet.
- **Opbevar elværktøjer, der ikke er i brug, uden for børns rækkevidde. Lad ikke personer bruge dette el-værktøj, hvis de ikke har sat sig ind i redskabets funktion eller ikke har læst disse anvisninger.** Elværktøjer er farlige, hvis de bruges af uerfarne personer.
- **Plej el-værktøjet og påstiksværktøjet omhyggeligt. Kontroller, om bevægelige dele fungerer som de skal og ikke sidder i**

klemme, om dele er i stykker eller beskadiget på en sådan måde, at elværktøjets funktion er nedsat. Få beskadigede dele repareret, før det elektriske værktøj bruges. Mange ulykker har deres årsag i dårligt vedligeholdte elværktøjer.

- **Hold skærende/klippende redskaber skarpe og rene.** Omhyggeligt plejede skærende/klippende redskaber med skarpe skære-/klippekanter går ikke så let fast og er lettere at styre.
- **Brug elektriske værktøjer, tilbehør, påstiksværktøj osv. i overensstemmelse med anvisningerne. Tag højde for arbejdsforholdene og aktiviteten, der skal udføres.** Der er risiko for, at der kan opstå farlige situationer, hvis elværktøjer bruges til andet end det, de er beregnet til.
- **Sørg for at holde grebene og fladerne tørre, rene og frie for olie og fedt.** Glatte greb og flader hindrer en sikker betjening og kontrol over det elektriske værktøj i uforudsigelige situationer.

1.1.5 Brug og håndtering af det batteridrevne redskab

- **Lad kun batterierne op i opladere, der anbefales af producenten.** Der er fare for brand, hvis en oplader, der kun er egnet til en bestemt type genopladelige batterier, bruges sammen med andre batterier.
- **Brug kun de dertil beregnede batterier i el-værktøjet.** Der er fare for kvæstelser og brand, hvis der bruges andre batterier.
- **Hold batterier, der ikke anvendes, på afstand af hæfteklammerne, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre mindre metalgenstande, der kan forårsage en direkte forbindelse af polerne.** Der er fare for forbrændinger eller brand, hvis batteriets poler kortsluttes.
- **Ved forkert anvendelse kan der sive væske ud af batteriet. Undgå al kontakt med væsken. Skyl med vand, hvis der opstår utilsigtet kontakt. Opsøg læge, hvis væsken kommer i øjnene.** Udsivende væske fra et batteri kan medføre hudirritation eller forbrændinger.
- **Brug ikke beskadigede eller ombyggede batterier.** Beskadigede eller ombyggede batterier kan forholde sig uforudsigeligt og medføre brand, eksplosion eller fare for kvæstelser.

- **Udsæt ikke et batteri for ild eller for høje temperaturer.** Ild eller temperaturer over 130 °C kan forårsage en eksplosion.
- **Følg alle anvisninger om opladning, og oplad aldrig batteriet eller det batteridrevne værktøj uden for det temperaturområde, der er angivet i brugsanvisningen.** Forkert opladning eller opladning uden for det tilfældte temperaturområde kan ødelægge batteriet og øger risikoen for brand.

1.1.6 Service

- **Lad kun kvalificerede fagfolk reparere el-værktøjet og kun med originale reservedele.** På denne måde er der sikkerhed for, at el-værktøjets sikkerhedsfunktioner opretholdes.
- **Udfør aldrig service på beskadigede batterier.** Kun producenten eller et autoriseret kundeservicecenter må udføre servicen.

1.2 Sikkerhedsanvisninger for kædesave

Generelle sikkerhedsanvisninger for kædesave

- **Hold alle kropsdele på afstand af savkæden, når saven kører. Kontroller forud for start af saven, at savkæden ikke berører noget.** Under arbejde med en kædesav kan et øjeblikvis uopmærksomhed føre til, at savkæden griber fat i tøj eller kropsdele.
- **Hold altid kædesaven med højre hånd på det bageste håndtag og venstre hånd på det forreste håndtag.** Hvis kædesaven holdes fast i den modsatte arbejdsstilling, er der forøget risiko for personskade, og denne arbejdsstilling må derfor aldrig benyttes.
- **Hold kun kædesaven fast i de isolerede greb, da savkæden kan komme i berøring med skjulte strømledninger.** Hvis savkæden kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan metalgenstande blive strømførende og forårsage elektriske stød.
- **Brug øjenværn.** Yderligere værnemidler til hoved, hænder, ben og fødder anbefales. Passende beskyttelsestøj mindsker risikoen for kvæstelser som følge af omkringflyvende spåner og utilsigtet berøring af savkæden.
- **Arbejd ikke med kædesaven oppe i et træ, en stige, fra et tag eller et ustabil underlag.** Drift på denne måde medfører en alvorlig risiko for personskader.
- **Sørg altid for at stå godt fast, og benyt kun kædesaven, hvis du står på et fast, sikkert og plant underlag.** Glatte underlag

eller ustabile ståsteder kan føre til tab af balancen eller tab af kontrollen over kædesaven.

- **Gå ved savning af en gren, der står under spænding, ud fra, at grenen fjædrer tilbage.** Når spændingen i træfibrene frigives, kan grenen, der står under spænding, ramme brugeren og/eller forårsage, at vedkommende mister kontrollen over kædesaven.
- **Vær særligt forsigtig ved skæring i under-skov og unge træer.** Det tynde materiale kan blive viklet fast i savkæden og slå imod dig eller få dig til at miste balancen.
- **Bær altid kædesaven i det forreste håndtag i slukket tilstand og med savkæden vendt væk fra kroppen.** Ved transport eller opbevaring af kædesaven skal beskyttelsesafdækningen sættes på. Omhyggelig omgang med kædesaven reducerer sandsynligheden for utilsigtet berøring af den kørende savkæde.
- **Overhold anvisningerne vedr. smøring, kædestramning og udskiftning af sværd og kæde.** En forkert strammet eller smurt kæde kan enten gå i stykker eller øge tilbageslagsrisikoen.
- **Sav kun i træ.** Anvend ikke kædesaven til arbejder, som den ikke er beregnet til. Eksempel: Benyt aldrig kædesaven til savning af metal, plastik, murværk eller byggematerialer, der ikke består af træ. Anvendelse af kædesaven til arbejder, der er i modstrid med hensigten, kan medføre farlige situationer.
- **Forsøg aldrig at fælde et træ, hvis ikke du har en klar forståelse for risiciene og hvordan risici undgås.** Brugeren eller andre personer kan blive alvorligt kvæstet, når træet vælter.
- **Følg alle anvisninger, når du fjerner ophobet materiale fra kædesaven, opbevarer eller vedligeholder saven.** Forvis dig om, at kontakten er slukket og batteriet fjernet. Starter kædesaven uventet, når du fjerner materiale fra saven eller vedligeholder saven, kan det medføre alvorlige personskader.

Årsager til og forebyggelse af tilbageslag

Tilbageslag kan forekomme, hvis spidsen af sværdet kommer i kontakt med en genstand, eller hvis træet giver efter og klemmer savkæden fast i savsporet.

Kontakt med spidsen af sværdet kan i forskellige situationer føre til en uventet, bagudrettet reaktion, der medfører at sværdet bliver slået opad og i retning af brugeren.

Fastklæmning af savkæden langs sværdets overkant kan føre til, at sværdet hurtigt stødes tilbage imod brugeren.

Alle disse reaktioner kan føre til, at du mister kontrollen over saven og muligvis kommer alvorligt til skade. Forlad dig ikke udelukkende på de sikkerhedsanordninger, der er bygget ind i kædesaven.

Du skal som bruger af en kædesav træffe en række forskellige forholdsregler med henblik på at kunne arbejde uden uheld og personskade.

Et tilbageslag er en konsekvens af forkert eller fejlagtig brug af kædesaven. Sådanne hændelser kan forhindres ved egnede sikkerhedsforholdsregler iht. nedenstående beskrivelser:

- **Hold saven fast med begge hænder, og sørg for, at grebene på motorsaven omslutes af tommelfingeren og de øvrige fingre. Sørg for at stå med kroppen og armene i en stilling, hvor du har mulighed for at modstå kræfterne fra tilbageslaget.** Når der træffes egnede forholdsregler, er brugeren i stand til at modstå kræfterne fra tilbageslaget. Giv aldrig slip på kædesaven.
- **Undgå atypiske kropsholdninger, og sav aldrig over skulderhøjde.** På den måde undgås utilsigtet kontakt med spidsen af sværdet, og der opnås mulighed for bedre kontrol over kædesaven i uventede situationer.
- **Anvend altid fabrikantens foreskrevne reservesværd og savkæder.** Forkerte reservesværd og savkæder kan føre til brud på kæden og/eller til tilbageslag.
- **Overhold fabrikantens anvisninger vedr. slibning og vedligeholdelse af savkæden.** For lave ryttere øger tendensen til tilbageslag.

2 OM DENNE BRUGSANVISNING

- Den tyske udgave er den originale driftsvejledning. Alle andre sprog er oversættelser af den originale driftsvejledning.
- Opbevar denne brugsanvisning, så du altid kan slå op i den, når du har brug for informationer om maskinen.
- Overdrag kun maskinen til andre personer sammen med denne brugsanvisning.

- Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne og advarslerne i denne brugsanvisning.

2.1 Symboler på forsiden

Symbol	Betydning
	Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Det er en forudsætning for, at du kan arbejde sikkert og håndtere produktet uden forstyrrelser.
	Brugsanvisning
	Håndter li-ion-batterier forsigtigt! Overhold især anvisningerne i nærværende brugsanvisning vedrørende transport, opbevaring og bortskaffelse!
	Dette produkt overholder de gældende europæiske direktiver, og der er udarbejdet en overensstemmelseserklæring vedr. disse direktiver.

2.2 Symboler og signalord

FARE! Indikerer en umiddelbar farlig situation, som, hvis den ikke undgås, er livsfarlig eller medfører alvorlige kvæstelser.

ADVARSEL! Indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan være livsfarlig eller medføre alvorlige kvæstelser.

FORSIGTIG! Indikerer en potentiel farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.

OBS! Indikerer en situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre tingsskade.

BEMÆRK Specielle anvisninger, der gør dig i stand til at forstå og håndtere maskinen bedre.

3 PRODUKTBESKRIVELSE

Nærværende brugsanvisning beskriver den håndstyrede elektriske kædesav, som er batteridrevet.

Alle genopladelige batterier (Bxxx Li) og opladere (Cxxx Li) i **AL-KO 18V/36V** 1 BATTERY / 2 VOLTAGES-sortimentet kan anvendes.

OBS! Risiko for skader på apparatet og batteriet. Hvis apparatet drives med uegnede batterier, kan det føre til skader på apparatet og batterierne.

- Driv kun apparatet med de foreskrevne batterier.

BEMÆRK Der findes flere oplysninger i brugsanvisningerne til batterierne og opladerne i **ALKO 18V/36V**-sortimentet.

3.1 Tilsigtet brug

Denne kædesav er ikke beregnet til fældning af træer. Kædesaven er udelukkende beregnet til brug i villa-, hobby- og haveområde. Her kan kædesaven bruges til lette træarbejder, såsom:

- Savning af bygningstømmer
- Klipping af hække
- Savning af brændetræ

Den batteridrevne kædesav kan ikke kun bruges udendørs, men også i lukkede rum til skæring af træ takket være det elektriske drev. Enhver anden brug, end her beskrevet, er ikke tilsigtet.

Denne maskine er udelukkende beregnet til privat brug. Enhver anden brug samt ikke godkendte om- eller påbygninger er mod den tilsigtede brug og bevirker, at garantien bortfalder, at overensstemmelsen ikke opfyldes, og at fabrikantens ansvar med henblik på skader, der påføres brugeren eller udenforstående, bortfalder.

⚠ FORSIGTIG! Fare for kvæstelse ved ikke tilsigtet brug! Der kan ske kvæstelser, når kædesaven skærer træ eller andre materialer, der indeholder fremmedlegemer.

- Kædesaven må kun bruges til lettere træskæringer.
- Undersøg træet for fremmedlegemer før skæringen, f.eks. søm, skruer, beslag.

3.2 Forudsigelig forkert brug

- Skær ikke grene over, som er direkte over eller i en spids vinkel for brugeren eller andre personer.
- Brug ingen spildolie eller mineralsk olie til savkædens smøring.
- Brug ikke apparatet i eksplosive områder.

3.3 Restrisiko

Der er altid en vis restrisiko mulig, som ikke kan udelukkes, selv ved tilsigtet brug af apparatet. Følgende faretyper kan ikke udelukkes på grund af apparatets type og konstruktion.

- Berøring af kædens fritliggende tænder (fare for snitsår).
- Adgang til kæden, der kører (fare for snitsår).
- Sværdet med savkæden (risiko for snitsår) bevæger sig pludseligt og uforudset.
- Dele af kæden løsner sig (snitsår/fare for kvæstelser).
- Dele af træet, der skæres, løsner sig.
- Hørenedsættelse pga. arbejdet, hvis der ikke bruges et høreværn.

3.4 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger

⚠ ADVARSEL! Fare for alvorlige kvæstelser som følge af manipulerede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger. Der kan ske alvorlige kvæstelser under kædesavens brug som følge af manipulerede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger.

- Deaktiver aldrig sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne!
- Arbejd kun med kædesaven, når alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger fungerer korrekt.

3.4.1 Tilslutningsbeskyttelse

Giver brugeren gas flere gange efter hinanden, slår kædesaven fra nogle sekunder for at beskytte elektronikken og savkæden. I dette tilfælde skal brugeren vente, indtil kædesaven igen kan tilsluttes.

3.4.2 Spærreknapp

Spærreknappen forhindrer, at kædesaven startes utilsigtet.

3.4.3 Kædebremse/kædebremsebøjle

Kædesaven har en manuel kædebremse, der ved tilbageslag (kickback) udløses via kædebremsebøjlen. Når kædebremsen udløses, stoppes savkæden og motoren hurtigt.

3.4.4 Overbelastningsbeskyttelse

Kædesaven er udstyret med en overbelastningsikring, der slår fra ved overbelastning.

Kædesaven kan tilsluttes igen, efter at den er kølet af et stykke tid.

3.4.5 Udløbsbremse

Den mekaniske udløbsbremse er forbundet med kædebremsen og gør, at savkæden stopper hurtigt, når kædesaven slukkes.

Den mekaniske udløbsbremse forhindrer skader som følge af den efterløbende kæde.

3.4.6 Kædeholdebolt

Hvis savkæden sprænger under savningen, opfanger kædeholdebolten den slående ende af kæden og forhindrer dermed håndskader.

3.5 Symboler på apparatet

3.5.1 Sikkerhedssymboler

Symbol	Betydning
	Vær særligt forsigtig under håndteringen!
	Tilbageslagsfare!
	Brug ikke maskinen i regnvejr! Beskyt maskinen mod fugt!
	Bær høreværn og øjenværn!
	Læs brugsanvisningen før ibrugtagning!
	Driv altid kædesaven med to hænder!
	Garanteret lydeffektniveau L_{WA}

3.5.2 Betjeningssymbol

Symbol	Betydning
	Slækning (-) og stramning (+) af savkæden.
	Fastspænding af den centrale lås.
	Savkædens omløbsretning (under kædehjulets skærm)

Symbol	Betydning
	Savkædens rotationsretning (på styreskinne)
	Løsning og aktivering af kædebremsebøjle (på bøjlegreb)

3.6 Produktoversigt (01)

Nr.	Del
1	Kædebeskyttelse
2	Sværd
3	Savkæde
4	Kædebremsebøjle (håndbeskyttelse)
5	Bøjlegreb
6	Gashåndtag
7	Bagerste greb
8	Spærreknop
9	Kædeolietankens dæksel
10	Kædeolietankens kontrolvindue
11	Motor
12	Afdækning til kædetandhjul
	Hurtigspændeanordning med:
13	■ Central lås
14	■ Drejering
15	Barkstød
16*	Genopladeligt batteri*
17	Ladeindikator på det genopladelige batteri
18*	Oplader*

*: Ikke inkluderet i leveringen ved bestilling af apparatet som enkelt-del, men indgår dog i det komplette sæt.

3.7 Leveringsomfang (02)

De her anførte positioner følger med ved leveringen. Forvis dig om, at alle komponenter er vedlagt:

Nr.	Del
1	Batteridreven kædesav
2	Savkæde
3	Sværd
4	Kædebeskyttelse
5	Brugsanvisning
6*	Genopladeligt batteri*
7*	Oplader*

*: Ikke inkluderet i leveringen ved bestilling af apparatet som enkelt-del, men indgår dog i det komplette sæt.

4 SIKKERHEDSANVISNINGER

4.1 Vibrationsbelastning

■ Fare pga. vibration

Den faktiske vibrationsemissionsværdi under brug af apparatet kan afvige fra den værdi, som producenten har angivet. Vær opmærksom på følgende indflydelsesfaktorer før og under brug:

- Bruges apparatet som tilsigtet?
- Skæres eller forarbejdes materialet korrekt?
- Er apparatet i en ordentlig brugbar tilstand?
- Er skæreværktøjet slebet korrekt, og er det korrekte skæreværktøj monteret?
- Er der monteret holdegreb eller ekstra vibrationsgreb, og er de fast forbundet med apparatet?
- Brug kun apparatet med den hastighed, der er foreskrevet til det pågældende arbejde. Undgå maksimal hastighed, så larm og vibrationer minimeres.
- Apparatets larm og vibrationer kan blive forøget som følge af ukorrekt brug og service. Dette medfører sundhedsskader. Sluk apparatet i disse tilfælde med det samme, og få den repareret af et autoriseret serviceværksted.
- Belastningen som følge af vibrationer afhænger af det arbejde, der udføres eller af apparatets brug. Vurder belastningen, og sørg for

tilstrækkelige arbejds pauser. Dermed reduceres belastningen som følge af vibrationer over hele arbejdstiden.

- Bruges apparatet i længere tid, udsættes brugeren for vibrationer, hvilket kan give kredsløbsforstyrrelser ("hvide fingre"). Bær handsker, og hold hænderne varme for at minimere denne risiko. Fastslås symptomer på "hvide fingre", skal en læge opsøges med det samme. Til disse symptomer hører: Følelsesløshed, snurren, kløen, smerter, ingen kraft, eller farven eller hudens tilstand ændrer sig. Disse symptomer angår normalt fingre, hænder eller pulsen. Er temperaturerne udendørs lave, er risikoen større.
- Hold længere pauser i løbet af arbejdsdagen, så du kan komme dig igen efter larm og vibrationer. Planlæg dit arbejde således, at apparatet, der danner kraftige vibrationer, bruges fordelt over flere dage.
- Får du en ubehagelig fornemmelse, eller ændres hudens farve på hænderne under apparatets brug, skal arbejdet afbrydes med det samme. Hold nok pauser, før træthed melder sig. Uden tilstrækkelige pauser kan et hånd-arm-vibrationssyndrom opstå.
- Minimer risikoen for at blive udsat for vibrationer. Plej apparatet som angivet i brugsanvisningen.
- Skal apparatet bruges ofte, skal du henvende dig til din forhandler for at købe antivibrationsstilbehør (f.eks. greb).
- Undgå at arbejde med apparatet ved temperaturer på under 10 °C. Fastlæg en arbejdsplan for, hvordan vibrationsbelastningen kan minimeres.

4.2 Støjbelastning

Støjbelastning kan ikke undgås helt med maskinen. Brug den støjende maskine på tilladte tidspunkter. Overhold hviletider, og begræns arbejdets varighed til det nødvendige. For din egen personlige beskyttelse og for at beskytte personer i nærheden, skal der bruges høreværn.

4.3 Sikkerhedsanvisninger om batteri og oplader

- Tag det genopladelige batteri ud af apparatet før opladning.
- Sæt det genopladelige batteri i apparatet med den rigtige polaritet.
- Tag batteriet ud af apparatet, hvis det ikke skal bruges i nogen tid.

- Kortslut ikke apparatets eller batteriets tilslutningsklemmer.

Brugsanvisninger

Overhold sikkerhedsanvisningerne til batteri og oplader i de separate brugsanvisninger:

- Brugsanvisning 443998: genopladelige batterier
- Brugsanvisning 443999: opladere

4.4 Sikkerhedsanvisninger til arbejdet

- Overhold nationale sikkerhedsbestemmelser, f.eks. fra arbejdstilsyn, i Tyskland parterne i den kollektive overenskomst for byggesektoren ("Sozialkassen"), myndigheder for arbejdssikkerhed.
- Arbejd kun med tilstrækkeligt dagslys eller kunstig belysning.
- Hold arbejdsområdet frit for ting (f.eks. savspåner og lign.) – der er fare for at snuble.
- Brugeren er ansvarlig for eventuelle ulykker på andre personer og disses ejendom.
- Arbejder du for første gang med en kædesav:
 - Få brugen af kædesaven forklaret af sælgeren eller en anden kyndig person, eller tag et kursus i brugen.
 - Øv skæringen af rundt træ på en savbuk eller et stel, før apparatet bruges rigtigt.

4.4.1 Brug

- Børn under 16 år og personer, der ikke har læst brugsanvisningen, må ikke bruge maskinen.
- Personer, der bruger kædesaven skal være udhvilede, raske og i form. Må du af hensyn til sundheden ikke anstrenge dig, bør du rådføre dig med en læge, om du må arbejde med en kædesav.

4.4.2 Driftstider

Overhold de nationale bestemmelser for kædesavens driftstider. Kædesavens driftstider kan være begrænset af nationale og lokale bestemmelser.

4.4.3 Arbejder med kædesaven

⚠ ADVARSEL! Fare for alvorlige kvæstelser. Bruges en ufuldstændigt monteret kædesav, kan der ske alvorlige kvæstelser.

- Brug først kædesaven, når den er monteret fuldstændigt.
- Foretag en synskontrol før hver brug for at kontrollere, at kædesaven er fuldstændig og at der ikke er skader eller slidte komponenter. Sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne skal være intakte.

⚠ ADVARSEL! Fare for kvæstelser, hvis kædesaven starter utilsigtet. Hvis kædesaven startes utilsigtet, er der fare for alvorlige kvæstelser. Tag derfor batteriet af ved:

- kontrol-, indstillings- og rengøringsarbejder
 - arbejder på skæreudstyret
 - når kædesaven forlades
 - transport
 - opbevaring
 - servicearbejder og reparationer
 - Fare
-
- Arbejd aldrig alene.
 - Lad altid en forbindelseskasse stå parat i tilfælde af ulykke.
 - Undgå at røre ved metalgenstande, der er stukket ned jorden eller har elektrisk jordforbindelse.
 - Det personlige beskyttelsesudstyr består af:
 - Beskyttelseshjelm
 - Hørevern (f.eks. ørebeskytter), især ved en daglig arbejdstid på mere end 2,5 timer
 - Beskyttelsesbriller eller beskyttelseshjelmens visir
 - Sikkerhedsbukser med skæreindlæg
 - Solide arbejdshandsker
 - Sikkerhedssko med skridsikker sål og stålkappe
 - Brug ikke kædesaven over skulderhøjde, idet det så ikke længere er muligt at håndtere den sikkert.
 - Sluk for motoren, og sæt kædebeskyttelsen på, når du skifter opholdssted.
 - Sæt altid kædebeskyttelsen på saven, når du ikke bruger den, og fjern batteriet.
 - Læg kun kædesaven fra dig, når du har slukket for den.

- Brug ikke kædesaven som løftestang eller til at flytte træ.
- Træstammer, der er tykkere end sværdlængden, må kun saves over af fagfolk.
- Savkæden må kun sættes på materialet, når den er kommet op i fart. Tænd aldrig for kædesaven, mens savkæden hviler på materialet.
- Pas på, at der ikke kommer savkædeolie ned på jorden.
- Undlad at save, når det regner, sner eller stormer.
- Sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne må aldrig deaktiveres.

5 MONTERING

⚠ ADVARSEL! Fare for alvorlige kvæstelser. Bruges en ufuldstændigt monteret kædesav, kan der ske alvorlige kvæstelser.

- Brug først kædesaven, når den er monteret fuldstændigt.
- Foretag en syns kontrol før hver brug for at kontrollere, at kædesaven er fuldstændig og at der ikke er skader eller slidte komponenter. Sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne skal være intakte.

⚠ FORSIGTIG! Fare for snitsår. Savkædens skarpe kanter kan forårsage snitsår under monteringen.

- Fjern batteriet før monteringen.
- Bær sikkerhedshandsker under savkædens og styreskinnens montering.

5.1 Placering af savkæden omkring sværdet (03, 04)

1. Hold savkæden (03/1) og sværdet (03/2) lodret hængende i begge hænder.

Bemærk: Vend savkæden i forhold til dens omløbsretning (04/A).

2. Læg savkæden (04/1) i rillen (04/2) på sværdet (04/3).

Bemærk: Læg savkædens drivled (04/4) i mellemrummene på omstyringshjulet (04/5).

3. Drej indstillingshjulet (04/6) nedad (bagud) (04/a).

Bemærk: Når indstillingshjulet i et senere monteringsstrin ikke kan sættes på styreboltet (05/7): Drej indstillingshjulet en smule opad (fremad) (04/b).

5.2 Montering af styreskinne med savkæde (05)

1. Træk kædebremsbøjlen (05/1) mod bøjlegrebet (05/a), så kædebremsen løsnes.
Bemærk: Tandhjulet (05/2) skal nu kunne drejes.
2. Drej tandhjulet (05/b), så savkædens drivled (05/3) passer ind i tandhjulets udsparring.
3. Sæt styreskinnen (05/4) på:
 - Læg savkæden omkring tandhjulet (05/c).
 - Sæt styreskinne samt indstillingshjul (05/6) på styreboltet (05/7) (05/d).
Bemærk: Når indstillingshjulet ikke kan sættes på styreboltet (05/7): Drej indstillingshjulet en smule opad (fremad) (04/b).
4. Drej indstillingshjulet nedad (bagud).
5. Styr savkædens løberetning.

5.3 Påsætning af afdækning (06)

1. Efterprøvning, om savkæden sidder korrekt, dvs. at den ligger rigtigt om kædetandhjulet og i styreskinnen.
 2. Sæt afdækning (06/1) og hurtigspænde-anordning på styreboltet (06/2) (06/a).
 3. Spænd den centrale lås (06/3) med uret (06/b). Spænd ikke den centrale lås helt, eller drej den en omdrejning tilbage efter fastspænding.
- ⇒ Sværdet og savkæden er fastgjort med afdækningen. Savkæden (06/4) hænger nedad.

5.4 Stramning af savkæde (07)

i BEMÆRK Savkæden er strammet korrekt,

- hvis den ligger an på undersiden af styreskinnen og kan trækkes med fingrene.
- hvis den midt på styreskinnen kan løftes 3 - 4 mm med hånden.

1. Drej drejeringen (07/1) med uret (07/a), indtil savkæden (07/2) er strammet korrekt, som beskrevet ovenfor.
2. Træk savkæden ud af styreskinnen (07/3) (07/b). Målet (07/4) må ikke overskride 3 til 4 mm.

5.5 Fastskruing af afdækning (08)

1. Drej den centrale lås (08/1) med uret (08/a), til den er fastspændt.

6 IBRUGTAGNING

⚠ FARE! Livsfare samt fare for alvorlige kvæstelser. Manglende kendskab til sikkerhedsanvisningerne og betjeningsanvisningerne kan medføre meget alvorlige kvæstelser samt være livsfarlige.

- Læs og iagttag alle sikkerhedsanvisninger og betjeningsanvisninger i nærværende brugsanvisning samt i brugsanvisningerne, som der henvises til, før kædesaven bruges!

⚠ ADVARSEL! Fare for alvorlige kvæstelser. Er der beskadigede komponenter på kædesaven, kan der ske alvorlige kvæstelser.

- Foretag en synskontrol før hver brug for at kontrollere, at kædesaven er fuldstændig og at der ikke er skader eller slidte komponenter. Sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne skal være intakte.

6.1 Opladning af batteri

Overhold temperaturområdet til opladningen, se de tekniske data.

i BEMÆRK Der findes detaljerede oplysninger i de særskilte brugsanvisninger til genopladeligt batteri og oplader:

- Brugsanvisning 443998: genopladelige batterier
- Brugsanvisning 443999: opladere

6.2 Isætning og udtagning af batteriet (09)

OBS! Fare for beskadigelse af batteriet. Forbliver batteriet i apparatet efter brug, kan dette ødelægge batteriet.

- Træk batteriet ud af apparatet lige efter brug, og opbevar batteriet beskyttet mod frost.
- Sæt først batteriet i apparatet lige inden brug.

Isætning af batteriet

1. Skub batteriet (09/1) ind i kædesaven bagfra, til det går i indgreb (09/a).

Udtagning af batteriet

1. Tryk og hold på udløserknappen (09/2) på batteriet.
2. Tag batteriet ud (09/b).

6.3 Påfyldning af savkædeolie (10)

OBS! Fare for beskadigelse af kædesaven. Kædesaven beskadiges helt, hvis der er for lidt eller intet savkædeolie i tanken eller hvis olien er indtørret/klæber. Indtørret/klæbende savkædeolie kan medføre beskadigelse på de olieførende komponenter eller oliepumpen. Beskadigelse opstår, hvis der bruges en gammel olie. Brug af gammel olie kan medføre miljøskader!

- Fyld savkædeolie i tanken til ibrugtagningen.
- Brug ingen gammel olie!
- Fyld senest igen savkædeolie i tanken, når batteriet skiftes.

Savkæden og sværdet forsynes kontinuerligt med olie af et automatisk smøresystem. Savkædeolien beskytter mod korrosion og tidlig slitage. Tilstrækkelig smøring af savkæden kræver, at der altid er nok savkædeolie i tanken.

Brug kun miljøvenlig biologisk nedbrydelig kvalitetssavkædeolie til at smøre savkæden og sværdet. Opbevar og transporter olien i godkendte og mærkede beholdere.

Efterprøv olieniveauet, før arbejdet påbegyndes, og hver gang batteriet skiftes, og påfyld savkædeolie efter behov:

1. Efterprøv oliestanden i olietankens kontrolvindue (10/1). Olien skal altid kunne ses. Det minimale og maksimale olieniveau må ikke overskrides.
2. Fyld savkædeolie i via påfyldningsstuds (10/2).

6.4 Kontrol af kædestramningen

Efterprøv regelmæssigt kædestramningen, da nye savkæder strækker sig. Ved driftstemperatur strækker savkæden sig og hænger ned. Stramning af savkæden: se *kapitel 5.4 "Stramning af savkæden (03, 05)"*, Side 308.

i BEMÆRK Savkæden er strammet korrekt,

- hvis den ligger an på undersiden af styreskinne og kan trækkes med fingrene.
- hvis den midt på styreskinne kan løftes 3 - 4 mm med hånden.

⚠ FORSIGTIG! Fare for kvæstelse, hvis savkæden springer af! Er savkæden ikke strammet nok, kan kæden springe af under driften og forårsage kvæstelser.

- Kontroller jævnligt kædestramningen. Kædestramningen er for ringe, hvis drivleddene går ud af rillen på undersiden af styreskinnen.
- Stram savkæden korrekt, hvis kædestramningen er for ringe.

6.5 Test af kædebremstens funktion

Kædesaven har en manuel kædebremse, der aktiveres via kædebremsebøjlen, f.eks. i tilfælde af tilbageslag (kickback).

Når kædebremsen aktiveres, stoppes savkæden og motoren omgående.

⚠ FARE! Livsfare ved uagtsom brug! Bevægelse af kædesaven uforsigtigt eller uforudset, kan der opstå meget alvorlige kvæstelser eller livsfare.

- Arbejd sikkerhedsbevidst og meget koncentreret med kædesaven.
- Tryk ikke på kædesavens knapper, mens kædebremsen løsnes.

⚠ ADVARSEL! Livsfare og fare for meget alvorlige kvæstelser pga. defekt kædebremse. Fungerer kædebremsen ikke, kan der f.eks. ske tilbageslag (kickback), og den kørende kæde kan medføre meget alvorlige kvæstelser eller endda være livsfarlig.

- Test kædebremsen før hver brug.
- Tænd ikke for kædesaven, hvis kædebremsen er defekt. Få kædesaven kontrolleret af et serviceværksted.

6.5.1 Funktionsprøvning af kædebremsen ved slukket motor (11)

1. Tag batteriet ud af apparatet: se *kapitel 6.2 "Isætning og udtagning af batteriet (09)", Side 309*.
2. Træk kædebremsebøjlen (11/1) mod bøjlegrebet (11/2), så kædebremsen (11/a) løsnes. Savkæden kan trækkes helt igennem med fingrene.
3. Tryk kædebremsebøjlen (11/1) fremad, så kædebremsen slås til (11/b). Savkæden må ikke kunne trækkes helt igennem med fingrene.

6.5.2 Funktionsprøvning af kædebremsen ved tændt motor (11)

ⓘ BEMÆRK Løsn kædebremsen, hver gang kædesaven slås til.

1. Sæt batteriet i apparatet: se *kapitel 6.2 "Isætning og udtagning af batteriet (09)", Side 309*.
2. Hold godt fast om kædesavens bøjle og håndgreb med begge hænder.
3. Løsn kædebremsen: se *kapitel 6.5.1 "Funktionsprøvning af kædebremsen ved slukket motor (11)", Side 310*.
4. Tænd motoren: se *kapitel 7.3 "Tænd og sluk motoren (12)", Side 311*.
5. Tryk kædebremsebøjlen (11/1) fremad (11/b). Savkæde og motor skal standse øjeblikkeligt.

7 BETJENING

⚠ FARE! Livsfare samt fare for alvorlige kvæstelser. Manglende kendskab til sikkerhedsanvisningerne og betjeningsanvisningerne kan medføre meget alvorlige kvæstelser samt være livsfarlige.

- Læs og iagttag alle sikkerhedsanvisninger og betjeningsanvisninger i nærværende brugsanvisning samt i brugsanvisningerne, som der henvises til, før kædesaven bruges!

⚠ ADVARSEL! Fare for kvæstelse pga. mangelfuldt apparat. Bruges et mangelfuldt apparat, kan det medføre alvorlige kvæstelser og beskadigelse af apparatet.

- Driv kun apparatet, når det ikke er defekt eller beskadiget og ingen dele mangler eller er løse.
- Overhold nationale bestemmelser for anvendelsestider.
- Hold godt fat om bageste greb med højre hånd og tag om bøjlegrebet med venstre hånd.
- Slip ikke grebene, mens motoren er i gang.
- Brug ikke kædesaven:
 - hvis du er træt
 - føler dig utilpas
 - har indtaget alkohol, medicin og narkotika

7.1 Kontroller savkædeolien

- Efterprøv, om der er nok savkædeolie i tanken:
 - hver gang, inden arbejdet påbegyndes
 - under arbejdet
 - senest, når batteriet skiftes
- Fyld efter med savkædeolie ved lav olie-stand.

Fremgangsmåde se *kapitel 6.3 "Påfyldning af savkædeolie (07)", Side 309.*

7.2 Test kædebremsen

Fremgangsmåde: se *kapitel 6.5 "Afprøvning af kædebremsens funktion", Side 310.*

⚠ ADVARSEL! Livsfare og fare for meget alvorlige kvæstelser pga. defekt kædebremse. Fungerer kædebremsen ikke, kan der f.eks. ske tilbageslag (kickback), og den kørende kæde kan medføre meget alvorlige kvæstelser eller endda være livsfarlig.

- Test kædebremsen før hver brug.
- Tænd ikke for kædesaven, hvis kædebremsen er defekt. Få kædesaven kontrolleret af et serviceværksted.

7.3 Tænd og sluk motoren (12)

⚠ FORSIGTIG! Fare for høreskader! Der dannes kraftig støj under kædesavens brug, hvilket kan forårsage høreskader.

- Bær høreværn under arbejdet med kædesaven.

i BEMÆRK Løsn kædebremsen, hver gang kædesaven slås til.

Start af motor

1. Træk kædebremsebøjlen (12/1) mod bøjlegrebet (12/2), så kædebremsen (12/a) løsnes.
2. Tryk på spærreknappen (12/3) med tommelfingeren, og hold den inde.
3. Tryk på gashåndtaget (12/4), og hold det inde.
4. Slip spærreknappen.
Bemærk: Spærreknappen skal ikke længere trykkes ind, når kædesaven er startet. Spærreknappen skal forhindre, at kædesaven startes utilsigtet.

Standstopping af motor

1. Slip gashåndtaget.

7.4 Kontrol af batteriets ladetilstand

Ladetilstanden vises på batteriet.

i BEMÆRK Der findes detaljerede oplysninger i de særskilte brugsanvisninger til genopladeligt batteri og oplader:

- Brugsanvisning 443998: genopladelige batterier
- Brugsanvisning 443999: opladere

8 ARBEJDSMÅDE OG ARBEJDSTEKNIK

i BEMÆRK Der afholdes med jævne mellemrum kurser i håndtering af kædesave og træfældning.

⚠ FARE! Livsfare på grund af utilstrækkeligt faglig viden! Utilstrækkelig faglig viden kan være skyld i meget alvorlige kvæstelser og endda dødsfald!

- Kun instruerede og erfarne personer må fælde og afgrene træer.

⚠ FARE! Livsfare ved træ, der splintrer! Der er fare for særdeles alvorlige kvæstelser og endda dødsfald ved træsplinter, der rives løs!

- Fjern løse spåner og træsplinter fra materialet, der skal saves.

8.1 Træfældning (13, 14)

Vær opmærksom på følgende punkter før og under træfældningen:

- Når træer skal fældes, skal det sikres, at andre personer holdes sikre, at forsyningsledninger ikke berøres, og at der ikke kan ske materiale beskadigelse. Kommer et træ til at berøre en forsyningsledning, skal forsynings-selskabet informeres herom med det samme.
- Pas også på andre personers ejendom, dyr eller ting. Disse må ikke være i fareområdet. Informer ejeren med det samme i tilfælde af beskadigelse eller skader.
- Sikkerhedsafstanden mellem andre arbejdspladser eller genstande skal være på mindst 2½ gange træets længde.
- Bedøm træets faldretning.
Bestem træets faldretning ved hjælp af:
 - Træets naturlige hældning
 - Større grenes placering
 - Træets højde
 - Flere grene på den ene end på den anden side af træet

- Niveauforhold/skråning
- Asymmetrisk vækst, skader i træet
- Vindretning og vindhastighed
- Snebelastning
- Arbejd altid oven over træet, der skal fældes, hvis det vokser på en skråning.
- Forvis dig om, at der ikke er forhindringer i den forud fastlagte undvigelsesvej. Undvigelsesvejen skal være ca. 45° skråt bagud i forhold til faldretningen (13).
- Stammen skal være fri af krat, grene og fremmedlegemer (såsom smuds, sten, løst bark, søm, klammer, tråd osv.).

Der skal laves et forhug og et fældesnit til at fælde et træ.

1. Anbring barkstødet sikkert på det træ, der skal saves ved fælde- og afkortningssnit.
2. Sav først vandret ind (14/C) og derefter skråt fra oven i en vinkel på mindst 45°, så forhugget saves ud. På denne måde undgås det, at kædesaven klemmes fast, når det andet kærvsnit skæres. Forhugget skal være så tæt på jorden som muligt og anbringes i den ønskede fælderetning (14/E). Dybden skal være på ca. 1/4 af stammens diameter.
3. Sav nøjagtigt vandret ind, så der dannes et fældesnit (14/D) på den modsatte side af forhugget. Fældesnittet skal være 3-5 cm over det vandrette snit i forhugget.
4. Sav fældesnittet (14/D), så der stadig er en fældekam (14/F) på mindst 1/10 af stammens diameter mellem forhugget (14/C) og fældesnittet (14/D). Denne fældekam forhindrer, at træet drejer og falder i den forkerte retning. Når fældesnittet (14/D) kommer tættere og tættere på fældekammen (14/F), bør træet begynde at hælde. Sav ikke fældekammen igennem!
Hvis træet falder, mens der saves:
 - Afbryd fældesnittet, hvis træet eventuelt falder i den forkerte retning eller bøjer sig tilbage og klemmer kædesaven fast. Driv en kile af træ, kunststof eller aluminium ind til åbning af snittet og dirigerer af træet i den ønskede faldretning.
 - Træk kædesaven ud af snittet med det samme, slå den fra, og læg den væk.
 - Træk dig tilbage til undvigelsesområdet.
 - Pas på nedfaldende grene og kviste.
5. Hvis træet bliver stående, skal du få træet til at falde styret ved at drive kiler ind i fælde-

snittet.

Bemærk: Der må kun anvendes kiler af træ, kunststof eller aluminium.

6. Når du er færdig med at save, skal du straks tage høreværnet af og være opmærksom på signaler eller advarselsråb.

Indstik-, længde- og hjertesnit bør kun udføres af erfarne eller instruerede personer (14).

⚠ FARE! Livsfare ved faldende træer! Hvis det ikke er muligt at undvige bagud, når træet falder, er der fare for alvorlig kvæstelse eller endda dødsfald!

- Begynd først at fælde, når du har sikret dig, at du kan vige uhindret tilbage fra træet, der skal fældes.

⚠ FARE! Livsfare ved et træ, der falder ukontrolleret! Der er fare for særdeles alvorlige kvæstelser og endda dødsfald ved træer, der falder ukontrolleret!

- For at sikre at et træ falder kontrolleret, skal der være en fældekam på ca. 1/10 af træets diameter mellem forhugget og fældesnittet.
- Fæld ikke, hvis det blæser.

8.2 Afgrening (15)

Afgrening er afskæring af grene på det fældede træ. Vær opmærksom på følgende punkter:

- Støt kædesaven med barkstødet på træstammen under arbejdet.
- Lad først større nedadvendte grene, der støtter træet, blive siddende.
- Sav mindre grene over med ét snit.
- Skær systematisk grenene efter hinanden af træet (15/a). Fjern først de grene, der er i vejen. Derefter grene, der forårsager spændinger. Skær til sidst hovedgrenen af ved basis.
- Skær frit hængende grene af oppefra (15/b) og ikke nedefra.
- Pas på grene, der er i spænd, og sav dem over nedefra og op (15/c), så der undgås, at kædesaven kommer til at sætte sig fast.

8.3 Afkortning af træer (16 – 19)

Afkortning er opdeling af det fældede træ i dele. Vær opmærksom på følgende punkter:

- Forvis dig om fast stand og jævn fordeling af din krops vægt på begge fødder. Stammen bør understøttes af grene, bjælker eller kiler.
- Arbejd altid oven over træstammen på skråninger, da træstammen potentielt kan rulle væk (16).

- Før kædesaven, så kroppens dele holdes ude af savkædens forlængede svingområde.
- Sæt barkstødet på lige ved siden af snitkan-ten, og lad kædesaven dreje rundt om dette punkt. Pas på ikke at trykke, når saven er ved at gå helt igennem.
- Hvis du vil have fuld kontrol over kædesaven, når der skæres, skal trykket reduceres til sidst i skæringen, uden at det faste hold om kædesavens greb løses.
- Pas på, at savkæden ikke berører jorden.
- Vent, til savkæden står stille, før du fjerner kædesaven efter et afsluttet snit.
- Sluk altid kædesavens motor, før du går hen til det næste træ.

Træstammen hviler i hele sin længde på jorden:

- Sav gennem træstammen ovenfra (17/a), og pas på ikke at save ned i jorden.

Træstammen hviler på den ene ende:

- Der undgås, at træsplinter og kædesaven kommer til at sætte sig fast ved først at save 1/3 af stammens diameter igennem nedefra (18/a) og derefter resten ovenfra og ned til det underliggende snit (18/b).

Træstammen hviler på begge ender:

Der undgås træsplinter og at kædesaven kommer til at sætte sig fast ved først at save 1/3 af stammens diameter igennem ovenfra (19/a) og derefter resten nedefra og op til det øverste snit (19/b).

⚠ FARE! Livsfare ved tilbageslag (kick-back)! Sker der et tilbageslag (kickback), kan brugeren blive livsfarligt kvæstet.

- Overhold ubetinget tiltagene for at undgå tilbageslag!

8.4 Afkortning af bygningstømmer

Ved dette arbejde skal følgende punkter overholdes:

- Brug et sikkert saveunderlag (savbuk, kiler, bjælker).
- Sørg for sikkert fodfæste, og at kroppen er i balance.
- Sørg for at sikre rundstokke mod at dreje.
- Savkæden må kun sættes på materialet, når den er kommet op i fart. Tænd aldrig for kædesaven, mens den hviler på materialet.
- Hold aldrig træet fast med foden, og lad aldrig en anden holde træet fast for dig.

9 VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

⚠ ADVARSEL! Fare for snitsår. Der er fare for snitsår, hvis de skarpe, bevægende dele samt skæreværktøjet berøres.

- Sluk altid for apparatet, før vedligeholdelse, pleje og rengøring udføres. Tag batteriet ud.
- Bær altid handsker under vedligeholdelse, pleje samt rengøring af apparatet.

Kædesaven opfylder alle relevante sikkerhedsnormer. Reparationer må kun udføres af kvalificerede fagfolk og kun med originale reservedele.

- Hver gang kædesaven har været i brug, skal den kontrolleres for slitage, og beskadigede dele skal i givet fald udskiftes.
- Maskinen må ikke udsættes for vand eller fugt. Rengør plastdele med en klud, og brug hverken rengørings- eller opløsningsmidler.
- Rengør tilstoppede ventilationsåbninger.
- Kædesaven må ikke sprøjtes ren med vand. Brug ingen højtryksrensere.
- Brug kun reservedele, der er godkendt af fabrikanten.

9.1 Rengøring af kædehulets indre

Rengør altid kædesaven omhyggeligt efter brug.

1. Tag batteriet af, og læg kædesaven på et stabilt underlag.
2. Skru afdækningen til kædetandhjul af.
3. Rengør det indvendige rum med en pensel.
4. Tag savkæden af, og tag styreskinnen af.
5. Rengør noten i styreskinnen og olieindløbet.

9.2 Vedligeholdelse af savkæden

9.2.1 Slibning af savkæde (20)

Savkæden skal af hensyn til både sikkerhed og effektivitet altid være skarp.

⚠ FARE! Livsfare ved tilbageslag (kick-back)! Er savkæden slebet forkert, kan det medføre øget risiko for tilbageslag og dermed risiko for livsfarlige kvæstelser.

- Slib savkæden korrekt for at minimere risikoen for tilbageslag.

ℹ BEMÆRK Uerfarne brugere af savkæden bør få slebet savkæden af en fagkyndig fra kundesetjenesten. Fagmanden udfører slibningen ved hjælp af værktøj, der sikrer minimal fjernelse af materiale og en ensartet skarphed på alle tænder.

Slibning er nødvendig, når:

- Savspånerne har form af støv.
- Der kræves en større kraft til skæring.
- Snittet er ikke lige.
- Vibrationerne tiltager.

Fremgangsmåde

Savkæden kan slibes med specielle rundfile, hvis diameter er tilpasset den pågældende kædetype (se kapitel 9.2.2 "Tabel til slibning af savkæden", Side 314). Dette kræver øvelse og omhu, så tænderne ikke beskadiges.

1. Sluk kædesaven, og tag det genopladelige batteri ud.
2. Løsn kædebremsen.
3. Spænd sværdet med den monterede savkæde op i et egnet skruestik.

Bemærk: Vær sikker på, at savkæden kan bevæges frit.

4. Spænd savkæden, hvis den er løs.
5. Brug af fil:
 - Monter filen i det dertil hørende styr.
 - Før filen ind i tandens udsparring. Opret hold derved en ensartet hældning i overensstemmelse med tandprofilen.

- Udfør kun få filestrøg og udelukkende fremadrettet.
- Gentag filstrøg på alle tænder, som vender i samme retning (højre eller venstre).




6. Vend positionen af styreskinnen i skruestikket. Gentag filearbejdet på de resterende tænder.
7. Efterprøv:
 - Om rytteren stikker op over prøveværktøjet.
 - Fjern eventuel overskydende materiale ved hjælp af en fladfil.
 - Afrund profil.
8. Efter slibningen:
 - Fjern alle filspåner og støv.
 - Smør savkæde i oliebad.

9.2.2 Tabel til slibning af savkæden

⚠ ADVARSEL! Fare for alvorlige kvæstelser. Er der en ikke godkendt savkæde eller styreskinne på kædesaven, kan der ske alvorlige kvæstelser.

- Brug kun godkendte savkæder og styreskinner.

Reservedele til savkæde og styreskinne: Se tekniske data.

Savkæde (styreskinne)	Fildiameter	Hovedvinkel	Underskåret vinkel	Hovedets hældningsvinkel (55°)	Dybde mål
					
		Værktøjets drejevinkel	Værktøjets hældningsvinkel	Sidevinkel	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Dybde mål				 Fil	

9.2.3 Skift af savkæden

Kæden skal skiftes, når:

- Længden af tænderne er mindre end 5 mm.
- Hvis til stede: Markeringen på ledenes tænder er underskredet.
- Ledenes slør ved kædenitterne er større end acceptabelt.

9.3 Vedligeholdelse af styreskinne

9.3.1 Efterprøvning af styreskinne (21)

Efterprøv med jævne mellemrum, om sværdet er beskadiget. Fjern evt. graten (21/1), dvs. fil af i en vinkel på 45° (21/2).

9.3.2 Vending af styreskinne (22)

Der undgås, at sværdet slides mere i kun den ene side ved at vende den, hver gang kæden slibes eller skiftes:

1. Tag styreskinnen (22/1) af.
2. Skru den krydskærverskrue (22/2), der findes på styreskinnens bagside, ud.
3. Løsn adapterpladen med strammehager (22/3) sammen med indstillingshjulet (22/4) fra styreskinnen.
4. Vend styreskinnen omkring længdeaksen.
5. Placer adapterpladen med strammehagerne sammen med indstillingshjulet omkring den styreskinne, der er drejet omkring længdeak-

sen, igen, og fastgør den med krydskærverskruen.

6. Monter styreskinnen igen (se *kapitel 5.2 "Montering af styreskinne (03, 04)", Side 308*).

9.3.3 Smøring af styreskinne (21, 23) med fedt

1. Rengør sværdets not (21/3) og olieindløbene (21/4) omhyggeligt.
2. Rengør smøreboringen (23/1) omhyggeligt på begge sider.
3. Pres fedt ind på begge sider med en fedtpistol (23/2), indtil der kommer fedt ud af spidserne på stjernehjulet. Drej samtidigt på stjernehjulet.

10 HJÆLP VED FORSTYRRELSE

FORSIGTIG! Fare for personskader. Skarpe samt bevægelige maskindele kan medføre kvæstelser.

- Brug beskyttelseshandsker under vedligeholdelse, pleje samt rengøring af apparatet!
- Sluk for apparatet, og fjern batteriet!

BEMÆRK Henvend dig til vores kundeservice ved forstyrrelser, der ikke er anført i denne tabel, eller som du ikke selv kan afhjælpe.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Motoren kører ikke.	Der er ingen batterispænding.	Lad en elektriker kontrollere strømforsyningen.
	Overbelastningssikringen har slået fra.	Vent, indtil overbelastningssikringen genopretter strømforsyningen.
	Kædebremse tilsluttet.	Løsn kædebremsen.
Styreskinnen og savkæden bliver varme. Røgudvikling.	Savkæden er for stram.	Løsn kædespændingen.
	Olietanken er tom.	Fyld savkædeolie i. Kontrollér olietanken for beskadigelser.
	Olieindløbet og/eller noten i styreskinnen er snavsede.	Rengør olieindløbet og noten i styreskinnen.
Motoren kører, men savkæden bevæger sig ikke.	Savkæden er for stram.	Løsn kædespændingen.
	Fejl i maskinen	Opsøg fabrikantens serviceværksted.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Savkæden frembringer træstøv i steder for træspåner. Kædesaven skal trykkes gennem træet.	Savkæden er stump.	Slib savkæden, eller søg fabrikantens serviceværksted.
Maskinen vibrerer usædvanligt.	Fejl i maskinen	Opsøg fabrikantens serviceværksted.

11 TRANSPORT

Udfør følgende foranstaltninger før transporten:

1. Sluk apparatet.
2. Tag det genopladelige batteri ud af apparatet.
3. Pak det genopladelige batteri ind, som foreskrevet (se nedenfor).

Genopladeligt batteri "B160.6 Li" (art.nr. 114128)

BEMÆRK Batteriets mærkeenergi er højere end 100 Wh! Overhold derfor de efterfølgende transportanvisninger!

Det monterede li-ion batteri er underlagt loven om farligt gods, men kan dog transporteres under forenklede betingelser:

- Batteriet kan uden videre påbud transporteres af brugeren på veje, hvis batteriet er indpakket i den originale emballage og transporten er af privat art.
- Erhvervsmæssige brugere, som udfører transporten i forbindelse med arbejdet (f.eks. transport til eller fra byggepladser eller ved præsentationer), kan ligeledes følge de forenklede betingelser.

I begge oven over anførte tilfælde skal der ubetinget træffes forholdsregler, så batteriet ikke kan blive utæt. I alle andre tilfælde skal bestemmelserne i loven om farligt gods ubetinget overholdes! Ved tilsidesættelse kan afsenderen eller speditøren pålægges store bøder.

Yderligere henvisninger til transport og forsendelse

- Litium-ion batterier må kun transporteres eller sendes i ubeskadiget tilstand!
- Brug den originale kasse eller en egnet kasse til farligt gods til en transport (ikke nødvendigt for batterier med en mærkeenergi på mindre end 100 Wh).
- Tildæk de åbne kontakter på batteriet for at undgå kortslutning.

- Batteriet må ikke ligge løst i emballagen, så der ikke sker skader på det.
- Sørg for, at forsendelsen markeres og dokumenteres korrekt under en transport eller forsendelse (f.eks. med en pakkeposttjeneste eller spedition).
- Informér dig på forhånd, om en transport kan udføres med den udvalgte tjenesteudbyder, og advisér forsendelsen.

Forsendelsens forberedelse bør overvåges af en sagkyndig for transport af farligt gods. Overhold også eventuelle supplerende nationale forskrifter.

12 OPBEVARING

12.1 Opbevaring af maskinen

- Fjern batteriet fra maskinen efter hver brug.
- Gør maskinen grundigt rent og sæt - hvis til rådighed - alle sikkerhedsafdækninger på.
- Opbevar maskinen i et tørt, aflåst rum og utilgængeligt for børn.

Udfør følgende arbejdsstrin, hvis saven ikke bruges i over 30 dage:

- Tøm olietanken til savkædeolien.
- Tag savkæden og styreskinnen af, rengør dem, og smør dem med rustbeskyttelsesolie.

OBS! Risiko for beskadigelse af maskinen.

Indtørret/klæbende savkædeolie kan ved længere opbevaring medføre beskadigelse på de olieførende komponenter eller oliepumpen.

- Aftap savkædeolien fra kædesaven før længere tids opbevaring.

12.2 Opbevaring af batteri og oplader

BEMÆRK Detaljerede informationer findes i de særskilte brugsanvisninger til batteri og oplader.

13 BORTSKAFFELSE

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasserede ladeaggregater indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger på miljøet og menneskers sundhed på grund af den mulige tilstedeværelse af farlige stoffer.

Henvisninger til loven om elektrisk og elektronisk udstyr



- Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald, men skal bortskaffes særskilt!
- Udtjente batterier samt udtjente genopladelige batterier, som ikke er fast monteret i det brugte redskab, skal tages ud, før redskabet smides ud! Bortskaffelsen af batterier er reguleret af loven.
- Ejeren eller brugeren af elektrisk og elektronisk udstyr er forpligtet til at returnere udstyret efter brug iht. loven.
- Slutbrugeren er selv ansvarlig for at slette alle personlige oplysninger på det gamle udstyr!

Symbolet med en overstreget affaldsspand betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må smides ud med det almindelige husholdningsaffald.

Elektrisk og elektronisk udstyr kan afleveres uden vederlag de følgende steder:

- Offentlige affaldsdeponier (f.eks. kommunale lossepladser)
- Forretninger, der sælger elektrisk udstyr (stationære og online), hvis forhandleren er forpligtet til at tage udstyret retur eller hvis forhandleren tilbyder dette selv.

Disse informationer gælder kun for udstyr, der er installeret og solgt i EU-lande, hvor EU-direktivet 2012/19/EU er gældende. I lande uden for den Europæiske Union kan der være andre bestemmelser for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Henvisninger til batteriloven (BattG)



- Udtjente batterier må ikke smides ud med det almindelige husholdningsaffald, men skal bortskaffes særskilt!
- Følg anvisningerne i betjenings- eller monteringsvejledningen om sikker udtagning af batterier fra det elektriske udstyr samt for informationer om deres type eller kemiske system.
- Ejeren eller brugeren af batterier er forpligtet til at returnere batterierne efter brug iht. loven. Returneringen er begrænset til en normal husholdningsmængde.

Udtjente batterier kan indeholde skadelige stoffer eller tungmetaller, som skader miljøet samt menneskers sundhed. Genbruges udtjente batterier samt de indeholdte ressourcer, er dette med til at beskytte vigtige ressourcer.

Symbolet med en overstreget affaldsspand betyder, at batterier ikke må smides ud med det almindelige husholdningsaffald.

Står tegnene Hg, Cd eller Pb under affaldsspanden, betyder dette følgende:

- Hg: Batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv
- Cd: Batteriet indeholder mere end 0,002 % cadmium
- Pb: Batteriet indeholder mere end 0,004 % bly

Batterier kan afleveres uden vederlag de følgende steder:

- Offentlige affaldsdeponier (f.eks. kommunale lossepladser)
- Forretninger, der sælger batterier
- Indsamlingssteder, der tager brugte batterier tilbage
- Producentens indsamlingssteder (hvis denne ikke er medlem af den kollektive tilbagetagelsesordning)

Disse informationer gælder kun batterier, der er solgt i EU-lande, og hvor EU-direktivet 2006/66/EU er gældende. I lande uden for den Europæiske Union kan der være andre bestemmelser for bortskaffelse af batterier.

14 TEKNISKE DATA

Kædesav	CSD 1825
Art.nr. komplet sæt	114136
Art.nr.	114135
Komplet sæt	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Lithium/ion-batterier	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Mål (L x B x H)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Vægt uden savkæde, styreskinne, kædebeskyttelse, olie og batteri	2,49 kg
Totalvægt (uden batteri)	2,94 kg
Volumen kædeolietank	190 ml
Overbelastningsbeskyttelse	Ja
Deling kædehjul	3/8" special
Kædebremse	Ja (elektrisk, PCB og bremsestand)
Savkæde:	
■ Savkædens driftshastighed	3,8 m/s
■ Maksimal bremsetid (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Kædens efterløbstid (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Aktivering af savkæden	To gange
Lydeffektniveau L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Lydtryksniveau L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibrationsværdi (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Savkæde	
Reserveordelsesnummer	127549
Drivleddenes tykkelse	1,1 mm

Sværd	
Reserveordelsesnummer	114211
Styreskinnetype	Oregon 104MLEA041
Sværdets længde	10" / 25 cm
Klippelængde	17 cm

** Bemærkninger:*

- *Den anførte vibrationsemissionsværdi er målt iht. en normeret metode og kan bruges til at sammenligne et elværktøj med et andet.*
- *Den anførte vibrationsemissionsværdi kan også bruges til en begyndende vurdering af eksponeringer (graden af vibrationseksponering).*
- *Vibrationsemissionsværdien under den daglige brug kan være anderledes end den anførte værdi, alt efter den måde elværktøjet bruges.*
- *Forsøg at holde belastningen fra vibrationer så lav som mulig. Eksempler på reducere af vibrationsbelastningen er brugen af handsker under værktøjets brug samt at nedsætte brugstiden. Alle aspekter af driftscyklussen skal overvejes (eksempelvis tider, hvor elværktøjet er slået fra og tider, hvor det er tilsluttet, men kører uden belastning).*

17 GARANTI

Inden for den lovbestemte reklamationsperiode reparerer eller udskifter vi efter eget skøn eventuelle materiale- eller fabriktionsfejl på maskinen. Reklamationsperioden bestemmes af loven i det land, hvor maskinen er købt.

Vores garanti gælder kun, hvis:

- brugsanvisningen følges
- maskinen behandles korrekt
- der bruges originale reservedele

Følgende er ikke omfattet af garantien:

- Lakskader, der skyldes normal slitage
- Sliddele, der er markeret med ramme xxxxxx (x) på reservedelslisten

Garantiperioden begynder med købet foretaget af den første slutforbruger. Datoen på købskvitteringen er gældende. Kontakt forhandleren, hvor maskinen er købt, eller den nærmeste autoriserede kundeservice. Medbring denne erklæring og den originale købskvittering. Denne erklæring berører ikke købers lovbestemte rettigheder over for sælger på grund af mangler.

15 KUNDESERVICE/SERVICE

Henvend dig til nærmeste AL-KO serviceværksted ved spørgsmål til garanti, reparation eller reservedele. Serviceværksteder findes på internettet på adressen:

www.alko-garden.com/service-contacts

Yderligere informationer om reservedele findes under:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMATION TIL OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN

Vi erklærer på eget ansvar hermed, at dette produkt ved markedsføringen overholder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne samt de produktspecifikke standarder. Overensstemmelseserklæringen hører til brugsanvisningen og er vedlagt maskinen.

ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALBRUKSANVISNING

Innehållsförteckning

1	Säkerhetsanvisningar.....	321	4.4.3	Arbeta med kedjesåg.....	328
1.1	Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg	321	5	Montering.....	329
1.1.1	Säkerhet på arbetsplatsen	321	5.1	Lägg sågkedjan på svärdet (03, 04)...	329
1.1.2	Elsäkerhet	321	5.2	Montera svärd och sågkedja (05).....	329
1.1.3	Personsäkerhet	321	5.3	Montera kåpa (06).....	329
1.1.4	Använda och hantera elverktyget	322	5.4	Spänna sågkedja (07).....	329
1.1.5	Använda och hantera det batteridrivna verktyget.....	322	5.5	Skruva fast kåpa (08).....	329
1.1.6	Service	323	6	Start.....	329
1.2	Säkerhetsanvisningar för kedjesåg.....	323	6.1	Ladda batteriet	329
2	Om denna bruksanvisning	324	6.2	Ansluta och dra bort batteri (09).....	330
2.1	Symbol på titelsida.....	324	6.3	Fylla på sågkedjeolja (10)	330
2.2	Teckenförklaring och signalord.....	324	6.4	Kontrollera kedjespänning.....	330
3	Produktbeskrivning.....	324	6.5	Kontrollera kedjebromsens funktion ...	330
3.1	Avsedd användning	324	6.5.1	Funktionstest av kedjebromsen med fränkopplad motor (11).....	330
3.2	Förutsebar felanvändning.....	325	6.5.2	Funktionstest av kedjebromsen med tillkopplad motor (11)	331
3.3	Resterande risker	325	7	Användning.....	331
3.4	Säkerhets- och skyddsanordningar ...	325	7.1	Kontrollera sågkedjeoljan	331
3.4.1	Startskydd	325	7.2	Testa kedjebromsen	331
3.4.2	Spärrknapp.....	325	7.3	Starta och stänga av motorn (12).....	331
3.4.3	Kedjebroms/bromsbygel.....	325	7.4	Kontrollera batteriets laddningsstatus	332
3.4.4	Överbelastningsskyd	325	8	Arbetsbeteende och arbetsteknik	332
3.4.5	Stoppbroms	325	8.1	Fälla träd (13, 14).....	332
3.4.6	Kedjestoppbult.....	325	8.2	Avgrening (15).....	333
3.5	Symboler på maskinen	326	8.3	Kapa träd (16 – 19)	333
3.5.1	Säkerhetsmärkning	326	8.4	Såga upp redan sågat virke	333
3.5.2	Manövertecken	326	9	Underhåll och skötsel	334
3.6	Produktöversikt (01).....	326	9.1	Rengöra kedjehjul och insida	334
3.7	Leveransomfattning (02).....	326	9.2	Underhålla sågkedja	334
4	Säkerhetsanvisningar.....	327	9.2.1	Slipa sågkedjan (20)	334
4.1	Vibrationsbelastning	327	9.2.2	Tabell Slipa sågkedja.....	334
4.2	Buller.....	327	9.2.3	Byta sågkedja	335
4.3	Säkerhetsanvisningar för batteri och laddare.....	327	9.3	Underhålla svärd	335
4.4	Säkerhetsanvisningar för arbetet.....	327	9.3.1	Kontrollera svärd (21)	335
4.4.1	Användare	328	9.3.2	Vända svärd (22)	335
4.4.2	Arbetstider	328	9.3.3	Fetta in svärd (21, 23).....	335

10	Felavhjälpning	335
11	Transport	336
12	Förvaring	337
12.1	Förvaring av maskinen/redskapet	337
12.2	Lagring av batteri och laddare	337
13	Återvinning	337
14	Tekniska specifikationer	338
15	Kundtjänst/service	339
16	Försäkran om överensstämmelse	339
17	Garanti	339

1 SÄKERHETSANVISNINGAR

1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

⚠ VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar, anvisningar, bilder och tekniska data som gäller för detta elverktyg. Risk för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador föreligger om säkerhetsanvisningar och annan information inte beaktas.

- **Förvara säkerhetsanvisningar och information på ett säkert ställe för framtida bruk.**

Begreppet "elverktyg" som används i säkerhetsanvisningarna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).

1.1.1 Säkerhet på arbetsplatsen

- **Se till att arbetsområdet är städat och har god belysning.** Risk för olyckor om arbetsområdet är ostädat eller dåligt belyst.
- **Arbeta inte med elverktyget i explosionsfarlig miljö där brandfarliga vätskor, gaser eller damm.** Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- **Håll barn och andra personer på avstånd från elverktyget medan det används.** Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen över elverktyget.

1.1.2 Elsäkerhet

- **Elredskapets kontakt måste passa i eluttaget.** Kontakten får inte förändras på något sätt. Använd inte adapterkontakt tillsammans med jordade elredskap. Oförändrade

kontakter och passande eluttag minskar risken för elstöt.

- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, såsom rör, element, spisar och kylskåp.** Risken för elstötar ökar när din kropp är jordad.
- **Utsätt inte elredskap för regn och väta.** Om vatten tränger in i elredskap risker för elektriska slag.
- **Använd inte nätkabeln till annat än vad den är avsedd för, t.ex. för att bära eller hänga upp elverktyget. Dra inte heller i själva kabeln när du ska dra ur kontakten. Håll nätkabeln på avstånd från hetta, olja, vassa kanter och rörliga delar.** Skadade eller tilltrasslad nätkablar ökar risken för elstötar.
- **Använd vid arbete utomhus enbart förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk.** Med förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk minskas risken för elstötar.
- **Om användning i fuktig miljö inte går att undvika ska en jordfelsbrytare användas.** Jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.

1.1.3 Personssäkerhet

- **Var uppmärksam, vaksam och använd sunt förnuft vid arbete med ett elredskap. Använd inget elredskap om du är trött eller är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.** Ett ögonblick av uppmärksamhet när du använder ett elredskap kan leda till allvarliga personskador.
- **Bär personlig skyddsutrustning och använd alltid skyddsglasögon.** Beroende på elredskapets typ och arbetssituationen ska alltid personlig skyddsutrustning, t.ex. andningsskydd, halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller hörselskydd användas för att minska risken för skador.
- **Se till att redskapet inte kan startas oavsiktligt. Försäkra dig om att elredskapet är avstängt innan du ansluter det till strömförsörjningen eller batteriet, eller lyfter och bär det.** Risk för olyckor om du håller fingret på strömbrytaren när du bär elredskapet eller om det är påslaget när det ansluts till strömförsörjningen.
- **Ta bort inställningsverktygen och skruvnycklarna innan du slår på elredskapet.** Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en roterande del kan leda till personskador.

- **Undvik att arbeta i onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och alltid håller balansen.** På så sätt kan du bättre kontrollera det elredskapet i en oförutsedd situation.
- **Bär lämpliga kläder. Bär inga löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder borta från rörliga delar.** Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna.
- **Om spånsug och andra upptagningsanordningar kan monteras ska dessa anslutas och användas på föreskrivet sätt.** Användning av dammuppsugning kan minska risken för skador förorsakade av damm.
- **Invagga dig inte i falsk säkerhet. Missakta inte gällande säkerhetsregler för elverktyg även om du efter längre tids användning känner till hur elverktyget ska användas.** Oaktsamt agerande kan inom bråkdelar av en sekund leda till allvarliga personskador.

1.1.4 Använda och hantera elverktyget

- **Överbelasta inte elverktyget. Använd ett elredskap som är avsett för det arbete du utför.** Med ett passande elredskap arbetar du bättre och säkrare i det angivna effektområdet.
- **Använd inte elredskap med defekta strömbrytare.** Ett elredskap som inte längre kan kopplas till eller ifrån är farligt och måste repareras.
- **Dra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter insatsverktygsdelar eller lägger undan elverktyget.** Dessa försiktighetsåtgärder förhindrar att elredskapet startas oavsiktligt.
- **Förvara elredskap som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som saknar kunskaper eller inte har läst dessa anvisningar använda elverktyget.** Elredskap är farliga om de används av oerfarna personer.
- **Var noga med underhållet av elverktyg och insatsverktyg. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och inte kläms fast. Kontrollera också att inga andra delar är skadade och påverkar elredskapets funktion. Lämna in verktyget för att reparera skadade delar innan det tas i bruk.** Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elredskap.
- **Se till att skärverktygen är vassa och rena.** Ordentligt skötta skärverktyg med vassa kanter fastnar inte lika lätt och är lättare att manövrera.
- **Använd elverktyg, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetssituationen och det arbete som ska utföras.** Om elredskapet används till andra syften än avsedda användningar kan leda till farliga situationer.
- **Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.** Om handtagen är smorda kan elverktyget inte manövreras och hållas under kontroll i en oförutsedd situation.

1.1.5 Använda och hantera det batteridrivna verktyget

- **Ladda enbart batterierna i laddare som rekommenderas av tillverkaren.** Det finns risk för brand om ett batteri laddas i en laddare som inte är avsedd för denna typ av batterier.
- **Använd endast batterier som är avsedda för elredskapet.** Om andra batterier används finns risk för personskador eller brand.
- **Förvara batterier som inte används på tillräckligt avstånd från gem, mynt, nycklar, spik, skruv och andra metallföremål som kan orsaka en elektrisk överbrygning mellan kontakterna.** En kortslutning mellan batterikontakterna kan leda till brännskador eller brand.
- **Vid felaktig användning kan vätska läcka ut ur batteriet. Undvik kontakt med denna vätska. Skölj med vatten vid eventuell kontakt. Om vätskan har kommit in i ögonen måste du dessutom kontakta läkare.** Läckande batterivätska kan leda till hudirritationer eller brännskador.
- **Använd inga skadade eller förändrade batterier.** Skadade eller förändrade batterier kan bete sig på oväntat sätt och orsaka brand, explosion eller risk för personskador.
- **Utsätt inte batteriet för eld eller höga temperaturer.** Eld eller temperaturer över 130°C kan orsaka explosioner.
- **Följ alla anvisningar för laddning. Ladda aldrig batteriet eller det batteridrivna verktyget utanför temperaturområdet som anges i bruksanvisningen.** En felaktig laddning eller laddning utanför tillåtet temperaturområde kan förstöra batteriet och höja risken för brand.

1.1.6 Service

- **Låt endast kvalificerad personal reparera ditt elredskap under användande av originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktyget förblir säkert.
- **Underhåll aldrig skadade batterier.** Batterierna får endast underhållas av tillverkaren eller behörig kundtjänst.

1.2 Säkerhetsanvisningar för kedjesåg

Allmänna säkerhetsanvisningar för kedjesågar

- **Håll alla kroppsdelar på avstånd från sågkedjan när sågen är igång. Se till att sågkedjan inte vidrör något när den startas.** Under arbete med kedjesåg kan ett ögonblick av ouppmärksamhet leda till att kläder eller kroppsdelar fastnar i sågkedjan.
- **Håll alltid kedjesågen med höger hand på bakre handtaget och vänster hand på främre handtaget.** Kedjesågen får aldrig hållas fast med omvänd arbetsställning eftersom det ökar risken för skador.
- **Håll alltid kedjesågen i det isolerade handtaget, eftersom sågkedjan kan komma i kontakt med dolda strömförande kablar.** Om sågkedjan kommer i kontakt med en strömförande kabel kan metallkomponenter bli strömförande och förorsaka elstötar.
- **Använd skyddsglasögon. Ytterligare skyddsutrustning för hörsel, huvud, händer, ben och fötter rekommenderas.** Passande skyddsklädsel minskar risk för personskador till följd av kringflygande spånmaterial och kontakt med sågkedjan av misstag.
- **Arbeta aldrig med kedjesågen i ett träd, på en steg, på ett tak eller en instabil plats.** Risk för allvarliga personskador är följden vid sådant arbetssätt.
- **Se till att alltid stå stadigt och använd kedjesågen endast när du står på fast, säker och plan mark.** Hala underlag eller instabila ytor kan göra att man tappar balansen eller kontrollen över kedjesågen.
- **Räkna med att en spänd gren kan piska tillbaka vid bearbetningen.** När spänningen släpper i träfiberna kan den spända grenen träffa användaren och/eller medföra att användaren förlorar kontrollen över kedjesågen.
- **Var särskilt försiktig vid bearbetning av undervegetation och späda träd.** Det tunna materialet kan fastna i sågkedjan och piska mot användaren som förlorar kontrollen.

- **Bär kedjesågen i det främre handtaget i fränkopplat läge med sågkedjan vänd bort från kroppen.** Sätt alltid på skyddskåpan när kedjesågen ska förvaras eller transporteras. Omsorgsfull hantering av kedjesågen minskar sannolikheten för oavsiktlig kontakt med den roterande sågkedjan.
- **Följ anvisningarna för smörjning, kedjepänning och byte av svärd och kedja.** En felaktigt spänd eller smord kedja kan antingen brista eller öka piskrisken.
- **Såga endast trävirke. Använd inte kedjesågen för arbete som den inte är avsedd för. Exempel: Använd inte kedjesågen för sågning av metall, plast, murverk eller byggmaterial som inte är gjorda av trä.** Användning av kedjesågen för icke avsedda arbeten kan leda till farliga situationer.
- **Försök inte att fälla ett träd förrän du känner till riskerna och hur de kan undvikas.** Användaren eller andra personer kan skadas allvarligt av ett fallande träd.
- **Följ alla anvisningar när du tar bort blockerande material, förvarar eller utför underhållsarbeten. Försäkra dig om att brytaren är avstängd och batteriet borttaget.** Övontad start i kedjesågen när du tar bort blockerande material eller vid underhållsarbeten kan medföra allvarliga personskador.

Orsaker till kast och hur man undviker dem

Kast kan uppstå när spetsen på svärdet kommer i kontakt med ett föremål eller när träet böjer sig och klämmer fast sågkedjan i snittet.

Om svärdet kommer i kontakt med något kan det i vissa fall leda till en oväntad och bakåtriktad reaktion där svärdet slås uppåt och i riktning mot användaren.

Om sågkedjan fastnar i överkanten av svärdet kan det studsas till kraftigt i användarens riktning.

Alla dessa reaktioner kan göra att du förlorar kontrollen över sågen och orsaka allvarlig skada. Lita inte enbart på de skyddsanordningar som finns i kedjesågen.

Som kedjesågsanvändare bör du vidta flera åtgärder för att kunna arbeta utan olyckor och skador.

Kast beror på felaktig användning av kedjesågen. Det kan undvikas genom att vidta vissa försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan:

- **Håll fast sågen med båda händerna så att tummarna och fingrarna omsluter handtagen på kedjesågen. Inta en ställning med**

kropp och armar som gör att du kan stå emot kraften från ett eventuellt kast. Om lämpliga åtgärder har vidtagits kan användaren behärska krafterna från ett kast. Släpp aldrig taget om kedjesågen.

- **Undvik en onormal kroppshållning och säga inte ovanför axelhöjd.** Därmed undviks oavsiktlig kontakt med svärdspetsen och man får bättre kontroll över kedjesågen i oväntade situationer.
- **Använd alltid ersättningssvärd och sågkedjor som föreskrivs av tillverkaren.** Felaktiga ersättningssvärd och sågkedjor kan orsaka kedjebrott och/eller kast.
- **Håll dig till tillverkarens anvisningar när det gäller slipning och underhåll av sågkedjan.** För låg djupbegränsare ökar tendensen till kast.

2 OM DENNA BRUKSANVISNING

- Den tyska versionen utgör bruksanvisningen i original. Alla andra språkversioner är översättningar av bruksanvisningen i original.
- Förvara alltid bruksanvisningen så att du alltid kan slå upp i den när du behöver information om maskinen/redskapet.
- Lämna endast vidare maskinen/redskapet till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.
- Läs och beakta säkerhets- och varningsanvisningar i denna bruksanvisning.

2.1 Symbol på titelsida

Symbol	Innebörd
	Det är viktigt att läsa igenom denna bruksanvisning noga före idrifttagningen. Det är förutsättning för säkert arbete och hantering utan störningar.
	Bruksanvisning
	Hantera litiumjonbatterier försiktigt! Beakta i synnerhet anvisningarna om transport, förvaring och avfallshandling i denna bruksanvisning!

Symbol	Innebörd
	Denna produkt stämmer överens med tillämpliga europeiska direktiv och en process för försäkran om överensstämmelse för dessa direktiv är genomförd.

2.2 Teckenförklaring och signalord

⚠ FARA! Anger en omedelbart farlig situation, som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller svåra personskador.

⚠ VARNING! Anger en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller svåra personskador.

⚠ OBSERVERA! Anger en potentiellt farlig situation, som om den inte undviks, kan leda till mindre eller medelsvåra personskador.

OBS! Anger en situation, som om den inte undviks, kan leda till materiella skador.

i ANMÄRKNING Speciella anvisningar för bättre förståelse och handhavande.

3 PRODUKTBESKRIVNING

Denna bruksanvisning beskriver en handhållen, elektrisk kedjesåg som drivs med batteri.

Alla batterier (Bxxx Li) och laddare (Cxxx Li) för sortimentet **ALIKO 18 V / 36 V** kan användas.

OBS! Risk för skador på maskin och batteri. Om maskinen drivs med ett olämpligt batteri finns det risk för att maskinen eller batteriet skadas.

- Använd endast maskinen med föreskrivet batteri.

i ANMÄRKNING Mer information finns i bruksanvisningarna för batterier och laddare för sortimentet **ALIKO 18 V / 36 V**.

3.1 Avsedd användning

Denna kedjesåg är inte avsedd för att fälla träd. Kedjesågen är uteslutande konstruerad för användning i hemmet, i hobbyverksamhet och i trädgården. Inom detta område är kedjesågen avsedd för arbeten som:

- Kapning av redan sågat virke
- Utskärning av häckar
- Sågning av ved

Tack vare eldrift kan kedjesågen inte bara användas utomhus utan även vid sågning av trä i

stängda utrymmen. All annan användning än den som beskrivs här anses som icke avsedd användning.

Denna maskin är endast avsedd för användning på privat område. Varje annan användning samt otillåtna om- och tillbyggnader betraktas som stridande mot ändamålet och har till följd att garantin upphävs, överensstämelsen går förlorad och varje ansvar för skador på användaren eller tredje part avvisas av tillverkaren.

⚠ OBSERVERA! Fara för kroppsskada föreligger om maskinen används till sådant den inte är avsedd för! Om man sågar med kedjesågen i trä där det finns främmande föremål eller ämnen kan detta orsaka kroppsskador.

- Kedjesågen får endast användas för lättare sågning i trä.
- Se till att träet som ska sågas är fritt från t.ex. spik, skruvar och beslag.

3.2 Förutsebar felanvändning

- Såga inte i grenar som står i spetsig vinkel mot användaren eller andra människor.
- Använt inte gammal olja eller mineralolja för att smörja sågkedjan.
- Använd inte redskapet i områden med explosionsrisk.

3.3 Resterande risker

Även vid ändamålsenlig användning av redskapet kan det finnas kvarvarande risker som inte helt kan elimineras. Genom redskapets typ och konstruktion kan följande faror inte uteslutas:

- Kontakt med öppet liggande kedjekuggar (risk för skärning)
- Kontakt med den roterande kedjan (risk för skärning)
- Plötslig och oförutsedd svärdrörelse (risk för skärskada).
- Lossning av kedjedelar (snitt/risk för personskada)
- Lossning av delar från det trä som bearbetas.
- Negativ inverkan på hörseln under arbetet om man inte bär hörselskydd.

3.4 Säkerhets- och skyddsanordningar

⚠ WARNING! Fara för svåra personskador pga manipulerade säkerhets- och skyddsanordningar. Manipulerade säkerhets- och skyddsanordningar kan bidra till svåra skador under arbete med kedjesågen.

- Sätt aldrig säkerhets- och skyddsanordningar ur funktion!
- Arbeta endast med kedjesågen om alla säkerhets- och skyddsanordningar fungerar korrekt.

3.4.1 Startskydd

Om användaren gasar snabbt flera gånger stängs kedjesågen av några sekunder för att skydda sågkedjan, kedjesågen och dess elektronik. I sådana fall måste man vänta tills kedjesågen kan startas om igen.

3.4.2 Spärrknapp

Spärrknappen förhindrar att du startar kedjesågen av misstag.

3.4.3 Kedjebroms/bromsbygel

Kedjesågen har en manuell kedjebroms som utlöses via bromsbygeln vid t.ex. kast (kickback). Vid utlösning av kedjebroms kommer sågkedja och motor att stoppas tvärt.

3.4.4 Överbelastningsskydd

Kedjesågen är utrustad med en överbelastningsskydd som stänger av motorn vid överbelastning. När skyddet löst ut kan kedjesågen startas om efter en kortare avkylningsfas.

3.4.5 Stoppbroms

Den mekaniska stoppbromsen är kopplad till kedjebromsen och medför att sågkedjan stannar snabbt när kedjesågen stängs av.

Den mekaniska stoppbromsen förhindrar personskador av den efterroterande kedjan.

3.4.6 Kedjestoppbult

Om sågkedjan går av under sågningen, fångar kedjestoppbulten den piskande kedjan och förhindrar därmed personskador på användarens händer.

3.5 Symboler på maskinen

3.5.1 Säkerhetsmärkning

Symbol	Innebörd
	Var särskilt försiktig vid hantering!
	Risk för kast!
	Använd inte när det regnar! Skydda mot väta!
	Använd hörselskydd och skyddsglasögon!
	Läs bruksanvisningen före användning!
	Håll alltid kedjesågen med båda händerna under arbetet!
	Garanterad ljudeffektsnivå L_{WA}

3.5.2 Manövertecken

Symbol	Innebörd
	Lossa (-) och spänna (+) sågkedja.
	Dra åt fästmuttern.
	Sågkedjans riktning (under skydd för kedjekugghjul)
	Sågkedjans löpriktning (på svärdet)

Symbol	Innebörd
	Lossa och aktivera kedjebromsbygeln (på bygelhandtaget)

3.6 Produktöversikt (01)

Nr.	Komponent
1	Kedjeskydd
2	Svärd
3	Sågkedja
4	Kedjebromsbygel (handskydd)
5	Bygelhandtag
6	Gasreglage
7	Bakre handtag
8	Spärrknapp
9	Lock till kedjeoljetank
10	Siktglas till kedjeoljetank
11	Motor
12	Skydd för kedjekugghjul
	Snabbspänningsanordning med:
13	■ Fästmutter
14	■ Ratt
15	Anslagsklo
16*	Batteri*
17	Laddningsindikering på batteriet
18*	Laddare*

*: *Ingår inte i leveransen för separat redskap men ingår i komplettsetet.*

3.7 Leveransomfattning (02)

Leveransomfattningen innehåller alla positioner i listan. Kontrollera att alla positioner finns med:

Nr.	Komponent
1	Batteridriven kedjesåg
2	Sågkedja
3	Svärd
4	Kedjeskydd

Nr.	Komponent
5	Bruksanvisning
6*	Batteri*
7*	Laddare*

*: *Ingår inte i leveransen för separat redskap men ingår i komplettsetet.*

4 SÄKERHETSANVISNINGAR

4.1 Vibrationsbelastning

■ Fara p.g.a. vibration

Det faktiska vibrationsemissionsvärdet när redskapet används kan avvika från tillverkarens angivna värde. Beakta följande inverkanande faktorer före resp. under användningen:

- Används maskinen för avsett ändamål?
- Skärs eller bearbetas materialet på rätt sätt?
- Är maskinen i gott skick?
- Är skärverktyget tillräckligt vasst och är rätt verktyg monterat?
- Är handtag och i förekommande fall vibrationshandtag monterade och fast angjorda vid maskinen?
- Använd endast redskapet med det motorvarvtal som rekommenderas för arbetet. Undvik att använda maximalt varvtal för att på så sätt förebygga buller och vibrationer.
- Felaktigt underhåll samt felaktig hantering av redskapet kan leda till högre buller och allvarigare vibrationer. Detta kan leda till hälsoproblem. Stäng i sådana fall omedelbart av redskapet och lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation.
- Belastningen av vibration är beroende av arbetsuppgifterna och hur redskapet används. Gör en uppskattning av belastningsgraden och ta raster därefter. Därigenom minskar vibrationsbelastningen över hela arbetstiden avsevärt.
- Längre tids arbete med redskapet kan leda till cirkulationsbesvär för användaren, s k "vita fingrar". Till förebyggande av sådana besvär bör man alltid bära arbetshandskar och hålla händerna varma. Skulle man upptäcka symptom på "vita fingrar" ska man omgående uppsöka läkare. Till symptomen hör: känslöshet, reducerad känsel, illningar, klåda, smärtor, förminskad muskelstyrka, förändring

av hudens färg och tillstånd. Normalt uppträder dessa symptom först på fingrar, händer och märks på pulsen. Faran är särskilt stor vid lägre utomhustemperaturer.

- Ta längre pauser under arbetsdagen för få vila från buller och vibrationer. Planera arbetet så att användning av redskapet som ger särskilt kraftiga vibrationer fördelas över flera arbetsdagar.
- Om du känner obehag eller noterar färgförändringar i huden ska du genast avbryta arbetet med redskapet. Lägg in regelbundna vilopausar under arbetet. Utan tillräckliga pauser under arbetet kan lätt hand-arm-vibrationssyndrom uppstå.
- Sök alltid minimera riskerna med att utsätta sig för vibrationer. Sköt redskapet i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen.
- Om redskapet används ofta ska du kontakta din återförsäljare om antivibrationstillbehör (t.ex. handtag).
- Undvik allt arbete med maskinen vid temperaturer under 10°C. Skapa en arbetsplan som begränsar exponeringen för vibrationer.

4.2 Buller

Ett visst buller från redskapet kan inte undvikas. Förlägg alltid bullriga arbeten på tillåtna tider. Respektera vilotiderna och inskränk arbetstiden till den absolut nödvändiga. Bär alltid hörselskydd under arbetet och se även till att personer i närheten bär hörselskydd.

4.3 Säkerhetsanvisningar för batteri och laddare

- Ta ut batteriet ur redskapet innan laddning.
- Lägg in batterier i redskapet med korrekt polriktning.
- Ta ur batterierna om redskapet skall förvaras under längre tid.
- Kortslut inte redskapets anslutningskontakter eller batterier.

Bruksanvisningar

Beakta säkerhetsanvisningarna för batteri och laddare i de separata bruksanvisningarna:

- Bruksanvisning 443998: batterier
- Bruksanvisning 443999: laddare

4.4 Säkerhetsanvisningar för arbetet

- Beakta de aktuella lokala säkerhetsföreskrifterna, t.ex. från yrkesföreningar, socialkassor och arbetsmiljömyndigheter.

- Arbeta endast vid tillräckligt med dagsljus eller belysning.
- Håll arbetsområdet fritt från föremål som avsågade delar - risk för snubbling.
- Användaren är ansvarig för olyckor som drabbar andra personer och deras egendom.
- Om det är första gången du arbetar med en kedjesåg:
 - Låt gärna säljaren eller annan fackman förklara hur man ska hantera kedjesågen.
 - Öva före första användningen åtminstone sågning av rundträ på sågbock eller ställning.

4.4.1 Användare

- Ungdomar under 16 år eller personer som inte är förtrogna med bruksanvisningen får inte använda redskapet.
- Den som arbetar med kedjesågar måste vara utvilad, och ha god fysiskt och mental hälsa. Den som av hälsoskäl ska undvika större ansträngningar bör rådfråga läkare om lämpligheten att arbeta med denna kedjesåg.

4.4.2 Arbetstider

Beakta de lokala bestämmelserna om arbetstider för arbete med kedjesåg. Arbetstiderna för kedjesåg kan vara reglerade i nationella och lokala föreskrifter.

4.4.3 Arbeta med kedjesåg

⚠ WARNING! Fara för svåra kroppsskador. Användning av ofullständigt monterad kedjesåg kan förorsaka svåra kroppsskador.

- Kedjesågen får endast användas när den är fullständigt monterad.
- Genomför alltid en siktkontroll före arbetet för att kontrollera att kedjesågen är komplett, samt saknar skador eller förslitna komponenter. Säkerhets- och skyddsanordningar måste vara intakta.

⚠ WARNING! Fara för kroppsskador föreligger vid oavsiktlig start av kedjesågen. En kedjesåg som oavsiktligt startas kan orsaka svåra kroppsskador. Ta därför alltid ur batteriet vid

- före kontroller, inställning och rengöring
 - arbeten på skärande delar
 - när kedjesågen är utan tillsyn
 - före transport
 - före förvaring
 - före underhåll och reparationer
 - vid fara
-
- Arbeta aldrig ensam.
 - Ha alltid en förbandslåda till hands för eventuella olyckor.
 - Undvik kontakt med metallföremål som sitter i jorden eller är elektriskt ledande.
 - Den personliga skyddsutrustningen består av:
 - Skyddshjälm
 - Hörselskydd (t.ex. hörselkåpor), i synnerhet om arbetet vara längre än 2,5 timmar
 - Skyddsglasögon eller ansiktsskydd på skyddshjälmen
 - Skyddsbyxor med skärskyddande inlägg
 - Robusta7 arbetshandskar
 - Säkerhetsskor med halsäker sula och stålhätta
 - Säg inte med kedjesågen över axelhöjd eftersom säkerheten då inte längre kan garanteras.
 - Innan du byter arbetsplats ska du först slå av motorn och sätta på kedjeskyddet.
 - Sätt alltid på kedjeskyddet när kedjesågen inte används samt ta ur batteriet.
 - Se till att kedjesågen är avstängd när du lägger den ned.
 - Använd inte kedjesågen för att bända eller förflytta trä.
 - Stammar som är tjockare än svärdlängden får enbart sågas av yrkesverksam personal.
 - Påbörja alltid snittet med löpande sågkedja och starta aldrig kedjesågen när sågkedjan ligger an mot träet.
 - Se till att ingen sågkedjeolja släpps ut i miljön.
 - Säg inte i regn, snö eller storm.
 - Säkerhets- och skyddsanordningar får inte sättas ur funktion.

5 MONTERING

WARNING! Fara för svåra kroppsskador.

Användning av ofullständigt monterad kedjesåg kan förorsaka svåra kroppsskador.

- Kedjesågen får endast användas när den är fullständigt monterad.
- Genomför alltid en siktkontroll före arbetet för att kontrollera att kedjesågen är komplett, samt saknar skador eller förslitna komponenter. Säkerhets- och skyddsanordningar måste vara intakta.

OBSERVERA! Fara för skärskador. Skar-

pa kanter på sågkedjan kan ge upphov till skärsår även under monteringen.

- Ta ur batteriet före monteringen.
- Bär alltid skyddshandskar vid montering av sågkedjan och styrskenan.

5.1 Lägg sågkedjan på svärdet (03, 04)

1. Ta tag i sågkedjan (03/1) och svärdet (03/2) med båda händerna när de hänger vertikalt. **Anmärkning:** Rikta sågkedjan enligt löpriktningen (04/A).

2. Lägg sågkedjan (04/1) i spåret (04/2) på svärdet (04/3).

Anmärkning: Lägg in sågkedjans länkar (04/4) i noshjulets (04/5) mellanrum.

3. Vrid (04/a) inställningsratten (04/6) nedåt (bakåt).

Anmärkning: När inställningsratten inte går att sätta fast på styrbulten (05/7) i ett senare monteringssteg: Vrid upp (04/b) (framåt) inställningsratten en aning.

5.2 Montera svärd och sågkedja (05)

1. För bromsbygeln (05/1) mot bygelhandtaget (05/A) så att kedjebromsen lossar.

Anmärkning: Det måste gå att vrida kuggdrevet (05/2) nu.

2. Vrid (05/b) kuggdrevet till sågkedjans (05/3) länkar passar i kuggdrevets spår.

3. Lägga på svärdet (05/4):

- Lägg (05/c) sågkedjan runt om kuggdrevet.
- Sätt fast (05/d) svärdet och inställningsratten (05/6) på styrbulten (05/7).

Anmärkning: När inställningsratten inte går att sätta fast på styrbulten (05/7): Vrid upp (04/b) (framåt) inställningsratten en aning.

4. Vrid inställningsratten nedåt (bakåt).
5. Kontrollera sågkedjans löpriktning.

5.3 Montera kåpa (06)

1. Kontrollera att sågkedjan sitter ordentligt på kedjekuggshjulet och ligger i svärdet.
2. Sätt på (06/a) kåpan (06/1) och snabbspänningsanordningen på styrbulten (06/2).
3. Dra åt (06/b) fästmuttern (06/3) medsols. Dra lätt åt fästmuttern eller dra tillbaka ett varv.
⇒ Svärdet och sågkedjan fixeras med hjälp av kåpan. Sågkedjan (06/4) hänger ner.

5.4 Spänna sågkedja (07)

ANMÄRKNING Sågkedjan är rätt spänd när:

- den ligger an mot undersidan av styrskenan och kan dras runt för hand.
- den kan lyftas 3 - 4 mm i mitten på styrskenan.

1. Vrid (07/a) ratten (07/1) medsols tills sågkedjan (07/2) har rätt spänning enligt beskrivningen ovan.
2. Dra ut (07/b) sågkedjan ur svärdet (07/3). Mättet (07/4) får inte överstiga 3 till 4 mm.

5.5 Skruva fast kåpa (08)

1. Vrid (08/a) fästmuttern (08/1) medsols tills den sitter fast.

6 START

 **FARA! Livsfara och fara för svåra kroppsskador.** Bristande kännedom om säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar kan leda till svåra personskador och t.o.m. dödsfall.

- Läs och beakta alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar i denna bruksanvisning innan kedjesågen används!

WARNING! Fara för svåra kroppsskador.

Kedjesåg med skadade komponenter kan förorsaka svåra kroppsskador.

- Genomför alltid en siktkontroll före arbetet för att kontrollera att kedjesågen är komplett, samt saknar skador eller förslitna komponenter. Säkerhets- och skyddsanordningar måste vara intakta.

6.1 Ladda batteriet

Beakta temperaturen för laddning av batteri, se Tekniska data.

 **ANMÄRKNING** Se detaljerade information i de separata bruksanvisningarna för batteri och laddare:

- Bruksanvisning 443998: batterier
- Bruksanvisning 443999: laddare

6.2 Ansluta och dra bort batteri (09)

OBS! Fara kan föreligga för skador på batteriet. Om batteriet blir kvar i redskapet efter användningen kan det uppkomma skador på batteriet.

- Ta direkt ut batteriet ur redskapet efter avslutad användning och placera det i frostsäker förvaring.
- Sätt först tillbaka batteriet omedelbart före nästa användning av redskapet.

Ansluta batteri

1. Skjut in batteriet (09/1) bakifrån i kedjesågen tills det klickar på plats (09/a).

Dra bort batteri

1. Tryck låsknappen (09/2) vid batteriet och håll tryckt.
2. Dra bort batteriet (09/b).

6.3 Fylla på sågkedjeolja (10)

OBS! Fara för skador på kedjesågen. Det kan bli svåra skador på kedjesågen om den används med för lite sågkedjeolja i tanken eller om denna olja är intorkad. Intorkad/inkletad sågkedjeolja kan leda till skador på oljeförande komponenter eller oljepumpen. Sådana skador kan också uppstå om den olja som används är uttjänt. Användning av gammal olja är inte bra för miljön!

- Fyll på tanken med sågkedjeolja före arbetet.
- Använd aldrig gammal olja!
- Byt senast vid batteribyte ut sågkedjeoljan i tanken.

Sågkedjan och svärdet smörjs kontinuerligt med olja under användningen med det automatiska smörjningssystemet. Sågkedjeoljan skyddar mot korrosion och för tidigt slitage. Det måste alltid finnas tillräckligt med sågkedjeolja i tanken för att sågkedjan ska smörjas på ett tillfredsställande sätt.

Använd enbart miljövänlig biologiskt nedbrytbar sågkedjeolja av hög kvalitet till smörjning av sågkedjan och svärdet samt transportera och lagra den i godkända och märkta behållare.

Kontrollera oljenivån före arbetets början och fyll på med sågkedjeolja vid behov:

1. Kontrollera oljenivån i oljetankens tittfönster (10/1). Det måste alltid finnas en synlig oljenivå. Minimal och maximal oljenivå får aldrig under- resp. överskridas.
2. Fyll på sågkedjeolja via påfyllningsöppningen (10/2).

6.4 Kontrollera kedjespänning

Kontrollera kedjespänningen ofta eftersom nya sågkedjor töjs med tiden. Sågkedjan töjs vid driftstemperatur och hänger ner. Spänna sågkedja: se *Kapitel 5.4 "Spänna sågkedja (03, 05)", sida 329*.

! ANMÄRKNING Sågkedjan är rätt spänd när:

- den ligger an mot undersidan av styrskenan och kan dras runt för hand.
- den kan lyftas 3 - 4 mm i mitten på styrskenan.

! OBSERVERA! Skaderisk om sågkedjan hoppar ur! En sågkedja som inte är tillräckligt spänd kan hoppa ur under arbetet och orsaka kroppsskador.

- Se till att kontrollera kedjespänningen ofta. Kedjespänningen är otillräcklig om drivlänkarna går utanför spåret på undersidan av styrskenan.
- Spänn sågkedjan på korrekt sätt så snart kedjespänningen är otillräcklig.

6.5 Kontrollera kedjebromsens funktion

Kedjesågen har en manuell kedjebroms som aktiveras med bromsbygeln vid t.ex. kast (kickback). Sågkedja och motor stannar omedelbart när kedjebromsen aktiveras.

! FARA! Livsfara vid försumlig hantering! Oförutsebara rörelser hos kedjesågen kan orsaka svåra kroppsskador och även dödsfall.

- Arbeta koncentrerat och säkerhetsmedvetet med kedjesågen.
- Tryck inte på någon brytare när du släpper kedjebromsen.

! VARNING! Livsfara och fara för svåra kroppsskador föreligger om kedjebromsen är defekt. Om kedjebromsen är defekt kan löpande sågkedja t.ex. ett kast (kickback) orsaka svåra kroppsskador och även dödsfall.

- Testa alltid kedjebromsen före arbetets början.
- Starta aldrig kedjesågen om kedjebromsen är defekt. Lämna istället kedjesågen till serviceverkstad för kontroll.

6.5.1 Funktionstest av kedjebromsen med fränkopplad motor (11)

1. Dra batteriet ur redskapet: se *Kapitel 6.2 "Ansluta och dra bort batteri (09)", sida 330*.

2. För (11/a) bromsbygeln (11/1) mot bygelhandtaget (11/2) för att lossa kedjebromsen. Sägkedjan kan dras runt med handen.
3. För bromsbygeln (11/1) framåt (11/b) för att aktivera kedjebromsen. Sägkedjan ska inte gå att dra runt.

6.5.2 Funktionstest av kedjebromsen med tillkopplad motor (11)

ANMÄRKNING Lossa kedjebromsen innan du startar kedjesågen.

1. Sätt in batteriet i redskapet: se *Kapitel 6.2 "Ansluta och dra bort batteri (09)", sida 330.*
2. Håll kedjesågen säkert i bygelhandtaget och bakre handtaget.
3. Lossa kedjebromsen: se *Kapitel 6.5.1 "Funktionstest av kedjebromsen med fränkopplad motor (11)", sida 330.*
4. Starta motorn: se *Kapitel 7.3 "Starta och stänga av motorn (12)", sida 331.*
5. Tryck (11/b) kedjebromsbygeln (11/1) framåt. Sägkedja och motor måste stanna omgående.

7 ANVÄNDNING

⚠ FARA! Livsfara och fara för svåra kroppsskador. Bristande kännedom om säkerhetsanvisningar och bruksanvisningar kan leda till svåra personskador och t.o.m. dödsfall.

- Läs och beakta alla säkerhetsanvisningar och andra anvisningar i denna bruksanvisning innan kedjesågen används!

⚠ VARNING! Risk för personskador pga defekter på maskinen. Drift av defekt maskin kan leda till allvarliga personskador och skador på maskinen.

- Använd endast maskinen om det saknar defekter och skador och inga delar saknas eller sitter löst.
- Beakta landsspecifika bestämmelser när det gäller drifttider.
- Ta tag i det bakre handtaget med den högra handen och bygelhandtaget med den vänstra handen och håll i stadigt grepp.
- Håll i handtagen så länge som motorn är igång.
- Använd inte kedjesågen om du:
 - är trött
 - inte mår bra

- är påverkad av alkohol, mediciner eller droger

7.1 Kontrollera sågkedjeoljan

- Kontrollera alltid att det finns tillräckligt med sågkedjeolja i tanken:
 - före varje arbete
 - under arbetets gång
 - senast vid varje batteribyte
- Fyll på sågkedjeolja när oljenivån är låg. Tillvägagångssätt se *Kapitel 6.3 "Fylla på sågkedjeolja (07)", sida 330.*

7.2 Testa kedjebromsen

Tillvägagångssätt: se *Kapitel 6.5 "Kontrollera kedjebromsens funktion", sida 330.*

⚠ VARNING! Livsfara och fara för svåra kroppsskador föreligger om kedjebromsen är defekt. Om kedjebromsen är defekt kan löpande sågkedja t.ex. ett kast (kickback) orsaka svåra kroppsskador och även dödsfall.

- Testa alltid kedjebromsen före arbetets början.
- Starta aldrig kedjesågen om kedjebromsen är defekt. Lämna istället kedjesågen till serviceverkstad för kontroll.

7.3 Starta och stänga av motorn (12)

⚠ OBSERVERA! Fara för hörselskador! Under drift avger kedjesågen ett kraftigt buller som kan orsaka hörselskador.

- Bär därför alltid hörselskydd under arbete med kedjesågen.

ANMÄRKNING Lossa kedjebromsen innan du startar kedjesågen.

Starta motorn

1. För (12/a) bromsbygeln (12/1) mot bygelhandtaget (12/2) för att lossa kedjebromsen.
2. Tryck på spärknappen (12/3) med tummen och håll den intryckt.
3. Tryck gasreglaget (12/4) och håll tryckt.
4. Släpp spärknappen.
Anmärkning: Du behöver inte hålla spärknappen tryckt när kedjesågen har startat. Spärknappen är till för att förhindra att du startar kedjesågen av misstag.

Stänga av motorn

1. Släpp gasspaken.

7.4 Kontrollera batteriets laddningsstatus

Laddningsindikeringen finns på batteriet.

I ANMÄRKNING Se detaljerade information i de separata bruksanvisningarna för batteri och laddare:

- Bruksanvisning 443998: batterier
- Bruksanvisning 443999: laddare

8 ARBETSBETEENDE OCH ARBETSTEKNIK

I ANMÄRKNING Kurser i hantering av kedjesågar och i trädfällning erbjuds regelbundet av lant- och skogsbruksorganisationer.

⚠ FARA! Fara för livshotande skador föreligger vid otillräckliga fackkunskaper! Otillräckliga fackkunskaper kan leda till allvarliga skador eller dödsfall!

- Endast utbildade och erfarna personer får fälla träd och genomföra kvistning.

⚠ FARA! Livsfara vid splittrat trä! Medföljande träbitar kan leda till allvarliga skador eller dödsfall!

- Ta bort lösa träbitar och splitter från träd som ska sågas.

8.1 Fälla träd (13, 14)

Beakta följande inverkan faktorer före resp. under användningen:

- Vid trädffällning måste man vara uppmärksam så att andra personer inte utsätts för fara, trädet kommer i kontakt med elledningar eller materiella skador orsakas. Elbolaget måste omedelbart underrättas när ett träd kommer i kontakt med en luftledning.
- Beakta även andras egendom, djur och föremål. Dessa får inte befinna sig i riskområdet. Underrätta genast ägaren i händelse av olycka.
- Säkerhetsavståndet mellan andra arbetsplatser eller föremål måste uppgå till minst 2½ trädängder.
- Bedöm trädets fallriktning.
Avgörande för trädets fallriktning är:
 - trädets naturliga lutning
 - den största grenens läge
 - trädets höjd
 - ensidig grenbildning
 - plant eller sluttande underlag

- asymmetrisk växt, trädskador
- vindriktning och vindstyrka
- snötyngd

- Arbeta alltid ovanför det träd som ska fällas vid lutande underlag.
- Se till att det inte finns några hinder i den i förväg fastlagda reträttvägen. Reträttvägen ska ligga ca 45° snett bakåt från fallriktningen (13).
- Stammen måste vara fri från annan växtlighet, grenar och främmande föremål (t.ex. smuts, stenar, lös bark, spikar, klämmor, trådar osv.).

Två riktskär och ett fallskär krävs för att fälla ett träd.

1. Sätt fast anslagsklon på ett säkert sätt i det träd som ska sågas i ett fäll- och kapningsnitt.
2. Sätt riktskåret (14/C) först vågrätt och sedan snett uppifrån i en vinkel på minst 45°. På så sätt förhindrar du att kedjesågen fastnar vid det andra riktskåret. Riktskåret görs så nära marken som möjligt och i den önskade fallriktningen (14/E). Skårdjupet ska vara ca 1/4 av stammens diameter.
3. Sätt fällskåret (14/D) mittemot riktskåret exakt vågrätt. Fällskåret ska göras ca 3–5 cm över det vågräta riktskåret.
4. Säg fällskåret (14/D) så djupt att det finns en brytmån (14/F) på minst 1/10 av stammens diameter mellan riktskåret (14/C) och fällskåret (14/D). Denna brytmån förhindrar att trädet vrider och faller i fel riktning. När fällskåret (14/D) närmar sig brytmånen (14/F) ska trädet börja falla. Säg inte igenom brytmånen!
Om trädet börjar falla under sågningsarbetet:
 - Skulle trädet falla i fel riktning eller luta sig tillbaka och klämma fast kedjesågen ska fällskåret avbrytas. Driv in en kil av trä, plast eller aluminium för att öppna snittet och få trädet att falla i den önskade fallriktningen.
 - Ta ut kedjesågen ur snittet, stäng av och lägg ned den.
 - Gå i reträttområdet.
 - Akta dig för nedfallande grenar och kvistar.
5. Sätt i en kil i fällskåret för att få den att falla kontrollerat om trädet inte faller.

Anmärkning: Använd endast kilar av trä, plast eller aluminium.

6. Ta av hörselskyddet när arbetet är avslutat för att kunna höra signaler eller varningsrop. Insticks-, längs-, och hjärtsnitt får bara utföras av utbildade eller erfarna personer (14).

⚠ FARA! Livsfara föreligger vid fallande träd! Om reträttväg saknas kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall!

- Påbörja först fällningsarbetet när en hinderfri reträttväg finns från det träd som ska fällas.

⚠ FARA! Livsfara vid träd som faller okontrollerat! Träd som faller okontrollerat kan förorsaka allvarliga skador eller dödsfall!

- För att garantera att trädet faller kontrollerat lämna en brytmån mellan riktskåret och fallskåret som är ca 1/10 av stammens diameter.
- Genomför inga fällningsarbeten när det blåser.

8.2 Avgrening (15)

Med avgrening menas avtagande av grenar på redan fällda träd. Beakta följande punkter:

- Stötta kedjesågen med anslagsklon mot stammen under arbetet.
- Lämna till att börja med större nedåtriktade grenar som stöder trädet mot marken.
- Kapa mindre grenar med ett snitt.
- Såga systematiskt av hela raden av grenar från trädet (15/a). Börja med att såga av grenar som är i vägen. Såga sedan av spända grenar. Såga sist av huvudgrenen vid basen.
- Såga av fritt hängande grenar ovanifrån (15/b), inte underifrån.
- Var försiktig med spända grenar och såga dessa underifrån och upp (15/c) för att förhindra att kedjesågen fastnar.

8.3 Kapa träd (16 – 19)

Med kapning menas att man såga upp det fällda trädet i delar. Beakta följande punkter:

- Se till att du står stabilt och har en jämn fördelning av kroppsvikten på båda fötterna. Om möjligt bör stammen stötts av grenar, stavar eller kilar.
- Arbeta alltid ovanför trädstammen i slutning-
ar eftersom stammen kan komma i rullning (16).

- Förflytta kedjesågen så att inga kroppsdelar befinner sig i sågkedjans förlängda svängområde.
- Sätt an anslagsklon alldeles bredvid snittkanten och vrid kedjesågen runt denna punkt. Utöva inget tryck i slutet av snittet.
- För att behålla kontrollen över kedjesågen under själva genomsågningen minskar man presstrycket mot slutet av snittet utan att släppa det fasta taget om handtagen på kedjesågen.
- Se till att inte sågkedjan kommer i kontakt med marken.
- När snittet är klart vänta tills sågkedjan har stannat innan du tar bort kedjesågen.
- Stäng alltid av kedjesågens motor innan du går till nästa träd.

Hela stammens längd ligger jäms med marken:

- Såga igenom stammen ovanifrån (17/a) utan att komma i kontakt med marken.

Stammen ligger med ena änden uppåt:

- För att förhindra att kedjesågen fastnar och splittrar träet såga först 1/3 av stammens diameter underifrån (18/a), sedan resten ovanifrån ned till det undre snittet (18/b).

Om stammen vilar på båda ändarna:

För att förhindra att kedjesågen fastnar och splittrar träet såga först 1/3 av stammens diameter ovanifrån (19/a) och sedan resten underifrån upp till det övre snittet (19/b).

⚠ FARA! Livsfara vid kast (kickback)! Vid kast (kickback) kan redskapet ge användaren livshotande skador.

- Vidta ovillkorligen nedanstående åtgärder för att undvika kast!

8.4 Såga upp redan sågat virke

Beakta följande punkter under arbetet:

- Använd säkra underlag (sågbock, kilar, balkar).
- Se till att du står stabilt och har en jämn fördelning av kroppsvikten.
- Se till att inte runda trästycken kan rulla.
- Påbörja alltid snittet med redan löpande sågkedja. Starta aldrig kedjesågen när sågkedjan ligger an mot träet.
- Håll inte fast träet med foten eller låt någon annan person hålla fast det.

9 UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL

⚠ VARNING! Risk för skärskador. Fara för skärskador vid beröring av vassa maskindelar i rörelse liksom knivar.

- Stäng alltid av maskinen före underhåll, skötsel och rengöring. Ta ut batteriet.
- Bär alltid skyddshandskar under underhåll, skötsel och rengöring.

Kedjesågen uppfyller alla gällande säkerhetsnormer. Reparationer får bara genomföras av kvalificerad personal och endast originalreservdelar får användas.

- Kontrollera slitaget efter varje användning och byt vid behov ut skadade komponenter.
- Utsätt inte redskapet för väta eller fukt. Torka av plastdelar med trasa men använd vare sig rengörings- eller lösningsmedel.
- Rensa kylluftsintagen om de är igensatta.
- Spruta aldrig vatten på kedjesågen och använd inte högtryckstvätt.
- Använd endast reservdelar som har specificerats av tillverkaren.

9.1 Rengöra kedjehjul och insida

Rengör kedjesågen grundligt efter varje användning.

1. Ta ur batteriet och placera kedjesågen på ett stabilt underlag.
2. Skruva av skyddet på kedjekugghjulet.
3. Rengör insidan med en lämplig pensel.
4. Ta av sågkedjan och ta loss styrskenan.
5. Rengör spåren i skenan och oljehålet.

9.2 Underhålla sågkedja

9.2.1 Slipa sågkedjan (20)

Sågkedjan måste alltid vara välslipad för att bevara säkerheten och effektiviteten.

⚠ FARA! Livsfara vid kast (kickback)! En felaktigt slipad sågkedja ökar risken för bakslag och därmed faran för dödliga skador.

- Slipa sågkedjan korrekt för att minska risken för bakslag.

ℹ ANMÄRKNING Vi rekommenderar att oefarna användare lämnar in kedjesågen till ett serviceställe för slipning av sågkedjan. Servicestället gör slipningen med verktyg som garanterar minsta materialförlust och jämn slipning av alla tänder.

Slipning krävs när:

- Sågspån börjar likna damm.
- Det krävs större kraft för kapning.
- Snittet inte är rakt.
- Vibrationer ökar.

Tillvägagångssätt

Man kan själv slipa sågkedjan med en speciell rundfil vars diameter ska vara anpassad efter varje enskild kedjetyp (se *Kapitel 9.2.2 "Tabell Slipa sågkedja"*, sida 334). Det krävs skicklighet och erfarenhet för att undvika skador på tänderna.

1. Stäng av kedjesågen och ta ur batteriet.
2. Lossa kedjebromsen.
3. Spänn fast svärdet med monterad sågkedja i ett lämpligt skruvstöd.

Anmärkning: Se till sågkedjan kan röra sig fritt.






4. Spänn sågkedjan om den är lös.
5. Fila:
 - Montera filen i motsvarande spår.
 - Skjut in filen i tandens spår. Behåll en jämn lutning som motsvarar tandprofilen.
 - Gör endast några fildrag, uteslutande drag framåt.
 - Upprepa arbetsstegen på alla tänder med samma riktning (höger eller vänster).
6. Vänd svärdet i skruvstödet. Upprepa arbetsstegen på kvarvarande tänder.
7. Kontrollera:
 - Kontrollera att inte begränsningstanden sticker ut ovanför kontrollverktyget.
 - Fila av den eventuella överskjutande delen med en platt fil.
 - Avrunda profilen.
8. Efter slipningen:
 - Ta bort allt filspån och damm.
 - Smörj sågkedjan i ett oljebad.

9.2.2 Tabell Slipa sågkedja

⚠ VARNING! Fara för svåra kroppsskador. Kedjesåg försedd med olämplig sågkedja och styrskena kan förorsaka svåra kroppsskador.

- Använd endast tillåtna sågkedjor och styrskenor.

Reservdelar sågkedja och svärd: se Tekniska data.

Sågkedja (svärd)	Fildiameter	Huvudvinkel	Under-snittsvinkel	Huvudlutningsvinkel (55°)	Djupmått
					
		Verktygets rotationsvinkel	Verktygets lutningsvinkel	Sidovinkel	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
					
Djupmått				Fil	

9.2.3 Byta sågkedja

Kedjan måste bytas ut när:

- Längden på tänderna är mindre än 5 mm.
- Om befintlig: När sågtänderna slitits ned under markeringarna.
- Mellanrummet mellan länkar på kedjerna är för stort.

9.3 Underhålla svärd

9.3.1 Kontrollera svärd (21)

Kontrollera regelbundet att svärdet inte är skadat. Ta vid behov bort ojämnheter (21/1) genom nedfilning till 45° (21/2).

9.3.2 Vända svärd (22)

Vänd svärdet efter varje slipning eller byte av kedjan för att undvika ett ensidigt slitage:

1. Ta av svärdet (22/1).
2. Skruva ur krysskruven (22/2) på svärdets baksida.
3. Lossa adapterplåten från svärdet med spännhakar (22/3) och inställningsratt (22/4).
4. Vänd svärdet i längdriktningen.
5. Sätt tillbaka adapterplåten med spännhakar på svärdet tillsammans med inställningsratt i

svärdets längsriktning och fixera genom att dra åt krysskruven.

6. Montera svärdet igen (se Kapitel 5.2 "Montera svärd (03, 04)", sida 329).

9.3.3 Fetta in svärd (21, 23)

1. Rengör spåret i svärdet (21/3) och oljehålet (21/4) grundligt.
2. Rengör smörjhålet (23/1) grundligt från båda sidorna.
3. Pressa med en lämplig fettpress (23/2) in så mycket fett på båda sidorna tills fettet tränger ut på kugghulets spetsar. Vrid samtidigt kugghjulet.

10 FELAVHJÄLPNING

⚠ OBSERVERA! Skaderisk. Vassa redskapsdelar och delar i rörelse kan orsaka kroppsskador.

- Bär alltid skyddshandskar under underhåll, skötsel och rengöring av redskapet!
- Stäng av redskapet och ta ur batteriet!

ℹ ANMÄRKNING Vänd dig till vår kundtjänst vid fel som inte finns med i den här tabellen eller vid fel som du inte själv kan åtgärda.

Störning	Orsak	Åtgärd
Motorn går inte.	Ingen batterispänning.	Låt en elektriker kontrollera strömförsörjningen.
	Överbelastningsskyddet har löst ut.	Vänta tills överbelastningsskyddet återställer strömförsörjningen.
	Kedjebromsen är aktiverad.	Lossa kedjebromsen.
Styrskena och sågkedja blir för varma. Rökutveckling.	Sågkedjan är för hårt spänd.	Minska på kedjespänningen.
	Oljetanken är tom.	Fyll på sågkedjeolja. Kontrollera att inte oljetanken är skadad.
	Oljehålet och/eller spåret i styrskenan är smutsigt.	Rengör oljehålet och spåret i styrskenan.
Motorn går men sågkedjan löper inte runt.	Sågkedjan är för hårt spänd.	Minska på kedjespänningen.
	Maskinfel	Kontakta tillverkarens kundtjänst.
Trädamm kommer ut istället för sågspån. Kedjesågen måste tryckas genom virket.	Sågkedjan är slö.	Slipa sågkedjan eller kontakta tillverkarens kundtjänst.
Redskapet vibrerar ovanligt mycket.	Maskinfel	Kontakta tillverkarens kundtjänst.

11 TRANSPORT

Vidta följande åtgärder före transport:

1. Stäng av maskinen.
2. Ta ut batteriet ur maskinen.
3. Förpacka batteriet enligt föreskrift (se nedan).

Batteri "B160.6 Li" (art.-nr. 114128)

ANMÄRKNING Batteriets märkeffekt är över 100 Wh! Beakta därför följande transportanvisningar!

Litiumjonbatteriet omfattas av bestämmelserna om transport av farligt gods och får bara transporteras under vissa förutsättningar:

- Batteriet kan utan problem transporteras av användaren i gatutrafik förutsatt att batteriet är förpackat i handelsemballage och transporten inte är yrkesmässig.
- Yrkesanvändare som genomför transporten som del av sin verksamhet, t.ex. med leverans till byggplatser eller demonstrationer, bör också följa anvisningarna.

I både ovan angivna fall måste man i alla händelser vidta åtgärder som gör att innehållet inte kan

läcka ut. I andra fall ska föreskrifterna om transport av farligt gods följas till punkt och pricka! Underlåtenhet att följa gällande föreskrifter kan leda till rättslig påföljd både för avsändare och transportör.

Ytterligare anvisningar om transport och frakt

- Litiumjonbatterier får endast transporteras eller skickas om de är oskadade!
- Vid transport av laddningsbart batteri ska endast originallådan användas alternativt annan lämplig fraktlåda (inte ett krav om batteriets märkeffekt understiger 100 Wh).
- Tejpa över exponerade batterikontakter för att förebygga kortslutningar.
- Säkra batteriet i förpackningen så att det inte kan fara runt och eventuellt skadas.
- Markera förpackningen på korrekt sätt och bifoga erforderlig dokumentation för transporten eller frakten.
- Ta i förväg reda på huruvida transport är möjlig med din utvalda transportör och förevisa förpackningen.

Vi rekommenderar att man tar kontakt med specialist på farligt gods vid fraktförberedelsen. Beakta även eventuella vidaregående nationella föreskrifter.

12 FÖRVARING

12.1 Förvaring av maskinen/redskapet

- Ta ut batteriet ur redskapet efter varje användning.
- Rengör redskapet noggrant och sätt på eventuella skyddskåpor.
- Förvara redskapet i ett torrt, låsbart utrymme utom räckhåll för barn.

Vid uppehåll som varar mer än 30 dagar ska följande arbeten genomföras:

- Töm tanken på sågkedjeolja.
- Ta av sågkedja och styrskena, rengör och spraya med rostskyddsolja.

OBS! Fara för maskinskada. Intorkad sågkedjeolja kan under längre lagring av utrustningen orsaka skador på oljeförande komponenter och på oljepumpen.

- Håll ur sågkedjeoljan om kedjesågen inte ska användas under en längre tid.

12.2 Lagring av batteri och laddare

ANMÄRKNING Se de separata bruksanvisningarna för batteri och laddare för närmare information.

13 ÅTERVINNING

Endast för EU-länder:

Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning i nationell lag ska förbrukade laddare sorteras och återvinnas separat.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador på hälsa och miljö på grund av potentiellt farliga ämnen.

Information om tyska el- och elektroniklagen

■ Elektrisk och elektronisk utrustning ska inte läggas i soporna utan hanteras med särskild återvinning!

- Uttjänta batterier som inte är fast inbyggda måste avlägsnas före återvinning! Återvinningen regleras i den särskilda batteriförfordringen.

- Ägare resp. brukare av elektrisk och elektronisk utrustning är skyldiga att lämna uttjänt utrustning till återvinning.
- Slut användaren är själv ansvarig för att ta bort eventuella personuppgifter på den utrustning som ska återvinnas!

Symbolen med överkorsad soptunna betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte kan slängas i hushållssoporna.

Uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas till följande insamlingsställen:

- Offentliga inrättningar för omhändertagande och återvinning (t.ex. miljöstationer)
- Försäljningsställen för elutrustning (fysisk butik och online) i den mån handlaren är förpliktad till återtagande av varan eller erbjuder återtagande.

Utsagorna gäller bara maskiner som installerats och sålts inom Europeiska Unionen där EU-direktiv 2012/19/EC gäller. I länder utanför den Europeiska Unionen kan avvikande bestämmelser gälla för avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater.

Information om tyska batteriförfordringen (BattG)



- Elektrisk och elektronisk utrustning ska inte läggas i hushållssoporna utan hanteras med särskild återvinning!

- Se drifts- och monteringsanvisningar för batterityp och kemiska system och beakta anvisningarna för en säker hantering av batterier.
- Ägare liksom brukare av elektrisk och elektronisk utrustning är skyldiga att lämna uttjänt utrustning till återvinning. Återtagandet inskränker sig till normala hushållskvantiteter.

Uttjänta batterier kan innehålla skadliga ämnen eller tungmetaller som har negativ inverkan på miljön och som kan orsaka hälsoproblem. Användning av uttjänta batterier och deras innehåll inverkar menligt på miljö och hälsa.

Symbolen med överkorsad soptunna betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte kan slängas i hushållssoporna.

Markeringarna Hg, Cd och PG på soptunnan har följande betydelser.:

- Hg: Batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
- Cd: Batteriet innehåller mer än 0,002 % kadmium
- Pb: Batteriet innehåller mer än 0,004 % bly

Uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas till följande insamlingsställen:

- Offentliga inrättningar för omhändertagande och återvinning (t.ex. miljöstationer)
- Inköpsställen för batterier
- Inlämningsställe inom det gemensamma återlämnningssystemet för förbrukade batterier

- Ett av tillverkarens återlämningsställen (om tillverkaren inte är medlem i det gemensamma återlämnningssystemet)

Ovanstående gäller bara för apparater, som installerats och sålts inom den Europeiska Unionen där det europeiska direktivet 2006/66/EC gäller. I länder utanför den Europeiska Unionen kan avvikande bestämmelser gälla för avfallshanteringen av elektriska och elektroniska apparater.

14 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kedjesåg	CSD 1825
Art.nr. komplettset	114136
Art.nr.	114135
Komplettset	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Litiumjonbatteri	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Mått (L x B x H)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Vikt utan sågkedja, svärd, kedjeskydd, olja och batteri	2,49 kg
Total vikt (utan batteri)	2,94 kg
Kedjeoljetankens kapacitet	190 ml
Överbelastningsskydd	ja
Delning kedjehjul	3/8" special
Kedjebroms	ja (elektrisk, PCB och bromsstång)
Sågkedja:	
■ Sågkedjans driftshastighet	3,8 m/s
■ Maximal bromstid (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Kedjans eftergångstid (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Sågkedjans aktivering	dubbel
Ljudnivå L_{wA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Ljudtrycksnivå L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibrationsvärde (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Sågkedja	
Reservdelsnummer	127549
Tjocklek på drivlänk	1,1 mm

Svärd	
Reservdelsnummer	114211
Svärdtyp	Oregon 104MLEA041
Svärdets längd	10" / 25 cm
Klipplängd	17 cm

* Anm.:

- Angivet vibrationsvärde har uppmätts i provförfarande i enlighet med gällande normer och kan användas för jämförelse av ett elredskap med andra.
- Det angivna vibrationsvärdet kan även användas för inledande uppskattning av exponering (vibrationsexponering).
- Vibrationsvärdet kan under daglig användning av elredskapet avvika från angivet värde beroende på hur elredskapet används och för vilket ändamål.
- Försök att reducera vibrationsbelastningen. Exempel på åtgärder som reducerar vibrationsbelastning är användning av handskar när maskinen används och begränsad arbetstid. Ta hänsyn till alla delar i användningen (t.ex. perioder när elverktyget är avstängt eller är startat men utan belastning).

17 GARANTI

Eventuella material- eller tillverkningsfel på redskapet åtgärdas av oss under den lagstadgade garanti tiden genom reparation eller ersättningsprodukt, efter vårt gottfinnande. Garantitiden bestäms av gällande lag i det land där redskapet köptes.

Vår garantiförsäkrans gäller enbart om:

- Beakta denna bruksanvisning
- redskapet har hanterats korrekt
- originalreservdelar har använts

Garantin gäller inte för:

- lackskador som beror på normalt slitage
- Förslitningsdelar, som på reservdelsbladet är inramade xxxxxx (x)

Garantitiden inleds i och med den första slutkundens köp av produkten. Datum på inköpskvittot gäller. Vänd er med detta garantidokument och kvittot till en återförsäljare eller närmaste auktoriserade kundtjänst. Köparens lagstadgade anspråk gentemot försäljaren berörs inte av denna förklaring.

15 KUNDTJÄNST/SERVICE

För frågor om garanti, reparationer och reservdelar, kontakta närmaste AL-KO servicecenter.

Kontaktinformation finns på internet:

www.alco-garden.com/service-contacts

Du hittar mer reservdelsinformation på:

www.alco-garden.com/spareparts

16 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi förklarar härmed på eget ansvar att denna produkt i den form som den säljs på marknaden uppfyller kraven i de harmoniserade EU-direktiven, EU-säkerhetsstandarderna samt de produktspecifika standarderna. Försäkrans om överensstämmelse är en del av bruksanvisningen och medföljer maskinen.

OVERSETTELSE AV DEN ORIGINALE BRUKSANVISNINGEN

Innhold

1	Sikkerhetshenvisninger	341	4.4	Sikkerhetsanvisninger for arbeidet	347
1.1	Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy	341	4.4.1	Operatør	347
1.1.1	Sikkerhet på arbeidsplassen	341	4.4.2	Brukstider	348
1.1.2	El-sikkerhet	341	4.4.3	Arbeider med kjedesagen	348
1.1.3	Personssikkerhet	341	5	Montering	348
1.1.4	Bruk og håndtering av elektroverktøyet	342	5.1	Legge sagkjedet rundt sverdet (03, 04)	348
1.1.5	Bruk og håndtering av batteridrevet verktøy	342	5.2	Sette på sverd samt sagkjede (05)	349
1.1.6	Service	343	5.3	Sette på deksel (06)	349
1.2	Sikkerhetsanvisninger for kjedesager	343	5.4	Stramme sagkjedet (07)	349
2	Om denne bruksanvisningen	344	5.5	Skrue fast deksel (08)	349
2.1	Symboler på tittelsiden	344	6	Igangsetting	349
2.2	Tegnforklaringer og signalord	344	6.1	Lade batteriet	349
3	Produktbeskrivelse	344	6.2	Sette inn og ta ut batteriet (09)	349
3.1	Tiltenkt bruk	344	6.3	Fylle på sagkjedeolje (10)	350
3.2	Mulig og påregnelig feil bruk	345	6.4	Kontroller kjedespenning	350
3.3	Restrisiko	345	6.5	Teste funksjonen til kjedebremsen	350
3.4	Sikkerhets- og beskyttelsesanordninger	345	6.5.1	Funksjonstest av kjedebremsen med frakoblet motor (11)	350
3.4.1	Bruksbeskyttelse	345	6.5.2	Funksjonstest av kjedebremsen med innkoblet motor (11)	350
3.4.2	Sperreknapp	345	7	Betjening	351
3.4.3	Kjedebremse/kjedebremsebøyle	345	7.1	Kontrollere sagkjedeoljen	351
3.4.4	Overlastbeskyttelse	345	7.2	Teste kjedebremsen	351
3.4.5	Etterløpsbrems	345	7.3	Slå motoren av og på (12)	351
3.4.6	Kjedefangbolt	345	7.4	Sjekk batteriets ladenivå	351
3.5	Symboler på maskinen	345	8	Arbeidsfremtreden og arbeidsteknikk	351
3.5.1	Sikkerhetsmerker	345	8.1	Felle trær (13, 14)	352
3.5.2	Betjeningsmerker	346	8.2	Beskjæring (15)	353
3.6	Produktoversikt (01)	346	8.3	Avkorting av treet (16–19)	353
3.7	Leveransens omfang (02)	346	8.4	Kutte opp et kappet tre	353
4	Sikkerhetshenvisninger	346	9	Vedlikehold og pleie	353
4.1	Vibrasjonsbelastning	346	9.1	Rengjøring av innvendig rom i kjedehjul	354
4.2	Støybelastning	347	9.2	Vedlikeholde sagkjedet	354
4.3	Sikkerhetsinstruksjoner for batteri og lader	347	9.2.1	Kvesse sagkjedet (20)	354
			9.2.2	Tabell for å kvesse sagkjedet	354

9.2.3	Utskiftning av sagkjedet	355
9.3	Vedlikeholde sverdet	355
9.3.1	Kontrollere sverdet (21)	355
9.3.2	Snu sverdet (22)	355
9.3.3	Smøre sverdet (21, 23)	355
10	Feilsøking	355
11	Transport	356
12	Oppbevaring	357
12.1	Lagring av maskinen	357
12.2	Oppbevaring av batteri og lader	357
13	Avfallshåndtering	357
14	Tekniske data	358
15	Kundeservice/service	359
16	Informasjon om samsvarserklæringen	359
17	Garanti	359

1 SIKKERHETSHENVISNINGER

1.1 Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktøy

⚠ ADVARSEL! Les alle sikkerhetsanvisninger, anvisninger, bildeanvisninger og tekniske data som dette elektroverktøyet er utstyrt med. Hvis de etterfølgende anvisningene ikke overholdes, kan det føre til strømstøt, brann og/eller alvorlige personskader.

- Ta vare på alle sikkerhetsanvisningene og anvisningene for fremtidig bruk.

Begrepet "Elektroverktøy" som brukes i sikkerhetsanvisningene handler om nettdrevne elektroverktøy (med nettleddning) eller batteridrevne elektroverktøy (uten nettleddning).

1.1.1 Sikkerhet på arbeidsplassen

- Hold arbeidsområdet rent og godt luftet. Rotete og ubelyste arbeidsområder kan føre til ulykker.
- Du må ikke arbeide med elektroverktøyet på eksplosjonsfarlige områder hvor det er brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy avgir gnister som kan antenne støvet eller dampen.
- Hold barn og andre unna mens elektroverktøyet er i bruk. Hvis du blir forstyrret, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.

1.1.2 El-sikkerhet

- Støpselet på elektroverktøyet må passe inn i stikkkontakten. Pluggen må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterpluggen sammen med elektroverktøy som er jordet. Pluggen som ikke er forandret og stikkontakter som passer reduserer faren for elektrisk støt.
- Unngå kroppskontakt med jordete overflater som f.eks. fra rør, varmeovner, komfyrer eller kjøleskap. Det er økt fare for strømstøt når kroppen din er jordet.
- Hold elektroverktøy unna regn og fuktighet. Hvis det trenger vann inn i et elektroverktøy, øker det faren for strømstøt.
- Ikke bruk tilkoblingsledningen til å bære elektroverktøyet, til å henge det opp eller til å trekke pluggen ut av stikkkontakten med. Hold tilkoblingsledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller sammenviklede tilkoblingsledninger øker faren for strømstøt.
- Hvis du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke skjøteledninger som er egnet for utendørs bruk. Når man bruker en skjøteledning som er beregnet for utendørs bruk, reduserer det faren for å få strømstøt.
- Hvis man må bruke elektroverktøyet på fuktige steder, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for å få strømstøt.

1.1.3 Personsikkerhet

- Vær oppmerksom og pass på hva du gjør, og bruk sunn fornuft når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy hvis du er trøtt eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige personskader.
- Bruk personlig verneutstyr og alltid beskyttelsesbriller. Bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, sklisikre vernesko, beskyttelseshjelm eller hørselsvern, avhengig av type elektroverktøy og bruken av det, reduserer faren for personskader.
- Unngå utilsiktet igangsetting. Forsikre deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømtilførselen og/eller batteriet, og før du tar det opp eller bærer det. Hvis du har fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller hvis det er slått

på når du kobler det til strømtilførselen, kan det føre til ulykker.

- **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en del av elektroverktøyet som går rundt, kan føre til personskader.
- **Unngå unormale kroppstillinger. Sørg for å stå støtt og pass alltid på å ha likevekt.** På den måten kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- **Bruk egnet bekledning. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår og klær unna bevegelige deler.** Bevegelige deler kan ta tak i løstsittende klær, smykker eller langt hår.
- **Når støvavsugs- og -oppsamlingsinnretninger kan monteres, skal disse kobles til og brukes riktig.** Bruk av støvavsug kan redusere faren på grunn av støv.
- **Ikke føl deg for sikker slik at du unnlater å bruke sikkerhetsreglene for elektroverktøy, også når du er godt vant med elektroverktøyet gjennom hyppig bruk av det.** Uaktsom håndtering kan føre til alvorlige skader innen en brøkdels av et sekund.

1.1.4 Bruk og håndtering av elektroverktøyet

- **Elektroverktøyet må ikke overbelastes. Bruk elektroverktøyet som er beregnet til arbeidet du skal utføre.** Du arbeider bedre og sikrere i det angitte effektområdet med et elektroverktøy som passer.
- **Ikke bruk elektroverktøy hvis bryteren er defekt.** Et elektroverktøy som ikke kan slås på eller av, er farlig og må repareres.
- **Trekk støpslet ut av stikkkontakten og/eller ta ut det uttakbare batteriet før du foretar innstillinger på apparatet, før du bytter reservedeler eller legger bort elektroverktøyet.** Disse forholdsreglene hindrer at elektroverktøyet starter utilsiktet.
- **Oppbevar ubrukte elektroverktøy utilgjengelig for barn. Personer som ikke er kjent med elektroverktøyet eller som ikke har lest anvisningene, må ikke bruke det.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- **Stell elektroverktøyet og bruksverktøyet med omhu. Kontroller at bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke er i klem, og om deler er brukt eller skadet, slik at det**

påvirker funksjonen til elektroverktøyet. Sørg for at skadde deler blir reparert før elektroverktøyet tas i bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikehold av elektroverktøyet.

- **Sørg for at skjæreverktøy holdes skarpe og rene.** Vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe egger kommer ikke så lett i klem og er lettere å føre.
- **Bruk elektroverktøy, apparat, bruksverktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsbetingelsene og arbeidet som skal utføres.** Hvis elektroverktøyet brukes til andre ting enn det det er beregnet for, kan det føre til farlige situasjoner.
- **Hold håndtakene og gripeflatene tørre og fri for olje og fett.** Håndtak og gripeflater som glipper, gjør sikker betjening og kontroll av elektroverktøyet umulig i uforutsebare situasjoner.

1.1.5 Bruk og håndtering av batteridrevet verktøy

- **Batteriene skal kun lades med ladere som produsenten har anbefalt.** Det er forbundet med brannfare å bruke en lader som er beregnet på en bestemt type batterier hvis den brukes til andre batterier.
- **Bruk kun batterier som er beregnet til dette i elektroverktøy.** Bruk av andre batterier kan føre til personskader og brannfare.
- **Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander som kan føre til at kontaktene blir forbikoblet.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
- **Ved feil bruk kan det komme væske ut av batteriet. Unngå kontakt med disse. Skyll med vann ved tilfeldig kontakt.** Hvis du får væske i øynene, må du i tillegg kontakte lege. Batterivæske som kommer ut, kan føre til hudirritasjon eller brannskader.
- **Bruk ikke skadde eller modifiserte batterier.** Skadde eller modifiserte batterier kan føre til uforutsigbare forhold og til brann, eksplosjon eller fare for personskader.
- **Utsett ikke batterier for brann eller høye temperaturer.** Brann eller temperaturer over 130 °C kan forårsake en eksplosjon.
- **Følg alle anvisningene for lading, og lad aldri batteriet eller det batteridrevne verktøyet utenfor temperaturområdet angitt i**

bruksanvisningen. Feil lading eller lading utenfor det tillatte temperaturområdet kan ødelegge batteriet og øke faren for brann.

1.1.6 Service

- **Elektroverktøyet skal repareres av kvalifisert fagpersonell og bare med originale reservedeler.** På den måten kan du være sikker på at sikkerheten til elektroverktøyet blir opprettholdt.
- **Skadde batterier må aldri vedlikeholdes.** Alt vedlikehold av batterier skal bare foretas av produsenten eller autoriserte kundeservicesteder.

1.2 Sikkerhetsanvisninger for kjedesager

Generelle sikkerhetsanvisninger for kjedesager

- **Mens sagen går må alle kroppsdeler holdes unna sagkjedet.** Forviss deg før du starter sagen av sagkjedet ikke berører noe. Under arbeid med kjedesag kan et øyeblikks uoppmerksomhet føre til at klær eller kroppsdeler kommer i kontakt med kjedet.
- **Hold alltid kjedesagen med høyre hånd på det bakre håndtaket og venstre hånd på det fremre håndtaket.** Hvis sagen holdes omvendt er det økt risiko for skader. Sagen skal aldri brukes slik.
- **Hold kjedesagen på de isolerte håndtaksflatene, da sagkjedet kommer i kontakt med skjulte strømløsningsledninger.** Hvis sagkjedet kommer i kontakt med en spenningsførende ledning, kan apparatdeler i metall bli satt under spenning og medføre strømstøt.
- **Bruk vernebriller. Øvrig verneutstyr for hørsel, hode, hender, ben og føtter anbefales.** Passende verneklær senker faren for personskader som skyldes oppvirket spon eller at du kommer borti sagkjedet.
- **Arbeid ikke med kjedesagen fra et tre, stige eller tak eller andre ustabile ståplasser.** Ved bruk på en slik måte er det stor fare for personskader.
- **Sørg alltid for å innta en stødig stilling, og bruk bare kjedesagen når du står på fast, sikker og jevn grunn.** Glatt grunn og ustabil stilling kan føre til at man mister balansen eller mister kontrollen over kjedesagen.
- **Når du sager over en gren som står under spenning, kan du regne med at den slår tilbake.** Når spenningen i treet løsner, kan

grenen treffe brukeren og/eller føre til at operatøren mister kontroll over kjedesagen.

- **Vær ekstra forsiktig når du kapper underskog og unge trær.** Det tynne materiellet kan feste seg i sagkjedet og slå mot deg eller gjøre at du mister balansen.
- **Bær kjedesagen i det fremre håndtaket i avslått tilstand og med sagkjedet vendt bort fra kroppen.** Sett alltid beskyttelsesdekslet på kjedesagen ved transport eller oppbevaring. Varsom håndtering av kjedesagen reduserer sannsynligheten for utilsiktet berøring med det roterende sagkjedet.
- **Følg anvisningene for smøring, kjedestramming og bytte av sverd og kjede.** Et kjede som er strammet eller smurt feil, kan enten ryke eller øke faren for tilbakeslag.
- **Sag bare i tre.** Kjedesagen må ikke brukes til arbeid den ikke er beregnet for. Eksempel: Ikke bruk kjedesagen til å sage i metall, plast, murverk eller byggematerialer som ikke er av tre. Bruk av kjedesagen til arbeid den ikke er beregnet for kan føre til farlige situasjoner.
- **Forsøk ikke å felle et tre før du har klar forståelse av farene og hvordan de kan unngås.** Operatøren eller andre personer kan få alvorlige skader av et tre som faller ned.
- **Følg alle anvisningene når du skal fjerne materialansamlinger på kjedesagen, lagre eller utføre vedlikeholdsarbeider.** Forviss deg om at bryteren er slått av og at batteriet er tatt ut. En uventet start av kjedesagen ved fjerning av materialansamlinger eller under vedlikeholdsarbeider kan føre til svært alvorlige personskader.

Årsaker til tilbakeslag, og hvordan man unngår dem

Tilbakeslag kan inntreffe dersom tuppen av sverdet berører en gjenstand eller dersom treet bøyer seg og sagkjedet kommer i klem i snittet.

Berøring med tuppen av sverdet kan i mange tilfelle føre til en brå reaksjon bakover, slik at sverdet slås opp og mot brukeren.

Hvis kjedet kommer i klem på oversiden av sverdet, kan sverdet bli slått raskt tilbake mot brukeren. Begge disse reaksjonene kan føre til at du mister kontroll over sagen og blir påført alvorlige skader. Støl ikke utelukkende på sikkerhetsinnretningene som er innebygd i sagen.

Som bruker av kjedesag bør du ta ulike forholdsregler for å arbeide uten uhell og skader.

Et tilbakeslag skyldes feilaktig bruk av kjedesagen. Det kan forhindres ved egnede forsiktighetsregler, som beskrevet her:

- **Hold sagen fast med begge hender slik at tommelen og fingrene omslutter håndtakene på kjedesagen. Hold kroppen og armene i en stilling der du kan holde stand mot tilbakeslagskreftene.** Ved egnede forholdsregler kan brukeren beherske tilbakeslagskreftene. Slipp aldri kjedesagen.
- **Unngå en unormal kroppsstilling, og sag aldri over skulderhøyde.** Dermed unngås utilsiktet berøring med sverdspissen, og man får bedre kontroll over sagen i uventede situasjoner.
- **Bruk alltid reservesverd og sagkjeder som er foreskrevet av produsenten.** Feil reserveskinne og sagkjede kan føre til at kjedet ryker, og øker faren for tilbakeslag.
- **Følg produsentens anvisninger for sliping og vedlikehold av kjedet.** For lav dybdebegrenser øker faren for tilbakeslag.

2 OM DENNE BRUKSANVISNINGEN

- Den tyske versjonen er den originale bruksanvisningen. Alle andre språkutgaver er oversettelse av den originale bruksanvisningen.
- Oppbevar bruksanvisningen alltid slik at du kan slå opp i den når du trenger informasjon om maskinen.
- Gi maskinen bare videre til andre personer sammen med denne bruksanvisningen.
- Les og følg sikkerhets- og varselhenvisningene i denne bruksanvisningen.

2.1 Symboler på tittelsiden

Symbol	Betydning
	Les grundig gjennom bruksanvisningen før oppstart. Dette er forutsetningen for sikkert arbeid og feilfri håndtering.
	Bruksanvisning
	Håndter li-ion-batterier forsiktig! Spesielt overhold merknadene for transport, lagring og avhending i denne bruksanvisningen!

Symbol Betydning

	Dette dokumentet samsvarer med de gjeldende europeiske direktiver, og en samsvarsprosedyre for disse direktivene er utført.

2.2 Tegnforklaringer og signalord

FARE! Viser til en umiddelbart farlig situasjon som fører til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL! Viser til en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG! Viser til en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL! Viser til en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader hvis den ikke unngås.

MERK Spesiell informasjon for bedre forståelighet og håndtering.

3 PRODUKTBESKRIVELSE

Denne bruksanvisningen beskriver en håndført elektrisk kjedesag som drives med batteri.

Alle batterier (Bxxx Li) og ladere (Cxxx Li) i sortimentet **AL-KO 18V/36V** kan brukes.

ADVARSEL! Fare for apparat- og batteriskader. Hvis apparatet drives med uegnede batterier, kan apparatet og batteriene skades.

- Driv apparatet bare med de angitte batteriene.

MERK I bruksanvisningene for batteriene og laderne i sortimentet **AL-KO 18V/36V** finner du mer.

3.1 Tiltent bruk

Kjedesagen er ikke beregnet til felling av trær. Kjedesagen er utelukkende bestemt til bruk i hus-, fritid-, og hageområdet. I dette området kan kjedesagen brukes til lette tresgearbeider, f.eks. til:

- skjæring av skjæreveid
- klipping av hekker
- saging av fyringsved

Den batteridrevne kjedesagen kan brukes både utendørs og innendørs i lukkede rom til saging av ved på grunn av den elektriske driften. All bruk ut

over hva som beskrives her, anses som ikke tiltenkt bruk.

Dette apparatet er utelukkende beregnet for bruk på privat område. Enhver annen anvendelse, så vel som ikke godkjent om- og påbygging, anses som upassende og har til følge at garantien blir ugyldig, at samsvaret går tapt, samt at produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader som påføres brukeren eller tredjepart.

⚠ FORSIKTIG! Fare for skader pga. ikke tiltenkt bruk! Når det sages trevirke med fremmedlegemer eller andre stoffer med kjedesagen, kan det oppstå skader.

- Bruk kjedesagen bare til lette tresagearbeider.
- Undersøk trevirket for fremmedlegemer, f.eks. spiker, skruer, beslag før saging.

3.2 Mulig og påregnelig feil bruk

- Sag ikke av grener som befinner seg direkte over eller i spiss vinkel fra brukeren eller andre personer.
- Bruk ikke gammel olje eller mineralsk olje for smøringen av sagkjedet.
- Driv ikke apparatet i eksplosjonsfarlig miljø.

3.3 Restrisiko

Også ved forskringsmessig bruk av apparatet finnes det en viss restfare som ikke kan utelukkes. Følgende farer kan ikke utelukkes som følge av apparatets type og konstruksjon.

- Kontakt med åpenliggende tenner på kjedet (kuttfare).
- Tilgang til kjedet som dreies rundt (kuttfare).
- Plutselig og utforutsett bevegelse av sverdet med sagkjede (kuttfare).
- Løsning av deler av kjedet (fare for kutt/skader).
- Løsning av deler på trevirket som behandles.
- Nedsatt hørsel under arbeid uten bruk av hørselsvern.

3.4 Sikkerhets- og beskyttelsesanordninger

⚠ ADVARSEL! Fare for alvorlige personskader pga. manipulererte sikkerhets- og verneinnretninger. På grunn av manipulering av sikkerhets- og verneinnretninger kan alvorlige personskader oppstå ved arbeidet med kjedesagen.

- Aldri sett sikkerhets- og verneinnretninger ut av funksjon!
- Arbeid bare med kjedesagen når alle sikkerhets- og verneinnretningene fungerer riktig.

3.4.1 Bruksbeskyttelse

Hvis brukeren gir gass flere ganger etter hverandre, kobles kjedesagen ut i noen sekunder for å beskytte elektronikken og sagkjedet. I dette tilfellet vent til kjedesagen kan slås på igjen.

3.4.2 Sperreknapp

Sperreknappen forhindrer at kjedesagen starter utilsiktet.

3.4.3 Kjedebrms/kjedebrmsbøyle

Kjedesagen har en manuell kjedebrms som evt. kan utløses ved et tilbakeslag (kickback) fra kjedebrmsbøylen. Ved utløsning av kjedebrmsen stopper kjedesagen og motoren slagaktig.

3.4.4 Overlastbeskyttelse

Kjedesagen er utstyrt med en overlastbeskyttelse som slår av ved overbelastning.

Etter en kort avkjølingsfase kan kjedesagen slås på igjen.

3.4.5 Etterløpsbrms

Den mekaniske etterløpsbrmsen er koblet til kjedebrmsen, og sørger for rask nedbrmsning av sagkjedet ved utkobling.

Den mekaniske etterløpsbrmsen forhindrer skader pga. etterløpende kjede.

3.4.6 Kjedefangbolt

Hvis sagkjedet ryker under saging, fanger kjedefangboltet opp kjedeenden som slår, og forhindrer dermed skader på operatørens hender.

3.5 Symboler på maskinen

3.5.1 Sikkerhetsmerker

Symbol	Betydning
	Vær spesielt forsiktig ved håndtering!
	Tilbakeslagsfare!
	Bruk ikke i regn! Beskytt mot fuktighet!
	Bruk hørselsvern og vernebriller!

Symbol	Betydning
	Les bruksanvisningen før driften settes i gang!
	Du må alltid drive kjedesagen med begge hendene!
	Garantert lydeffektnivå L_{WA} 88dB

3.5.2 Betjeningsmerker

Symbol	Betydning
	Slakking av sagkjedet (-) og stramming (+).
	Skru sentrallåsen fast.
	Rotasjonsretning sagkjede (under deksel for kjedetannhjul)
	Sagkjedets løperetning (på sverdet)
	Løsne og aktiver kjedebremsebøylen (på bøylehåndtaket)

3.6 Produktoversikt (01)

Nr.	Komponent
1	Kjedebeskyttelse
2	Sverd
3	Sagkjede
4	Kjedebremsebøyle (håndbeskyttelse)
5	Bøylehåndtak
6	Gasshendel
7	Bakre håndtak

Nr.	Komponent
8	Sperreknapp
9	Lokk for kjedeoljetanken
10	Nivåglasset i kjedeoljetanken
11	Motor
12	Deksel for kjedetannhjul
	Hurtigspenneinnretning med:
13	■ Sentrallås
14	■ Dreiering
15	Barkstøtte
16*	Batteri*
17	Ladetilstandsindikering på batteripakken
18*	Lader*

*: Ikke inkludert i leveringsomfanget for et enkeltapparat, men fås i det komplette settet.

3.7 Leveransens omfang (02)

Leveransen omfatter posisjonene som er listet opp her. Sjekk om alle posisjonene er omfattet:

Nr.	Komponent
1	Batteridrevet kjedesag
2	Sagkjede
3	Sverd
4	Kjedebeskyttelse
5	Bruksanvisning
6*	Batteri*
7*	Lader*

*: Ikke inkludert i leveringsomfanget for et enkeltapparat, men fås i det komplette settet.

4 SIKKERHETSHENVISNINGER

4.1 Vibrasjonsbelastning

■ Fare pga. vibrasjon

Den faktiske vibrasjonsemisjonsverdien ved bruk av apparatet kan avvike fra produsentens angitte verdi. Ta hensyn til følgende faktorer som kan påvirke denne før og under bruken:

- Brukes apparatet forskriftsmessig?
- Kuttet eller bearbeides materialet på riktig måte?

- Befinner apparatet seg i en god stand for bruk?
 - Er skjæreverktøyet riktig slipt, eller det riktige skjæreverktøyet montert?
 - Er håndtakene og ev. vibrasjonshåndtakene montert, og er disse godt festet til apparatet?
 - Driver du apparatet kun med nødvendig motorturtall i henhold til arbeidet som utføres. Unngå maksimalt turtall for å redusere støy og vibrasjon.
 - På grunn av feil bruk og vedlikehold kan støy og vibrasjon på apparatet øke. Dette fører til helseskader. Slå apparatet i dette tilfellet straks av, og få det reparert av et autorisert serviceverksted.
 - Belastningsgraden pga. vibrasjon er avhengig av arbeidet som skal utføres eller bruken av apparatet. Slå det av, og legg inn tilsvarende arbeidspauser. Dermed reduseres vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstiden vesentlig.
 - Lengre bruk av apparatet utsetter brukeren for vibrasjoner, og kan forårsake kretsløpsproblemer ("hvite fingre"). For å redusere risikoen for dette bruk hansker og hold hendene varme. Hvis et symptom på "hvite fingre" oppdages, oppsøk lege umiddelbart. Til disse symptomene hører: følelsesløshet, tap av sensibilitet, kribling, kløe, smerte, tap av kraft, endring av farge eller tilstand på huden. Normalt rammer disse symptomene fingrene, hendene eller pulsen. Ved lave temperaturer øker faren.
 - Legg inn lengre pauser i løpet av arbeidsdagen, slik at du kan komme deg igjen etter støy og vibrasjon. Planlegg arbeidet slik at bruk av apparater som lager sterke vibrasjoner, fordeler over flere dager.
 - Hvis det fastslås ubehagelig følelse eller misfarging av hud under bruk av apparatet, avbryt straks arbeidet. Legg inn tilstrekkelige arbeidspauser. Uten tilstrekkelige arbeidspauser kan det oppstå et hånd-arm-vibrasjonsyndrom.
 - Minimer risikoen for å bli utsatt for vibrasjoner. Still apparatet i henhold til anvisningene i bruksanvisningen.
 - Hvis apparatet brukes hyppig, kontakt forhandler for å anskaffe deg antivibrasjonstilbehør (f.eks. håndtak).
 - Unngå å arbeide med apparatet ved temperaturer under 10 °C. Sett opp en arbeidsplan slik at vibrasjonsbelastningen kan begrenses.
- ## 4.2 Støybelastning
- En viss støybelastning fra dette apparatet er uunngåelig. Legg støyintensive arbeider til tillatte og bestemte tider for dette. Overhold hviletider, og begrensa arbeidets varighet til det nødvendige. Bruk egnet hørselsvern til personlig beskyttelse og til beskyttelse i nærheten av personer.
- ## 4.3 Sikkerhetsinstruksjoner for batteri og lader
- Fjern batteripakken for apparatet før du lader den.
 - Pass på polariteten når du setter batteripakken i apparatet.
 - Fjern batteripakken fra apparatet når du lader apparatet i lengre tid.
 - Ikke kortslutt tilkoblingsklemmene på apparatet eller på batteriet.
- ## Bruksanvisninger
- Følg sikkerhetsanvisningene for batteri og lader i de separate bruksanvisningene:
- Bruksanvisning 443998: batterier
 - Bruksanvisning 443999: ladere
- ## 4.4 Sikkerhetsanvisninger for arbeidet
- Følg landsspesifikke sikkerhetsforskrifter, f.eks. fra yrkesorganisasjoner, HMS-myndigheter eller arbeidstilsynet.
 - Det skal kun jobbes ved tilstrekkelig dagslys eller med kunstig belysning.
 - Hold arbeidsområdet fritt for gjenstander (f.eks. avsagde deler) – fare for å snuble.
 - Brukeren er ansvarlig for ulykker hvor andre personer eller utstyr er involvert.
 - Hvis det er første gang du arbeider med en kjedesag:
 - Få forklart av selger eller en annen fagkyndig hvordan du håndterer kjedesagen, eller ta et kurs.
 - Øv i det minste på skjæring av trestammer på en sagekrakk eller et stativ før første gangs bruk.
- ### 4.4.1 Operatør
- Ungdom under 16 år eller personer som ikke kjenner til bruksanvisningen skal ikke bruke maskinen.

- Den som arbeider med kjedesagen må være uthvilt, sunn og i god form. Den som ikke må anstrenge seg av helsemessige årsaker, må spørre legen om han eller hun kan arbeide med denne kjedesagen.

4.4.2 Brukstider

Følg de landsspesifikke bestemmelsene for når du kan bruke kjedesagen. Brukstidene for kjedesager kan være begrenset av nasjonale eller lokale forskrifter.

4.4.3 Arbeider med kjedesagen

ADVARSEL! Fare for alvorlige skader.

Når en ufullstendig montert kjedesag brukes, kan det oppstå alvorlige personskader.

- Bruk kjedesagen først når den er fullstendig montert.
- Utfør en visuell kontroll før bruk for å kontrollere om kjedesagen er fullstendig og at den ikke inneholder skadde eller slitte komponenter. Sikkerhets- og beskyttelsesanordninger må være intakte.

ADVARSEL! Fare for personskader pga. at kjedesagen starter utilsiktet.

Utsiktet start av kjedesagen kan føre til alvorlige personskader. Fjern derfor batteri ved

- kontroll-, innstillings- og rengjøringsarbeider
- arbeider på kappeutstyret
- forlatelse av kjedesagen
- transport
- oppbevaring
- vedlikeholds- og reparasjonsarbeider
- Fare

- Arbeid aldri alene.
- Ha alltid et førstehjelpsskrin tilgjengelig for eventuelle uhell.
- Unngå kontakt med metallgjenstander som befinner seg i jorden eller er forbundet med denne på en strømførende måte.
- Det personlige verneutstyret består av:
 - Hjelmer
 - Hørselsvern (f.eks. øreplugg), spesielt ved en daglig arbeidstid på over 2,5 timer
 - Vernebriller eller visiret til hjelmen
 - Beskyttelsesbukse med sagbeskyttelse
 - Faste arbeidshansker
 - Verne sko med såle med godt grep og stålhet

- Ikke bruk kjedesagen over skulderhøyden siden det ikke er mulig å håndtere den sikker da.
- Slå av motoren og sett på kjedebeskyttelsen når du skifter arbeidssted.
- Sett alltid på kjedebeskyttelsen og ta ut batteriet når kjedesagen ikke er i bruk.
- Legg kjedesagen bare ned når den er slått av.
- Ikke bruk kjedesagen til å løfte eller flytte tre.
- Stammer som er tykkere enn sverdlengden skal bare kuttes av fagpersonale.
- Sett saken bare til kuttet når den går, start aldri kjedesagen mens sagkjedet hviler på materialet som skal sages.
- Sørg for at ingen kjedeolje kommer i jordsmonnet.
- Ikke gjennomfør sagarbeider ved regn, snø eller storm.
- Aldri sett sikkerhets- og beskyttelsesanordninger ut av funksjon.

5 MONTERING

ADVARSEL! Fare for alvorlige skader.

Når en ufullstendig montert kjedesag brukes, kan det oppstå alvorlige personskader.

- Bruk kjedesagen først når den er fullstendig montert.
- Utfør en visuell kontroll før bruk for å kontrollere om kjedesagen er fullstendig og at den ikke inneholder skadde eller slitte komponenter. Sikkerhets- og beskyttelsesanordninger må være intakte.

 **FORSIKTIG! Fare for kuttsår.** De skarpe kantene på sagkjedet kan føre til kuttsår under monteringen.

- Fjern batteriet før monteringen.
- Bruk vernehansker ved montering av sagkjedet og sverdet.

5.1 Legge sagkjedet rundt sverdet (03, 04)

1. Ta sagkjedet (03/1) og sverdet (03/2) loddrett hengende i begge hender.

Merk: Innrett sagkjedet iht. dets løperetning (04/A).

2. Legg sagkjedet (04/1) i rillen (04/2) på sverdet (04/3).

Merk: Legg drivleddene (04/4) til sagkjedet i mellomrommene på topptrinsen (04/5).

3. Drei justeringshjulet (04/6) ned (bak) (04/a).
Merk: Når justeringshjulet ikke lar seg sette på styrebolten (05/7) i et senere monterings-trinn: Drei justeringshjulet litt opp (forover) (04/b).

5.2 Sette på sverd samt sagkjede (05)

1. Trekk kjedebremsebøylen (05/1) til bøylehånd-taket (05/a) slik at kjedebremsen løsnes.
Merk: Tannhjulet (05/2) må nå kunne dreies.
2. Drei tannhjulet (05/b) slik at drivleddene til sagkjedet (05/3) passer inn i utsparingene på drevet.
3. Legg på sverdet (05/4):
 - Legg sagkjedet rundt tannhjulet (05/c).
 - Sett sverdet samt justeringshjulet (05/6) på styrebolten (05/7) (05/d).
Merk: Når justeringshjulet ikke lar seg stikke på styrebolten (05/7): Drei justeringshjulet litt opp (forover) (04/b).
4. Drei justeringshjulet ned (bak).
5. Kontroller sagkjedets løperetning.

5.3 Sette på deksel (06)

1. Kontroller hvordan sagkjedet sitter for å forsikre at den ligger korrekt på kjedetannhjulet og sverdet.
 2. Sett dekslet (06/1) samt hurtigspenneinnretningen på styrebolten (06/2) (06/a).
 3. Skru sentrallåsen (06/3) fast med urviseren (06/b). Sentrallåsen skal da ikke trekkes helt til eller dreies tilbake en omdreining etter tiltrekking.
- ⇒ Sverdet og sagkjedet er festet ved hjelp av dekslet. Sagkjedet (06/4) har nedheng.

5.4 Stramme sagkjedet (07)

i MERK Sagkjedet er riktig spent når det:

- ligger inntil undersiden av sverdet og kan trekkes gjennom for hånd.
 - kan løftes ca. 3–4 mm opp på midten av sverdet.
1. Drei dreieringen (07/1) med urviseren (07/a) til sagkjedet (07/2) er strammet riktig, slik det er beskrevet ovenfor.
 2. Trekk sagkjedet ut av sverdet (07/3) (07/b). Målet (07/4) må ikke overskride 3 til 4 mm.

5.5 Skru fast deksel (08)

1. Drei sentrallåsen (08/1) med urviseren (08/a) til den er festet.

6 IGANGSETTING

⚠ FARE! Livsfare og fare for de alvorligste personskader. Uleselige sikkerhetshenvisninger og betjeningsanvisninger kan føre til de alvorligste personskader, inkludert død.

- Les og følg alle sikkerhetshenvisninger og betjeningsanvisninger i denne bruksanvisningen samt bruksanvisninger som det vises til, før kjedesagen tas i bruk.

⚠ ADVARSEL! Fare for alvorlige skader.

Hvis det befinner seg skadde komponenter på kjedesagen, kan det oppstå alvorlige personskader.

- Utfør en visuell kontroll før bruk for å kontrollere om kjedesagen er fullstendig og at den ikke inneholder skadde eller slitte komponenter. Sikkerhets- og beskyttelsesanordninger må være intakte.

6.1 Lade batteriet

Hold deg innenfor temperaturområdet for lading, se tekniske data.

i MERK Følg den detaljerte informasjonen i de separate bruksanvisningene til batteriet og laderen:

- Bruksanvisning 443998: batterier
- Bruksanvisning 443999: ladere

6.2 Sette inn og ta ut batteriet (09)

⚠ ADVARSEL! Skadefare hos batteriet. Der-som batteriet forblir i maskinen etter bruk, kan dette føre til en skade på batteriet.

- Like etter bruk trekkes batteriet ut av maskinen og lagres frostfritt.
- Sett inn batteriet i maskinen først like før arbeidet påbegynnes.

Sette inn batteri

1. Batteriet (09/1) skyves inn i kjedesagen bakfra til det går i lås (09/a).

Trekk ut batteriet

1. Trykk og hold utløsertasten (09/2) på batteriet.
2. Ta ut batteriet (09/b).

6.3 Fylle på sagkjedeolje (10)

ADVARSEL! Fare for skader på kjedesagen.

Kjedesagen får alvorlige skader hvis det er for lite eller ikke sagkjedeolje i det hele tatt på tanken, eller hvis denne er tørket inn/klebrig. Uttørket/sammenklebet sagkjedeolje kan føre til skader på oljeførende komponenter og oljepumpen. En skade oppstår også hvis det brukes gammel olje. Bruk av gammel olje fører til miljøskader!

- Fyll sagkjedeolje på tanken når sagen tas i bruk.
- Bruk ikke gammel olje!
- Fyll tanken opp med sagkjedeolje på nytt senest ved hvert batteriskifte.

Sagkjedet og sverdet blir under drift kontinuerlig forsynt med olje av et automatisk oljesystem. Sagkjedeoljen beskytter mot korrosjon og tidlig slitasje. Det må alltid være nok sagkjedeolje i tanken for å smøre sagkjedet tilstrekkelig.

Bruk kun miljøvennlig, biologisk nedbrytbart kvalitets-sagkjedeolje til smøring av sverd og sagkjede, og transporter og lagre i godkjente og merkede beholdere.

Kontroller oljenivået før arbeidet begynner og ved batteriskifte, og fyll på sagkjedeolje etter behov:

1. Kontroller oljenivået i nivåglasset (10/1) i oljetanken. Det må alltid være synlig olje. Minimalt og maksimalt oljenivå må ikke overskrides.
2. Fyll på sagkjedeolje via påfyllingsstussen (10/2).

6.4 Kontroller kjedespenning

Kontroller kjedespenningen ofte siden nye sagkjeder øker i lengden. Ved driftstemperatur forlenger sagkjedet seg og henger ned. Stram sagkjedet: se *Kapittel 5.4 "Stramme sagkjedet (03, 05)", side 349*.

MERK Sagkjedet er riktig spent når det:

- ligger inntil undersiden av sverdet og kan trekkes gjennom for hånd.
- kan løftes ca. 3–4 mm opp på midten av sverdet.

ADVARSEL! Forsiktig! Fare for skade når sagkjedet hopper av! Et utilstrekkelig spent sagkjede kan hoppe av under driften, og føre til skader.

- Kontroller kjedespenning hyppig. Kjedespenningen er for slakk når drivleddene trer ut av sporet på undersiden av sverdet.
- Stram sagkjedet riktig når kjedespenningen er for slakk.

6.5 Teste funksjonen til kjedebremsen

Kjedesagen har en manuell kjedebremse som evt. kan aktiveres ved et tilbakeslag (kickback) fra kjedebremsbøylen.

Ved aktivering av kjedebremsen stopper kjedesagen og motoren slagaktig.

ADVARSEL! Livsfare pga. uforsvarlig håndtering! På grunn av uforsiktede og uforutsette bevegelser av kjedesagen forårsakes de alvorligste personskader og død.

- Arbeid sikkerhetsbevisst og med høy grad av oppmerksomhet med kjedesagen.
- Ikke trykk noen brytere når du løsner kjedebremsen.

ADVARSEL! Livsfare og fare for de alvorligste personskader ved defekt kjedebremse.

Hvis kjedebremsen ikke fungerer, kan det f.eks. ved et tilbakeslag (Kickback) oppstå de alvorligste personskader og død av det roterende sagkjedet.

- Test kjedebremsen før hver gang du begynner å arbeide.
- Koble kjedesagen ikke inn hvis kjedebremsen er defekt. Få i dette tilfellet kjedesagen kontrollert på et kundeserviceverksted.

6.5.1 Funksjonstest av kjedebremsen med frakoblet motor (11)

1. Trekk batteriet ut av apparatet: se *Kapittel 6.2 "Sette inn og ta ut batteriet (09)", side 349*.
2. For å løse kjedebremsen trekk kjedebremsbøylen (11/1) i retning av bøylehåndtaket (11/2) (11/a). Sagkjedet kan trekkes rundt for hånd.
3. Trykk kjedebremsbøylen (11/1) framover for å slå på kjedebremsen (11/b). Sagkjedet må ikke kunne trekkes rundt.

6.5.2 Funksjonstest av kjedebremsen med innkoblet motor (11)

MERK Løsne kjedebremsen før hver gang du slår på kjedesagen.

1. Sett batteriet inn i apparatet: se *Kapittel 6.2 "Sette inn og ta ut batteriet (09)", side 349*.
2. Hold kjedesagen sikkert og fast i bøylehåndtaket og håndtaket.
3. Løsne kjedebremsen: se *Kapittel 6.5.1 "Funksjonstest av kjedebremsen med frakoblet motor (11)", side 350*.

4. Slå på motoren: se *Kapittel 7.3 "Slå motoren av og på (12)", side 351.*
5. Trykk kjedebremsebøylen (11/1) framover (11/b). Sagkjedet og motoren skal stanse umiddelbart.

7 BETJENING

⚠ FARE! Livsfare og fare for de alvorligste personskader. Uleselige sikkerhetshenvisninger og betjeningsanvisninger kan føre til de alvorligste personskader, inkludert død.

- Les og følg alle sikkerhetshenvisninger og betjeningsanvisninger i denne bruksanvisningen samt bruksanvisninger som det vises til, før kjedesagen tas i bruk.

⚠ ADVARSEL! Fare for skader pga. defekt maskin! Å drive en defekt maskin kan føre til alvorlige personskader i tillegg til skader på maskinen.

- Driv bare maskinen når den ikke er defekt eller har skader og når ingen deler mangler eller er løse.
- Vær oppmerksom på nasjonale forskrifter for driftstider.
- Hold fast det bakre håndtaket med høyre og bøylehåndtaket med venstre hånd.
- Ikke slipp håndtakene så lenge motoren går.
- Ikke bruk kjedesagen når:
 - du er trøtt
 - du er dårlig
 - du er påvirket av alkohol, medisin eller narkotika

7.1 Kontrollere sagkjedeoljen

- Kontroller om det finnes nok sagkjedeolje i tanken:
 - før arbeidet begynner
 - under arbeidet
 - senest ved hvert batteriskifte
- Fyll på sagkjedeolje ved lavt oljenivå.

Fremgangsmåte se *Kapittel 6.3 "Fylle på sagkjedeolje (07)", side 350.*

7.2 Teste kjedebremsen

Fremgangsmåte: se *Kapittel 6.5 "Teste funksjonen til kjedebremsen", side 350.*

⚠ ADVARSEL! Livsfare og fare for de alvorligste personskader ved defekt kjedebremse. Hvis kjedebremsen ikke fungerer, kan det f.eks. ved et tilbakeslag (Kickback) oppstå de alvorligste personskader og død av det roterende sagkjedet.

- Test kjedebremsen før hver gang du begynner å arbeide.
- Koble kjedesagen ikke inn hvis kjedebremsen er defekt. Få i dette tilfellet kjedesagen kontrollert på et kundeserviceverksted.

7.3 Slå motoren av og på (12)

⚠ FORSIKTIG! Fare for hørselsskader! Under driften av kjedesagen oppstår sterk støy som kan fremkalle hørselsskader.

- Bruk hørselsvern under arbeidet med kjedesagen.

i MERK Løsne kjedebremsen før hver gang du slår på kjedesagen.

Slå på motoren

1. For å løsne kjedebremsen trekk kjedebremsebøylen (12/1) i retning av bøylehåndtaket (12/2) (12/a).
2. Trykk og hold sperreknappen (12/3) med tommelen.
3. Trykk og hold gasshendelen (12/4) inne.
4. Slipp sperreknappen.

Merk: Du trenger ikke å holde sperreknappen trykt etter at kjedesagen har startet. Sperreknappen skal bare hindre at kjedesagen starter utilsiktet.

Slå av motoren

1. Slipp gasshendelen.

7.4 Sjekk batteriets ladenivå

Ladetilstandsvisningen befinner seg på batteriet.

i MERK Følg den detaljerte informasjonen i de separate bruksanvisningene til batteriet og ladere:

- Bruksanvisning 443998: batterier
- Bruksanvisning 443999: ladere

8 ARBEIDSFREMTREDEN OG ARBEIDSTEKNIKK

i MERK Landbrukets yrkesorganisasjoner gir regelmessig kurs i omgang med kjedesager og trefelling.

⚠ FARE! Livsfare pga. utilstrekkelig fagkunnskap! Ikke tilstrekkelig fagkunnskap kan føre til alvorlige skader eller dødsulykker!

- Kun opplærte og erfarne personer får felle og avgrene trær.

⚠ FARE! Livsfare pga. tre som splintrer! Trespon som har blitt dratt med av saken kan føre til alvorlige skader og død!

- Ta bort løs spon og tresplinter fra deler som skal sages.

8.1 Felle trær (13, 14)

Ta hensyn til følgende faktorer før og under fellingen:

- Ved felling av trær skal man sørge for at andre personer ikke utsettes for farer, ingen tilførselsledninger treffes og ingen materielle skader oppstår. Hvis et tre kommer i kontakt med en tilførselsledning, skal du informere kraftselskapet om dette umiddelbart.
- Vær oppmerksom andres eiendom, dyr eller gjenstander. Disse må ikke befinne seg i fareområdet. Informer eier umiddelbart ved skader.
- Sikkerhetsavstanden mellom andre arbeidsplasser eller gjenstander skal være minst 2½ trelengder.
- Vurder fallretningen til treet. Følgende er av betydning for hvilken vei treet faller:
 - treets naturlige helling
 - plassering av de største grener
 - høyden på treet
 - grener på den ene siden
 - flatt eller skrånende underlag
 - asymmetrisk vekst, treskader
 - vindretning og vindhastighet
 - snødekke
- Jobb alltid overfor treet som skal felles i heng.
- Forsikre deg om at det er ingen hinder i tilbaketrekkingsveien som er bestemt på forhånd. Tilbaketrekkingsveien skal gå ca. 45° på skrått bakover i forhold til fallretningen (13).
- Stammen må være fri for kratt, grener og fremmedlegemer (f.eks. smuss, steiner, løs bark, spiker, klemmer, tråd etc.).

Det kreves to styreskjær og et felleskjær for å felle et tre.

1. Plasser barkstøtten sikkert på veden som skal kuttes ved styre- og felleskjæret.
2. Sag først styreskjæret (14/C) vannrett, og deretter på skrå ovenfra med en vinkel på minst 45°. Dette hindrer at kjedesagen blir klemt fast når felleskjæret lages. Styreskjæret må være så nær bakken og ønsket fallretning (14/e) som mulig. Skjæredybden bør være omtrent 1/4 av stammens diameter.
3. Skjær ut felleskjæret (14/D) nøyaktig horisontalt overfor styreskjæret. Felleskjæret må i sages i en høyde på 3-5 cm over det vannrette styreskjæret.
4. Sag felleskjæret (14/D) så dyp at en bruddlist (14/F) på minst 1/10 av stammediametere forblir mellom styreskjæret og (14/C) og felleskjæret (14/D). Denne bruddlisten hindrer at treet dreier seg og faller i feil retning. Når felleskjæret (14/D) nærmer seg bruddlisten (14/F) burde treet starte å falle. Sag ikke gjennom bruddlisten!
Dersom treet faller mens du sager:
 - Dersom treet muligens faller i feil retning, eller heller bakover eller klemmer inn saken skal felleskjæret avbrytes. Driv inn kiler av tre, plast eller aluminium for å åpne skjæret og for å legge om treet til ønsket fallretning.
 - Trekk kjedesagen straks ut av skjæret, slå den av og legg den ned.
 - Gå i tilbaketrekkingsområdet.
 - Pass på fallende grener og kvister.
5. Hvis treet blir stående, får man dette til å falle kontrollert ved å sette inn kiler i felleskjæret.
Merk: *Bruk kun kiler av tre, plast eller aluminium.*
6. Ta straks av hørselvernet når sagarbeidet er unnagjort og vær oppmerksom på signaler eller varselrop.

Sag innover, på langs og hjertekutt bør bare utføres av erfarne eller opplærte personer (14).

⚠ FARE! Livsfare pga. fallende tre! Hvis det ikke er mulig å trekke seg tilbake når et tre faller, kan det komme til meget alvorlige skader eller dødsfall!

- Start først med fellingsarbeidet når du er sikker på at du kan trekke deg tilbake fra treet som skal felles.

⚠ FARE! Livsfare pga. ukontrollert fallende tre! Ukontrollert fallende trær kan føre til meget alvorlige skader eller dødsulykker!

- For å garantere at treet faller kontrollert må en bruddlist beholdes mellom felleskjæret og styreskjæret som er omtrent 1/10 av stamdiameteren.
- Ikke utfør noen fellingsarbeider i vind.

8.2 Beskjæring (15)

Under beskjæring forstår man kutting av grener av det felte treet. Overhold da punktene nedenfor:

- Støtt kjedesagen med barkstøtten under arbeidet mot trestammen.
- La større grener som er rettet nedover og støtter treet være på plass inntil videre.
- Skjær bort mindre grener.
- Sag grenene av treet systematisk og i rekkefølge (15/a). Sag først av grener som hindrer deg. Sag deretter av grener som forårsaker spenninger. Sag av hovedgrenen på stammen til slutt.
- Sag fritthengende grener av ovenfra (15/b) ikke nedenfra.
- Vær oppmerksom på grener under spenning og sag disse nedenfra og opp (15/c) for å unngå at kjedesagen setter seg fast.

8.3 Avkorting av treet (16–19)

Under avkorting forstår man oppdeling av det felte treet i stykker. Overhold da punktene nedenfor:

- Sørg for stabilt fotfeste og jevn fordeling av kroppsvekten på begge føttene. Hvis det er mulig, skal det legges grener, bjelker eller kiler under stammen, og støttes opp.
- Ved heng bør du alltid stå ovenfor trestammen under arbeidet da trestammen kan rulle bort (16).
- Før kjedesagen slik at ingen kroppsdelar befinner seg i det forlengede svingningsområdet for sagkjedet.
- Sett på barkstøtten direkte ved siden av skjærekanten og la kjedesagen rotere rundt dette punktet. Ikke utøv noe trykk på slutten av skjæret.
- For å beholde full kontroll over kjedesagen i det øyeblikket du sager gjennom, reduser presset mot slutten av kuttet uten å løsne det faste grepet i håndtakene på kjedesagen.
- Vær oppmerksom på at sagkjedet ikke berører bakken.

- Vent til sagkjedet har stanset når skjæret er avsluttet før du tar bort kjedesagen.
- Slå alltid av motoren til kjedesagen før du går videre til neste tre.

Hele treet ligger jevnt på bakken:

- Sag gjennom treet fra toppen (17/a), og ikke sag i bakken.

Trestammen ligger på bakken på en ende:

- For å hindre at kjedesagen klemmes fast eller at treet splinter bør du først sage 1/3 av stamdiameteren nedenfra (18/a), og deretter sage resten ovenfra til dybden til det nedre kuttet (18/b).

Trestammen ligger på bakken med begge ender:

For å hindre at kjedesagen klemmes fast eller at treet splinter bør du først sage 1/3 av stamdiameteren ovenfra (19/a), og deretter sage resten ovenfra til dybden til det øvre kuttet (19/b).

⚠ FARE! Livsfare pga. tilbakeslag (Kickback)! Ved et tilbakeslag (Kickback) av apparatet kan brukeren bli livstruende skadet.

- Overhold tiltakene for unngåelse av et tilbakeslag.

8.4 Kutte opp et kappet tre

Ved dette arbeidet skal det tas hensyn til følgende punkter:

- Bruk sikkert skjæreunderlag (sagbukk, kile, bjelke).
- Sørg for at du står stødig og har fordelt kroppsvekten jevnt.
- Sikre tømmer mot å vri seg.
- Sett sagkjedet bare til kuttet når det går. Slå aldri på kjedesagen mens sagkjedet hviler på materialet som skal sages.
- Ikke hold veden fast med foten eller ved hjelp av en annen person.

9 VEDLIKEHOLD OG PLEIE

⚠ ADVARSEL! Fare for kuttskader. Fare for kuttskader ved inngripen i skarpe og bevegelige apparatdelar samt i skjæreverktøyet.

- Slå alltid av apparatet før vedlikeholds-, pleie- og rengjøringsarbeider. Ta ut batteriet.
- Bruk alltid vernehansker ved vedlikeholds-, stelle- og rengjøringsarbeider.

Kjedesagen er i overensstemmelse med alle gjeldende sikkerhetsstandarder. Reparasjoner skal kun gjøres av kvalifisert fagpersonale og da kun ved bruk av originale reservedeler.

- Kontroller kjedesagen etter hver bruk for slitasje og skift eventuelt ut skadde komponenter.
- Ikke utsett apparatet for fukte. Rengjør plast-deler med en klut. Bruk ikke rengjørings- eller løsningsmidler nå du gjør dette.
- Rengjør kjøleluftåpningene når disse er blokkert.
- Spray ikke kjedesagen med vann, og bruk ikke høytrykksspyler.
- Bruk kun reservedeler som produsenten har foreskrevet.

9.1 Rengjøring av innvendig rom i kjedehjul

Rengjør kjedesagen grundig etter hver bruk.

1. Ta ut batteriet, og legg kjedesagen på et stabilt underlag.
2. Skru av deksel for kjedetannhjul.
3. Rengjør innsiden med en egnet pensel.
4. Ta av sagkjedet og ta av sverdet.
5. Rengjør sverdsporet og oljepåfyllingsboringene.

9.2 Vedlikeholde sagkjedet

9.2.1 Kvesse sagkjedet (20)

Av hensyn til sikkerheten og effektiviteten må sagkjedet alltid være godt slipt.

⚠ FARE! Livsfare pga. tilbakeslag (Kick-back)! Et sagkjede som er slipt ufagmessig, øker faren for tilbakeslag, og dermed faren for dødelige skader.

- Slip sagkjedet bare fagmessig for å redusere faren for tilbakeslagsfare.

ⓘ MERK For uerfarne brukere av kjedesager anbefales det å la sagkjedet kvesse av en fagperson fra kundeservice. Fagmannen foretar slipingen med verktøy som gir minimal materialslitasje og jevn skjærping av alle tennene.

Sliping er nødvendig når:

- Sagsponen er støvlignende.
- En større kraft til skjæring er nødvendig.
- Snittet er ikke rett.
- Vibrasjonene tiltar.

Frengangsmåte

Man kan slipe sagkjedet selv med en spesiell rundfil som er tilpasset diameteren for de enkelte kjedetyperne (se *Kapittel 9.2.2 "Tabell for å kvesse sagkjedet", side 354*). Det krever håndlag og erfaring å unngå skader på tennene.

1. Slå av kjedesagen av og fjern batteriet.
2. Løsne kjedebremsen.
3. Sett sverdet fast med montert sagkjede i en egnet skruetvinge.

Merk: Sørg for at sagkjedet kan bevege seg fritt.

4. Stram sagkjedet dersom det er slakt.
5. Filer:
 - Monter filen i den respektive føringen.
 - Før inn filen i utsparingen til tannen. Hold den da i en helling som tilsvarer tannprofilen.
 - Utfør bare noen tak med filen, og utelukkende fremover.
 - Gjenta takene på alle tennene med samme retning (venstre eller høyre).
6. Snu posisjonen til sverdet i skruetvingen. Gjenta filingen på de resterende tennene.
7. Kontroller:
 - at grensetannen ikke rager over kontrollverktøyet.
 - Slip ned det eventuelt overstående med en flatfil.
 - Avrund profilen.
8. Etter sliping:
 - Fjern all filspen og støv.
 - Smør sagkjedet i oljebadet.

9.2.2 Tabell for å kvesse sagkjedet



⚠ ADVARSEL! Fare for alvorlige skader.

Hvis det befinner seg et uegnet sagkjede på kjedesagen eller sverdet, kan det oppstå alvorlige personskader.

- Bruk bare tillatte sagkjeder og sverd.

Reservedeler for sagkjede og sverd: Se Tekniske data.

Sagkjede (sverd)	Fildiameter	Hodevinkel	Underkutt-vinkel	Hodehøllings-vinkel (55°)	Dybdemål
					

Sagkjede (sverd)	Fildiameter	Hodevinkel	Underkutt-vinkel	Hodehelligs-vinkel (55°)	Dybde mål
		Dreievinkel på verktøyet	Helligsvinkel på verktøyet	Sidevinkel	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
					
Dybde mål				Filer	

9.2.3 Utskiftning av sagkjedet

Kjedet må byttes når:

- Lengden på tennene er mindre 5 mm.
- Hvis aktuelt: Merket på tennene på skjærelledene er underskrevet.
- Spillet til leddene er for stort på kjedefalsen.

9.3 Vedlikeholde sverdet

9.3.1 Kontrollere sverdet (21)

Kontroller sverdet regelmessig for skader. Fjern eventuelt overskytende grat (21/1), dvs. fil av i vinkel på 45° (21/2).

9.3.2 Snu sverdet (22)

Sverdet må snus etter hver kvessing av sagkjedet for å forebygge ensidig slitasje.

1. Ta av sverdet (22/1).
2. Skru ut stjerneskruen festet på baksiden av sverdet (22/2).
3. Løsne adapterplaten med strammekroken (22/3) sammen med justeringshjulet (22/4) fra sverdet.
4. Vend sverdet om lengdeaksen.
5. Sett adapterplaten med strammekroken sammen med justeringshjulet på sverdet

vendt om lengdeaksen igjen, og fest med stjerneskruen igjen.

6. Monter sverdet igjen (se *Kapittel 5.2 "Montering av sverdet (03, 04)"*, side 349).

9.3.3 Smøre sverdet (21, 23)

1. Rengjør sverdsporet (21/3) og oljepåfyllingsboringene (21/4) grundig.
2. Rengjør smørehullene (23/1) grundig fra begge sider.
3. Trykk inn fett med en fettpresse (23/2) på begge sider etter hverandre til fettet siver ut jevnt fra spissene på stjernehjulet. Drei alltid stjernehjulet mens du gjør dette.

10 FEILSØKING

⚠ FORSIKTIG! Fare for personskader! Apparatdeler med skarpe kanter og bevegelige apparatdeler kan føre til skader.

- Bruk alltid vernehansker ved vedlikeholds-, stelle- og rengjøringsarbeider!
- Slå av maskinen og fjern batteriet!

ℹ MERK Ved feil som ikke er oppført i denne tabellen, eller som du ikke selv kan utbedre, henvend deg til vår kundeservice.

Feil	Årsak	Utbedring
Motor går ikke.	Ingen batterispenning.	La strømforsyningen bli kontrollert av kvalifisert elektriker.

Feil	Årsak	Utbedring
	Overlastbeskyttelsen har koblet ut.	Vent til overlastbeskyttelsen har gjenopprettet strømforsyningen.
	Kjedebremsen er slått på.	Løsne kjedebremsen.
Sverd og sagkjede går varme. Røykutvikling.	Sagkjedet er for stramt spent.	Løsne kjedestrammingen.
	Oljetanken er tom.	Fyll på sagkjedeolje. Kontroller oljetank for skader.
	Oljepåfyllingshullet og/eller sporet i sverdet er tilsmusset.	Rengjør oljepåfyllingshullet og sporet i sverdet.
Motoren går, men sagkjedet beveger seg ikke.	Sagkjedet er for stramt spent.	Løsne kjedestrammingen.
	Apparatfeil	Oppsøk serviceverkstedet til produsenten.
I stedet for trestøv slynges trespion opp. Kjedesagen må trykkes mot treet.	Sagkjedet er sløvt.	Kvess sagkjedet, eller oppsøk produsentens serviceverksted.
Apparatet vibrerer unormalt.	Apparatfeil	Oppsøk serviceverkstedet til produsenten.

11 TRANSPORT

Utfør følgende tiltak før transport:

1. Slå av apparatet.
2. Ta ut batteripakken ut av apparatet.
3. Pakk batteripakken forskriftsmessig (se nedenfor).

Batteripakke "B160.6 Li" (art.-nr. 114128)

MERK Den nominelle effekten til batteriet er mer enn 100 Wh! Følg derfor de etterfølgende transportmerknadene!

Det medfølgende li-ion-batteriet er underlagt forskriftene til transport av farlig gods, kan dog transporteres under forenklede betingelser:

- Batteriet kan transporteres av den private brukeren på veien uten ytterligere krav når det er riktig pakket inn i originalpakningen og transporten er i privat øyemed.
- Kommersielle brukere som utfører transporten i sammenheng med hovedbeskjeftigelsen (f.eks. leveranser av og til byggeplasser og demonstrasjoner), kan også gjøre denne forenklingen gjeldende.

I begge tilfellene må tiltak treffes for å forhindre frigjøring av innholdet. I andre tilfeller skal forskriftene til transport av farlig gods overholdes

strengt! Ved manglende overholdelse kan senderen og transportøren stå overfor betydelige straffer.

Flere merknader om transport og forsendelse

- Transporter eller send litium-ion-batterier bare i uskadd tilstand!
- Bruk utelukkende den originale esken til transport av batteriet, eventuelt en egnet eske for farefullt gods (ikke påkrevd hos batterier med mindre enn 100 Wh nominell energi).
- Lim over åpne batterikontakter for å hindre en kortslutning.
- Sikre batteriet mot å skli på innsiden av forpakningen, for slik å hindre at batteriet skades.
- Sørg for riktig merking og dokumentasjon av sendingen ved transport eller forsendelse (f.eks. med budservice eller spedisjon).
- Informer deg på forhånd om det er mulig med en transport med tjenesteyteren du ønsker, og vis forsendelsen.

Vi anbefaler deg å bruke en fagmann på farefullt gods til klargjøring av forsendelsen. Følg også eventuelle mer detaljerte, nasjonale forskrifter.

12 OPPBEVARING

12.1 Lagring av maskinen

- Fjern batteriet fra redskapet etter hvert bruk.
- Rengjør redskapet grundig og - hvis det finnes - fest alle beskyttelsesdeksler.
- Oppbevar redskapet på et tørt sted som kan låses og som er utenfor rekkevidden til barn.

Gjennomfør følgende arbeider ved driftspauser som varer lenger enn 30 dager:

- Tøm oljetanken for sagkjedeolje.
- Ta av sagkjedet og sverdet, rengjør disse og spray med rustbeskyttelsesolje.

ADVARSEL! Fare for skader på maskinen.

Uttørket/sammenklebet sagkjedeolje kan ved lengre lagring føre til skader på oljeførende komponenter og oljepumpen.

- Fjern sagkjedeoljen fra kjedesagen før lagring i lengre perioder.

12.2 Oppbevaring av batteri og lader

MERK Følg den detaljerte informasjonen i de separate bruksanvisningene til batteri og lader.

13 AVFALLSHÅNDTERING

Bare for land i EU:

I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt elektrisk og elektronisk utstyr og tilpasningen til nasjonale lover må ladere som ikke lenger kan brukes, samles sortert og leveres til miljøvennlig gjenvinning.

Ikke-forskriftsmessig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall kan føre til miljø- og helseskader på grunn av eventuelle farlige stoffer.

Merknad om WEEE-direktivet



- Elektro- og elektronikkapparater hører ikke til i husholdningsavfallet, men skal tilføres atskilt for avfallshåndtering eller deponering.

- Gamle batterier eller batteripakker som ikke er montert fast på det gamle apparatet, må tas av før overlevering. Avfallshåndteringen av disse reguleres av batteridirektivet.
- Eiøre eller brukere av elektro- og elektronikkapparater er forpliktet av lov til retur etter avsluttet bruk av apparatene.

- Sluttbrukeren bærer egenansvar for sletting av personopplysninger på det gamle apparatet som deponeres.

Symbolet med søppelspann med strek over betyr at elektro- og elektronikkapparater ikke kan kastes i husholdningsavfallet.

Elektro- og elektronikkapparater kan leveres gratis inn på følgende steder.

- offentlige avfallshånderings- eller innsamlingssteder (f.eks. kommunale renovasjonsstasjoner)
- butikker for elektroapparater (fysiske og virtuelle) såfremt butikken er forpliktet til retur eller tilbyr dette frivillig.

Dette gjelder bare for apparater som er installert og solgt i EU-landene og som underligger kravene i EU-direktivet 2012/19/EU. I landene utenfor Den europeiske union kan avvikende bestemmelser for avfallsbehandling av elektro- og elektronikkapparater gjelde.

Merknad om batteridirektivet (BattG)



- Gamle batterier og batteripakker hører ikke til i husholdningsavfallet, men skal tilføres atskilt for avfallshåndtering eller deponering!

- For sikkert henting av batterier og batteripakker fra elektromaskiner, og for informasjon om deres type eller kjemiske system, følg de videre angivelsene i betjenings- og monteringsanvisningen.

- Eiøre eller brukere av batterier og batteripakker er forpliktet av lov til retur etter avsluttet bruk av apparatene. Returen begrenser seg til innlevering av mengder som er vanlige i en husholdning.

Gamle batterier kan inneholde skadestoffer eller tungmetaller som kan skade miljøet og føre til helseskader. En vurdering av de gamle batteriene og bruken av ressursene som de inneholder, bidrar til å beskytte disse to viktige områdene.

Symbolet med søppelspann med strek over betyr at batterier og batteripakker ikke kan kastes i husholdningsavfallet.

Hvis tegnene Hg, Cd eller Pb i tillegg finnes under søppelspannet, står dette for følgende:

- Hg: Batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv
- Cd: Batteriet inneholder mer enn 0,002 % kadmium
- Pb: Batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly

Batteripakker og batterier kan leveres gratis inn på følgende steder:

- offentlige avfallshånderings- eller innsamlingssteder (f.eks. kommunale renovasjonsstasjoner)
- butikker som fører batterier og batteripakker
- felles returforetak for retur av gamle apparater-batterier

- produsentens returmottak (hvis denne ikke er en del av det felles retursystemet)

Dette gjelder bare for batteripakker og batterier som er solgt i EU-landene og som underligger kravene i EU-direktivet 2006/66/EF. I landene utenfor Den europeiske union kan avvikende bestemmelser for avfallsbehandling av batteripakker og batterier gjelde.

14 TEKNISKE DATA

Kjedesag	CSD 1825
Art.-nr. komplett sett	114136
Art.-nr.	114135
Komplett sett	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Litiumionbatterier	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Mål (L x B x H)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Vekt uten sagkjede, sverd, kjedebeskyttelse, olje og batteri	2,49 kg
Totalvekt (uten batteri)	2,94 kg
Volum kjedeoljetank	190 ml
Overlastbeskyttelse	Ja
Deling kjedehjul	3/8" spesial
Kjedebrems	Ja (elektrisk, kretskort og bremsestang)
Sagkjede:	
■ Driftshastighet sagkjede	3,8 m/s
■ Maksimal bremsetid (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Kjedeetterløpstid (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Aktivering av sagkjedet	Todelt
Lydeffektnivå L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Lydtrykknivå L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibrasjonsverdi (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Sagkjede	
Reservedelsnummer	127549
Drivleddstyrke	1,1 mm

Sverd	
Reservevedelsnummer	114211
Sverdtype	Oregon 104MLEA041
Lengden til sverdet	10" / 25 cm
Skjærelengde	17 cm

* Kommentarer:

- Den angitte vibrasjonsverdien er målt etter standardisert testmetode, og kan brukes til sammenligning med et annet elektroverktøy.
- Den angitte vibrasjonsverdien kan også brukes til en innledende vurdering av belastning (vibrasjonsbelastningsgrad).
- Vibrasjonsverdien kan skille seg fra den angitte verdien under den faktiske bruken av elektroverktøyet avhengig av typen og måten elektroverktøyet brukes på.
- Forsøk å holde belastning fra vibrasjoner så lav som mulig. Eksempler på tiltak for å redusere vibrasjonsbelastningen er bruk av hansker ved bruk av verktøyet og begrenset arbeidstid. Her må alle deler av driftssyklusen tas med i beregningen (f.eks. tidspunkter da elektroverktøyet er slått av og tidspunkter da det er slått på, men går uten belastning).

17 GARANTI

Vi utbedrer eventuelle material- eller produksjonsfeil på maskinen innenfor den lovmessige foreldelsesfristen for mangelskrav ved at vi velger å foreta en reparasjon eller levere et nytt produkt. Foreldelsesfristen fastlegges ut fra gjeldende lovgivning i landet hvor maskinen ble kjøpt.

Vår garanti gjelder kun ved:

- overholdelse av bruksanvisningen
- Sakkyndig behandling
- Bruk av originale reservedeler

Følgende omfattes ikke av garantien:

- Lakkskader som skyldes normal slitasje
- Slitasjedeler som på reservevedelskortet er merket med xxxxxx (x) ramme

Garantitiden begynner å løpe med kjøpet til den første sluttbrukeren. Fakturadatoen er utslagsgivende. Ved garantikrav henvender du deg til din forhandler eller til nærmeste autoriserte kundeservice med denne garantierklæringen og den originale kvitteringen. De lovbestemte mangelfordringene fra kjøper overfor selger forblir uberørt gjennom denne erklæringen.

15 KUNDESERVICE/SERVICE

Ved spørsmål om garanti, reparasjon eller reservedeler henvend deg til det nærmeste AL-KO-serviceverkstedet. Dette finner du på Internett på følgende adresse:

www.alko-garden.com/service-contacts

Flere opplysninger om reservedeler finner du på: www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMASJON OM SAMSVARSERKLÆRINGEN

Herved erklærer vi med eneansvar at dette produktet, i denne utførelsen, er i samsvar med kravene i EU-direktivene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene. Samsvarserklæringen er en del av bruksanvisningen, og er vedlagt maskinen.

Garantien gjelder ikke ved:

- Egenutførte reparasjonsforsøk
- Egenutførte tekniske endringer
- Ikke tiltenkt bruk

KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA

Sisällysluettelo

1	Turvallisuusohjeet	361	4.4.3	Moottorisahan käyttö.....	368
1.1	Yleisiä sähkötyökalujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita	361	5	Asennus	369
1.1.1	Turvalliset työolosuhteet	361	5.1	Teräketjun asettaminen terälaippaan (03, 04)	369
1.1.2	Sähköturvallisuus	361	5.2	Terälaipan asennus teräketjun kanssa (05)	369
1.1.3	Henkilöturvallisuus	361	5.3	Suojuksen asennus (06)	369
1.1.4	Sähkötyökalun käyttö ja käsittely	362	5.4	Teräketjun kiristäminen (07)	369
1.1.5	Akkutyökalun käyttö ja käsittely... ..	362	5.5	Suojuksen kiristäminen (08)	369
1.1.6	Huolto	363	6	Käyttöönotto	369
1.2	Ketjusahojen turvallisuusohjeet	363	6.1	Akun lataaminen	370
2	Tietoa käyttöohjeesta	364	6.2	Akun laittaminen paikalleen ja poistaminen (09)	370
2.1	Kansilehden symbolit	364	6.3	Teräketjuöljyn lisääminen (10)	370
2.2	Merkkien selitykset ja huomiosanat... ..	364	6.4	Ketjun kireyden tarkistaminen	370
3	Tuotekuvas... ..	364	6.5	Ketjujarrun toiminnan tarkistaminen... ..	370
3.1	Käyttötarkoitus	364	6.5.1	Ketjujarrun toiminnan tarkistaminen moottorin ollessa sammutettu (11)	371
3.2	Mahdollinen ennakoitavissa oleva väärä käyttö	365	6.5.2	Ketjujarrun toiminnan tarkistaminen moottorin käydessä (11)	371
3.3	Jäännösriskit	365	7	Käyttö	371
3.4	Turvalaitteet ja suojukset	365	7.1	Teräketjuöljyn tarkistus	371
3.4.1	Käynnistysuoja	365	7.2	Ketjujarrun testaus	371
3.4.2	Lukituspainike	365	7.3	Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen (12)	372
3.4.3	Ketjujarru/ketjujarruvipu	365	7.4	Akun varaustason tarkistaminen	372
3.4.4	Ylikuormitussuoja	365	8	Työskentelytapa ja -tekniikka	372
3.4.5	Pysäytysjarru	365	8.1	Puiden kaataminen (13, 14)	372
3.4.6	Ketjusieppo	365	8.2	Oksien karsinta (15)	373
3.5	Laitteessa käytettävät merkinnät	366	8.3	Puun katkominen (16 – 19)	373
3.5.1	Turvamerkinnot	366	8.4	Sahatavaran katkominen	374
3.5.2	Käyttömerkinnät	366	9	Huolto ja hoito	374
3.6	Tuotteen yleiskuva (01)	366	9.1	Ketjupyörän sisustan puhdistaminen	374
3.7	Toimituksen sisältö (02)	366	9.2	Teräketjun huoltaminen	374
4	Turvallisuusohjeet	367	9.2.1	Teräketjun teroittaminen (20)	374
4.1	Tärinäkuormitus	367	9.2.2	Taulukko teräketjun teroitusta varten	375
4.2	Melukuormitus	367			
4.3	Akun ja laturin turvallisuusohjeet	367			
4.4	Työtä koskevat turvallisuusohjeet	367			
4.4.1	Käyttäjät	368			
4.4.2	Käyttöaika	368			

9.2.3	Teräketjun vaihto.....	375
9.3	Terälaipan huoltaminen	375
9.3.1	Terälaipan tarkistaminen (21).....	375
9.3.2	Terälaipan kääntäminen (22)	376
9.3.3	Terälaipan rasvaaminen (21, 23)	376
10	Ohjeet häiriötilanteissa	376
11	Kuljetus	377
12	Säilytys.....	377
12.1	Laitteen säilytys	377
12.2	Akun ja laturin säilytys	377
13	Hävittäminen	377
14	Tekniset tiedot.....	378
15	Asiakaspalvelu ja huolto.....	379
16	Vaatimustenmukaisuusvakuutukseen liittyviä tietoja	380
17	Takuu ja tuotevastuu.....	380

1 TURVALLISUUSOHJEET

1.1 Yleisiä sähkötyökalujen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita

VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusohjeet, ohjeet, kuvaukset ja tekniset tiedot, joita tähän sähkötyökaluun liittyy. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

- Säilytä kaikki turvaohjeet ja ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuusohjeissa käytettävä sähkötyökalun käsite viittaa verkkovirralla toimiviin sähkötyökaluihin (verkkojohto) tai akkukäyttöisiin sähkötyökaluihin (ei verkkojohtoa).

1.1.1 Turvalliset työolosuhteet

- Pidä työskentelyalue puhtaana ja huolehdi hyvästä valaistuksesta. Epäjärjestys ja työskentelyalueen heikko valaistus voivat aiheuttaa tapaturmia.
- Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysvaarallisessa ympäristössä, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyjä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Älä päästä lapsia tai muita ulkopuolisia lähistölle sähkötyökalun käytön aikana. Jos

huomiosi kiinnittyy toisaalle, voit menettää sähkötyökalun hallinnan.

1.1.2 Sähköturvallisuus

- **Sähkötyökalun liitäntäpistokkeen on sovitava pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Suojamaadoitettuja sähkötyökaluja ei saa käyttää pistokesovittimien kanssa.** Muuttamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- **Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä ja jääkaappeja.** Niiden koskettaminen lisää sähköiskun vaaraa.
- **Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.** Veden pääseminen sähkötyökalun sisälle lisää sähköiskun vaaraa.
- **Älä käytä liitäntäjohtoa sähkötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistokkeen irrottamiseen pistorasiasta. Pidä liitäntäjohto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista.** Viallinen tai kiertynyt liitäntäjohto lisää sähköiskun vaaraa.
- **Jos sähkötyökalua käytetään ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja.** Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohtojen käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
- **Käytä vikavirtasuojakytkintä, jos sähkötyökalua joudutaan käyttämään kosteassa ympäristössä.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

1.1.3 Henkilöturvallisuus

- **Ole sähkötyökalua käyttäessäsi aina valppaana, tarkkaile toimintaasi ja työskentele huolellisesti. Älä käytä sähkötyökalua ollessasi väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkeyksen alaisena.** Pienikin tarkkaavaisuuden herpaantuminen sähkötyökalua käytettäessä saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
- **Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina suojalaseja.** Sähkötyökalun edellyttämien henkilönsuojainten, kuten hengityksensuojaimen, pitävien turvakengien, suojakypärän tai kuulonsuojainten, käyttö pienentää loukkaantumisen vaaraa.
- **Estä laitteen käynnistyminen vahingossa.** Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä ennen työkalun liittämistä verkkovirtaan, akun laittamista paikalleen

tai työkalun nostamista tai kantamista. Jos pidät sormeasi virtakytkimellä sähkötyökalua kantaessasi tai liität työkalun verkkovirtaan sen ollessa kytketty päälle, seurauksena voi olla tapaturmia.

- **Poista säätötyökalut tai avaimet ennen sähkötyökalun kytkemistä päälle.** Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt työkalu tai avain voi aiheuttaa vammoja.
- **Vältä epänormaaleja asentoja. Seiso tukevassa asennossa ja säilytä aina tasapaino.** Siten pystyt hallitsemaan sähkötyökalua myös odottamattomissa tilanteissa.
- **Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä väliä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet etäällä liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.
- **Jos työkaluun voi liittää pölynpoisto- tai pölynkeruulaitteita, niitä on käytettävä aina ja asianmukaisesti.** Pölynpoistolaitteen käyttö voi vähentää pölystä aiheutuvia vaaroja.
- **Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen ja lakkaa noudattamasta sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita, vaikka työkalun käyttö olisi sinulle perin juurin tuttua.** Huolimattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja jo sekunnin murto-osassa.

1.1.4 Sähkötyökalun käyttö ja käsittely

- **Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä aina kuhunkin työhön sopivaa sähkötyökalua.** Sopiva sähkötyökalu on tehokas ja turvallinen valinta ilmoitetulla tehoalueella.
- **Älä käytä sähkötyökalua, jonka virtakytkin on viallinen.** Jos sähkötyökalun kytkeminen päälle ja pois päältä ei ole mahdollista, sähkötyökalu on vaarallinen ja korjattava.
- **Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista irrotettava akku ennen laitteen säätämistä, työvälineiden vaihtamista tai sähkötyökalun varastoinnista.** Tämä estää sähkötyökalun käynnistymisen vahingossa.
- **Säilytä sähkötyökalu lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökalua sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät tunne sitä tai eivät ole lukeeneet tätä käyttöohjetta.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien käyttäjien käsissä.
- **Huolla sähkötyökaluja ja muita välineitä huolellisesti.** Tarkista, että liikkuvat osat

toimivat moitteettomasti eivätkä ole jumissa. Tarkista myös, että mikään osa ei ole katkennut tai vioittunut siten, että se vaikuttaa sähkötyökalun toimintaan. Korjauta vialliset osat ennen sähkötyökalun käyttöä. Tapaturmat johtuvat yleensä siitä, että sähkötyökalua ei ole huollettu oikein.

- **Pidä leikkuuterät terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut ja terävät leikkuuterät eivät juutu helposti kiinni, ja niitä on helppo ohjata.
- **Käytä sähkötyökaluja, välineitä ym. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ.** Sähkötyökalujen käyttö muussa kuin niiden käyttö-tarkoituksessa voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- **Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina.** Jos kahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaita, sähkötyökalua on vaikea käyttää ja hallita odottamattomissa tilanteissa.

1.1.5 Akkutyökalun käyttö ja käsittely

- **Käytä akkujen lataamiseen vain valmistajan suosittelemia laatureita.** Akkujen lataaminen toisentyypisille akuille tarkoitettulla laiturilla aiheuttaa palovaaran.
- **Käytä sähkötyökaluissa vain niihin tarkoitettuja akkuja.** Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia ja palovaaran.
- **Älä säilytä laitteesta irrotettua akkua paperiliittimien, kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden pienten metalliesineiden lähellä, sillä ne saattavat yhdistää akun navat vahingossa.** Akun napojen välinen oikosulku voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- **Jos akkua käsitellään väärin, siitä saattaa vuotaa nestettä. Vältä kosketusta nesteseen.** Jos nestettä pääsee iholle, huuhtelee iho huolellisesti vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtelee vedellä ja hakeudu lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa palovammoja.
- **Älä käytä vaurioitunutta tai muuttunutta akkua.** Vaurioituneet ja muuttuneet akut voivat toimia ennakoimattomasti sekä aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.
- **Älä altista akkuja tulelle tai korkeille lämpötiloille.** Tuli tai yli 130 °C:n lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.

- **Noudata latausohjeita. Älä koskaan lataa akkua tai akkukäyttöistä työkalua käyttöohjeessa ilmoitetun lämpötila-alueen ulkopuolella.** Virheellinen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella voi tuhota akun ja lisätä tulipalovaaraa.

1.1.6 Huolto

- **Vain pätevät ammattihenkilöt saavat korjata sähkötyökaluja ainoastaan alkupe-
räisvaraosia käyttäen.** Tämä takaa sähkötyökalun turvallisuuden.
- **Vaurioituneita akkuja ei saa huoltaa.** Muut kuin valmistaja tai valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet eivät saa huoltaa akkuja.

1.2 Ketjusahojen turvallisuusohjeet

Yleisiä moottorisahojen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita

- **Pidä sahan ollessa käynnissä kaikki ruumiinosat kaukana teräketjusta. Varmista ennen sahan käynnistämistä, ettei mikään kosketa teräketjua.** Moottorisahaa käytettäessä hetkellinenkin tarkkaavaisuuden menetyks voi aiheuttaa teräketjun tarttumisen vaateisiin tai ruumiinosiin.
- **Pidä moottorisahaa aina niin, että tartut oikealla kädellä takakavasta ja vasemmalla kädellä etukavasta.** Moottorisahan pitäminen päinvastaisessa työasennossa lisää loukkaantumisvaaraa, eikä niin saa koskaan tehdä.
- **Pidä moottorisahasta kiinni vain eristetyistä kädensijoista, koska teräketju voi joutua kosketuksiin piilossa olevien sähköjohtojen kanssa.** Jos teräketju koskettaa jännitteistä johtoa, laitteen metallisista osista voi tulla jännitteisiä, ja seurauksena voi olla sähköisku.
- **Käytä silmäsuojaimia. Muiden henkilösuojainten käyttöä kuulon, päään, käsien, säärien ja jalkaterien suojaamiseksi suositellaan.** Sopiva suojavaatetus vähentää sinkoavien sahanpurujen ja teräketjun tahattoman kosketuksen aiheuttamaa loukkaantumisvaaraa.
- **Älä käytä moottorisahaa puussa, tikkailla, katolta tai epävakaalet seisomapinnalta käsin.** Tällainen käyttö aiheuttaa vakavan loukkaantumisvaaran.
- **Varmista aina tukeva asento ja käytä moottorisahaa vain seistessäsi kiinteällä, tukevalla ja tasaisella alustalla.** Liukas alusta tai epävakaa seisomapinta voi aiheut-

taa tasapainon menetyksen tai moottorisahan hallinnan menetyksen.

- **Oleta aina jännityksessä olevaa oksaa sahatessasi, että se ponnahtaa takaisin.** Kun puukuitujen jännitys purkautuu, jännittynyt oksa voi osua sahan käyttäjään ja/tai moottorisaha voi riistäytyä hallinnasta.
- **Ole erityisen varovainen sahatessasi aluskasvillisuutta ja nuoria puita.** Ohut puuaines voi tarttua moottorisahaan ja iskeytyä sinua päin tai horjuttaa tasapainoasi.
- **Kanna moottorisahaa vain sen ollessa pois päältä aina etukavasta ja siten, että teräketju osoittaa pois päin itsestäsi.** Kuljetuksen tai säilytyksen ajaksi moottorisahan suojuus on aina vedettävä paikoilleen. Moottorisahan huolellinen käsittely vähentää pyörivän teräketjun tahattoman kosketuksen vaaraa.
- **Noudata voitelua, ketjun kiristämistä sekä terälaipan ja ketjun vaihtoa koskevia ohjeita.** Ammattitaidottomasti kiristetty tai öljytty ketju voi katketa tai lisätä takapotkun vaaraa.
- **Sahaa vain puuta. Älä käytä moottorisahaa töihin, joihin sitä ei ole tarkoitettu.** Esimerkki: Älä sahaa moottorisahalla metallia, muovia, tiiliä tai muita rakennusmateriaaleja kuin puuta. Moottorisahan käyttö-tarkoituksen vastainen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- **Älä yritä kaataa puuta, ennen kuin olet täysin selvillä riskeistä ja siitä, miten ne vältetään.** Kaatuva puu voi aiheuttaa käyttäjälle tai muille henkilöille vakavia vammoja.
- **Noudata kaikkia ohjeita, kun poistat moottorisahaan kertynyttä ainesta, varastoit laitteen tai suoritat huoltotoita.** Varmista, että kytkin on kytketty pois päältä ja akku poistettu. Moottorisahan odottamaton toiminta kertynyttä ainesta poistettaessa tai huoltotoiden aikana voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Takapotkun syyt ja sen välttäminen

Takapotku voi syntyä, kun terälaipan kärki koskettaa jotain esinettä tai kun puu taipuu ja teräketju juuttuu sahausloveen.

Terälaipan kärjen kosketus voi joskus aiheuttaa odottamattoman taaksepäin suuntautuvan liikkeen, jossa terälaippa sinkoa ylöspäin käyttäjän suuntaan.

Teräketjun juuttuminen terälaipan yläreunaan voi nykäistä terälaipan voimakkaasti käyttäjän suuntaan.

Nämä liikkeet voivat aiheuttaa sahan hallinnan menettämisen sekä vakaviakin vammoja käyttäjälle. Älä koskaan luota ainoastaan moottorisahan asennettuihin turvalaitteisiin.

Moottorisahan käyttäjänä sinun on suoritettava erilaisia toimenpiteitä, jotta pystyt työskentelemään ilman tapaturmia ja loukkaantumisia.

Takapotku on moottorisahan vääran tai virheellisen käytön seuraus. Se voidaan estää soveltuvilla varotoimenpiteillä, kuten seuraavassa on kuvattu:

- **Pidä sahasta kiinni molemmin käsin siten, että peukalo ja sormet puristuvat moottorisahan kahvan ympärille. Aseta kehosi ja käsivartesi sellaiseen asentoon, että pystyt vastustamaan takapotkun voimaa.** Asianmukaisesti toimimalla käyttäjä voi hallita takapotkujen voiman. Älä koskaan irrota otetasi moottorisahasta.
- **Vältä epänormaalia ruumiinasentoa, äläkä sahaa hartiatason yläpuolelta.** Näin vältetään tahaton laipan kärjen kosketus ja parannetaan moottorisahan hallintamahdollisuuksia odottamattomissa tilanteissa.
- **Käytä aina valmistajan määräämiä varalappoja ja teräketjuja.** Vääränlaisten varalappojen ja teräketjujen voi johtaa ketjun katkeamiseen tai takapotkuun.
- **Noudata teräketjun teroitusta ja huoltoa koskevia valmistajan ohjeita.** Liian alas säädetty syvyysrajoittimet lisäävät takapotkujen vaaraa.

2 TIETOA KÄYTTÖOHJEESTA

- Saksankielinen versio on alkuperäinen käyttöohje. Kaikki muut kieliversiot ovat alkuperäisen käyttöohjeen käännöksiä.
- Säilytä käyttöohje aina siten, että voit tarvittaessa tarkistaa siitä tarvitsemasi laitetta koskevat tiedot.
- Luovuta käyttöohje aina laitteen mukana.
- Lue käyttöohjeeseen sisältyvät turvallisuusohjeet ja varoitukset ja noudata niitä.

2.1 Kansilehden symbolit

Symboli	Merkitys
	Lue tämä käyttöohje ehdottomasti huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa. Käyttöohjeen lukeminen on laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön edellytys.

Symboli	Merkitys
	Käyttöohje
	Käsittele litiumioniakkuja varovasti! Noudata etenkin kuljetusta, varastointia ja hävittämistä koskevia ohjeita tässä käyttöohjeessa!
	Tämä tuote vastaa sovellettavia eu-rooppalaisia direktiivejä, ja vaatimustenmukaisuuden arviointinettä on suoritettu näille direktiiveille.

2.2 Merkkien selitykset ja huomiosanat

⚠ VAARA! Tarkoittaa välittömän vaaran aiheuttavaa tilannetta, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, jos sitä ei vältetä.

⚠ VAROITUS! Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, jos sitä ei vältetä.

⚠ VARO! Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa lievän tai keskivaikean loukkaantumisen, jos sitä ei vältetä.

⚠ HUOMAUTUS! Tarkoittaa tilannetta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja, jos sitä ei vältetä.

i HUOMAUTUS Lisätietoja laitteesta ja sen käytöstä.

3 TUOTEKUVAUS

Tässä käyttöohjeessa kuvataan akkukäyttöinen sähkömoottorisaha.

Kaikkia **ALCO 18V/36V** -valikoimaan kuuluvia akkuja (Bxxx Li) ja latureita (Cxxx Li) voidaan käyttää.

⚠ HUOMAUTUS! Laitte- ja akkuvaurioiden vaara. Jos laitteessa käytetään sopimattomia akkuja, laite ja akut voivat vaurioitua.

- Käytä laitetta vain ilmoitetuilla akuilla.

i HUOMAUTUS **ALCO 18V/36V** -valikoiman akkujen ja laturien käyttöohjeista löytyy lisätietoja.

3.1 Käyttötarkoitus

Tätä moottorisahaa ei ole tarkoitettu puiden kaatamiseen. Moottorisaha on tarkoitettu ainoastaan

koti-, harraste- ja puutarhakäyttöön. Näissä käyttökohteissa sillä saa suorittaa kevyitä puunsahaustöitä, esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

- sahatavaran katkaisu
- pensasaitojen leikkaus
- polttopuiden sahaus

Akkukäyttöistä moottorisahaa voi sähköisen käyttölaitteen ansiosta käyttää puun sahaamiseen sekä ulkona että myös suljetuissa tiloissa. Mikään muu kuin tässä kuvattu käyttö ei ole käyttötarkoituksenmukaista käyttöä.

Laitte on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön. Kaikenlainen muu käyttö ja laitteeseen tehtävät muutokset ja lisäykset katsotaan käyttötarkoituksesta poikkeavaksi käytöksi, jonka seurauksena on takuun raukeaminen, vaatimustenmukaisuuden menettäminen sekä valmistajan kaikenlaisen vastuun raukeaminen käyttäjälle tai ulkopuolisille aiheutuvista vahingoista.

VARO! Käyttötarkoituksen vastaisen käytön aiheuttama loukkaantumisvaara! Jos moottorisahalla sahataan puuta, jossa on vierasesineitä, tai sahataan jotain muuta materiaalia kuin puuta, seurauksena voi olla loukkaantumisia.

- Käytä moottorisahaa vain kevyisiin puunsahaustehtäviin.
- Tarkista ennen sahaamisen aloittamista, että sahattavassa puussa ei ole nauloja, ruuveja tai muita vierasesineitä.

3.2 Mahdollinen ennakoitavissa oleva väärä käyttö

- Älä sahaa oksia, jotka ovat suoraan tai terävässä kulmassa itsesi tai muiden henkilöiden yläpuolella.
- Älä käytä teräketjun voiteluun käytettyä öljyä tai mineraaliöljyä.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä.

3.3 Jäännösriskit

Käyttötarkoituksenmukaisesti käytettynäkin laitteen käyttöön liittyy aina jäännösriskejä, joita ei voida kokonaan sulkea pois. Seuraavia vaaroja ei voida sulkea pois laitteen tyyppin ja rakenteen avulla:

- kosketus ketjun esillä oleviin hampaisiin (viiltovammojen vaara)
- pääsy pyörivään ketjuun (viiltovammojen vaara)
- teräketjulla varustetun terälaipan äkillinen ja odottamattoman liike (viiltovammojen vaara)

- ketjun osien irtoaminen (viiltovammojen vaara / loukkaantumisvaara)
- puukappaleen osien irtoaminen
- kuulon vaurioituminen työskenneltäessä, jos kuulonsuojaimia ei käytetä.

3.4 Turvalaitteet ja suojukset

VAROITUS! Turvalaitteiden ja suojusten peukaloinnin aiheuttama vakavien vammojen vaara. Turvalaitteiden ja suojusten peukalointi voi aiheuttaa vakavia vammoja moottorisahaa käytettäessä.

- Älä koskaan poista turvalaitteita ja suojuksia toiminnasta!
- Moottorisahaa saa käyttää vain, kun kaikki turvalaitteet ja suojukset toimivat oikein.

3.4.1 Käynnistysuoja

Jos käyttäjä kaasuttaa nopeasti useita kertoja peräkkäin, moottorisaha sammuu muutamaksi sekunniksi, mikä suojaa elektroniikkaa ja teräketjua. Silloin on odotettava, kunnes moottorisahan voi jälleen käynnistää.

3.4.2 Lukituspainike

Lukituspainike estää moottorisahan käynnistämisen vahingossa.

3.4.3 Ketjujarru/ketjujarruvipu

Moottorisahassa on käsikäyttöinen ketjujarru, joka kytketään toimintaan ketjujarruvivusta esim. takapotkun yhteydessä. Ketjujarrun kytkettyessä päälle teräketju ja moottori pysähtyvät välittömästi.

3.4.4 Ylikuormitussuoja

Moottorisaha on varustettu ylikuormitussuojalla, joka kytkee laitteen pois päältä ylikuormituksen yhteydessä.

Moottorisahan voi käynnistää uudelleen lyhyen jäähdytysajan jälkeen.

3.4.5 Pysäytysjarru

Mekaaninen pysäytysjarru on yhdistetty ketjujarruun ja pysäyttää teräketjun nopeasti, kun moottorisaha sammutetaan.

Mekaaninen pysäytysjarru estää ketjun jälkikäynnistä aiheutuvia loukkaantumisia.

3.4.6 Ketjusieppo

Jos ketju katkeaa sahaamisen aikana, ketjusieppo ottaa ketjun sinkoutuvan pään kiinni ja estää käyttäjän käsen loukkaantumisen.

3.5 Laitteessa käytettävät merkinnät

3.5.1 Turvamerkinnot

Symboli	Merkitys
	Käsittele erityisen varovasti!
	Takapotkun vaara!
	Ei saa käyttää sateessa! Suojattava kosteudelta!
	Käytä kuulonsuojaimia ja silmänsuojaimia!
	Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa!
	Käytä moottorisahaa aina kaksin käsin!
	Taattu äänitehotaso L _{WA}

3.5.2 Käyttömerkinnät

Symboli	Merkitys
	Teräketjun löysääminen (-) ja kiristäminen (+)
	Keskilukitsimen kiristäminen
	Teräketjun pyörimissuunta (ketjuhammaspyörän suojuksen alla)
	Teräketjun pyörimissuunta (terälai-palla)

Symboli	Merkitys
	Ketjujarruvivun vapautus ja aktivointi (kaarikahvassa)

3.6 Tuotteen yleiskuva (01)

Nro	Osa
1	Ketjusuoja
2	Terälaippa
3	Teräketju
4	Ketjujarruvipu (käsinsuojus)
5	Kaarikahva
6	Kaasukahva
7	Takakahva
8	Lukituspainike
9	Ketjuöljysäiliön korkki
10	Ketjuöljysäiliön tarkastuslasi
11	Moottori
12	Ketjupyörän suojus
	Pikakiristin, jossa:
13	■ keskilukitsin
14	■ kääntörengas
15	Kuorituki
16*	Akku*
17	Akun lataustilan merkkivalo
18*	Laturi*

*: Ei sisälly toimitukseen, jos kyseessä on yksittäislaitte; sisältyy kuitenkin yhteispakkaukseen.

3.7 Toimituksen sisältö (02)

Toimitus sisältää tässä mainitut osat. Tarkista, ovatko kaikki osat mukana:

Nro	Osa
1	Akkumoottorisaha
2	Teräketju
3	Terälaippa
4	Ketjusuoja

Nro	Osa
5	Käyttöohje
6*	Akku*
7*	Laturi*

*: Ei sisälly toimitukseen, jos kyseessä on yksittäislaite; sisältyy kuitenkin yhteispakkaukseen.

4 TURVALLISUUSOHJEET

4.1 Tärinäkuormitus

■ Tärinän aiheuttama vaara

Laitetta käytettäessä esiintyvä todellinen tärinätaso voi poiketa valmistajan ilmoittamasta arvosta. Ota huomioon seuraavat tärinään vaikuttavat seikat ennen laitteen käyttöä ja laitetta käytettäessä:

- Käytetäänkö laitetta sen käyttötarkoituksen mukaisesti?
- Leikataanko tai työestetäänkö kasviainesta oikein?
- Onko laite asianmukaisessa käyttökunnossa?
- Onko terä teroitettu kunnolla ja onko laitteessa paikallaan oikeanlainen terä?
- Ovatko kahvat ja mahdolliset tärinänvaimennuskahvat (lisävaruste) paikallaan, ja onko ne liitetty laitteeseen pitävästi?
- Käytä laitetta ainoastaan kunkin työtehtävän vaatimalla moottorin kierrosluvulla. Vältä enimmäiskierrosluvun käyttöä melun ja tärinän vähentämiseksi.
- Epäasianmukainen käyttö ja huolto voivat lisätä laitteen synnyttämään melua ja tärinää. Ne aiheuttavat haittaa terveydelle. Kytke laite tällöin välittömästi pois päältä ja korjauta se valtuutetussa huoltokorjaamossa.
- Tärinän aiheuttama kuormitus määräytyy suoritettavan työn ja laitteen käyttötavan mukaan. Arvioi sopiva käyttötapa ja pidä tarvittavat tauot. Tämä vähentää työn aikana syntyvää tärinäkuormituksen kokonaismäärää huomattavasti.
- Laitteen pitkäaikainen käyttö altistaa käyttäjän tärinälle ja voi aiheuttaa verenkiertohäiriöitä (valkosormisuutta). Riskin pienentämiseksi käytä käsineitä ja pidä kätesi lämpiminä. Jos valkosormisuuden oireita esiintyy, haakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Oireita ovat mm. tunnottomuus, herkkyyden häviäminen, pistely, kutina, särky, voimien väheneminen sekä ihon värin tai kunnan muuttuminen.

Tavallisesti oireet ilmenevät sormissa, kämmenissä tai pulssissa. Mitä matalampi lämpötila, sitä suurempi vaara.

- Pidä työpäivien aikana riittävän pitkiä taukoja, jotta ehdit toipua melun ja tärinän vaikutuksista. Suunnittele työt niin, että voimakkaasti tärisevien laitteiden käyttö jakautuu useille päiville.
- Jos laitetta käytettäessä havaitset käsissäsi epämiellyttäviä tuntemuksia tai värimuutoksia, keskeytä työskentely välittömästi. Pidä riittävästi taukoja. Jos taukoja ei ole tarpeeksi, seurauksena voi olla kämmenien ja käsivarsien tärinäoireyhtymä.
- Minimoi tärinälle altistumisen riskit. Huolla laitetta käyttöohjeen mukaisesti.
- Jos laitetta käytetään usein, tiedustele jälleenmyyjältäsi tärinää vaimentavia tarvikkeita, kuten erikoiskahvoja.
- Vältä laitteen käyttöä alle +10 °C:n lämpötiloissa. Kirjaa työsuunnitelmaan tärinäkuormitusta rajoittavat toimenpiteet.

4.2 Melukuormitus

Laite aiheuttaa väistämättä tiettyä melukuormitusta. Tee melua aiheuttavat työt aikoina, jolloin niiden tekeminen on sallittua ja suositeltavaa. Pidä kiinni mahdollisista hiljaisuusajoista ja rajaa työn kesto minimiin. Laitteen käyttäjän ja sen läheisyydessä oleskelevien on käytettävä asianmukaisia kuulonsuojaimia.

4.3 Akun ja laturin turvallisuusohjeet

- Poista akku laitteesta ennen latausta.
- Aseta akku laitteeseen oikea napaisuus huomioiden.
- Poista akku laitteesta, kun varastoit laitteen pidemmäksi aikaa.
- Älä oikosulje laitteen tai akkujen liittimiä.

Käyttöohjeet

Noudata akun ja laturin erillisissä käyttöohjeissa annettuja turvallisuusohjeita:

- Käyttöohje 443998: akut
- Käyttöohje 443999: latauslaitteet

4.4 Työtä koskevat turvallisuusohjeet

- Noudata kansallisia turvallisuusmääräyksiä, esim. ammatiliittojen tai työturvallisuusviranomaisten antamia määräyksiä.
- Työskentele vain riittävässä päivänvalossa tai keinovalaistuksessa

- Työskentelyalueella ei saa olla mitään esineitä (esim. sahatavaran kappaleita) – kompastumisvaara.
- Käyttäjä on vastuussa muille henkilöille ja heidän omaisuudelleen aiheuttamistaan vahingoista.
- Jos käytät moottorisahaa ensimmäistä kertaa:
 - Pyydä laitteen myyjää tai muuta asiantuntijaa opettamaan, miten moottorisahaa käsitellään, tai käy moottorisahan käyttöön opastava kurssi.
 - Harjoittele ennen ensimmäistä käyttökertaa ainakin sahapukille tai telineeseen kiinnitetyn pyöreän puutavaran sahaimista.

4.4.1 Käyttäjät

- Laitetta eivät saa käyttää alle 16-vuotiaat nuoret tai henkilöt, jotka eivät ole lukeneet käyttöohjetta.
- Moottorisahaa käyttävän henkilön on oltava levännyt, terve ja toimintakykyinen. Jos käyttäjä ei terveydellisistä syistä saa rasittaa itseään, on kysyttävä lääkäriltä, voiko hän käyttää moottorisahaa.

4.4.2 Käyttöaika

Noudata moottorisahojen käyttöaikoja koskevia kansallisia määräyksiä. Kansalliset tai paikalliset säädökset voivat rajoittaa moottorisahojen käyttöaikoja.

4.4.3 Moottorisahan käyttö

VAROITUS! Vakavien vammojen vaara. Jos käytetään puutteellisesti asennettua moottorisahaa, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Käytä moottorisahaa vasta, kun sen asennus on suoritettu loppuun.
- Tarkista moottorisaha aina ennen käyttöä silmäämääräisesti osien puuttumisen sekä vaurioitumisen tai kulumisen varalta. Turvalaitteiden ja suojusten on oltava moitteettomassa kunnossa.

VAROITUS! Loukkaantumisvaara moottorisahan tahattoman käynnistymisen takia. Tahattomasti käynnistyvä moottorisaha voi aiheuttaa vakavia vammoja. Poista siksi akku aina seuraavissa tapauksissa:

- tarkistus-, säätö- ja puhdistustyöt
 - terä- ja leikkuuosia koskevat työt
 - moottorisahan luota poistuminen
 - kuljetus
 - säilytys
 - huolto- ja korjaustyöt
 - vaaratilanteet
- Älä koskaan työskentele yksin.
 - Varmista, että sidetarpeita on aina saatavilla tapaturman varalta.
 - Vältä kosketusta maassa tai johtavasti maahan yhteydessä oleviin metalliesineisiin.
 - Käytettäviä henkilönsuojaimia ovat:
 - kypärä
 - kuulonsuojaimet (esim. kupusuojaimet), erityisesti päivittäisen työajan ylittäessä 2,5 tuntia
 - suojalasit tai kypärän visiiri
 - viiltosuojahousut
 - pitävät työkasineet
 - turvajalkineet, joissa on pitävä pohja ja teräskärki.
 - Älä käytä moottorisahaa hartialinjan yläpuolella, sillä silloin sen käsittely ei voi olla turvallista.
 - Siirtyessäsi paikasta toiseen sammuta moottori ja pistä ketjusuoja paikalleen.
 - Pistä ketjusuoja paikalleen moottorisahaan aina, kun sitä ei käytetä, ja poista akku moottorisahasta.
 - Varmista, että moottorisaha on kytketty pois päältä laittaessasi sen säilytyspaikkaan.
 - Älä käytä moottorisahaa puun vipuamiseen tai siirtämiseen.
 - Vain ammattilaiset saavat sahata puunrunkoja, jotka ovat terälaipan pituutta paksampia.
 - Käytä sahaamiseen ainoastaan pyörivää teräketjua, älä koskaan käynnistä moottorisahaa teräketjun vastatessa sahattavaan tavarahan.
 - Älä päästä teräketjuöljyä maahan.
 - Älä käytä sahaa sateessa, lumisateessa tai myrskyssä.

- Älä koskaan poista turvalaitteita ja suojuksia käytöstä.

5 ASENNUS

VAROITUS! Vakavien vammojen vaara. Jos käytetään puutteellisesti asennettua moottorisahaa, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Käytä moottorisahaa vasta, kun sen asennus on suoritettu loppuun.
- Tarkista moottorisaha aina ennen käyttöä silmämääräisesti osien puuttumisen sekä vaurioitumisen tai kulumisen varalta. Turvalaitteiden ja suojusten on oltava moitteettomassa kunnossa.

VARO! Viiltohaavojen vaara. Teräketjun terävät reunat voivat aiheuttaa viiltohaavoja asennuksen yhteydessä.

- Poista akku ennen asennustöitä.
- Käytä suojakäsineitä teräketjua ja terälaippaa asentaessasi.

5.1 Teräketjun asettaminen terälaippaan (03, 04)

1. Ota teräketju (03/1) ja terälaippa (03/2) molempiin käsiin niin, että ne riippuvat pystysuorassa.

Huomautus: Kohdista teräketju sen pyörimissuunnan (04/A) mukaisesti.

2. Laita teräketju (04/1) terälaipan (04/3) uraan (04/2).

Huomautus: Laita teräketjun vetolenkit (04/4) kärkipyörän (04/5) väleihin.

3. Käännä säätöpyörää (04/6) alaspäin (taakse) (04/a).

Huomautus: Jos säätöpyörä ei asetu ohjainpulttiin (05/7) asennuksen myöhemmässä vaiheessa: käännä säätöpyörää hieman ylöspäin (eteen) (04/b).

5.2 Terälaipan asennus teräketjun kanssa (05)

1. Poista ketjujarru toiminnasta vetämällä ketjujarruvivusta (05/1) kaarikahvan suuntaan (05/a).

Huomautus: Hammaspyörän (05/2) täytyy nyt päästä pyörimään.

2. Käännä hammaspyörää niin (05/b), että teräketjun vetolenkit (05/3) sopivat hammaspyörän aukkoihin.

3. Asenna terälaippa (05/4):

- Laita teräketju hammaspyörän ympärille (05/c).
- Aseta terälaippa säätöpyörän (05/6) kanssa ohjainpulttiin (05/7) (05/d).
Huomautus: Jos säätöpyörä ei asetu ohjainpulttiin (05/7) asennuksen myöhemmässä vaiheessa: käännä säätöpyörää hieman ylöspäin (eteen) (04/b).

4. Käännä säätöpyörää alaspäin (taakse).

5. Tarkista teräketjun pyörimissuunta.

5.3 Suojuksen asennus (06)

1. Tarkista, että teräketju on kunnolla paikallaan ketjuhammaspyörällä ja terälaipassa.
2. Aseta suojuus (06/1) pikakiristimen kanssa ohjainpulttiin (06/2) (06/a).
3. Kiristä keskilukitsin (06/3) myötöpäivään (06/b). Keskilukitsinta ei saa kiristää kokonaan tai kääntää takaisin yhtä kierrosta kiristämisen jälkeen.
⇒ Terälaippa ja teräketju on kiinnitetty suojuksen avulla. Teräketju (06/4) riippuu.

5.4 Teräketjun kiristäminen (07)

HUOMAUTUS Teräketjun kireys on sopiva, kun

- se vastaa terälaipan alapintaan ja sitä voi pyörittää käsin.
- sitä voi kohottaa terälaipan keskivaiheilla n. 3 – 4 mm.

1. Käännä kääntörengasta (07/1) myötöpäivään (07/a), kunnes teräketju (07/2) on kiristetty oikein yllä olevan kuvauksen mukaisesti.
2. Vedä teräketjua irti terälaipasta (07/3) (07/b). Mitta (07/4) ei saa ylittää 3–4 millimetriä.

5.5 Suojuksen kiristäminen (08)

1. Käännä keskilukitsinta (08/1) myötöpäivään (08/a), kunnes se on tiukalla.

6 KÄYTTÖÖNOTTO

VAARA! Hengenvaara ja vakavien vammojen vaara. Tietämättömyys turvallisuus- ja käyttöohjeista voi aiheuttaa erittäin vakavia vammoja ja jopa kuoleman.

- Tutustu kaikkiin tässä käyttöohjeessa ja muissa mainituissa käyttöohjeissa annettaviin turvallisuus- ja käyttöohjeisiin ja ota ne huomioon ennen moottorisahan käyttöä!

VAROITUS! Vakavien vammojen vaara.

Jos moottorisahassa on vaurioituneita osia, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Tarkista moottorisaha aina ennen käyttöä silmämääräisesti osien puuttumisen sekä vaurioitumisen tai kulumisen varalta. Turvalaitteiden ja suojusten on oltava moitteettomassa kunnossa.

6.1 Akun lataaminen

Huomioi lataamisen lämpötila-alue; katso tekniset tiedot.

HUOMAUTUS Noudata akun ja laturin erillisissä käyttöohjeissa annettavia yksityiskohtaisia tietoja:

- Käyttöohje 443998: akut
- Käyttöohje 443999: latauslaitteet

6.2 Akun laittaminen paikalleen ja poistaminen (09)

HUOMAUTUS! Huomio – akun vaurioitumisvaara. Jos akku jätetään laitteeseen käytön jälkeen, akku voi vaurioitua.

- Poista akku laitteesta välittömästi käytön päätyttyä ja säilytä se pakkaselta suojassa.
- Laita akku takaisin laitteeseen vasta juuri ennen käytön aloittamista.

Accun laittaminen paikalleen

1. Työnnä akku (09/1) takaapäin moottorisahan niin pitkälle, että se lukittuu paikalleen (09/a).

Accun poistaminen

1. Paina akun vapautuspainiketta (09/2) ja pidä se painettuna.
2. Poista akku (09/b).

6.3 Teräketjuöljyn lisääminen (10)

HUOMAUTUS! Moottorisahan vaurioitumisvaara. Moottorisaha vaurioitus pahasti, jos säiliössä ei ole tarpeeksi tai ei lainkaan teräketjuöljyä tai jos öljy on kuivunut. Teräketjuöljyn kuivuminen voi vaurioittaa öljyä sisältäviä osia ja öljypumpua. Käytetyn öljyn käyttö voi myös aiheuttaa vaurioita. Käytetyn öljyn käyttäminen on haitallista ympäristölle!

- Täytä säiliöön teräketjuöljyä ennen käyttöönottoa.
- Älä käytä käytettyä öljyä!
- Täytä säiliö uudelleen teräketjuöljyllä viimeistään aina akun vaihdon yhteydessä.

Automaattinen öljyvoitelujärjestelmä voitelee teräketjua ja terälaippaa jatkuvasti moottorisahan käytön aikana. Teräketjuöljy suojaa korroosiolta ja ennenaikaiselta kulumiselta. Teräketjun riittävän voitelun takaamiseksi säiliössä on aina oltava riittävästi teräketjuöljyä.

Käytä teräketjun ja terälaipan voiteluun vain laadukasta ympäristöstävällistä, biohajoavaa teräketjuöljyä. Kuljeta ja säilytä öljy tarkoitukseen hyväksytyissä, merkityissä astioissa.

Tarkista öljytaso aina ennen työskentelyn aloittamista ja jokaisen akun vaihdon yhteydessä. Lisää teräketjuöljyä tarvittaessa:

1. Tarkista öljytaso öljysäiliön öljysilmästä (10/1). Siinä on aina näyttävä öljyä. Öljytason on oltava minimi- ja maksimimerkintöjen välissä.
2. Lisää teräketjuöljyä täyttöaukkoon (10/2).

6.4 Ketjun kireyden tarkistaminen

Tarkista ketjun kireys tarpeeksi usein, sillä uudet teräketjut venyvät. Käyttölämpötilassa teräketju pitenee ja alkaa roikkua. Teräketjun kiristäminen: katso *Luku 5.4 "Teräketjun kiristäminen (03, 05)", sivu 369.*

HUOMAUTUS Teräketjun kireys on sopiva, kun

- se vastaa terälaipan alapintaan ja sitä voi pyörittää käsin.
- sitä voi kohottaa terälaipan keskivaiheilla n. 3 – 4 mm.

VARO! Paikoiltaan luiskahtavan teräketjun aiheuttama loukkaantumisvaara! Jos teräketjua ei ole kiristetty riittävästi, se voi luiskahtaa paikaltaan käytön aikana ja aiheuttaa loukkaantumis-
misia.

- Tarkista ketjun kireys usein. Ketjun kireys on liian vähäinen, jos vetolenkit tulevat esiin terälaipan alapuolella olevasta urasta.
- Kiristä teräketju asianmukaisesti, jos ketjun kireys on liian vähäinen.

6.5 Ketjujarrun toiminnan tarkistaminen

Moottorisahassa on käsikäyttöinen ketjujarru, joka aktivoidaan ketjujarruvivusta esim. takapotkun yhteydessä.

Ketjujarrun aktivoituessa teräketju ja moottori pysähtyvät välittömästi.

⚠ VAARA! **Huolimattoman käsittelyn aiheuttama hengenvaara!** Moottorisahan varo-
mattomat ja arvaamattomat liikkeet voivat aiheut-
taa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

- Käytä moottorisahaa aina turvallisesti ja kes-
kittyneesti.
- Älä paina mitään kytkintä ketjujarrun vapaut-
tamisen yhteydessä.

⚠ VAROITUS! **Viallinen ketjujarru aiheuttaa hengenvaaran ja vakavien vammojen vaaran.** Jos ketjujarru ei toimi, voi pyörivä teräketju ai-
heuttaa esim. takapotkun yhteydessä erittäin va-
kavia vammoja tai johtaa jopa kuolemaan.

- Testaa ketjujarru aina ennen jokaista käyttö-
kertaa.
- Älä käynnistä moottorisahaa, jos ketjujarru on
viallinen. Vie moottorisaha huoltokorjaamoon
tarkistettavaksi.

6.5.1 Ketjujarrun toiminnan tarkistaminen moottorin ollessa sammutettu (11)

1. Vedä akku pois laitteesta: katso *Luku 6.2 "Akun laittaminen paikalleen ja poistaminen (09)", sivu 370.*
2. Löysää ketjujarru vetämällä ketjujarruvipua (11/1) kaarikahvan (11/2) suuntaan (11/a). Teräketjua voi pystyä pyörittämään käsin.
3. Kytke ketjujarru toimintaan työntämällä ketju-
jarruvipua (11/1) eteenpäin (11/b). Teräketjua ei saa nyt pystyä pyörittämään käsin.

6.5.2 Ketjujarrun toiminnan tarkistaminen moottorin käydessä (11)

ⓘ HUOMAUTUS Vapauta ketjujarru aina en-
nen moottorisahan käynnistämistä.

1. Laita akku laitteeseen: katso *Luku 6.2 "Akun laittaminen paikalleen ja poistaminen (09)", sivu 370.*
2. Pidä tukevasti kiinni moottorisahan kaarikah-
vasta ja takakahvasta.
3. Vapauta ketjujarru: katso *Luku 6.5.1 "Ketju-
jarrun toiminnan tarkistaminen moottorin ol-
lessa sammutettu (11)", sivu 371.*
4. Moottorin käynnistäminen: katso *Luku 7.3 "Moottorin käynnistäminen ja sammutami-
nen (12)", sivu 372.*
5. Paina ketjujarruvipua (11/1) eteenpäin (11/b). Teräketjun ja moottorin on pysähdyttävä välit-
tömästi.

7 KÄYTTÖ

⚠ VAARA! **Hengenvaara ja vakavien vam-
mojen vaara.** Tietämättömyys turvallisuus- ja
käyttöohjeista voi aiheuttaa erittäin vakavia vam-
moja ja jopa kuoleman.

- Tutustu kaikkiin tässä käyttöohjeessa ja
muissa mainituissa käyttöohjeissa annettaviin
turvallisuus- ja käyttöohjeisiin ja ota ne huo-
mioon ennen moottorisahan käyttöä!

⚠ VAROITUS! **Viallisen laitteen aiheuttama loukkaantumisvaara.** Viallisen laitteen käyttö voi
aiheuttaa vakavia vammoja ja vaurioittaa laitetta.

- Käytä laitetta vain, kun siinä ei ole vikoja tai
vaurioita eikä puuttuvia tai puutteellisesti kiin-
nitettyjä osia.
- Noudata paikallisia käyttöaikamääräyksiä.
- Tartu moottorisahan takakahvaan oikealla
kädellä ja kaarikahvaan vasemmalla kädellä
ja pidä tukevasti kiinni.
- Älä päästä kahvoista irti moottorin käydessä.
- Älä käytä moottorisahaa, jos:
 - olet väsynyt.
 - voit huonosti.
 - olet alkoholin, lääkkeiden tai huumausai-
neiden vaikutuksen alainen.

7.1 Teräketjuöljyn tarkistus

- Tarkasta, onko säiliössä tarpeeksi teräketju-
öljyä:
 - aina ennen työskentelyn aloittamista
 - työskentelyn aikana
 - viimeistään aina akun vaihdon yhteydessä.
- Lisää teräketjuöljyä, jos öljytaso on alhainen.

Menettelytapa katso *Luku 6.3 "Teräketjuöljyn li-
sääminen (07)", sivu 370.*

7.2 Ketjujarrun testaus

Menettelytapa: katso *Luku 6.5 "Ketjujarrun toi-
minnan tarkistaminen", sivu 370.*

⚠ VAROITUS! **Viallinen ketjujarru aiheuttaa hengenvaaran ja vakavien vammojen vaaran.** Jos ketjujarru ei toimi, voi pyörivä teräketju ai-
heuttaa esim. takapotkun yhteydessä erittäin va-
kavia vammoja tai johtaa jopa kuolemaan.

- Testaa ketjujarru aina ennen jokaista käyttö-
kertaa.
- Älä käynnistä moottorisahaa, jos ketjujarru on
viallinen. Vie moottorisaha huoltokorjaamoon
tarkistettavaksi.

7.3 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen (12)

VARO! Kuulovaurioiden vaara! Moottorisahan käyttö synnyttää voimakasta melua, joka voi aiheuttaa kuulovaurioita.

- Käytä aina kuulosuojaimia moottorisahaa käyttäessäs.

HUOMAUTUS Vapauta ketjujarru aina ennen moottorisahan käynnistämistä.

Moottorin käynnistäminen

- Löysää ketjujarru vetämällä ketjujarruvipua (12/1) kaarikahvan (12/2) suuntaan (12/a).
- Paina lukituspainike (12/3) pohjaan peukalolla ja pidä se painettuna.
- Paina kaasuvipua (12/4) ja pidä se painettuna.
- Vapauta lukituspainike.

Huomautus: Lukituspainikkeen voi vapauttaa moottorisahan käynnistämisen jälkeen. Lukituspainikkeen tehtävänä on estää moottorisahan käynnistyminen vahingossa.

Moottorin sammuttaminen

- Vapauta kaasukahva.

7.4 Akun varaustason tarkistaminen

Akussa on varaustason näyttö.

HUOMAUTUS Noudata akun ja laturin erillisissä käyttöohjeissa annettavia yksityiskohtaisia tietoja:

- Käyttöohje 443998: akut
- Käyttöohje 443999: latauslaitteet

8 TYÖSKENTELYTAPA JA -TEKNIikka

HUOMAUTUS Järjestöt ja muut tahot voivat tarjota kursseja, joilla opetellaan moottorisahan käsittelyä.

VARO! Riittämättömien tietojen taitojen aiheuttama hengenvaara! Riittämättömät tiedot ja taidot voivat aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa kuoleman!

- Vain koulutetut, kokeneet sahan käyttäjät saavat kaataa ja karsia puita.

VARO! Puunlastujen aiheuttama hengenvaara! Sahanterään tempautuvat puunlastut voivat aiheuttaa erittäin vakavia vammoja ja jopa kuoleman!

- Poista irtolastut ja puusäleet sahattavasta kappaleesta.

8.1 Puiden kaataminen (13, 14)

Ota huomioon seuraavat seikat ennen puun kaattoa ja sen aikana:

- Puita kaadettaessa on varmistettava, että siitä ei aiheudu vaaraa muille ihmisille, vahinkoja sähkö- ja puhelinlinjoille eikä muita aineellisia vahinkoja. Jos puu koskettaa sähkö- tai puhelinlinjaan, siitä on ilmoitettava heti kyseiselle sähkö- tai puhelinyritykselle.
- Varo myös muiden omaisuutta, eläimiä ja esi- neitä. Niitä ei saa olla vaara-alueella. Ilmoita vahingoista välittömästi omistajalle.
- Turvaetäisyyden muihin työkohteisiin ja esi- neisiin on oltava vähintään 2½ kaadettavan puun korkeutta.
- Arvioi puun kaatumissuunta. Puun kaatumissuuntaan vaikuttavat seuraavat tekijät:
 - puun luonnollinen kallistuminen
 - paksumpien oksien asento
 - puun korkeus
 - oksien jakautuminen
 - maan tasaisuus tai kaltevuus
 - kasvun symmetrisyys ja puun vauriot
 - tuulen suunta ja nopeus
 - lumikuorma.
- Kaltevassa maastossa työskentele aina kaadettavan puun yläpuolella.
- Varmista, ettei etukäteen päättämälläsi poistumisreitillä ole esteitä. Poistumisreitini olisi kuljettava n. 45° vinosti poispäin kaatumis- suunnasta (13).
- Rungon sahattavassa kohdassa ei saa olla varpuja, oksia eikä vierasesineitä (esim. li- kaa, kiviä, irronnutta kuorta, nauloja, niittejä, metallilankaa).

Puun kaatamiseen tarvitaan kaksi lovea ja yksi kaatosaha.

- Kaato- ja katkaisusahauksessa paina kuoritu- ki tukevasti sahattavaan puuhun.
- Sahaa kaatolovi (14/C) tekemällä puuhun en- sin vaakasuora viilto, sitten toinen viilto ylä- viistosta vähintään 45°:n kulmaan. Tämä es- tään moottorisahan terän jumiutumisen toisen loven sahaamisen yhteydessä. Kaatolovi on tehtävä mahdollisimman lähelle maanpintaa puun toivottuun kaatumissuuntaan (14/E). Loven on oltava syvyydeltään n. 1/4 rungon halkaisijasta.

3. Tee kaatosahaus (14/D) täsmälleen vaaka-suorasti kaatoloven vastapuolelta. Kaatosahauksen on osuttava 3–5 cm kaatoloven vaakasuoran alareunan yläpuolelle.
4. Tee kaatosahaus (14/D) niin syvälle puuhun, että kaatoloven (14/C) ja kaatosahauksen (14/D) väliin jää pitopuu (14/F), jonka leveys on vähintään 1/10 rungon halkaisijasta. Pitopuu estää puuta kiertymästä ja kaatumasta väärään suuntaan. Kaatosahauksen (14/D) lähestyessä pitopuuta (14/F) puun pitäisi alkaa kaatua. Älä sahaa pitopuun läpi! Jos puu kaatuu sahaamisen aikana:
 - Jos puu kaatuu väärään suuntaan tai kallistuu taaksepäin jättäen moottorisahan terän jumiin, keskeytä kaatosahauksen teko. Viillon avaamiseksi ja puun palauttamiseksi halutulle kaatolinjalle lyö viiltoon puu-, muovi- tai alumiinikiloja.
 - Vedä moottorisahan terä välittömästi pois viillosta, sammuta saha ja laita se sivuun.
 - Siirry väistymisalueelle.
 - Varo putoavia risuja ja oksia.
5. Jos puu pysyy pystyssä, avita se kaatumaan hallitusti lyömällä kiloja kaatosahaukseen. **Huomautus:** Käytettävien kilojen on oltava puuta, muovia tai alumiinia.
6. Sahaamisen päätyttyä poista kuulonsuojaimet välittömästi ja tarkkaile, kuuletko äänimerkkejä tai varoitushuutoja.

Pisto-, pitkittäis- ja ympärisahaus ovat tekniikoita, jotka on tarkoitettu vain kokeneiden tai koulutettujen osaajien käyttöön (14).

⚠ VAARA! Kaatuvan puun aiheuttama hengenvaara! Jos väistäminen ei ole mahdollista puun kaatuessa, seurauksena voi olla vakavia vammoja ja jopa kuolema!

- Aloita kaatotyöt vasta, kun esteetön poistuminen kaatuvan puun luota on mahdollista.

⚠ VAARA! Hallitsemattomasti kaatuvan puun aiheuttama hengenvaara! Hallitsemattomasti kaatuvat puut voivat aiheuttaa erittäin vakavia vammoja ja jopa kuoleman.

- Puun hallitun kaatumisen varmistamiseksi jätä kaatoloven ja kaatosahauksen väliin pitopuu, jonka leveys on n. 1/10 rungon halkaisijasta.
- Älä kaada puita tuulisella säällä.

8.2 Oksien karsinta (15)

Oksien karsinnalla tarkoitetaan kaadetun puun oksien sahaamista. Toimi seuraavasti:

- Tue moottorisaha työskentelyn ajaksi kuorituella puun runkoon.
- Jätä paksut, alaspäin osoittavat oksat aluksi paikalleen, sillä ne tukevat puuta.
- Karsi ohuet oksat yhdellä sahausliikkeellä.
- Katkaise oksat systemaattisesti ja oikeassa järjestyksessä (15/a). Katkaise ensin työtä estävät oksat. Katkaise sitten jännittyneet oksat. Katkaise lopuksi pääoksia sen tyvestä.
- Sahaa vapaasti riippuvat oksat ylhäältä päin (15/b), älä alhaalta päin.
- Tarkkaile, kohdistuuko oksiin jännitystä. Saha jännittyneet oksat alhaalta ylöspäin (15/c) moottorisahan jumitutumisen välttämiseksi.

8.3 Puun katkominen (16 – 19)

Puun katkomisella tarkoitetaan kaadetun puun sahaamista osiin. Toimi seuraavasti:

- Seiso tukevassa asennossa ja varmista, että kehon paino jakautuu tasaisesti molemmille jaloille. Runko olisi hyvä tukea alaspäin oksilla, parruilla tai kiloilla.
- Työskentele kaltevassa maastossa aina kaadetun puun yläpuolella, sillä puu saattaa läheteä pyörimään alaspäin (16).
- Pitele moottorisahaa niin, ettei teräketjun laajennetulla kääntymisalueella ole mitään ruumiinosia.
- Paina kuorituki välittömästi sahauskohdan viereen ja kääntelee moottorisahaa tämän tukipisteeseen ympärillä. Älä paina sahausksen loppua.
- Jotta moottorisaha pysyy täysin hallinnassasi läpisaushetkellä, paina moottorisahaa vähäisemmällä voimalla sahausksen loppua kohhti, mutta säilytä tukeva ote moottorisahan kahvoista.
- Varmista, ettei teräketju osu maahan.
- Odota sahaamisen jälkeen teräketjun pysähtymistä, ennen kuin nostat moottorisahan pois.
- Sammuta moottorisahan moottori aina ennen seuraavalle puunrungolle siirtymistä.

Jos runko vastaa tasaisesti maahan koko pituudeltaan:

- Sahaa runko poikki yläpuolelta (17/a), varo sahaamasta maahan.

Jos runko vastaa maahan toisesta päästään:

- Moottorisahan jumiutumisen ja puun säilöilemisen estämiseksi sahaa ensin 1/3 rungon halkaisijasta alapuolelta (18/a) ja loput yläpuolelta, alemman viillon kohdalta (18/b).

Jos runko vastaa molemmista päistään maahan:

Moottorisahan jumiutumisen ja puun säilöilemisen estämiseksi sahaa ensin 1/3 rungon halkaisijasta yläpuolelta (19/a) ja loput alapuolelta, ylemmän viillon kohdalta (19/b).

⚠ VAARA! Takapotkun aiheuttama hengenvaara! Laitteen takapotku voi aiheuttaa käyttäjälle hengenvaarallisen loukkaantumisen.

- Takapotkun estäviä toimenpiteitä on ehdottomasti noudatettava!

8.4 Sahatavaran katkominen

Työssä on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Käytä tukevaa sahausalustaa (sahapukki, kiilat, parrut).
- Varmista, että seisot tukevasti ja että painosi on jakautunut tasaisesti.
- Estä pyöreiden pölliin pyöriminen.
- Käytä sahaamiseen ainoastaan pyörivää teräketjua. Älä koskaan käynnistä moottorisahaa teräketjun vastatessa sahattavaan tavarahan.
- Älä pidä puuta paikallaan jalalla äläkä anna toisen henkilön pitää sitä paikallaan.

9 HUOLTO JA HOITO

⚠ VAROITUS! Vaara – teräviä teriä. Viiltovammojen vaara laitteen teräviä ja liikkuvia osia kosketettaessa.

- Kytke laite aina pois päältä ennen sen huoltamista, hoitamista tai puhdistamista. Poista akku.
- Käytä huolto-, hoito- ja puhdistustöiden aikana aina suojakäsineitä.

Moottorisaha on kaikkien yleisten turvallisuussäädösten mukainen. Korjaukset saa tehdä vain pätevä ammattihenkilöstö, ja korjaamiseen on ehdottomasti käytettävä alkuperäisiä varaosia.

- Tarkista moottorisahan kuluneisuus aina käytön jälkeen ja vaihda tarvittaessa vaurioituneet osat.
- Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Puhdista muoviosat liinalla, älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
- Puhdista jäähdytysilma-aukot, kun ne ovat kiinni.

- Moottorisahaan ei saa roiskuttaa vettä eikä sitä saa puhdistaa painepesurilla.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä varaosia.

9.1 Ketjupyörän sisustan puhdistaminen

Puhdista moottorisaha perusteellisesti aina käytön jälkeen.

1. Ota akku pois ja aseta moottorisaha vakaalle alustalle.
2. Ruuvaa irti ketjuhammaspyörän suojus.
3. Puhdista sisusta sopivalla siveltimellä.
4. Irrota teräketju ja terälaippa.
5. Puhdista laipan ura ja öljyaukko.

9.2 Teräketjun huoltaminen

9.2.1 Teräketjun teroittaminen (20)

Turvallisuus- ja tehokkuussyistä teräketjun täytyy olla aina hyvin teroitettu.

⚠ VAARA! Takapotkun aiheuttama hengenvaara! Asiatomasti teroitettu teräketju lisää takapotkun vaaraa ja siten kuolemaan johtavien loukkaantumisten vaaraa.

- Teroita teräketju asianmukaisesti takapotkuvaaan vähentämiseksi.

ⓘ HUOMAUTUS Kokemattoman moottorisahan käyttäjän kannattaa teroituttaa teräketju huoltokorjaamon ammattilaisilla. Ammattilainen suorittaa teroituksen työkaluilla, jotka kuluttavat materiaalia vain minimaalisesti ja teroittavat kaikki hampaat tasaisesti.

Teroitusta tarvitaan, jos

- sahanpurut ovat pölymäisiä
- sahaukseen tarvitaan suurempaa voimaa
- sahausjälki ei ole suora
- terinä lisääntyy.

Toimenpiteet

Ketjun voi teroittaa itse käyttäen erityisiä pyöröviiloja, joiden halkaisija on mukautettu vastaavasti yksittäisiin ketjutyyppieihin (katso *Luku 9.2.2 "Taulukko teräketjun teroitusta varten", sivu 375*).

Vaatii taitoa ja kokemusta, jotta hampaiden vauriot voidaan välttää.

1. Sammuta moottorisaha ja poista akku.
2. Vapauta ketjujarru.
3. Kiinnitä terälaippa siihen asennetun ketjun kanssa hyvin kiinni tarkoitukseen soveltuvaan ruuvipuristimeen.

Huomautus: Varmista, että teräketju voi liikkua vapaasti.

4. Kiristä ketju, jos se on löystynyt.
5. Viilaa:
 - Asenna viila vastaavaan ohjaimeen.
 - Vie viila jonkin hampaan aukkoon. Pidä koko ajan yllä samaa kaltevuuskulmaa, joka vastaa hammasprofiilia.
 - Suorita vain muutamia viilanvetoja ai-noastaan eteenpäin.
 - Toista viilanvedot kaikissa hampaissa sa-maan suuntaan (oikealle tai vasemmal-le).
6. Vaihda terälaipan paikkaa ruuvipuristimessa. Toista viilaus jäljellä olevien hampaiden koh-dalla.
7. Tarkista:
 - Ulottuuko rajoitushammas tarkastustyö-kalun yli.

- Viilaa mahdolliset ylittymät pois lattaviilal-la.
 - Pyöristä profiili.
8. Teroittamisen jälkeen:
 - Poista kaikki viilalastut ja pöly.
 - Voitele teräketju öljykylvyssä.

9.2.2 Taulukko teräketjun teroitusta varten



VAROITUS! Vakavien vammojen vaara.

Jos moottorisahassa on hyväksymätön teräketju tai terälaippa, seurauksena voi olla vakavia vam-moja.

- Käytä vain hyväksytyjä teräketjuja ja terä-laippoja.

Varaosat – teräketju ja terälaippa: katso tekniset tiedot.

Teräketju (terä-laippa)	Viilan halkaisi-ja	Viilauskulma	Alakulma	Etukulma (55°)	Syvyysmitta
		Työkalun kääntökulma	Työkalun kal-listuskulma	Sivukulma	
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
Syvyysmitta				Viila	

9.2.3 Teräketjun vaihto

Ketju on vaihdettava seuraavissa tapauksissa:

- Hampaiden pituus on alle 5 mm.
- Jos on: leikkuunivelten hampaiden merkintä on alitettu.
- Nivelten vällys ketjuniiteissä on liian suuri.

9.3 Terälaipan huoltaminen

9.3.1 Terälaipan tarkistaminen (21)

Tarkista terälaippa säännöllisesti vaurioiden va-ralta. Poista ylimääräiset purseet (21/1) tarvit-taessa eli viilaa 45°:n kulmassa (21/2).

9.3.2 Terälaipan kääntäminen (22)

Toispuolisen kulumisen välttämiseksi terälaippa on käännettävä ympäri aina teräketjun teroituk- sen ja vaihdon yhteydessä:

1. Poista terälaippa (22/1).
2. Irrota terälaipan takapuolelle asennettu risti- kantaruuvi (22/2).
3. Irrota lukitustapeilla varustettu sovitinlevy (22/3) yhdessä säätöpyörän (22/4) kanssa te- rälaihasta.
4. Käännä terälaippa pituusakselin suunnassa.
5. Aseta lukitustapeilla varustettu sovitinlevy säätöpyörän kanssa takaisin pituusakselin suunnassa käännettyyn terälaippaan ja kiin- nitä takaisin paikalleen ristikantaruuvilla.
6. Asenna terälaippa takaisin (katso *Luku 5.2 "Terälaipan asennus (03, 04)"*, sivu 369).

9.3.3 Terälaipan rasvaaminen (21, 23)

1. Puhdista terälaipan ura (21/3) ja öljyaukot (21/4) huolellisesti.

2. Puhdista voiteluaukko (23/1) huolellisesti mo- lemmilta puolilta.
3. Purista sopivalla rasvapuristimella (23/2) vuo- rotellen kummallekin puolelle niin paljon ras- vaa, että sitä pursuaa tasaisesti tähtipyörän kärjistä. Kierrä tähtipyörää vähän väliä.

10 OHJEET HÄIRIÖTILANTEISSA

VARO! Loukkaantumisvaara. Laitteen te- rävä reunaiset ja liikkuvat osat voivat aiheuttaa ta- paturmia.

- Käytä huolto-, hoito- ja puhdistustöissä aina suojakäsineitä!
- Sammuta laite ja poista akku!

HUOMAUTUS Jos häiriötä ei ole mainittu tässä taulukossa tai et saa korjattua sitä itse, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Häiriö	Syy	Korjaaminen
Moottori ei toimi.	Ei akkujännitettä.	Tarkistuta virransyöttö sähköalan ammattilaisella.
	Ylikuormituskytkin on kyt- kenyt laitteen pois päältä.	Odota, kunnes ylikuormitusuoja pa- lauttaa virransyötön.
	Ketjujarru on kytketty pääl- le.	Vapauta ketjujarru.
Terälaippa ja teräketju kuume- nevat. Muodostuu savua.	Teräketju on liian kireällä.	Löysää ketjun kireyttä.
	Öljysäiliö on tyhjä.	Lisää teräketjuöljyä. Tarkista öljysäiliö vaurioiden varalta.
	Öljyn syöttöaukko ja/tai te- rälaipan ura on likainen.	Puhdista öljyn syöttöaukko ja terälai- pan ura.
Moottori käy, mutta teräketju ei pyöri.	Teräketju on liian kireällä.	Löysää ketjun kireyttä.
	Laitevika	Ota yhteys valmistajan valtuutta- maan huoltoliikkeeseen.
Sahattaessa syntyy vain puu- pölyä, ei lastuja. Moottorisaha on painettava puun läpi.	Teräketju on tylsä.	Teroita teräketju tai teroituta se val- mistajan valtuuttamassa huoltoliik- keessä.
Laite tarvitsee epätavallisen pal- jon.	Laitevika	Ota yhteys valmistajan valtuutta- maan huoltoliikkeeseen.

11 KULJETUS

Tee seuraavat toimet ennen laitteen kuljettamista:

1. Kytke laite pois päältä.
2. Poista laitteen akku.
3. Pakkaa akku asianmukaisesti (ks. alla).

Akku "B160.6 Li" (tuotenro 114128)

HUOMAUTUS Akun nimellisen energiamäärä on yli 100 Wh! Noudata sen vuoksi seuraavia kuljetusohjeita!

Laitteeseen sisältyvää litium-ioniakkua on käsiteltävä vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön mukaisesti, mutta sen kuljetusta koskevat yksinkertaistetut ehdot:

- Yksityinen käyttäjä saa kuljettaa akkua tielikenteessä ilman erityisehtoja, jos se on pakattu vähittäiskauppaan soveltuvalla tavalla ja kuljetuksen luonne on yksityinen.
- Myös ammattimaiset käyttäjät, jotka kuljettavat laitetta pääasialliseen työhönsä liittyen (esim. kuljetukset työmaalle tai esittelyt), voivat soveltaa yksinkertaistettua menettelyä.

Molemmissa tapauksissa on ehdottomasti varmistettava soveltuvien toimenpiteiden, ettei sisältö pääse ulos pakkauksesta. Muissa tapauksissa on ehdottomasti noudatettava vaarallisia aineita koskevia määräyksiä! Jos niitä ei noudateta, lähettäjälle ja mahdollisesti myös kuljettajalle voidaan tuomita huomattava rangaistus.

Muita kuljetusta ja lähettämistä koskevia ohjeita

- Vain vahingoittumattomia litium-ioniakkuja saa kuljettaa ja lähettää!
- Kuljeta akkua aina alkuperäispakkauksessa tai vaaralliselle aineelle sopivassa laatikossa (ei tarpeen, jos akun nimellisen energiamäärä on alle 100 Wh).
- Teippaa akun paljaat kontaktit oikosulkujen välttämiseksi.
- Estä akun liikkuminen pakkauksessa akun vaurioitumisen välttämiseksi.
- Tarkista, että lähetyksmerkinnät ja -asiakirjat ovat virheettömät kuljetuksen tai lähetyksen (esim. pakettipalvelun tai huolintaliikkeen toimesta) aikana.
- Selvitä etukäteen, hoitaako haluamasi palveluntarjoaja kyseisen kaltaisia kuljetuksia, ja ilmoita lähetyksestä.

Suosittellemme pyytämään lähetyksen valmisteluissa apua vaarallisten aineiden asiantuntijalta. Noudata myös mahdollisia kansallisia erityismääräyksiä.

12 SÄILYTYS

12.1 Laitteen säilytys

- Poista laitteen akku aina käytön jälkeen.
- Puhdista laite perusteellisesti ja asenna kaikki suojukset (jos on).
- Säilytä laitetta kuivassa, lukittavassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Suorita seuraavat toimenpiteet ennen yli 30 päivää kestäviä käyttötaukoja:

- Tyhjennä teräketjuöljyn säiliö.
- Irrota teräketju ja terälaippa, puhdista ne ja suihkuta niille ruostesuojaöljyä.

HUOMAUTUS! Laitteen vaurioitusvaara. Teräketjuöljyn kuivuminen voi vaurioittaa öljyä sisältäviä osia ja öljypumppua pitkän varastoinnin aikana.

- Laske teräketjuöljy pois moottorisahasta aina ennen pitempiaikaista varastointia.

12.2 Akun ja laturin säilytys

HUOMAUTUS Noudata akun ja laturin erillisissä käyttöohjeissa annettavia yksityiskohtaisia tietoja.

13 HÄVITTÄMINEN

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitä vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaan käyttökelvottomat latauslaitteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Jos käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet hävitetään epäasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisältämät vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevaan lakiin liittyviä huomautuksia



- Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät kuulu sekajätteeseen, vaan ne on toimitettava erilliseen keräykseen!
- Käytöstä poistetut paristot tai akut, joita ei ole asennettu kiinteästi laitteeseen, on poistetta-

va ennen laitteen luovuttamista keräyspisteesseen! Niiden hävittämisestä on säädetty erikseen paristoja ja akkuja koskevassa lainsäädännössä.

- Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden omistajat/käyttäjät ovat lain nojalla velvollisia palauttamaan laitteet, kun ne on poistettu käytöstä.
- Loppukäyttäjä on vastuussa siitä, että hänen henkilökohtaiset tietonsa poistetaan hävitettävästä laitteesta!

Yliviivattua jäteastiaa esittävä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan luovuttaa maksutta seuraaviin vastaanottopisteisiin:

- Kunnalliset jäte- tai keräyspisteet (esim. kuntien jäteasemat)
- Sähkölaitteiden myyntipisteet (tavanomaiset liikkeet ja online-myyjät), jos kauppias on veloitettu ottamaan laitteet vastaan tai tarjoavat tämän palvelun vapaaehtoisesti.

Nämä tiedot ovat voimassa vain laitteille, jotka asennetaan ja myydään Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa ja joita koskee direktiivi 2012/19/EU. Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa voi olla näistä poikkeavia määräyksiä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.

Paristoja ja akkuja koskeva lainsäädäntö



- Käytöstä poistetut paristot ja akut eivät kuulu kotitalousjätteisiin, vaan ne on toimitettava erilliseen keräykseen!
- Käyttö- tai asennusohjeesta löydät tietoja niiden tyypistä ja kemiallisesta koostumuksesta

sekä siitä, miten paristot ja akut voidaan poistaa sähkölaitteesta turvallisesti.

- Paristojen ja akkujen omistajat/käyttäjät ovat lain nojalla velvollisia palauttamaan ne, kun ne on poistettu käytöstä. Palautusvelvollisuus koskee kotitalouksille tyypillisiä määriä.

Käytöstä poistetut paristot ja akut voivat sisältää haitallisia aineita tai raskasmetalleja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ympäristölle ja terveydelle. Niiden suojaamiseksi on tärkeää hyödyntää käytöstä poistetut paristot ja akut ja käyttää uudelleen niiden sisältämät resurssit.

Yliviivattua jäteastiaa esittävä symboli tarkoittaa, että paristoja ja akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.

Jos jätteiasyymbolin alapuolella on lisäksi tunnus Hg, Cd tai Pb, ne tarkoittavat seuraavaa:

- Hg: Akku sisältää yli 0,0005 % elohopeaa
- Cd: Akku sisältää yli 0,002 % kadmiumia
- Pb: Akku sisältää yli 0,004 % lyijyä

Akut ja paristot voidaan luovuttaa maksutta seuraaviin vastaanottopisteisiin:

- Kunnalliset jäte- tai keräyspisteet (esim. kuntien jäteasemat)
- Paristojen ja akkujen myyntipisteet
- Käytöstä poistettujen paristojen ja akkujen yhteiseen vastaanottojärjestelmään kuuluvat vastaanottopisteet
- Valmistajan vastaanottopiste (jos se ei kuulu yhteiseen vastaanottojärjestelmään)

Nämä tiedot koskevat ainoastaan Euroopan Unionin jäsenvaltioissa myytäviä akkuja ja paristoja, joihin sovelletaan direktiiviä 2006/66/EY. Euroopan Unionin ulkopuolisissa maissa voimassa olevat määräykset akkujen ja paristojen hävittämisestä voivat poiketa näistä.

14 TEKNISET TIEDOT

Ketjusaha	CSD 1825
Yhteispakkauksen tuotenro	114136
Tuotenro	114135
Yhteispakkaus	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Litium-ioniakut	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Mitat (P x L x K)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Paino ilman teräketjua, terälaippaa, ketjusuoja, öljyä ja akkua	2,49 kg

Ketjusaha	CSD 1825
Kokonaispaino (ilman akkua)	2,94 kg
Ketjuöljysäiliön tilavuus	190 ml
Ylikuormitusuoja	Kyllä
Ketjupyörän jako	3/8" erityinen
Ketjujarru	Kyllä (sähköinen, PCB ja jarru-tanko)
Teräketju:	
■ Teräketjun käyttönopeus	3,8 m/s
■ Suurin jarrutusaika (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Ketjun jälkikäyntiaika (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Teräketjun aktivointi	Kaksinkertainen
Äänitehotaso L_{wA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Äänenpainetaso L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Tärinäarvo (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Teräketju	
Varaosanumero	127549
Vetolenkin paksuus	1,1 mm

Terälaippa	
Varaosanumero	114211
Terälaipan tyyppi	Oregon 104MLEA041
Terälaipan pituus	10" / 25 cm
Leikkuupituus	17 cm

* Huomautukset:

- Annettu tärinäarvo on mitattu standardoidun testausmenetelmän mukaisesti. Arvot on tarkoitettu eri sähkötyökalujen väliseen vertailuun.
- Annettua tärinäarvoa voidaan käyttää myös altistumisen (tärinäaltistumisasteen) alustavaan arviointiin.
- Sähkötyökalun tärinäarvo voi käytön aikana erota annetusta arvosta sähkötyökalun käytöstä riippuen.
- Yritä pitää tärinäkuormitus mahdollisimman vähäisenä. Tärinäkuormitusta voidaan vähentää esimerkiksi käyttämällä laitetta käsi-neet kädessä ja rajoittamalla työskentelyaikaa. Huomioi silloin kaikki käyttöjaksen osa-

alueet (esimerkiksi ajat, kun sähkötyökalu on sammutettu ja ajat, kun sähkötyökalu on päällä mutta käy ilman kuormitusta).

15 ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Tuotevastuuta, korjauksia ja varaosia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä lähimpään AL-KO-huoltopisteeseen. Niiden yhteystiedot löydät internet-osoitteesta

www.alko-garden.com/service-contacts

Lisätietoja varaosista on saatavilla osoitteessa

www.alko-garden.com/spareparts

16 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

Vakuutamme täten yksinomaisella vastuulla, että tämä tuote täyttää markkinoille tuodussa muo-

dossaan yhdenmukaistettujen EU-direktiivien, EU-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on osa käyttöohjetta ja toimitetaan koneen mukana.

17 TAKUU JA TUOTEVASTUU

Jos laitteessa esiintyy lakisääteisenä takuuajana materiaali- tai valmistusvirheitä, meillä on oikeus valintamme mukaan joko korjata ne tai vaihtaa virheellinen osa uuteen. Takuun voimassaoloaika mää- rättyy laitteen ostomaan lainsäädännön mukaan.

Takuu on voimassa vain, kun:

- tätä käyttöohjetta noudatetaan
- laitetta käsitellään asianmukaisesti
- käytetään alkuperäisvaraosia

Takuu raukeaa, jos:

- laitetta yritetään korjata omavaltaisesti
- laitteeseen tehdään omavaltaisia teknisiä muutoksia
- laitetta käytetään sen käyttötarkoituksen vas- taisesti

Takuu ei koske:

- tavallisesta käytöstä johtuvia maalipinnan vaurioita
- kulutusosia, joita ei ole kehystetty xxxxxx (x) varaosaluettelossa

Takuuaika alkaa siitä, kun ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa laitteen. Ratkaiseva on ostokuitin päivä- määrä. Ota yhteys laitteen myyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopisteeseen ja esitä takuutodis- tus ja alkuperäinen ostokuitti. Nämä ehdot eivät koske ostajan lakisääteisiä oikeuksia, jotka perustuvat virhevastuuseen.

ALGUPÄRASE KASUTUSJUHENDI TÕLGE

Sisukord

1	Ohutusjuhised	382	4.4.2	Tööajad	389
1.1	Elektritööriistade üldised ohutusjuhised	382	4.4.3	Kettsaega töötamine	389
1.1.1	Ohutus töökohal	382	5	Monteerimine	389
1.1.2	Elektriohutus	382	5.1	Saeketi asetamine ümber saelati (03, 04)	389
1.1.3	Inimeste ohutus	382	5.2	Saelati ja saeketi monteerimine (05) ..	390
1.1.4	Elektritööriistad kasutamine ja käsitsemine	383	5.3	Katte paigaldamine (06)	390
1.1.5	Akutööriista kasutamine ja käsitsemine	383	5.4	Saeketi pingutamine (07)	390
1.1.6	Teenindus	384	5.5	Katte kinnikeeramine (08)	390
1.2	Kettsaagide ohutusjuhised	384	6	Kasutuselevõtt	390
2	Selle kasutusjuhendi kohta	385	6.1	Aku laadimine	390
2.1	Tiitellehel olevad sümbolid	385	6.2	Aku paigaldamine ja eemaldamine (09)	390
2.2	Sümbolite ja märksõnade seletus	385	6.3	Saeketiõli lisamine (10)	391
3	Toote kirjeldus	385	6.4	Ketipinguse kontrollimine	391
3.1	Otstarbekohane kasutamine	385	6.5	Ketipiduri toimivuse testimine	391
3.2	Võimalik prognoositav väärkasutamine	386	6.5.1	Ketipiduri talitlustest väljalülitatud mootoriga (11)	391
3.3	Jääkriskid	386	6.5.2	Ketipiduri talitlustest sisselülitatud mootoriga (11)	391
3.4	Ohutus- ja kaitseseadised	386	7	Kasutamine	392
3.4.1	Sisselülituskaitse	386	7.1	Saeketiõli kontrollimine	392
3.4.2	Lukustusnupp	386	7.2	Ketipiduri testimine	392
3.4.3	Ketipidur/ketipiduripide	386	7.3	Mootor sisse- ja väljalülitamine (12) ..	392
3.4.4	Ülekoormuskaitse	386	7.4	Aku laetustaseme kontrollimine	392
3.4.5	Väljalülituspidurdus	386	8	Tegutsemine töö ajal ja töövõtted	392
3.4.6	Ketipüüdepolt	386	8.1	Puude langetamine (13, 14)	393
3.5	Sümbolid seadmel	386	8.2	Laasimine (15)	393
3.5.1	Ohutussümbolid	386	8.3	Puu järkamine (16 – 19)	394
3.5.2	Juhtimissümbolid	387	8.4	Saetud puidu järkamine	394
3.6	Toote ülevaade (01)	387	9	Hooldus ja korrashoid	394
3.7	Tarnekomplekt (02)	387	9.1	Ketiratta sisemuse puhastamine	394
4	Ohutusjuhised	387	9.2	Saeketi hooldamine	395
4.1	Vibratsioonikoormus	387	9.2.1	Saeketi teritamine (20)	395
4.2	Mürakoormus	388	9.2.2	Saeketi teritamise tabel	395
4.3	Ohutusjuhised aku ja laadija kohta	388	9.2.3	Saeketi vahetamine	396
4.4	Ohutusjuhised tööks	388			
4.4.1	Kasutaja	388			

9.3	Saelati hooldamine	396
9.3.1	Saelati kontrollimine (21).....	396
9.3.2	Saelati pööramine (22).....	396
9.3.3	Saelati määrimine (21, 23).....	396
10	Abi tõrgete korral.....	396
11	Transport.....	397
12	Hoiustamine	397
12.1	Seadme hoiustamine	397
12.2	Aku ja laadija hoiustamine	398
13	Jäätmekäitlus	398
14	Tehnilised andmed.....	399
15	Klienditeenindus/teenindus	400
16	Teave vastavusdeklaratsiooni kohta	400
17	Garantii.....	400

1 OHUTUSJUHISED

1.1 Elektritööriistade üldised ohutusjuhised

⚠ HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutusjuhised, juhendid, joonised ja tehnilised andmed, mis selle elektritööriistaga kaasas on. Alljärgnevate juhiste eiramise tagajärg võib olla elektrilöökk, tulekahju ja/või rasked vigastused.

- Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid edaspidiseks alles.

Ohutusjuhistes kasutatav mõiste „elektritööriist“ tähistab võrgutoitel elektritööriistu (toitekaabliga) või akutoitel elektritööriistu (ilma toitekaablit).

1.1.1 Ohutus töökohal

- Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korralagedus ja valgustamata töökoht võib põhjustada õnnetusi.
- Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või auru.
- Hoidke lapsed ja muud isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumise korral võite kaotada kontrolli elektritööriista üle.

1.1.2 Elektriohutuse

- Elektritööriista ühenduspistik peab sobima pistikupesaga. Pistikut ei tohi mitte

mingil viisil muuta. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektritööriistadega adapterpistikuid. Modifitseerimata ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.

- Vältige kehalist kontakti torude, kütteseadmete, pliitide ja külmikute maandatud pindadega. Kui teie keha on maandatud, on suurem elektrilöögi oht.
- Kaitske elektritööriistu vihma ja niiskuse eest. Vee tungimine elektritööriista suurendab elektrilöögi ohtu.
- Ärge kasutage ühenduskaablit elektritööriista kandmiseks, riputamiseks ega pistiku eemaldamiseks pesast. Kaitske ühendusjuhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustunud või keerdu ühenduskaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Kui töötate elektritööriistaga õues, kasutage ainult välistingimustes sobivadi pikendusjuhtmeid. Välistingimustes sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- Kui elektritööriista kasutamist niiskes keskkonnas ei saa vältida, kasutage rikkevoolukaitselüliti. Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

1.1.3 Inimeste ohutus

- Olge tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning säilitage elektritööriistaga töötamisel kaine mõistus. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Üks hetk tähelepanematust elektritööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
- Kasutage isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, nagu tolmu mask, libisemiskindlad kaitsekindad, kaitsekiiver või kõrvaklapid sõltuvalt elektritööriista liigist ja kasutusest, kasutamine vähendab vigastuste ohtu.
- Vältige juhuslikku käivitumist. Veenduge, et elektritööriist on enne selle toitevõrku ühendamist ja/või akuga ühendamist, kättevõtmist või teisaldamist välja lülitatud. Kui hoiate elektritööriista teisaldamise ajal sõrme lülitil või lülitate elektritööriista toitevõrku sisselülitatuna, võib see põhjustada õnnetusi.
- Enne elektritööriista sisselülitamist tuleb eemaldada seadistusvahendid ja kruvi-

keerajad. Elektritööriista pöörlevates osades olev tööriist või võti võib põhjustada vigastusi.

- **Vältige ebanormaalselt kehahoiakut.** Jälgige, et teie asend oleks stabiilne ning et oleksite alati tasakaalus. Nii saate elektritööriista ootamatus olukorras paremini kontrolli all hoida.
- **Kandke sobivat riietust.** Ärge kandke avarat riietust ega ehteid. Hoidke juuksed ja riidesemed liikuvatest osadest eemal. Avarad riided, ehted ja pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele jääda.
- **Kui paigaldada saab tolmuimu- ja tolmu kogumisseadiseid, tuleb need paigaldada ja neid õigesti kasutada.** Tolmuimeja kasutamine vähendab tolmu tõttu tekkivaid ohte.
- **Ärge laske tekkida pettekujutelma ohutusest ning ärge eirake elektritööriistade ohutuseeskirju, isegi kui olete elektritööriista korduvalt kasutanud.** Tähelepanematu tegutsemine võib viia murdosa sekundi jooksul raskete vigastusteni.

1.1.4 Elektritööriistad kasutamine ja käsitsemine

- **Ärge koormake elektritööriista üle.** Kasutage tööks sobivat elektritööriista. Sobiva elektritööriistaga kulgeb töö paremini ja ohutumalt ning ettenähtud võimsusvahemikus.
- **Ärge kasutage elektritööriista, mille lüliti on defektne.** Elektritööriist, mida ei saa enam sisse ega välja lülitada, on ohtlik ja tuleb parandada.
- **Enne seadmel seadistuste tegemist, varuosade vahetamist või elektritööriista hoiule panekut lahutage pistik pistikupesast ja/või eemaldage eemaldatav aku.** See ettevaatusabinõu takistab elektritööriista juhuslikku käivitumist.
- **Hoiule pandud elektritööriistad peavad asuma lastele kättesaamatus kohas.** Ärge lubage elektritööriista kasutada inimestel, kes seda ei tunne või kes ei ole seda juhendit läbi lugenud. Elektritööriistad on kogemata isikute käes ohtlikud.
- **Hooldage elektritööriistu ja rakendustööriistu ettevaatlikult.** Kontrollige, kas liikuvad osad töötavad laitmatult ega jää kinni, ega osad pole murdunud või kahjustunud ja ega elektritööriista toimimises pole tõrkeid. Laske kahjustunud osad enne elektritööriista kasutamist parandada. Paljude

õnnetuste põhjus on halvasti hooldatud elektritööriistas.

- **Hoidke lõiketööriistu terava ja puhtana.** Korralikult hooldatud ja teritatud lõiketööriistad jäävad vähem kinni ja on lihtsamini juhitud.
- **Kasutage elektritööriistu, rakendustööriistu jne kooskõlas selle juhendiga.** Arvestage sealjuures töötingimuste ja läbiviidava tegevusega. Elektritööriistade kasutamine mitteettenähtud otstarbeks võib kaasa tuua ohtlikke olukordi.
- **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuiva, puhta ning õli- ja rasvavabana.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda ootamatus olukorras elektritööriista ohutult kasutada ja kontrolli all hoida.

1.1.5 Akutööriista kasutamine ja käsitsemine

- **Kasutage akude laadimiseks ainult tootja poolt soovitatud laadijaid.** Laadijaga, mis sobib kindlat tüüpi akudele, tekib muude akude laadimisel tuleoht.
- **Kasutage elektritööriistades ainult selleks ettenähtud akusid.** Muude akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tuleohtu.
- **Hoidke mittekasutatavaid akusid eemal kirjaklambristest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja muudest väikestest metalletest, mis võivad põhjustada kontaktide sildamise.** Akukontaktide vaheline lühis võib kaasa tuua põletused või tulekahju.
- **Vale kasutamise korral võib akust lekkida vedelikku.** Vältige kokkupuudet sellega. Juhusliku kontakti korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks ka arsti poole. Lekkiv vedelik võib põhjustada nahaärritust või põletusi.
- **Ärge kasutage kahjustunud või modifitseeritud akut.** Kahjustunud või modifitseeritud akud võivad ootamatult käituda ning tulekahju-, plahvatus- või vigastusohu põhjustada.
- **Ärge laske akul kokku puutuda tule või kõrge temperatuuriga.** Tuli ja üle 130 °C temperatuur võivad põhjustada plahvatuse.
- **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ning ärge laadige akut ega akutööriista kunagi kasutusjuhendis näidatud temperatuurivahemikust väljaspool.** Valesti laadimine või laadimisel väljaspool lubatavat temperatuuriva-

hemikku võib akut kahjustada ning tulekahju ohtu suurendada.

1.1.6 Teenindus

- **Laske elektritööriista remontida üksnes kvalifitseeritud spetsialistil, kes peab kasutama originaalvaruosi.** Sellega tagate, et elektritööriista ohutus säilib.
- **Ärge kunagi hooldage kahjustunud akusid.** Kõiki aku hooldustöid tohib teha üksnes tootja või volitatud klienditeenindused.

1.2 Kettsaagide ohutusjuhised

Kettsaagide üldised ohutusjuhised

- **Hoidke töötava sae korral kõik kehaosad saeketist eemal. Veenduge enne sae käivitamist, et saekett ei puutuks millegi vastu.** Kettsaega töötamisel võib lühiajaline tähelepanu hajumine viia selleni, et saeketi ette jäävad riideesemed või kehaosad.
- **Tõstke kettsaagi alati parema käega tagumisest käepidemest ja vasaku käega eesmisest käepidemest.** Kettsae hoidmine vastupidises töoasendis suurendab vigastusohu ning seda asendit ei tohi kasutada.
- **Hoidke kettsaagi ainult isoleeritud pide-meosast, sest saekett võib kokku puutuda varjatud elektrijuhtmetega.** Saeketi kokkupuude pingestatud juhtmega võib pingestada metallosad ning põhjustada elektrilöögi.
- **Kandke silmade kaitsevahendit. Kõrvade, pea, käte, säärt ja jalga lisaaitsevarustus on soovituslik.** Sobiv kaitseriietus vähendab õhus lenduva saepuru tõttu ja saeketiga juhuslikul kokkupuutel tekkida võivate vigastuste ohtu.
- **Ärge kasutage kettsaagi puu otsas, redelil, katusel ega ebastabiilsel aluspinnal.** Sellisel viisil töötamine tekitab suurt vigastusohu.
- **Jälgige alati, et teie jalgealune oleks kindel ning kasutage kettsaagi üksnes siis, kui seisate kõval, kindlal ja tasasel pinnal.** Libe aluspind või ebastabiilsed jalgealused võivad viia tasakaalu või kettsae üle kontrolli kaotamiseni.
- **Arvestage pinge all oleva oksa saagimise korral, et see põrkub tagasi.** Kui puidukiud vabanevad pinge alt, võib pingul olnud oks tabada kasutajat ja/või viia kettsae üle kontrolli kadumiseni.
- **Olge eriti ettevaatlik alusmetsa ja noorte puude saagimisel.** Õhuke saematerjal võib

saeketi külge kinni jääda ja teie vastu paiskuda või teid tasakaalust välja viia.

- **Teisaldage kettsaagi väljalülitatud mootoriga, hoides kinni eesmisest käepidemest ja saekett kehast eemal. Kettsae transpordi või hoiulepaneku korral pange alati peale kaitsekate.** Hoolikas ümberkäimine kettsaega vähendab tõenäosust puutuda tahtmatult kokku töötava saeketiga.
- **Järgige õlitamise, keti pingutamise ning saelati ja keti vahetamise juhiseid.** Asjatundmatult pingutatud või õlitatud kett võib katkeda või suurendada tagasilöögi ohtu.
- **Saagige üksnes puitu. Ärge kasutage kettsaagi töödeks, milleks see pole ette nähtud.** Näide. Ärge kasutage kettsaagi metalli, plasti, müüritiste või muude mittepuidust ehitusmaterjalide saagimiseks. Kettsae mitteotstarbekohane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- **See kettsaag ei sobi puude langetamiseks.** Kettsae mitteotstarbekohane kasutamine võib põhjustada kasutajale või teistele isikutele raskeid vigastusi.
- **Järgige kogunenud materjali eemaldamisel kettsaest, kettsae hoiustamisel või hooldustööde tegemisel kõiki juhiseid.** Veenduge, et lüliti oleks välja lülitatud ja aku eemaldatud. Kettsae ootamatu käivitumine kogunenud materjali eemaldamisel või hooldustööde tegemisel võib põhjustada raskeid vigastusi.

Tagasilöögi põhjused ja selle vältimine

Tagasilöök võib tekkida siis, kui saelati ülemine ots puudutab mõnda eset või kui puit paindub ja saekett kiilub lõikesse kinni.

Saelati otsaga puudutamisega võib mõnikord kaasnedä ootamatu tahapoole suunatud reaktsioon, mille korral saelatt paiskub ülespoole ja kasutaja suunas.

Saeketi kinnikiilumine saelati ülemises servas võib paisata saelati järsult kasutaja suunas.

Kõik need reaktsioonid võivad põhjustada olukorra, kus kaob kontroll sae üle ning see omakorda võib põhjustada raskeid vigastusi. Ärge jääge lootma ainult kettsae integreeritud turvaseadistele.

Kettsae kasutajana tuleb rakendada mitmesuguseid meetmeid, mis tagaksid töötamise ilma õnnetuste ja vigastusteta.

Tagasilöök on kettsae vale või vigase kasutamise tagajärg. Seda saab vältida alljärgnevalt kirjeldatud ettevaatusabinõudega.

- **Hoidke saagi kinni kahe käega, kusjuures kettsaapidemed on pöidla ja sõrmede vahelises kindlas haardes. Hoidke oma keha ja käsi sellises asendis, kus saate vastu panna tagasilöögiõududele.** Sobivate meetmete kasutamisel suudab kasutaja tagasilöögiõude valitseda. Kettsaagi ei tohi kunagi lahti lasta.
- **Vältige ebanormaalselt kehahoidu ja ärge saagige olajoonest kõrgemalt.** Seeläbi vältitakse tahtmatut puudutamist saelati ülemise otsaga ja võimaldatakse paremat kontrolli kettsae üle ootamatutes olukordades.
- **Kasutage alati tootja poolt ettekirjutatud varuplaate ja saekette.** Valed varuplaadid ja saeketid võivad viia keti katkemise ja/või tagasilöögin.
- **Järgige tootja juhiseid saeketi teritamise ja hooldamise kohta.** Liiga madalad sügavuspiirajad suurendavad kalduvust tagasilöögile.

2 SELLE KASUTUSJUHENDI KOHTA

- Saksakeelne versioon on algupärane kasutusjuhend. Kõik teised keeleversioonid on algupärase kasutusjuhendi tõlked.
- Hoidke kasutusjuhendit alati sellises kohas, kust te selle vajadusel kiiresti üles leiate.
- Andke seade edasi teisele isikule ainult koos kasutusjuhendiga.
- Lugege kindlasti selles kasutusjuhendis olevaid ohutusjuhiseid ja hoiatusi.

2.1 Tiitellehel olevad sümbolid

Sümbol	Tähendus
	Lugege kasutusjuhend enne aku kasutuselevõttu kindlasti tähelepanelikult läbi. See on ohutu töö ja rikkevaba käsitsemise eeldus.
	Kasutusjuhend
	Käideldge liitiumioonakusid ettevaatlikult! Järgige eelkõige selles kasutusjuhendis toodud transpordi-, hoiustamis- ja kõrvaldusjuhiseid!

Sümbol	Tähendus
	See toode vastab kohalduvatele Euroopa direktiividele ning selleks on läbi viidud vastavushindamismenetlus.

2.2 Sümbolite ja märksõnade seletus

OHT! Tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mille eiramine toob kaasa surmava või raske vigastuse.

HOIATUS! Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mille eiramine võib tuua kaasa surmava või raske vigastuse.

ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mille eiramine võib tuua kaasa kerge või mõõduka vigastuse.

TÄHELEPANU! Tähistab ohtlikku olukorda, mille eiramine võib tuua kaasa materiaalse kahju.

MÄRKUS Erijuhised arusaamise ja käsitsemise parandamiseks.

3 TOOTE KIRJELDUS

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse käsitsi juhitavat ja akutoitel töötavat elektrilist kettsaagi.

Kasutada võib kõiki sortimendi

AL-KO 18V/36V akusid (Bxxx Li) ja laadijaid (Cxxx Li).

TÄHELEPANU! Seadme ja aku kahjustamise oht. Kui seadet kasutatakse sobimatute akudega, võivad seade ja akud kahjustada saada.

- Kasutage seadet ainult ettenähtud akudega.

MÄRKUS Sortimendi **AL-KO 18V/36V** akude ja laadijate kasutusjuhenditest leiate lisateavet.

3.1 Otstarbekohane kasutamine

See kettsaag ei ole mõeldud puude langetamiseks. Kettsaag on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumajapidamises, hobitegevuseks ja aias. Nendes kohtades saab kettsaagi kasutada kergeks puidusaagimistöödeks, nt:

- laudade lõikamiseks
- hekkide kujundamiseks
- küttepuidu lõikamiseks

Akutoitel kettsaagi saab tänu elektri ajamile kasutada puidu lõikamiseks nii vabas õhus kui ka su-

letud ruumides. Siin kirjeldatust erinev kasutamise ei ole otstarbekohane.

See seade on mõeldud kasutamiseks üksnes oma tarbeks. Igasugune muu kasutamine ning ümber- ja juurdeehitused muudavad seadme otstarvest ja tühistavad garantii ja vastavuskinnituse (CE-märgis), samuti ei vastuta tootja sellisel juhul kasutajale ja kolmandatele isikutele tekkiva kahju eest.

⚠ ETTEVAATUST! Mitteotstarbekohane kasutamine võib põhjustada vigastuste ohtu!

Kui kettsaaga saetakse puidus olevaid võõrkehi või muid materjale, võib see põhjustada vigastusi.

- Kettsaagi tohib kasutada ainult kergete saagimistööde jaoks.
- Kontrollige enne saagimist, ega puidul pole võõrkehi, nt naelu, kruve, suluseid.

3.2 Võimalik prognoositav väärkasutamine

- Ärge saagige oksa, mis asuvad otse või terava nurga all kasutaja või teiste isikute kohal.
- Ärge kasutage saeketi määrimiseks vana õli ega mineraalõli.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas.

3.3 Jääkriskid

Ka seadme otstarbekohasel kasutamisel esineb jääkriske, mida ei ole võimalik välistada. Seadme liigist ja konstruktsioonist tulenevalt ei ole võimalik välistada järgmisi ohte.

- Kokkupuude keti katmata hammastega (lõikeoht).
- Kokkupuude pöörleva ketiga (lõikeoht).
- Saeketiga saelati järsk ja ootamatu liikumine (lõikeoht).
- Keti osade lahtitulek (lõiked/vigastusoht).
- Töödeldava puidu osade lahtitulek.
- Kuulmiskaitsevahendi mittekasutamisel kuulmislangus töö ajal.

3.4 Ohutus- ja kaitseadised

⚠ HOIATUS! Raskete vigastuste oht ohutus- ja kaitseadiste manipuleerimisel. Ohutus- ja kaitseadiste manipuleerimisel võib kettsaaga töötamine põhjustada raskeid vigastusi.

- Ärge inaktiveerige ohutus- ja kaitseadiseid!
- Kasutage kettsaagi üksnes siis, kui kõik ohutus- ja kaitseadised töötavad.

3.4.1 Sisselülituskaitse

Kui kasutaja annab mitu korda järjest kiiresti gaa-si, lülitub kettsaag elektroonika ja saeketi kaitsmiseks mõneks sekundiks välja. Sellisel juhul oodake, kuni kettsae saab uuesti sisse lülitada.

3.4.2 Lukustusnupp

Lukustusnupp takistab kettsae juhuslikku käivitumist.

3.4.3 Ketipidur/ketipiduripide

Kettsael on käsitsi ketipidur, mille saab nt tagasilöögi korral rakendada ketipiduripidemega. Ketipiduri rakendusel seisuvad saekett ja mootor järsult.

3.4.4 Ülekoormuskaitse

Kettsael on ülekoormuskaitse, mis lülitub ülekoormuse korral välja.

Pärast lühikest jahutusfaasi saab kettsae uuesti sisse lülitada.

3.4.5 Väljalülituspidurdus

Mehaaniline väljalülituspidurdus on ühendatud ketipiduriga ja toob kettsae väljalülitamisel kaasa saeketi kiire pidurdamise.

Mehaaniline väljalülituspidur takistab järeltöötava keti tõttu tekkivaid vigastusi.

3.4.6 Ketipüüdepolt

Kui saekett saagimise ajal rebeneb, püüab ketipüüdepolt viskuda ketiotsa kinni ja takistab seeläbi kasutajal käevigastusi.

3.5 Sümbolid seadmel

3.5.1 Ohutussümbolid

Sümbol	Täendus
	Olge käsitsemisel eriti ettevaatlik!
	Tagasilöögioht!
	Mitte kasutada vihmaga! Kaitsta niiskuse eest!
	Kasutage kuulmiskaitsevahendit ja silmade kaitsevahendit!

Sümbol	Tähendus
	Lugege enne kasutuselevõttu kasutusjuhend läbi!
	Kasutage kettsaagi alati kahe käega!
	Garanteeritud helivõimsustase L_{WA}

3.5.2 Juhtimissümbolid

Sümbol	Tähendus
	Saeketi lõdvendamine (-) ja pingutamine (+).
	Keerake keskluuk kinni.
	Saeketi liikumissuund (ketiratta kate all)
	Saeketi liikumissuund (saelatil)
	Vabastage ketipiduri pide ja aktiveerige (raampidemel)

3.6 Toote ülevaade (01)

Number	Osa
1	Ketikaitse
2	Saelatt
3	Saekett
4	Ketipiduri pide (kätekaitse)
5	Raampide
6	Gaasihoob
7	Tagumine käepide

Number	Osa
8	Lukustusnupp
9	Ketiõlimahuti lukk
10	Ketiõlimahuti vaateaken
11	Mootor
12	Ketiratta kate
	Kiirkinnetusseadis, mille osad on:
13	■ Keskluuk
14	■ Pöödrõngas
15	Hammastugi
16*	Aku*
17	Laetustaseme näidik akul
18*	Laadija*

*: üksikseadmel ei sisaldu tarnekomplektis, kuid kuulub tervikkomplekti

3.7 Tarnekomplekt (02)

Tarnekomplekti kuuluvad siin loetletud osad. Kontrollige, kas kõik osad on olemas:

Number	Osa
1	Akukettsaag
2	Saekett
3	Saelatt
4	Ketikaitse
5	Kasutusjuhend
6*	Aku*
7*	Laadija*

*: üksikseadmel ei sisaldu tarnekomplektis, kuid kuulub tervikkomplekti

4 OHUTUSJUHISED

4.1 Vibratsioonikoormus

■ Vibratsioonist tulenev oht

Tegelik vibratsiooniväärtus seadme kasutamise ajal võib erineda tootja näidatud väärtusest. Seetõttu arvestage enne kasutamist ja kasutamise ajal järgmiste mõjuteguritega:

- Kas seadet kasutatakse otstarbekohaselt?

- Kas materjali lõigatakse või töödeldakse õigesti?
- Kas seade on töökorras?
- Kas lõiketööriist on korralikult teritatud või on paigaldatud õige lõiketööriist?
- Kas hoidepidemed ja lisavarustusse kuuluvad vibratsioonipidemed on paigaldatud ning tugevalt seadmega ühendatud?
- Käitage seadet ainult vastava töö jaoks vajaliku mootoriikiirusega. Mürä ja vibratsiooni vähendamiseks vältige maksimaalset pöörlemiskiirust.
- Ebaõige kasutamine ja hooldus võivad seadme mürä ja vibratsiooni suurendada. See põhjustab tervisekahjustusi. Sellisel juhul lülitage seade kohe välja ja laske volitatud hooldustöökojal remontida.
- Vibratsiooni tõttu tekkiv koormus sõltub tehtavast tööst või seadme kasutamisest. Hinnake koormust ja tehke töös sellele vastavalt pause. See vähendab vibratsioonikoormust kogu tööajal.
- Seadme pikemaajalisel kasutamisel puutub kasutaja kokku vibratsiooniga, mis võib põhjustada vereringehäireid (valge sõrm). Selle riski vältimiseks kandke kaitsekindaid ja hoidke käsi soojas. Valge sõrme sümptomi tekkimisel pöörduge kohe arsti poole. Sümptomid on: naha tundetus, tundlikkuse vähenemine, kihelemine, sügelemine, valu, jõu vähenemine, värvimuutus või seisukorra muutus. Tavaliselt puudutavad need sümptomid sõrmi, käsi või pulssi. Madalal temperatuuril oht suureneb.
- Tehke tööpäeva jooksul pikemaid pause, et saaksite müra ja vibratsioonist puhata. Kavandage töö nii, et tugevat vibratsiooni tekitavate seadmete kasutamine jaotuks mitmele päevale.
- Kui teil tekib seadme kasutamise ajal kätel ebameeldiv tunne või värvimuutus, katkestage kohe töö. Tehke piisavalt tööpause. Ilma piisavate tööpausideta võib tekkida käelaba ja käsivarre vibratsiooni sündroom.
- Vähendage vibratsiooniga kokkupuutumise riski. Hooldage seadet vastavalt kasutusjuhendis olevatele juhistele.
- Kui seadet kasutatakse tihti, pöörduge vibratsioonivastaste tarvikute (nt pidemed) saamiseks edasimüüja poole.

- Vältige seadmega töötamist temperatuuril alla 10 °C. Koostage töökava, millega vibratsioonikoormust piirata.

4.2 Mürakoormus

Teatava mürakoormuse teke selle seadme tõttu on vältimatu. Kavandage mürarohked tööd ajale, millal need on lubatud ja ette nähtud. Vajadusel järgige puhkeaegu ning piirake tööaeg hädavajaliku ajaga. Enda kaitsmiseks ja läheduses olevate isikute kaitsmiseks tuleb kanda sobivat kuulmis- kaitsevahendit.

4.3 Ohutusjuhised aku ja laadija kohta

- Enne aku laadimist eemaldage see seadmest.
- Asetage seadmesse õige polaarsusega aku.
- Kui panete seadme hoiule, eemaldage sellest aku.
- Ärge lühistage seadme ega aku ühendus-lemme.

Kasutusjuhendid

Järgige aku ja laadija eraldi kasutusjuhendites olevaid ohutusjuhiseid.

- Kasutusjuhend 443998: akud
- Kasutusjuhend 443999: laadijad

4.4 Ohutusjuhised tööks

- Järgige riigis kehtivaid ohutuseeskirju, nt töö- andjakindlustuste, sotsiaalkassade, tööinspektsioonide omi.
- Kasutage seadet ainult siis, kui päevavalgus või kunstlik valgustus on piisav.
- Hoidke tööpiirkond muudest esemetest, nt lõigatud tükkidest puhas, muidu tekib komistusoht.
- Kasutaja vastutab teiste inimeste või nende varaga toimunud õnnetuste eest.
- Kui kasutate kettsaagi esimest korda:
 - Laske müüjal või muul spetsialistil endale kettsae kasutamist selgitada või külastage mõnd koolitust.
 - Harjutage enne esimest kasutamist vähemalt palgi lõikamist saepukil või raamil.

4.4.1 Kasutaja

- Alla 16 aasta vanused noored ja isikud, kes ei ole kasutusjuhendiga tutvunud, ei tohi seadet kasutada.
- Kettsaega töötav isik peab olema välja puhunud, terve ja heas tervislikus vormis. Isikud, kes ei tohi tervislikel põhjustel pingutada,

peavad küsima arstilt, kas nad tohivad kettsaaga töötada.

4.4.2 Tööajad

Järgige kettsaagide tööaja osas riigis kehtivaid nõudeid. Riigisisestes ja kohalikes eeskirjades võidakse kettsaagide tööajale kehtestada piiranguid.

4.4.3 Kettsaaga töötamine

⚠ HOIATUS! Raskete vigastuste oht. Mitte-täielikult paigaldatud kettsae kasutamisel võivad tekkida rasked vigastused.

- Kasutage kettsaagi alles siis, kui see on täielikult monteeritud.
- Tehke enne iga kasutamist visuaalne kontroll, et teha kindlaks, kas kettsaag on täielik ja ega sellel pole kahjustunud või kulunud osi. Kaitseseadised peavad olema töökorras.

⚠ HOIATUS! Vigastusohu juhuslikult käivituv kettsae tõttu. Ootamatult käivituv kettsaag võib tekitada raskeid vigastusi. Seetõttu eemaldage aku järgmistel juhtudel:

- kontrollimis-, seadistus- ja puhastustööd;
- löikegarnituuri kallal töötamine;
- kettsae juurest lahkumine;
- transport;
- hoiulepanek;
- hooldus- ja remonditööd.
- Oht
- Ärge töötaga mitte kunagi üksi.
- Hoidke esmaabivahendid võimalike õnnetuste puhuks alati käepärast.
- Vältige maapinnas olevate või pinnasega elektrit juhtivas ühenduses olevate metallist esemete puudutamist.
- Isikukaitsevahendite osad:
 - kaitsekiiver
 - kuulmiskaitsevahend (nt kõrvaklapid), eelkõige siis, kui igapäevane tööaeg on üle 2,5 tunni
 - kaitseprillid või kaitsekiivri visiir
 - sisselõikekaitsemega kaitsepüksid
 - tugevad töökindad
 - mittelibiseva talla ja terasest ninaosaga turvajalatsid
- Kettsaagi ei tohi kasutada õlgadest kõrgemal, sest nii poleohutu käsitsemine enam võimalik.

- Asukoha vahetamisel lülitage mootor välja ja asetage ketikaitse peale.
- Kui kettsaagi ei kasutata, asetage sellele alati ketikaitse ja eemaldage aku.
- Pange kettsaag kõrvale ainult siis, kui see on välja lülitatud.
- Kettsaagi ei tohi kasutada puidu kangutamiseks ega teisaldamiseks.
- Saelati pikkusest jämedamaid tüvesid tohivad saagida ainult spetsialistid.
- Sisselõige tuleb teha töötava saeketiga, mitte ei tule saagi sisse lülitada pärast sae asetamist vastu puud.
- Jälgige, et saeketiõli ei satuks pinnasesse.
- Ärge tehke saagimistöid vihma, lume ega tormiga.
- Ärge blokeerige ohutus- ja kaitseseadiseid.

5 MONTEERIMINE

⚠ HOIATUS! Raskete vigastuste oht. Mitte-täielikult paigaldatud kettsae kasutamisel võivad tekkida rasked vigastused.

- Kasutage kettsaagi alles siis, kui see on täielikult monteeritud.
- Tehke enne iga kasutamist visuaalne kontroll, et teha kindlaks, kas kettsaag on täielik ja ega sellel pole kahjustunud või kulunud osi. Kaitseseadised peavad olema töökorras.

⚠ ETTEVAATUST! Lõikevigastuste oht. Tervavad saeketiservad võivad põhjustada monteermise ajal lõikevigastusi.

- Eemaldage enne monteermist aku.
- Kasutage saeketi ja saelati monteermisel kaitsekindaid.

5.1 Saeketi asetamine ümber saelati (03, 04)

1. Võtke saekett (03/1) ja saelatt (03/2) vertikaalselt rippuvana mõlemasse kätte.
Märkus: Joondage saekett selle liikumissuuna (04/A) järgi.
2. Asetage saekett (04/1) saelati soonde (04/2) (04/3).
Märkus: Asetage saeketi lülid (04/4) ümbersuunamistähiku vahedesse (04/5).
3. Keerake seaderatast (04/6) alla (taha) (04/a).
Märkus: Kui seaderatast ei saa hilisemas paigaldussammus juhtpoldile (05/7) asetada: Keerake seaderatas veidi üles (ette) (04/b).

5.2 Saelati ja saeketi monteerimine (05)

1. Ketipiduri vabastamiseks tõmmake ketipiduri pidet (05/1) raampideme poole (05/a).
Märkus: *Hammasratas (05/2) peab olema nüüd keeratav.*
2. Keerake hammasratast (05/b) nii, et saeketi lülid (05/3) sobituksid hammasratta vahedesse.
3. Asetage saelatt (05/4) peale:
 - Asetage saekett ümber hammasratta (05/c).
 - Asetage saelatt koos seaderattaga (05/6) juhtpoldile (05/7) (05/d).
Märkus: *Kui seaderatast ei saa juhtpoldile (05/7) asetada: Keerake seaderatas veidi üles (ette) (04/b).*
4. Keerake seaderatast alla (taha).
5. Kontrollige saeketi liikumissuunda.

5.3 Katte paigaldamine (06)

1. Kontrollige saeketi kinnitust, et kett asetseks õigesti ketirattal ja saelatil.
2. Asetage kate (06/1) koos kiirkinnituseadise-ga juhtpoldile (06/2) (06/a).
3. Keerake kesklukk (06/3) päripäeva kinni (06/b). Sealjuures ärge keerake kesklukku täiesti kinni või keerake see pärast kinnikeeramist ühe pööride võrra lahti.
⇒ Saelatt koos saekatiga kinnitatakse kattega. Saeketis (06/4) on läbivaje.

5.4 Saeketi pingutamine (07)

MÄRKUS Saekett on õigesti pingutatud, kui see:

- on vastu juhtsiini alumist külge ja seda saab käega tõmmata;
- juhtsiini keskk kohta saab 3–4 mm tõsta.

1. Keerake pöödrõngast (07/1) päripäeva (07/a), kuni saekett (07/2) on ülalkirjeldatud viisil õigesti pingutatud.
2. Tõmmake saekett saelatil (07/3) ära (07/b). Mõõt (07/4) ei tohi ületada 3 kuni 4 mm.

5.5 Katte kinnikeeramine (08)

1. Keerake kesklukk (08/1) päripäeva (08/a), kuni see on kinni.

6 KASUTUSELEVÕTT

⚠ OHT! Ohutusjuhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada üliraskeid kehavigastusi. Ohutus- ja kasutusjuhiste eiramine võib kaasa tuua üliraskeid kehavigastused või põhjustada koguni surma.

- Tutvuge enne kettsae kasutamist kõigi selles ja muudes viidatud kasutusjuhendites olevate ohutus- ja kasutusjuhistega ja järgige neid.

⚠ HOIATUS! Raskete vigastuste oht. Kui kettsael on kahjustunud komponendid, võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.

- Tehke enne iga kasutamist visuaalne kontroll, et teha kindlaks, kas kettsaag on täielik ja ega sellel pole kahjustunud või kulunud osi. Kaitseseadised peavad olema töökorras.

6.1 Aku laadimine

Järgige laadimiskoha temperatuurivahemikku, vt tehnilised andmed.

ℹ MÄRKUS Järgige aku ja laadija eraldi kasutusjuhendites olevat üksikasjalikku teavet.

- Kasutusjuhend 443998: akud
- Kasutusjuhend 443999: laadijad

6.2 Aku paigaldamine ja eemaldamine (09)

⚠ TÄHELEPANU! Aku kahjustamise oht. Kui aku jäetakse pärast kasutamist seadmesse, võib aku kahjustada saada.

- Võtke aku kohe pärast kasutamist seadmest välja ja hoidke seda külmumise eest kaitstud kohas.
- Asetage aku seadmesse vahetult enne töö alustamist.

Aku paigaldamine

1. Lükake aku (09/1) tagant kettsaagi, kuni aku fikseerub (09/a).

Aku väljavõtmine

1. Vajutage aku vabastusnupule (09/2) ja hoidke seda all.
2. Võtke aku välja (09/b).

6.3 Saeketiõli lisamine (10)

TÄHELEPANU! Kettsae kahjustumise oht.

Kettsaag saab raskelt kahjustada, kui mahutis on liiga vähe saeketiõli või pole seda üldse või on see kuivanud / kinni kleepunud. Kinnikuivanud/-kleepunud saeketiõli võib põhjustada õli juhtivate komponentides ja õlipumbas kahjustusi. Kahjustus tekib ka vana õli kasutamisel. Vana õli kasutamine põhjustab keskkonnakahju!

- Enne kasutamist täitke mahuti saeketiõliga.
- Ärge kasutage vana õli!
- Lisage iga akuvahetuse ajal mahutisse saeketiõli.

Saeketti ja saelatti varustatakse tänu automaatsele õlitussüsteemile töö ajal pidevalt õliga. Saeketiõli kaitseb korrosiooni ja enneaegse kulumise eest. Saeketi piisavaks määrimiseks peab mahutis olema alati piisavalt saeketiõli.

Saeketi ja saelati määrimiseks tohib kasutada ainult keskkonnasäästlikku biolagunevat kvaliteetset saeketiõli, mida tuleb transportida ja hoiustada heakskiidetud ja märgistatud anumates.

Kontrollige enne töö alustamist ja akuvahetust õlitaset ja lisage vajaduse korral saeketiõli.

1. Kontrollige õlimahuti vaateaknalt (10/1) õlitaset. Õli peab alati näha olema. Minimaalset ega maksimaalset õlitaseme piiri ei tohi ületada.
2. Lisage saeketiõli täiteava (10/2) kaudu.

6.4 Ketipinguse kontrollimine

Kontrollige ketipingust tihti, sest uued saeketid pikenevad. Töötemperatuuril saekett pikeneb ja sellesse tekib lõtk. Saeketi pingutamine: vt *Peatükk 5.4 "Saeketi pingutamine (03, 05)", lehekülj 390.*

MÄRKUS Saekett on õigesti pingutatud, kui see:

- on vastu juhtsiini alumist külge ja seda saab käega tõmmata;
- juhtsiini keskkoha saab 3–4 mm tõsta.

ETTEVAATUST! Vigastusohu saeketi lahitudleku tõttu! Ebapiisavalt kinnitatud saekett võib töö ajal lahti tulla ja vigastusi põhjustada.

- Kontrollige ketipingust sagedasti. Ketipingus on liiga väike, kui ketilülid tulevad juhtsiini alumisel küljel olevast soonest välja.
- Pingutage liiga lõtva saeketti nõuetekohaselt.

6.5 Ketipiduri toimivuse testimine

Kettsael on käsitsi ketipidur, mille saab nt tagasilöögi korral aktiveerida ketipiduri pidemega.

Ketipiduri aktiveerimisel seiskuvad saekett ja mootor järsult.

OH! Eluoht hooletu käsitsemise korral! Kettsae ettevaatamatu ja prognoosimatu liikumise korral võivad tagajärjeks olla üliirasked vigastused või koguni surm.

- Töötage kettsaaga ohuteadlikult ja kontsentreeritult.
- Ketipiduri vabastamisel ärge vajutage lülilit.

HOIATUS! Defektn ketipidur põhjustab eluohtu ja üliiraskete kehavigastuste ohtu. Kui ketipidur ei toimi, võib see nt töötava saeketi tagasilöögi (kickback) korral põhjustada üliirasked vigastusi või koguni surma.

- Testige ketipidurit alati enne töö alustamist.
- Ärge lülitage kettsaagi sisse, kui ketipidur on vigane. Sellisel juhul tuleb lasta kettsaagi esindustöökojas kontrollida.

6.5.1 Ketipiduri talitlustest väljalülitatud mootoriga (11)

1. Eemaldage aku seadmest vt *Peatükk 6.2 "Aku paigaldamine ja eemaldamine (09)", lehekülj 390.*
2. Ketipiduri vabastamiseks tõmmake ketipiduri pidet (11/1) raampideme (11/2) suunas (11/a). Saeketti saab tõmmata läbi käega.
3. Ketipiduri sisselülitamiseks vajutage ketipiduri pide (11/1) ette (11/b). Saeketti ei tohi saada läbi tõmmata.

6.5.2 Ketipiduri talitlustest sisselülitatud mootoriga (11)

MÄRKUS Enne kettsae iga sisselülitamist vabastage ketipidur.

1. Asetage aku seadmesse: vt *Peatükk 6.2 "Aku paigaldamine ja eemaldamine (09)", lehekülj 390.*
2. Hoidke ketipidurit kindlalt ja tugevalt raam- ja käepidemel.
3. Vabastage ketipidur: vt *Peatükk 6.5.1 "Ketipiduri talitlustest väljalülitatud mootoriga (11)", lehekülj 391.*
4. Mootori sisselülitamine vt *Peatükk 7.3 "Mootor sisse- ja väljalülitamine (12)", lehekülj 392.*
5. Vajutage ketipiduri pide (11/1) ette (11/b). Saekett ja mootor peavad kohe seiskuma.

7 KASUTAMINE

⚠ OHT! Ohutusjuhiste eiramine võib olla eluohtlik või põhjustada üliraskeid kehavigastusi. Ohutus- ja kasutusjuhiste eiramine võib kaasa tuua ülirasked kehavigastused või põhjustada koguni surma.

- Tutvu enne kettsae kasutamist kõigi selles ja muudes viidatud kasutusjuhendites olevate ohutus- ja kasutusjuhistega ja järgige neid.

⚠ HOIATUS! Vigase seadme kasutamisest tingitud vigastusoht. Mitteasjakohased hool-dustööd võivad kaasa tuua raskeid vigastusi ja seadme kahjustuse.

- Töötage seadmega ainult siis, kui see pole defektne ega kahjustunud ja kui sellel ei ole puuduvaid või lahtiseid osasid.
- Järgige riigis kehtivaid tööajanõudeid.
- Hoidke tagumist pidet parema käega ja raamkäepidet vasaku käega tugevalt kinni.
- Ärge laske pidemeid lahti seni, kuni mootor töötab.
- Ärge kasutage kettsaagi järgmistel juhtudel:
 - väsimus
 - halb enesetunne
 - alkoholi, ravimite ja uimastiite mõju all olemine

7.1 Saeketiõli kontrollimine

- Kontrollige, kas mahutis on piisavalt saeketiõli:
 - alati enne töö alustamist
 - töö ajal
 - hiljemalt igal akuvahetusel
- Kui õlitase on madal, lisage saeketiõli.

Toiming vt *Peatükk 6.3 "Saeketiõli lisamine (07)", lehekülg 391.*

7.2 Ketipiduri testimine

Toiming: vt *Peatükk 6.5 "Ketipiduri toimivuse testimine", lehekülg 391.*

⚠ HOIATUS! Defektne ketipidur põhjustab eluohtu ja üliraskete kehavigastuste ohtu. Kui ketipidur ei toimi, võib see nt töötava saeketi tagasilöögi (kickback) korral põhjustada ülirasked vigastusi või koguni surma.

- Testige ketipidurit alati enne töö alustamist.
- Ärge lülitage kettsaagi sisse, kui ketipidur on vigane. Sellisel juhul tuleb lasta kettsaagi esindustöökojas kontrollida.

7.3 Mootor sisse- ja väljalülitamine (12)

⚠ ETTEVAATUST! Kuulmiskahjustuse oht! Kettsae käitamisel tekib tugev müra, mis võib põhjustada kasutajal kuulmiskahjustusi.

- Kandke kettsaega töötamisel kuulmiskaitsevahendit.

ℹ MÄRKUS Enne kettsae iga sisselülitamist vabastage ketipidur.

Mootori sisselülitamine

1. Ketipiduri vabastamiseks tõmmake ketipiduri pidet (12/1) raampideme (12/2) suunas (12/a).
2. Vajutage pöidlaga lukustusnupule (12/3) ja hoidke seda all.
3. Vajutage gaasihooba (12/4) ja hoidke seda all.
4. Laske lukustusnupp lahti.
Märkus: Lukustusnuppu ei ole vaja pärast kettsae käivitamist all hoida. Lukustusnupp peab takistama kettsae juhuslikku käivitumist.

Mootori väljalülitamine

1. Laske gaasihoob lahti.

7.4 Aku laetustaseme kontrollimine

Laetustaseme näidik asub akul.

ℹ MÄRKUS Järgige aku ja laadija eraldi kasutusjuhendites olevat üksikasjalikku teavet.

- Kasutusjuhend 443998: akud
- Kasutusjuhend 443999: laadijad

8 TEGUTSEMINE TÖÖ AJAL JA TÖÖVÕTTED

ℹ MÄRKUS Kettsae kasutamise ja puude langetamise kohta korraldavad kutseühingud regulaarselt kursusi.

⚠ OHT! Eluoht ebapiisavate erialateadmiste tõttu! Ebapiisavad erialateadmised võivad kaasa tuua ülirasked vigastused või koguni surma!

- Puid tohivad langetada ja laasida ainult vastava väljaõppega kogenud isikud.

⚠ OHT! Eluoht puidulaastude tõttu! Lendavad puidulaastud võivad põhjustada raskeid vigastused või koguni surma!

- Lahtised laastud ja puidukillud tuleb saetavalt osalt eemaldada.

8.1 Puude langetamine (13, 14)

Arvestage enne kasutamist ja kasutamise ajal järgmistele punktidega.

- Puude langetamisel tuleb jälgida, et teised inimesed ohtu ei satuks, vastu elektriline ei mindaks ja materiaalselt kahju ei tekiks. Kui puu satub kokku elektriliiniga, tuleb elektritrievõtet kohe teavitada.
- Jälgige ka teiste isikute omandit, loomi ja esemeid. Need ei tohi asuda ohupiirkonnas. Kahju korral teavitage kohe omanikku.
- Teiste töökohtade ja esemeteni peab jääma vähemalt 2,5 puu pikkust.
- Hinnake puu langemise suunda.
Puu langemise suuna määravad muu hulgas:
 - puu loomulik kalle
 - suuremate okste asukoht
 - puu kõrgus
 - okste kasv ühel küljel
 - tasapind või kallak
 - asümmeetriline kasv, puidukahjustused
 - tuule suund ja kiirus
 - lumi
- Kallakul tuleb alati töötada langetatavast puust kõrgemal.
- Veenduge, et eelnevalt kindlaks määratud taganemistee ei oleks takistus. Taganemistee peab kulgema umbes 45° kalde all langetussuunast tagapool (13).
- Tüvel ei tohi olla alusmetsa, oksti ega võõrkehi (nt mustus, kivid, lahtine koor, naelad, klambrid, traat jne).

Puu langetamiseks tuleb teha kaks sisselõiget ja langetuslõige.

1. Langetus- ja järkamisõigeteks kinnitage hammastugi kindlalt lõigatavale puidule.
2. Saagige langetussälg (14/C) kõigepealt horisontaalselt ja seejärel viltu ülevalt vähemalt 45° nurga all. Sellega välditakse kettsae kinnijäämist teise sisselõike tegemisel. Langetussälg peab olema maapinnale võimalikult lähedal ja soovitavas langetussuunas (14/E). Sälg sığavus peab olema umbes 1/4 tüve läbimõõdust.
3. Saagige langetuslõige (14/D) langetussälg vastu täpselt horisontaalselt. Langetuslõige tuleb teha 3–5 cm kõrgemal kui horisontaalne sisselõige.
4. Saagige langetuslõige (14/D) nii sığavale, et langetussälg (14/C) ja langetuslõike (14/D)

vahel jääks vähemalt 1/10 tüve läbimõõdu paksune murderiba (14/F). Murderiba takistab puu pöördumist ja vales suunas langemist. Kui langetuslõige (14/D) läheneb murderibale (14/F), peaks puu hakkama langema. Ärge saagige murderiba läbi!

Kui puu langeb saagimise ajal:

- Kui puu võib langeda valesse suunda või kaldub tagasi ja jääb kettsaagi kinni, katkestage langetuslõike tegemine. Lõike avamiseks ja puu viimiseks soovitud langetusjoonele paigaldage puidust, plastist või alumiiniumist kiilud.
 - Tõmmake kettsaag kohe lõikest välja, lülitage välja ja pange kõrvale.
 - Minge taganemisalasale.
 - Jälgige mahakukkuvaid oksti.
5. Kui puu jääb seisma, langetage see kontrollitult kiilude asetamisega langetuslõikesse.
Märkus: Kasutada tohib ainult puidust, plastist või alumiiniumist kiile.
 6. Pärast saagimise lõpetamist võtke kõrvaklapid kohe ära ja järgige signaale ja hoiatushüüdeid.

Torke-, piki- ja südamelõikeid tohivad teha ainult kogenud või väljaõppega isikud (14).

⚠ OHT! Langev puu on eluohtlik! Kui puu langetamisel ei ole võimalik taganeda, võivad tagajärjeks olla raskest vigastused või koguni surm!

- Alustage puu langetamisega alles siis, kui olemas on takistustevaba taganemistee langetavast puust.

⚠ OHT! Kontrollimatult langev puu on eluohtlik! Kontrollimatult langevad puud võivad põhjustada raskest vigastused või koguni surma!

- Puu kontrollitud langetamiseks jätkke langetussälg ja langetuslõike vahel murderiba, mis on umbes 1/10 tüve läbimõõdust.
- Tuulega ei tohi puid langetada.

8.2 Laasimine (15)

Laasimine tähendab okste eemaldamist langetatud puult. Järgige alljärgnevat punkte.

- Toetage kettsaag töö ajal hammastoeaga puutüvele.
- Suuremad allapoole suunatud oksad, mis puud toetavad, jätkke esialgu alles.
- Lõigake väiksemad oksad ühe lõikega.
- Saagige oksad süsteemselt ja järjest puult maha (15/a). Kõigepealt saagige maha ok-

sad, mis teid takistavad. Seejärel saagige ära oksad, mis tekitavad pingeid. Kõige viimase-na saagige maha alumine põhioks.

- Vabalt rippuvaid oksa tuleb saagida ülevalt (15/b), mitte alt.
- Jälgige pinget all olevaid oksa ja saagige need läbi altpoolt (15/c), et vältida kettsae kinnijäämist.

8.3 Puu järkamine (16 – 19)

Järkamine on langetatud puu tükeldamist. Järgige alljärgnevat punkte.

- Jälgige, et oleksite stabiilses asendis ja et keharaskus toetuks võrdselt mõlemale jalale. Võimaluse korral tuleks tüve alla panna toeks oksa, palke või kiile.
- Kallakul tuleb alati töötada puutüvest kõrgemal, sest puutüvi võib eemale veereda (16).
- Juhtige kettsaagi nii, et saeketi pikendatud pööramisalas ei jääks kehaosi.
- Asetage hammastugi otse lõikeserva kõrvale ja laske kettsael ümber selle punkti pöörelda. Ärge avaldage lõike lõpus survet.
- Selleks et läbisaagimise hetkel kettsae üle täielik kontroll säilitada, vähendage lõike lõpus vajutussurvet, kuid ärge vähendage haaret kettsae käepidemel.
- Jälgige, et saekett ei puudutaks maapinda.
- Pärast sisselõike tegemist oodake, kuni saekett on seisma jäänud, enne kui kettsae eemaldate.
- Lülitage kettsae mootor enne järgmise puu juurde minemist alati välja.

Kogu puutüve pikkus on ühtlaselt üleval:

- Saagige puutüvi ülevalt läbi (17/a) ja ärge saagige pinnasesse.

Puutüvi on ühest otsast üleval:

- Selleks et kettsae kinnijäämist ja puidu killustumist vältida, saagige kõigepealt 1/3 tüve läbimõõdust altpoolt (18/a) ning seejärel ülejäänud osa ülevalt alumise lõike kõrgusel läbi (18/b).

Puutüvi on mõlemast otsast üleval:

Selleks et kettsae kinnijäämist ja puidu killustumist vältida, saagige kõigepealt 1/3 tüve läbimõõdust ülevalt poolt (19/a) ning seejärel ülejäänud osa alt ülemise lõike kõrgusel läbi (19/b).

⚠ OHT! Eluohutliku tagasilöögi oht! Seadme tagasilöök võib kasutajat eluohutlikult vigastada.

- Järgige kindlasti tagasilöögi vältimise meetmeid!

8.4 Saetud puidu järkamine

Selle töö juures tuleb arvestada järgmiste punktidega:

- Kasutage tugevat lõikealust (saepukk, kiilud, lauad).
- Jälgige stabiilset asendit ja kehakaalu ühtlast jaotust.
- Kindlustage ümarpuit pöörlemise eest.
- Sisselõike tegemisel viige puuga kontakti juba töötav saekett. Ärge lülitage kettsaagi sisse alles siis, kui saekett on vastu puud pandud.
- Ärge fikseerige puud jalaga ega laske seda kinni hoida teisel inimesel.

9 HOOLDUS JA KORRASHOID

⚠ HOIATUS! Lõikevigastuste oht! Teravate ja liikuvate seadmeosade ja lõiketööriistade puudutamisel on lõikevigastuste oht.

- Lülitage seade enne hooldus- ja puhastustööd alati välja. Eemaldage aku.
- Kandke hooldus- ja puhastustööde ajal alati kaitsekindaid.

Kettsaag vastab kõigile kehtivatele ohutusnormidele. Remonditööd tohivad teha ainult kvalifitseeritud spetsialistid, kes peavad kasutama üksnes originaalvaruosi.

- Pärast iga kasutamist tuleb kettsael kontrollida kulumist ning vajaduse korral kahjustunud komponendid välja vahetada.
- Ärge hoidke seadet märjas ega niiskes keskkonnas. Puhastage plastosad lapiga, kuid ärge kasutage puhastusvahendit või lahustit.
- Ummistunud jahutuspidul tuleb puhastada.
- Ärge pihustage kettsaagi veega ega kasutage survepuhastit.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud varuosi.

9.1 Ketiratta sisemuse puhastamine

Kettsaagi tuleb pärast iga kasutamist hoolikalt puhastada.

1. Võtke aku välja ja asetage kettsaag stabiilsele aluspinnale.
2. Keerake ketiratta kate maha.
3. Puhastage sisemust sobiva pintsliga.
4. Võtke saekett ja saelatt ära.
5. Puhastage siinisoont ja õlisisselaskeava.

9.2 Saeketi hooldamine

9.2.1 Saeketi teritamine (20)

Ohutuse ja tõhususe tagamiseks peab saekett olema alati korralikult teritatud.

⚠ OHT! Eluohtliku tagasilöögi oht! Ebaõigesti teritatud saekett suurendab tagasilöögi ohtu ning seega surmavate vigastuste ohtu.

- Tagasilöögiohu vähendamiseks teritage saeketti nõuetekohaselt.

i MÄRKUS Kogenematul kettsaekasutajal soovitatakse lasta saeketti teritada klienditeeninduse spetsialistil. Spetsialist kasutab teritamiseks tööriistu, mis tagavad materjali minimaalse kulumise ja kõigi hammaste ühtlase teritamise.

Teritamine on vajalik, kui:

- Saelaastud sarnanevad tolmule.
- Lõikamiseks on vaja rohkem jõudu.
- Lõige ei ole sirge.
- Vibratsioon suureneb.

Toimimine

Saeketti võib ise teritada spetsiaalse ümarviili abil, mille läbimõõt on kohandatud ketile (vt *Peatükk 9.2.2 "Saeketi teritamise tabel", lehekülg 395*). Hammaste kahjustumise vältimiseks on vaja osavust ja kogemust.

1. Lülitage kettsaag välja ja eemaldage aku.
2. Vabastage ketipidur.
3. Kinnitage saelatt koos paigaldatud saeketiga kindlalt sobivate kruustangide vahele.

Märkus: Jälgige, et saekett saaks vabalt liikuda.

4. Juhul saekett on lõtv, pingutage seda.

5. Viilimine:

- monteeri viil vastavasse soonde.
- Viige viil hambas olemasolevasse vaheesse. Sealjuures hoidke hambaprofiilile vastavat ühtlast kallet.
- Tehke üksikud viilitõmbed, mis kõik peavad olema edasisuunas.
- Korrake viilitõmbeid kõigil samas suunas (paremale või vasakule) olevatel hammastel.

6. Keerake saelati asend kruustangide vahel ümber. Korrake viilimist ülejäänud hammastel.

7. Kontroll:

- kas sügavuspiiraja ulatub üle kontrolltööriista.
- Üleulatuv osa tuleb lameviiliga maha viilida.
- Ümardage profiil.

8. Pärast teritamist:




- eemaldage kogu viilipuru ja tolm.
- Määrige saeketti õlivannis.


9.2.2 Saeketi teritamise tabel

⚠ HOIATUS! Raskete vigastuste oht. Kui kettsael kasutatakse heakskiitmata saeketti või juhtsiini, võivad tagajärjeks olla rasked vigastused.

- Kasutage ainult heakskiidetud saekette ja juhtsiine.

Saeketi ja saelati varuosad: vt tehnilised andmed.

Saekett (saelatt)	Viili läbimõõt	Pea-nurk	Alumine löi-kenurk	Pea kaldenurk (55°)	Sügavus-mõõt
					
		Tööriista pöördenuk	Tööriista kaldenurk	Küljenurk	
					

Saekett (saelatt)	Viili läbimõõt	Peanurk	Alumine lõikenurk	Pea kaldenurk (55°)	Sügavusmõõt
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Sügavusmõõt				 Viil	

9.2.3 Saeketi vahetamine

Kett tuleb välja vahetada, kui:

- Hammaste pikkus on alla 5 mm.
- Kui on olemas: lõikelülide hambad on kulanud alla märgistuse.
- Ketineetide lülide vahe on liiga suur.

9.3 Saelati hooldamine

9.3.1 Saelati kontrollimine (21)

Kontrollige regulaarselt, ega saelatil pole kahjustusi. Vajaduse korral eemaldage eenduvad kraadid (21/1), st viilige 45° (21/2) nurga all maha.

9.3.2 Saelati pööramine (22)

Ühepoolse kulumise vältimiseks tuleb saelatti pärast iga ketiteritust ja -vahetust pöörata.

1. Eemaldage saelatt (22/1).
2. Keerake saelati tagaküljel olev ristpeakruvi (22/2) välja.
3. Keerake kinnituskonksudega (22/3) adapterplaat koos seaderattaga (22/4) saelatilt lahti.
4. Pöörake saelatti ümber pikitelje.
5. Paigaldage kinnituskonksudega adapterplaat koos seaderattaga tagasi ümber pikitelje keeratud saelati ja fikseerige taas ristpeakruviga.

6. Paigaldage saelatt tagasi (vt *Peatükk 5.2 "Saelati paigaldamine (03, 04)", lehekülg 390*).

9.3.3 Saelati määrimine (21, 23)

1. Puhastage siinisoon (21/3) ja õlisisseaskeavad (21/4) hoolikalt.
2. Puhastage määreava (23/1) mõlemalt poolt hoolikalt.
3. Vajutage määrepressiga (23/2) algul ühelt ja siis teiselt poolt nii palju määret sisse, et seda hakkab tähkratta otsest ühtlaselt välja tulema. Samal ajal keerake tähkratast korduvalt.

10 ABI TÕRGETE KORRAL

⚠ ETTEVAATUST! Kehavigastuste oht. Teravad ja liikuvad seadme osad võivad põhjustada vigastusi.

- Kandke hooldus- ja puhastustööde ajal alati kaitsekindaid!
- Lülitage seade välja ja eemaldage aku!

ℹ MÄRKUS Tõrgete korral, mida selles tabelis pole kirjeldatud või mida te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge meie volitatud klienditeeninduse poole.

Tõrge	Põhjus	Kõrvaldamine
Mootor ei tööta.	Akupinget pole.	Laske toitevarustust kontrollida elektrikul.
	Ülekoormuskaitse lülitus välja.	Oodake, kuni ülekoormuskaitse vooluvastuse taastab.
	Ketipidur on sisse lülitatud.	Vabastage ketipidur.
Saelatt ja saekett muutuvad kuumaks. Suitsu teke.	Saekett on liiga pingul.	Lõdvendage ketipinget.
	Õlimahuti on tühi.	Lisage saeketi õli. Kontrollige õlimahutil kahjustusi.

Tõrge	Põhjus	Kõrvaldamine
	Õlisisselaskeava ja/või saelati soon on määrdunud.	Puhastage õlisisselaskeava ja/või saelati soon.
Mootor töötab, kuid saekett ei liigu.	Saekett on liiga pingul.	Lõdvendage ketipinget.
	Seadme viga	Pöörduge tootja teenindusse.
Saelaastude asemel väljub vaid puidutolmu. Kettasaag tuleb läbi puidu vajutada.	Saekett on nüri.	Teritage saekett või pöörduge tootja teenindusse.
Seade vibreerib ebataavaliselt.	Seadme viga	Pöörduge tootja teenindusse.

11 TRANSPORT

Viige enne transporti läbi eespool kirjeldatud meetmed:

1. Lülitage seade välja.
2. Eemaldage aku seadmest.
3. Pakkige aku nõuetekohaselt (vt alt).

Aku B160.6 Li (tootenr 114128)

MÄRKUS Aku koguenergia on üle 100 Wh! Seetõttu järgige allolevaid transpordijuhiseid!

Sisalduv liitumioonaku kuulub ohtlike kaupade reguleerimisalasse, kuid seda võib transportida lihtsustatud tingimustel:

- Erakasutaja võib kahjustmata akut ilma täiendavate meetmeteta teedel transportida, eeldusel, et aku on jaemüügipakendis ja transpordivahend on mõeldud erakasutuseks.
- Ärikasutajad, kes transpordivad akut seoses oma põhitegevusega (nt transport objektide või esitluste vahel) võivad samuti kasutada lihtsustatud tingimusi.

Mõlemal eespool kirjeldatud juhul tuleb kindlasti võtta meetmed sisu vabanemise takistamiseks. Muudel juhtudel tuleb kindlasti järgida ohtliku kauba eeskirju! Vastasel korral võidakse saatjat ja transportijat trahvida.

Lisateave transpordi ja saatmise kohta

- Liitumioonakusid tohib transportida ja saata ainult kahjustamata olekus!
- Aku transportimiseks tohib kasutada ainult originaalpakendit või sobivat ohtlike ainete pakendit (pole vajalik alla 100 Wh koguenergia akudel).
- Kleepige lahtised akukontaktid lühise vältimiseks kinni.

- Kindlustage aku pakendi sees libisemise vastu, et vältida aku kahjustumist.
- Tagage transpordi ja saatmise ajal (nt kullerteenuse või ekspedeerija kasutamisel) korrektse märgistuse ja dokumentatsiooni olemasolu.
- Kontrollige eelnevalt, kas transport on valitud teenusepakkuja juures võimalik ja registreerige saadetis.

Soovitame saadetise ettevalmistamisel kasutada ohtliku kauba spetsialisti abi. Järgige ka muid võimalikke riiklikke eeskirju.

12 HOIUSTAMINE

12.1 Seadme hoiustamine

- Pärast iga kasutamist eemaldage aku seadmest.
- Puhastage seade hoolikalt ning paigaldage kõik kaitsekatted tagasi (kui neid on).
- Hoidke seadet kuivas, lukustatavas ja lastele kättesaamatus kohas.

Üle 30 päeva pikkuste tööpauside korral tehke järgmised tööd.

- Tühjendage saeketiõli mahuti.
- Eemaldage saekett ja saelatt, puhastage ja pihustage roostekaitseõliga.

TÄHELEPANU! Seadme kahjustumise oht. Kinnikuivanud/-kleepunud saeketiõli võib põhjustada pikema hoiustamisel õli juhtivates komponentides ja õlipumbas kahjustusi.

- Enne kettasae tööalas pikemat hoiustamist laske saeketiõli välja.

12.2 Aku ja laadija hoiustamine

MÄRKUS Üksikasjalikku teavet lugege aku ja laadija eraldi kasutusjuhenditest.

13 JÄÄTMEKÄITLUS

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi ülevõtvatele riiklikele õigusaktidele tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta

Vale jäätmekäitluse korral võivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisaldub kahjulikke aineid, kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

Märkused elektri- ja elektroonikaseadmete seaduse kohta



- Vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb sorteerida!
- Vanad akud ja patareid, mis ei ole statsionaarselt vanasse seadmesse paigaldatud, tuleb enne seadme kõrvaldamist välja võtta! Nende kõrvaldamine toimub kooskõlas akuseadusega.
- Elektri- ja elektroonikaseadmete omanikud ja kasutajad on seadusega kohustatud akud ja patareid pärast nende kasutamist tagasi andma.
- Lõppkasutaja vastutab ainuisikuliselt oma isikuga seotud andmete kustutamise eest kõrvaldatavast vanast seadmest!

Läbikriipsutatud prügikonteineriga sümbol tähendab, et vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed saab viia tasuta järgmistesse kohtadesse:

- avalik-õiguslikud jäätmekäitlus- ja jäätmekogumispunktid (nt omavalitsuste poolt loodud)
- elektroonikaseadmete müügikohad (statsionaarsed ja veebikauplused), kui edasimüüja on kohustatud seadmed tagasi võtma või pakub seda teenust vabatahtlikult

Need väited kehtivad üksnes seadmete kohta, mida paigaldatakse ja müüakse Euroopa Liidu riikides ja mis kuuluvad Euroopa Liidu direktiivi

2012/19/EL reguleerimisalasse. Väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides võivad vanade elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlusele kehtida erinevad nõuded.

Märkused akuseaduse (BattG) kohta



- Vanu patareid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid tuleb sorteerida!
- Patareide ja akude ohutuks eemaldamiseks elektroonikaseadmest ja aku või patarei tüübi või keemilise süsteemi kindlakstegemiseks järgige kasutus- ja paigaldusjuhendis olevaid muid andmeid.
- Patareide ja akude omanikud ja kasutajad on seadusega kohustatud akud ja patareid pärast nende kasutamist tagasi andma. Tagastamine on piiratud majapidamisele omaste kogustega.

Vanad patareid võivad sisaldada kahjulikke aineid või raskemetalle, mis võivad kahjustada keskkonda ja tervist. Vanade patareide ja nendes sisalduvate ressursside taaskasutamine aitab kaitsta mõlemat väärtuslikku vara.

Läbikriipsutatud prügikonteineriga sümbol tähendab, et vanu patareid ja akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Kui prügikonteineril on lisaks tähised Hg, Cd või Pb, tähendab see alljärgnevat:

- Hg: aku sisaldab üle 0,0005% elavhõbedat
- Cd: aku sisaldab üle 0,002% kaadmiumi
- Pb: aku sisaldab üle 0,004% pliid

Akud ja patareid saab viia tasuta järgmistesse kohtadesse:

- avalik-õiguslikud jäätmekäitlus- ja jäätmekogumispunktid (nt omavalitsuste poolt loodud)
- patareide ja akude müügikohad
- vanade seadmete ja patareide ühistagastussüsteemi teeninduspunktid
- tootja tagasivõtukoht (kui ei ole ühistagastussüsteemi liige)

Need väited kehtivad üksnes patareide ja akude kohta, mida müüakse Euroopa Liidu riikides ja mis kuuluvad Euroopa Liidu direktiivi 2006/66/EL reguleerimisalasse. Väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides võivad patareide ja akude jäätmekäitlusele kehtida erinevad nõuded.

14 TEHNILISED ANDMED

Kettsaag	CSD 1825
Tootenr komplekt	114136
Tootenr	114135
Komplekt	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Liitiumioonakud	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Mõõtmed (P × L × H)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Kaal ilma saeketi, saelati, ketikaitsme, õli ja akuta	2,49 kg
Kogukaal (ilma akuta)	2,94 kg
Ketiõlimahuti maht	190 ml
Ülekoormuskaitse	Yes
Ketiratta jaotus	3/8" special
Ketipidur	Yes (electrical, PCB and brake rod)
Saekett:	
■ saeketi töökiirus	3,8 m/s
■ Pidurdusaeg (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Ketijärelkontrolli aeg (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Saeketi aktiveerimine	Twofold
Helivõimsustase L_{wA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Helirõhutase L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibratsiooniväärtus (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Saekett	
Varuosanumber	127549
Saeketilüli paksus	1,1 mm

Saelatt	
Varuosanumber	114211
Saelati tüüp	Oregon 104MLEA041
Saelati pikkus	10" / 25 cm
Lõikepikkus	17 cm

* Märkused.

- *Esitatud vibratsiooniemissiooni väärtus on mõõdetud normitud kontrollimeetodi abil ning seda saab kasutada elektritööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.*
- *Esitatud vibratsiooniemissiooni väärtust saab kasutada ka sissejuhatavaks hindamiseks kokkupuutel (vibratsiooniga kokkupuute määr).*
- *Vibratsiooniemissiooni väärtus võib elektritööriista tegeliku kasutamise ajal esitatud väärtustest erineda sõltuvalt sellest, kuidas elektritööriista kasutatakse.*
- *Püüdke vibratsioonikoormust võimalikult madalana hoida. Vibratsioonikoormust saab vähendada näiteks kinnaste kandmisega tööriista kasutamise ajal ning tööaja piiramisega. Sealjuures tuleb arvestada kõigi töötsükli osadega (nt aeg, millal elektritööriist on välja*

lülitatud ning aeg, millal see on sisse lülitatud, aga töötab ilma koormuseta).

15 KLIENDITEENINDUS/TEENINDUS

Garantiid, remonti ja varuosi puudutavates küsimustes pöörduge lähimasse AL-KO teenindusse. Nende kontaktandmed leiate internetist aadressile:

www.alko-garden.com/service-contacts

Lisateavet varuosade kohta leiate aadressilt:

www.alko-garden.com/spareparts

16 TAEVE VASTAVUSDEKLARATSIOONI KOHTA

Kinnitame käesolevaga, et see toode täidab turul levitataval kujul ühtlustatud ELi direktiivide, ELi ohutusstandardite ja tootepõhiste standardite nõudeid. Vastavusdeklaratsioon on kasutusjuhendi osa ja on masinaga kaasas.

17 GARANTII

Võimalikud materjali- ja tootmisvead kõrvaldame seaduses ettenähtud garantiiaja jooksul oma äranägemisel kas remondi teel või asendame uue tootega. Garantiiaeg on olemas seadme ostukoha riigi seadustest.

Meie garantii kehtib vaid alljärgnevate tingimuste täitmisel:

- kasutusjuhendi järgimine;
- asjatundlik käsitsemine;
- originaalvaruosade kasutamine.

Garantii ei hõlma:

- loomulikust kulumisest tulenevaid värvikahjustusi,
- kuluvaid osi, mis on varuosade kaardil tähistatud [xxxxxx (x)] raamiga

Garantiiaeg algab ostu sooritamise esimese lõppkasutaja poolt. Määrava tähtsusega on ostutšeki kuupäev. Pöörduge selle garantiideklaratsiooni ja ostutšekiga edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole. See vastavusdeklaratsioon ei puuduta ostja poolt müüja vastu esitatavaid seadusega ettenähtud kvaliteedikaubusi.

Garantii kaotab kehtivuse alljärgnevatel juhtudel:

- omavolilised remondikatsed;
- omavoliline tehniline muutmine;
- mitteametlikult kasutamine.

ORIGINALIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS VERTIMAS**Turinys**

1	Saugos nuorodos	402	4.3	Akumulatoriaus ir įkroviklio saugos nuorodos	409
1.1	Bendrosios saugos nuorodos elektriniams įrankiams	402	4.4	Saugaus darbo nuorodos	409
1.1.1	Sauga darbo vietoje	402	4.4.1	Operatoriai	409
1.1.2	Elektros sauga	402	4.4.2	Darbo laikas	409
1.1.3	Asmenų sauga	402	4.4.3	Darbas su grandininio pjūkle	409
1.1.4	Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo	403	5	Montavimas	410
1.1.5	Akumulatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo	403	5.1	Pjūklo grandinės uždėjimas ant kreipiamojo bėgelio (03, 04)	410
1.1.6	Aptarnavimas	404	5.2	Kreipiamojo bėgelio uždėjimas kartu su pjūklo grandine (05)	410
1.2	Saugos nuorodos grandininiam pjūklams	404	5.3	Uždangalo uždėjimas (06)	410
2	Apie šią naudojimo instrukciją	405	5.4	Pjūklo grandinės įtempimas (07)	411
2.1	Tituliniame puslapyje esantys simboliai	405	5.5	Uždangalo prisukimas (08)	411
2.2	Simbolių paaiškinimai ir signaliniai žodžiai	405	6	Paleidimas	411
3	Gaminio aprašymas	406	6.1	Akumulatoriaus įkrovimas	411
3.1	Naudojimas pagal paskirtį	406	6.2	Akumulatoriaus įdėjimas ir ištraukimas (09)	411
3.2	Galimi numatomi netinkamo naudojimo būdai	406	6.3	Pjūklų grandinių alyvos pripildymas (10)	411
3.3	Liekamoji rizika	406	6.4	Grandinės įtempio tikrinimas	412
3.4	Saugos ir apsauginiai įtaisai	406	6.5	Grandinės stabdžio veikimo išbandymas	412
3.4.1	Apsauga nuo įjungimo	406	6.5.1	Grandinės stabdžio veikimo išbandymas esant išjungtam varikliui (11)	412
3.4.2	Blokavimo mygtukas	407	6.5.2	Grandinės stabdžio veikimo išbandymas esant įjungtam varikliui (11)	412
3.4.3	Grandinės stabdys / grandinės stabdžio apkaba	407	7	Valdymas	413
3.4.4	Apsauga nuo perkrovos	407	7.1	Pjūklų grandinių alyvos tikrinimas	413
3.4.5	Stabdymo stabdys	407	7.2	Grandinės stabdžio bandymas	413
3.4.6	Grandinės fiksavimo kaištis	407	7.3	Variklio įjungimas ir išjungimas (12)	413
3.5	Ant įrenginio esantys simboliai	407	7.4	Akumulatoriaus įkrovos lygio tikrinimas	413
3.5.1	Saugos ženklas	407	8	Darbinė elgsena ir darbo metodika	414
3.5.2	Valdymo ženklas	407	8.1	Medžių kirtimas (13, 14)	414
3.6	Gaminio apžvalga (01)	407	8.2	Šakų nupjovimas (15)	415
3.7	Komplektacija (02)	408	8.3	Medžio trumpinimas (16 – 19)	415
4	Saugos nuorodos	408	8.4	Medienos trumpinimas	415
4.1	Vibracinė apkrova	408			
4.2	Triukšmo apkrova	409			

9	Techninė priežiūra.....	416
9.1	Žvaigždutės vidaus valymas.....	416
9.2	Pjūklo grandinės techninė priežiūra... ..	416
9.2.1	Pjūklo grandinės galandimas (20).....	416
9.2.2	Pjūklo grandinės galandimo len- telė.....	417
9.2.3	Pjūklo grandinės pakeitimas.....	417
9.3	Kreipiamojo bėgelio techninė priežiū- ra.....	417
9.3.1	Kreipiamojo bėgelio tikrinimas (21).....	417
9.3.2	Kreipiamojo bėgelio apsukimas (22).....	417
9.3.3	Kreipiamojo bėgelio tepimas (21, 23).....	418
10	Pagalba atsiradus sutrikimų.....	418
11	Transportavimas	418
12	Sandėliavimas.....	419
12.1	Įrenginio laikymas	419
12.2	Akumulatoriaus ir įkroviklio laikymas	419
13	Išmetimas.....	419
14	Techniniai duomenys	420
15	Klientų aptarnavimo tarnyba / techninės priežiūros punktas	421
16	Informacija apie atitikties deklaraciją.....	421
17	Garantija.....	422

1 SAUGOS NUORODOS

1.1 Bendrosios saugos nuorodos elektriniams įrankiams

⚠ ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visas saugos nuorodas, nurodymus, iliustracijas ir techninius duomenis, kurie yra ant šio elektrinio įrankio. Toliau pateiktų nurodymų nesilaikymo pasekmės gali būti elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

- Išsaugokite visas saugos nuorodas ir nurodymus ateičiai.

Saugos nuorodose vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ yra taikoma iš elektros tinklo maitinamiems elektriniams įrankiams (su tinklo laidu) ir akumuliatoriniams elektriniams įrankiams (be tinklo laidu).

1.1.1 Sauga darbo vietoje

- Išlaikykite savo darbo zoną švarią ir gerai apšviestą. Dėl netvarkos arba neapšviestų darbo zonų gali kilti nelaimingų atsitikimų.
- Su elektriniu įrankiu nedirbkite potencialiai sprogoje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai skelia kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar garus.
- Naudodami elektrinį įrankį, neleiskite artingis vaikams ir kitiems asmenims. Nukreipdami savo dėmesį, galite nesukontroliuoti elektrinio įrankio.

1.1.2 Elektros sauga

- Elektrinio įrankio jungties kištukas privalo tikti kištukiniam lizdui. Kištuką draudžiama kaip nors keisti. Nenaudokite kištukų adapterių kartu su įžemintais elektriniais įrankiais. Nepakeisti kištukai ir tinkami kištukiniai lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
- Venkite kūno kontakto su įžemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžių, šildytuvų, viryklių ir šaldytuvų. Kils didesnė elektros smūgio rizika, jei Jūsų kūnas bus įžemintas.
- Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus arba sušlapimo. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio riziką.
- Jungiamojo laido nenaudokite ne pagal paskirtį, už jo nenešiotkite, nekabinkite elektrinio įrankio ir netraukite kištuko iš kištukinio lizdo. Saugokite jungiamąjį laidą nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ir judančių dalių. Pažeisti arba susiraižę jungiamieji laidai padidina elektros smūgio riziką.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie yra tinkami ir darbui lauke. Laukui tinkamo ilginamojo laido naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.
- Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai tenka dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite liekamosios srovės apsauginį įtaisą. Liekamosios srovės apsauginio įtaiso naudojimas sumažina elektros smūgio riziką.

1.1.3 Asmenų sauga

- Būkite atidūs, galvokite, ką darote, išmincingai imkitės darbo su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba paveikti narkotikų, alkoholio ar medikamentų. Neatidumo akimirka, nau-

dojant elektrinį įrankį, gali turėti rimtų sužalojimų pasekmes.

- **Naudokite asmens apsaugos priemones ir visada apsauginius akinius.** Asmens apsaugos priemonių, tokių, kaip dulkių kaukė, neslidūs apsauginiai batai, apsauginis šalmas arba klausos organų apsaugos priemonės, naudojimas, priklausomai nuo elektrinio įrankio tipo ir naudojimo, sumažina sužalojimų riziką.
- **Išvenkite neplanuoto paleidimo. Prieš prijungdami prie elektros maitinimo tinklo, paimdami arba nešdami, įsitikinkite, kad elektrinis įrankis ir (arba) akumuliatorius yra išjungtas (-i).** Jei, nešdami elektrinį įrankį, laikysite pirštą ant jungiklio, arba jei įjungtą elektrinį įrenginį prijungsite prie elektros maitinimo tinklo, gali kilti nelaimingų atsitikimų.
- **Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nustatymo įrankius arba veržliarakčius.** Įrankis arba raktas, esantis besisukančioje elektrinio įrankio dalyje, gali sukelti sužalojimus.
- **Venkite nenormalios kūno laikysenos. Pasirūpinkite stabilia stovėseną ir visuomet išlaikykite pusiausvyrą.** Tokiu būdu elektrinį įrankį galėsite geriau kontroliuoti netikėtose situacijose.
- **Dėvėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo judančių dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti judančios dalys.
- **Jei galima sumontuoti dulkių nusiurbimo ir surinkimo įrenginius, juos reikia prijungti ir tinkamai naudoti.** Dulkių nusiurbimo įrenginio naudojimas gali sumažinti dulkių keliamus pavojus.
- **Atsižvelkite į saugą ir laikykitės elektriniams įrankiams galiojančių saugos taisyklių net ir tada, jei po daugkartinio naudojimo esate susipažinę su elektriniu įrankiu.** Dėl nedėmesingos elgsenos per kelias sekundes dalis galima sunkiai susižaloti.

1.1.4 Elektrinio įrankio naudojimas ir elgsenos su juo

- **Neperkraukite elektrinio įrankio. Savo darbui naudokite tam skirtą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektriniu įrankiu nurodytame našumo diapazone dirbsite geriau ir saugiau.
- **Nenaudokite elektrinio įrankio, kurio jungiklis yra sugedęs.** Elektrinis įrankis, kurio

nebeįmanoma įjungti arba išjungti, yra pavojingas ir jį reikia taisyti.

- **Prieš atlikdami prietaiso nustatymus, keisdami įstatomo įrankio dalis arba padėdami prietaisą į šalį, ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo ir (arba) išimkite išimamą akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugo nuo neplanuoto elektrinio įrankio paleidimo.
- **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite elektrinio įrankio naudoti asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba nėra perskaitę šių nurodymų.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- **Krupščiai prižiūrėkite elektrinius įrankius ir įstatomąjį įrankį.** Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nepriekaištingai ir nestringa, ar dalys nėra lūžę arba pažeistos, kas turėtų įtakos elektrinio įrankio veikimui. Paveskite pažeistas dalis sutaisyti prieš elektrinio įrankio naudojimą. Daug nelaimingų atsitikimų kyla dėl blogos elektrinių įrankių techninės priežiūros.
- **Išlaikykite pjovimo įrankius aštrius ir švarius.** Krupščiai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir yra lengviau valdomi.
- **Elektrinį įrankį, įstatomuosius įrankius ir t. t. naudokite pagal šiuos nurodymus. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliktiną darbą.** Elektrinių įrankių naudojimas kitais nei numatyti naudojimo atvejais gali sukelti pavojingas situacijas.
- **Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi ir nesutepti tepalu ar alyva.** Jei rankenos ir suėmimo paviršiai slidūs, elektrinio įrankio negalima saugiai valdyti ir kontroliuoti nenumatytose situacijose.

1.1.5 Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgsenos su juo

- **Akumuliatorius kraukite tik tais įkrovikliais, kuriuos rekomenduoja gamintojas.** Įkrovikliui, kuris yra tinkamas tam tikram akumuliatorių tipui, kyla gaisro pavojus, jei jis bus naudojamas su kitais akumuliatoriais.
- **Elektriniuose įrankiuose naudokite tik jiems numatytus akumuliatorius.** Kitų akumuliatorių naudojimas gali sukelti sužalojimus ir gaisro pavojų.

- **Nenaudojamą akumuliatorių laikykite atokiau nuo sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų mažų metalinių daiktų, kurie galėtų sukelti kontaktų šuntavimą.** Trumpojo jungimo tarp akumuliatoriaus kontaktų pasekmės gali būti nudegimai arba gaisras.
- **Naudojant neteisingai, iš akumuliatoriaus gali išsiliesti skystis. Venkite sąlyčio su juo. Atsitiktinio kontakto atveju nuplaukite vandeniu. Jei skysčio patektų į akis, papildomai kreipkitės medicininės pagalbos.** Išsiliejęs akumuliatoriaus skystis gali sukelti odos dirginimus arba nudegimus.
- **Nenaudokite pažeistų arba modifikuotų akumuliatorių.** Pažeisti arba modifikuoti akumuliatoriai gali būti neprognozuojami ir sukelti gaisrą, sprogimą arba kelti pavojų susižaloti.
- **Saugokite akumuliatorių nuo ugnies ir aukštos temperatūros.** Ugnis arba temperatūra virš 130 °C gali sukelti sprogimą.
- **Laikykites visų įkrovimo nurodymų ir niekada neįkraukite akumuliatoriaus arba akumuliatorinio įrankio už naudojimo instrukcijoje nurodytos temperatūrų srities.** Netinkamai įkrovus arba įkraunant už leistinos temperatūrų srities ribų, gali būti sugadintas akumuliatorius ir kilti didesnis gaisro pavojus.

1.1.6 Aptarnavimas

- **Elektrinį įrankį paveskite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams ir tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.** Tokiu būdu yra užtikrinama, kad bus išsaugota elektrinio įrankio sauga.
- **Niekada neatlikite pažeistų akumuliatorių techninės priežiūros.** Visą akumuliatorių techninę priežiūrą privalo atlikti tik gamintojas arba įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos.

1.2 Saugos nuorodos grandininiais pjūklams

Bendrieji su grandininį pjūklų naudojimu susiję saugos nurodymai

- **Kai pjūklas veikia, visas kūno dalis laikykite toliau nuo pjūklo grandinės. Prieš paleisdami pjūklą įsitikinkite, ar pjūklo grandinė niekur nesiliečia.** Dirbant su grandininiais pjūklais dėl vienintelio neatidumo akimirksnio pjūklo grandinė gali pagriebti drabužius arba kūno dalis.
- **Grandininį pjūklą visada laikykite dešine ranka paėmę už galinės rankenos, o kaire ranka paėmę už priekinės rankenos. Gran-**

dininis pjūklas neturėtų būti naudojamas kitaip nei nurodyta ir laikomas kitokioje darbinėje padėtyje, nes padidėja rizika susižaloti ir sužaloti kitus.

- **Grandininį pjūklą laikykite už izoliuotų rankenos paviršių, nes pjūklo grandinė gali susiliesti su paslėptomis elektros energijos tiekimo linijomis.** Pjūklo grandinės kontaktas su įtampa turinčia linija metalinėse įrenginio dalyse gali sudaryti įtampą ir sukelti elektros smūgį.
- **Naudokite akių apsaugos priemones. Taip pat rekomenduojame naudoti kitas klausos organų, galvos, rankų, kojų ir pėdų apsaugos priemones.** Tinkami drabužiai mažina pavojų susižaloti dėl aplink skriejančių drožlių ir atsitiktinio prisilietimo prie pjūklo grandinės.
- **Nedirbkite grandininio pjūklu ant medžio, kopėčių, nuo stogo arba ant nestabilaus pagrindo.** Kitaip kils rimtas pavojus susižaloti.
- **Visada įsitikinkite, ar stovite stabiliai ir grandininį pjūklą naudokite tik tada, kai stovite ant tvirto, saugaus ir lygaus pagrindo.** Stovint ant slidaus ar nestabilaus pagrindo galima prarasti pusiausvyrą arba grandininis pjūklas gali tapti nebevaldomas.
- **Jei pjaunate įtemptą šaką, įsidėmėkite, kad ji spyruokliuosis.** Atsilaisvinus medienos plaušams įtempta šaka gali atsimušti į pjūklo naudotoją ir (arba) grandininis pjūklas gali tapti nebevaldomas.
- **Ypač būkite atsargūs pjaudami atžalynus arba jaunus medelius.** Plona medžiaga gali užstrigti pjūklo grandinėje ir atsitrengti į Jus, todėl galite prarasti pusiausvyrą.
- **Grandininį pjūklą neskite išjungę ir paėmę už priekinės rankenos, pjūklo grandinę nukreipę nuo kūno.** Transportuodami arba saugodami ant grandininio pjūklo visuo-met užmaukite apsauginį gaubtą. Atsargiai naudojant grandininį pjūklą sumažėja tikimybė netyčia prisiliesti prie veikiančios pjūklo grandinės.
- **Laikykites tepimo, grandinės įtempimo ir kreipiamojo bėgelio ir grandinės keitimo nurodymų.** Netinkamai įtempta arba sutepta grandinė gali trūkti arba gali padidėti atatrankos rizika.
- **Pjaukite tik medieną. Grandininio pjūklo nenaudokite darbams atlikti, kuriems jis neskirtas.** Pavyzdžiui: nenaudokite gran-

dininio pjūklo metalui, plastikui, mūrai arba nemedinėms statybinėms medžiagoms pjauti. Grandininį pjūklą naudojant ne pagal paskirtį gali kilti pavojų.

- **Nepradėkite kirsti medžio, kol aiškiai ne-suprasite kylančios rizikos ir nežinosite būdų jai išvengti.** Krentantis medis gali sunkiai sužaloti naudotoją arba kitus asmenis.
- **Laikykitės visų nurodymų nuo grandininio pjūklo nuimdami susikaupusias medžiagas, dėdami jį į saugojimo vietą arba atlikdami techninės priežiūros darbus.** Įsitinkite, kad jungiklis išjungtas, o akumuliatoriaus išimtas. Grandininiam pjūklui netikėtai pasileidus šalinant susikaupusias medžiagas ir atliekant techninės priežiūros darbus galima sunkiai susižaloti ir sužaloti kitus.

Atatrunkos priežastys ir priemonės jai išvengti

Atatrunka gali įvykti kreipiamojo bėglio smaigaliui prisilietus prie kokio nors objekto arba kai mediena linksta ir pjaunant užstringa pjūklo grandinė.

Kai kuriais atvejais prisilietus bėglio smaigaliui gali atsirasti atgal veikianti jėga, kuri kreipiamąjį bėgelį traukia į viršų ir naudotojo kryptimi.

Pjūklo grandinei užstringus ties viršutine kreipiamojo bėglio briauna, dėl staigos atatrunkos jėgos bėgelis gali būti nukreiptas naudotojo link.

Esant bet kuriai iš minėtų reakcijų pjūklas gali tapti nekontroliuojamas ir jūs galite patirti sunkių traumų. Nepasikliaukite vien tik grandininiam pjūkle sumontuotais apsauginiais įtaisais.

Naudodami grandininį pjūklą turėtumėte imtis įvairių priemonių nelaimingiems atsitikimams ir sužalojimams išvengti.

Atatrunka atsiranda neteisingai arba netinkamai naudojant grandininį pjūklą. Jos galima išvengti taikant tinkamas toliau aprašytas atsargumo priemones:

- **Pjūklą tvirtai laikykite abiem rankomis, nykščiu ir pirštais apėmę grandininio pjūklo rankenas. Kūnas ir rankos turi būti tokioje padėtyje, kad galėtų išlaikyti atatrunkos jėgas.** Imdamasis tinkamų priemonių, naudotojas atatrunkos jėgas gali valdyti. Grandininio pjūklo niekada nepaleiskite.
- **Venkite būti nenormalioje kūno padėtyje ir neatlikite pjovimo darbų didesniame aukštyje nei yra jūsų pečiai.** Taip išvengsite nplanuoto bėglio smaigalio prisilietimo prie ki-

tų daiktų ir galėsite geriau kontroliuoti grandininį pjūklą netikėtose situacijose.

- **Visada naudokite gamintojo nurodytus atsarginius bėgelius ir pjūklo grandines.** Naudojant netinkamus atsarginius bėgelius ir pjūklo grandines, grandinės gali nutrūkti ir (arba) gali įvykti atatrunka.
- **Galąsdami ir atlikdami pjūklo grandinės techninės priežiūros darbus laikykitės gamintojo nurodymų.** Naudojant per didelio gylio ribotuvus padidėja atatrunkos tikimybė.

2 APIE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

- Vokiška versija yra originali naudojimo instrukcija. Visos kitos kalbų versijos yra originalios naudojimo instrukcijos vertimai.
- Visada laikykite šią naudojimo instrukciją taip, kad visada galėtumėte ją paskaityti, kai reikės informacijos apie įrenginį.
- Perduokite įrenginį kitiems asmenims tik kartu su šia naudojimo instrukcija.
- Perskaitykite ir laikykitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos ir įspėjamųjų nurodymų.

2.1 Tituliniame puslapyje esantys simboliai

Simbolis	Reikšmė
	Prieš pradėdami eksploatuoti būtinai atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir sklandaus valdymo sąlyga.
	Naudojimo instrukcija
	Būkite atsargūs su ličio jonų akumuliatoriais! Ypač atsižvelkite į šioje naudojimo instrukcijoje pateiktas transportavimo, laikymo ir utilizavimo nuorodas!
	Šis produktas atitinka taikytinas Europos Sąjungos direktyvas ir pagal šias direktyvas buvo atlikta atitikties vertinimo procedūra.

2.2 Simbolių paaiškinimai ir signaliniai žodžiai

 **PAVOJUS!** Nurodo gresiančią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galimas mirtinas arba sunkus sužalojimas.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios neišvengus galimas mirtinas arba sunkus sužalojimas.

⚠️ ATSARGIAI! Nurodo galimą pavojingą situaciją, kurios neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

DĖMESIO! Nurodo situaciją, kurios neišvengus galima materialinė žala.

ℹ️ NUORODA Specialios nuorodos dėl geresnio suprantamumo ir valdymo.

3 GAMINIO APRAŠYMAS

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašytas ranka valdomas elektrinis grandininis pjūklas, kuris varomas su akumuliatoriumi.

Galima naudoti visus **AL-KO 18 V / 36 V** asortimento akumuliatorius (Bxxx Li) ir įkroviklius (Cxxx Li).

DĖMESIO! Prietaiso ir akumuliatoriaus pažeidimo pavojus! Jei prietaisas eksploatuojamas su netinkamais akumuliatoriais, prietaisas ir akumuliatoriai gali būti pažeisti.

- Eksploatuokite prietaisą tik su nurodytais akumuliatoriais.

ℹ️ NUORODA **AL-KO 18 V / 36 V** asortimento akumuliatorių ir įkroviklių naudojimo instrukcijose rasite daugiau informacijos.

3.1 Naudojimas pagal paskirtį

Šis grandininis pjūklas neskirtas medžiams pjauti. Grandininis pjūklas suprojektuotas naudoti tik privačių namų buities, mėgėjiškiems ir sodo darbams atlikti. Šioje srityje grandininį pjūklą galima naudoti lengviems medžio pjovimo darbams, pvz.,

- medienai pjauštyti,
- gyvatvorėms genėti,
- malkoms pjauti.

Dėl elektros pavaros akumuliatorinį grandininį pjūklą galima naudoti ne tik lauke, bet ir uždarose patalpose medienai pjauti. Kitoks nei čia aprašytas naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Šis įrenginys yra skirtas naudoti privačioje valdoje. Bet koks kitoks naudojimas ir neleistinas remontavimas arba primontavimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį, todėl garantija tampa negaliojanti, atitiktis prarandama, o gamintojas nepriešima atsakomybės už naudotojo arba trečiųjų asmenų patirtą žalą.

⚠️ ATSARGIAI! Pavojus susižaloti dėl naudojimo ne pagal paskirtį! Jei grandininis pjūklas pjaunama mediena arba kitos medžiagos, kurioje (-iose) yra svetimkūnių, galima susižaloti.

- Naudokite grandininį pjūklą tik lengviems medžio pjovimo darbams.
- Prieš pjudami patikrinkite medieną, ar nėra svetimkūnių, pvz., vinių, varžtų, apkaustų.

3.2 Galimi numatomi netinkamo naudojimo būdai

- Nepjaukite šakų, kurios yra iš karto virš naudotojo arba kitų asmenų arba smailiu kampu į juos.
- Pjūklo grandinei tepti nenaudokite senos arba mineralinės alyvos.
- Neeksploatuokite prietaiso potencialiai sprogioje aplinkoje.

3.3 Liekamoji rizika

Net ir prietaisą naudojant pagal paskirtį negalima visiškai garantuoti, kad neliks jokios rizikos galimybės. Dėl įrenginio tipo ir konstrukcijos galimi toliau nurodyti pavojai.

- Sąlytis su atvirais grandinės dantimis (pavojus įsipjauti).
- Prieiga prie besisukančios grandinės (pavojus įsipjauti).
- Staigūs ir nenumatyti kreipiamojo bėgelio su pjūklo grandine judesiai (pavojus įsipjauti).
- Grandinės dalių atsilaisvinimas (įsipjovimas / pavojus susižaloti).
- Apdirbtos medienos dalių atsilaisvinimas.
- Klausos sutrikdymas dirbant, kai nenaudojama klausos apsauga.

3.4 Saugos ir apsauginiai įtaisai

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Sunkių sužalojimų pavojus manipuliuojant saugos ir apsauginiais įtaisais. Manipuliuojant saugos ir apsauginiais įtaisais, dirbant su grandininis pjūklą galima sunkiai susižaloti.

- Neišjunkite saugos ir apsauginių įtaisų!
- Atlikite darbus su grandininis pjūklą tik tada, kai tinkamai veikia visi saugos ir apsauginiai įtaisai.

3.4.1 Apsauga nuo įjungimo

Jei operatorius kelis kartus greitai paeiliui padidina greitį, grandininis pjūklas kelioms sekundėms išsijungia, kad elektronika ir grandininis pjūklas būtų apsaugoti. Tokiu atveju palaukite, kol grandininis pjūklas vėl įsijungs.

3.4.2 Blokavimo mygtukas

Blokavimo mygtukas neleidžia netyčia paleisti grandininio pjūklo.

3.4.3 Grandinės stabdys / grandinės stabdžio apkaba

Grandininis pjūklas turi rankinį grandinės stabdį, kuris per grandinės stabdžio apkabą yra aktyvinamas, pvz., atgalinio smūgio (atatrankos) atveju. Aktyvinus grandinės stabdį, grandinės pjūklas ir variklis staiga sustabdomi.

3.4.4 Apsauga nuo perkrovos

Grandininis pjūklas yra su apsauga nuo perkrovos, kuri esant perkrovai išsijungia.

Po trumpos atvėsimo fazės grandininį pjūklą vėl galima įjungti.

3.4.5 Stabdymo stabdys

Mechaninis stabdymo stabdys yra susietas su grandinės stabdžiu ir išjungiant grandininį pjūklą padeda greitai sustabdyti pjūklo grandinę.

Mechaninis stabdymo stabdys neleidžia susižeisti dėl inertiškai veikiančios grandinės.

3.4.6 Grandinės fiksavimo kaištis

Jei pjovimo metu nutrūksta pjūklo grandinė, grandinės fiksavimo kaištis pagauna besitrąskantį grandinės galą ir taip užkerta kelią operatoriaus rankos sužalojimams.

3.5 Ant įrenginio esantys simboliai

3.5.1 Saugos ženklas

Simbolis	Reikšmė
	Ypatingas atsargumas valdant!
	Atatrankos pavojus!
	Nenaudokite lyjant lietu! Saugokite nuo drėgmės!
	Naudokite klausos apsaugą ir akių apsaugą!

Simbolis	Reikšmė
	Prieš eksploatacijos pradžią perskaitykite naudojimo instrukciją!
	Visada eksploatuokite grandininį pjūklą abiem rankomis!
	Garantuotasis garso galios lygis L_{WA}

3.5.2 Valdymo ženklas

Simbolis	Reikšmė
	Pjūklo grandinės atlaisvinimas (-) ir įtempimas (+).
	Gera prisukite centrinę užraktą.
	Pjūklo grandinės sukimosi kryptis (po žvaigždutės dangteliu)
	Pjūklo grandinės judėjimo kryptis (ant kreipiamojo bėgelio)
	Grandinės stabdžio apkabos atlaisvinimas ir aktyvinimas (ant lanksinės rankenos)

3.6 Gaminio apžvalga (01)

Nr.	Konstrukcinė dalis
1	Grandinės apsauga
2	Kreipiamasis bėgelis
3	Pjūklo grandinė
4	Grandinės stabdžio apkaba (rankų apsauga)
5	Lankinė rankena
6	Greičio svirtis
7	Galinė rankena

Nr.	Konstrukcinė dalis
8	Blokavimo mygtukas
9	Grandinės alyvos bakelio dangtelis
10	Grandinės alyvos bakelio stebėjimo langelis
11	Variklis
12	Žvaigždutės uždangalas
	Spartaus įtvirtinimo įtaisas su šiomis dalimis:
13	■ Centrinis užraktas
14	■ Pasukamasis žiedas
15	Atraminis dantis
16*	Akumulatorius*
17	Akumulatoriaus įkrovimo būsenos indikatorius
18*	Įkroviklis*

*: Į konkretaus įrenginio komplektą neįeina, tačiau sudedamosios dalys yra viso rinkinio dalis.

3.7 Komplektacija (02)

Komplektą sudaro čia nurodytos dalys. Patikrinkite, ar viskas yra:

Nr.	Konstrukcinė dalis
1	Akumuliatorinis grandininis pjūklas
2	Pjūklo grandinė
3	Kreipiamasis bėgelis
4	Grandinės apsauga
5	Naudojimo instrukcija
6*	Akumulatorius*
7*	Įkroviklis*

*: Į konkretaus įrenginio komplektą neįeina, tačiau sudedamosios dalys yra viso rinkinio dalis.

4 SAUGOS NUORODOS

4.1 Vibracinė apkrova

■ Pavojus dėl vibracijos

Tikroji vibracijos emisijos vertė naudojant prietaisą gali skirtis nuo tos, kurią nurodė gamintojas. Prieš naudodami arba naudojimo metu

atsižvelkite į šiuos įtakos turinčius veiksnius:

- Ar prietaisas naudojamas pagal paskirtį?
- Ar medžiaga pjaunama arba apdirbama tinkamai?
- Ar prietaisas yra tvarkingos būklės?
- Ar pjovimo įrankis tinkamai pagaldastas arba ar sumontuotas tinkamas pjovimo įrankis?
- Ar sumontuotos rankenos ir, jei reikia, vibracinės rankenos, bei ar jos tvirtai sujungtos su prietaisu?
- Eksploatuokite prietaisą tik su tam tikram darbui reikalingu variklio sūkių skaičiumi. Venkite maksimalaus sūkių skaičiaus, kad sumažintumėte triukšmą ir vibraciją.
- Netinkamai naudojant ir atliekant techninę priežiūrą, gali padidėti prietaiso keliamas triukšmas ir vibracija. Tai sutrikdys sveikatą. Tokiu atveju nedelsdami išjunkite prietaisą ir paveskite jį suremontuoti įgaliotoms techninės priežiūros dirbtuvėms.
- Apkrovos laipsnis dėl vibracijos priklauso nuo darbo, kurį reikia atlikti, arba nuo prietaiso naudojimo. Įvertinkite apkrovos laipsnį ir darykite atitinkamas pertraukas tarp darbų. Taip per visą darbo laiką gerokai sumažės vibracinė apkrova.
- Ilgesnį laiką naudojant prietaisą, operatorių veikia vibracija, kuri gali sukelti kraujotakos problemų („baltas pirštas“). Norėdami išvengti šios rizikos, mūvėkite pirštines ir stebėkite, kad rankos būtų šiltos. Jei atpažįstami „balto piršto“ simptomai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Prie šių simptomų priskiriami: nejausmingumas, jautrumo praradimas, peršėjimas, niežėjimas, skausmas, jėgų sumažėjimas, odos spalvos arba būsenos pasikeitimas. Paprastai šie simptomai būdingi pirštams, plaštakoms arba pulsui. Žemoje temperatūroje padidėja pavojus.
- Savo darbo dieną darykite ilgesnes pertraukas, kad galėtumėte pailsėti nuo triukšmo ir vibracijos. Suplanuokite savo darbą taip, kad prietaisų, kurie sukelia stiprią vibraciją, naudojimas būtų paskirstytas per kelias dienas.
- Jei naudodami prietaisą savo plaštakose juntate nemalonų jausmą arba ant jų pastebite spalvos pokyčius, nedelsdami nutraukite darbą. Darykite pakankamas pertraukas tarp darbų. Dirbant be pakankamų pertraukų, gali atsirasti rankų vibracijos sindromas.

- Sumažinkite vibracijos Jums keliamą riziką. Prižiūrėkite prietaisą pagal nurodymus naudojimo instrukcijoje.
- Jei prietaisas dažnai naudojamas, susisiekite su savo prekybos atstovu, kad galėtumėte įsigyti nuo vibracijos apsaugančių priedų (pvz., rankenas).
- Stenkitės nedirbti su prietaisu žemesnėje nei 10 °C temperatūroje. Savo darbo plane nustatykite, kaip galima apriboti vibracinę apkrovą.

4.2 Triukšmo apkrova

Tam tikras triukšmas naudojant šį prietaisą yra neišvengiamas. Paskirstykite su intensyviu triukšmu susijusius darbus į leistinus ir tam skirtus laikus. Prireikus laikykitės rimties laikų ir apribokite darbo trukmę iki būtiniosios. Norėdami apsaugoti patys ir apsaugoti šalia esančius asmenis, naudokite tinkamą klausos apsaugą.

4.3 Akumulatoriaus ir įkroviklio saugos nuorodos

- Prieš įkraudami pašalinkite akumuliatorių iš įrenginio.
- Dėkite akumuliatorių į įrenginį tik tinkamu poikišku.
- Jei laikysite įrenginį ilgesnį laiką, išimkite iš akumuliatorių iš įrenginio.
- Nesujunkite trumpai įrenginio prijungimo gnybtų arba akumuliatoriaus.

Naudojimo instrukcijos

Laikykitės atskirose naudojimo instrukcijose pateiktų saugos nurodymų dėl akumulatoriaus ir įkroviklio:

- Naudojimo instrukcija 443998: akumuliatoriai
- Naudojimo instrukcija 443999: įkrovikliai

4.4 Saugaus darbo nuorodos

- Laikykitės šalyje galiojančių saugos taisyklių, pvz., profesinių sąjungų, socialinių fondų, darbų saugos žinybų.
- Dirbkite tik ryškioje dienos šviesoje arba įjungę dirbtinį apšvietimą.
- Darbo zonoje neturi būti daiktų (pvz., nupjautų dalių).
- Naudotojas atsakingas už kitų asmenų sužalojimą ir jų turto sugadinimą.
- Jei su grandininio pjūklu dirbate pirmą kartą:
 - paprašykite, kad pardavėjas arba kitas specialistas paaiškintų, kaip elgtis su

grandininio pjūklu, arba išklauskite kursus;

- prieš pirmą kartą naudodami, ant pjaustymo ožio arba stovo pasitreniruokite bent, kaip pjauti apvalią medieną.

4.4.1 Operatoriai

- Jaunuoliams iki 16 metų arba asmenims, nesusipažinusiems su naudojimo instrukcija, naudoti įrenginį yra draudžiama.
- Su šiuo grandininio pjūklu dirbantys asmenys turi būti pailsėję, sveiki ir geros nuotaikos. Tie, kas dėl sveikatos negali persitempti, turėtų pasiteirauti gydytojo, ar galima dirbti su šiuo grandininio pjūklu.

4.4.2 Darbo laikas

Laikykitės šalyje galiojančių darbo su grandininio pjūklu laiko nuostatų. Darbo su grandininiais pjūklais trukmė gali būti ribojama šalyje ir vietoje galiojančiais teisės aktais.

4.4.3 Darbas su grandininio pjūklu

ĮSPĖJIMAS! Sunkių sužalojimų pavojus.

Kai naudojama ne iki galo sumontuotas grandininis pjūklas, galima patirti sunkių sužalojimų.

- Naudokite grandininį pjūklą tik tuo atveju, jei jį buvo iki galo sumontuota.
- Prieš naudodami kaskart atlikite apžiūrą kontrolę ir taip patikrinkite, ar grandininis pjūklas sukomplektuotas ir ar nėra pažeistų arba susidėvėjusių konstrukcinių dalių. Saugos ir apsauginiai įtaisai turi veikti.

ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižaloti dėl nepla-

nuotai pasileidžiančio grandininio pjūklo. Netikėtai įsijungus grandininiam pjūklui, galima sunkiai susižaloti. Todėl išimkite akumuliatorių:

- atlikdami tikrinimo, nustatymo ir valymo darbus,
- dirbdami prie pjovimo rinkinio,
- pasišalindami nuo grandininio pjūklo,
- transportuodami,
- laikydami,
- atlikdami techninės priežiūros ir remonto darbus.
- Pavojus
- Niekada nedirbkite vieni.
- Visada turėkite parengtą pirmosios pagalbos vaistinėlą galimiems nelaimingiems atsitikimams.

- Venkite prisilietimo prie metalinių daiktų, esančių žemėje arba sujungtų su ja elektrinių būdu.
- Asmenines apsaugines priemones sudaro:
 - apsauginis šalmas,
 - klausos apsauga (pvz., apsauginiai ausų kištukai), ypač, kai kasdien dirbama ilgiau nei 2,5 valandos,
 - apsauginiai akiniai arba apsauginio šalmo veido apsauga,
 - apsauginės kelnės su apsaugos nuo įpro-vimo sluoksniu,
 - tvirtos darbinės pirštinės,
 - apsauginiai batai su kibių padu ir plienine nosimi.
- Grandininio pjūklo nenaudokite aukščiau pe-čių, nes taip nebegalimas saugus valdymas.
- Keisdami buvimo vietą, išjunkite variklį ir už-dėkite grandinės apsaugą.
- Ant nenaudojamų grandininio pjūklų visada uždėkite grandinės apsaugą ir išimkite aku-muliatorių.
- Grandininį pjūklą padėkite tik išjungtą.
- Grandininio pjūklo nenaudokite medžio kėli-mui ar judinimui.
- Kamienus, storesnius už strypo ilgį, leidžiama pjauti tik specialistams.
- Pjaudami pridėkite tik judančią pjūklo grandinę, niekada nejunkite grandininio pjūklo su uždėta pjūklo grandine.
- Prižiūrėkite, kad į dirvožemį nepatektų pjūklų grandinių alyvos.
- Nevykdykite pjovimo darbų esant lietai, snie-gui ar audrai.
- Niekada neišjunkite saugos ir apsauginių įtaisų.

5 MONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS! Sunkių sužalojimų pavojus.

Kai naudojama ne iki galo sumontuotas grandini-nis pjūklas, galima patirti sunkių sužalojimų.

- Naudokite grandininį pjūklą tik tuo atveju, jei ji buvo iki galo sumontuota.
- Prieš naudodami kaskart atlikite apžiūrinimąjį kontrolę ir taip patikrinkite, ar grandininis pjū-klas sukomplektuotas ir ar nėra pažeistų arba susidėvėjusių konstrukcinių dalių. Saugos ir apsauginiai įtaisai turi veikti.

ATSARGIAI! Pjautinių žaizdų pavojus.

Montuojant aštrios pjūklo grandinės briaunos gali įpjauti.

- Prieš montuodami išimkite akumuliatorių.
- Montuodami pjūklo grandinę ir kreipiamąjį bė-gelį, užsimaukite apsaugines pirštines.

5.1 Pjūklo grandinės uždėjimas ant kreipiamojo bėgelio (03, 04)

1. Pjūklo grandinę (03/1) ir kreipiamąjį bėgelį (03/2) paimkite abiem rankomis taip, kad jie būtų nukreipti vertikaliai žemyn.
Nuoroda: Nukreipkite pjūklo grandinę jos ju-dėjimo kryptimi (04/A).
2. Įstatykite pjūklo grandinę (04/1) į kreipiamojo bėgelio (04/3) griovelį (04/2).

Nuoroda: Pjūklo grandinės varomuosius na-relius (04/4) įstatykite į kreipiamosios žvaigž-dutės (04/5) tarpines ertmes.

3. Pasukite nustatymo ratuką (04/6) žemyn (į galą) (04/a).
Nuoroda: Jei kitame montavimo veiksmo ne-pavyksta įstatyti nustatymo ratuko į kreipia-mąjį kaištį (05/7): šiek tiek pasukite nustaty-mo ratuką aukštyn (pirmyn) (04/b).

5.2 Kreipiamojo bėgelio uždėjimas kartu su pjūklo grandine (05)

1. Patraukite grandinės stabdžio apkabą (05/1) lankinės rankenos (05/a) link, kad būtų atleis-tas grandinės stabdys.
Nuoroda: Dabar turi būti įmanoma pasukti mažąjį krumpliarati (05/2).
2. Pasukite mažąjį krumpliarati (05/b) taip, kad pjūklo grandinės (05/3) varomieji nareliai įsistatytų mažojo krumpliaračio angose.
3. Uždėkite kreipiamąjį bėgelį (05/4):

- Uždėkite pjūklo grandinę ant mažojo krumpliaračio (05/c).
- Kreipiamąjį bėgelį kartu su nustatymo ra-tuku (05/6) įstatykite (05/d) ant kreipia-mojo kaiščio (05/7).
Nuoroda: Jei nepavyksta įstatyti nustaty-mo ratuko į kreipiamąjį kaištį (05/7): šiek tiek pasukite nustatymo ratuką aukštyn (pirmyn) (04/b).

4. Pasukite nustatymo ratuką žemyn (atgal).
5. Patikrinkite pjūklo grandinės judėjimo kryptį.

5.3 Uždangalo uždėjimas (06)

1. Patikrinkite, ar pjūklo grandinė teisingai įsta-tyta ant žvaigždutės ir kreipiamojo bėgelio.

2. Uždangalą (06/1) kartu su spartaus įtvirtinimo įtaisų įstatykite (06/a) į kreipiamąjį kaištį (06/2).
 3. Prisukite (06/ b) centrinį užraktą (06/3) pagal laikrodžio rodyklę. Tai atlikdami centrinio užrakto nepriveržkite iki galo arba prisukę atsukite per vieną apsuksimą atgal.
- ⇒ Kreipiamasis bėgelis kartu su pjūklo grandine užfiksuotas uždangalu. Pjūklo grandinė (06/4) nukąra.

5.4 Pjūklo grandinės įtempimas (07)

NUORODA Pjūklo grandinė teisingai įtempta yra tada, kai:

- priglunda prie apatinės kreipiamojo bėgelio pusės ir ją galima patraukti rankomis,
- per kreipiamojo bėgelio vidurį ją galima pakelti 3–4 mm.

1. Sukite pasukamąjį žiedą (07/1) pagal laikrodžio rodyklę (07/a), kol pjūklo grandinė (07/2) bus tinkamai įtempta, kaip aprašyta pirmiau.
2. Ištraukite (07/b) pjūklo grandinę iš kreipiamojo bėgelio (07/3). Matmuo (07/4) negali būti viršijamas daugiau nei 3–4 mm.

5.5 Uždangalo prisukimas (08)

1. Sukite centrinį užraktą (08/1) pagal laikrodžio rodyklę (08/a), kol jis bus tvirtai priveržtas.

6 PALEIDIMAS

PAVOJUS! Pavojus gyvybei ir sunkių sužalojimų pavojus. Nežinant saugos nuorodų ir valdymo instrukcijų, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

- Prieš pradėdami naudotis grandininio pjūklu, perskaitykite visas saugos nuorodas bei valdymo instrukcijas, pateiktas šioje naudojimo instrukcijoje, bei nurodytas naudojimo instrukcijas ir jų laikykitės!

ISPĖJIMAS! Sunkių sužalojimų pavojus. Jei ant grandininio pjūklo yra pažeistų konstrukcinių dalių, galima sunkiai susižaloti.

- Prieš naudodami kaskart atlikite apžiūrimąją kontrolę ir taip patikrinkite, ar grandininis pjūklas sukomplektuotas ir ar nėra pažeistų arba susidėvėjusių konstrukcinių dalių. Saugos ir apsauginiai įtaisai turi veikti.

6.1 Akumuliatoriaus įkrovimas

Atkreipkite dėmesį į krovimo režimo temperatūros diapazoną, žr. techninius duomenis.

NUORODA Išsamią informaciją rasite atskirose akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo instrukcijose:

- Naudojimo instrukcija 443998: akumuliatoriai
- Naudojimo instrukcija 443999: įkrovikliai

6.2 Akumuliatoriaus įdėjimas ir ištraukimas (09)

DĖMESIO! Akumuliatoriaus pažeidimo pavojus. Jei po naudojimo akumuliatorius paliekamas įrenginyje, įrenginys gali būti pažeistas.

- Iš karto po naudojimo ištraukite akumuliatorių iš įrenginio ir laikykite apsaugotoje nuo šalčio vietoje.
- Įdėkite akumuliatorių į įrenginį prieš pat darbų pradžią.

Akumuliatoriaus įdėjimas

1. Akumuliatorių (09/1) iš galo stumkite į grandininį pjūklą, kol užsifiksuos (09/a).

Akumuliatoriaus ištraukimas

1. Nuspauskite ir laikykite nuspaustą akumuliatoriaus atblokovimo mygtuką (09/2).
2. Ištraukite akumuliatorių (09/b).

6.3 Pjūklų grandinių alyvos pripildymas (10)

DĖMESIO! Grandininio pjūklo pažeidimo pavojus. Grandininis pjūklas bus stipriai pažeistas, jei jo bakelyje bus per mažai grandininio pjūklų alyvos arba jos visiškai nebus ar ji bus pridžiuvusi / prilipusi. Grandininio pjūklų alyvai pridžiuvus / prilipus, gali būti pažeistos alyvą tiekiančios konstrukcinės dalys ir alyvos siurblys. Taip pat pažeidžiama ir naudojant seną alyvą. Naudojant seną alyvą, teršiama aplinka!

- Norėdami pradėti eksploatuoti, pripildykite į bakelį pjūklų grandinių alyvos.
- Nenaudokite senos alyvos!
- Pripildykite į bakelį pjūklų grandinių alyvos ne vėliau nei keisite akumuliatorių.

Pjūklo grandinę ir kreipiamąjį bėgelį veikimo metu alyva nuolat aprūpina automatinė tepimo sistema. Pjūklų grandinių alyva saugo nuo korozijos ir priešlaikinio susidėvėjimo. Tam, kad pjūklo grandinė būtų pakankamai tepama, bakelyje visada turi būti pakankamai pjūklų grandinių alyvos.

Pjūklo grandinei ir kreipiamajam bėgeliui tepti naudokite tik ekologišką, biologiškai skaidžią kokybišką pjūklų grandinių alyvą, kurią transportuokite ir sandėliuokite patvirtintose ir paženklintose talpose.

Prieš darbų pradžią ir keisdami akumuliatorių, kaskart patikrinkite alyvos lygį ir, jei reikia, pripildykite pjūklų grandinių alyvos:

1. Patikrinkite alyvos lygį alyvos bakelio stebėjimo langelyje (10/1). Visada turi būti matoma alyva. Neviršykite minimalaus ir maksimalaus alyvos lygio.
2. Per įpylimo angą (10/2) įpilkite pjūklų grandinių alyvos.

6.4 Grandinės įtempio tikrinimas

Grandinės įtempį tikrinkite dažnai, nes naujos pjūklų grandinės pailgėja. Esant darbinei temperatūrai pjūklų grandinė pailgėja ir nukara. Pjūklų grandinės įtempimas: žr. *Skyrius 5.4 "Pjūklų grandinės įtempimas (03, 05)", puslapis 411.*

NUORODA Pjūklų grandinė teisingai įtempta yra tada, kai:

- priglunda prie apatinės kreipiamojo bėgelio pusės ir ją galima patraukti rankomis,
- per kreipiamojo bėgelio vidurį ją galima pakelti 3–4 mm.

ATSARGIAI! Pavojus susižaloti dėl nušokusios pjūklų grandinės! Nepakankamai įtemptas pjūklų grandinė naudojant gali nušokti ir sužaloti.

- Dažnai tikrinkite grandinės įtempį. Grandinės įtempis per mažas, jei varantieji nareliai išsoka iš griovelio apatinėje kreipiamojo bėgelio pusėje.
- Jei grandinės įtempis per mažas, tinkamai įtempkite pjūklų grandinę.

6.5 Grandinės stabdžio veikimo išbandymas

Grandininis pjūklas yra su rankiniu grandinės stabdžiu, kuris per grandinės stabdžio apkabą yra aktyvinamas, pvz., atgalinio smūgio (atatrakos) atveju.

Aktyvinus grandinės stabdį, pjūklų grandinė ir variklis staigiai sustabdomi.

PAVOJUS! Pavojus gyvybei dėl aplaidaus elgesio! Dėl neatsargių ir neplanuotų grandininio pjūklų judesių galima sunkiai arba netgi mirtinai susižaloti.

- Su grandininio pjūklų dirbkite saugiai ir labai susikaupę.
- Atleisdami grandinės stabdį, nespauskite jo kio jungiklio.

ĮSPĖJIMAS! Pavojus gyvybei ir sunkių sužalojimų pavojus sugedus grandinės stabdžiui. Jei grandinės stabdys neveikia, pvz., dėl veikiančios pjūklų grandinės įvykus atatrakai, kyla sunkių arba netgi mirtinai sužalojimų pavojus.

- Prieš darbo pradžią kaskart išbandykite grandinės stabdį.
- Jei grandinės stabdys sugedęs, nejunkite grandininio pjūklų. Tokiu atveju paveskite grandininį pjūklą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybos dirbtuvėse.

6.5.1 Grandinės stabdžio veikimo išbandymas esant išjungtam varikliui (11)

1. Ištraukite akumuliatorių iš įrenginio: žr. *Skyrius 6.2 "Akumulatoriaus įdėjimas ir ištraukimas (09)", puslapis 411.*
2. Norėdami atleisti grandinės stabdį, patraukite grandinės stabdžio apkabą (11/1) lankinės rankenos (11/2) kryptimi (11/a). Pjūklų grandinė gali būti traukiama rankomis.
3. Kad įjungtumėte grandinės stabdį, paspauskite grandinės stabdžio apkabą (11/1) į priekį (11/b). Pjūklų grandinės neturi būti įmanoma patraukti.

6.5.2 Grandinės stabdžio veikimo išbandymas esant įjungtam varikliui (11)

NUORODA Prieš kiekvieną grandininio pjūklų įjungimą atleiskite grandinės stabdį.

1. Įdėkite akumuliatorių į įrenginį: žr. *Skyrius 6.2 "Akumulatoriaus įdėjimas ir ištraukimas (09)", puslapis 411.*
2. Grandininį pjūklą saugiai ir tvirtai laikykite už rankenos ir lankinės rankenos.
3. Atleiskite grandinės stabdį: žr. *Skyrius 6.5.1 "Grandinės stabdžio veikimo išbandymas esant išjungtam varikliui (11)", puslapis 412.*
4. Įjunkite variklį: žr. *Skyrius 7.3 "Variklio įjungimas ir išjungimas (12)", puslapis 413.*
5. Paspauskite grandinės stabdžio apkabą (11/1) į priekį (11/b). Pjūklų grandinė ir variklis turi iš karto sustoti.

7 VALDYMAS

⚠ PAVOJUS! Pavojus gyvybei ir sunkių sužalojimų pavojus. Nežinant saugos nuorodų ir valdymo instrukcijų, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

- Prieš pradėdami naudotis grandininio pjūklu, perskaitykite visas saugos nuorodas bei valdymo instrukcijas, pateiktas šioje naudojimo instrukcijoje, bei nurodytas naudojimo instrukcijas ir jų laikykitės!

⚠ ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižaloti dėl sugedusio prietaiso. Eksploatuojant sugedusį prietaisą, galima sunkiai susižaloti ir gali būti pažeistas prietaisas.

- Eksploatuokite prietaisą tik tada, kai jis nesusgedęs arba nepažeistas bei netrūksta jokių dalių ir jos neatsilaisvinusios.
- Laikykitės konkrečios šalies nuostatų dėl darbo laiko.
- Tvirtai apimkite galinę rankeną dešiniąja, o lankinę rankeną – kairiąja ranka ir laikykite.
- Neatleiskite rankenų, kol veikia variklis.
- Nenaudokite grandininio pjūklo, kai:
 - esate pavargę,
 - negalaujate,
 - esate paveikti alkoholio, medikamentų ir narkotikų.

7.1 Pjūklų grandinių alyvos tikrinimas

- Tikrinkite, ar bakelyje yra pakankamai pjūklų grandinių alyvos:
 - prieš pradėdami darbą,
 - darbo metu,
 - ne vėliau kaip prieš kiekvieną akumulatoriaus keitimą.
- Esant mažam alyvos lygiui, papildykite pjūklų grandinių alyvos.

Veiksmus žr. Skyrius 6.3 "Pjūklų grandinių alyvos pripildymas (07)", puslapis 411.

7.2 Grandinės stabdžio bandymas

Veiksmai: žr. Skyrius 6.5 "Grandinės stabdžio veikimo išbandymas", puslapis 412.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Pavojus gyvybei ir sunkių sužalojimų pavojus sugedus grandinės stabdžiui. Jei grandinės stabdys neveikia, pvz., dėl veikiančios pjūklo grandinės įvykus atatrakai, kyla sunkių arba netgi mirtinai sužalojimų pavojus.

- Prieš darbo pradžią kaskart išbandykite grandinės stabdį.
- Jei grandinės stabdys sugedęs, nejunkite grandininio pjūklo. Tokiu atveju paveskite grandininį pjūklą patikrinti klientų aptarnavimo tarnybos dirbtuvėse.

7.3 Variklio įjungimas ir išjungimas (12)

⚠ ATSARGIAI! Klausos pažeidimo pavojus! Eksploatuojant grandininį pjūklą, sklinda stiprus triukšmas, kuris gali sutrikdyti klausą.

- Dirbdami su grandininio pjūklu, naudokite klausos apsaugą.

i NUORODA Prieš kiekvieną grandininio pjūklo įjungimą atleiskite grandinės stabdį.

Variklio įjungimas

1. Norėdami atleisti grandinės stabdį, patraukite grandinės stabdžio apkabą (12/1) lankinės rankenos (12/2) kryptimi (12/a).
2. Nykščiu nuspauskite ir laikykite nuspaustą blokavimo mygtuką (12/3).
3. Nuspauskite ir laikykite nuspaustą greičio svirtį (12/4).
4. Atleiskite blokavimo mygtuką.

Nuoroda: *Paleidus grandininį pjūklą, blokavimo mygtuko nereikia laikyti nuspausto. Blokavimo mygtukas turi užkirsti kelią netyčiam grandininio pjūklo paleidimui.*

Variklio išjungimas

1. Atleiskite greičio svirtį.

7.4 Akumulatoriaus įkrovos lygio tikrinimas

Įkrovimo būsenos indikatoriai yra ant akumulatoriaus.

i NUORODA Išsamią informaciją rasite atskirose akumulatoriaus ir įkroviklio naudojimo instrukcijose:

- Naudojimo instrukcija 443998: akumulatoriai
- Naudojimo instrukcija 443999: įkrovikliai

8 DARBINĖ ELGSENA IR DARBO METODIKA

I NUORODA Profesinės žemės ūkio sąjungos reguliariai siūlo darbo su grandininiais pjūklais bei medžių kirtimo kursus.

⚠ PAVOJUS! Pavojus gyvybei dėl nepakankamų profesinių žinių! Dėl nepakankamų profesinių žinių galimi sunkūs ar net mirtini sužalojimai!

- Kirti medžius ir genėti šakas leidžiama tik apmokytiems ir patyrusiems asmenims.

⚠ PAVOJUS! Pavojus gyvybei dėl sutrupėjusio medžio! Dėl pagriebtų medienos skiedrų galimi sunkiausi sužalojimai ar net mirtis!

- Nuo pjaunamos dalies pašalinkite palaidas skiedras ir medienos skeveldras.

8.1 Medžių kirtimas (13, 14)

Prieš kirtimo darbus ir jų metu atsižvelkite į šiuos punktus:

- Kirsdami medžius, atkreipkite dėmesį į tai, kad nekiltų pavojaus kitiems asmenims, nebūtų pataikyta į maitinimo linijas ir nebūtų padaryta materialinės žalos. Jei medis prisiliesų prie maitinimo linijos, apie tai būtina informuoti elektros tiekimo įmonę.
- Taip pat atsižvelkite į svetimą turtą, gyvūnus arba daiktus. Jų neturi būti pavojaus zonoje. Žalos atveju nedelsdami informuokite savininką.
- Saugus atstumas tarp kitų darbo vietų ar daiktų turi būti bent $2\frac{1}{2}$ medžio ilgio.
- Įvertinkite medžio kirtimo kryptį. Medžio kirtimo kryptį lemia:
 - natūralus medžio pokrypis,
 - didžiausių šakų padėtis,
 - medžio aukštis,
 - vienpusis šakų susiformavimas,
 - lyguma arba šlaitas,
 - asimetrisis augimas, medžio pažeidimai,
 - vėjo kryptis ir vėjo greitis,
 - sniego apkrova.
- Šlaite visada dirbkite virš kertamo medžio.
- Įsitinkinkite, ar prieš tai nustatytame atsitraukimo kelyje nėra kliūčių. Atsitraukimo kelias turėtų būti maždaug 45° kampu įstrižai atgal kirtimo krypties atžvilgiu (13).

- Kamienne neturi būti krūmokšnių, šakų ir svetimų kūnių (pvz., purvo, akmenų, palaidų žievių, vinių, spaustukų, vielų ir t. t.).

Norint nukristi medį, reikia padaryti dvi įpjovas ir vieną kirtimo pjūvį.

1. Kirsdami ir trumpindami, patikimai pridėkite atrامينius dantis prie pjaunamo medžio.
2. Kirtimo įpjovą (14/C) darykite pirmiausia horizontaliai, tada įstrižai iš viršaus mažiausiai 45° kampu. Tokiu būdu išvengiama grandininio pjūklo įstrigimo, darant antrąją įpjovą. Kirtimo įpjovą reikia daryti kiek galima arčiau žemės, pageidaujama kirtimo kryptimi (14/E). Įpjovos gylis turi sudaryti maždaug $\frac{1}{4}$ kamieno skersmens.
3. Tiksliai horizontaliai priešais kirtimo įpjovą darykite kirtimo pjūvį (14/D). Kirtimo pjūvį reikia daryti 3–5 cm aukštyje virš horizontalios įpjovos.
4. Kirtimo pjūvį (14/D) darykite iki tokio gylio, kad tarp kirtimo įpjovos (14/C) ir kirtimo pjūvio (14/D) liktų mažiausiai $\frac{1}{10}$ kamieno skersmens lūžio juostelė (14/F). Lūžio juostelė neleidžia medžiui pasisukti ir kristi neteisinga kryptimi. Kirtimo pjūviui (14/D) artėjant prie lūžio juostelės (14/F), medis turėtų pradėti kristi. Neperpjaukite lūžio juostelės! Jei pjaunant medis krenta:
 - galimai neteisinga kryptimi ar linksta atgal ir prispaudžia grandininį pjūklą, nutraukite įpjovimą; kad atidarytumėte pjūvį ir nuverstumėte medį pageidaujama kirtimo linija, įkalkite medinius, plastikinius arba aliuminius pleištus;
 - nedelsdami ištraukite grandininį pjūklą iš pjūvio, išjunkite ir padėkite;
 - eikite į atsitraukimo zoną;
 - atkreipkite dėmesį į krentančias šakas;
5. jei medis lieka stovėti, jį kontroliuojamai nuverskite įkaldami pleištus į kirtimo pjūvį.

Nuoroda: Leidžiama naudoti tik iš medienos, plastiko ar aliuminio padarytus pleištus.

6. Baigę pjovimo darbą, nedelsdami nusiimkite klausos organų apsaugos priemones ir paisykite signalų arba įspėjimų.

Durtinius, išilginius ir šerdinius pjūvius turėtų daryti tik patyrę arba apmokyti asmenys (14).

⚠️ PAVOJUS! Pavojus gyvybei dėl krentančio medžio! Jei krentant medžiui atsitraukti neįmanoma, galimi sunkūs sužalojimai ar net mirtis!

- Kirtimo darbą pradėkite tik tada, kai yra užtikrintas nekludomas atsitraukimas nuo kerta-
mo medžio.

⚠️ PAVOJUS! Pavojus gyvybei dėl nekontroliuojamai krentančio medžio! Dėl nekontroliuojamai krentančių medžių galimi sunkiausi sužalojimai ar net mirtis!

- Kad garantuotumėte kontroliuojamą medžio kritimą, tarp kirtimo įpjovos ir kirtimo pjūvio palikite lūžio juostelę, sudarančią maždaug 1/10 kamieno skersmens.
- Esant vėjui, nevykdykite jokių kirtimo darbų.

8.2 Šakų nupjovimas (15)

Šakų nupjovimas – tai šakų atskyrimas nuo nukirsto medžio. Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

- darbo metu grandininio pjūklo atraminis dantis atremkite į medžio kamieną;
- kol kas palikite didesnes žemyn nukreiptas šakas, remiančias medį;
- vienu pjūviu nupjaukite mažesnes šakas;
- šakas nuo medžio pjaukite sistemingai ir paeiliui (15/a); iš pradžių nupjaukite trukdančias šakas; tada nupjaukite šakas, kurios sukelia įtempį; tada nupjaukite pagrindinę šaką prie pagrindo;
- laisvai kabančias šakas pjaukite iš viršaus (15/b), o ne iš apačios;
- atkreipkite dėmesį į įtemptas šakas, kurias perpjaukite kryptimi iš apačios į viršų (15/c), kad išvengtumėte grandininio pjūklo įstrigimo.

8.3 Medžio trumpinimas (16 – 19)

Trumpinimas – tai nukirsto medžio padalijimas į atkarpas. Atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

- atkreipkite į stabilumą ir tolygų Jūsų kūno svorio pasiskirstymą ant abiejų kojų; jei įmanoma, po kamieniu turėtų būti pakišta šakų, sijų arba pleiščių ir taip jis turėtų būti atremtas;
- šlaite visada dirbkite virš medžio kamieno, kadangi medžio kamienas gali nuriedėti (16);
- grandininį pjūklą veskite taip, kad prailgintoje pjūklo grandinės judėjimo zonoje nebūtų jokios kūno dalies;
- atraminis dantis pridėkite tiesiai šalia pjovimo briaunos ir leiskite grandininiam pjūklui sukristi aplink šį tašką, pjūvio gale nespauskite;

- kad pjaunant grandininis pjūklas išliktų kontroliuojamas, prieš pat pjovimo pabaigą sumažinkite prispaudimo slėgį, tačiau tuo metu tvirtai laikykite grandininio pjūklo rankenas;
- prižiūrėkite, kad pjūklo grandinė neliestų žemės;
- baigę pjauti, palaukite, kol sustos pjūklo grandinė, tik tada pašalinkite grandininį pjūklą;
- prieš eidami prie kito medžio, visada išjunkite grandininio pjūklo variklį.

Medžio kamienas per visą ilgį remiasi vienodai:

- medžio kamieną perpjaukite kryptimi iš viršaus (17/a) ir nepjaukite į žemę.

Medžio kamienas remiasi viename gale:

- kad išvengtumėte grandininio pjūklo įstrigimo ir medžio sutrupėjimo, pirmiausia 1/3 kamieno skersmens pjaukite iš apačios (18/a), tada likutį perpjaukite kryptimi iš viršaus apatinio pjūvio aukštyje (18/b).

Medžio kamienas remiasi abiejuose galuose:

Kad išvengtumėte grandininio pjūklo įstrigimo ir medžio sutrupėjimo, pirmiausia 1/3 kamieno skersmens pjaukite iš viršaus (19/a), tada likutį perpjaukite kryptimi iš apačios apatinio pjūvio aukštyje (19/b).

⚠️ PAVOJUS! Pavojus gyvybei dėl atgalinio smūgio (atatranks)! Dėl įrenginio atgalinio smūgio (atatranks) operatorius gali patirti gyvybei pavojingų sužalojimų.

- Būtinai imkitės priemonių atgaliniam smūgiui išvengti!

8.4 Medienos trumpinimas

Atlikdami šį darbą, atkreipkite dėmesį į šiuos punktus:

- Naudokite patikimą pjovimo atramą (pjaustymo ožį, pleištus, siją).
- Pasirūpinkite stabilia stovėseną ir tolygiu kūno svorio pasiskirstymu.
- Apsaugokite apvalią medieną nuo persisukimo.
- Pradėkite pjauti tik su veikiančia pjūklo grandine. Niekada nejunkite grandininio pjūklo uždėję pjūklo grandinę.
- Medienos nelaikykite koja ir neleiskite laikyti kitam asmeniui.

9 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

⚠ ĮSPĖJIMAS! Pavojus įsipjauti! Pavojus įsipjauti prisilietus prie aštriabriaunių ir judančių įrenginio dalių bei įkišus pirštus į pjovimo įrankius.

- Prieš atlikdami techninės priežiūros, priežiūros ir valymo darbus, visada išjunkite prietaisą. Išimkite akumuliatorių.
- Techninės apžiūros, priežiūros ir valymo darbų metu visada mėvėkite apsaugines pirštines.

Grandininis pjūklas atitinka visus specialiuosius saugos standartus. Remonto darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotam personalui, naudojant tik originalias atsargines dalis.

- Po kiekvieno naudojimo patikrinkite grandininio pjūklo susidėvėjimą ir, esant reikalui, pakeiskite pažeistus komponentus.
- Saugokite įrenginį nuo šlapimo arba drėgmės. Nuvalykite plastikines dalis šluoste ir tuo metu nenaudokite valiklių arba tirpiklių.
- Išvalykite aušinimo oro angas, jei jos užsikimšę.
- Nepurkškite ant grandininio pjūklo vandens ir nenaudokite didelio slėgio valymo įrenginio.
- Naudokite tik gamintojo nurodytas atsargines dalis.

9.1 Žvaigždutės vidaus valymas

Po kiekvieno naudojimo kruopščiai išvalykite grandininį pjūklą.

1. Išimkite akumuliatorių ir padėkite grandininį pjūklą ant stabilaus pagrindo.
2. Nusukite žvaigždutės uždangalą.
3. Tinkamu šepetėliu išvalykite vidinę ertmę.
4. Nuimkite pjūklo grandinę ir nuimkite kreipiamąjį bėgelį.
5. Išvalykite bėgelio išdrožą ir alyvos įleidimo skylę.

9.2 Pjūklo grandinės techninė priežiūra

9.2.1 Pjūklo grandinės galandimas (20)

Saugumo ir efektyvaus veikimo sumetimais pjūklo grandinė turi būti visada gerai pagალąsta.

⚠ PAVOJUS! Pavojus gyvybei dėl atgalinio smūgio (atatrakos)! Dėl netinkamai išgaląstos pjūklo grandinės didėja atatrakos pavojus, taigi, ir mirtinų sužalojimų pavojus.

- Tinkamai išgaląskite grandinę, kad sumažintumėte atatrakos pavojų.

! NUORODA Nepatyrusiam grandininio pjūklo naudotojui patartina pjūklo grandinę pavesti galąsti klientų aptarnavimo tarnybos specialistui. Specialistas pagálanda įrankiais, kuriais nušlifuojamas nedidelis medžiagos sluoksnius ir tolygiai pagálاندami visi dantys.

Galąsti reikia, kai:

- pjuvenos primena dulkes;
- pjaunant reikia didesnės jėgos;
- pjūvis nėra tiesus;
- padidėja vibracija.

Veiksmai

Pjūklo grandinę galima galąsti savarankiškai naudojant specialias apvalias dildes, kurių skersmuo būtų pritaikytas atskirai grandinei (žr. *Skyrius 9.2.2 "Pjūklo grandinės galandimo lentelė", puslapis 417*). Norint nepažeisti dantų, reikia miklumo ir patirties.

1. Išjunkite grandininį pjūklą ir išimkite akumuliatorių.
2. Atleiskite grandinės stabdį.
3. Įtvirtinkite kreipiamąjį bėgelį su sumontuota pjūklo grandine tinkamame spaustuve.

Nuoroda: *Atkreipkite dėmesį, kad pjūklo grandinė galėtų laisvai judėti.*

4. Įtempkite pjūklo grandinę, jei ji laisva.
5. Dildykite:
 - Sumontuokite dildę atitinkamoje kreipiamajoje.
 - Įstatykite dildę į danties angą. Tai atliekant reikia išlaikyti tolygų polinkį, atitinkantį danties profilį.
 - Atlikite tik kelis judesius dilde ir braukite tik į priekį.
 - Braukite dilde per visus dantis vienoda kryptimi (dešinėje arba kairėje).
6. Apsukite kreipiamąjį bėgelį spaustuve. Taip pat nudildykite likusius dantis.
7. Patikrinkite:
 - Ar ribinis dantis išsikiša virš patikros įrankio.
 - Jei jis išsikiša, nudildykite plokščiąja dilde.
 - Suapvalinkite profilį.
8. Pagálandę:
 - Pašalinkite dildant susikaupusias drožles ir dulkes.
 - Sutepkite pjūklo grandinę alyvos vonelėje.

9.2.2 Pjūklo grandinės galandimo lentelė



ISPĖJIMAS! Sunkių sužalojimų pavojus.

Jei ant grandininio pjūklo uždėta neleistina pjūklo grandinė arba kreipiamasis bėgelis, galima sunkiai susižaloti.

- Naudokite tik leistinas pjūklų grandines ir kreipiamuosius bėgelius.

Pjūklo grandinės ir kreipiamojo bėgelio atsarginės dalys: žr. techninius duomenis.

Pjūklo grandinė (kreipiamasis bėgelis)	Dildės skersmuo	Galvutės kampas	Apatinio pjūvio kampas	Galvutės nuolydžio kampas (55°)	Gylio matmuo
		Įrankio pasukimo kampas	Įrankio nuolydžio kampas	Šoninis kampas	
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
Gylio matmuo				Dildė	

9.2.3 Pjūklo grandinės pakeitimas

Grandinę reikia pakeisti, jei:

- Dantų ilgis yra mažesnis nei 5 mm.
- Jei yra: nesiekiamas žymas ant pjovimo segmentų dantų.
- Per didelis tarpas tarp grandinės kniedžių grandžių.

9.3 Kreipiamojo bėgelio techninė priežiūra

9.3.1 Kreipiamojo bėgelio tikrinimas (21)

Reguliariai tikrinkite, ar kreipiamasis bėgelis nepažeistas. Prireikus pašalinkite išsikišančias atplaišas (21/1), t. y. nudildykite 45° kampu (21/2).

9.3.2 Kreipiamojo bėgelio apskukimas (22)

Kad išvengtumėte vienpusio susidėvėjimo, po kiekvieno grandinės galandimo ir grandinės keitimo apskukite kreipiamąjį bėgelį:

1. Nuimkite kreipiamąjį bėgelį (22/1).
2. Išsukite varžtą su kryžmine išdroža (22/2), įsukta kreipiamojo bėgelio galinėje pusėje.
3. Nuo kreipiamojo bėgelio atlaisvinkite adapterio plokštę su įtempimo kabliu (22/3), kartu su nustatymo ratuku (22/4).
4. Apsukite kreipiamąjį bėgelį apie išilginę ašį.
5. Adapterio plokštę su įtempimo kabliu kartu su nustatymo ratuku vėl uždėkite ant kreipiamojo bėgelio, pasukto apie išilginę ašį, ir vėl užfiksukite kryžminiu atsuktuvu.

6. Vėl sumontuokite kreipiamąjį bėgelį (žr. *Skyrius 5.2 "Kreipiamojo bėgelio uždėjimas (03, 04)", puslapis 410*).

9.3.3 Kreipiamojo bėgelio tepimas (21, 23)

1. Kruopščiai išvalykite bėgelio išdrožą (21/3) ir alyvos įleidimo kiaurymę (21/4).
2. Iš abiejų pusių kruopščiai išvalykite tepimo angą (23/1).
3. Tepalo švirkštu (23/2) abiejose pusėse pakaitomis įspauskite tiek tepalo, kad šis vienodai ištryktų ties žvaigždutės galiukais. Tai darydami laikas nuo laiko pasukite žvaigždutę.

10 PAGALBA ATSIKIRADUS SUTRIKIMŲ

⚠ ATSAUGIA! Pavojaus susižaloti. Aštrūs briaunios ir judančios prietaiso dalys gali sužeisti.

- Techninės apžiūros, priežiūros ir valymo darbų metu visada mūvėkite apsaugines pirštines!
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kištuką.

ℹ NUORODA Esant sutrikimų, kurie nėra nurodyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti savarankiškai, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Sutrikimas	Priežastis	Šalinimas
Neveikia variklis.	Nėra akumulatoriaus įtampos.	Leiskite elektrikui patikrinti elektros maitinimo tinklą.
	Išsijungę apsauga nuo perkrovos.	Palaukite, kol apsauga nuo perkrovos vėl atkurs elektros srovės tiekimą.
	Įjungtas grandinės stabdys.	Atleiskite grandinės stabdį.
Kreipiamasis bėgelis ir pjūklų grandinė veikia įkaista. Dūmų susidarymas.	Pjūklų grandinė per stipriai įtempta.	Atlaisvinkite grandinės įtempį.
	Tuščias alyvos bakas.	Pripildykite pjūklų grandinių alyvos. Patikrinkite, ar alyvos bakelis neturi pažeidimų.
	Nešvari alyvos įbėgimo kiaurymė ir (arba) kreipiamojo bėgelio griovelis.	Išvalykite alyvos įbėgimo kiaurymę ir kreipiamojo bėgelio griovelį.
Variklis veikia, tačiau pjūklų grandinė nejuda.	Pjūklų grandinė per stipriai įtempta.	Atlaisvinkite grandinės įtempį.
	Įrenginio klaida	Kreipkitės į gamintojo techninės priežiūros skyrių.
Vietoj pjuvenų iššviedžiamos tik medienos dulkės. Grandinė turi spausti medieną.	Pjūklų grandinė atšipusi.	Pagaląskite pjūklų grandinę arba kreipkitės į gamintojo techninės priežiūros skyrių.
Įrenginys nejprastai vibruoja.	Įrenginio klaida	Kreipkitės į gamintojo techninės priežiūros skyrių.

11 TRANSPORTAVIMAS

Prieš transportuodami atlikite tokius veiksmus:

1. Išjunkite įrenginį.
2. Išimkite akumuliatorių iš įrenginio.
3. Pagal nurodymus supakuokite akumuliatorių (žr. žemiau).

Akumuliatorius „B160.6 Li“ (gam. Nr. 114128)

ℹ NUORODA Akumulatoriaus vardinė energija yra didesnė nei 100 Wh! Todėl laikykitės toliau pateiktų transportavimo nuorodų!

Sudėtyje esančiam ličio jonų akumuliatoriui taikoma pavojingų produktų teisė, tačiau jis gali būti transportuojamas paprastesnėmis sąlygomis.

- Akumuliatorių be papildomų priedų privatus naudotojas gali gabenti keliais, kai jis yra su-pakuotas mažmeninei prekybai ir yra trans-portuojamas asmeniniais tikslais.
- Komerciniai naudotojai, kurie jį transportuoja pagrindinėms savo įmonės reikmėms (pvz., pristatymas į statybų aikšteles ir pargabenimas iš jų arba demonstravimas), gali taip pat pasinaudoti šiomis paprastesnėmis sąlygomis.

Abiem prieš tai nurodytais atvejais būtina imtis priemonių, kad turinys nepasklistų. Kitais atvejais būtina laikytis pavojingų produktų teisės aktų reikalavimų! Jei jų nesilaikoma, siuntėjui ir kai kuriais atvejais vežėjui taikomos griežtos baudsmės.

Kiti nurodymai dėl gabenimo ir siuntimo

- Ličio jonų akumuliatorius transportuokite arba siųskite tik nepadidėjusius!
- Akumuliatoriui transportuoti naudokite tik originalią dėžę arba tinkamą pavojingam kroviniui skirtą dėžę (nereikia mažesnės nei 100 Wh vardinės energijos akumuliatoriams).
- Užklijuokite atvirus akumuliatoriaus kontaktus, kad išvengtumėte trumpojo jungimo.
- Apsaugokite akumuliatorių pakuotėje, kad neslystų ir taip nebūtų pažeistas akumuliatorius.
- Dėl gabenimo arba siuntimo pasirinkite tiksliu siuntos ženkliniu ir dokumentais (pvz., per siuntų tarnybą arba per vežėjus).
- Prieš tai sužinokite, ar galima transportuoti su pasirinktu paslaugos teikėju, ir parodykite siuntą.

Mes rekomenduojame samdyti pavojingų krovinių specialistą siuntos paruošimui. Taip pat laikykitės galimų kitų nacionalinių reikalavimų.

12 SANDĖLIAVIMAS

12.1 Įrenginio laikymas

- Po kiekvieno naudojimo iš įrenginio išimkite akumuliatorių.
- Įrenginį kruopščiai išvalykite ir, jei yra, sumontuokite visus apsauginius gaubtus.
- Laikykite prietaisą sausoje, rakinamoje, vaikams neprieinamoje vietoje.

Per eksploatacijos pertrauką, trunkančias ilgiau kaip 30 dienų, atlikite šiuos darbus:

- Ištuštinkite pjūklų grandinių alyvos bakelį;
- Nuimkite pjūklą grandinę ir kreipiamąjį bėgelį, išvalykite ir išpurškite antikorozine alyva.

DĖMESIO! Įrenginio apgadinimo pavojus.

Grandinių pjūklų alyvai pridžiuvus / prilipus, ilgesnį laiką sandėliuojant gali būti pažeistos alyvą tiekiančios konstrukcinės dalys ir alyvos siurblys.

- Prieš kiekvieną ilgesnį sandėliavimą iš grandinio pjūklą pašalinkite pjūklų grandinių alyvą.

12.2 Akumuliatoriaus ir įkroviklio laikymas

NUORODA Išsamią informaciją rasite atskirose akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo instrukcijose.

13 IŠMETIMAS

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami krovikliai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Netinkamai pašalintos elektros ir elektroninės įrangos atliekos dėl galimų pavojingų medžiagų gali turėti žalingą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pastabos dėl Elektrinių ir elektroninių įrenginių įstatymo



- Panaudoti elektriniai ir elektroniniai įrenginiai nėra buitinės atliekos, todėl jie turi būti surenkami arba šalinami atskirai!
- Senas baterijas arba akumuliatorius, prieš atiduodant senus įrenginius, privaloma išimti, jei jie nėra tvirtai sumontuoti prietaise! Jų atliekų šalinimą reglamentuoja Baterijų įstatymas.
- Baigęs naudoti elektrinius ir elektroninius įrenginius, jų savininkas arba naudotojas pagal teisės aktus privalo juos grąžinti.
- Galutinis naudotojas yra pats atsakingas už savo asmens duomenų pašalinimą iš išmetamų senų įrenginių!

Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad elektrinius ir elektroninius įrenginius draudžiama išmesti su buitinėmis atliekomis.

Elektrinius ir elektroninius įrenginius galima nemokamai atiduoti šiose vietose:

- viešose teisėtose utilizavimo ir surinkimo vietose (pvz., savivaldybės rangovų aikštelėse);
- elektrinių įrenginių pardavimo vietose (stacionariose ir internetinėse), jei pardavėjas yra įsipareigojęs priimti grąžinamus gaminius arba tai daro savanoriškai.

Šie teiginiai galioja tik įrenginiams, kurie yra įrengiami ir parduodami Europos Sąjungos šalyse ir kuriems taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/ES. Ne Europos Sąjungos šalims gali galioti kitos panaudotų elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimo nuostatos.

Nuorodos į baterijų įstatymą (vok. *BattG*)



- Senos baterijos ir akumuliatoriai nėra buitinės atliekos, todėl jiems priskiriamos atskiros taisyklės arba išmetimas!
- Dėl saugaus baterijų arba akumuliatorių išėmimo iš elektrinių prietaisų ir dėl informacijos apie jų tipą arba cheminę sistemą prašome atsižvelgti į tolimesnius duomenis, nurodytus naudojimo arba montavimo instrukcijoje.
- Baterijų arba akumuliatorių savininkas arba naudotojas juos panaudojęs įstatymais yra įpareigotas juos grąžinti. Grąžinti galima buityje įprastai naudojamą kiekį.

Senose baterijose gali būti kenksmingų medžiagų arba sunkiųjų metalų, kurie gali sukelti žalą aplin-

kai ir sveikatai. Senų baterijų panaudojimas ir naudojimas jų sudėtyje esančių išteklių prisideda prie šių abiejų svarbių produktų apsaugos.

Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad baterijas ir akumuliatorius draudžiama išmesti su buitinėmis atliekomis.

Jei po atliekų konteineriu yra tokie ženklai Hg, Cd arba Pb, jie reiškia:

- Hg: baterijoje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio
- Cd: baterijoje yra daugiau nei 0,002 % kadmio
- Pb: baterijoje yra daugiau nei 0,004 % švino

Baterijas ir akumuliatorius galima nemokamai atiduoti šiose vietose:

- viešose teisėtose utilizavimo ir surinkimo vietose (pvz., savivaldybės rangovų aikštelėse);
- baterijų ir akumuliatorių pardavimo vietose;
- bendros įrenginių naudotų baterijų surinkimo sistemos vietose;
- gamintojo surinkimo vietoje (jei jis yra bendros surinkimo sistemos narys).

Šie teiginiai galioja tik akumuliatoriams ir baterijoms, įrengtiems ir parduodamiems Europos Sąjungos šalyse ir kuriems taikoma 2006/66/EB direktyva. Ne Europos Sąjungos šalims gali galioti kitos akumuliatorių ir baterijų utilizavimo nuostatos.

14 TECHNINIAI DUOMENYS

Grandininis pjūklas	CSD 1825
Viso rinkinio gam. Nr.	114136
Gam. Nr.	114135
Visas rinkinys	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Ličio jonų akumuliatoriai	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Matmenys (l x P x A)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Svoris be pjūklo grandinės, kreipiamojo bėgelio, grandinės apsaugos priemonių, alyvos ir akumuliatoriaus	2,49 kg
Bendrasis svoris (be akumuliatoriaus)	2,94 kg
Grandinės alyvos bakelio tūris	190 ml
Apsauga nuo perkrovos	Taip
Žvaigždutės žingsnis	3/8" spec.

Grandininis pjūklas	CSD 1825
Grandinės stabdys	Taip (elektrinis, PCB ir stabdžio trauklė)
Pjūklo grandinė:	
■ pjūklo grandinės darbinis greitis	3,8 m/s
■ Maksimalus stabdymo laikas (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Grandinės inertinio veikimo laikas (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Pjūklo grandinės aktyvinimas	Dvejopai
Garso galios lygis L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Garso galios lygis L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibracijos vertė (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Pjūklo grandinė	
Atsarginės dalies numeris	127549
Varančiųjų narelių storis	1,1 mm

Kreipiamasis bėgelis	
Atsarginės dalies numeris	114211
Kreipiamojo bėgelio tipas	Oregon 104MLEA041
Kreipiamojo bėgelio ilgis	10" / 25 cm
Pjovimo ilgis	17 cm

* Pastabos:

- Nurodyta virpesių emisijos vertė buvo išmatuota remiantis norminiu bandymo metodu ir ją galima naudoti, norint elektrinį įrankį palyginti su kitu.
- Nurodytą virpesių emisijos vertę taip pat galima naudoti, norint įvertinti sustabdymą (vibracijos sustabdymo laipsnį).
- Virpesių emisijos vertė tikrojo elektrinio įrankio naudojimo metu gali skirtis nuo nurodytos vertės, priklausomai nuo būdo, kuriuo naudojamas elektrinis įrankis.
- Stenkitės, kad vibracinė apkrova būtų kuo mažesnė. Priemonių, skirtų sumažinti vibraciją apkrovą, pavyzdžiai yra pirštinių dėvimas naudojant įrankį ir darbo laiko apribojimas. Tuo metu reikia atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis (pavyzdžiui, laikus, kai elektrinis įrankis yra išjungtas, ir tokius, kai įrankis yra įjungtas, tačiau veikia be apkrovos).

15 KLIENTŲ APTARNAVIMO TARNYBA / TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PUNKTAS

Iškilus klausimų dėl garantijos, remonto ir atsarginių dalių, kreipkitės į savo artimiausią AL-KO techninės priežiūros skyrių. Jį rasite internete tokiu adresu:

www.alko-garden.com/service-contacts

Daugiau informacijos apie atsargines dalis rasite:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMACIJA APIE ATITIKTIES DEKLARACIJĄ

Šiuo prisiimdami sau atsakomybę deklaruojame, kad šis rinkai pateiktos formos gaminys atitinka darnųjų ES direktyvų, ES saugos standartų ir gaminiui taikomų standartų reikalavimus. Atitikties deklaracija yra naudojimo instrukcijos dalis ir pridedama prie įrenginio.

17 GARANTIJA

Galimus įrenginio medžiagų ar gamybos defektus įstatymų numatytu pretenzijų dėl trūkumų reiškimo senaties termino laikotarpiu mes šaliname savo nuožiūra remonto arba keitimo būdu. Senaties terminas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju pagal šalies, kurioje įrenginys buvo įsigytas, teisės aktus.

Mūsų garantinis įsipareigojimas galioja tik šiais atvejais:

- laikomasi šios naudojimo instrukcijos;
- įrenginys tinkamai naudojamas;
- naudojamos originalios atsarginės dalys.

Garantija nustoja galioti šiais atvejais:

- bandoma savarankiškai remontuoti įrenginį;
- savarankiškai atliekami techniniai pakeitimai;
- įrenginys naudojamas ne pagal paskirtį.

Garantija netaikoma:

- dažų pažeidimams, atsiradusiems dėl normalaus dėvėjimosi,
- susidėvinčiosioms dalims, atsarginių dalių kortelėje xxxxxx (x) pažymėtoms rėmeliu.

Garantinis laikotarpis prasideda nuo dienos, kurią įrenginį pirmą kartą įsigyja galutinis vartotojas. Lemiami yra pirkimo dokumente nurodyta data. Kreipkitės su šia garantijos deklaracija ir originaliu pirkimo dokumentu į savo pardavėją arba artimiausią įgaliotąjį klientų aptarnavimo skyrių. Ši deklaracija nedaro įtakos įstatymais pagrįstoms pirkėjo pretenzijoms, kurias jis gali pareikšti pardavėjui.

ORIĢINĀLĀS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS

Saturs

1	Drošības norādījumi.....	424	4.3	Drošības norādījumi akumulatoram un lādētājam.....	431
1.1	Vispārējie drošības tehnikas norādījumi elektroinstrumentam.....	424	4.4	Darba drošības norādījumi.....	431
1.1.1	Drošība darba vietā.....	424	4.4.1	Lietotājs.....	431
1.1.2	Elektriskā drošība.....	424	4.4.2	Darba laiks.....	431
1.1.3	Personīga drošība.....	425	4.4.3	Darbs ar ķēdes zāģi.....	432
1.1.4	Lietošana un rīkošanās ar elektroinstrumentu.....	425	5	Montāža.....	432
1.1.5	Lietošana un rīkošanās ar akumulatora tipa instrumentu.....	425	5.1	Zāģa ķēdes uzstādīšana uz zāģa ķēdes slīdes (03, 04).....	432
1.1.6	Serviss.....	426	5.2	Zāģa ķēdes slīdes uzstādīšana kopā zāģa ķēdi (05).....	433
1.2	Drošības norādījumi darbam ar ķēdes zāģi.....	426	5.3	Pārsega uzstādīšana (06).....	433
2	Par šo lietošanas instrukciju.....	427	5.4	Zāģa ķēdes spriegošana (07).....	433
2.1	Simboli titullapā.....	427	5.5	Pārsega pieskrūvēšana (08).....	433
2.2	Zīmju skaidrojums un signālvārdi.....	428	6	Ekspluatācijas sākšana.....	433
3	Izstrādājuma apraksts.....	428	6.1	Akumulatora uzlāde.....	433
3.1	Mērķim atbilstoša lietošana.....	428	6.2	Akumulatora ievietošana un izņemšana (09).....	433
3.2	Iepriekš paredzama potenciāli nepareiza izmantošana.....	428	6.3	Zāģa ķēdes eļļas iepildīšana (10).....	434
3.3	Atlikušie riski.....	428	6.4	Ķēdes spriegojuma kontrole.....	434
3.4	Drošības un aizsardzības ierīces.....	429	6.5	Ķēdes bremzes darbības pārbaude.....	434
3.4.1	Ieslēgšanas aizsardzības mehānisms.....	429	6.5.1	Ķēdes bremzes darbības pārbaude ar ieslēgtu motoru (11).....	434
3.4.2	Bloķēšanas poga.....	429	6.5.2	Ķēdes bremzes darbības pārbaude ar ieslēgtu motoru (11).....	435
3.4.3	Ķēdes bremze/ķēdes bremzes loks.....	429	7	Lietošana.....	435
3.4.4	Pārslodzes aizsardzība.....	429	7.1	Zāģa ķēdes eļļas pārbaude.....	435
3.4.5	Izslīdēšanas bremze.....	429	7.2	Ķēdes bremzes pārbaude.....	435
3.4.6	Ķēdes aizdares tapa.....	429	7.3	Motora ieslēgšana un izslēgšana (12).....	435
3.5	Simboli uz iekārtas.....	429	7.4	Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude.....	436
3.5.1	Drošības zīmes.....	429	8	Uzvedība darba laikā un darba tehnika.....	436
3.5.2	Vadības zīmes.....	429	8.1	Koku gāšana (13, 14).....	436
3.6	Izstrādājuma pārskats (01).....	430	8.2	Atzarošana (15).....	437
3.7	Piegādes komplekts (02).....	430	8.3	Koka garināšana (16 – 19).....	437
4	Drošības norādījumi.....	430	8.4	Zāģmateriālu garināšana.....	438
4.1	Vibrācijas slodze.....	430	9	Tehniskā apkope un tīrīšana.....	438
4.2	Trokšņa piesārņojums.....	431	9.1	Ķēdes rats iekšpuses tīrīšana.....	438

9.2	Zāģa ķēdes apkope	438
9.2.1	Zāģa ķēdes asināšana (20)	438
9.2.2	Tabula lai uzasinātu zāģa ķēdi	439
9.2.3	Zāģa ķēdes ievietošana	439
9.3	Zāģa ķēdes sliedes apkope	439
9.3.1	Zāģa ķēdes sliedes pārbaude (21)	439
9.3.2	Zāģa ķēdes sliedes apgriešana (22)	439
9.3.3	Zāģa ķēdes sliedes ieeļļošana (21, 23)	440
10	Palīdzība traucējumu gadījumā	440
11	Transportēšana	440
12	Glabāšana	441
12.1	Ierīces glabāšana	441
12.2	Akumulatora un lādēšanas ierīces glabāšana	441
13	Utilizācija	441
14	Tehniskie dati	442
15	Klientu apkalpošanas dienests/serviss	443
16	Informācija par atbilstības deklarāciju	444
17	Garantija	444

1 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1.1 Vispārējie drošības tehnikas norādījumi elektroinstrumentam

⚠ BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus šī elektroinstrumenta drošības norādījumus, instrukcijas, skatiet ilustrācijas un tehniskos datus. Neievērojot drošības tehnikas norādījumus un instrukcijas, rezultātā var būt elektriskās strāvas triecienu, var izcelties ugunsgrēks un/vai var būt nopietnas traumas.

- **Saglabājiet visus drošības tehnikas norādījumus un instrukcijas, lai tos varētu izmantot arī nākotnē.**

Drošības tehnikas norādījumos lietojamais apzīmējums „Elektroinstrumenti” attiecas vai nu uz elektroinstrumentiem, kas darbojas no tīkla (ar strāvas vadu), vai arī uz elektroinstrumentiem, kas darbojas no akumulatora (bez strāvas vada).

1.1.1 Drošība darba vietā

- **Darba vietai ir jābūt tīrai un labi apgaismotai.** Nekārtība vai slikts apgaismojums darba vietā var novest pie nelaimes gadījumiem.
- **Ar ierīci nedrīkst strādāt sprādzienbīstamās vietās, kur atrodas viegli aizdedzināmi šķidrumi, gāzes vai putekļi.** Elektroinstrumentu darbības laikā veidojas dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- **Elektroinstrumenta lietošanas laikā neļaujiet tuvoties bērniem un citām personām.** Daļiņas uzmanības gadījumā var zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

1.1.2 Elektriskā drošība

- **Elektroinstrumenta kontaktdakša ir jāievieto atbilstošā rozetē. Kontaktdakšu nedrīkst modificēt. Ja elektroinstrumenti ir iezemēti, nedrīkst lietot kontaktdakšas adapterus.** Lietojot nepārveidotas kontaktdakšas un atbilstošas rozetes, samazinās elektriskā trieciena risks.
- **Nepieskarieties iezemētām cauruļvadiem, apkures iekārtu, pavadu un ledusskapju virsmām.** Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv paaugstināts elektriskā trieciena risks.
- **Nepakļaujiet elektroinstrumentus lietus vai mitruma iedarbībai.** Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā paaugstina elektriskā trieciena rašanās risku.
- **Lietojiet strāvas vadu tikai tādiem nolūkiem, kā paredzēts; nenesiet elektroinstrumentu, turot to aiz kabeļa, neiekariet elektroinstrumentu aiz kabeļa un nevelciet kabeli, lai izņemtu kontaktdakšu no rozetes.** Raugieties, lai strāvas vads atrastos astatos no karstuma avotiem, eļļas, asām malām vai ierīces kustīgajām daļām. Bojāti vai sapinušies strāvas vadi palielina elektriskā trieciena gūšanas risku.
- **Ja strādājat ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai tādas strāvas vadus-pagarinātājus, kas paredzēti lietošanai ārpus telpām.** Ārpus telpām lietošanai paredzētu strāvas vadus-pagarinātāju lietošana ļauj samazināt elektriskā trieciena gūšanas risku.
- **Ja elektroinstrumenti ir jālieto mitrā vidē, izmantojiet diferenciālās aizsardzības ierīci.** Diferenciālās aizsardzības ierīces lietošana samazina elektriskā trieciena risku.

1.1.3 Personīga drošība

- **Strādājot ar elektroinstrumentu, uzmanīgi sekojiet tam un saprotiet to, ko darāt. Ne-lietojiet elektroinstrumentus, ja esat nogu-ris, narkotisko vielu, alkohola reibumā vai zāļu ietekmē.** Pat īslaicīgi lietošanas laikā neuzmanīgi rīkojoties ar elektroinstrumentu, var gūt nopietnas traumas.
- **Valkājiet personiskās aizsardzības līdzek-ļus un obligāti valkājiet aizsargbrilles.** Per-soniskās aizsardzības līdzekļu, piemēram, putekļu masku, zābaku ar neslīdošu pēdu, aizsargķiveres vai dzirdes aizsardzības lī-dzekļu, lietošana, atkarībā no elektroinstru-mentu veida un lietošanas veida samazina traumu gūšanas risku.
- **Izvairieties no nejaušas ieslēgšanas.** Pirms elektroinstrumenta pieslēgšanas elektrības avotam un/vai tā akumulatora ievietošanas vai pirms nešanas, pārlicie-nieties, vai tas ir izslēgts. Ja nesot elektro-instrumentu vai to pieslēdzot elektrotīklam, turēsiet pirkstu uz ieslēgšanas slēdža, šādi var notikt nelaimes gadījums.
- **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas no-vāciet iestatīšanas instrumentus un uz-griežņu atslēgas.** Instrumentu vai atslēgu ie-šķļūšana elektroinstrumenta kustīgajās daļās var izraisīt elektroinstrumenta bojājumus.
- **Izvairieties no ķermenim neraksturīgas stājas.** Parūpējieties par to, lai vienmēr stāvētu droši un saglabātu līdzsvaru. Šādi būs vieglāk saglabāt kontroli pār elektroins-trumentu negaidītās situācijās.
- **Valkājiet piemērotu apģērbu.** Nevalkājiet platu apģērbu vai rotaslietas. Raugieties, lai mati un apģērbs neieķļūst kustīgajās daļās. Brīvu apģērbu, rotaslietas vai garus matus var ievilkst ierīces kustīgās daļas.
- **Ja ir paredzēts uzstādīt putekļu atsūkša-nas un uztveršanas ierīces, tām ir jābūt pieslēgtām un tās ir pareizi jāizmanto.** Pu-tekļu atsūkšanas ierīču lietošana var mazināt ar putekļiem saistītos riskus.
- **Nerīkojieties pārgalvīgi un neignorējiet elektroinstrumentu drošības noteikumus, pat tad, ja elektroinstrumentu esat jau daudzas reizes lietojis(-usi).** Nevēlīgas rīcī-bas rezultātā jau dažu sekunžu laikā var gūt smagas traumas.

1.1.4 Lietošana un rīkošanās ar elektroinstrumentu

- **Nepārslogojiet elektroinstrumentu.** Lieto-jiet darbam piemērotu elektroinstrumentu. Ar piemērotu elektroinstrumentu ir labāk un drošāk strādāt tam paredzētajā darba vidē.
- **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā slēdzis.** Elektroinstruments, kuru nevar ieslēgt vai izslēgt, ir bīstams un tas ir jā-remontē.
- **Pirms ierīces regulēšanas, detaļu nomai-ņas vai elektroinstrumenta novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes un/vai izņemiet aku-mulatoru.** Šāds piesardzības pasākums iz-slēdz iespēju nejauši ieslēgt ierīci.
- **Glabājiet elektroinstrumentus bērniem ne-pieejamā vietā.** Neļaujiet lietot elektroins-trumentu personām, kas nezina, kā to lie-tot vai nav izlasījuši šos norādījumus. Elektroinstrumenti var būt bīstami, ja tos lieto personas bez pieredzes.
- **Rīkojieties ar elektroinstrumentu un tā ap-rīkojumu saudzīgi.** Pārbaudiet, vai kustī-gās daļas darbojas pareizi un nav iesprū-dušas, salīzušas vai bojātas, šādi paslik-tinot elektroinstrumenta veiktspēju. Ja elektroinstrumentam ir bojātas detaļas pirms lietošanas ir jāveic to remonts. Dau-dzi nelaimes gadījumi notiek, neveicot elek-troinstrumentiem pienācīgu apkopi.
- **Griezējinstrumentiem ir jābūt asiem un tī-riem.** Kārtīgi kopti griezējinstrumenti ar asām griešanas šķautnēm retāk iesprūst un ar tiem ir vieglāk strādāt.
- **Izmantojiet elektroinstrumentu, papildus darbarīkus, pievienojamos uzgaļus utt. at-bilstoši norādījumiem.** Nemiet vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Elektroinstrumentu lietošana instrukcijās ne-paredzētiem nolūkiem var novest pie bīsta-mām situācijām.
- **Rūpējieties, lai rokturi un satveramās virs-mas būtu sausas, tīras un uz tām nebūtu eļļas un smērvielu.** Slideni rokturi un satve-ramās virsmas neļauj elektroinstrumentu dro-ši lietot un rīkoties ar to neparedzamās si-tuācijās.

1.1.5 Lietošana un rīkošanās ar akumulatora tipa instrumentu

- **Akumulatoru uzlādei, izmantojot tikai ra-zotāja ieteiktos lādētājus.** Lietojot konkrē-

tiem akumulatoru modeļiem paredzētus lādētājus cita veida akumulatoru uzlādei, var rasties situācijas ar ugunsgrēka risku.

- **Elektroinstrumentā drīkst izmantot tikai tam paredzētos akumulatorus.** Citu akumulatoru lietošana var radīt bojājumus vai ugunsgrēka draudus.
- **Neglabājiet neizmantotu akumulatoru kopā ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem sīkiem metāliskiem priekšmetiem, kuri var izveidot īssavienojumu starp akumulatora kontaktiem.** Akumulatora kontaktu īssavienojums var izraisīt aizdegšanos vai ugunsgrēku.
- **Nepareizas lietošanas rezultātā no akumulatora var iztect šķidrums.** Izvairieties no saskaršanās ar to. Ja nejauši tam pieskaraties, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, meklējiet medicīnisko palīdzību. Iztecējis akumulatora šķidrums var uzliesmot vai radīt ādas kairinājumu.
- **Nelietojiet bojātu akumulatoru vai akumulatoru, ja tam veiktas modifikācijas.** Bojātu akumulatoru vai akumulatoru, ja tiem veiktas modifikācijas, darbība var būt neparedzama un tie var būt iemesls ugunsgrēkam, sprādzienam vai traumām.
- **Nepakļaujiet akumulatoru uguns vai augstas temperatūras iedarbībai.** Uguns vai temperatūras virs 130 °C ietekmē akumulatoru var eksplodēt.
- **Ievērojiet visus norādījumus par lādēšanu un nekādā gadījumā neveiciet akumulatora vai akumulatora tipa instrumentu uzlādi temperatūrā, kas pārsniedz lietošanas instrukcijā norādīto temperatūras intervālu.** Nepareizi veicot lādēšanu vai veicot lādēšanu temperatūrā, kas pārsniedz pieļaujamo temperatūras intervālu, šādi var sabojāt akumulatoru, kā arī palielināt ugunsgrēka risku.

1.1.6 Serviss

- **Jūsu elektroinstrumenta remontu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists un, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Šādi tiek nodrošināta elektroinstrumenta drošība.
- **Nekādā gadījumā neveiciet akumulatora apkopi.** Visus darbus, kas saistīti ar akumulatora apkopi, drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvarots servisa centrs.

1.2 Drošības norādījumi darbam ar ķēdes zāģi

Vispārējie drošības tehnikas norādījumi ķēdes zāģiem

- **Kamēr zāģis strādā, tā zāģa ķēdes tuvumā nedrīkst atrasties ķermeņa daļas. Pirms zāģa iedarbināšanas pārliecinieties, ka zāģa ķēdei nekās nepieskaras.** Strādājot ar ķēdes zāģi, viens neuzmanības mirklis var izraisīt apģērba vai ķermeņa daļu ieķēršanu zāģa ķēdē.
- **Ķēdes zāģis vienmēr jātur ar labo roku pie aizmugurējā roktura un ar kreiso roku pie priekšējā roktura.** Ķēdes zāģa turēšana pretējā darba pozīcijā palielina traumu risku un nevajadzētu izmantot.
- **Turiet ķēdes zāģi aiz satveramās virsmas, jo zāģa ķēde var saskarties ar slēptām elektriskām līnijām.** Ja zāģa ķēde saskaras ar strāvas vadu zem sprieguma, ierīces metāliskās daļas var atrasties zem sprieguma, rezultātā šādi var gūt elektriskā strāvas triecienu.
- **Lietojiet acu aizsardzības līdzekļus. Tiek ieteikts lietot arī drošības aprikojumu dzirdei, galvai, rokām, kājām un pēdām.** Piemērots aizsargapģērbs samazina traumu risku, kuru rada izmestās skaidas un nejauša pieskaršanās zāģa ķēdei.
- **Nestrādājiet ar ķēdes zāģi, atrodoties kokā, uz kāpnēm, no jumta vai nestabilas stāvēšanas virsmas.** Šādi strādājot, pastāv būtisks savainošanās risks.
- **Vienmēr pievērsiet uzmanību stabilai pozīcijai un izmantojiet ķēdes zāģi tikai tad, ja stāvat uz cietas, stingras un līdzenas zemes.** Nestabila augsne vai nestabilas stāvēšanas virsmas var izraisīt līdzsvara zaudēšanu vai kontroles zaudēšanu pār zāģa darbību.
- **Zāģējot zaru, kas ir saliekts un nospriegots, ņemiet vērā, ka tas var atlēkt atpakaļ.** Ja spriegums koka šķiedrās tiek atbrīvots, nospriegotais zars var kurai lietotājs un/ vai izraut zāģi no rokām.
- **Īpaša uzmanība nepieciešama, zāģējot pamežu un jaunus kokus.** Tievais materiāls var ieķerties zāģa ķēdē un iesist lietotājam vai izraisīt līdzsvara zaudēšanu.
- **Izslēgtā stāvoklī turiet ķēdes zāģi aiz priekšējā roktura, pagriežot zāģa ķēdi prom no sava ķermeņa.** Ķēdes zāģu trans-

portēšanas vai glabāšanas laikā tiem jāuzvelk aizsargpārsegs. Rūpīga apiešanās ar ķēdes zāģi samazina nejaucas saskares iespēju ar zāģa ķēdi tās darbības laikā.

- **Ievērojiet elļošanas, ķēdes spriegojuma, kā arī zāģa ķēdes sliedes un ķēdes maiņas norādes.** Nepareizi nospriegota vai ieeļļota ķēde var tikt pārrauta vai palielināt atsitiena risku.
- **Zāģējiet tikai koku. Neizmantojiet zāģi darbiem, kuriem tas nav paredzēts. Piemēram: neizmantojiet ķēdes zāģi metāla, plastmasas, mūra vai celtniecības materiālu zāģēšanai, ja tie nav no koka.** Ķēdes zāģa izmantošana darbiem, kuriem tas nav paredzēts, var radīt bīstamas situācijas.
- **Nemēģiniet gāzt koku, kamēr neesat guvis skaidru priekšstatu par riskiem un to, kā no tiem izvairīties.** Krītošs koks var nopietni savainot lietotāju vai citas personas.
- **Ievērojiet visus norādījumus, attīrot ķēdes zāģi no uzkrātā materiāla, uzglabājot vai veicot apkopi. Pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgts un akumulators ir izņemts.** Neplānota ķēdes zāģa darbība, likvidējot uzkrājušos materiālus vai veicot apkopi, var izraisīt nopietnas traumas.

Atsitiena cēloņi un novēršana

Atsitieni var rasties, ja zāģa ķēdes sliedes gals saskaras ar priekšmetu vai koks izliecas un zāģa ķēde tiek iespiesta griezumā.

Dažos gadījumos zāģa ķēdes sliedes gala saskare ar kādu priekšmetu var izraisīt negadītu, atpakaļvirzienā vērstu atsitieni, kura laikā sliede tiek pasista uz augšu lietotāja virzienā.

Zāģa ķēdes iestrēgšana pie zāģa ķēdes sliedes augšējās šķautnes var izraisīt sliedes strauju atsitieni lietotāja virzienā.

Jebkura no šīm reakcijām var izraisīt kontroles pār zāģi zaudēšanu un radīt smagas traumas. Nepaļaujieties tikai uz ķēdes zāģi iebūvētajām drošības ierīcēm.

Kā zāģa lietotājam, jums jāpiemēro dažādi līdzekļi, lai nodrošinātu darbu bez negadījumiem un traumām.

Atsitieni ir ķēdes zāģa nepareizas vai neprasmīgas lietošanas sekas. To var novērst, piemērojot tālāk minētos piesardzības pasākumus:

- **Turiet zāģi cieši ar abām rokām tā, lai īkšķis un pirksti aptvertu zāģa rokturi. Novietojiet savu ķermeni un rokas tādā pozīcijā, lai varētu pretoties atsitiena radītajam**

spēkam. Ja tiek pielietoti piemēroti paņēmieni, lietotājs var kontrolēt atsitiena radīto spēku. Nekādā gadījumā neizlaidiet zāģi no rokām.

- **Izvairieties no nepareizas ķermeņa pozīcijas un nežāģējiet augstāk par plecu līmeni.** Tādējādi jūs izvairīsieties no nejaucas saskares ar sliedes galu un iegūsiet labāku kontroli pār zāģi neprognozējamās situācijās.
- **Vienmēr izmantojiet ražotāja norādītās rezerves sliedes un zāģa ķēdes.** Nepareizas rezerves zāģa ķēdes sliedes un zāģa ķēdes var izraisīt ķēdes pārrūkšanu un/vai atsitieni.
- **Ievērojiet ražotāja norādījumus attiecībā uz zāģa ķēdes asināšanu un apkopi.** Pārāk zems iegriešanas dziļuma ierobežotājs var palielināt atsitiena risku.

2 PAR ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

- Vācu valodā izdotā versija ir oriģinālā lietošanas instrukcija. Visas pārējās dokumentu versijas citās valodās ir oriģinālo lietošanas instrukciju tulkojumi.
- Vienmēr saglabāiet šo lietošanas instrukciju tādā stāvoklī, lai vēlāk varat tajā ieskatīties, ja būs nepieciešama informācija par ierīci.
- Nododiet ierīci citām personām tikai kopā ar šo lietošanas instrukciju.
- Izlasiet un ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos drošības un brīdinājuma norādījumus.

2.1 Simboli titullapā

Simbols	Skaidrojums
	Pirms ekspluatācijas uzsākšanas ir svarīgi rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Tas ir priekšnoteikums drošam darbam un ierīces darbībai bez problēmām.
	Lietošanas instrukcija
	Rīkojieties ar litija-jonu akumulatoriem uzmanīgi! Īpaši ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā esošās norādes par transportēšanu, glabāšanu un utilizāciju!

Simbols	Skaidrojums
	Šis izstrādājums atbilst piemērojamajām Eiropas direktīvām, un ir veikta šo direktīvu atbilstības novērtēšanas procedūra.

2.2 Zīmju skaidrojums un signālvārdi

⚠ BĪSTAMI! Norāda uz tiešu, bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja vien no tās neizvairīsieties, iestāsies nāve vai gūsiet smagas traumas.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja vien no tās neizvairīsieties, var iestāties nāve vai iespējams gūt smagas traumas.

⚠ ESIET PIESARDZĪG! Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja vien no tās neizvairīsieties, iespējams gūt vieglas vai vidēji smagas traumas.

⚠ UZMANĪBU! Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja vien no tās neizvairīsieties, iespējams materiālo zaudējumu risks.

i NORĀDĪJUMS Īpaši norādījumi labākai izpratnei un manipulēšanai.

3 IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

Šī lietošanas instrukcija apraksta ar roku vadāmu elektrisku ķēdes zāģi, kas darbojas ar akumulatoru.

Var izmantot visus sortimenta

AL-KO 18 V / 36 V 1 BATTERY 2 VOLTAGES akumulatorus (Bxxx Li) un lādētājus (Cxxx Li).

⚠ UZMANĪBU! Ierīces un akumulatora bojājumu risks. Lietojot ierīci ar nepiemērotu akumulatoru, iespējami ierīces un akumulatora bojājumi.

- Lietojiet ierīci tikai ar aprakstā norādīto akumulatoru.

i NORĀDĪJUMS Sortimentā **AL-KO 18 V / 36 V** 1 BATTERY 2 VOLTAGES pieejamo akumulatoru un lādētāju lietošanas instrukcijās ir atrodama pilnīgāka informācija.

3.1 Mērķim atbilstoša lietošana

Ķēdes zāģis nav paredzēts koku gāšanai. Ķēdes zāģis ir paredzēts lietošanai tikai mājās un neprofesionālos dārzos nekomerciāliem nolūkiem. Šajā jomā ķēdes zāģi iespējams izmantot viegliem koku zāģēšanas darbiem, piemēram:

- zāģmateriālu zāģēšana;

- dzīvžogu izgriešanai;
- malkas zāģēšanai.

Ķēdes zāģi ar akumulatoru, pateicoties elektriskajai piedziņai, iespējams lietot koku zāģēšanai ne tikai ārpus telpām, bet arī slēgtās telpās. Citāds pielietojums, kas nav šeit aprakstīts, ir uzskatāms par noteikumiem neatbilstošu.

Iekārta ir paredzēta izmantošanai privātā teritorijā. Jebkāda cita veida lietojums, kā arī neatļautas modifikācijas un papildināšana, tiek uzskatītas par ierīces nepareizu lietojumu un šādi tiek zaudēta garantija, kā arī nav spēkā atbilstības deklarācija gadījumā ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas nodarīta lietotājam vai kādai trešajai pusei.

⚠ ESIET PIESARDZĪG! Ja ierīce netiek izmantota atbilstoši paredzētajam mērķim, pastāv traumu gūšanas risks! Zāģējot ar ķēdes zāģi kokus ar svešķermeņiem vai citām vielām, iespējams gūt traumas.

- Izmantojiet ķēdes zāģi tikai viegliem zāģēšanas darbiem.
- Pirms zāģēšanas pārbaudiet, vai kokā nav svešķermeņu, piemēram, naglas, skrūves, furnitūra.

3.2 Iepriekš paredzama potenciāli nepareiza izmantošana

- Negrieziet zarus, kas atrodas tieši virs ierīces lietotāja vai citiem cilvēkiem vai ir vērsti šaurā leņķī uz augšu.
- Neizmantojiet zāģa ķēdes eļļošanai lietotu eļļu vai minerāleļļu.
- Ar ierīci nedrīkst strādāt sprādzienbīstamās vietās.

3.3 Atlikušie riski

Arī, ja ierīce tiek izmantota atbilstoši paredzētajam mērķim, saglabājas zināms risks, kuru nevar izslēgt. Ierīces veida un konstrukcijas dēļ nevar izslēgt šādus riskus.

- Saskare ar brīviem ķēdes zobiem (sagriešanās risks).
- Piekļuve rotējošai ķēdei (sagriešanās risks).
- Pēkšņa un neparedzama zāģa ķēdes slīdes kustība (iegriešanas risks).
- No ķēdes atdalošās daļas (griezumi / traumu gūšanas risks).
- No apstrādājamā koka atdalošās daļas.
- Dzirdes ietekmēšana darba laikā, nelietojot dzirdes aizsarglīdzekļus.

3.4 Drošības un aizsardzības ierīces

⚠ BRĪDINĀJUMS! Smagas traumas, ko rada izmaiņās drošības un aizsardzības ierīces. Izmaiņu drošības un aizsardzības ierīču dēļ strādāšanas laikā ar ķēdes zāģi iespējamas smagas traumas.

- Nekādā gadījumā nepārtrauciet drošības ierīču un aizsargierīču funkcijas!
- Strādājiet ar ķēdes zāģi tikai tādā gadījumā, ja visas drošības un aizsardzības ierīces darbojas pareizi.

3.4.1 Ieslēgšanas aizsardzības mehānisms

Ja lietotājs vairākas reizes pēc kārtas ātri nospiež akseleratoru, ķēdes zāģis uz dažām sekundēm izslēdzas, lai aizsargātu elektroniku un ķēdes zāģi. Šajā gadījumā nogaidiet, līdz ķēdes zāģis ir atkārtoti iespējams ieslēgt.

3.4.2 Bloķēšanas poga

Bloķēšanas poga nedrīkst pieļaut ķēdes zāģa nejaušu ieslēgšanu.

3.4.3 Ķēdes bremze/ķēdes bremzes loks

Ķēdes zāģim ir manuālā ķēdes bremze, kuru var iedarbināt, piemēram, kad notiek atsitiens (Kick-back) pret ķēdes bremzes loku. Nostrādājot ķēdes bremzei, zāģa ķēdes un motors nekavējoties tiek apturēti.

3.4.4 Pārslodzes aizsardzība

Ķēdes zāģis ir aprīkots ar pārslodzes aizsardzību, kas pārslodzes gadījumā izslēdz ierīci.

Pēc īsas atdzesēšanas pauzes ķēdes zāģi iespējams atkārtoti ieslēgt.

3.4.5 Izslīdēšanas bremze

Mehāniskā izslīdēšanas bremze ir savienota ar ķēdes bremzi, un, izslēdzot ķēdes zāģi, zāģa ķēde tiek ātri nobremzēta.

Mehāniskā izslīdēšanas bremze novērš traumas, ko rada ķēde inerces darbība.

3.4.6 Ķēdes aizdares tapa

Ja zāģēšanas laikā zāģa ķēde pārtrūkst, ķēdes aizdares tapa satver ķēdes kustīgo galu, novēršot operatora roku traumas.

3.5 Simboli uz iekārtas

3.5.1 Drošības zīmes

Simbols	Skaidrojums
	Izmantojot ierīci, ievērojiet īpašu piesardzību!
	Atsitiens risks!
	Nelietot ierīci lietus laikā! Sargāt no mitruma!
	Lietot dzirdes un acu aizsardzības līdzekļus!
	Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju!
	Darba laikā ķēdes zāģi vienmēr turēt ar abām rokām!
	Garantētais skaņas līmenis L_{WA}

3.5.2 Vadības zīmes

Simbols	Skaidrojums
	Veiciet zāģa ķēdes atlaišanu (-) un spriegošanu (+).
	Pievelciet centrālo fiksatoru.
	Zāģa ķēdes kustības virziens (zem ķēdes zobrata pārsega)
	Zāģa ķēdes kustības virziens (uz zāģa ķēdes slīdes)

Simbols	Skaidrojums
	Ķēdes bremzes loka atbrīvošana un aktivizēšana (uz lokveida roktura)

3.6 Izstrādājuma pārskats (01)

Nr.	Detaļa
1	Ķēdes aizsargs
2	Zāģa ķēdes sliede
3	Zāģa ķēde
4	Ķēdes bremzes loks (roku aizsargs)
5	Lokveida rokturis
6	Akseleratora svira
7	Aizmugurējais rokturis
8	Bloķēšanas poga
9	Ķēdes eļļas tvertnes vāks
10	Ķēdes eļļas tvertnes skatlodziņš
11	Motors
12	Ķēdes zobrata pārsegs
	Ātrās darbības spriegotājierīce ar:
13	■ Centrālo fiksatoru
14	■ Pagriežamo gredzenu
15	Zobains atturis
16*	Akumulators*
17	Akumulatora uzlādes līmeņa rādījums
18*	Lādētājs*

*: Nav iekļauts, pērkot atsevišķu ierīci, bet ir pilnajā komplektācijā.

3.7 Piegādes komplekts (02)

Piegādes komplektācijā ietilpst turpmāk uzskaitītās detaļas. Pārbaudiet, vai komplektācijā ir iekļautas visas uzskaitītās detaļas:

Nr.	Detaļa
1	Akumulatora ķēdes zāģis
2	Zāģa ķēde
3	Zāģa ķēdes sliede
4	Ķēdes aizsargs

Nr.	Detaļa
5	Lietošanas instrukcija
6*	Akumulators*
7*	Lādētājs*

*: Nav iekļauts, pērkot atsevišķu ierīci, bet ir pilnajā komplektācijā.

4 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

4.1 Vibrācijas slodze

■ Vibrācijas radīts risks

Faktiskais vibrāciju emisijas rādītājs ierīces ekspluatācijas laikā var atšķirties no ražotāja norādītās vērtības. Pirms lietošanas un lietošanas laikā ievērojiet turpmāk uzskaitītos ietekmējošos faktorus.

- Vai ierīce tiek izmantota atbilstoši lietošanas nolūkam?
- Vai apstrādājamais materiāls tiek nogriezts vai apstrādāts pareizi?
- Vai ierīce ir labā darba stāvoklī?
- Vai griešanas aprīkojums ir pareizi uzstādīts un ir uzstādīts pareizs griešanas darbarīks?
- Vai ir uzstādīti rokturi un, ja tas ir nepieciešams, ir uzstādīti vibrācijas slāpējoši rokturi, kā arī, vai tie ir kārtīgi piestiprināti pie ierīces?

- Darbiniet ierīci tikai ar tādu motora ātrumu, kas nepieciešams attiecīgā darba veikšanai. Izvairieties no ierīces darbināšanas ar maksimālajiem apgriezieniem, lai samazinātu troksni un vibrāciju.
- Nepareizas ekspluatācijas un apkopes dēļ var palielināties ierīces radītais troksnis un vibrācijas. Tas rada kaitējumu veselībai. Šādā situācijā nekavējoties izslēdziet ierīci un veiciet tās remontu pilnvarotā servisa centrā.
- Vibrāciju radītais slodzes līmenis ir atkarīgs no veicamā darba vai ierīces izmantošanas veida. Novērtējiet šo līmeni un paredziet pietiekami ilgus darba pārtraukumus. Šādi rīkojoties, ievērojami samazināsiet vibrācijas slodzi kopumā visā darba laikā.
- Pārāk ilgi lietojot ierīci, tā izraisīs operatora ķermeņa vibrācijas, kas var būt iemesls asins cirkulācijas problēmām (pazīme — „pirksti kļūst balti”). Lai mazinātu šo risku, uzvelciet cimdus un nodrošiniet, lai rokas būtu siltas. Ja konstatējat pazīmi „balti pirksti”, nekavējot

ties konsultējieties pie ārsta. Šī pazīme ietver: Jūtīguma samazināšanās, tirpšana, nieze, sāpes, spēka zudums, ādas krāsas vai stāvokļa izmaiņas. Parasti šie simptomi ietekmē pirkstus, rokas vai pulsu. Zemā temperatūrā šie riski samazinās.

- Darba dienas laikā centieties ievērot garākus darba pārtraukumus, lai jūsu ķermenis varētu atgūties no trokšņa un vibrācijām. Plānojiet savu darbu tā, lai, strādājot ar ierīcēm, kam ir augsts vibrāciju līmenis, darba laiks būtu sadalīts uz vairākām dienām.
- Ja darba laikā, turot ierīci rokās, sajūtat diskomfortu vai notiek ādas krāsas izmaiņas, nekavējoties pārtrauciet darbu. Izmantojiet pietiekami ilgus darba pārtraukumus. Nepārtraucot darbu pietiekami ilgi, var iestāties roku-plaukstu vibrācijas sindroms.
- Samaziniet vibrācijas iedarbības risku līdz minimumam. Veiciet ierīces kopšanu atbilstoši norādījumiem lietošanas instrukcijā.
- Ja ierīci nākas izmantot bieži, sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai iegādātos pretvibrācijas piederumus (piem., rokturus).
- Izvairieties no strādāšanas ar ierīci temperatūrā zem 10 °C. Plānojot darbu, novērtējiet, kā var samazināt vibrācijas ietekmi.

4.2 Trokšņa piesārņojums

Ir noteikts trokšņa līmenis, no kura, darbojoties šai ierīcei, nevar izvairīties. Paredziet trokšņainu darbu, kad to atļauts veikt un saplānotā laikā. Ja nepieciešams, atpūties un, cik vien iespējams, ierobežojiet strādāšanas ilgumu. Individuālajai aizsardzībai un blakusesošajiem cilvēkiem aizsardzībai ir jālieto piemēroti dzirdes aizsardzības līdzekļi.

4.3 Drošības norādījumi akumulatoram un lādētājam

- Pirms uzlādes izņemiet akumulatoru no ierīces.
- Ievietojiet ierīcē akumulatoru, ievērojot polaritātes novietojumu.
- Izņemiet akumulatoru no ierīces, ja plānojat ierīci ilgāku laiku glabāt.
- Neveidojiet īssavienojumu starp ierīces vai akumulatora kontaktpailēm.

Lietošanas instrukcijas

Ievērojiet akumulatora un uzlādes ierīces drošības norādījumus, kas atrodami atsevišķās lietošanas instrukcijās:

- Lietošanas instrukcija 443998: akumulatori
- Lietošanas instrukcija 443999: lādētāji

4.4 Darba drošības norādījumi

- Nemiet vērā specifiskos valstī spēkā esošos drošības noteikumus, piemēram, arodbiedrību, sociālās apdrošināšanas, darba aizsardzības iestāžu.
- Strādājiet ar ierīci tikai pietiekamā dienas gaismā vai mākslīgajā apgaismojumā.
- Nodrošiniet, lai darba zonā nebūtu lieku priekšmetu (piemēram, zāģējamo materiālu daļas) - pakļūšanas risks.
- Iekārtas lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem, kuriem tiek pakļautas citas personas un to īpašums.
- Gadījumā, ja ķēdes zāģi lietojat pirmo reizi, rīkojieties, kā norādīts turpmāk tekstā:
 - Lūdziet pārdevējam vai citam profesionālim paskaidrot, kā strādāt ar ķēdes zāģi vai arī apmeklējiet apmācības.
 - Pirms pirmās lietošanas reizes pavigrinieties apaļkoka zāģēšanā uz steķa vai statīva.

4.4.1 Lietotājs

- Ierīci nedrīkst lietot jaunieši, kuriem nav 16 gadu, vai personas, kas nezina lietošanas instrukciju.
- Tie, kas strādā ar ķēdes zāģi, nedrīkst būt noguruši, viņiem jābūt veselīgiem un mundriem. Tiem, kas veselības apsvērumu dēļ nedrīkst piepūlēties, jāpajautā savam ārstam, vai viņi var strādāt ar ķēdes zāģi.

4.4.2 Darba laiks

Nemiet vērā valstī spēkā esošos noteikumus darba laikam ar ķēdes zāģiem. Darba laiku ar ķēdes zāģiem var ierobežot nacionāli vai vietēji noteikumi.

4.4.3 Darbs ar ķēdes zāģi

⚠ BRĪDINĀJUMS! Smagu traumu risks. Izmantojot ķēdes zāģi, kam nav pilnībā pabeigta montāža, iespējams gūt smagas traumas.

- Izmantojiet ķēdes zāģi tikai pēc tam, kad ir pilnībā pabeigta tā montāža.
- Pirms katras lietošanas reizes veiciet vizuālu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai ķēdes zāģis ir pilnībā samontēts, vai tam nav bojātu vai nodilušu detaļu. Drošības un aizsargaprīkojumam nedrīkst būt veiktas nekādas modifikācijas.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Traumu gūšanas risks, ko rada nejauši ieslēdzies ķēdes zāģis. Nejauši ieslēdzies ķēdes zāģis var radīt smagas traumas. Tādēļ šādos gadījumos demontējiet akumulatoru:

- Veicot pārbaudi, regulēšanu un tīrīšanu
- Pirms darbiem ar griezējaprīkojumu
- Atstājot ķēdes zāģi
- Transportēšanu
- Uzglabāšanu
- Apkopes un remontdarbi
- Bīstami!
- Nestrādājiet viens pats.
- Tā kā ir iespējami nelaimes gadījumi, vienmēr ir jābūt līdzī pirms palīdzības aptiecināšanai.
- Izvairieties no saskaršanas ar metāliskiem priekšmetiem, kas atrodas zemē vai ir elektriski saistīti ar to.
- Individuālais aizsargaprīkojums ir uzskaitīts turpmāk tekstā.
 - Aizsargķivere
 - Dzirdes aizsarglīdzekļi (piem., dzirdes aizsargaustiņas) jo īpaši ieteicams lietot, ja darba laiks dienas laikā pārsniedz 2,5 stundas.
 - Aizsargbrilles vai aizsargķiveres aizsargs
 - Aizsargbikses ar aizsardzību pret iezāģēšanu
 - Izturīgi darba cimdi
 - Aizsargapavi ar neslidošu zoli un tērauda pārklājumu.
- Nepaceliet ķēdes zāģi virs plecu līmeņa, jo šādi droša lietošana vairs nav iespējama.
- Mainot darba vietu, izslēdziet motoru un uzvelciet ķēdes aizsargu.

- Kad nelietojat ķēdes zāģi, vienmēr uzvelciet ķēdes aizsargu un izņemiet akumulatoru.
- Ķēdes zāģi lieciet tikai, kad tas ir izslēgts.
- Ķēdes zāģis nav paredzēts koku pacelšanai vai pārvietošanai.
- Stumbrus, kuri ir resnāki nekā aizsarga garums, drīkst zāģēt tikai profesionāļi.
- Sāciet zāģēšanu tikai ar strādājošu zāģa ķēdi, nekad neieslēdziet ķēdes zāģi ar pieliekamo zāģa ķēdi.
- Raugieties, lai zāģa ķēdes eļļa nenokļūtu augsnē.
- Neizāģējiet lietus, sniega vai vētras laikā.
- Nekādā gadījumā neizslēdziet drošības ierīces un aizsargierīces.

5 MONTĀŽA

⚠ BRĪDINĀJUMS! Smagu traumu risks. Izmantojot ķēdes zāģi, kam nav pilnībā pabeigta montāža, iespējams gūt smagas traumas.

- Izmantojiet ķēdes zāģi tikai pēc tam, kad ir pilnībā pabeigta tā montāža.
- Pirms katras lietošanas reizes veiciet vizuālu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai ķēdes zāģis ir pilnībā samontēts, vai tam nav bojātu vai nodilušu detaļu. Drošības un aizsargaprīkojumam nedrīkst būt veiktas nekādas modifikācijas.

⚠ ESIET PIESARDZĪG! Pastāv grieztu brūču risks. Veicot montāžu, uz asajiem zāģa ķēdes zobiem var gūt grieztas brūces.

- Pirms montāžas noņemiet akumulatoru.
- Uztādot zāģa ķēdi un sliedi, uzvelciet aizsargcimdus.

5.1 Zāģa ķēdes uzstādīšana uz zāģa ķēdes sliedes (03, 04)

1. Zāģa ķēdi (03/1) un zāģa ķēdes sliedi (03/2) turiet vertikāli abās rokās.
Norādījums: Novietojiet zāģa ķēdi atbilstoši tās kustības virzienam (04/A).
2. Ievietojiet zāģa ķēdi (04/1) zāģa ķēdes sliedes (04/3) rievas (04/2) vietā.
Norādījums: Ievietojiet zāģa ķēdes posmus (04/4) vadratā (04/5) starpās.
3. Grieziet (04/a) regulēšanas riteni (04/6) uz leju (aizmuguri).
Norādījums: Ja vēlākā montāžas posmā regulēšanas riteni nevar uzstādīt uz vadīklas ta-

pas (05/7): Nedaudz pagriežiet regulēšanas riteni uz augšu (uz priekšu) (04/b).

5.2 Zāga ķēdes sliedes uzstādīšana kopā zāga ķēdi (05)

1. Velciet ķēdes bremzes loku (05/1) loka roktura (05/a) virzienā, lai atbrīvotu ķēdes bremzi.

Norādījums: *Zobratam (05/2) tagad jābūt pagriežamam.*

2. Grieziet zobratu (05/b) tā, lai zāga ķēdes (05/3) posmi ievietotos zobrata padziļinājumos.

3. Zāga ķēdes sliedes (05/4) uzstādīšana:

- Uzstādi zāga ķēdi ap zobratu (05/c).
- Uzstādi zāga ķēdes sliedi kopā ar regulēšanas riteni (05/6) uz vadīklas tapas (05/7) (05/d).

Norādījums: *Ja regulēšanas riteni nevar uzstādīt uz vadīklas tapas (05/7): Nedaudz pagriežiet regulēšanas riteni uz augšu (uz priekšu) (04/b).*

4. Grieziet regulēšanas riteni uz leju (aizmuguri).

5. Pārbaudiet zāga ķēdes kustības virzienu.

5.3 Pārsega uzstādīšana (06)

1. Pārbaudiet zāga ķēdes atrāšanās vietu, lai tā pareizi gultos uz ķēdes zobratu un zāga ķēdes sliedē.

2. Uzlieciet (06/a) pārsegu (06/1) kopā ar ātrās darbības spriegotājierīci uz vadīklas tapas (06/2).

3. Pievelciet centrālo fiksatoru (06/3) pulksteņa rādītāju kustības virzienā (06/b). To darot pilnībā nepievelciet centrālo fiksatoru vai pēc pievilkšanas pagriežiet to vienu apgriezienu atpakaļ.

⇒ Zāga ķēdes sliede kopā ar zāga ķēdi ir fiksēta ar pārsegu. Zāga ķēde (06/4) ir izliekusies.

5.4 Zāga ķēdes spiegošana (07)

I NORĀDĪJUMS Zāga ķēde ir pareizi nospriegota, ja:

- tā atrodas sliedes apakšējā pusē un to ar roku var pavilkt uz priekšu;
- vadsliedes vidū to iespējams pacelt par 3 – 4 mm.

1. Grieziet pagriežamo gredzenu (07/1) pulksteņa rādītāju virzienā (07/a), līdz zāga ķēde (07/2) ir pareizi nospriegota (tā kā aprakstīts iepriekš tekstā).

2. Izvelciet (07/b) zāga ķēdi no zāga ķēdes sliedes (07/3). Mērījums (07/4) nedrīkst pārsniegt 3 līdz 4 mm.

5.5 Pārsega pieskrūvēšana (08)

1. Grieziet centrālo fiksatoru (08/1) pulksteņa rādītāju virzienā (08/a), līdz tas ir nofiksēts.

6 EKSPLUATĀCIJAS SĀKŠANA

⚠ BĪSTAMI! Apdraudējums dzīvībai un smagu traumu gūšanas risks. Drošības un lietošanas norādījumu nezināšana var būt iemesls smagām traumām un pat nāvei.

- Pirms sākat lietot ķēdes zāģi izlasiet un iepazīstieties ar visiem šīs lietošanas instrukcijas drošības un lietošanas norādījumiem, kā arī ar citām lietošanas instrukcijām, uz kurām ir ievietota atsauce!

⚠ BRĪDINĀJUMS! Smagu traumu risks. Ja ķēdes zāģim ir bojātas detaļas, iespējamas smagas traumas.

- Pirms katras lietošanas reizes veiciet vizuālu pārbaudi, lai pārbaudītu, vai ķēdes zāģis ir pilnībā samontēts, vai tam nav bojātu vai nodilušu detaļu. Drošības un aizsargapriekojumam nedrīkst būt veiktas nekādas modifikācijas.

6.1 Akumulatora uzlāde

Ievērojiet lādēšanas režīma temperatūras diapazonu, skatiet tehniskos datus.

I NORĀDĪJUMS Lūdzu, skatiet detalizētu informāciju par akumulatoru un akumulatora lādēšanas ierīci atsevišķās lietošanas instrukcijās:

- Lietošanas instrukcija 443998: akumulatori
- Lietošanas instrukcija 443999: lādētāji

6.2 Akumulatora ievietošana un izņemšana (09)

UZMANĪBU! Akumulatora izraisītu bojājumu risks. Ja akumulatoru pēc lietošanas atstāj ierīcē, šādi var sabojāt akumulatoru.

- Uzreiz pēc lietošanas izņemiet akumulatoru no ierīces un glabājiet no aukstuma aizsargātā vietā.
- Ievietojiet akumulatoru ierīcē uzreiz pirms darba sākšanas.

Akumulatora ievietošana

1. Ievietojiet akumulatoru (09/1) no aizmugures ķēdes zāģī, līdz tas nofiksējas (09/a).

Akumulatora izņemšana

1. Nospiediet un turiet akumulatora fiksācijas pogu (09/2).
2. Izņemiet akumulatoru (09/b).

6.3 Zāga ķēdes eļļas iepildīšana (10)

UZMANĪBU! Ķēdes zāga sabojāšanas risks.

Ķēdes zāģis tiek būtiski sabojāts, ja tvertnē atrodas pārāk maz eļļas vai arī tās nav vispār, vai arī eļļa ir izžuvusi/salīpusi. Zāga ķēdes eļļas sažūšana/salīpšana var radīt eļļu vadošo detaļu un eļļas sūkņa bojājumus. Bojājumi tiek radīti arī gadījumā, ka tiek izmantota veca eļļa. Vecas eļļa lietošana rada apkārtējās vides piesārņojumu!

- Lai sāktu ekspluatāciju, iepildiet tvertnē zāga ķēdes eļļu.
- Neizmantojiet vecu eļļu!
- Vēlākais pēc katras akumulatora nomaiņas atkārtoti iepildiet tvertnē zāga ķēdes eļļu.

Darba laikā automātiskā eļļošanas sistēma nepārtraukti ieeļļo zāga ķēdi un zāga ķēdes sliedi. Zāga ķēdes eļļa pasargā no korozijas un priekšlaicīga nodiluma. Tvertnē vienmēr jābūt pietiekamam zāga ķēdes eļļas daudzumam zāga ķēdes ieeļļošanai.

Zāga ķēdes un zāga ķēdes sliedes ieeļļošanai drīkst izmantot tikai ekoloģiski tīru bioloģiski noārdošos zāga ķēdes eļļu, kas tiek pārvadāta un uzglabāta apstiprinātās un marķētās tvertnēs.

Pārbaudiet eļļas līmeni ikreiz pirms darba sākšanas un, nomainot akumulatoru, un vajadzības gadījumā pielejiet zāga ķēdes eļļu:

1. Eļļas līmeni var pārbaudīt eļļas tvertnes skatlodziņā (10/1). Tajā vienmēr ir jābūt redzamai eļļai. Nav pieļaujama minimālā un maksimālā eļļas līmeņa pārsniegšana.
2. Izmantojot uzpildes tīcauruli (10/2), ielejiet zāga ķēdes eļļu.

6.4 Ķēdes spriegojuma kontrole

Regulāri pārbaudiet ķēdes spriegojumu, jo jaunas ķēdes izstiepijas. Darba temperatūrā zāga ķēde izstiepijas un nokarājas. Zāga ķēdes spriegošana: skatīt *Nodaļa 5.4 "Zāga ķēdes spriegošana (03, 05)", lappuse 433.*

f NORĀDĪJUMS Zāga ķēde ir pareizi nospriegota, ja:

- tā atrodas sliedes apakšējā pusē un to ar roku var pavelkt uz priekšu;
- vadsliedes vidū to iespējams pacelt par 3 – 4 mm.

⚠ ESIET PIESARDZĪGI! Zāga ķēdes nokrišana var pakļaut traumu gūšanas riskam! Nepietiekami nospriegota zāga ķēde ekspluatācijas laikā var nokrist un radīt traumas.

- Bieži pārbaudiet ķēdes spriegojumu. Ķēdes spriegojums ir pārāk mazs, ja ķēdes posmi iziet no rievās vadsliedes apakšējā pusē.
- Ja ķēdes spriegojums ir pārāk mazs, atbilstoši norādījumiem veiciet spriegošanu.

6.5 Ķēdes bremzes darbības pārbaude

Ķēdes zāģim ir manuālā ķēdes bremze, kura tiek aktivizēta, piemēram, kad notiek atsitiens (Kickback) pret ķēdes bremzes loku.

Aktivizējoties ķēdes bremzei, zāga ķēdes un motora nekavējoties tiek apturēti.

⚠ BĪSTAMI! Neuzmanīga lietošana var pakļaut dzīvību briesmām! Neuzmanīgu un neparedzamu ķēdes zāga kustību rezultātā tiek radītas ļoti smagas traumas vai pat nāvējošas traumas.

- Strādājiet ar ķēdes zāģi droši un īpaši koncentrējies.
- Atlaižot ķēdes bremzi, nelietojiet citus slēdzus.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Briesmas dzīvībai un risks gūt smagas traumas, ko rada bojāta ķēdes bremze. Ja ķēdes bremze nedarbojas, iespējams, piemēram, atsitiens (Kickback) gadījumā rotējoša zāga var radīt ļoti smagas vai pat nāvējošas traumas.

- Katru reizi uzsākot darbu, pārbaudiet ķēdes bremzi.
- Nekādā gadījumā neieslēdziet ķēdes zāģi, ja ķēdes bremze ir bojāta. Šajā gadījumā lūdziet ķēdes zāģi pārbaudīt klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā.

6.5.1 Ķēdes bremzes darbības pārbaude ar izslēgtu motoru (11)

1. Akumulatora izņemšana no ierīces: skatīt *Nodaļa 6.2 "Akumulatora ievietošana un izņemšana (09)", lappuse 433.*
2. Lai atbrīvotu ķēdes bremzi, pavelciet (11/a) ķēdes bremzes loku (11/1) lokveida roktura (11/2) virzienā. Zāga ķēdi ir iespējams vilkt ar roku.
3. Lai ieslēgtu ķēdes bremzi, spiediet ķēdes bremzes loku (11/1) uz priekšu (11/b). Zāga ķēdi nav iespējams vilkt.

6.5.2 Kēdes bremzes darbības pārbaude ar ieslēgtu motoru (11)

I NORĀDĪJUMS Pēc katras kēdes zāģa ieslēgšanas atlaidiet kēdes bremzi.

1. Akumulatora ievietošana ierīcē: skatīt *Nodaļa 6.2 "Akumulatora ievietošana un izņemšana (09)", lappuse 433.*
2. Droši un cieši turiet kēdes zāģi aiz lokveida un otrā roktura.
3. Kēdes bremzes atlaišana: skatīt *Nodaļa 6.5.1 "Kēdes bremzes darbības pārbaude ar ieslēgtu motoru (11)", lappuse 434.*
4. Ieslēdziet motoru: skatīt *Nodaļa 7.3 "Motora ieslēgšana un izslēgšana (12)", lappuse 435.*
5. Spiediet kēdes bremzes loku (11/1) uz priekšu (11/b). Zāģa kēdei un motoram ir uzreiz jāapstājas.

7 LIETOŠANA

⚠ BĪSTAMI! Apdraudējums dzīvībai un smagu traumu gūšanas risks. Drošības un lietošanas norādījumu nezināšana var būt iemesls smagām traumām un pat nāvei.

- Pirms sākat lietot kēdes zāģi izlasiet un iepazīstieties ar visiem šīs lietošanas instrukcijas drošības un lietošanas norādījumiem, kā arī ar citām lietošanas instrukcijām, uz kurām ir ievietota atsauce!

⚠ BRĪDINĀJUMS! Izmantojot kļūdainu ierīci, pastāv traumu gūšanas risks. Kļūdainas ierīces lietošanas rezultātā iespējams gūt smagas traumas un izraisīt ierīces bojājumus.

- Lietojiet ierīci tikai tad, ja tā nav bojāta un tai netrūkst nevienas detaļas, kā arī visas detaļas ir nostiprinātas.
- Ņemiet vērā attiecīgajā valstī spēkā esošos noteikumus, kas attiecināmi uz darbināšanas laiku.
- Labi satveriet un turiet rokturi ar labo roku un loka rokturi ar kreiso roku.
- Kamēr motors darbojas, rokturus nedrīkst atlaist.
- Nelietojiet kēdes zāģi:
 - ja esat noguris;
 - slikti jūtaties;
 - atrodoties alkohola, zāļu un narkotiku ietekmē.

7.1 Zāģa kēdes eļļas pārbaude

- Pārbaudiet, vai tvertnē ir pietiekami daudz zāģa kēdes eļļas:
 - katru reizi uzsākot darbu
 - darba laikā
 - vēlākais veicot akumulatora maiņu
- Ja eļļas līmenis ir pārāk zems, papildiniet zāģa kēdes eļļu.

Procedūra skatīt *Nodaļa 6.3 "Zāģa kēdes eļļas iepildīšana (07)", lappuse 434.*

7.2 Kēdes bremzes pārbaude

Rīcība: skatīt *Nodaļa 6.5 "Kēdes bremzes darbības pārbaude", lappuse 434.*

⚠ BRĪDINĀJUMS! Briesmas dzīvībai un risks gūt smagas traumas, ko rada bojāta kēdes bremze. Ja kēdes bremze nedarbojas, iespējams, piemēram, atsitiena (Kickback) gadījumā rotējoša zāģa var radīt ļoti smagas vai pat nāvējošas traumas.

- Katru reizi uzsākot darbu, pārbaudiet kēdes bremzi.
- Nekādā gadījumā neieslēdziet kēdes zāģi, ja kēdes bremze ir bojāta. Šajā gadījumā lūdziet kēdes zāģi pārbaudīt klientu apkalpošanas dienesta darbnīcā.

7.3 Motora ieslēgšana un izslēgšana (12)

⚠ ESIET PIESARDZĪG! Dzirdes bojājumu risks! Kēdes zāģa ekspluatācijas laikā rodas skaļš troksnis, kas var radīt dzirdes orgānu bojājumus.

- Lietojiet darba laikā ar kēdes zāģi dzirdes aizsarglīdzekļus.

I NORĀDĪJUMS Pēc katras kēdes zāģa ieslēgšanas atlaidiet kēdes bremzi.

Motora ieslēgšana

1. Lai atbrīvotu kēdes bremzi, pavelciet (12/a) kēdes bremzes loku (12/1) lokveida roktura (12/2) virzienā.
2. Ar īkšķi nospiediet un turiet nospiešanu bloķēšanas pogu (12/3).
3. Turiet nospiešanu akseleratora sviru (12/4).
4. Atlaidiet bloķēšanas pogu.

Norādījums: Kad kēdes zāģis ir iedarbināts, bloķēšanas pogu vairs nav nepieciešams turēt nospiešanu. Bloķēšanas poga ir paredzēta kēdes zāģa nejaušas ieslēgšanas novēršanai.

Motora izslēgšana

1. Atlaidiet akseleratora sviru.

7.4 Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude

Uzlādes stāvokļa indikācija atrodas uz akumulatora.

I NORĀDĪJUMS Lūdzu, skatiet detalizētu informāciju par akumulatoru un akumulatora lādēšanas ierīci atsevišķās lietošanas instrukcijās:

- Lietošanas instrukcija 443998: akumulatori
- Lietošanas instrukcija 443999: lādētāji

8 UZVEDĪBA DARBA LAIKĀ UN DARBA TEHNIKA

I NORĀDĪJUMS Profesionālās lauksaimniecības apvienības regulāri piedāvā kursus, lai apmācītu darbam ar ķēdes zāģi, kā arī koku gāšanas kursus.

⚠ BĪSTAMI! Ja esat nepietiekami apmācīts, pastāv draudi dzīvībai! Nepietiekama kompetence var novest pie vissmagākajām vai nāvējošām traumām!

- Koku gāšanu un atzarošanu drīkst veikt tikai apmācītas un pieredzējušas personas.

⚠ BĪSTAMI! Saplaisājuši koki pakļauj dzīvību briesmām! Iespējamās koku skaidas var novest pie vissmagākajām vai nāvējošām traumām!

- Notīriet no zāģējamās daļas koka skaidas un nolauztus koka gabalus.

8.1 Koku gāšana (13, 14)

Pirms koka gāšanas un to laikā ievērojiet turpmāk uzskaitītos punktus:

- Gāžot kokus, uzmanieties, lai citi cilvēki netiktu pakļauti apdraudējumam, lai krītošie koki netrāpītu strāvas līnijām un netiktu radīti mantiskie bojājumi. Kokam nonākot saskarē ar strāvas līnijām, nekavējoties informējiet par to elektroapgādes uzņēmumu.
- Uzmanieties no svešiem īpašumiem, dzīvniekiem vai priekšmetiem. Tie nedrīkst atrasties bīstamajā zonā. Bojājumu gadījumā nekavējoties informējiet īpašnieku.
- Drošības attālums līdz citām darba vietām vai objektiem ir vismaz 2½ no koka garuma.
- Nosakiet koka gāšanas virzienu. Gāšanas virziens ir atkarīgs no:
 - koka dabīgā slīpuma;
 - lielāko zaru garuma;

- koka augstuma;
- tā, vai zari atrodas tikai vienā pusē;
- novietojuma uz līdzenuma vai nogāzes;
- asimetriskas augšanas, koka bojājumiem;
- vēja virziena ātruma;
- sniega slodzes.

- Strādājot uz nogāzes, vienmēr stāviet augstāk par koka augšanas vietu.
- Pārliecinieties, ka iepriekš izvēlētajā atkāpšanās ceļā nav nekādu šķēršļu. Atkāpšanās ceļam ir jāatrodas apm. 45° leņķī pa diagonāli no gāšanas virziena (13).
- Uz stumbra vai tām apkārt nedrīkst būt krūmāji, zari un svešķermeņi (piem., nefūrumi, akmeņi, vaļēja miza, naglas, spīles, stieple u.t.t.).

Lai nogāztu koku, izveidojiet divus aizzāģējumus un nosakiet gāšanas iezāģējumu.

1. Veicot gāšanas iezāģējumu un sagarumošanas iezāģējumus, stabili uzstādiet zobainu aturi uz gāzamā koka.
 2. Pirmo aizzāģējumu (14/C) veiciet horizontāli, tad pa diagonāli no augšas vismaz 45° leņķī. Tas palīdzēs izvairīties no ķēdes zāģa iespīlēšanas, veicot otro aizzāģējumu. Aizzāģējumam ir jāatrodas pēc iespējas tuvāk zemei gāšanas pusē (14/E). Aizzāģējuma dziļumam ir jābūt aptuveni 1/4 no stumbra diametra.
 3. Gāšanas iezāģējumam (14/D) atšķirībā no aizzāģējuma, ir jābūt precīzi horizontālam. Gāšanas iezāģējumam ir jāatrodas 3–5 cm augstumā virs horizontālā aizzāģējuma.
 4. Izdariet tik dziļu aizzāģējumu (14/D), lai nepabeigtais zāģējums (14/F) starp aizzāģējumu (14/C) un gāšanas iezāģējumu (14/D) sastādītu vismaz 1/10 no stumbra diametra. Šis nepabeigtais zāģējums neļauj kokam pagriezties un nokrist nepareizā virzienā. Gāšanas iezāģējumam (14/D) ieejot nepabeigtajā zāģējumā (14/F), kokam ir jāsāk krist. Nepārzāģējiet nepabeigto zāģējumu!
- Gāžot koku zāģēšanas darbu laikā:
- ja koks gāžas nepareizā virzienā vai noliecas atpakaļ un iespīlē ķēdes zāģi, pārtrauciet gāšanas iezāģējuma veikšanu. Lai atvērtu zāģējumu un pārvietotu koku vēlāmajā gāšanas līnijā, iedzeniet koka, plastmasas vai alumīnija ķīli.
 - Uzreiz izņemiet ķēdes zāģi no griezuma, izslēdziet un nolieciet.

- Atejiet pa atkāpšanās ceļu.
 - Sargieties no krītošiem zariem.
5. Ja koks turpina stāvēt, koku var nogāzt, tālāk iedzenot ķīļi gāšanas iezāgējumā.
- Norādījums:** *Aļjauts izmantot tikai koka, plastmasas vai alumīnija ķīļus.*
6. Kad zāģēšana ir pabeigta, nekavējoties izņemiet ausu aizsargus un pievērst uzmanību signāliem vai brīdinājumiem.

Šķērsriezumus, garengriezumus un tangenciālus griezumus drīkst veikt tikai kvalificēts personāls (14).

⚠ BĪSTAMI! Krītošais koks var pakļaut dzīvību briesmām! Ja, gāžot koku, atkāpties nav iespējams, iespējamās vai pat nāvējošās traumas!

- Sāciet gāšanas darbus tikai, ja atkāpšanās ceļā no krītoša koka nav šķēršļu.

⚠ BĪSTAMI! Nekontrolēti krītošs koks var pakļaut dzīvību briesmām! Nekontrolēti krītošs koks var novest pie nopietnām traumām vai nāves!

- Lai garantētu kontrolētu koka gāšanu, starp aizzāģējumu un gāšanas iezāģējumu ir jāatstāj nepabeigts zāģējums, kas sastāda vismaz 1/10 no stumbra diametra.
- Neveiciet gāšanas darbus vējainā laikā.

8.2 Atzarošana (15)

Ar atzarošanu tiek saprasta zaru nozāģēšana no nogāztā koka. To darot, ievērojiet šādus punktus:

- Strādājot ar ķēdes zāģi, atbalstiet zobaino atturi pret koka stumbru.
- Pagaidām atstājiet lielākos no lejupvērstiem zariem, kas atbalsta koku.
- Nozāģējiet mazākos zarus.
- Nozāģējiet zarus no koka sistemātiski un pēc kārtas (15/a). Vispirms nozāģējiet zarus, kas jums traucē. Pēc tam nozāģējiet nospiertos zarus. Noslēgumā nozāģējiet galveno zaru pie pamatnes.
- Brīvi karājošos zarus zāģējiet no augšas (15/b), bet ne no apakšas.
- Lai nepieļautu ķēdes zāģa iespīlēšanu, nosakiet, kādi zari atrodas zem slodzes un pārzāģējiet (15/c) tos no apakšas uz augšu.

8.3 Koka garināšana (16 – 19)

Ar garināšanu tiek saprasta nogāztā koka sadalīšana daļās. To darot, ievērojiet šādus punktus:

- Nodrošiniet stabilu stāju un vienmērīgu ķermeņa svara sadalījumu uz abām kājām. Ja iespējams, atbalstiet stumbru uz zariem, baļķiem vai ķīļiem.
- Strādājot uz nogāzes, vienmēr stāviet augstāk par koka atrašanās vietu, jo koka stubrs var noripot (16).
- Veiciet kustības ar zāģi tā, lai ķēdes zāģa maksimālajā pagriešanas leņķī neatrastos ķermeņa daļas.
- Novietojiet zobainu atturi tieši pie griezumamalas un grieziet ķēdes zāģi ap šo vietu. Nepielietojiet spiedienu griezumam beigās.
- Lai pārzāģēšanas brīdī saglabātu pilnu kontroli pār ķēdes zāģi, zāģējuma beigās samaziniet piespiešanas spiedienu, neatlaižot ciešo ķēdes zāģa rokturu satvērienu.
- Raugieties, lai zāģa ķēde nepieskartos zemei.
- Kad zāģēšana ir pabeigta, gaidiet līdz apstāties zāģa ķēde un tikai tad izņemiet ķēdes zāģi.
- Pirms iet pie nākamā koka, vienmēr izslēdziet ķēdes zāģa motoru.

Koka stubrs vienmērīgi atrodas uz zemes visā garumā:

- koka stumbru pārzāģējiet no augšpusēs (17/a), nevis no apakšpusēs.

Uz zemes atrodas tikai viens koka stumbra gals:

- lai izvairītos no ķēdes zāģa iespīlēšanas un to pasargātu no koka šķembām, no apakšas pārzāģējiet 1/3 no stumbra diametra (18/a), bet pārējo daļu pārzāģējiet no augšas apakšējā zāģējuma augstumā (18/b).

Uz zemes atrodas abi koka stumbra gali:

lai izvairītos no ķēdes zāģa iespīlēšanas un to pasargātu no koka šķembām, no augšas pārzāģējiet 1/3 no stumbra diametra, bet pārējo daļu pārzāģējiet (19/a) no apakšas augšējā zāģējuma augstumā (19/b).

⚠ BĪSTAMI! Atsitiens var pakļaut dzīvību briesmām! Ar ierīces atsitienu (Kickback) lietotājs var gūt dzīvībai bīstamas traumas.

- Obligāti ievērojiet nepieciešamās darbības, lai izvairītos no atsitienu!

8.4 Zāgmateriālu garināšana

Veicot šo darbu, ievērojiet šādus punktus:

- Izmantojiet drošu balstu (āzi, ķīļus, brusas).
- Nodrošiniet ķermeņa stabilu pozīciju un vienmērīgu ķermeņa svara sadalījumu.
- Nostipriniet apaļkokus, lai tie negrieztos.
- Tuviniet zāģēšanas vietai tikai rotējošu zāģa ķēdi. Nekādā gadījumā neieslēdziet ķēdes zāģi ar pie griezuma vietas novietotu zāģa ķēdi.
- Koku nedrīkst turēt ar kāju, kā arī to nedrīkst turēt cita persona.

9 TEHNISKĀ APKOPE UN TĪRĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS! Sagriešanās risks. Sagriešanās risks satverot asas un rotējošas ierīces daļas, kā arī griezējinstrumentus.

- Pirms apkopes, kopšanas un tīrīšanas darbiem vienmēr izslēdziet ierīci. Izņemiet akumulatoru.
- Veicot apkopes, kopšanas un remontdarbus, vienmēr lietojiet aizsargcimdus.

Ķēdes zāģis atbilst visām drošības normām. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.

- Pēc katras lietošanas pārbaudiet vai ķēdes zāģim nav nodiluma pazīmju un nomainiet visas bojātās sastāvdaļas.
- Nepakļaujiet ierīci mitruma iedarbībai. Notīriet plastmasas detaļas ar drānu un neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Iztīriet dzesēšanas gaisa zonu, ja tā ir aizsērējusi.
- Neapsmidziniet ķēdes zāģi ar ūdeni un neizmantojiet augstspiediena mazgāšanas iekārtu.
- Izmantojiet tikai ražotāja atļautās rezerves daļas.

9.1 Ķēdes rats iekšpusē tīrīšana

Rūpīgi tīriet ķēdes zāģi pēc katras lietošanas.

1. Izņemiet akumulatoru un novietojiet ķēdes zāģi uz stabilas pamatnes.
2. Noskrūvējiet ķēdes zobrata pārsegu.
3. Iztīriet iekšējo dobumu ar piemērotu birstīti.
4. Noņemiet zāģa ķēdi un sliedi.
5. Iztīriet sliedes rievu un eļļas izplūdes atveri.

9.2 Zāģa ķēdes apkope

9.2.1 Zāģa ķēdes asināšana (20)

Drošības un efektivitātes apsvērumu dēļ zāģa ķēdei vienmēr jābūt labi uzasinātai.

⚠ BĪSTAMI! Atsitiens var pakļaut dzīvību briesmām! Nepareizi uzasināta zāģa ķēde palielina atsitienu risku un līdz ar to nāvējošu traumu risku.

- Veiciet zāģa ķēdes asināšanu atbilstoši norādījumiem, lai samazinātu atsitienu risku.

ℹ NORĀDĪJUMS Nepieredzējušiem lietotājiem zāģa ķēdes asināšanu ir ieteicams veikt pie kvalificēta personāla klientu apkalpošanas centrā. Speciālists veic asināšanu ar instrumentiem, kas nodrošina minimālu materiāla noņemšanu un vienmērīgu asināšanu visiem zobiem.

Asināšana ir nepieciešama šādos gadījumos:

- Zāģu skaidas ir līdzīgas putekļiem.
- Griešanai ir nepieciešama lielāka spēka.
- Griezumam nav taisns.
- Palielinās vibrācijas.

Rīcība

Zāģa ķēdes asināšanu pats varat veikt, izmantojot īpašas apaļās vīles, kuru diametrs ir atbilstoši pielāgots ķēdes veidam (skatīt *Nodaļa 9.2.2 "Tabula lai uzasinātu zāģa ķēdi", lappuse 439*). Lai izvairītos no zobu bojājumiem, nepieciešama veiklība un pieredze.

1. Izslēdziet ķēdes zāģi un izņemiet akumulatoru.
2. Atlaidiet ķēdes bremzi.
3. Iespīlējiet zāģa ķēdes sliedi ar uzstādītu zāģa ķēdi piemērotās skrūvspīlēs.
Norādījums: Nodrošiniet, lai zāģa ķēdi būtu iespējams brīvi pagriezt.
4. Nospieģojiet zāģa ķēdi, ja tā ir vaļīga.
5. Vīlēšana:

- Ievietojiet vīli atbilstošajā vadīklā.
- Ievietojiet vīli zobu padziļinājumā. Uzturiet vienmērīgu slīpumu atbilstoši zoba profilam.
- Veikt tikai dažas vīles kustības, tikai uz priekšu.
- Atkārtotiet vīles kustības uz visiem zobiem ar vienādu virzienu (pa labi vai pa kreisi).

6. Apgrieziet zāga ķēdes sliedes pozīciju skrūv-spīlēs. Atkārtojiet vīlēšanu uz atlikušajiem zobiem.
7. Pārbaudiet:
 - Vai gala zobs nepaceļas virs pārbaudes instrumenta.
 - Iespējamās izvirzījumu malas novīlējiet ar plakānu vīli.
 - Noapaļojiet profilu.
8. Pēc asināšanas:
 - Noņemiet visas metāla skaidiņas un putekļus.





- Ieļļojiet zāga ķēdi eļļas vanniņā.

9.2.2 Tabula lai uzasinātu zāga ķēdi

⚠ BRĪDINĀJUMS! Smagu traumu risks. Ja uz ķēdes zāga ir uzstādīta nepiemērota zāga ķēde vai vadsliede, iespējamās smagas traumas.

- Izmantojiet tikai atļautas zāga ķēdes un vadsliedes.

Zāga ķēdes un zāga ķēdes sliedes rezerves daļas: skatiet tehniskos datus.

Zāga ķēde (zāga ķēdes sliede)	Vīles diametrs	Galvas leņķis	Apakšējā griezuma leņķis	Galvas slīpuma leņķis (55°)	Dziļuma mērs
					
		Instrumenta pagriešanas leņķis	Instrumenta slīpuma leņķis	Sāna leņķis	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Dziļuma mērs				 Vīle	

9.2.3 Zāga ķēdes ievietošana

Nomainiet ķēdi, ja:

- Zoba garums ir mazāks par 5 mm.
- Ja uzstādīti: ir pārsniegta atzīme uz griešanas mehānismu zobiem;
- attālums starp ķēdes kniežu elementiem ir pārāk liels.

9.3 Zāga ķēdes sliedes apkope

9.3.1 Zāga ķēdes sliedes pārbaude (21)

Regulāri pārbaudiet, vai zāga ķēdes sliede nav bojāta. Nepieciešamības gadījumā notīriet eso-

šās atskarpes (21/1), t. i. novīlējiet 45° (21/2) leņķi.

9.3.2 Zāga ķēdes sliedes apgrīšana (22)

Lai izvairītos no vienpusīga nodiluma, apgrīziet zāga ķēdes sliedi pēc katras ķēdes asināšanas un nomainās:

1. Noņemiet zāga ķēdes sliedi (22/1).
2. Izskrūvējiet krustveida rievās skrūvi (22/2), kas atrodas zāga ķēdes sliedes aizmugurē.
3. Atvienojiet adaptera plāksni ar fiksācijas āķi (22/3) kopā ar regulēšanas riteni (22/4) no zāga ķēdes sliedes.

4. Pagrieziet zāga ķēdes sliedi tās garenvirzienā.
5. Atkārtoti uzstādi adaptera plāksni ar fiksācijas āķi kopā ar regulēšanas riteni uz zāga ķēdes sliedes, kas ir apgriezta ap savu garenasi, un atkārtoti nofiksējiet ar krustenisko skrūvi.
6. Atkārtoti uzstādi zāga ķēdes sliedi (skatīt *Nodaļa 5.2 "Zāga ķēdes sliedes uzstādīšana (03, 04)", lappuse 433*).

9.3.3 Zāga ķēdes sliedes ieeļļošana (21, 23)

1. Rūpīgi iztīriet zāga ķēdes sliedes rievu (21/3) un eļļas ieplūdes atveri (21/4).
2. Rūpīgi iztīriet eļļošanas atveri (23/1) no abām pusēm.
3. Izmantojot smērspiedi (23/2), pēc kārtas ieziediet abas puses, tā, lai smērviela vienmērīgi izplūstu no zvaigznītes galiem. Vairākkārt pagrieziet zvaigznīti.

rīgi izplūstu no zvaigznītes galiem. Vairākkārt pagrieziet zvaigznīti.

10 PALĪDZĪBA TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ

- ⚠ ESĪET PIESARDZĪGĪ! Ievainojumu risks!**
 Asas un rotējošas ierīces daļas var radīt traumas.
- Veicot apkopi, kopšanu un remontu, vienmēr uzvelciet aizsargcimdus!
 - Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru!

ℹ NORĀDĪJUMS Ja rodas bojājumi, kas nav uzskaitīti šajā tabulā, vai bojājumi, kurus nevarat novērst patstāvīgi, lūdzam sazināties ar mūsu servisa centru.

Problēma	Iemesls	Novēršana
Dzinējs nesāk darboties.	Nav akumulatora sprieguma.	Elektriķim ir jāpārbauda elektroapgāde.
	Ir izslēgusies pārslodzes aizsardzības sistēma.	Nogaidiet, līdz pārslodzes aizsardzības sistēma atjauno barošanu.
	Ieslēgta ķēdes bremze.	Atlaidiet ķēdes bremzi.
Sliede un zāga ķēde, darbojoties sakarst. Rodas dūmi.	Zāga ķēde ir nospriegota pārāk stingra.	Atbrīvojiet ķēdes spriegojumu.
	Eļļas tvertne ir tukša.	Ielejiet zāga ķēdes eļļu. Pārbaudiet, vai eļļas tvertne nav bojāta.
	Aizsērējis eļļas izplūdes kanāls un/vai sliedes grope.	Iztīriet eļļas izplūdes kanālu un/vai sliedes gropi.
Motors darbojas, bet zāga ķēde nekustas.	Zāga ķēde ir nospriegota pārāk stingra.	Atbrīvojiet ķēdes spriegojumu.
	Ierīces kļūda	Sazinieties ar ražotāja servisa centru.
Zāgu skaidu vietā tiek izsviesti tikai koksnes putekļi. Ķēdes zāģis jāpiespiež uz koka.	Zāga ķēde ir trula.	Uzasiniet zāga ķēdi vai dodieties uz ražotāja servisa centru.
Ierīcei pārāk spēcīgi vibrē.	Ierīces kļūda	Sazinieties ar ražotāja servisa centru.

11 TRANSPORTĒŠANA

Pirms transportēšanas veiciet turpmāk uzskaitītās darbības:

1. Izslēdziet ierīci.

2. Izņemiet no ierīces akumulatoru.
3. Ievietojiet, ievērojot instrukcijas, akumulatoru iepakojumā (skat. turpmāk tekstā).

Akumulators "B160.6 Li" (preces Nr. 114128)

I NORĀDĪJUMS Akumulatora nominālā enerģija ir lielāka par 100 Wh! Tāpēc ievērojiet turpmāk uzskaitītos drošības norādījumus!

Uz komplektā iekļauto litija jonu akumulatoru attiecas tiesību akti par bīstamām kravām, taču to var transportēt vienkāršotos apstākļos:

- Privātais lietotājs drīkst akumulatoru pārvadāt pa koplietošanas ceļiem bez papildus ierobežojumiem, ja tas ir iepakots atbilstoši mazumtirdzniecības noteikumiem un transportēšana tiek veikta ar privātu transportlīdzekli.
- Komerciālajiem lietotājiem, kas veic pārvadājumus saistībā ar savu pamatdarbību (piemēram, transportēšana uz būvlaukumiem un no tiem vai demonstrācijas), šāda vienkāršota transportēšanas kārtība arī nodrošina labumu.

Abos iepriekšminētajos gadījumos obligāti ir jāievēro piesardzības pasākumi, lai nepieļautu satura noplūdi. Citos gadījumos jāievēro bīstamo kravu aprites likuma noteikumi! Neievērošanas gadījumā sūtītājam un, attiecīgā gadījumā, pārvadātājam tiek piemēroti stingri sodi.

Papildu informācija par transportēšanu un nosūtīšanu

- Litija jonu akumulatorus drīkst transportēt vai nosūtīt tikai tad, ja tiem nav bojājumu!
- Akumulatoru transportēšanai izmantojiet tikai oriģinālo kartona vai bīstamo preču transportēšanai piemērotu kastī (nav nepieciešama akumulatoriem, kuriem nominālā jauda nepārsniedz 100 Wh).
- Uztādiet akumulatora kontaktiem izolāciju, lai nepieļautu to īsslēgumu.
- Nodrošiniet, lai akumulators iepakojumā nevarētu brīvi pārvietoties un tam nerastos bojājumi.
- Pārliecinieties, vai transportēšanas vai nosūtīšanas laikā (piem., ar kurjeru vai transportēšanas uzņēmumu) ir pareizs sūtījuma marķējums un dokumentācija.
- Iepriekš pajautājiet, vai transportēšana ar izvēlēto pakalpojumu sniedzēju ir iespējama un parādiet viņam savu sūtījumu.

Lai sagatavotu sūtījumu, mēs iesakām piesaistīt bīstamo preču speciālistu. Ievērojiet arī iespējamās papildus valsts normatīvos aktus.

12 GLABĀŠANA

12.1 Ierīces glabāšana

- Pēc katras lietošanas izņemiet akumulatoru no ierīces.
- Rūpīgi notīriet ierīci un - ja uzstādīti - uzstādiet visus aizsardzības apvalkus.
- Glabājiet ierīci sausā, slēgtā un bērniem nepieejamā vietā.

Ja ierīci nelietosies vairāk nekā 30 dienas, veiciet tālāk minētos pasākumus:

- Izteciet no zāģa eļļas tvertnes eļļu.
- Noņemiet zāģa ķēdi un sliedi, iztīriet un apsmidziniet ar eļļu, kas pasargā no rūšēšanas.

UZMANĪBU! Ierīces bojājumu risks. Zāģa ķēdes eļļas sažūšana/salīšana ilgstošas glabāšanas rezultātā var radīt eļļu vadošo detaļu un eļļas sūkņa bojājumus.

- Pirms ķēdes zāģa novietošanas ilgstošai uzglabāšanai izlejiet zāģa ķēdes eļļu no tā.

12.2 Akumulatora un lādēšanas ierīces glabāšana

I NORĀDĪJUMS Lūdzu, skatiet detalizētu informāciju par akumulatoru un akumulatora lādēšanas ierīci atsevišķās lietošanas instrukcijās.

13 UTILIZĀCIJA

Tikai EK valstīm:

Saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas transponēšanu valsts tiesību aktos lietošanai nolietotās uzlādes ierīces jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Ja elektriskās un elektroniskās ierīces netiek atbilstoši utilizētas, tās var kaitēt videi un cilvēku veselībai iespējamās bīstamo vielu klātbūtnes dēļ.

Norādījumi par elektrisko un elektronisko iekārtu likumu



- Nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces aizliegts izmest sadzīves atkritumos, tās ir jānogādā atsevišķā atkritumu savākšanas vai likvidēšanas vietā!

- Vecās baterijas vai akumulatori, ja tie nolietotajā ierīcē nav iebūvēti, pirms ierīces nodošanas ir jāizņem! To utilizācija reglamentēta atkritumu apsaimniekošanas likumā.

- Elektrisko un elektronisko iekārtu īpašniekiem vai lietotājiem ir juridisks pienākums pēc lietošanas tās nodot atpakaļ pārstrādei.
- Galalietotājs ir atbildīgs par savu personas datu dzēšanu no vecās utilizējamās ierīces!

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols nozīmē, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izvest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus bez maksas var nodot šādās vietās:

- Publiskos atkritumu apglabāšanas vai savākšanas punktos (piemēram, pašvaldību ēku pagalmos).
- Elektroierīču tirdzniecības vietās (stacionārās un tiešsaistes), ja tirgotājiem ir pienākums tās pieņemt atpakaļ vai ja viņi piedāvā šādu iespēju brīvprātīgi.

Šie paziņojumi attiecas tikai uz ierīcēm, kas uzstādītas un pārdotas Eiropas Savienības valstīs un uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES. Valstīs, kas nav Eiropas Savienības sastāvā, var būt atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nolietoto elektrisko un elektronisko ierīču utilizāciju.

Norādījumi par likumu „Par baterijām” (BattG)



- Nolietotās baterijas un akumulatorus aizliegts izvest sadzīves atkritumos, tos ir jānodod atsevišķā atkritumu savākšanas vai likvidēšanas vietā!
- Lai droši izņemtu baterijas vai akumulatorus no elektriskās ierīces un noskaidrotu informāciju par to tipu vai ķīmisko sistēmu, lūdzam ievērot turpmāk sniegtos datus lietošanas vai montāžas instrukcijā.
- Bateriju un uzlādējamo akumulatoru īpašniekiem vai lietotājiem ir juridisks pienākums tos

pēc lietošanas nodot otrreizējai pārstrādei. Atpakaļnodošana ir ierobežota līdz mājāsaimniecībai atļautajam daudzumam.

Lietotās baterijās var būt kaitīgas vielas vai smagie metāli, kas var radīt kaitējumu videi un veselības problēmas. Veco bateriju otrreizēja pārstrāde un tajās esošo resursu izmantošana palīdz saudzēt šīs divas svarīgās preces.

Pārsvītrotā konteineru simbols nozīmē, ka baterijas un akumulatorus nedrīkst izvest sadzīves atkritumos.

Ja zem konteineru papildus ir norādīti simboli Hg, Cd vai Pb, to nozīme norādīta tālāk.

- Hg — baterijā ir vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba
- Cd — baterijā ir vairāk nekā 0,002% kadmija
- Pb — baterijā ir vairāk nekā 0,004% svina

Akumulatorus un baterijas bez maksas var nodot turpmāk norādītajās vietās.

- Publiskos atkritumu apglabāšanas vai savākšanas punktos (piemēram, pašvaldību ēku pagalmos).
- Bateriju un akumulatoru tirdzniecības vietās
- Kopējās nolietoto ierīču akumulatoru savākšanas sistēmas savākšanas punktos
- Ražotāja atpakaļpieņemšanas centrā (ja tas nav kopējās atpakaļpieņemšanas sistēmas dalībnieks)

Šie apgalvojumi attiecas tikai uz tiem akumulatoriem un baterijām, kas tiek uzstādītas un pārdotas Eiropas Savienības dalībvalstīs uz kurām attiecināmas Eiropas Direktīvas 2006/66/EK prasības. Valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, uz akumulatoru un bateriju utilizāciju var attiekties atšķirīgi noteikumi.

14 TEHNISKIE DATI

Ķēdes zāģis	CSD 1825
Pilna komplekta preces Nr.	114136
Preces Nr.	114135
Pilns komplekts	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Litija jonu akumulatori	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Izmēri (G x P x A)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm

Ķēdes zāģis	CSD 1825
Svars bez zāģa ķēdes, zāģa ķēdes sliedes, ķēdes aizsarga, eļļas un akumulatora	2,49 kg
Kopsvars (bez akumulatora)	2,94 kg
Ķēdes eļļas tvertnes tilpums	190 ml
Pārslodzes aizsardzība	Jā
Zobrata attiecība	3/8" special
Ķēdes bremze	Jā (elektriska, PCB un bremžu stienis)
Zāģa ķēde:	
■ Zāģa ķēdes darba ātrums	3,8 m/s
■ Maksimālais bremzēšanas laiks (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Ķēdes inerces darbība (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Zāģa ķēdes aktivizēšana	Dubulta
Skaņas jaudas līmenis L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Vibrācijas vērtība (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Zāģa ķēde	
Rezerves daļas numurs	127549
Ķēdes posma platums	1,1 mm

Zāģa ķēdes sliede	
Rezerves daļas numurs	114211
Zāģa ķēdes sliedes tips	Oregon 104MLEA041
Zāģa ķēdes sliedes garums	10" / 25 cm
Griezuma garums	17 cm

* Piezīmes:

- *Dotā vibrāciju izmešu vērtība ir izmērīta atbilstoši standartizētam pārbaudes procesam un to iespējams izmantot viena elektroinstrumenta salīdzināšanai ar citu.*
- *Dotā vibrāciju izmešu vērtību iespējams izmantot arī sākotnējas iedarbības novērtējumam (vibrācijas ietekmes pakāpe).*
- *Dotā vibrāciju izmešu vērtība faktiskās elektroinstrumenta lietošanas laikā var atšķirties no dotās vērtības - atkarībā no elektroinstrumenta lietošanas veida un metodes.*

- *Mēģiniet vibrāciju noslodzi turēt pēc iespējas mazāku. Vibrācijas noslodzes samazināšanas pasākumu piemēri ir cimdus lietošana instrumenta ekspluatācijas laikā un darba laika ierobežošana. Pie tam jāņem vērā visas ekspluatācijas cikla daļas (piemēram, laiki, kad elektroinstrumenti ir izslēgti un arī tie, kad tas ir ieslēgts, taču darbojas bez slodzes).*

15 KLIENTU APKALPOŠANAS DIENESTS/SERVISS

Jautājumu gadījumā par garantiju, remontu vai rezerves daļām sazinieties ar tuvāko AL-KO ser-

visa centru. Informāciju par tiem meklējiet šādā vietnē:

www.alko-garden.com/service-contacts

Vairāk informācijas par rezerves daļām varat skatīt:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMĀCIJA PAR ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka mūsu piegādātā produkta konstrukcija atbilst saskaņoto ES direktīvu prasībām, ES drošības standartiem un produkta specifiskiem standartiem. Atbilstības deklarācija ir daļa no lietošanas instrukcijas un ir pievienota ierīcei.

17 GARANTĪJA

Iespējamos materiāla vai ražošanas brākus iekārtā mēs novērsīsim atbilstoši likumā noteiktajam nolīguma termiņam attiecībā uz garantijas prasībām, paturot tiesības izvēlēties remontu vai jaunas preces piegādi. Nolīguma termiņš tiek noteikts, vadoties pēc tās valsts spēkā esošās likumdošanas, kurā ierīce tika nopirkta.

Mūsu garantijas pakalpojumi ir spēkā tikai tad, ja:

- ievērojot šo lietošanas instrukciju.
- ierīce tiek izmantota atbilstoši mērķim;
- tiek izmantotas oriģinālās rezerves daļas.

Garantija zaudē savu spēku, ja:

- tiek veikti patstāvīgi remontēšanas mēģinājumi;
- tiek veikta patvaļīga pārbūve;
- ierīce netiek lietota atbilstoši paredzētajam mērķim.

Garantija neattiecas uz:

- krāsas bojājumiem, kas radušies normāla nolietojuma rezultātā;
- dilstošajām detaļām, kas rezerves daļu kartē ir atzīmētas ar rāmīti xxxxxx (x).

Garantijas periods sākas no ierīces pirmreizējās pārdošanas pirmās dienas. Noteicošais ir datums uz pirkuma čeka. Lūdzam jūs ar šo garantijas deklarāciju un pirkuma čeku doties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai uz tuvāko oficiālo klientu apkalpošanas centru. Šī deklarācija neskar pircēja likumā noteiktās garantijas prasības pret pārdevēju.

TRADUCEREA MANUALULUI DE UTILIZARE ORIGINAL**Cuprins**

1	Instrucțiuni de siguranță	446	4.2	Poluarea fonică	453
1.1	Instrucțiuni generale de siguranță pentru scule electrice	446	4.3	Instrucțiuni de siguranță pentru acumulator și încărcător	453
1.1.1	Siguranța la locul de muncă	446	4.4	Instrucțiuni de siguranță pentru lucru	453
1.1.2	Siguranța electrică	446	4.4.1	Operatorul	453
1.1.3	Siguranța persoanelor	446	4.4.2	Perioadele de utilizare	453
1.1.4	Utilizarea și manipularea sculei electrice	447	4.4.3	Lucrul cu ferăstrăul cu lanț	454
1.1.5	Utilizarea și manipularea sculei cu acumulator	447	5	Montajul	454
1.1.6	Service	448	5.1	Montarea lanțului ferăstrăului în jurul șinei de ghidare (03, 04)	454
1.2	Instrucțiuni de siguranță pentru ferăstraie cu lanț	448	5.2	Amplasați șina de ghidare cu tot cu lanțul ferăstrăului (05)	455
2	Despre aceste instrucțiuni de utilizare	449	5.3	Montați capacul (06)	455
2.1	Simboluri de pe copertă	449	5.4	Tensionarea lanțului ferăstrăului (07)	455
2.2	Explicarea simbolurilor și a cuvintelor simbol	450	5.5	Înșurubarea completă a capacului (08)	455
3	Descrierea produsului	450	6	Punerea în funcțiune	455
3.1	Utilizarea în conformitate cu destinația	450	6.1	Încărcați acumulatorul	455
3.2	Posibilă utilizare greșită previzibilă	450	6.2	Introducerea și scoaterea acumulatorului (09)	455
3.3	Riscuri reziduale	450	6.3	Umplerea cu ulei de lanț de ferăstrău (10)	456
3.4	Echipamente de siguranță și protecție	451	6.4	Controlarea tensionării lanțului	456
3.4.1	Protecție împotriva pornirii	451	6.5	Testați funcționarea frânei de lanț	456
3.4.2	Buton de blocare	451	6.5.1	Test de funcționare a frânei de lanț cu motorul oprit (11)	457
3.4.3	Frâna de lanț/maneta frânei de lanț	451	6.5.2	Test de funcționare a frânei de lanț cu motorul pornit (11)	457
3.4.4	Protecție la suprasarcină	451	7	Operarea	457
3.4.5	Frână inerțială	451	7.1	Verificarea uleiului de lanț de ferăstrău	457
3.4.6	Șurub de prindere a lanțului	451	7.2	Testarea frânei de lanț	457
3.5	Simboluri pe aparat	451	7.3	Pornirea și oprirea motorului (12)	457
3.5.1	Marcaj de siguranță	451	7.4	Verificați starea de încărcare a acumulatorului	458
3.5.2	Simbol de operare	451	8	Comportament în timpul lucrului și tehnici de tăiere	458
3.6	Privire de ansamblu asupra produsului (01)	452	8.1	Doborârea copacilor (13, 14)	458
3.7	Pachetul de livrare (02)	452	8.2	Curățarea de crengi (15)	459
4	Instrucțiuni de siguranță	452	8.3	Scurtarea copacului (16 – 19)	459
4.1	Solicitarea prin vibrații	452			

8.4	Scurtarea cherestelei.....	460
9	Întreținerea și îngrijirea.....	460
9.1	Curățarea interiorului pinionului lanțului.....	460
9.2	Întreținerea lanțului ferăstrăului.....	460
9.2.1	Ascuțirea lanțului de ferăstrău (20).....	460
9.2.2	Tabel pentru ascuțirea lanțului ferăstrăului.....	461
9.2.3	Înlocuirea lanțului de ferăstrău	462
9.3	Întreținerea șinei de ghidare.....	462
9.3.1	Verificarea șinei de ghidare (21) .	462
9.3.2	Rotirea șinei de ghidare (22).....	462
9.3.3	Ungerea șinei de ghidare (21, 23).....	462
10	Ajutor în caz de defecțiuni.....	462
11	Transportul.....	463
12	Depozitarea.....	463
12.1	Depozitarea aparatului.....	463
12.2	Depozitarea acumulatorului și a încărcătorului.....	464
13	Eliminarea deșeurilor.....	464
14	Date tehnice.....	465
15	Serviciul clienți / Service.....	466
16	Informații privind declarația de conformitate.....	466
17	Garanția.....	466

1 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1.1 Instrucțiuni generale de siguranță pentru scule electrice

⚠️ AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile de siguranță, indicațiile, imaginile și datele tehnice aferente acestei scule electrice. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu și/sau accidente grave.

- **Păstrați toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile pentru o utilizare ulterioară.**

Termenul "sculă electrică" folosit în instrucțiunile de siguranță se referă la sculele electrice alimentate de la rețea electrică (cu cablu de rețea) sau prin acumulatori (fără cablu de rețea).

1.1.1 Siguranța la locul de muncă

- **Păstrați curățenia la locul de muncă și asigurați o bună iluminare.** Dezordinea sau zonele de lucru neiluminate pot duce la accidente.
- **Nu lucrați cu scula electrică în zone cu risc de explozie, în care se află lichide, gaze sau prafuri inflamabile.** Sculele electrice generează scântei, care pot aprinde praful sau vaporii.
- **Țineți copiii și alte persoane la distanță în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vi se distrage atenția, puteți pierde controlul asupra sculei electrice.

1.1.2 Siguranța electrică

- **Ștecărul de racord al sculei electrice trebuie să se potrivească în priză. Ștecărul nu trebuie modificat în niciun fel. Nu utilizați ștecăre adaptive împreună cu sculele electrice cu împământare.** Ștecărele nemodificate și prizele adecvate reduc riscul de electrocutare.
- **Evitați contactul corporal cu suprafețele împământate de ex. ale conductelor, încălzirilor, cuptoarelor și frigiderelor.** Există risc crescut de electrocutare, dacă corpul dvs. este împământat.
- **Țineți sculele electrice departe de ploaie și umezeală.** Pătrunderea apei în sculele electrice crește riscul unei electrocutări.
- **Nu utilizați cablul de alimentare în alte scopuri, pentru a transporta scula electrică, pentru suspendare sau pentru a scoate ștecărul din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare.** Cablurile de alimentare defecte sau încălzite cresc riscul de electrocutare.
- **Dacă lucrați cu o sculă electrică în aer liber, atunci utilizați doar cablurile prelungitoare adecvate pentru aer liber.** Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
- **Dacă nu se poate evita utilizarea în mediu umed, utilizați un întrerupător de protecție.** Utilizarea unui întrerupător de protecție reduce riscul unei electrocutări.

1.1.3 Siguranța persoanelor

- **Fiți atenți, aveți grijă la ceea ce faceți și acționați responsabil atunci când lucrați cu o sculă electrică. Nu utilizați scule electrice sunteți obosit sau vă aflați sub**

influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. O clipă de neatenție în timpul utilizării sculei electrice poate duce la vătămări grave.

- **Purtați echipament de protecție personală și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție precum masca de praf, încălțăminte antiderpantă, cască de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, reduce riscul de accidente.
- **Evitați punerea accidentală în funcțiune.** Asigurați-vă că scula electrică este oprită, înainte de a o conecta la rețeaua electrică și/sau la acumulator, înainte de a o lua în mână sau a o transporta. Dacă, în timpul transportului sculei electrice, aveți degetul pe întrerupător sau dacă racordați scula electrică pornită la sursa de alimentare, pot avea loc accidente.
- **Îndepărtați sculele de reglaj sau cheile înainte de a porni scula electrică.** O sculă electrică sau o cheie care se află pe o componentă rotativă a sculei electrice poate duce la accidente.
- **Evitați o poziție anormală a corpului. Asigurați-vă stabilitatea și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine scula electrică în situații neașteptate.
- **Purtați haine adecvate. Nu purtați haine largi sau bijuterii.** Părul și hainele trebuie ținute departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi agățate de piesele în mișcare.
- **Dacă se pot monta dispozitive de aspirare și captare a prafului, acestea trebuie conectate și utilizate corect.** Utilizarea unui sistem de aspirare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.
- **Nu vă puneți în situații periculoase și respectați regulile de siguranță pentru sculele electrice, chiar dacă sunteți familiarizat cu utilizarea sculei electrice odată cu trecerea timpului.** Acțiunile neatențe pot cauza accidente grave într-o fracțiune de secundă.

1.1.4 Utilizarea și manipularea sculei electrice

- **Nu suprasolicitați aparatul. Utilizați doar scula electrică adecvată lucrării dumneavoastră.** Cu o sculă electrică adecvată lucrări mai bine și mai sigure în intervalul de putere indicat.

- **Nu utilizați o sculă electrică cu întrerupător defect.** O sculă electrică ce nu se mai poate porni sau opri este periculoasă și trebuie reparată.
- **Scoateți ștecărul din priză și/sau îndepărtați acumulatorul demontabil înainte de a efectua reglări la aparat, de a schimba piese sau de a depozita scula electrică.** Această măsură de precauție împiedică pornirea accidentală a sculei electrice.
- **Nu lăsați scula electrică neutilizată la îndemâna copiilor.** Nu lăsați persoanele ce nu sunt familiarizate cu scula electrică sau care nu au citit instrucțiunile, să utilizeze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de persoane fără experiență.
- **Întrețineți sculele electrice cu grijă. Controlați dacă piesele mobile funcționează ireproșabil, dacă există piese rupte sau defecte și dacă nu se blochează, dacă funcționarea sculei electrice nu este afectată. Piesele defecte se repară înainte de utilizarea sculei electrice.** Multe accidente au la bază scule electrice întreținute necorespunzător.
- **Păstrați sculele de tăiat ascuțite și curate.** Sculele de tăiere întreținute cu grijă și cu muchiile de tăiere ascuțite se blochează mai rar și se folosesc mai ușor.
- **Utilizați scula electrică, sculele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni. Respectați aici condițiile de lucru și activitatea de efectuat.** Utilizarea sculelor electrice în alte scopuri decât cele precizate poate duce la situații periculoase.
- **Păstrați mânerul și suprafețele acestora uscate, curate și fără urme de ulei și unsoare.** Mânerul și suprafețele alunecoase nu permit o operare și un control în siguranță al sculei electrice în situații neprevăzute.

1.1.5 Utilizarea și manipularea sculei cu acumulator

- **Încărcați acumulatorii doar cu încărcătoare recomandate de producător.** Un încărcător care este adecvat pentru un anumit tip de acumulatori poate cauza incendii dacă este utilizat cu alte tipuri de acumulatori.
- **Utilizați doar acumulatorii special prevăzuți pentru scula electrică.** Utilizarea altor acumulatori poate duce la accidente sau incendii.

- **Acumulatorul nefolosit trebuie ținut la distanță de clemele de birou, de monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice de mici dimensiuni ce pot cauza o scurtcircuitare a contactelor.** Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate cauza arsuri sau incendii.
- **În cazul unei utilizări greșite se poate scurge lichid din acumulator. Evitați contactul cu acesta. În caz de contact accidental, spălați cu apă. Dacă lichidul pătrunde în ochi, luați în calcul și consultarea unui medic.** Lichidul de acumulator scurs poate duce la iritații la pielea sau la arsuri.
- **Nu folosiți acumulatori defecti sau modificați.** Acumulatorii defecti sau modificați se pot comporta imprevizibil și pot duce la incendii, explozii sau risc de accidentare.
- **Nu expuneți acumulatorii la foc sau la temperaturi prea mari.** Focul sau temperaturile de peste 130 °C pot cauza explozii.
- **Urmați toate instrucțiunile pentru încărcare și nu încărcați acumulatorul sau sula cu acumulatori niciodată în afara intervalului termic indicat în manualul de utilizare.** O încărcare greșită sau în afara intervalului termic admis poate deteriora acumulatorul și poate crește riscul de incendiu.

1.1.6 Service

- **Scula dumneavoastră electrică trebuie reparată doar de personal calificat și cu piese de schimb originale.** Astfel se asigură păstrarea siguranței sculei electrice.
- **Nu reparați niciodată acumulatorii defecti.** Tote lucrările de întreținere la acumulatori trebuie efectuate doar de producător sau de centre de service împuternicite.

1.2 Instrucțiuni de siguranță pentru ferăstraie cu lanț

Instrucțiuni generale de siguranță pentru ferăstraie cu lanț

- **Când ferăstrăul funcționează, țineți toate părțile corpului departe de lanțul de ferăstrău. Înainte de a porni ferăstrăul, asigurați-vă că lanțul de ferăstrău nu atinge niciun obiect.** Când lucrați cu ferăstrăul cu lanț, un singur moment de neatenție poate cauza prinderea de către lanțul de ferăstrău a îmbrăcămintei sau a unor părți ale corpului.
- **Țineți ferăstrăul cu lanț întotdeauna având mâna dreaptă pe mânerul din spate și mâ-**

na stângă pe mânerul din față. Ținerea ferăstrăului cu lanț în postura inversă de lucru duce la creșterea riscului de accident și nu trebuie să fie utilizată niciodată.

- **Apucați ferăstrăul cu lanț doar de suprafețele de prindere izolate, pentru că lanțul de ferăstrău poate atinge cabluri electrice ascunse.** Contactul lanțului de ferăstrău cu un cablu sub tensiune poate pune sub tensiune componentele metalice ale aparatului și poate duce la electrocutare.
- **Purtați ochelari de protecție. Sunt recomandate și echipamentele de protecție suplimentare pentru auz, cap, mâini, picioare și laba piciorului.** O îmbrăcămintă de protecție adecvată reduce riscul de rănire cauzat de așchiile de material tăiat și de contactul accidental cu lanțul de ferăstrău.
- **Nu lucrați cu ferăstrăul cu lanț când sunteți într-un copac, pe o scară, un acoperiș sau o suprafață instabilă.** Dacă lucrați în acest mod există risc mare de vătămare.
- **Acordați întotdeauna atenție stabilității poziției dvs. și utilizați ferăstrăul cu lanț numai atunci când stați pe un teren solid, sigur și plan.** Un teren alunecos sau suprafețele instabile pe care stați pot favoriza pierderea echilibrului sau pierderea controlului asupra ferăstrăului cu lanț.
- **Atunci când tăiați o ramură de copac care este tensionată trebuie să luați în considerare faptul că aceasta are o forță de arcuire.** Dacă forța de tensionare din fibrele de lemn este eliberată, creanga arcuită poate să îl lovească pe utilizator și/sau îl poate face să piardă controlul asupra ferăstrăului cu lanț.
- **Trebuie să acționați cu deosebită prudență atunci când tăiați tufișuri și copaci tineri.** Materialul subțire poate fi prins în lanțul de ferăstrău și vă poate lovi sau vă poate face să vă dezechilibrați.
- **Transportați ferăstrăul cu lanț ținându-l de mânerul din față în stare oprită, având lanțul de ferăstrău în direcție opusă corpului dvs.** La transportul sau depozitarea ferăstrăului cu lanț trebuie întotdeauna să puneți capacul de protecție. Manipularea atentă a ferăstrăului cu lanț reduce probabilitatea contactului accidental cu lanțul de ferăstrău în mișcare.
- **Respectați instrucțiunile referitoare la ungere, tensionarea lanțului și înlocuirea și-nei de ghidare și a lanțului.** Un lanț care nu

este tensionat sau uns în mod corespunzător se poate rupe sau poate mări pericolul de recul.

- **Tăiați numai lemn. Nu utilizați ferăstrăul cu lanț pentru lucrările pentru care nu este destinat. Exemplu: Nu folosiți ferăstrăul cu lanț pentru a tăia material plastic, zidărie sau materiale de construcție care nu sunt din lemn.** Utilizarea ferăstrăului cu lanț pentru operațiuni neconforme cu scopul stabilit poate duce la situații periculoase.
- **Nu încercați să doborâți un copac până când nu înțelegeți clar riscurile și cum să le evitați.** Utilizatorul sau alte persoane pot fi grav rănite de un copac în cădere.
- **Respectați toate instrucțiunile când curățați resturile, depozitați sau întrețineți ferăstrăul cu lanț. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit și că acumulatorul este scos.** O pornire neașteptată a ferăstrăului cu lanț la îndepărtarea materialului blocat sau la lucrările de întreținere poate duce la vătămări grave.

Cauzele și evitarea unui recul

Reculul poate apărea atunci când vârful șinei de ghidare atinge un obiect sau atunci când lemnul se închide și prinde lanțul de ferăstrău în tăietură.

În anumite cazuri, o atingere a vârfului șinei poate duce la o reacție neașteptată, îndreptată spre spate, la care șina de ghidare să fie aruncată în sus și în direcția utilizatorului.

Prinderea lanțului de ferăstrău pe marginea superioară a șinei de ghidare poate provoca împingerii bruscă înapoi a șinei în direcția utilizatorului.

Fiecare dintre aceste reacții pot duce la pierderea controlului asupra ferăstrăului cu lanț și vă poate provoca răni grave. Nu trebuie să vă bazați doar pe dispozitivele de siguranță încorporate în ferăstrăul cu lanț.

Ca utilizator al ferăstrăului cu lanț trebuie să luați diverse măsuri pentru a putea acționa fără pericole de accidente și răni.

Un recul este rezultatul unei utilizări incorecte sau defectuoase a ferăstrăului cu lanț. Acesta poate fi evitat prin luarea unor măsuri de precauție adecvate, precum cele prezentate în continuare:

- **Țineți ferăstrăul cu lanț cu ambele mâini, înconjurând cu degetul mare și celelalte degete mânerul ferăstrăului. Aduceți corpul și brațele într-o poziție în care să pu-**

teți rezista forțelor de recul. Dacă se iau măsuri corespunzătoare, utilizatorul poate controla forțele de recul. Nu trebuie niciodată să lăsați să vă scape din mâini ferăstrăul cu lanț.

- **Evitați orice postură anormală a corpului și nu executați tăieri la înălțimi mai mari decât înălțimea umărului.** Astfel este evitată o atingere cu vârful șinei de ghidare și aveți un control mai bun asupra ferăstrăului cu lanț în situațiile neașteptate.
- **Folosiți întotdeauna șinele de schimb și lanțurile de ferăstrău specificate de fabricant.** Șinele de schimb și lanțurile de ferăstrău necorespunzătoare pot provoca ruperea lanțului și/sau reculul.
- **Respectați instrucțiunile date de fabricant referitoare la ascuțirea și întreținerea lanțului de ferăstrău.** Limitatoare prea joase ale adâncimii cresc tendința de recul.

2 DESPRE ACESTE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

- Versiunea în limba germană este manualul de utilizare original. Toate celelalte versiuni în alte limbi sunt traduceri ale manualului de utilizare original.
- Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare astfel încât să le puteți consulta de fiecare dată când aveți nevoie de informații despre aparat.
- Înmânați aparatul altor persoane doar împreună cu aceste instrucțiuni de utilizare.
- Citiți și respectați indicațiile de siguranță și avertizare din aceste instrucțiuni de utilizare.

2.1 Simboluri de pe copertă

Simbol	Semnificație
	Înainte de punerea în funcțiune, citiți neapărat cu atenție acest manual de utilizare. Aceasta este o condiție obligatorie pentru lucrul în condiții de siguranță și pentru o utilizare lipsită de defecțiuni.
	Manual de utilizare

Simbol	Semnificație
	Manipulați cu grijă acumulatorii cu ioni de litiu! Respectați în special instrucțiunile de transport, depozitare și eliminare din acest manual de utilizare!
	Acest produs este în conformitate cu directivele europene aplicabile și a fost efectuată o procedură de evaluare a conformității pentru aceste directive.

2.2 Explicarea simbolurilor și a cuvintelor simbol

⚠ PERICOL! Indică o situație periculoasă iminentă, care - dacă nu este evitată - duce la deces sau accidente grave.

⚠ AVERTISMENT! Indică o situație periculoasă potențială, care - dacă nu este evitată - poate duce la deces sau accidente grave.

⚠ ATENȚIE! Indică o situație periculoasă potențială, care - dacă nu este evitată - poate duce la accidente minore sau moderate.

⚠ ATENȚIE! Indică o situație care - dacă nu este evitată - poate duce la pagube materiale.

i INDICAȚIE Instrucțiuni speciale pentru o mai bună înțelegere și manevrare.

3 DESCRIEREA PRODUSULUI

Manualul de utilizare descrie un ferăstrău cu lanț electric manual, care este operat pe bază de acumulator.

Se pot folosi toți acumulatorii (Bxxx Li) și încărcătoare (Cxxx Li) din gama **AL-KO 18 V / 36 V** 1 BATTERY / 2 VOLTAGES.

⚠ ATENȚIE! Pericol de deteriorare a aparatelor și acumulatorilor. Dacă aparatul este operat cu acumulatori nepotrivitiți, aparatul și acumulatorii se pot deteriora.

- Operați aparatul doar cu acumulatorii indicați.

i INDICAȚIE În manualele de utilizare pentru acumulatorii și încărcătoarele din gama **AL-KO 18 V / 36 V** 1 BATTERY / 2 VOLTAGES găsiți informații suplimentare.

3.1 Utilizarea în conformitate cu destinația

Acest ferăstrău cu lanț nu este conceput pentru tăierea copacilor. Ferăstrăul cu lanț a fost conceput exclusiv pentru uz domestic, ca hobby sau în

grădină. În acest context, ferăstrăul cu lanț poate fi folosit pentru lucrări ușoare de tăiere a lemnului, de ex. pentru:

- Tăierea de cherestea
- Tăiere gardului viu
- Tăierea lemnului de foc

Datorită acționării electrice, ferăstrăul cu lanț cu acumulator poate fi folosit pentru tăierea lemnului nu numai în aer liber, ci și în încăperi închise. Orică utilizare în afară de cele aici menționate este considerată neconformă destinației.

Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru uz privat. Orică altă utilizare, precum și orice modificare sunt considerate utilizări neconforme și duc la pierderea garanției precum și a conformității și exonerarea producătorului de orice responsabilitate pentru pagubele utilizatorului sau terților.

⚠ ATENȚIE! Pericol de accidentare datorită utilizării neconforme cu destinația! Pot avea loc vătămări dacă ferăstrăul cu lanț este folosit pentru a tăia lemn sau alte materiale ce conțin obiecte străine.

- Utilizați ferăstrăul cu lanț doar pentru lucrări ușoare de tăiat lemnul.
- Înainte de tăiere, verificați lemnul dacă nu conține obiecte străine, de ex. cuie, șuruburi sau alte elemente metalice.

3.2 Posibilă utilizare greșită previzibilă

- Nu tăiați ramuri aflate direct deasupra capului sau la un unghi ascuțit deasupra utilizatorului sau a altor persoane.
- Nu utilizați ulei vechi sau ulei mineral pentru ungerea lanțului ferăstrăului.
- Nu utilizați aparatul în zone cu pericol de explozie.

3.3 Riscuri reziduale

Chiar și la o utilizare corespunzătoare a aparatului mai există un anumit risc rezidual, ce nu poate fi exclus. Datorită tipului și construcției aparatului, următoarele pericole nu pot fi excluse.

- Contactul cu dinții expuși ai lanțului (pericol de tăiere).
- Accesul la lanțul în mișcare (pericol de tăiere).
- Mișcarea bruscă și neașteptată a șinei de ghidare cu lanțul ferăstrăului (pericol de tăiere).
- Desprinderea unor porțiuni din lanț (tăieturi / pericol de accidentare).

- Desprinderea unor porțiuni din lemnul de prelucrat.
- Afectarea auzului în timpul lucrului, dacă nu se poartă căști de protecție auditivă.

3.4 Echipamente de siguranță și protecție

⚠️ AVERTISMENT! Pericol de accidente grave cauzat de manipularea dispozitivelor de siguranță și protecție. Datorită dispozitivelor de siguranță și protecție manipulate, la lucrul cu ferăstrăul cu lanț pot avea loc accidente grave.

- Nu scoateți din funcțiune dispozitivele de siguranță și de protecție!
- Lucrați cu ferăstrăul cu lanț doar atunci când toate dispozitivele de siguranță și protecție funcționează corect.

3.4.1 Protecție împotriva pornirii

Dacă operatorul accelerează de mai multe ori consecutiv și rapid, ferăstrăul cu lanț se va opri pentru câteva secunde pentru a proteja electronica și lanțul ferăstrăului. În acest caz așteptați până când ferăstrăul cu lanț poate fi repornit.

3.4.2 Buton de blocare

Butonul de blocare împiedică pornirea accidentală a ferăstrăului cu lanț.

3.4.3 Frâna de lanț/maneta frânei de lanț

Ferăstrăul cu lanț are o frână manuală de lanț, care, în cazul unui recul de ex. (kickback) este declanșat prin intermediul manetei frânei de lanț. La declanșarea frânei de lanț, lanțul ferăstrăului și motorul se opresc brusc.

3.4.4 Protecție la suprasarcină

Ferăstrăul cu lanț este dotat cu o protecție la suprasarcină, care îl oprește în caz de suprasarcină.

După o scurtă fază de răcire, ferăstrăul cu lanț poate fi repornit.

3.4.5 Frână inerțială

Frâna inerțială mecanică este cuplată cu frâna lanțului și face ca lanțul ferăstrăului să se frâneze rapid atunci când ferăstrăul cu lanț este oprit.

Frâna inerțială mecanică previne accidentările cauzate de lanțul care continuă să se miște.

3.4.6 Șurub de prindere a lanțului

Dacă lanțul ferăstrăului se rupe în timpul tăierii, șurubul de prindere a lanțului prinde capătul lanțului care se mișcă și previne astfel rănirea mâinii operatorului.

3.5 Simboluri pe aparat

3.5.1 Marcaj de siguranță

Simbol	Semnificație
	Atenție sporită la manipulare!
	Pericol de recul!
	Nu utilizați pe timp de ploaie! Protejați împotriva umezelii!
	Purtați protecție pentru urechi și ochi!
	Citiți manualul de utilizare înainte de punerea în funcțiune!
	Operați ferăstrăul cu lanț întotdeauna cu ambele mâini!
	Prag de nivel de zgomot garantat L _{WA}

3.5.2 Simbol de operare

Simbol	Semnificație
	Detensionarea (-) și tensionarea (+) lanțului de ferăstrău.
	Strângeți complet încuietorea centrală.
	Direcția de rulare a lanțului de ferăstrău (sub capacul pentru pinionul lanțului)

Simbol	Semnificație
	Direcția de mișcare a lanțului (pe și-na de ghidare)
	Eliberați și activați maneta de frână a lanțului (de pe manetă)

3.6 Privire de ansamblu asupra produsului (01)

Nr.	Piesă
1	Protecție pentru lanț
2	Șină de ghidare
3	Lanțul de ferăstrău
4	Maneta frânei de lanț (protecție pentru mâini)
5	Manetă
6	Manetă de accelerație
7	Mâner spate
8	Buton de blocare
9	Încuietoarea rezervorului de ulei pentru lanț
10	Fereastră de vizualizare a rezervorului de ulei pentru lanț
11	Motor
12	Capac pentru pinionul lanțului
	Dispozitiv de prindere rapidă cu:
13	■ Încuietoare centrală
14	■ Inel rotativ
15	Opritor cu gheară
16*	Acumulatorul*
17	Afișaj stare de încărcare la acumulator
18*	Încărcător*

*: La aparatul separat nu este inclus, este totuși parte componentă a setului complet.

3.7 Pachetul de livrare (02)

În pachetul de livrare se află pozițiile menționate aici. Verificați dacă există toate pozițiile:

Nr.	Piesă
1	Ferăstrău cu lanț cu acumulator
2	Lanțul de ferăstrău
3	Șină de ghidare
4	Protecție pentru lanț
5	Manual de utilizare
6*	Acumulatorul*
7*	Încărcător*

*: La aparatul separat nu este inclus, este totuși parte componentă a setului complet.

4 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

4.1 Solicitarea prin vibrații

■ Pericol prin vibrații

Valoarea de emisii de vibrație efectivă la utilizarea aparatului poate diferi de valoarea indicată a producătorului. Respectați în timpul resp. înainte de utilizare următorii factori de influență:

- Aparatul este utilizat corespunzător?
- Materialul este tăiat resp. prelucrat în mod corect?
- Aparatul se află în stare de funcționare corespunzătoare?
- Scula de tăiere este ascuțită corespunzător resp. s-a montat scula corectă?
- S-au fixat mânerul suport resp. mâner opțional pentru vibrații și acestea sunt fixate bine de aparat?
- Utilizați aparatul doar cu turația motorului necesară pentru lucrarea respectivă. Evitați turația maximă, pentru a reduce zgomotul și vibrațiile.
- Din cauza utilizării și întreținerii corespunzătoare pot crește vibrațiile și zgomotul la aparat. Aceasta duce la afecțiuni medicale. În acest caz opriți imediat aparatul și duceți-l la reparat într-un service autorizat.
- Gradul de afectare prin vibrații depinde de lucrarea de efectuat resp. de utilizarea aparatului. Evaluați-l și luați pauze de lucru corespunzătoare. Astfel se reduce solicitarea prin vibrații în mod semnificativ pe toată durata lucrului.

- utilizarea îndelungată a aparatului expune utilizatorul la vibrații și poate crea probleme de circulație ("degete albe"). Pentru a evita acest risc purtați mănuși și păstrați mâinile calde. Dacă apare simptomul "degetelor albe", mergeți imediat la medic. Printre aceste simptome se numără: Pierderea sensibilității, mâncărimi, pișcături, durere, slăbirea forței, modificarea culorii sau aspectului pielii. În mod normal aceste simptome afectează degetele, mâinile sau pulsul. La temperaturi reduse crește pericolul.
- Faceți pauze lungi în timpul lucrului pentru a vă reveni de pe urma zgomotului și vibrațiilor. Planificați-vă munca astfel încât utilizarea aparatelor ce generează vibrații puternice să se împartă pe mai multe zile.
- Dacă aveți o senzație neplăcută la nivelul mâinilor sau o decolorare a pielii în timpul utilizării, întrerupeți imediat munca. Luați suficiente pauze de muncă. Fără pauze suficiente poate apărea un sindrom de vibrații la brațe și mâini.
- Reduceți riscul de a vă expune la vibrații. Înțrețineți aparatul în conformitate cu indicațiile din manualul de utilizare.
- Dacă aparatul se folosește frecvent, contactați distribuitorul pentru accesorii de protecție la vibrații (de ex. mănuși).
- Evitați lucrul cu aparatul la temperaturi sub 10 °C. Stabiliți un plan de lucru care să reducă expunerea la vibrații.

4.2 Poluarea fonică

O anumită poluare fonică nu poate fi evitată la lucrul cu acest aparat. Programați lucrările cu zgomot puternic în perioadele permise și special stabilite în acest sens. Respectați eventualele programe de odihnă și limitați la maxim durata de lucru. Pentru propria protecție și a celor din apropiere purtați protecție auditivă.

4.3 Instrucțiuni de siguranță pentru acumulator și încărcător

- Înainte de încărcare, îndepărtați acumulatorul din aparat.
- Introduceți acumulatorul cu polaritatea corectă în aparat.
- Îndepărtați acumulatorul din aparat dacă îi depozitați pe termen mai lung.
- Nu scurtcircuitați bornele de racord ale aparatului sau ale acumulatorului.

Manuale de utilizare

Respectați instrucțiunile de siguranță pentru acumulator și încărcător din manualele de utilizare separate:

- Manual de utilizare 443998: acumulatori
- Manual de utilizare 443999: încărcătoare

4.4 Instrucțiuni de siguranță pentru lucru

- Respectați reglementările de siguranță specifice țării, de ex. cele de la asociații profesionale, case de asigurări sociale, autorități pentru securitatea muncii.
- Lucrați doar pe lumină solară suficientă sau cu iluminare artificială.
- Zona de lucru este curățată de obiecte (de ex. bucăți tăiate) - pericol de împiedicare.
- Utilizatorul este responsabil pentru accidente cu alte persoane și proprietățile acestora.
- Atunci când lucrați pentru prima dată cu un ferăstrău cu lanț:
 - Puneți vânzătorul sau un alt specialist să vă explice cum se lucrează cu ferăstrăul cu lanț sau mergeți la un curs de specializare.
 - Înainte de a utiliza ferăstrăul cu lanț pentru prima dată, exersați cel puțin tăierea buștenilor pe o capră de tăiat sau pe un suport.

4.4.1 Operatorul

- Nu este permisă utilizarea aparatului de către tineri sub 16 ani sau alte persoane care nu cunosc manualul de utilizare.
- Cine lucrează cu acest ferăstrău cu lanț trebuie să fie odihnit, sănătos și să aibă o constituție adecvată. Persoanele care nu au voie din motive medicale să se suprasolicite, trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea ferăstrăului cu lanț.

4.4.2 Perioadele de utilizare

Respectați reglementările specifice țării pentru orele de funcționare ale ferăstraielei cu lanț. Perioadele de funcționare ale ferăstraielei cu lanț pot fi limitate prin reglementări naționale și locale.

4.4.3 Lucrul cu ferăstrăul cu lanț

⚠️ AVERTISMENT! Pericol de accidente grave. Dacă se utilizează un ferăstrău cu lanț montat incomplet, pot apărea accidente grave.

- Utilizați ferăstrăul cu lanț abia după ce a fost montat complet.
- Înainte de fiecare utilizare efectuați o inspecție vizuală pentru a vă asigura că ferăstrăul cu lanț este complet și nu conține componente deteriorate sau uzate. Dispozitivele de siguranță și protecție trebuie să fie intacte.

⚠️ AVERTISMENT! Pericol de rănire din cauza pornirii neintenționate a ferăstrăului cu lanț. Un ferăstrău cu lanț pornit neintenționat poate produce răni grave. De aceea, îndepărtați acumulatorul la:

- Lucrări de verificare, reglare și curățare
 - Lucrări la garnitura de tăiere
 - Părăsirea ferăstrăului cu lanț
 - Transportul
 - Păstrarea
 - Lucrări de întreținere și reparație
 - Pericol
-
- Nu lucrați niciodată singur.
 - Țineți întotdeauna la îndemână o trusă de prim ajutor pentru eventuale accidente.
 - Evitați atingerea obiectelor metalice care sunt îngropate în pământ sau conectate electric la acesta.
 - Echipamentul de protecție personală este alcătuit din:
 - Cască de protecție
 - Purtați protecție auditivă (de ex. dopuri de urechi) în special dacă se lucrează zilnic peste 2,5 ore
 - Ochelari de protecție sau protecție facială la casca de protecție
 - Pantaloni de protecție cu inserție de protecție la tăiere
 - Mănuși de lucru antiderapante
 - Încălțăminte de siguranță cu talpă antiderapantă și vârf de oțel
 - Ferăstrăul cu lanț nu trebuie folosit deasupra umărului, pentru că nu mai este garantată o manipulare în siguranță.
 - Când schimbați locația, opriți motorul și atașați apărătoarea lanțului.

- Atașați întotdeauna protecția lanțului la ferăstrăul cu lanț nefolosit și scoateți acumulatorul.
- Așezați ferăstrăul cu lanț doar când este oprit.
- Nu folosiți ferăstrăul cu lanț pentru ridicarea sau mișcarea lemnului.
- Buștenii care sunt mai groși decât lungimea lamei pot fi tăiați numai de personal calificat.
- Utilizați numai lanțul ferăstrăului pornit pentru tăiere, nu porniți niciodată ferăstrăul cu lanțul fixat.
- Aveți grijă ca uleiul de lanț de ferăstrău să nu pătrundă în sol.
- Nu efectuați lucrări de tăiere pe ploaie, ninsoare sau furtună.
- Nu scoateți niciodată din funcțiune dispozitivele de siguranță și de protecție.

5 MONTAJUL

⚠️ AVERTISMENT! Pericol de accidente grave. Dacă se utilizează un ferăstrău cu lanț montat incomplet, pot apărea accidente grave.

- Utilizați ferăstrăul cu lanț abia după ce a fost montat complet.
- Înainte de fiecare utilizare efectuați o inspecție vizuală pentru a vă asigura că ferăstrăul cu lanț este complet și nu conține componente deteriorate sau uzate. Dispozitivele de siguranță și protecție trebuie să fie intacte.

⚠️ ATENȚIE! Pericol de vătămare prin tăiere. Marginile ascuțite ale lanțului ferăstrăului pot cauza tăieturi la montaj.

- Îndepărtați acumulatorul înainte de montaj.
- La montarea lanțului ferăstrăului și a șinei de ghidare purtați mănuși de protecție.

5.1 Montarea lanțului ferăstrăului în jurul șinei de ghidare (03, 04)

1. Luați lanțul ferăstrăului (03/1) și șina de ghidare (03/2) suspendat vertical în ambele mâini.

Indicație: Aliniați lanțul ferăstrăului conform direcției sale de rotație (04/A).

2. Puneți lanțul ferăstrăului (04/1) în canelura (04/2) șinei de ghidare (04/3).

Indicație: Puneți elementele de antrenare (04/4) ale lanțului ferăstrăului în spațiile intermediare ale pinionului de întoarcere (04/5).

3. Răsuciți rozeta de reglare (04/6) în jos (spațiul) (04/a).

Indicație: Dacă rozeta de reglare nu poate fi plasată pe șurubul de ghidare (05/7) într-o etapă ulterioară de montare: Răsuciți rozeta de reglare puțin în sus (înainte) (04/b).

5.2 Amplasați șina de ghidare cu tot cu lanțul ferăstrăului (05)

1. Trageți maneta de frână a lanțului (05/1) către mânerul manetă (05/a), pentru a elibera frâna de lanț.

Indicație: Pinionul (05/2) trebuie să se poată roti acum.

2. Rotiți pinionul (05/b) astfel încât elementele de antrenare ale lanțului ferăstrăului (05/3) să se potrivească în adânciturile pinionului.

3. Așezați șina de ghidare (05/4):

- Plasați lanțul ferăstrăului în jurul pinionului (05/c).
- Puneți șina de ghidare cu tot cu rozeta de reglare (05/6) pe șurubul de ghidare (05/7) (05/d).

Indicație: Dacă rozeta de reglare nu poate fi plasată pe șurubul de ghidare (05/7): Răsuciți rozeta de reglare puțin în sus (înainte) (04/b).

4. Răsuciți rozeta de reglare în jos (spate).
5. Controlați direcția de mișcare a lanțului ferăstrăului.

5.3 Montați capacul (06)

1. Controlați poziția lanțului ferăstrăului, astfel încât să fie poziționat corect pe pinionul lanțului și în șina de ghidare.
 2. Puneți capacul (06/1) cu tot cu dispozitivul de prindere rapidă pe șurubul de ghidare (06/2) (06/a).
 3. Rotiți complet încuietoarea centrală (06/3) în sens orar (06/b). Aici nu strângeți complet încuietoarea centrală sau rotiți-o înapoi o tură după strângerea completă.
- ⇒ Șina de ghidare, cu tot cu lanțul ferăstrăului, este fixată de capac. Lanțul ferăstrăului (06/4) atârâna.

5.4 Tensionarea lanțului ferăstrăului (07)

INDICAȚIE Lanțul ferăstrăului este tensionat corect atunci când:

- se află pe partea inferioară a șinei de ghidare și poate fi tras cu mâna.
- se poate ridica cu circa 3 – 4 mm în mijlocul șinei de ghidare.

1. Rotiți inelul rotativ (07/1) în sens orar (07/a), până când lanțul ferăstrăului (07/2) este tensionat corect conform specificației de mai sus.
2. Scoateți lanțul ferăstrăului de pe șina de ghidare (07/3) (07/b). Dimensiunea (07/4) nu trebuie să depășească 3 până la 4 mm.

5.5 Însurubarea completă a capacului (08)

1. Rotiți încuietoarea centrală (08/1) în sens orar (08/a) până se fixează.

6 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

⚠ PERICOL! Pericol de moarte și de accidente grave. Necunoașterea instrucțiunilor de siguranță și de utilizare poate duce la accidente grave și chiar la deces.

- Citiți și respectați toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare din acest manual precum și din manualele la care se face trimitere, înainte de a utiliza ferăstrăul cu lanț!

⚠ AVERTISMENT! Pericol de accidente grave. Dacă la ferăstrăul cu lanț există piese defecte, pot apărea accidente grave.

- Înainte de fiecare utilizare efectuați o inspecție vizuală pentru a vă asigura că ferăstrăul cu lanț este complet și nu conține componente deteriorate sau uzate. Dispozitivele de siguranță și protecție trebuie să fie intacte.

6.1 Încărcați acumulatorul

Respectați intervalul de temperatură pentru operațiunea de încărcare; consultați datele tehnice.

ℹ INDICAȚIE Pentru informații detaliate, consultați manualele de utilizare separate pentru acumulator și încărcător:

- Manual de utilizare 443998: acumulatori
- Manual de utilizare 443999: încărcătoare

6.2 Introducerea și scoaterea acumulatorului (09)

ATENȚIE! Pericol de deteriorare a acumulatorului. Lăsarea acumulatorului în aparat după utilizare îl poate deteriora.

- Imediat după utilizare, scoateți acumulatorul din aparat și depozitați-l într-un loc protejat de îngheț.
- Puneți acumulatorul în aparat abia imediat înainte de utilizare.

Introducerea acumulatorului

1. Împingeți acumulatorul (09/1) din spate în ferăstrăul cu lanț până se fixează (09/a).

Scoaterea acumulatorului

1. Apăsăți butonul de deblocare (09/2) de la acumulator și țineți apăsat.
2. Scoateți acumulatorul (09/b).

6.3 Umplerea cu ulei de lanț de ferăstrău (10)

ATENȚIE! Pericol de defectare a ferăstrăului cu lanț. Ferăstrăul cu lanț va fi grav deteriorat dacă în rezervor există prea puțin sau deloc ulei de lanț de ferăstrău sau dacă uleiul s-a uscat/s-a lipit. Uleiul de lanț de ferăstrău uscat/lipit poate cauza deteriorarea componentelor care transportă uleiul și a pompei de ulei. O deteriorare apare și dacă se folosește ulei învechit. Utilizarea de ulei învechit duce la poluarea mediului!

- Pentru punerea în funcțiune introduceți ulei de lanț de ferăstrău în rezervor.
- Nu utilizați ulei învechit!
- Cel târziu la fiecare schimbare a acumulatorului reumpleți rezervorul cu ulei de lanț de ferăstrău.

Lanțul de ferăstrău și șina de ghidare sunt alimentate continuu cu ulei în timpul funcționării printr-un sistem automat de ungere. Uleiul de lanț de ferăstrău protejează împotriva coroziunii și a uzurii timpurii. Pentru a unge suficient lanțul de ferăstrău, trebuie să existe întotdeauna suficient ulei de lanț de ferăstrău în rezervor.

Pentru a unge lanțul de ferăstrău și șina de ghidare, utilizați numai ulei de lanț de ferăstrău de calitate, ecologic și biodegradabil, și depozitați-l în containere marcate și aprobate.

Înainte de a începe lucrul și de fiecare dată când schimbați acumulatorul, verificați nivelul uleiului și completați cu ulei de lanț de ferăstrău dacă este necesar:

1. Controlați nivelul uleiului în fereastra de vizualizare (10/1) a rezervorului de ulei. Trebuie să fie întotdeauna vizibil uleiul. Nivelul minim și maxim de ulei nu trebuie depășit.
2. Completați uleiul de lanț de ferăstrău prin ștuțul de umplere (10/2).

6.4 Controlarea tensionării lanțului

Controlați des tensionarea lanțului, pentru că lanțurile de ferăstrău noi se alungesc. La temperatura de exploatare, lanțul ferăstrăului se alungește și atârână. Tensionarea lanțului de ferăstrău: vezi

Capitol 5.4 "Tensionarea lanțului ferăstrăului (03, 05)", pagină 455.

INDICAȚIE Lanțul ferăstrăului este tensionat corect atunci când:

- se află pe partea inferioară a șinei de ghidare și poate fi tras cu mâna.
- se poate ridica cu circa 3 – 4 mm în mijlocul șinei de ghidare.

ATENȚIE! Pericol de accidentare prin sărărirea lanțului de ferăstrău! Un lanț de ferăstrău insuficient tensionat poate sări în timpul funcționării și poate cauza accidente.

- Controlați frecvent tensionarea lanțului. Tensionarea lanțului este prea scăzută atunci când elementele de antrenare ies din canelura de pe partea inferioară a șinei de ghidare.
- Retensionați corespunzător lanțul de ferăstrău dacă tensionarea lanțului acestuia este prea redusă.

6.5 Testați funcționarea frânei de lanț

Ferăstrăul cu lanț are o frână manuală de lanț, care, în cazul unui recul de ex. (kickback) este activat prin intermediul manetei frânei de lanț.

La activarea frânei de lanț, lanțul de ferăstrău și motorul se opresc brusc.

PERICOL! Pericol de moarte la o utilizare neglijentă! Răniri grave sau chiar decesul pot rezulta din mișcările neglijente și neprevăzute ale ferăstrăului cu lanț.

- Lucrați cu ferăstrăul cu lanț conștientizând aspectele legate de siguranță și foarte concentrat.
- La declanșarea frânei de lanț nu apăsați niciun întrerupător.

AVERTISMENT! Pericol de moarte și de accidente grave dacă frâna lanțului este defectă. Dacă frâna de lanț nu funcționează, de ex. în cazul unui recul (kickback) de la lanțul ferăstrăului în funcțiune, pot apărea răni grave și chiar decesul.

- Testați frâna de lanț înaintea fiecărei utilizări.
- Nu porniți ferăstrăul cu lanț dac frâna de lanț este defectă. În acest caz duceți ferăstrăul cu lanț la verificat într-un service.

6.5.1 Test de funcționare a frânei de lanț cu motorul oprit (11)

1. Scoateți acumulatorul din aparat: vezi *Capitol 6.2 "Introducerea și scoaterea acumulatorului (09)", pagină 455*.
2. Pentru desfacerea frânei de lanț trageți maneta frânei de lanț (11/1) în direcția mânerului (11/2) (11/a). Lanțul de ferăstrău poate fi tras cu mâna.
3. Pentru pornirea frânei de lanț apăsați maneta frânei de lanț (11/1) spre înainte (11/b). Lanțul de ferăstrău nu trebuie să poată fi tras.

6.5.2 Test de funcționare a frânei de lanț cu motorul pornit (11)

INDICAȚIE Înaintea fiecărei porniri a ferăstrăului cu lanț eliberați frâna de lanț.

1. Introduceți acumulatorul în aparat: vezi *Capitol 6.2 "Introducerea și scoaterea acumulatorului (09)", pagină 455*.
2. Țineți ferăstrăul cu lanț bine de mânerul manetă și de mâner.
3. Eliberați frâna de lanț: vezi *Capitol 6.5.1 "Test de funcționare a frânei de lanț cu motorul oprit (11)", pagină 457*.
4. Pornirea motorului: vezi *Capitol 7.3 "Pornirea și oprirea motorului (12)", pagină 457*.
5. Apăsați maneta frânei de lanț (11/1) spre înainte (11/b). Lanțul ferăstrăului și motorul trebuie să se oprească imediat.

7 OPERAREA

⚠ PERICOL! Pericol de moarte și de accidente grave. Necunoașterea instrucțiunilor de siguranță și de utilizare poate duce la accidente grave și chiar la deces.

- Citiți și respectați toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare din acest manual precum și din manualele la care se face trimitere, înainte de a utiliza ferăstrăul cu lanț!

⚠ AVERTISMENT! Pericol de accidentare prin aparatul defect. Utilizarea unui aparat defect poate duce la accidente grave și deteriorarea aparatului.

- Utilizați aparatul doar dacă nu este defect sau deteriorat și nu lipsesc sau sunt desprinse nicio piesă.
- Respectați prevederile naționale referitoare la timpii de funcționare.

- Apucați și țineți fix mânerul din spate cu mâna dreaptă și mânerul manetă cu mâna stângă.
- Nu eliberați mânerul atâta timp cât motorul funcționează.
- Nu utilizați ferăstrăul cu lanț în caz de:
 - Oboseală
 - Stare de rău
 - Consum de alcool, medicamente și droguri

7.1 Verificarea uleiului de lanț de ferăstrău

- Verificați dacă există suficient ulei de lanț de ferăstrău în rezervor:
 - Înaintea fiecărei activități
 - În timpul lucrului
 - cel târziu la fiecare schimbare de acumulator
- Dacă nivelul este scăzut, completați uleiul de lanț de ferăstrău.

Procedură vezi *Capitol 6.3 "Umplerea cu ulei de lanț de ferăstrău (07)", pagină 456*.

7.2 Testarea frânei de lanț

Procedură: vezi *Capitol 6.5 "Testați funcționarea frânei de lanț", pagină 456*.

⚠ AVERTISMENT! Pericol de moarte și de accidente grave dacă frâna lanțului este defectă. Dacă frâna de lanț nu funcționează, de ex. în cazul unui recul (kickback) de la lanțul ferăstrăului în funcțiune, pot apărea răni grave și chiar decesul.

- Testați frâna de lanț înaintea fiecărei utilizări.
- Nu porniți ferăstrăul cu lanț dac frâna de lanț este defectă. În acest caz duceți ferăstrăul cu lanț la verificat într-un service.

7.3 Pornirea și oprirea motorului (12)

⚠ ATENȚIE! Pericol de afecțiuni auditive!

Prin utilizarea ferăstrăului cu lanț apr zgomote puternice, ce pot cauza afecțiuni auditive.

- La lucrul cu ferăstrăul cu lanț purtați protecție auditivă.

INDICAȚIE Înaintea fiecărei porniri a ferăstrăului cu lanț eliberați frâna de lanț.

Pornirea motorului

1. Pentru desfacerea frânei de lanț trageți maneta frânei de lanț (12/1) în direcția mânerului (12/2) (12/a).

2. Apăsăți butonul de blocare (12/3) cu degetul mare și țineți-l apăsat.
3. Apăsăți și țineți apăsată maneta de accelerație (12/4).
4. Eliberați butonul de blocare.

Indicație: Nu mi este necesar să țineti apăsat butonul de blocare după pornirea ferăstrăului cu lanț. Butonul de blocare trebuie să împiedice o pornire accidentală a ferăstrăului cu lanț.

Oprirea motorului

1. Eliberați maneta de accelerație.

7.4 Verificați starea de încărcare a acumulatorului

Afișajul stării de încărcare se află pe acumulator.

I INDICAȚIE Pentru informații detaliate, consultați manualele de utilizare separate pentru acumulator și încărcător:

- Manual de utilizare 443998: acumulatori
- Manual de utilizare 443999: încărcătoare

8 COMPORTAMENT ÎN TIMPUL LUCRULUI ȘI TEHNICI DE TĂIERE

I INDICAȚIE Cursuri de manipulare a ferăstrăielor cu lanț și cursuri de tăiere a copacilor sunt oferite în mod regulat de către asociațiile profesionale agricole.

⚠ PERICOL! Pericol de moarte datorită carențelor de cunoștințe de specialitate! Cunoștințele de specialitate insuficiente pot duce la vătămări grave și chiar la deces!

- Numai persoanelor instruite și cu experiență li se va permite să doboare și să curețe copacii de crengi.

⚠ PERICOL! Pericol de moarte cauzat de lemnul așchiat! Așchiile de lemn desprinse pot provoca răni grave sau chiar decesul!

- Îndepărtați de pe bucată de tăiat așchiile și bucățile de lemn desprinse.

8.1 Doborârea copacilor (13, 14)

Înainte și în timpul lucrărilor de doborâre respectați următoarele aspecte:

- La doborârea copacilor asigurați-vă că alte persoane nu sunt expuse pericolului, că nu sunt lovite linii de alimentare și că nu sunt cauzate daune materiale. Dacă un copac intră

în contact cu o linie de alimentare, compania de utilități trebuie anunțată imediat.

- Aveți grijă la proprietățile terților, animale și obiecte. Acestea nu trebuie să se afle în zona de pericol. În caz de pagube, anunțați imediat proprietarul.
- Distanța de siguranță față de alte locuri de muncă sau obiecte trebuie să fie de minim 2½ lungimea copacului.
- Determinați direcția de prăbușire a copacului. Direcția de prăbușire a copacului este influențată și de:
 - înclinarea naturală a copacului
 - poziția crengilor mai mari
 - înălțimea copacului
 - prezența crengilor pe o singură parte
 - nivelul sau panta
 - creșterea asimetrică, afecțiuni ale lemnului
 - direcția și viteza vântului
 - sarcina zăpezii

- În caz de pantă, lucrați întotdeauna deasupra copacului de doborât.

- Asigurați-vă că pe traseul prestabilit pentru retragere nu se află niciun obstacol. Traseul de retragere ar trebui să fie la un unghi de aproximativ 45° înapoi în direcția de prăbușire (13).

- Trunchiul trebuie să fie lipsit de tufişuri, ramuri și obiecte străine (de ex. murdărie, pietre, coajă desprinsă, cuie, cleme, sârmă etc.).

Pentru doborârea unui copac sunt necesare două tăieturi de creastă și o tăietură de secționare.

1. La tăiere de secționare și tăiere de scurtare, atașați bine opritorul cu gheare de lemnul de tăiat.
2. Tăiați creștătura de prăbușire (14/C) mai întâi pe orizontală, apoi pe diagonală de sus la un unghi de cel puțin 45°. Astfel se previne prinderea ferăstrăului cu lanț la efectuarea celei de-a doua creștături. Creștătura de prăbușire trebuie efectuată cât mai aproape de sol și pe direcția de prăbușire dorită (14/E). Adâncimea creștăturii trebuie să fie de cca. 1/4 din diametrul trunchiului.
3. Efectuați tăietura de secționare (14/D) exact pe orizontală față de creștătura de prăbușire. Tăietura de secționare trebuie efectuată la o înălțime de 3-5 cm față de creștătura orizontală.

4. Efectuați tăietura de secționare (14/D) atât de adânc încât să rămână o porțiune de rupere (14/F) de minim 1/10 din diametrul trunchiului între creștătura de prăbușire (14/C) și tăietura de secționare (14/D). Această porțiune de rupere împiedică răsucirea copacului și prăbușirea într-o direcție greșită. La apropierea tăieturii de secționare (14/D) de porțiunea de rupere (14/F) copacul ar trebuie să înceapă să cadă. Nu tăiați porțiunea de rupere!

Dacă copacul se prăbușește în timpul tăierii:

- Dacă copacul cade în direcția greșită sau se lasă spre înapoi și prinde ferăstrăul cu lanț, opriți tăierea de secționare. Introduceți pene din lemn, plastic sau aluminiu pentru a deschide tăietura și a împinge copacul în linia de cădere dorită.
 - Scoateți imediat ferăstrăul cu lanț în tăietură, opriți-l și lăsați-l deoparte.
 - Mergeți în zona de retragere.
 - Aveți grijă la ramuri și crengi ce pot cădea.
5. Dacă copacul rămâne nemișcat, induceți prăbușirea controlată prin introducerea de pene în tăietura de secționare.
- Indicație:** Se pot folosi doar pene din lemn, plastic sau aluminiu.
6. După finalizarea lucrărilor de tăiere îndepărtați imediat protecția auditivă și fiți atenți la semnale sau avertismente.

Tăieturile de inserție, longitudinale și transversale trebuie efectuate doar de persoane experimentate sau instruite (14).

⚠ PERICOL! Pericol de moarte prin prăbușire copacului! Dacă nu este posibil să vă retrageți când cade copacul, acest lucru poate duce la răni grave și chiar la deces!

- Nu începeți să tăiați până nu vă asigurați că vă puteți retrage în siguranță din fața copacului care urmează să fie doborât.

⚠ PERICOL! Pericol de moarte prin prăbușire necontrolată a copacului! Copacii prăbușiți necontrolat pot duce la vătămări grave sau chiar la deces!

- Pentru a garanta prăbușirea controlată a unui copac, lăsați o porțiune de rupere între creștătura de prăbușire și tăietura de secționare, de aproximativ 1/10 din diametrul trunchiului.
- Nu efectuați lucrări de tăiere când bate vântul.

8.2 Curățarea de crengi (15)

Prin curățarea de crengi se înțelege separarea crengilor de copacul prăbușit. Aici respectați următoarele aspecte:

- Sprijiniți ferăstrăul cu lanț cu opritorul cu gheare de trunchiul copacului.
- Crengile mai mari îndreptate în jos și care sprijină copacul se lasă mai întâi în pace.
- Crengile mai mici se desprind cu o tăietură.
- Îndepărtați crengile sistematic și una după alta de pe copac (15/a). Îndepărtați mai întâi crengile care vă împiedică. Apoi tăiați crengile care generează tensiuni. La final tăiați creanga principală de la bază.
- Crengile liber suspendate se taie de deasupra (15/b) și nu de dedesubt.
- Aveți grijă la ramurile care sunt tensionate și tăiați-le de jos în sus (15/c) pentru a evita blocarea ferăstrăului cu lanț.

8.3 Scurtarea copacului (16 – 19)

Prin scurtare se înțelege împărțirea copacului doborât în secțiuni. Aici respectați următoarele aspecte:

- Aveți grijă să aveți o bună stabilitate și o distribuție uniformă a greutății corpului pe ambele picioare. Dacă este posibil, copacul ar trebui sprijinit de crengi, scânduri sau pene.
- Pe pante, lucrați întotdeauna deasupra trunchiului copacului, deoarece trunchiul copacului se poate rostogoli (16).
- Ghidați ferăstrăul cu lanț în așa fel încât nicio parte a corpului dumneavoastră să nu se afle în intervalul extins de pivotare a lanțului de ferăstrău.
- Poziționați opritorul cu gheare direct lângă muchia de tăiere și lăsați ferăstrăul cu lanț să se rotească în jurul acestui punct. Nu aplicați presiune la finalul tăieturii.
- Pentru a păstra controlul deplin asupra ferăstrăului cu lanț în momentul tăierii, reduceți presiunea de contact spre sfârșitul tăieturii fără a slăbi strângerea fermă a mânerelor ferăstrăului cu lanț.
- Aveți grijă ca lanțul de ferăstrău să nu atingă solul.
- După terminarea tăieturii, așteptați ca lanțul de ferăstrău să se oprească înainte de a scoate ferăstrăul cu lanț.
- Opiți întotdeauna motorul ferăstrăului cu lanț înainte de a merge la următorul copac.

Întreaga lungime a trunchiului copacului este uniformă:

- Tăiați prin trunchiul copacului de sus în jos (17/a) și nu tăiați în pământ.

Trunchiul copacului se sprijină pe un capăt:

- Pentru a evita blocarea ferăstrăului cu lanț și aşchiera lemnului, mai întâi tăiați 1/3 din diametrul trunchiului de jos (18/a), apoi tăiați restul de sus la înălțimea tăieturii inferioare (18/b).

Trunchiul copacului se sprijină pe ambele capete:

Pentru a evita blocarea ferăstrăului cu lanț și aşchiera lemnului, mai întâi tăiați 1/3 din diametrul trunchiului de sus (19/a), apoi tăiați restul de jos la înălțimea tăieturii superioare (19/b).

⚠ PERICOL! Pericol de moarte prin recul (kickback)! Printr-un recul (kickback) al aparatului, utilizatorul poate fi accidentat mortal.

- Trebuie neapărat să respectați măsurile de prevenire a unui recul!

8.4 Scurtarea cherestelei

La această activitate se vor respecta următoarele aspecte:

- Utilizați un suport de tăiere sigur (capră, penne, scânduri).
- Asigurați-vă că aveți o poziție sigură și că greutatea corpului este distribuită uniform.
- Asigurați bucățile de lemn rotunde împotriva răsucirii.
- Aplicați lanțul de ferăstrău pe tăietură doar când este pornit. Nu porniți niciodată ferăstrăul cu lanț cu lanțul de ferăstrău fixat.
- Nu fixați lemnul cu piciorul sau cu ajutorul unei alte persoane.

9 ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNGRIJIREA

⚠ AVERTISMENT! Pericol de provocare de tăieturi. Pericol de tăiere la apucarea pieselor ascuțite aflate în mișcare și a cuțitelor.

- Opriti întotdeauna aparatul înainte de a efectua lucrări de întreținere, îngrijire și curățare. Îndepărtați acumulatorul.
- La lucrările de întreținere, îngrijire și curățare purtați întotdeauna mănuși de protecție.

Ferăstrăul cu lanț corespunde tuturor normelor de siguranță. Reparațiile pot fi efectuate numai de către specialiști calificați folosind doar piese de schimb originale.

- După fiecare utilizare, verificați uzura ferăstrăului cu lanț și înlocuiți componentele deteriorate.
- Nu expuneți aparatul la umezeală sau umiditate. Curățați piesele din plastic cu o cârpă și nu utilizați agenți de curățare sau solvenți.
- Curățați orificiile de răcire cu aer dacă sunt înfundate.
- Nu stropiți ferăstrăul cu lanț cu apă și nu utilizați aparate de curățat sub presiune.
- Utilizați doar piesele de schimb indicate de producător.

9.1 Curățarea interiorului pinionului lanțului

După fiecare utilizare curățați temeinic ferăstrăul cu lanț.

1. Îndepărtați acumulatorul și așezați ferăstrăul cu lanț pe o suprafață stabilă.
2. Deșurubați capacul pentru pinionul lanțului.
3. Curățați interiorul cu un penson adecvat.
4. Îndepărtați lanțul ferăstrăului și șina de ghidare.
5. Curățați canelura șinei și orificiul de admisie a uleiului.

9.2 Întreținerea lanțului ferăstrăului

9.2.1 Ascuțirea lanțului de ferăstrău (20)

Din motive de siguranță și eficiență, lanțul de ferăstrău trebuie să fie întotdeauna bine ascuțit.

⚠ PERICOL! Pericol de moarte prin recul (kickback)! Un lanț de ferăstrău ascuțit necorespunzător crește pericolul de recul și, prin urmare, riscul de vătămări mortale.

- Ascuțiți în mod corespunzător lanțul ferăstrăului pentru a reduce pericolul de recul.

ℹ INDICAȚIE Utilizatorului neexperimentat de ferăstrău cu lanț i se recomandă ca lanțul de ferăstrău să fie ascuțit de către un specialist din service. Specialistul efectuează ascuțirea cu unelte care asigură o îndepărtare minimă de material și o ascuțire uniformă a tuturor dinților.

Ascuțirea este necesară în cazul în care:

- Șpanul de șlefuire este asemănător prafului.
- Pentru tăiere este necesară o forță mai mare.
- Tăietura nu este dreaptă.
- Vibrațiile se intensifică.

Procedură

Ascuțirea pe cont propriu a lanțului de ferăstrău poate fi efectuată cu o pilă rotundă specială, al

cărei diametru este corespunzător pentru fiecare tip de lanț (vezi *Capitol 9.2.2 "Tabel pentru ascuțirea lanțului ferăstrăului"*, pagină 461). Acest lucru necesită îndemânare și experiență pentru a evita deteriorarea dinților.

1. Opriti ferăstrăul cu lanț și îndepărtați acumulatorul.
2. Eliberați frâna de lanț.
3. Prindeți ferm șina de ghidare cu lanțul de ferăstrău montat într-o menghină adecvată.

Indicație: Asigurați-vă că lanțul de ferăstrău se poate mișca liber.

4. Tensionați lanțul de ferăstrău dacă este slăbit.
5. Pilirea:
 - Montați pila în ghidajul corespunzător.
 - Introduceți pila în adâncitura dintre dinți. Mențineți o înclinare constantă, corespunzătoare profilului dintelui.
 - Efectuați doar câteva mișcări de pilă, exclusiv mișcări spre înainte.
 - Repetați mișcările de pilire pe toți dinții cu aceeași orientare (dreapta sau stânga).

6. Inversați poziția șinei de ghidare în menghină. Repetați pilirea pe dinții rămași.

7. Verificați:

- Dacă dintele limită iese în afara instrumentului de testare.
- Îndepărtați eventualul exces de material cu o pilă plată.
- Rotunjiți profilul.

8. După ascuțire:





- Îndepărtați șpanul de pilire și praful.
- Ungeți lanțul ferăstrăului într-o baie de ulei.

9.2.2 Tabel pentru ascuțirea lanțului ferăstrăului

⚠ AVERTISMENT! Pericol de accidente grave. Dacă la ferăstrăul cu lanț există un lanț de ferăstrău sau o șină de ghidare neaprobate, pot apărea accidente grave.

- Utilizați doar lanțuri de ferăstrău și șine de ghidare aprobate.

Piese de schimb lanțul ferăstrăului și șină de ghidare: vezi datele tehnice.

Lanț de ferăstrău (șină de ghidare)	Diametru pilă	Unghi cap	Unghi de tăiere inferior	Unghi înclinare cap (55°)	Calibru de adâncime
					
		Unghiul de rotație al sculei	Unghiul de înclinare al sculei	Unghi lateral	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Calibru de adâncime				 Pilă	

9.2.3 Înlocuirea lanțului de ferăstrău

Lanțul trebuie să fie înlocuit în cazul în care:

- Lungimea dinților este sub 5 mm.
- Dacă este disponibil: S-a coborât sub marcajul de pe dinții elementelor de tăiere.
- Jocul elementelor la niturile lanțului este prea mare.

9.3 Întreținerea șinei de ghidare

9.3.1 Verificarea șinei de ghidare (21)

Verificați regulat șina de ghidare în privința defecțiunilor. Dacă este necesar, îndepărtați bavurile proeminente (21/1), adică piliți la un unghi de 45° (21/2).

9.3.2 Rotirea șinei de ghidare (22)

Pentru a evita uzura unilaterală, șina de ghidare trebuie rotită după fiecare ascuțire și schimbare a lanțului:

1. Îndepărtați șina de ghidare (22/1).
2. Deșurubați șurubul cu cap în cruce amplasat pe spatele șinei de ghidare (22/2).
3. Desfaceți placa adaptor cu cârligul de tensiionare (22/3) împreună cu rozeta de reglare (22/4) de pe șina de ghidare.
4. Rotiți șina de ghidare în jurul axei longitudinale.
5. Așezați placa adaptor cu cârligul de tensiionare împreună cu rozeta de reglare înapoi pe șina de ghidare răsucită în jurul axei longitudinale și fixați-o din nou cu șurubul cu cap în cruce.

dinale și fixați-o din nou cu șurubul cu cap în cruce.

6. Montați la loc șina de ghidare (vezi *Capitol 5.2 "Fixarea șinei de ghidare (03, 04)", pagină 455*).

9.3.3 Ungerea șinei de ghidare (21, 23)

1. Curățați cu grijă canelura șinei (21/3) și orificiile de admisie a uleiului (21/4).
2. Curățați cu grijă orificiul de ungere (23/1) pe ambele părți.
3. Folosind o presă de unsoare (23/2), introduceți suficientă unsoare pe ambele părți una după alta până când unsoarea iese uniform la vârfurile roții dințate. Rotiți din când în când roata dințată.

10 AJUTOR ÎN CAZ DE DEFECȚIUNI

⚠ ATENȚIE! Pericol de rănire. Piesele aparatului ascuțite și aflate în mișcare pot produce accidente.

- La lucrările de întreținere, îngrijire și curățare purtați întotdeauna mănuși de protecție!
- Opriti aparatul și îndepărtați acumulatorul!

i INDICAȚIE În cazul unor defecțiuni care nu sunt enumerate în acest tabel sau pe care nu le puteți remedia singuri, vă rugăm să vă adresați Serviciului nostru de asistență pentru clienți.

Defecțiune	Cauză	Remediu
Motorul nu funcționează.	Nu există tensiune la acumulator.	Solicitați verificarea alimentării electrice de către un electrician.
	Protecția la suprasarcină a deconectat.	Așteptați până când protecția la suprasarcină restabilește alimentarea electrică.
	Frână de lanț pornită.	Eliberați frâna de lanț.
Șina de ghidare și lanțul de ferăstrău se înfierbântă. Apariția fumului.	Lanțul ferăstrăului este tensionat prea tare.	Slăbiți tensionarea lanțului.
	Rezervorul de ulei este gol.	Completați uleiul de lanț de ferăstrău. Verificați rezervorul de ulei să nu aibă defecțiuni.
	Orificiul de admisie a uleiului și/sau canelura șinei de ghidare sunt murdărite.	Curățați orificiul de admisie a uleiului și/sau canelura șinei de ghidare.

Defecțiune	Cauză	Remediu
Motorul funcționează, însă lanțul ferăstrăului nu se mișcă.	Lanțul ferăstrăului este tensionat prea tare.	Slăbiți tensionarea lanțului.
	Erori la aparat	Mergeți la service-ul producătorului.
În loc de rumeguș se elimină numai praf de lemn. Ferăstrăul cu lanț trebuie împins prin lemn.	Lanțul ferăstrăului este bont.	Ascuțiți lanțul ferăstrăului sau mergeți la service-ul producătorului.
Aparatul vibrează în mod neobișnuit.	Erori la aparat	Mergeți la service-ul producătorului.

11 TRANSPORTUL

Înainte de transport luați următoarele măsuri:

1. Opiți aparatul.
2. Îndepărtați acumulatorul din aparat.
3. Ambalați acumulatorii în mod corespunzător (vezi mai jos).

Acumulator "B160.6 Li" (Nr. art. 114128)

INDICAȚIE Energia nominală a acumulatorului este mai mare de 100 Wh! De aceea respectați următoarele indicații de transport!

Acumulatorul cu ioni de litiu inclus întră sub incidența legii privind bunurile periculoase, poate fi totuși transportat în condiții simplificate:

- Utilizatorul privat poate transporta acumulatorul fără probleme în spațiile publice, dacă este ambalat ca la achiziționare și transportul este făcut în scopuri private.
- Utilizatorii industriali ce efectuează transportul în cadrul activității profesionale (de ex. livrări la și de la șantiere) pot de asemenea aplica această variantă simplificată.

În ambele cazuri de mai sus trebuie luate măsuri de protecție pentru evitarea scurgerii conținutului. În alte cazuri se vor respecta neapărat prevederile legislației privind bunurile periculoase! În caz de nerespectare, se pot aplica amenzi usturătoare.

Alte instrucțiuni pentru transport

- Acumulatorii cu ioni de litiu se transportă resp. expediază doar în stare perfectă!
- Când transportați acumulatorul, utilizați numai cutia originală sau o cutie de carton pentru mărfuri periculoase adecvată (nu este necesară pentru acumulatorii cu o putere nominală mai mică de 100 Wh).
- Acoperiți contactele deschise pentru a evita un scurtcircuit.

- Asigurați-vă că acumulatorul din interiorul ambalajului nu alunecă pentru a preveni deteriorarea acestuia.
- Asigurați o marcare și o documentare corectă a expedierii la transport (de ex. prin curierat).
- Informați-vă în prealabil dacă este posibil un transport cu furnizorul de servicii de curierat ales.

Recomandăm apelarea la un specialist în produse periculoase pentru pregătirea expedierii. Respectați și celelalte regulamente naționale aplicabile.

12 DEPOZITAREA

12.1 Depozitarea aparatului

- După fiecare utilizare îndepărtați acumulatorul din aparat.
- Curățați bine aparatul și - dacă există - montați toate capacele de protecție.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, sub cherie, departe de accesul copiilor.

În cazul pauzelor de utilizare ce durează peste 30 de zile efectuați următoarele lucrări:

- Goliți rezervorul de ulei de lanț de ferăstrău.
- Îndepărtați lanțul ferăstrăului și șina de ghidare, curățați-le și stropiți-le cu ulei anticoroziv.

ATENȚIE! Pericol de defectare a aparatului.

La o depozitare pe termen lung, uleiul de lanț de ferăstrău uscat/lipit poate cauza deteriorarea componentelor care transportă uleiul și a pompei de ulei.

- Îndepărtați uleiul de lanț de ferăstrău din ferăstrăul cu lanț înaintea fiecărei depozitări pe termen lung.

12.2 Depozitarea acumulatorului și a încărcătorului

INDICAȚIE Pentru informații detaliate, consultați instrucțiunile de utilizare separate pentru acumulator și încărcător.

13 ELIMINAREA DEȘEURILOR

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, încărcătoarele scoase din uz trebuie colectate selectiv și direcționate către o stație de reciclare ecologică.

În cazul eliminării necorespunzătoare, aparatele electrice și electronice pot avea un efect nociv asupra mediului și sănătății din cauza posibilei prezențe a substanțelor periculoase.

Indicații privind legea aparatelor electrice și electronice

-  ■ Aparatele electrice și electronice nu se aruncă la gunoiul menajer, ci se duc la un centru de colectare specializat!
- Bateriile sau acumulatorii vechi ce nu sunt fixați în aparate trebuie scoși înainte de predare! Dezafectarea acestora este stipulată prin legea bateriilor.
- Deținătorii resp. utilizatorii de aparate electrice și electronice sunt obligați de lege să le predea după folosire.
- Utilizatorul final poartă responsabilitatea pentru ștergerea datelor personale din aparatul vechi de dezafectat!

Simbolul coșului de gunoi tăiat înseamnă că aparatele electrice și electronice nu pot fi aruncate la gunoiul menajer.

Aparatele electrice și electronice pot fi predate gratuit la următoarele centre:

- Puncte de colectare și dezafectare publice (de ex. centre comunale)
- Punctele de vânzare a aparatelor electronice (fixe sau online), dacă distribuitorii sunt obligați să le preia sau dacă oferă benevol acest serviciu.

Aceste aspecte sunt valabile doar pentru aparatele instalate și utilizate în țările din Uniunea Europeană și care se supun Directivei Europene 2012/19/CE. În țările din afara Uniunii Europene

este posibil să se aplice prevederi diferite pentru dezafectarea aparatelor electrice și electronice.

Indicații privind legea bateriilor (BattG)



- Bateriile și acumulatorii vechi nu se aruncă la gunoiul menajer, ci se duc la un centru de colectare specializat!
- Pentru scoaterea în siguranță a bateriilor sau acumulatorilor din aparatul electronic și pentru informații despre tipul acestora resp. sistemul chimic, respectați indicațiile suplimentare din instrucțiunile de operare și montaj.
- Deținătorii resp. utilizatorii de baterii și acumulatorii sunt obligați de lege să le predea după folosire. Predarea se limitează la cantități uzuale casnice.

Bateriile vechi pot conține substanțe toxice sau metale grele, care pot polua mediul și pot afecta sănătatea. O valorificare a bateriilor vechi și utilizarea resurselor conținute ajută la protejarea acestor bunuri importante.

Simbolul coșului de gunoi tăiat înseamnă că bateriile și acumulatorii nu pot fi aruncate la gunoiul menajer.

Dacă pe acestea există simbolul Hg, Cd sau Pb sub coșul de gunoi, atunci aceasta semnifică:

- Hg: Bateria conține mai mult de 0,0005 % mercur
- Cd: Bateria conține mai mult de 0,002 % cadmiu
- Pb: Bateria conține mai mult de 0,004 % plumb

Acumulatorii și bateriile pot fi predate gratuit la următoarele centre:

- Puncte de colectare și dezafectare publice (de ex. centre comunale)
- Centre de vânzare pentru baterii și acumulatori
- Punct de colectare al sistemului de colectare al bateriilor vechi
- Punct de colectare al producătorului (dacă nu face parte din sistemul colectiv de colectare)

Aceste aspecte sunt valabile doar pentru acumulatorii și bateriile vândute în țările din Uniunea Europeană și care se supun Directivei Europene 2006/66/CE. În țările din afara Uniunii Europene este posibil să se aplice prevederi diferite pentru dezafectarea bateriilor și acumulatorilor.

14 DATE TEHNICE

Ferăstrău cu lanț	CSD 1825
Nr. art. set complet	114136
Nr. art.	114135
Set complet	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Acumulatorii cu ioni de litiu	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Dimensiuni (L x l x h)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Greutate fără lanțul ferăstrăului, șină de ghidare, protecție lanț, ulei și acumulator	2,49 kg
Greutate totală (fără acumulator)	2,94 kg
Volum rezervor de ulei pentru lanț	190 ml
Protecție la suprasarcină	Yes
Împărțirea pinionului	3/8" special
Frâna lanțului	Yes (electrical, PCB and brake rod)
Lanțul de ferăstrău:	
■ Viteza de funcționare a lanțului ferăstrăului	3,8 m/s
■ Timp de frânare (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Timp de urmărire a lanțului (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Activarea lanțului ferăstrăului	Twofold
Prag de nivel de zgomot L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Prag de presiune zgomotoasă L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Valoare vibrații (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Lanțul de ferăstrău	
Număr piesă de schimb	127549
Grosime element de antrenare	1,1 mm

Șină de ghidare	
Număr piesă de schimb	114211
Tip șină de ghidare	Oregon 104MLEA041
Lungimea șinei de ghidare	10" / 25 cm
Lungime tăiere	17 cm

* Observații:

- Valoarea de emisie pentru vibrații indicată a fost măsurată printr-o procedură de verificare standardizată și poate fi utilizată pentru compararea a două scule electrice diferite.
- Valoarea emisiei pentru vibrații indicată poate fi utilizată și pentru o evaluare preliminară a expunerii (nivelul de expunere la vibrații).
- Valoarea de emisie pentru vibrații poate diferi în timpul utilizării sculei electrice de valoare indicată, în funcție de modul în care se folosește scula electrică.
- Încercați să mențineți vibrațiile cât mai reduse posibil. Exemple de măsuri pentru reducerea nivelului de vibrații sunt purtarea de mănuși la utilizarea sculei și reducerea timpului de utilizare. În acest context trebuie luate în calcul toate elementele ciclului de utilizare (de exemplu timpii în care scula electrică este oprită, precum și perioadele în care este pornită însă nu este în sarcină).

17 GARANȚIA

Remediem eventualele defecte de material sau de fabricație ale aparatului, în timpul termenului legal de prescripție pentru reclamațiile cu privire la defecte, la alegerea noastră, prin reparare sau furnizarea pieselor de schimb. Termenul de prescripție se stabilește în funcție de legislația țării din care s-a achiziționat aparatul.

Prestația de garanție se oferă numai la:

- Respectarea acestor instrucțiuni de utilizare
- Manipularea corespunzătoare
- Utilizarea pieselor de schimb originale

Garanția își pierde valabilitatea la:

- Încercarea de reparare din proprie inițiativă
- Modificări de natură tehnică din proprie inițiativă
- Utilizarea neconformă destinației

Din serviciile de garanție se exclud:

- deteriorarea stratului de vopsea ca urmare a unei uzuri normale
- Piese de uzură marcate într-un cadru, din lista pieselor de schimb xxxxxx (x)

Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul consumator final. Data de pe chitanța de achiziționare are caracter decisiv. Vă rugăm să vă prezentați cu această declarație și cu chitanța de achiziționare originală la distribuitorul dumneavoastră sau la următorul Serviciu de Asistență pentru Clienți autorizat. Prin această declarație, drepturile legale ale cumpărătorului la reclamațiile cu privire la defecte rămân neatinsse.

15 SERVICIUL CLIENȚI / SERVICE

Dacă aveți întrebări legate de garanție, reparații sau piese de schimb, adresați-vă celui mai apropiat service AL-KO. Pe acestea le găsiți pe Internet la următoarea adresă:

www.alko-garden.com/service-contacts

Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la:

www.alko-garden.com/spareparts

16 INFORMAȚII PRIVIND DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Prin prezenta confirmăm pe proprie răspundere că produsul, în forma comercializată pe piață, corespunde specificațiilor Directivelor UE armonizate, standardelor de securitate UE și standardele specifice de produs. Declarația de conformitate este parte a manualului de utilizare și este atașată aparatului.

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**Съдържание**

1	Указания за безопасност	468	4.3	Указания за безопасност във връзка с акумулаторната батерия и зарядното устройство	476
1.1	Общи инструкции за безопасност за електроинструменти	468	4.4	Инструкции за безопасност при работа.....	476
1.1.1	Сигурност на работното място	468	4.4.1	Оператор.....	476
1.1.2	Електрическа безопасност	468	4.4.2	Продължителност на работа.....	476
1.1.3	Лична безопасност	469	4.4.3	Работа с триона за подрязване	477
1.1.4	Използване и работа с електроинструмент	469	5	Монтаж.....	477
1.1.5	Използване и работа с инструмент с акумулаторна батерия ..	470	5.1	Поставяне на режещата верига около направляващата шина (03, 04).....	478
1.1.6	Сервиз	470	5.2	Поставяне на направляващата шина заедно режещата верига (05).....	478
1.2	Указания за безопасност за триони за подрязване.....	470	5.3	Поставяне на капака (06).....	478
2	Относно инструкцията за експлоатация	472	5.4	Обтягане на режещата верига (07)	478
2.1	Символи на началната страница....	472	5.5	Затягане на капака (08).....	478
2.2	Разяснения на условните обозначения и сигналните думи.....	472	6	Въвеждане в експлоатация.....	479
3	Описание на продукта	472	6.1	Зареждане на батерията	479
3.1	Употреба по предназначение	473	6.2	Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия (09).....	479
3.2	Възможна предвидима неправилна употреба	473	6.3	Наливане на масло за режещата верига (10).....	479
3.3	Остатъчни рискове	473	6.4	Проверка на обтягането на веригата.....	480
3.4	Защитни и предпазни устройства.....	473	6.5	Проверка на функционирането на верижната спирачка	480
3.4.1	Защита при включване.....	473	6.5.1	Проверка на функционирането на верижната спирачка при изключен двигател (11)	480
3.4.2	Блокиращ бутон.....	474	6.5.2	Проверка на функционирането на верижната спирачка при включен двигател (11)	480
3.4.3	Верижна спирачка/скоба за верижна спирачка.....	474	7	Управление	481
3.4.4	Защита от претоварване	474	7.1	Проверка на маслото за режещата верига	481
3.4.5	Спирачка на изхода.....	474	7.2	Тестване на верижната спирачка....	481
3.4.6	Болт за задържане на веригата	474	7.3	Включване и изключване на двигателя (12)	481
3.5	Символи по уреда.....	474	7.4	Проверка на състоянието на заряд на акумулаторната батерия.....	482
3.5.1	Знаци за безопасност.....	474			
3.5.2	Знаци за обслужване	474			
3.6	Преглед на продукта (01)	474			
3.7	Обхват на доставката (02)	475			
4	Указания за безопасност	475			
4.1	Вибрационно натоварване.....	475			
4.2	Шумово замърсяване	476			

8	Работно поведение и работна техника	482
8.1	Отсичане на дървета (13, 14)	482
8.2	Кастрене на клони (15)	483
8.3	Разтрупване на дървета (16 – 19)	483
8.4	Разтрупване на трупи	484
9	Поддръжка и почистване	484
9.1	Почистване на вътрешността на верижното колело	484
9.2	Поддръжка на режещата верига	485
9.2.1	Заточване на режещата верига (20)	485
9.2.2	Таблица за заточване на режещата верига	485
9.2.3	Смяна на режещата верига	486
9.3	Поддръжка на направляващата шина	486
9.3.1	Проверка на направляващата шина (21)	486
9.3.2	Обръщане на направляващата шина (22)	486
9.3.3	Смазване на направляваща шина (21, 23)	486
10	Помощ при неизправности	487
11	Транспортиране	487
12	Съхранение	488
12.1	Съхранение на уреда	488
12.2	Съхранение на акумулаторната батерия и зарядното устройство	488
13	Изхвърляне	488
14	Технически данни	490
15	Поддръжка / Сервиз	491
16	Информация за декларацията за съответствие	491
17	Гаранция	491

1 УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1.1 Общи инструкции за безопасност за електроинструменти

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете цялата информация за безопасност, инструкциите, илюстрациите и техническите данни, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на следните инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

- **Съхранявайте всички предупреждения и инструкции за безопасност за бъдещи справки.**

Терминът "електроинструмент", използван в инструкциите за безопасност, се отнася за електроинструменти, захранвани от електрическата мрежа (с мрежов кабел), или за електроинструменти, захранвани от акумулаторни батерии (без мрежов кабел).

1.1.1 Сигурност на работното място

- **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът или неосветените работни зони могат да доведат до злополуки.
- **Не работете с електроинструмента във взривоопасна среда, в която има запалими течности, газове или прахове.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- **Пазете децата и други хора настрана, докато използвате електроинструмента.** Ако сте разсеяни, може да загубите контрол над електроинструмента.

1.1.2 Електрическа безопасност

- **Щепселът на електроинструмента трябва да пасне в контакта. Щепселът не трябва да се модифицира по никакъв начин.** Не използвайте щепсели за адаптери заедно със заземени електроинструменти. Немодифицираните щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар.
- **Избягвайте физически контакт със заземени повърхности, като тръби, нагреватели, готварски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- **Съхранявайте електрическите инструменти далеч от дъжд или влага.** Попа-

дането на вода в електроинструмента увеличава риска от токов удар.

- **Не използвайте неправилно хранващия кабел за пренасяне, окачване или издърпване на щепсела на електроинструмента от контакта. Пазете хранващия кабел от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени свързващи проводници увеличават риска от токов удар.**
- **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължители, които са подходящи и за употреба на открито. Използването на удължител, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.**
- **Ако експлоатирането на електроинструмента във влажна среда е неизбежно, използвайте прекъсвач за остатъчен ток. Използването на прекъсвач за остатъчен ток намалява риска от токов удар.**

1.1.3 Лична безопасност

- **Бъдете бдителни, внимавайте какво правите и бъдете разумни по време на работата с електроинструмент. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или сте под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Един момент невнимание при използването на електроинструмента може да доведе до сериозни наранявания.**
- **Носете лични предпазни средства и винаги защитни очила. Носенето на лични предпазни средства, като маска за прах, нехлъзгащи се предпазни обувки, предпазна каска или средства за защита на слуха, в зависимост от вида и начина на използване на електроинструмента, намалява риска от нараняване.**
- **Избягвайте случайно пускане на уреда. Уверете се, че електроинструментът е изключен, преди да го свържете към токозахранването и/или акумулаторната батерия, да го вземете в ръце или да го пренасяте. Ако държите пръста си върху превключвателя, когато носите електроинструмента, или свързвате електроинструмента към захранването, когато той е включен, това може да доведе до злополуки.**
- **Преди да включите електроинструмента, извадете регулиращите инструменти или гаечните ключове. Инструмент или**

гаечен ключ, който се намира във въртящата се част на електроинструмента, може да причини нараняване.

- **Избягвайте ненормални позиции на тялото. Погрижете се за сигурен стомах и по всяко време запазвайте равновесие. Това ще ви помогне да контролирате електроинструмента в неочаквани ситуации.**
- **Носете подходящо облекло. Не носете свободни дрехи или бижута. Пазете косата и дрехите си далеч от движещите се части. Свободните дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещите се части.**
- **Ако е възможно да се монтира оборудване за извличане и събиране на прах, свържете го и го използвайте правилно. Използването на система за извличане на прах може да намали опасностите от прах.**
- **Не си създавайте фалшиво чувство за сигурност и не пренебрегвайте правилата за безопасност на електроинструментите, дори ако сте запознати с тях след многократна употреба. Невнимателните действия могат да доведат до сериозни наранявания за части от секундата.**

1.1.4 Използване и работа с електроинструмент

- **Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте подходящия за работата си електроинструмент. С подходящия електроинструмент ще работите по-добре и по-безопасно в определения диапазон на мощност.**
- **Не използвайте електроинструмент с повреден превключвател. Електроинструмент, който не може да бъде включен или изключен, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.**
- **Изключете електроинструмента от електрическата мрежа и/или извадете отделящата се акумулаторна батерия, преди да извършвате каквито и да било настройки на инструмента, да сменяте части на инструмента или да прибирате електроинструмента. Тази предпазна мярка предотвратява случайното стартиране на електроинструмента.**
- **Съхранявайте неизползвания електроинструмент далеч от достъпа на деца. Не позволявайте на лица, които не са**

запознати с електроинструмента или не са прочели тези инструкции, да го използват. Електроинструментите са опасни, когато се използват от неопитни лица.

- **Полагайте грижи за електроинструментите и инструментите със сменяеми приставки.** Проверете дали движещите се части работят правилно и не са заклещени, дали частите не са счупени или повредени по начин, който нарушава функцията на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, ремонтирайте повредените части. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.
- **Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Грижливо поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове блокират по-рядко и се направляват по-лесно.
- **Използвайте електроинструментите, инструментите със сменяеми приставки и т.н. в съответствие с тези инструкции.** Вземете предвид условията на труд и дейността, която ще се извършва. Използването на електроинструменти за приложения, различни от тези, за които са предназначени, може да доведе до опасни ситуации.
- **Поддържайте дръжките и повърхностите за захващане сухи, чисти и без масла и мазнини.** Хлъзгавите дръжки и повърхности за захващане не позволяват безопасна работа и контрол на електроинструмента в непредвидени ситуации.

1.1.5 Използване и работа с инструмент с акумулаторна батерия

- **Зареждайте акумулаторните батерии само със зарядни устройства, препоръчани от производителя.** Зарядно устройство, предназначено за определен тип акумулаторни батерии, може да предизвика опасност от пожар, ако се използва с друг вид акумулаторни батерии.
- **Използвайте само определените за целта акумулаторни батерии в електроинструментите.** Използването на други акумулаторни батерии може да доведе до нараняване и опасност от пожар.
- **Съхранявайте неизползваната акумулаторна батерия далеч от кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други**

малки метални предмети, които могат да причинят късо съединение. Късо съединение между контактите на батерията може да доведе до изгаряния или пожар.

- **При неправилна употреба на батерията от нея може да изтече течност. Избягвайте контакт с нея. При случаен контакт с течността изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите ви, потърсете допълнителна медицинска помощ.** Изтичането на течност от акумулатора може да причини дразнене на кожата или изгаряния.
- **Не използвайте повредена или променена акумулаторна батерия.** Повредени или променени батерии могат да не функционират правилно и да причинят пожар, експлозия или нараняване.
- **Не излагайте батерията на огън или прекомерни температури.** Пожар или температури над 130 °C могат да предизвикат експлозия.
- **Спазвайте всички инструкции за зареждане и никога не зареждайте батерията или инструмента извън температурния диапазон, посочен в ръководството за работа.** Неправилното зареждане или зареждането извън одобрения температурен диапазон може да доведе до разрушаване на акумулаторната батерия и да увеличи риска от пожар.

1.1.6 Сервиз

- **Ремонтът на електроинструмента може да се извършва само от квалифициран персонал и само с оригинални резервни части.** Това ще гарантира, че електроинструментът ще остане безопасен.
- **Никога не обслужвайте повредени акумулаторни батерии.** Цялата поддръжка на батериите трябва да се извършва само от производителя или от оторизирани сервизни центрове.

1.2 Указания за безопасност за триони за подрязване

Общи инструкции за безопасност за триони за подрязване

- **При движещ се трион пазете всички части на тялото далеч от режещата верига. Уверете се преди стартиране на триона, че режещата верига не докосва нищо.** При работи с триони за подрязване момент на невнимание може да доведе до

това, че части от облеклото или на тялото да бъдат захванати от режещата верига.

- **Дръжте триона за подрязване винаги с дясната ръка за задната ръкохватка и с лявата ръка за предната.** Държането на триона за подрязване в обратно работно положение повишава риска от наранявания и не трябва никога да се прилага.
- **Дръжте триона за подрязване само за изолираните повърхности за захващане, тъй като режещата верига може да влезе в контакт със скрити електропроводи.** Докосването на режещата верига до проводник под напрежение може да доведе до напрежение в металните части на оборудването и да причини токов удар.
- **Носете средства за защита на очите.** Препоръчват се и други защитни приспособления за слуха, главата, ръцете, краката и стъпалата. Подходящото защитно облекло намалява опасността от нараняване вследствие на летящия талаш и неволното докосване на режещата верига.
- **Не работете с триона за подрязване от стълба, дърво покрив или нестабилна повърхност.** При работа по този начин съществува сериозен риск от нараняване.
- **Винаги се уверявайте, че сте стъпили здраво, и използвайте триона за подрязване само когато стоите на твърда, безопасна и равна земя.** Хлъзгаща се основа или нестабилни повърхности могат да предизвикат загуба на равновесие или загуба на контрол върху триона за подрязване.
- **При рязане на клон под напрежение, очаквайте той да отскочи.** Когато се освободи напрежението в дървесните влакна, клонът под напрежение може да удари потребителя и/или трионът за подрязване да излезе от контрол.
- **Бъдете изключително предпазливи при рязане на храсти и млади дървета.** Тънкия материал може да бъде захванат в режещата верига и да Ви удари или да Ви извади от равновесие.
- **Носете триона за подрязване за предната дръжка в изключено състояние с режеща верига, насочена в обратна посока на тялото Ви.** При транспорт или съхранение на триона за подрязване винаги поставяйте предпазния капак.

Внимателната работа с триона за подрязване намалява вероятността от неволно докосване с движещата се режеща верига.

- **Следвайте инструкциите за смазване, обтягане на веригата и смяна на направляващата шина и режещата верига.** Неправилно закрепена и смазана режеща верига може да се съска или да повиши риска от откат.
- **Режете само дърво.** Използвайте триона за подрязване само за работи, за които е предназначен. Пример: Не използвайте триона за подрязване за рязане на метал, пластмаса, зидария или строителни материали, които не са от дърво. Използването на триона за подрязване за нецелесъобразни работи може да доведе до опасни ситуации.
- **Не се опитвайте да отсечете дърво, докато не разберете ясно рисковете и как да ги избегнете.** Потребителят или други хора може да бъдат сериозно наранени от падащо дърво.
- **Спазвайте всички инструкции, когато почиствате триона за подрязване от натрупаните материали, съхранявате го или извършвате поддръжка.** Уверете се, че прекъсвачателят е изключен и акумулаторната батерия е извадена. Неочакваното задействане на триона за подрязване при отстраняване на натрупани материали или по време на поддръжка може да доведе до сериозни наранявания.

Причини и предотвратяване на откат

Откат може да възникне, ако върхът на направляващата шина докосне предмет или ако дървото се огъне и режещата верига заседне в прореза.

Докосване с върха на шината може в някои случаи да доведе до неочаквана и насочена назад реакция, при която направляващата шина се отклонява нагоре и по посока на потребителя.

Засядането на режещата верига в горния ръб на направляващата шина може да изхвърли шината с голяма скорост по посока на потребителя.

Всяка от тези реакции може да доведе до загуба на контрол върху триона и възможни тежки наранявания. Не разчитайте само на монтираните на триона за подрязване приспособления за безопасност.

Като потребител на трион за подрязване трябва да вземете различни мерки, за да можете да работите безаварийно и без наранявания.

Откатът е следствие от неправилното използване на триона за подрязване. Той може да бъде предотвратен чрез подходящи мерки за безопасност:

- **Дръжте триона с две ръце, при което палецът и пръстите обхващат напълно ръкохватките на триона за подрязване. Заемете такава позиция с тялото и ръцете, при която можете да противодействате на отката.** Ако се вземат подходящи мерки, потребителят може да овладее силите на отката. Никога не пускайте триона за подрязване.
- **Избягвайте ненормално положение на тялото и не режете над височината на раменете.** Така се предотвратява неволен контакт с върха на шината и е възможен по-добър контрол върху триона за подрязване в неочаквани ситуации.
- **Използвайте винаги предписаните от производителя резервни шини и режещи вериги.** Неправилни резервни шини и режещи вериги могат да доведат до скъсване на веригата и/или откат.
- **Придържайте се към инструкциите на производителя за заточването и поддръжката на режещата верига.** Много ниски ограничители на дълбочината повишават склонността към откат.

2 ОТНОСНО ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Немската версия е оригиналната инструкция за експлоатация. Всички останали версии са преводи на оригиналната инструкция за експлоатация.
- Съхранявайте винаги тази инструкция за експлоатация по начин, по който да можете да я четете, когато се нуждаете от информация за този уред.
- Предавайте уреда на други лица само заедно с тази инструкция.
- Прочетете и съблюдавайте инструкциите за безопасност и предупредителните съвети в тази инструкция за експлоатация.

2.1 Символи на началната страница

Символ	Значение
	Непременно прочетете внимателно това ръководство за работа преди пускането в експлоатация. Това е условието за безопасна работа и безпроблемно боравене с уреда.
	Ръководство за работа
	Внимателно обслужвайте литиево-йонните акумулаторни батерии! По специално спазвайте предписанията за транспорт, съхранение и отстраняване като отпадък, описани в това ръководство за работа!
	Този продукт отговаря на приложимите европейски директиви и е преминал процедура за оценка на съответствието с тях.

2.2 Разяснения на условните обозначения и сигналните думи

 **ОПАСНОСТ!** Обозначава непосредствено опасна ситуация, която - ако не бъде избегната - може да има като последствие смърт или тежко нараняване.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Обозначава потенциална опасна ситуация, която - ако не бъде избегната - би могла да доведе до смърт или тежко нараняване.

 **ВНИМАНИЕ!** Обозначава потенциално опасна ситуация, която - ако не бъде избегната - може да има като следствие леко или умерено нараняване.

ВНИМАНИЕ! Обозначава ситуация, която - ако не се избегне - може да предизвика материални щети.

 **УКАЗАНИЕ** Специални указания за по-добро разбиране и боравене.

3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Това ръководство за работа описва ръчен електрически трион за подрязване, който работи с акумулаторна батерия.

Могат да се използват всички акумулаторни батерии (Вxxx Li) и зарядни устройства (Сxxx Li) от продуктова гама **AL-KO 18 V / 36 V**
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда на уреда или акумулаторната батерия. Ако уредът се използва с неподходящи батерии, е възможно уредът и акумулаторните батерии да бъдат повредени.

- Използвайте уреда само с предписаните акумулаторни батерии.

И **УКАЗАНИЕ** Допълнителна информация можете да намерите в ръководствата за работа на акумулаторните батерии и зарядните устройства от продуктова гама

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

3.1 Употреба по предназначение

Този трион за подрязване не е предназначен за отсичане на дървета. Трионът за подрязване е предвиден изключително за използване в частни и любителски градини. В тези области трионът за подрязване може да се използва за леки работи по рязане на дърво, напр. за:

- Рязане на трупи
- Изрязване на жив плет
- Рязане на дърва за огрев

Благодарение на електрическото си задвижване акумулаторният трион за подрязване може да се използва за рязане на дърво не само на открито, но и на закрито. Всяка употреба, различна от описаната тук, се счита за употреба не по предназначение.

Този уред е предназначен само за частна употреба. Всяка друга употреба както и непозволените реконструкции или внасяне на допълнителни елементи се счита за употреба не по предназначение, и води като следствие до отпадането на гаранцията, както и загубата на съответствието (обозначението CE) и отказа от отговорност на производителя за щети, причинени на потребителя или на трета страна.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване поради неправилна употреба! Ако трионът за подрязване се използва за рязане на дърво или други материали, примесени с чужди тела, може да се стигне до наранявания.

- Използвайте триона за подрязване само за леки работи по рязане на дърво.
- Преди рязане проверете дървото за чужди предмети, напр. пирони, винтове, обкови.

3.2 Възможна предвидима неправилна употреба

- Не режете клони, които са директно или под остър ъгъл над потребителя или други хора.
- Не използвайте отработено масло или минерално масло за смазване на режещата верига.
- Не използвайте уреда във взривоопасна среда.

3.3 Остатъчни рискове

Дори ако уредът се използва по предназначение, може да остане остатъчен риск, който не може да бъде изключен. Поради вида и конструкцията на уреда не могат да бъдат изключени следните опасности.

- Контакт с оголените зъби на веригата (опасност от порязване).
- Достъп до въртящата се верига (опасност от порязване).
- Внезапно и непредвидено движение на направляващата шина заедно с режещата верига (опасност от порязване).
- Отделяне на части от веригата (порязване/опасност от нараняване).
- Отделяне на части от обработеното дърво.
- Увреждане на слуха по време на работа, ако не се носят антифони.

3.4 Защитни и предпазни устройства

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от тежки наранявания в резултат на манипулиране на защитни и предпазни устройства. При работа с триона за подрязване могат да възникнат сериозни наранявания в резултат на манипулиране на защитните и предпазни устройства.

- Не изключвайте защитните и предпазни устройства!
- Работете с триона за подрязване само когато всички предпазни и защитни устройства функционират правилно.

3.4.1 Защита при включване

Ако операторът ускори няколко пъти в бърза последователност, трионът за подрязване се изключва за няколко секунди, за да защити електрониката и режещата верига. В този случай изчакайте, докато трионът за подрязване може да бъде включен отново.

3.4.2 Блокиращ бутон

Блокиращият бутон предотвратява стартиране на триона за подрязване по невнимание.

3.4.3 Верижна спирачка/скоба за верижна спирачка

Трионът за подрязване разполага с ръчна верижна спирачка, която напр. при обратен удар (откат) се задейства чрез скобата за спирачка на веригата. Когато верижната спирачка се задейства, режещата верига и двигателят се спират рязко.

3.4.4 Защита от претоварване

Трионът за подрязване е оборудван със защита от претоварване, която се изключва в случай на претоварване.

След кратка фаза на охлаждане трионът за подрязване може да се включи отново.

3.4.5 Спирачка на изхода

Механичната спирачка на изхода е свързана с верижната спирачка и води до бързо спиране на режещата верига при изключване на триона за подрязване.

Механичната спирачка на изхода предотвратява наранявания, причинени от движещата се по инерция верига.

3.4.6 Болт за задържане на веригата

Ако режещата верига на триона се скъса по време на рязане, болтът за задържане на веригата улавя удрящия край на веригата, като по този начин предотвратява нараняване на ръката на оператора.

3.5 Символи по уреда

3.5.1 Знаци за безопасност

Символ	Значение
	Особено внимание при използване!
	Опасност от откат!
	Не използвайте при дъжд! Защитете от влага!

Символ	Значение
	Носете антифони и защита за очите!
	Преди въвеждането в експлоатация прочетете ръководството за работа!
	Работете с триона за подрязване винаги с две ръце!
	Гарантирано ниво на звукова мощност L_{WA}

3.5.2 Знаци за обслужване

Символ	Значение
	Отпускане (-) или обтягане (+) на режещата верига.
	Затегнете централното затваряне.
	Посока на движение на режещата верига (под капака на зъбното колело на веригата)
	Посока на движение на режещата верига (върху направляващата шина)
	Освобождаване и активиране на скобата на верижната спирачка (върху предната дръжка)

3.6 Преглед на продукта (01)

№	Компонент
1	Предпазител на веригата
2	Направляваща шина
3	Режеща верига

№	Компонент
4	Скоба на верижната спирачка (предпазител за ръката)
5	Предна дръжка
6	Лост за газта
7	Задна дръжка
8	Блокиращ бутон
9	Капачка на резервоара за масло на веригата
10	Прозорец за преглед на резервоара за масло за веригата
11	Двигател
12	Капак на зъбното колело на веригата
	Устройство за бързо затягане с:
13	■ Централно затваряне
14	■ Въртящ се пръстен
15	Назъбен ограничител
16*	Акумулаторна батерия*
17	Индикатор за степен на заряд на акумулаторната батерия
18*	Зарядно устройство*

*: При единичния уред не са включени в обхвата на доставката, но са съставна част от пълния комплект.

3.7 Обхват на доставката (02)

Към окомплектовката на доставката принадлежат посочените тук позиции. Проверете дали всички позиции са включени:

№	Компонент
1	Акумулаторен трион за подрязване
2	Режеща верига
3	Направляваща шина
4	Предпазител на веригата
5	Ръководство за работа
6*	Акумулаторна батерия*
7*	Зарядно устройство*

*: При единичния уред не са включени в обхвата на доставката, но са съставна част от пълния комплект.

4 УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

4.1 Вибрационно натоварване

■ Опасност от вибрации

Действителната стойност на емисиите на вибрации по време на използването на устройството може да се отклонява от посочената от производителя стойност. Следете следните фактори на въздействие преди или по време на употреба:

- Използва ли се уредът по предназначение?
- Реже ли се респ. обработва ли се материалът по правилния начин?
- Намира ли се уредът в изправно състояние за употреба?
- Режещият инструмент правилно ли е заточен респ. поставен ли е правилният режещ инструмент?
- Монтирани ли са дръжките и евент. опционалните вибрационни дръжки и те свързани ли са стабилно с уреда?
- Експлоатирайте уреда само с необходимите за съответната работа обороти. Избягвайте максималните обороти, за да намалите шума и вибрациите.
- Поради неправилната употреба и поддръжка могат да се повишат шума и вибрациите на уреда. Това води до вреди за здравето. В този случай изключете уреда незабавно и го предайте за ремонт на оторизиран сервис.
- Степента на натоварване от вибрация зависи от работата, която трябва да се извърши или от употребата на уреда. Преценете я и направете съответните паузи по време на работа. По този начин се намалява значително вибрационното натоварване по време на цялото работно време.
- Продължителната употреба на уреда излага потребителя на вибрации и може да причини проблеми в кръвообращението ("бели пръсти"). За да намалите този риск, носете ръкавици и поддържайте ръцете си топли. Ако бъде разпознат симптом на "белите пръсти", незабавно потърсете лекарска помощ. Към тези симптоми принадле

лежат: загуба на чувствителност, изтръпване, сърбеж, болка, загуба на сила, промяна в цвета или състоянието на кожата. Обикновено тези симптоми засягат пръстите, ръцете или пулса. При ниски температури рискът нараства.

- Правете по-дълги почивки по време на работния ден, за да се възстановите от шума и вибрациите. Планирайте работата си така, че използването на оборудване, което генерира силни вибрации, да се разпределя в продължение на няколко дни.
- Ако усетите дискомфорт или промяна в цвета на кожата на ръцете си, докато използвате уреда, спрете работа незабавно. Правете достатъчни паузи по време на работа. Без достатъчни паузи по време на работа може да възникне синдром на вибрация ръка-рамо.
- Намалете риска от излагане на вибрации. Поддържайте уреда в съответствие с инструкциите в ръководството за експлоатация.
- Ако уредът се използва често, свържете се с дистрибутора си, за да закупите анти вибрационни принадлежности (напр. дръжки).
- Избягвайте работа с уреда при температури под 10°C. В работен план определете как вибрационното натоварване може да бъде ограничено.

4.2 Шумово замърсяване

Определено шумово замърсяване чрез този уред не може да се избегне. Извършвайте шумните работи през допустимите и предназначените за това часове на деня. Ако е необходимо спазвайте часовете за почивка и ограничавайте продължителността на работата до най-необходимото. За Вашата лична защита и за предпазване на намиращите се наблизо хора трябва да носите защита на слуха.

4.3 Указания за безопасност във връзка с акумулаторната батерия и зарядното устройство

- Отстранете акумулаторната батерия от уреда преди зареждане.
- Поставете акумулаторната батерия в уреда с правилната поляриност.
- Ако ще съхранявате уреда дълго време, извадете акумулаторната батерия от него.

- Не свързвайте някъсо клемите на уреда или на акумулаторната батерия.

Ръководства за работа

Съблюдавайте указанията за безопасност за акумулаторната батерията и зарядното устройство, които са в отделни ръководства за работа:

- Ръководство за работа 443998: акумулаторни батерии
- Ръководство за работа 443999: зарядни устройства

4.4 Инструкции за безопасност при работа

- Спазвайте специфичните за страната разпоредби за безопасност, напр. от професионални сдружения, фондове за социална сигурност, органи за здравословни и безопасни условия на труд.
- Работете само при достатъчна дневна светлина или изкуствено осветление.
- Поддържайте работната зона свободна от предмети (напр. отрязани с трион части) - риск от спъване.
- Потребителят е отговорен за злополуки с други хора или тяхната собственост.
- Когато работите за първи път с трион за подрязване:
 - Помолете продавача или друг специалист да ви разясни работата с триона за подрязване или посетете курс за обучение.
 - Преди да използвате триона за първи път, поне се упражнявайте в рязане на трупи върху трион или стойка.

4.4.1 Оператор

- Младежи под 16 години или лица, които не са запознати с ръководството за употреба, не трябва да използват уреда.
- Който работи с триона за подрязване, трябва да бъде отпочинал, здрав и в добро физическо състояние. Лицата, които поради здравословни причини не бива да се напрягат и натоварват, трябва да се осведомят при лекаря си дали за тях е възможно да работят с трион за подрязване.

4.4.2 Продължителност на работа

Спазвайте специфичните за страната разпоредби за часовете за работа с трион за подрязване. Часовете за работа с трион за под-

рязване могат да бъдат ограничавани с национални и местни разпоредби.

4.4.3 Работа с триона за подрязване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от тежки наранявания. Ако се използва непълно сглобен трион за подрязване, може да се причинят сериозни наранявания.

- Не използвайте триона за подрязване, докато не бъде напълно сглобен.
- Преди всяка употреба извършвайте визуална проверка, за да проверите дали трионът за подрязване е в добро състояние и дали няма повредени или износени компоненти. Защитни и предпазни устройства трябва да бъдат непокътнати.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от нараняване в резултат на неволно стартиран трион за подрязване. Неволно стартиран трион за подрязване може да доведе до тежки наранявания. Затова извадете акумулаторната батерия в следните случаи:

- Работи по проверката, регулирането и почистването
- Работа с приставката за рязане
- Оставете триона за подрязване
- Транспортиране
- Съхранение
- Работи по техническа поддръжка и ремонт
- Опасност

- Никога не работете сами.
- Винаги дръжте на разположение аптечка за евентуални злополуки.
- Избягвайте докосването до метални предмети, които се намират в земята или са заземени към нея.
- Личните предпазна екипировка се състои от:
 - Предпазна каска
 - Антифони (напр. тапи за уши), особено при дневно работно време над 2,5 часа
 - Предпазни очила или защита за лицето на предпазната каска
 - Предпазни панталони с подложка за защита от срязване
 - Здрави работни ръкавици
 - Предпазни обувки с подметка с грайфер и стоманено бомбе

- Не работете с триона за подрязване над височината на раменете, тъй като по този начин вече не е възможно безопасно използване.
- При смяна на местоположението изключвайте двигателя и поставете предпазителя за веригата.
- Ако трионът за подрязване не се използва, винаги поставяйте предпазителя за веригата и сваляйте акумулаторната батерия.
- Полагайте триона за подрязване на земята само в изключено състояние.
- Не използвайте триона за подрязване за повдигане или преместване на дърво.
- Дървета, които са по-дебели от дължината на ножа, могат да се режат само от специализиран персонал.
- Доближавайте триона за подрязване до среза само при работеща режеща верига, никога не включвайте триона за подрязване с поставена върху среза режеща верига.
- Обърнете внимание на това, в земята да не прониква масло за режещата верига.
- Не извършвайте рязане при дъжд, сняг или буря.
- Не прекратявайте действието на предпазните и защитните устройства.

5 МОНТАЖ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от тежки наранявания. Ако се използва непълно сглобен трион за подрязване, може да се причинят сериозни наранявания.

- Не използвайте триона за подрязване, докато не бъде напълно сглобен.
- Преди всяка употреба извършвайте визуална проверка, за да проверите дали трионът за подрязване е в добро състояние и дали няма повредени или износени компоненти. Защитни и предпазни устройства трябва да бъдат непокътнати.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от порезни рани. Острите ръбове на режещата верига могат да причинят порязвания по време на монтажа.

- Извадете акумулаторната батерия, преди монтажа.
- Носете предпазни ръкавици, когато монтирате режещата верига и направляващата шина.

5.1 Поставяне на режещата верига около направляващата шина (03, 04)

1. Дръжте режещата веригата (03/1) и направляващата шина (03/2) вертикално с две ръце.

Указание: Подравнете режещата верига според посоката ѝ на движение (04/А).

2. Поставете режещата верига (04/1) в канала (04/2) на направляващата шина (04/3).
Указание: Поставете задвижващите звена (04/4) на режещата верига в междините на направляващата звезда (04/5).

3. Завъртете колелото за регулиране (04/6) надолу (назад) (04/а).
Указание: Ако колелото за регулиране не може да се постави върху направляващия палец (05/7) на по-късен етап от монтажа: Завъртете колелото за регулиране леко нагоре (напред) (04/б).

5.2 Поставяне на направляващата шина заедно режещата верига (05)

1. Издърпайте скобата на верижната спиратка (05/1) към предната дръжка (05/а), за да се освободи верижната спиратка.

Указание: Зъбното колело (05/2) трябва сега да може да се завърти.

2. Завъртете зъбното колело (05/б), така че задвижващите звена на режещата верига (05/3) да влязат в гнездата на зъбното колело.
3. Поставяне на направляващата шина (05/4):

- Поставете режещата верига около зъбното колело (05/с).
- Поставете направляващата шина, заедно с колелото за регулиране (05/6), върху направляващия палец (05/7) (05/д).
Указание: Ако колелото за регулиране не може да се постави върху направляващия палец (05/7): Завъртете колелото за регулиране леко нагоре (напред) (04/б).

4. Завъртете колелото за регулиране надолу (назад).
5. Проверете посоката на движение на режещата верига.

5.3 Поставяне на капака (06)

1. Проверете положението на режещата верига, така че тя да лежи правилно върху верижното колело и в направляващата шина.
2. Поставете капака (06/1), заедно с устройството за бързо затягане, върху направляващия палец (06/2) (06/а).
3. Завъртете централното затваряне (06/3) по часовниковата стрелка (06/б). При това не затягайте напълно централното затваряне и след затягането го завъртете един оборот назад.
⇒ Направляващата шина, заедно с режещата верига, са закрепени от капака. Режещата веригата (06/4) е провиснала.

5.4 Обтягане на режещата верига (07)

И УКАЗАНИЕ Режещата верига е обтегната правилно, когато:

- тя се допира до долната страна на направляващата шина и може да се изтегли на ръка.
- в средата на направляващата шина тя може да бъде повдигната с около 3 - 4 мм.

1. Завъртете въртящия се пръстен (07/1) по часовниковата стрелка (07/а), докато режещата верига (07/2) бъде правилно затегната, както е описано по-горе.
2. Издърпайте режещата верига от направляващата шина (07/3) (07/б). Размерът (07/4) не трябва да надвишава 3 до 4 мм.

5.5 Затягане на капака (08)

1. Завъртете централното затваряне (08/1) по часовниковата стрелка (08/а), докато се фиксира.

6 ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

⚠ ОПАСНОСТ! **Опасност за живота и опасност от тежки наранявания!** Незнанието на указанията за безопасност и на инструкциите за употреба може да доведе до тежки телесни повреди и дори до смърт.

- Спазвайте всички указания за безопасност и инструкции за употреба, представени в това ръководство за работа, както и тези, които са цитирани преди употреба на триона за подрязване!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **Опасност от тежки наранявания.** Ако по триона за подрязване има повредени компоненти, това може да доведе до сериозни наранявания.

- Преди всяка употреба извършвайте визуална проверка, за да проверите дали трионът за подрязване е в добро състояние и дали няма повредени или износени компоненти. Защитни и предпазни устройства трябва да бъдат непокътнати.

6.1 Зареждане на батерията

Спазвайте температурния диапазон за зареждане, вижте техническите данни.

ℹ УКАЗАНИЕ За детайлна информация се отнесете към отделните ръководства за работа на акумулаторната батерия и зарядното устройство:

- Ръководство за работа 443998: акумулаторни батерии
- Ръководство за работа 443999: зарядни устройства

6.2 Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия (09)

ВНИМАНИЕ! **Опасност от увреждане на акумулаторната батерия.** Ако след употреба батерията се остави в уреда, това може да доведе до повреда на акумулаторната батерия.

- Непосредствено след употреба, извадете батерията от уреда и я съхранете на място защитено от замръзване.
- Непосредствено преди започване на работа, поставете батерията в уреда.

Поставяне на акумулаторната батерия

1. Плъзнете акумулаторната батерия (09/1) отзад в триона за подрязване, докато се фиксира (09/b).

Изваждане на акумулаторната батерия

1. Натиснете деблокиращия бутон (09/2) на акумулаторната батерия и го задръжте натиснат.
2. Извадете акумулаторната батерия (09/b).

6.3 Наливане на масло за режещата верига (10)

ВНИМАНИЕ! **Опасност от повреда на триона за подрязване.** Трионът за подрязване ще бъде сериозно повреден, ако в резервоара има твърде малко или никакво масло за режещата верига или ако то е засъхнало/залепнало. Ако маслото за режещата верига изсъхне или се слеене, то може да причини повреди на маслопровеждащите компоненти и на маслената помпа. Повреди възникват и при използването на отработено масло. Използването на отработено масло води до щети за околната среда!

- За въвеждане в експлоатация напълнете маслото за режещата верига в резервоара.
- Не използвайте отработено масло!
- Допълвайте резервоара с масло за режещи вериги най-късно при всяка смяна на акумулаторната батерия.

През автоматична смазваща система режещата верига и направляващата шина се снабдяват постоянно с масло по време на работа. Маслото за режещата верига предпазва от корозия и преждевременно износване. За да се смазва режещата верига в достатъчна степен, в резервоара винаги трябва да има достатъчно масло за режещата верига.

За смазването на режещата верига и направляващата шина използвайте само биологично разградиво качествено масло за режещата верига и го транспортирайте и съхранявайте в одобрени и означени резервоари.

Преди да започнете работа и при всяка смяна на акумулатора проверете нивото на маслото и долейте маслото за режещата верига, ако е необходимо:

1. Проверете нивото на маслото в наблюдателното прозорче (10/1) на масления резервоар. Винаги трябва да се вижда масло. Не трябва да се надвишават минималните и максималните нива на масло.
2. Долейте маслото за режещата верига през гърловината за пълнене (10/2).

6.4 Проверка на обтягането на веригата

Често проверявайте обтягането на веригата, тъй като новите режещи вериги се удължават. При работна температура режещата верига се удължава и провисва. Обтягане на режещата верига: виж глава 5.4 "Обтягане на режещата верига (03, 05)", страница 478.

И УКАЗАНИЕ Режещата верига е обтегната правилно, когато:

- тя се допира до долната страна на направляващата шина и може да се изтегли на ръка.
- в средата на направляващата шина тя може да бъде повдигната с около 3 - 4 мм.

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване поради отскачане на режещата верига! Недостатъчно опънатата верига на триона може да отскочи по време на работа и да доведе до наранявания.

- Проверявайте често обтягането на веригата. Обтягането на веригата е недостатъчно, ако задвижващите звена излизат извън канала от долната страна на направляващата шина.
- Напрегнете правилно веригата на триона, ако обтягането на веригата е недостатъчно.

6.5 Проверка на функционирането на верижната спирачка

Трионът за подрязване разполага с ръчна верижна спирачка, която напр. при обратен удар (откат) се активира от скобата на верижната спирачка.

При активиране на верижната спирачка режещата верига и двигателят спират веднага.

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради небрежно боравене! Поради невнимателни и непредвидени движения на триона за подрязване се причиняват най-сериозни наранявания или дори смърт.

- Работете с триона за подрязване с повишено внимание към безопасността и високата концентрация.
- При освобождаване на верижната спирачка не натискайте превключвателя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност за живота и опасност от сериозни наранявания поради дефектна верижна спирачка. Ако верижната спирачка не работи, работещата режеща верига може да причини сериозни наранявания и дори смърт, например в случай на откат (обратен удар).

- Винаги тествайте верижната спирачка, преди да започнете работа.
- Не включвайте триона за подрязване, ако верижната спирачка е повредена. В този случай оставете трионът за подрязване да бъде проверен в сервис.

6.5.1 Проверка на функционирането на верижната спирачка при изключен двигател (11)

1. Издърпайте акумулаторната батерия от уреда: виж глава 6.2 "Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия (09)", страница 479.
2. За да освободите верижната спирачка, издърпайте (11/a) скобата на верижната спирачка (11/1) към предната дръжка (11/2). Режещата верига може да се изтегли на ръка.
3. За включване на верижната спирачка, избутайте скобата на верижната спирачка (11/1) напред (11/b). Режещата верига трябва да не може да се изтегли.

6.5.2 Проверка на функционирането на верижната спирачка при включен двигател (11)

И УКАЗАНИЕ Преди всяко включване на триона за подрязване освобождавайте верижната спирачка.

1. Поставяне на акумулаторната батерия в уреда: виж глава 6.2 "Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия (09)", страница 479.
2. Дръжте сигурно и здраво верижния трион за предната дръжка и за ръкохватката.
3. Освободете верижната спирачка: виж глава 6.5.1 "Проверка на функционирането на верижната спирачка при изключен двигател (11)", страница 480.
4. Включване на двигателя: виж глава 7.3 "Включване и изключване на двигателя (12)", страница 481.

5. Натиснете (11/b) скобата на верижната спирачка (11/1) напред. Режещата верига и двигателят трябва да спрат веднага.

7 УПРАВЛЕНИЕ

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота и опасност от тежки наранявания! Незнание-то на указанията за безопасност и на инструкциите за употреба може да доведе до тежки телесни повреди и дори до смърт.

- Спазвайте всички указания за безопасност и инструкции за употреба, представени в това ръководство за работа, както и тези, които са цитирани преди употреба на триона за подрязване!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от нараняване поради повредена машина. Работата с дефектна машина може да доведе до тежки наранявания и увреждания на машината.

- Работете с машината, когато не е дефектна или повредена и не липсват части или има незакрепени части.
- Спазвайте специфичните за съответната държава разпоредби за продължителността на работа.
- Хванете здраво задната дръжка на триона с дясната ръка, а предната дръжка с лявата ръка и дръжте здраво.
- Не пускайте дръжките, докато двигателят работи.
- Не използвайте триона за подрязване при:
 - умора
 - неразположение
 - въздействие на алкохол, медикаменти и наркотици

7.1 Проверка на маслото за режещата верига

- Проверете дали в резервоара има достатъчно масло за режещата верига:
 - преди всяко започване на работа
 - по време на работа
 - най-късно при всяка смяна на акумулаторната батерия
- Ако нивото на маслото е ниско, долейте масло за режещата верига.

Начин на действие виж *глава 6.3 "Наливане на масло за режещата верига (07)", страница 479.*

7.2 Тестване на верижната спирачка

Начин на действие: виж *глава 6.5 "Тестване на функцията на верижната спирачка", страница 480.*

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност за живота и опасност от сериозни наранявания поради дефектна верижна спирачка. Ако верижната спирачка не работи, работещата режеща верига може да причини сериозни наранявания и дори смърт, например в случай на откат (обратен удар).

- Винаги тествайте верижната спирачка, преди да започнете работа.
- Не включвайте триона за подрязване, ако верижната спирачка е повредена. В този случай оставете трионът за подрязване да бъде проверен в сервиз.

7.3 Включване и изключване на двигателя (12)

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от увреждане на слуха! При работата на триона за подрязване възниква силен шум, който може да предизвика увреждане на слуха на оператора.

- Носете антифони, когато работите с триона за подрязване.

ℹ УКАЗАНИЕ Преди всяко включване на триона за подрязване освобождавайте верижната спирачка.

Включване на двигателя

1. За да освободите верижната спирачка, издърпайте (12/a) скобата на верижната спирачка (12/1) към предната дръжка (12/2).
2. С палеца натиснете блокиращия бутон (12/3) и го задръжте натиснат.
3. Натиснете лоста за газта (12/4) и го задръжте натиснат.
4. Освободете блокиращия бутон.

Указание: След старта на триона за подрязване не е необходимо да държите натиснат блокиращия бутон. Блокиращият бутон трябва да предотвратява стартиране на триона за подрязване по невнимание.

Изключване на двигателя

1. Отпуснете лоста за газта.

7.4 Проверка на състоянието на заряд на акумулаторната батерия

Индикаторът за състоянието на заряд се намира на акумулаторната батерия.

И УКАЗАНИЕ За детайлна информация се отнесете към отделните ръководства за работа на акумулаторната батерия и зарядното устройство:

- Ръководство за работа 443998: акумулаторни батерии
- Ръководство за работа 443999: зарядни устройства

8 РАБОТНО ПОВЕДЕНИЕ И РАБОТНА ТЕХНИКА

И УКАЗАНИЕ От селскостопанските професионални кооперации редовно се предлагат курсове по боравене с триони за подрязване, както и курсове по сечене на дървета.

ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради недостатъчни специализирани познания! Недостатъчните специализирани познания могат да доведат до тежки наранявания и до смърт!

- Само обучени и опитни лица могат да отсичат дървета и да кастрят клоните им.

ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради трески! Поради увлечени дървесни стружки могат да възникнат най-тежки наранявания и смърт!

- Отстранете стружките и треските от дървото за рязане.

8.1 Отсичане на дървета (13, 14)

Вземайте предвид следните точки преди и по време на отсичане на дървета:

- При отсичане на дървета трябва да се внимава да не се излагат на опасност други хора, да не се засягат електропроводи и да не се причиняват материални щети. Ако дърво влезе в контакт с електропровод, трябва незабавно да се информира комуналната компания.
- Обърнете внимание и на чуждо имущество, животни или предмети. Те не бива да са в опасната зона. При повреда незабавно уведомете собственика.
- Предпазното разстояние до други работни места или предмети трябва да е най-малко 2½ дължини на дървото.

- Преценяване на посоката на падане на дървото.
За посоката на падане на дървото от значение е следното:

- естественият наклон на дървото
- местоположението на по-големите клони
- височината на дървото
- едностранното образуване на клони
- равното място или склон
- асиметричен растеж, повредено дърво
- посока на вятъра и скорост на вятъра
- тежест вследствие на натрупан сняг

- На склонове винаги работете от горната страна на подлежащото на повяляне дърво.

- Уверете се, че по определения предварително път за отстъпление няма препятствия. Пътят за отстъпление трябва да преминава на около 45° косо в посока назад спрямо посоката на падане (13).

- По дънера не бива да има храсти, клони и чужди тела (напр. мръсотия, камъни, отчупена кора, пирони, скоби, тел и т.н.).

За да се повали дадено дърво, трябва да се направят два направляващи среза и един повялящ срез.

1. При срезове за повяляне и разтрूपване поставете назъбения ограничител сигурно до дървото за рязане.
2. Изрежете направляващия срез (14/C) най-напред хоризонтално, след това косо отгоре под ъгъл от най-малко 45°. По този начин се избягва заклещването на триона за подрязване при правене на втория направляващ срез. Направляващият срез трябва да се направи възможно най-близо до земята и да е по желаната посока на падане (14/E). Дълбочината на среза трябва да е около 1/4 от диаметъра на дънера.
3. Изрежете повялящия срез (14/D) точно хоризонтално срещу направляващия срез. Повялящият срез трябва да се изреже на височина от 3 – 5 cm над хоризонталния направляващ срез.
4. Изрежете повялящия срез (14/D) толкова дълбоко, че между направляващия срез (14/C) и повялящия срез (14/D) да остане предпазна ивица (14/F) от най-малко 1/10 от диаметъра на дънера. Тази предпазна ивица предотвратява завъртането на дър-

вото и падането му в неправилната посока. При доближаване на повалящия срез (14/D) до предпазната ивица (14/F), дървото трябва да започне да пада. Не режете през предпазната ивица!

Ако дървото падне по време на рязането:

- Ако дървото евентуално падне в погрешната посока или се наклони обратно и заклеци триона за подрязване, прекъснете изрязването на повалящия срез. За отваряне на среза и за преместване на дървото в желаната линия за падане набийте клинове от дърво, пластмаса или алуминий.
- Веднага извадете триона за подрязване от среза, изключете го и го оставете на земята.
- Отдалечете се към зоната за отстъпление.
- Внимавайте за падащи клони.

5. Ако дървото остане да стои, чрез набиване на клинове в повалящия срез го повалете контролирано.

Указание: Може да се използват само клинове от дърво, пластмаса или алуминий.

6. След завършване на рязането веднага сваляте антифоните и внимавайте за сигнали или предупредителни викове.

Пробождаци, надлъжни и сърцевинни срезове може да се извършват само от опитни или обучени лица (14).

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради падащото дърво! Ако не е възможно отстъпление, може да се стигне до тежки наранявания и до смърт!

- Започнете с повалянето едва тогава, когато е осигурен безпрепятствен път за отстъпление от подлежащото на поваляне дърво.

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради неконтролирано падащото дърво! Неконтролирано падащите дървета могат да причинят най-тежки наранявания и смърт!

- За да гарантирате контролирано падане на дървото, оставете предпазна ивица между направляващия срез и повалящия срез, която да е около 1/10 от диаметъра на дънера.
- При вятър не извършвайте поваляне.

8.2 Кастрене на клони (15)

Кастренето на клони е процес на отстраняване на клони от отсечено дърво. Спазвайте следните точки:

- По време на работа подпирайте триона за подрязване на дънера на дървото с назъбения ограничител.
- Отначало оставете по-големите, сочещи надолу клони, които подпират дървото.
- Отрежете по-малките клони с един срез.
- Режете клоните систематично и един след друг от дървото (15/a). Първо отрежете всички клони, които Ви пречат. След това отрежете клоните, които създават напрежение. Накрая отрежете основния клон в основата.
- Отрежете свободно висящите клони от горе (15/b), но не и от долу.
- Внимавайте при клоните под напрежение и ги режете от долу нагоре (15/c), за да избегнете заклещване на триона за подрязване.

8.3 Разтрूपване на дървета (16 – 19)

Разтрूपването означава разделяне на отсеченото дърво на части. Спазвайте следните точки:

- Уверете се, че имате сигурен стоеж и че разпределяте равномерно телесното си тегло върху двата си крака. Ако е възможно, под дънера трябва да се подложат клони, греди или клинове и да се подпре с тях.
- При склон винаги работете над дънера на дървото, тъй като дънерът може да се търкулне (16).
- Водете триона за подрязване така, че в удължената зона на завъртане на режещата верига да няма части на тялото.
- Поставете назъбения ограничител директно до ръба на среза и оставете триона за подрязване да се върти около тази точка. В края на среза не упражнявайте натиск.
- За да поддържате пълен контрол върху триона за подрязване в момента на рязане, намалете контактното налягане към края на рязането, без да отпускате здравото захващане на ръкохватките на триона за подрязване.
- Внимавайте режещата верига да не докосва земята.

- След завършване на среза изчакайте режещата верига да спре, преди да отстраните триона за подрязване.
- Винаги изключвайте двигателя на триона за подрязване, преди да се отидете до следващото дърво.

Дънерът лежи равномерно по цялата си дължина:

- Прережете дънера отгоре и не режете в земята (17/a).

Дънерът се опира в земята от единия край:

- За да предотвратите заклещване на триона за подрязване и образуване на трески, най-напред отрежете 1/3 от диаметъра на дънера отдолу (18/a), след това прережете останалата част отгоре до височината на долния срез (18/b).

Дънерът се опира в земята от двата края:

За да предотвратите заклещване на триона за подрязване и образуване на трески, най-напред отрежете 1/3 от диаметъра на дънера отгоре (19/a), след това прережете останалата част отдолу до височината на горния срез (19/b).

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради обратен удар (откат)! Операторът може да бъде смъртоносно ранен поради обратен удар (откат) на уреда.

- Задължително спазвайте мерките, за да избегнете обратен удар (откат)!

8.4 Разтрूपване на трупи

При тази работа трябва да се вземат предвид следните точки:

- Използвайте сигурна подпора за рязане (магаре, клинове, греди).
- Обърнете внимание на сигурния стоеж и на равномерното разпределение на телесното тегло.
- Осигурете кръглите дървета срещу завъртане.
- Доближайте триона за подрязване до среза само при работеща режеща верига. Никога не включвайте триона за подрязване, когато режещата верига е поставена върху среза.
- Не дръжте дървото с крак и не оставяйте друг човек да го държи.

9 ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от наранявания вследствие срязване. Опасност от наранявания вследствие срязване при хващане на части с остри ръбове или движещи се части, както и на режещи инструменти.

- Винаги преди работи по поддръжката, обслужването и почистването изключвайте уреда. Изваждайте батерията.
- Винаги при работи по поддръжката, обслужването и почистването носете защитни ръкавици.

Трионът за подрязване отговаря на всички приложими стандарти за безопасност. Ремонти могат да се извършват само от квалифициран специализиран персонал при използване само на оригинални резервни части.

- След всяка употреба проверявайте триона за подрязване за износване и при нужда подменяйте повредените компоненти.
- Не излагайте уреда на вода или влага. Почиствайте пластмасовите части с кърпа и не използвайте почистващи препарати или разтворители.
- Почистете отворите за охлаждащ въздух, ако са запушени.
- Не пръскайте триона за подрязване с вода и не използвайте машини за почистване с високо налягане.
- Използвайте само предписаните от производителя резервни части.

9.1 Почистване на вътрешността на верижното колело

След всяка употреба почиствайте основно триона за подрязване.

1. Извадете акумулаторната батерия и поставете верижния трион върху стабилна основа.
2. Отвийте капака на зъбното колело на веригата.
3. Почистете вътрешността с подходяща четка.
4. Свалете режещата верига и направляващата шина.
5. Почистете канала за шината и входния отвор за масло.

9.2 Поддръжка на режещата верига

9.2.1 Заточване на режещата верига (20)

Заради безопасността и ефективността режещата верига винаги трябва да е добре заточена.

⚠ ОПАСНОСТ! Опасност за живота поради обратен удар (откат)! Неправилно наточената режеща верига увеличава опасността от обратен удар и по този начин риска от смъртоносни наранявания.

- Заточете правилно режещата верига, за да намалите опасността от обратен удар.

ℹ УКАЗАНИЕ За неопитния потребител на верижни триони се препоръчва, заточването на верижния трион да се извърши от специалист от клиентската служба. Специалистът извършва заточването с инструменти, които осигуряват минимално отнемане на материал и равномерно заточване на всички зъби.

Заточването е необходимо, когато:

- Стърготините са подобни на прах.
- За рязане е необходима по-голяма сила.
- Разрезът не е прав.
- Вибрациите се увеличават.

Процедура

Режещата верига може да се заточва самостоятелно с помощта на специални кръгли пили, чийто диаметър е адаптиран към индивидуалния тип верига (виж глава 9.2.2 "Таблица за заточване на режещата верига", страница 485). Изисква се сръчност и опит, за да се избегнат повреди по зъбите.

1. Изключете триона за подрязване и отстранете акумулаторната батерия.
2. Освободете верижната спирачка.
3. Затегнете здраво направляващата шина с монтирана режеща верига в подходящо менгеме.

Указание: Уверете се, че режещата верига може да се движи свободно.



4. Обтегнете режещата верига, ако е хлабава.
5. Пили:
 - Монтирайте пилата в съответния водач.
 - Поставете пилата в гнездото на зъба. При това запазете равномерен наклон в съответствие с профила на зъба.
 - Направете само няколко движения с пилата, само движения напред.
 - Повторете движенията с пилата на всички зъби с еднаква ориентация (дясно или ляво).
6. Обърнете позицията на направляващата шина в менгемето. Повторете изпилването на останалите зъби.
7. Проверка:
 - Дали граничният зъб се подава над инструмента за тестване.
 - Изпилете евентуалното надвишение с плоска пила.
 - Заоблете профила.
8. След заточването:
 - Отстранете всички стружки от пиленето и праха.
 - Смажете режещата верига в маслена баня.



9.2.2 Таблица за заточване на режещата верига

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от тежки наранявания. Ако на триона за подрязване е поставена неразрешена режеща верига или направляваща шина, могат да причинят сериозни наранявания.

- Използвайте само одобрени режещи вериги и направляващи шини.

Резервни части, режещи вериги и направляващи шини: вижте техническите данни.

Режеща верига (направляваща шина)	Диаметър на пилата	Ъгъл на главата	Ъгъл на заточване	Ъгъл на наклон на главата (55°)	Индикатор за дълбочина
					

Режеща верига (направляваща шина)	Диаметър на пилата	Ъгъл на главата	Ъгъл на заточване	Ъгъл на наклон на главата (55°)	Индикатор за дълбочина
		Ъгъл на завъртане на инструмента	Ъгъл на наклона на инструмента	Страничен ъгъл	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 mm	30°	0°	75°	0,025"
 Индикатор за дълбочина				 Пила	

9.2.3 Смяна на режещата верига

Веригата трябва да бъде сменена, когато:

- Дължината на зъбите е по-малка от 5 mm.
- При наличие: Маркировката върху зъбите на режещите звена е надвишена.
- Хлабината на звената на верижните нитове е твърде голяма.

9.3 Поддръжка на направляващата шина

9.3.1 Проверка на направляващата шина (21)

Редовно проверявайте направляващата шина за повреди. Ако е необходимо, отстранете всички стърчащи остатъци (21/1), т.е. пилете под ъгъл от 45° (21/2).

9.3.2 Обръщане на направляващата шина (22)

За да избегнете едностранно износване, след всяко заточване и смяна на веригата направляващата шина трябва да се обръща:

1. Свалете направляваща шина (22/1).
2. Развийте винта с кръстообразен шлиц (22/2), разположен на задната страна на направляващата шина.
3. Освободете адаптерната планка с обтягаща кука (22/3), заедно с колелото за регулиране (22/4), от направляващата шина.
4. Завъртете направляващата шина около надлъжната ѝ ос.

5. Закрепете отново адаптерната планка със затягаща кука, заедно с колелото за регулиране, към направляващата шина, завъртяна около надлъжната ос, и я фиксирайте отново с винта с кръстообразен шлиц.
6. Монтирайте отново направляващата шина (виж глава 5.2 "Поставяне на направляващата шина (03, 04)", страница 478).

9.3.3 Смазване на направляваща шина (21, 23)

1. Грижливо почиствайте канала на шината (21/3) и входните отвори за масло (21/4).
2. Грижливо почиствайте отвора за смазване (23/1) от двете страни.
3. С помпа за гресиране (23/2) изпомпайте от двете страни една след друга толкова грес, докато греста не започне да излиза равномерно от върховете на верижното колело. При това завъртайте верижното колело.

10 ПОМОЩ ПРИ НЕИЗПРАВНОСТИ

ВНИМАНИЕ! опасност от нараняване.

Остроръбести и движещи се части на уреда могат да доведат до наранявания.

- Винаги при работи по поддръжката, обслужването и почистването носете защитни ръкавици!
- Изключете уреда и извадете акумулаторната батерия!

И **УКАЗАНИЕ** При неизправности, които не са посочени в тази таблица или които не можете да отстраните самостоятелно, моля обърнете се към нашата компетентна клиентска служба.

Неизправност	Причина	Отстраняване
Двигателят не работи.	Няма налично напрежение на батерията.	Оставете специалист електротехник да провери електрозахранването.
	Защитата от претоварване е изключила.	Изчакайте, докато защитата от претоварване възстанови електрозахранването.
	Включена е верижната спирачка.	Освободете верижната спирачка.
Направляващата шина и режещата верига прегряват. Изпускане на дим.	Режещата верига е твърде стегната.	Разхлабете обтягането на веригата.
	Резервоарът за масло е празен.	Допълнете маслото за режещата верига. Проверете резервоара за масло за повреда.
	Входящият отвор за маслото и/или жлебът на направляващата шина са замърсени.	Почистете входния отвор за масло и канала на направляващата шина.
Двигателят работи, но режещата верига не се върти.	Режещата верига е твърде стегната.	Разхлабете обтягането на веригата.
	повреда на уреда	Свържете се със сервиз на производителя.
Вместо дървесни стърготини се изхвърля само дървесен прах. Трионът за подрязване трябва да се натисне през дървото.	Режещата верига е затъпена.	Наточете режещата верига или посетете сервизния център на производителя.
Уредът вибрира необичайно.	повреда на уреда	Свържете се със сервиз на производителя.

11 ТРАНСПОРТИРАНЕ

Вземете следните мерки преди транспортиране:

1. Изключете уреда.

2. Отстранете акумулаторната батерия от уреда.
3. Опаковайте акумулаторната батерия правилно (вижте по-долу).

Акумулаторна батерия "B160.6 Li" (артикулен № 114128)

И УКАЗАНИЕ Номиналната енергия на акумулатора възлиза на по-малко от 100 Вт! Затова спазвайте следните указания за транспортиране!

Съдържащата се литиево-йонна батерия попада под юрисдикцията на законодателството за опасни товари, но при все това може да се транспортира при опростени условия:

- Акумулаторът може да се транспортира от частния потребител без допълнителни условия, стига да е пакетирани за търговия на дребно и транспортът да се извършва за лични цели.
- Професионалният потребител, който извършва транспорта във връзка с основната си професионална заетост (напр. доставки от и на строителни площадки или представяния), може също така да се възползва от тази опростена процедура.

И в двата гореописани случая трябва да се вземат задължителните предпазни мерки за предотвратяване на разпиляване на съдържанието. В други случаи е задължително спазването на предписанията на законодателството за опасни товари! При неспазване както изпращача, така и транспортиращият са застрашени от значителни глоби.

Допълнителни съвети за превоз и експедиране

- Транспортирайте, респ. експедирайте литиево-йонни акумулаторни батерии само в неопределено състояние!
- За транспорт на акумулаторни батерии използвайте само оригиналната картонена опаковка или подходяща картонена опаковка за опасни товари (не е задължително за акумулаторни батерии с номинална енергия по-малко от 100 Вт).
- Залепете откритите контакти на презареждащата се акумулаторна батерия, за да предпазите от късо съединение.
- Вътре в опаковката, осигурете акумулаторната батерия от изместване, за да предотвратите увреждане на батерията.
- Обезпечете правилното обозначение и документация на пратката при транспортиране, респ. експедиране (напр. с куриерска служба или спедиция).

- Информирайте се предварително дали е възможен транспорт с избрания доставчик и обозначете пратката.

Препоръчваме ангажирането на специалист по опасни товари за подготовка на пратката. Спазвайте също и евентуалните допълнителни национални предписания.

12 СЪХРАНЕНИЕ

12.1 Съхранение на уреда

- Изваждайте батерията от уреда след всяка употреба.
- След всяка употреба на уреда го почиствайте основно и поставяйте всички защитни покрития - ако са налични такива.
- Съхранявайте уреда на сухо, заключващо се място и извън обсега на деца.

При работни паузи, които продължават повече от 30 дни, извършете следните работи:

- Изпразнете резервоара за масло за режещата верига.
- Свалете режещата верига и направляващата шина, почистете ги и ги напръскайте с масло за защита от ръжда.

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда на уреда. Ако маслото за режещата верига изсъхне или се слепа, то може да причини повреда на маслосъдържащите компоненти и на маслената помпа, ако се съхранява дълго време.

- Преди всяко по-продължително складиране източете маслото за режещата верига от триона за подрязване.

12.2 Съхранение на акумулаторната батерия и зарядното устройство

И УКАЗАНИЕ За детайлна информация се отнесете към отделните инструкции за употреба на акумулаторната батерия и зарядното устройство.

13 ИЗХВЪРЛЯНЕ

Само за страни от ЕС:

Съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване и утвърждаването ѝ от националното законодателство зарядни устройства, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях субстанции.

При неправилно изхвърляне старите електрически и електронни уреди поради възможното наличие на опасни вещества могат да окажат вредни влияния върху околната среда и човешкото здраве.

Указания относно немския Закон за електрически и електронни уреди



■ Старите електрически и електронни уреди не принадлежат към домакинските отпадъци, а напротив налагат отделно събиране и изхвърляне!

- Старите батерии или акумулатори, които не са вградени в стария уред, трябва да се изваждат преди отдаване! Изхвърлянето им се регулира от закона за батериите.
- Притежателят, респективно ползвателят на електрически и електронни уреди е задължен по закон да ги предаде обратно след употребата им.
- Крайният потребител носи лична отговорност за изтриване на личните си данни от стария уред, който е за изхвърляне!

Символът на задраскания контейнер за смет означава, че електрическите и електронните уреди не трябва да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци.

Електрическите и електронните уреди могат да бъдат безплатно върнати на следните пунктове:

- Обществените служби за събиране на отпадъци - респ. пунктове за събиране (напр. комуналните площадки)
- Пунктовете за продажба на електроуреди (стационарни или онлайн), както и търговците са задължени да вземат обратно електроуреди или доброволно го предлагат.

Тези изявления важат само за уреди, които са продадени и инсталирани в държави от Европейския съюз и подлежат на юрисдикциите на Европейския Директива 2012/19/EU. В страни извън Европейския съюз може да важат различни от това постановления за изхвърляне на стари електроуреди и електроника.

Указания относно Закона за батериите (BattG)



■ Старите батерии и акумулаторите не принадлежат към домакинските отпадъци, а напротив налагат отделно събиране и изхвърляне!

■ За безопасно изваждане на батериите или акумулаторите от електроуредите и за информацията относно типа и съответно химическия им състав, вземете под внимание допълнителните указания в ръководството за употреба или в ръководството за инсталация.

■ Собствениците, съотв. потребителите, на батерии и акумулатори са законово задължени да ги върнат след употреба. Връщането се ограничава до количества, обичайни за домакинството.

Старите батерии могат да съдържат вредни вещества или тежки метали, които могат да причинят вреди на здравето и на околната среда. Рециклирането на стари батерии и използването на ресурсите, които те съдържат, допринася за защитата на тези две важни стойности.

Символът на задраскания контейнер за смет означава, че батериите и акумулаторите не трябва да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци.

Ако освен това под контейнера за смет се намират обозначенията Hg, Cd, или Pb, то те се отнасят до следното:

- Hg: Батерията съдържа повече от 0,0005% живак
- Cd: Батерията съдържа повече от 0,002% кадмий
- Pb: Батерията съдържа повече от 0,004% олово

Акумулаторите и батериите могат да бъдат върнати безплатно в следните пунктове:

- Обществените служби за събиране на отпадъци - съотв. пунктове за събиране (напр. комуналните площадки)
- Местата за продажба на батерии и акумулатори
- Пунктовете за връщане в рамките на общата система за обратно приемане на излезли от употреба батерии за уреди
- Пункта за връщане на производителя (в случай че не е член на общата система за обратно приемане)

Тези изявления важат само за батерии и акумулатори, които се продават в страните от Европейския съюз и са предмет на Европейска директива 2006/66/EO. В страни извън Европейския съюз може да се прилагат различни разпоредби за изхвърляне на акумулатори и батерии.

14 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Трион за подрязване	CSD 1825
Арт. № Цял комплект	114136
Арт. №	114135
Цял комплект	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Литиево-йонни акумулаторни батерии	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Размери (Д x Ш x В)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Тегло без режеща верига, направляваща шина, предпазител на веригата, масло и акумулаторна батерия	2,49 kg
Общо тегло (без акумулаторна батерия)	2,94 kg
Обем на резервоара за маслото за веригата	190 ml
Защита от претоварване	Yes
Деление на верижното колело	3/8" special
Верижна спиратка	Yes (electrical, PCB and brake rod)
Режеща верига:	
■ Работна скорост на режещата верига	3,8 m/s
■ Време за спиране (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Време за проследяване на веригата (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Активиране на режещата верига	Twofold
Ниво на звукова мощност L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Ниво на звуково налягане L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Стойност на вибрациите (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Режеща верига	
Номер на резервна част	127549
Дебелина на задвижващите звена	1,1 mm

Направляваща шина	
Номер на резервна част	114211
Тип направляваща шина	Oregon 104MLEA041
Дължина на направляващата шина	10" / 25 cm
Дължина срез	17 cm

*** Забележки:**

- *Определената стойност на вибрационните емисии е измерена съгласно стандартизирана процедура за изпитване и може да се използва за сравняване на един електрически инструмент с друг.*
- *Определената стойност на вибрационните емисии може да се използва и за първоначална оценка на експозицията (ниво на вибрационна експозиция).*
- *Стойността на вибрационните емисии може да се различава от посочената стойност по време на действителната употреба на електрическия инструмент в зависимост от начина, по който се използва електрическият инструмент.*
- *Опитайте се да намалите максимално експозицията на вибрации. Примерни мерки за намаляване на експозицията на вибрации включват носене на ръкавици при използване на уреда и ограничаване на продължителността на работното време. Вземете предвид всички части от работния цикъл (например времето, ко-*

гато електрическият инструмент е изключен, и времето, когато е включен, но работи без товар).

15 ПОДДРЪЖКА / СЕРВИЗ

За въпроси относно гаранцията, ремонта или подмяната на части, моля, свържете се с най-близкия сервизен център на AL-KO. Ще го откриете в интернет на следния адрес: www.alko-garden.com/service-contacts

За повече информация относно резервни части посетете:

www.alko-garden.com/spareparts

16 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото декларираме на своя отговорност, че този продукт във формата, в която е предлаган на пазара, изпълнява изискванията на хармонизираните директиви на ЕУ, стандартите за безопасност на ЕУ и стандартите за специфичните продукти. Декларацията за съответствие е част от инструкцията за експлоатация и е приложена към машината.

17 ГАРАНЦИЯ

Всякакви материални или производствени дефекти по уреда се отстраняват от нас през законния давностен срок за претенции за недостатъци, по наш избор чрез ремонт или заместваща доставка. Давностният срок се определя съответно според законите на страната, където е продаден уредът.

Нашата гаранция важи само при:

- Спазване на тази инструкция за експлоатация
- Правилна употреба
- Използване на оригинални резервни части

Гаранцията става невалидна при:

- Опити за самоволни ремонти
- Самоволни технически изменения
- Употреба не по предназначение

От гаранцията се изключват:

- Щети по лаковото покритие, възникнали вследствие на нормално износване
- Бързо износващи се части, които на картата с резервните части са означени с рамка

xxxxxx (x)

Гаранционният период започва да тече след покупката от страна на първия краен потребител. Определяща е датата на документа за покупка. Моля, обърнете се с тази декларация и оригиналния документ за покупка към вашия търговски представител или най-близкия център за обслужване на клиенти. Законовите претенции за дефекти от страна на купувача към продавача остават непроменени от тази декларация.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оглавление

1	Указания по технике безопасности	493	4	Указания по технике безопасности	501
1.1	Общие указания по технике безопасности для электроинструментов	494	4.1	Вибрационная нагрузка	501
1.1.1	Безопасность на рабочем месте	494	4.2	Акустическая нагрузка	502
1.1.2	Электрическая безопасность	494	4.3	Указания по технике безопасности для аккумулятора и зарядного устройства	502
1.1.3	Личная безопасность	495	4.4	Указания по технике безопасности во время работы	502
1.1.4	Использование электроинструмента и работа с ним	495	4.4.1	Операторы	503
1.1.5	Использование инструмента с аккумулятором	496	4.4.2	Время работы	503
1.1.6	Сервис	496	4.4.3	Работа с цепной пилой	503
1.2	Указания по технике безопасности при обращении с цепной пилой	496	5	Монтаж	504
2	Информация о руководстве по эксплуатации	498	5.1	Установка пильной цепи вокруг направляющей шины (03, 04)	504
2.1	Символы на титульной странице	498	5.2	Установка направляющей шины и пильной цепи (05)	504
2.2	Условные обозначения и сигнальные слова	498	5.3	Установка кожуха (06)	504
3	Описание продукта	499	5.4	Натяжение пильной цепи (07)	504
3.1	Использование по назначению	499	5.5	Закручивание кожуха (08)	505
3.2	Примеры неправильного применения	499	6	Ввод в эксплуатацию	505
3.3	Остаточные риски	499	6.1	Зарядка аккумулятора	505
3.4	Предохранительные и защитные устройства	500	6.2	Вставка и извлечение аккумулятора (09)	505
3.4.1	Защита от включения	500	6.3	Заливка цепного масла (10)	505
3.4.2	Кнопка блокировки	500	6.4	Проверка натяжения цепи	506
3.4.3	Тормоз цепи / рычаг тормоза цепи	500	6.5	Проверка работоспособности тормоза цепи	506
3.4.4	Защита от перегрузки	500	6.5.1	Проверка работоспособности тормоза цепи при выключенном двигателе (11)	506
3.4.5	Нитенатяжитель	500	6.5.2	Проверка работоспособности тормоза цепи при включенном двигателе (11)	506
3.4.6	Болты надвязки	500	7	Управление	507
3.5	Символы на устройстве	500	7.1	Проверка масла для смазки пильной цепи	507
3.5.1	Метки безопасности	500	7.2	Проверка тормоза цепи	507
3.5.2	Символы эксплуатации	500	7.3	Включение и выключение двигателя (12)	507
3.6	Обзор продукта (01)	501	7.4	Проверка состояния заряда аккумулятора	507
3.7	Комплект поставки (02)	501			

8	Рабочее поведение и способ работы...	508
8.1	Валка деревьев (13, 14)	508
8.2	Обрезание веток (15).....	509
8.3	Поперечная распиловка дерева (16 – 19).....	509
8.4	Поперечная распиловка пиломатериалов.....	510
9	Техобслуживание и уход	510
9.1	Очистка внутреннего пространства звездочки	510
9.2	Техническое обслуживание пильной цепи.....	510
9.2.1	Заточка пильной цепи (20).....	510
9.2.2	Таблица для заточки пильной цепи	511
9.2.3	Замена пильной цепи	512
9.3	Обслуживание направляющей шины	512
9.3.1	Проверка направляющей шины (21)	512
9.3.2	Переворачивание направляющей шины (22).....	512
9.3.3	Смазывание направляющей шины (21, 23)	512
10	Устранение неисправностей	512
11	Транспортировка	513
12	Хранение.....	514
12.1	Хранение устройства.....	514
12.2	Хранение аккумулятора и зарядного устройства.....	514
13	Утилизация	514
14	Технические характеристики.....	515
15	Сервисное обслуживание.....	516
16	Информация о декларации соответствия.....	516
17	Гарантия.....	517

1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения.

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Перечень критических отказов

- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации
- не использовать с перебитым или оголённым электрическим кабелем
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия

Возможные ошибочные действия персонала

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать на открытом пространстве во время дождя
- не включать при попадании воды в корпус

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- повреждён корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

- Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 1)
- Хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150-69 (Условие 5)
- Транспортировать при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 100 %.

1.1 Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, которые входят в комплект поставки этого электроинструмента. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к удару электрическим током, пожару и (или) серьезным травмам.

- Сохраните все указания по технике безопасности и инструкции для дальнейшего использования.

Используемое в указаниях по технике безопасности обозначение «электроинструмент» относится и к электроинструментам, работающим от сети (с сетевым кабелем), и к электроинструментам, работающим от аккумулятора (без сетевого кабеля).

1.1.1 Безопасность на рабочем месте

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Беспорядок на рабочем месте или неосвещенные участки могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с электроинструментом во взрывоопасной среде, в которой имеются горючие жидкости, газы или пыль. Электроинструменты производят искру, от которой может воспламениться пыль или пары.
- Во время использования электроинструмента не подпускайте к себе детей и других людей. Если вы отвleчетесь, можете потерять контроль над электроинструментом.

1.1.2 Электрическая безопасность

- Штепсель электроинструмента должен подходить к розетке. Штепсель нельзя модифицировать. В электроинструментах с защитным заземлением нельзя использовать штепсельные адаптеры. Немодифицированные штепселя и подходящие розетки уменьшают риск удара электрическим током.
- Избегайте физического контакта с заземленными поверхностями труб, систем отопления, плит и холодильников. Если Ваше тело заземлено, существует повышенный риск удара электрическим током.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск удара электрическим током.
- Не используйте соединительные кабели не по назначению, чтобы нести, вешать электроинструмент или чтобы вытянуть штепсель из розетки. Держите соединительный кабель подальше от источников жары, масла, острых краев или движущихся частей устройства. Поврежденные или запутанные соединительные кабели повышают риск удара электрическим током.

- Если вы работаете с электроинструментом под открытым небом, используйте только такие удлинительные кабели, которые подходят также для использования на улице. Использование удлинительного кабеля, который предназначен для улицы, уменьшает риск удара электрическим током.
- Если электроинструмент все же необходимо использовать во влажной среде, используйте устройство дифференциальной защиты. Использование устройства дифференциальной защиты уменьшает риск удара электрическим током.

1.1.3 Личная безопасность

- При работе с электроинструментом следует проявлять внимательность и подходить к выполнению работ с четким пониманием целесообразности действий. Не допускается использование электроинструмента в состоянии усталости, под действием алкоголя, наркотических или лекарственных препаратов. Кратковременное отсутствие внимательности при использовании электроинструмента может стать причиной серьезных травм.
- Используйте средства индивидуальной защиты и обязательно носите защитные очки. В зависимости от типа и условий применения электроинструмента использование таких средств индивидуальной защиты, как респиратор, нескользящая защитная обувь, защитная каска или средства защиты органов слуха, существенно снижает риск получения травмы.
- Избегайте случайного включения. Необходимо убедиться в том, что электроприбор выключен, прежде чем подключать его к источнику питания и (или) аккумулятору, брать в руки или переносить. Если при ношении электроинструмента или его подключении к источнику питания вы держите палец на выключателе, это может привести к несчастным случаям.
- Прежде чем включить электроинструмент, удалите установочные инструменты или гаечные ключи. Попадание инструмента или ключа в движущуюся часть электроинструмента может привести к повреждениям.

- Избегайте неудобного положения тела. Необходимо выбрать устойчивое положение, которое в любой момент позволит сохранить равновесие. Это поможет лучше контролировать положение электроинструмента в непредвиденных ситуациях.
- Надевайте подходящую одежду. Не следует надевать просторную одежду или украшения. Держите волосы и одежду вдали от движущихся частей. Просторная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- Если предусмотрена установка устройства для отсасывания и удержания пыли, удостоверьтесь, что они подсоединены и правильно используются. Отсасывание пыли может уменьшать опасность воздействия пыли.
- Не взвешивайте себя в неправильном направлении и не игнорируйте правила безопасности для электроинструментов, даже если вы знакомы с электроинструментом после его многократного использования. Небрежное обращение может привести к серьезным травмам в течение нескольких секунд.

1.1.4 Использование электроинструмента и работа с ним

- Не перегружайте электроинструмент. Используйте для работы подходящий электроинструмент. С подходящим электроинструментом в предназначенной для работы среде вы сможете работать лучше и увереннее.
- Не используйте электроинструмент, выключатель которого испорчен. Электроинструмент, который нельзя включить или выключить, опасен и требует ремонта.
- Прежде чем настраивать устройство, менять запчасти или поместить устройство на хранение, вытяните штепсель из розетки и (или) извлеките аккумулятор. Эта мера предосторожности позволит не допустить случайного включения электроинструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не позволяйте использовать электроинструмент лицам, которые не знакомы с ним или не прочитали эти инструкции. Электроинструменты опасны, если их используют неопытные люди.

- Тщательно заботьтесь об электроинструментах и насадках. Контролируйте, безупречно ли функционируют подвижные части, не прижаты, не сломаны и не повреждены ли они до такой степени, что электроинструмент хуже функционирует. Перед использованием электроинструмента поврежденные части должны быть отремонтированы. Много несчастных случаев происходит по вине электроинструментов, за которыми плохо ухаживали.
- Сохраняйте режущие инструменты острыми и держите их в чистоте. Тщательно ухоженные режущие инструменты с острыми режущими краями меньше застревают и ими легче пользоваться.
- Используйте электроинструмент, насадки и т. д. в соответствии с данными инструкциями. Учитывайте условия труда и специфику работы. Использование электроинструментов для целей, для которых они не предусмотрены, может привести к опасным ситуациям.
- Следите, чтобы ручки и ладонная часть перчатки были сухими и чистыми, без малейших следов масла или смазки. Скользкие ручки и ладонная часть перчатки не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию и контроль мощности в непредвиденных ситуациях.

1.1.5 Использование инструмента с аккумулятором

- Заряжайте аккумуляторы только в зарядных устройствах, которые рекомендованы производителем. Если зарядное устройство, которое подходит для определенного вида аккумуляторов, используется с другими аккумуляторами, существует опасность пожара.
- Используйте в электроинструментах только предусмотренные для этого аккумуляторы. Использование других аккумуляторов может привести к травмам и опасности пожара.
- Держите неиспользуемые аккумуляторы подальше от скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание контактов. Короткое замыкание между аккумуляторными контактами может вызвать возгорания или пожар.

- При неправильном использовании из аккумулятора может вытекать жидкость. Избегайте контакта с ними. При случайном контакте смойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Вытекшая аккумуляторная жидкость может вызвать раздражение кожи или ожоги.
- Не используйте поврежденный или модифицированный аккумулятор. Поврежденный или модифицированный аккумулятор могут вести себя непредсказуемо и вызывать пожар, взрыв или опасность травмирования.
- Держите аккумулятор вдали от огня или высоких температур. Огонь или температура выше 130 °C могут вызвать взрыв.
- Следуйте инструкциям по зарядке и ни в коем случае не заряжайте аккумулятор или аккумуляторный инструмент вне диапазона температур, указанного в руководстве по эксплуатации. Неправильная зарядка или зарядка вне утвержденного диапазона температур могут привести к разрушению аккумулятора и повышению пожароопасности.

1.1.6 Сервис

- Ремонтировать электроинструмент должен только квалифицированный специалист, используя оригинальные запчасти. Таким образом обеспечивается сохранение надежности электроинструмента.
- Ни в коем случае не выполняйте обслуживание разрушенных аккумуляторов. Обслуживание аккумуляторов должно осуществляться только производителем или его сервисной службой.

1.2 Указания по технике безопасности при обращении с цепной пилой

Общие указания по технике безопасности для цепных пил

- Держать все части тела подальше от пильной цепи. Перед тем как включить пилу, следует убедиться в том, что пильная цепь не контактирует с какими-либо предметами. Кратковременная невнимательность при работе с цепной пилой может привести к попаданию одежды или частей тела в движущуюся пильную цепь.

- **Правой рукой держать цепную пилу за заднюю ручку, а левой — за переднюю.** Следует придерживать именно этой схемой цепной пилы: в противном случае риск получения травмы увеличивается.
- **Держать цепную пилу за изолированную поверхность ручки, так как пильная цепь может касаться скрытых электрических линий.** Контакт пильной цепи с кабелем под напряжением может привести к тому, что металлические части инструмента также будут под напряжением, а это может стать причиной поражения электрическим током.
- **Следует носить защитные очки. Кроме того, рекомендуется использовать средства для защиты органов слуха, головы, рук, ног и ступней.** Надлежащая защитная одежда снижает риск травмирования в результате попадания стружки или случайного соприкосновения с пильной цепью.
- **Запрещается работать с цепной пилой, стоя на дереве, лестнице, крыше или неустойчивой поверхности.** При работе таким образом существует риск получения травмы.
- **Обязательно следует занимать устойчивое положение и использовать цепную пилу только на твердой, надежной и равной поверхности.** На скользкой или нестабильной опорной поверхности можно легко потерять равновесие или контроль над цепной пилой.
- **Следует помнить, что напряженная ветка при отпиливании может отпружинить.** После снятия напряжения в древесных волокнах ветка может ударить пользователя или выбить из его рук цепную пилу.
- **При срезании подлеска и молодых деревьев следует соблюдать особую осторожность.** Тонкие ветки могут запутаться в пильной цепи и ударить вас или вывести вас из равновесия.
- **Для переноски цепной пилы ее следует включить и держать за переднюю ручку, повернув пильную цепь от тела.** Транспортировать и хранить цепную пилу следует только в защитном кожухе. Следует соблюдать крайнюю осторожность при обращении с цепной пилой, чтобы снизить вероятность непреднамерен-

ного соприкосновения с вращающейся пильной цепью.

- **Следует соблюдать инструкции по смазыванию, натяжению цепи и замене направляющей шины и цепи.** Неправильно натянутая или смазанная цепь может лопнуть. Также возрастает риск отдачи.
- **Разрешается пилить только древесину. Запрещается использовать цепную пилу для выполнения непредусмотренных работ.** Пример: Цепную пилу разрешается использовать для разрезания металлических и пластмассовых изделий, кирпичной кладки или строительных материалов (кроме деревянных). Использование цепной пилы не по назначению может привести к возникновению опасных ситуаций.
- **Не пытайтесь валить дерево, если у вас нет четкого представления о рисках и их избегании.** Пользователь или иные лица могут получить серьезные травмы в результате падения дерева.
- **Соблюдайте все указания при очистке цепной пилы от скопления материала, во время хранения или выполнения работ по техобслуживанию. Убедитесь, что выключатель отключен, а аккумулятор удален.** Неожиданная эксплуатация цепной пилы при удалении скопления материала или во время выполнения ремонтных работ может привести к серьезным травмам.

Причины отдачи и меры для ее предотвращения

Отдача может произойти, когда кончик направляющей шины касается предмета или когда древесина изгибается и пильная цепь заедает в пропиле.

Контакт конца направляющей шины с каким-либо предметом в некоторых случаях может привести к обратной ответной реакции, при которой направляющая шина смещается вверх в направлении пользователя.

Заземление пильной цепи на верхней кромке направляющей шины рельса может привести к резкому смещению шины в направлении пользователя.

Любая из этих реакций может привести к потере контроля над пилой и возможному получению серьезной травмы. Не следует полагаться исключительно на предохранительные устройства, встроенные в цепную пилу.

Пользователь цепной пилы должен принять ряд мер для предотвращения травм и несчастных случаев.

Отдача является следствием неправильного или неграмотного пользования цепной пилой. Чтобы не допустить ее, соблюдать следующие меры предосторожности.

- **Пилу следует крепко держать обеими руками, обхватывая рукоятки цепной пилы большими и указательными пальцами. Располагать тело и руки следует таким образом, чтобы можно было противодействовать обратной отдаче.** Если все необходимые меры предосторожности были предприняты в соответствии с указаниями по технике безопасности, пользователь справиться с обратной отдачей. Запрещается отпускать цепную пилу.
- **Следует избегать ненормальной позы и не пилить выше уровня плеч.** Это позволяет лучше контролировать цепную пилу в неожиданных ситуациях и избегать соприкосновения конца шины с другими предметами.
- **Следует использовать только предписанные производителем запасные шины и пильные цепи.** В противном случае возможен разрыв пильной цепи, который приведет к обратной отдаче.
- **Следует соблюдать предоставленные производителем инструкции по заточке и техобслуживанию пильной цепи.** Слишком низкие ограничители глубины увеличивают склонность к отдаче.

2 ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Немецкая версия содержит оригинальное руководство по эксплуатации. Все остальные языковые версии — это переводы оригинального руководства по эксплуатации.
- Всегда держите это руководство по эксплуатации под рукой, чтобы прочитать его, если вам потребуется информация об устройстве.
- Передавайте устройство другим лицам только вместе с этим руководством по эксплуатации.
- Прочтите и соблюдайте указания по технике безопасности и предупреждения,

приведенные в данном руководстве по эксплуатации.

2.1 Символы на титульной странице

Символ	Значение
	Обязательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед вводом в эксплуатацию. Это необходимо для безопасной работы и безотказного использования устройства.
	Руководство по эксплуатации
	Осторожно обращайтесь с литиево-ионными аккумуляторами! В частности, соблюдайте указания по транспортировке, хранению и утилизации в данном руководстве по эксплуатации!
	Данное изделие соответствует применимым европейским директивам, и была проведена процедура оценки соответствия этим директивам.

2.2 Условные обозначения и сигнальные слова

 **ОПАСНОСТЬ!** Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приводит к смерти или серьезным травмам.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

 **ОСТОРОЖНО!** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой и средней тяжести.

 **ВНИМАНИЕ!** Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к имущественному ущербу.

 **ПРИМЕЧАНИЕ** Специальные указания для облегчения понимания и эксплуатации.

3 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

В этом руководстве по эксплуатации описана ручная цепная электропила, которая получает питание от аккумулятора.

Разрешается использовать все аккумуляторы (Вххх Li) и зарядные устройства (Сххх Li) типа

AL-KO 18 V / 36 V
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения устройства и аккумулятора. Если устройство работает с неподходящими аккумуляторами, то устройство и аккумуляторы могут быть повреждены.

- Устройство работает только с предназначенными для этого аккумуляторами.

И ПРИМЕЧАНИЕ Для получения дополнительной информации см. руководства по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства типа **AL-KO 18 V / 36 V**
1 BATTERY / 2 VOLTAGES

3.1 Использование по назначению

Данная цепная пила не предназначена для валки деревьев. Цепная пила рассчитана исключительно на применение в домашнем и приусадебном хозяйстве. В этой области цепная пила подходит для распиловки легкой древесины, например, для:

- распиловки пиломатериалов;
- резки живой изгороди;
- распиловки дров.

Благодаря электрическому приводу аккумуляторную цепную пилу можно использовать для распиловки древесины не только на открытом воздухе, но и в закрытых помещениях. Использование, которое противоречит описанному в настоящем документе, считается использованием не по назначению.

Это устройство предназначено для частного использования. Любое другое использование, а также несанкционированные модификации или дополнения рассматриваются как ненадлежащее использование и приводят к признанию недействительной гарантии, а также к потере соответствия и отказу от любой ответственности за ущерб пользователю или третьим лицам со стороны производителя.

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования при использовании не по назначению! Распиловка цепной пилой древесины или других материалов, которые содержат посторонние предметы, может привести к травме.

- Используйте цепную пилу только для распиловки легкой древесины.
- Осмотрите древесину перед распиловкой на наличие посторонних предметов, например, гвоздей, шурупов, фитингов.

3.2 Примеры неправильного применения

- Не обрезать ветки, которые расположены прямо или под острым углом над пользователем или другими лицами.
- Не используйте отработанное масло или минеральное масло для смазки пильной цепи.
- Не разрешается использовать устройство во взрывоопасной среде.

3.3 Остаточные риски

Даже при использовании устройства по назначению существует остаточный риск, который невозможно исключить. Конструкция устройства не позволяет исключить следующие опасности.

- Контакт с открытыми зубьями цепи (опасность порезов).
- Доступ к вращающейся цепи (опасность порезов).
- Внезапное и непредвиденное движение направляющей шины с пильной цепью (опасность пореза).
- Удаление частей цепи (опасность порезов/травмы).
- Удаление частей обработанной древесины.
- Нарушение слуха во время работы, если не использовать беруши.

3.4 Предохранительные и защитные устройства

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность серьезных травм, вызванных манипулированием предохранительными и защитными устройствами. Из-за манипулирования предохранительными и защитными устройствами при работе с цепной пилой могут возникнуть серьезные травмы.

- Ни в коем случае не выводите из строя предохранительные и защитные устройства!
- Работайте с цепной пилой, только если все предохранительные и защитные устройства работают правильно.

3.4.1 Защита от включения

Если оператор выпускает газ несколько раз подряд, цепная пила отключается на несколько секунд для защиты электроники и пильной цепи. В этом случае дождитесь повторного включения цепной пилы.

3.4.2 Кнопка блокировки

Кнопка блокировки предотвращает случайный запуск цепной пилы.

3.4.3 Тормоз цепи / рычаг тормоза цепи

Цепная пила имеет ручной тормоз цепи, который активируется с помощью рычага тормоза цепи, например, в случае отдачи. При срабатывании тормоза цепи цепная пила и двигатель мгновенно останавливаются.

3.4.4 Защита от перегрузки

Цепная пила оснащена защитой от перегрузки, которая ее выключает в случае перегрузки. После короткой фазы охлаждения цепную пилу можно снова включить.

3.4.5 Нитенатяжитель

Механический нитенатяжитель соединен с тормозом цепи и вызывает при выключении цепной пилы быстрое торможение пильной цепи.

Механический нитенатяжитель предотвращает повреждения, вызванные движением цепи.

3.4.6 Болты надвязки

Если во время распиловки цепь разорвется, болты надвязки захватят конец разъединенной цепи, тем самым предотвращая травмы рук оператора.

3.5 Символы на устройстве

3.5.1 Метки безопасности

Символ	Значение
	Соблюдайте особую осторожность при использовании прибора!
	Опасность отдачи!
	Запрещается использовать во время дождя! Беречь от воздействия влаги!
	Носить защитные беруши и очки!
	Перед вводом в эксплуатацию прочтите руководство по эксплуатации!
	При работе с цепной пилой инструмент всегда следует держать двумя руками!
	Гарантированный уровень звуковой мощности L_{WA}

3.5.2 Символы эксплуатации

Символ	Значение
	Ослабление (-) и увеличение (+) натяжения пильной цепи.
	Затяните центральный замок.
	Направление движения пильной цепи (под кожухом для звездочки)
	Направление движения пильной цепи (по направляющей шине)

Символ	Значение
	Освободить и активировать рычаг тормоза цепи (на дуговой ручке)

3.6 Обзор продукта (01)

Но-мер	Компонент
1	Цепная защита
2	Направляющая шина
3	Пильная цепь
4	Рычаг тормоза цепи (защита рук)
5	Дуговая ручка
6	Рычаг газа
7	Задняя ручка
8	Кнопка блокировки
9	Крышка бака для цепного масла
10	Смотровое окно бака для цепного масла
11	Двигатель
12	Кожух для звездочки
	Устройство быстрозажимного крепления с:
13	■ Центральный замок
14	■ Поворотное кольцо
15	Зубчатый упор
16*	Аккумулятор*
17	Индикатор уровня заряда аккумулятора
18*	Зарядное устройство*

*: не входит в комплект поставки комплектного прибора, однако компоненты поставляются в комплекте.

3.7 Комплект поставки (02)

Комплект поставки включает в себя перечисленные позиции. Убедитесь, что включены все позиции:

Но-мер	Компонент
1	Аккумуляторная цепная пила
2	Пильная цепь
3	Направляющая шина
4	Цепная защита
5	Руководство по эксплуатации
6*	Аккумулятор*
7*	Зарядное устройство*

*: не входит в комплект поставки комплектного прибора, однако компоненты поставляются в комплекте.

4 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Вибрационная нагрузка

■ Опасность вибрации

Фактическое значение вибрационной эмиссии при использовании устройства может отличаться от заявленного производителем значения. Наблюдайте следующие факторы воздействия до или во время использования:

- Используется ли устройство по назначению?
- Материал разрезан или обработан правильно?
- Находится ли устройство в хорошем рабочем состоянии?
- Правильно ли заострен или установлен режущий инструмент?
- Установлены ли кронштейны и, если требуется, дополнительные вибрационными ручки, и плотно ли они соединены с устройством?
- Эксплуатируете устройство только с частотой вращения двигателя, необходимой для отдельной работы. Избегайте максимальной частоты вращения, чтобы снизить уровень шума и вибрации.
- Из-за неправильного использования и технического обслуживания шум и вибрация устройства могут повыситься. Это наносит

вред здоровью человека. В таких случаях немедленно выключайте устройство и обратитесь за его ремонтом в авторизованный сервисный центр.

- Степень вибрационного напряжения зависит от выполняемой работы или использования устройства. Оцените и установите соответствующие перерывы в работе. В результате вибрационная нагрузка в течение всего рабочего времени будет значительно снижена.
- Длительная эксплуатация устройства подвергает оператора вибрации и может вызвать проблемы с кровообращением (симптом «белого пальца»). Чтобы уменьшить этот риск, носите перчатки и держите руки в тепле. В случае обнаружения симптома «белого пальца» немедленно обратитесь к врачу. Эти симптомы включают в себя: онемение, потерю чувствительности, покалывание, зуд, боль, слабость, изменение цвета или состояния кожи. Обычно эти симптомы влияют на пальцы, руки или пульс. При низких температурах риск возрастает.
- Делайте во время рабочего дня длительные перерывы, чтобы отдохнуть от шума и вибраций. Планируйте свою работу таким образом, чтобы разделить эксплуатацию устройств, которые создают сильные вибрации, на несколько дней.
- Если вы почувствуете дискомфорт или дисхромиию кожи при использовании устройства в руках, немедленно прекратите работу. Установите достаточные перерывы в работе. Работа без достаточных перерывов может привести к местной вибрационной болезни.
- Минимизируйте риск воздействия вибрации. Выполняйте обслуживание прибора в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации.
- Если оборудование используется часто, обратитесь к дилеру, чтобы приобрести антивибрационные аксессуары (например, ручки).
- Избегайте работы с прибором при температуре ниже 10 °C. В плане работы определите, как можно ограничить вибрационную нагрузку.

4.2 Акустическая нагрузка

Некоторая акустическая нагрузка, вызванная этим устройством, неизбежна. Выполняйте

шумные работы в установленные и определенные сроки. При необходимости следует учитывать указания относительно «тихих часов» и ограничивать продолжительность работы наиболее необходимым. Для обеспечения личной защиты и защиты лиц, находящихся поблизости, необходимо носить беруши.

4.3 Указания по технике безопасности для аккумулятора и зарядного устройства

- Перед зарядкой извлеките аккумулятор из прибора.
- Вставляйте аккумулятор в прибор с соблюдением полярности.
- Извлекайте аккумулятор из прибора, если он будет храниться длительное время.
- Не допускайте короткого замыкания клемм прибора или аккумулятора.

Руководства по эксплуатации

Соблюдайте меры безопасности, указанные в отдельных руководствах по эксплуатации на аккумулятор и зарядное устройство:

- Руководство по эксплуатации 443998: аккумуляторы
- Руководство по эксплуатации 443999: зарядные устройства

4.4 Указания по технике безопасности во время работы

- Соблюдайте указания по технике безопасности в конкретных странах, например, указания по технике безопасности профессиональных ассоциаций, фондов социального обеспечения, органов здравоохранения.
- Используйте устройство только при достаточном дневном или искусственном освещении.
- Рабочая зона, свободная от посторонних предметов (например, обрезков) — опасность спотыкания.
- Оператор или пользователь отвечают за жизнь и имущество других лиц.
- Если вы работаете с цепной пилой впервое:
 - Попросите продавца или другого специалиста объяснить, как обращаться с бензопилой, или пройдите курсы.
 - Перед первым применением попрактикуйтесь, по крайней мере, в распиловке бревен на козлах или подставке.

4.4.1 Операторы

- Устройство запрещается использовать детям в возрасте до 16 лет и лицам, не ознакомленным с руководством по эксплуатации.
- Любой человек, работающий с цепной пилой, должен быть отдохнувшим, здоровым и находиться в хорошей форме. Если по состоянию здоровья утомление запрещается, необходимо спросить у врача, можно ли работать с цепной пилой.

4.4.2 Время работы

Соблюдайте в отношении времени работы цепных пил конкретной страны. Время работы цепных пил может ограничиваться национальными и местными правилами.

4.4.3 Работа с цепной пилой

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность серьезных травм.** В случае использования не полностью собранной цепной пилы существует риск получения серьезных травм.

- Не используйте цепную пилу, пока она не будет полностью собрана.
- Выполняйте визуальный осмотр перед каждым использованием, чтобы убедиться в том, что цепная пила полностью собрана и не содержит поврежденных или изношенных деталей. Все предохранительные и защитные устройства должны исправно функционировать.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность травмы из-за непреднамеренного включения цепной пилы.** Непреднамеренное включение цепной пилы может привести к серьезным травмам. Поэтому извлекайте аккумулятор в следующих случаях:

- техническом осмотре, регулировке и очистке;
 - работа с принадлежностями;
 - оставление цепной пилы без присмотра;
 - транспортировка;
 - размещении на хранение;
 - техническом обслуживании и ремонте;
 - в случае опасности.
- Никогда не работайте в одиночку.
 - Всегда держите наготове аптечку на случай ранений.

- Избегайте контакта с металлическими предметами, находящимися в земле или электрически соединенными с ней.
- Средства индивидуальной защиты включают:
 - защитная каска;
 - средства защиты слуха (например, беруши), особенно, когда рабочий день составляет более 2,5 часов;
 - защитные очки или щиток защитной каски;
 - защитные штаны с вставкой для защиты от порезов;
 - крепкие рабочие перчатки;
 - безопасная обувь с нескользящей подошвой и стальным носком.
- Не используйте цепную пилу выше уровня плеч, безопасная работа в этом положении не возможна.
- При смене места выключите двигателя и наденьте цепную защиту.
- Если цепная пила не используется, установите цепную защиту и извлеките аккумулятор.
- Кладите цепную пилу только в выключенном состоянии.
- Не используйте цепную пилу в качестве механического рычага или для перемещения древесины.
- Бревна, толщина которых превышает длину пильной шины, должны распиливаться только квалифицированным персоналом.
- Приставляйте пилу к обрабатываемому материалу только с работающей пильной цепью, ни в коем случае не подключайте работающую цепную пилу к пильной цепи.
- Следите за тем, чтобы масло для смазки пильной цепи не попадало в землю.
- Не пилите во время дождя, снегопада или шторма.
- Ни в коем случае не выводите из строя предохранительные и защитные устройства.

5 МОНТАЖ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность серьезных травм. В случае использования не полностью собранной цепной пилы существует риск получения серьезных травм.

- Не используйте цепную пилу, пока она не будет полностью собрана.
- Выполняйте визуальный осмотр перед каждым использованием, чтобы убедиться в том, что цепная пила полностью собрана и не содержит поврежденных или изношенных деталей. Все предохранительные и защитные устройства должны исправно функционировать.

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность резаных ран. В процессе сборки острые края пильной цепи могут стать причиной резаных ран.

- Перед началом сборки следует вынуть аккумулятор.
- При выполнении работ по установке пильной цепи и направляющей шины следует пользоваться защитными перчатками.

5.1 Установка пильной цепи вокруг направляющей шины (03, 04)

1. Возьмите пильную цепь (03/1) и направляющую шину (03/2) так, чтобы они вертикально свисали в обеих руках.

Примечание: Выворачивайте пильную цепь в соответствии с ее направлением движения (04/а).

2. Поместите пильную цепь (04/1) в паз (04/2) направляющей шины (04/3).
Примечание: Поместите приводные звенья (04/4) пильной цепи в промежуточные пространства отклоняющей звезды (04/5).

3. Поверните (04/а) регулировочное колесо (04/6) вниз (назад).

Примечание: Если регулировочное колесо не может быть размещено на направляющем болте (05/7) на более позднем этапе сборки: Поверните (04/б) регулировочное колесо немного вверх (вперед).

5.2 Установка направляющей шины и пильной цепи (05)

1. Переместите рычаг тормоза цепи (05/1) к дуговой ручке (05/а), чтобы разблокировать тормоз цепи.

Примечание: Ведущее зубчатое колесо (05/2) должно вращаться.

2. Поверните (05/б) ведущее зубчатое колесо так, чтобы ведущие звенья пильной цепи (05/3) вошли в углубления ведущего зубчатого колеса.
3. Установка направляющей шины (05/4):
 - Поместите (05/с) пильную цепь вокруг ведущего зубчатого колеса.
 - Вставьте (05/д) направляющую шину вместе с регулировочным колесом (05/6) в направляющий болт (05/7).
Примечание: Если регулировочное колесо не может быть размещено на направляющем болте (05/7): Поверните (04/б) регулировочное колесо немного вверх (вперед).
4. Поверните регулировочное колесо вниз (назад).
5. Убедитесь в правильном направлении движения пильной цепи.

5.3 Установка кожуха (06)

1. Проверьте посадку пильной цепи, чтобы она правильно сидела на звездочке и направляющей шине.
2. Установите (06/а) кожух (06/1) быстрозажимного устройства на направляющий болт (06/2).
3. Затяните (06/б) центральный замок (06/3) по часовой стрелке. Центральный замок следует затянуть не до упора или после затяжки ослабить на один оборот.
⇒ Направляющая шина вместе с пильной цепью фиксируются кожухом. Пильная цепь (06/4) провисает.

5.4 Натяжение пильной цепи (07)

И ПРИМЕЧАНИЕ Пильная цепь правильно натянута, если она:

- прилегает к нижней стороне направляющей шины и проворачивается рукой.
- приподнимается в середине направляющей шины на 3–4 мм.

1. Вращайте (07/а) поворотное кольцо (07/1) по часовой стрелке до тех пор, пока пильная цепь (07/2) не будет правильно натянута, как описано выше.
2. Вытащите (07/б) пильную цепь из направляющей шины (07/3). Размер (07/4) не должен превышать 3–4 мм.

5.5 Закручивание кожуха (08)

1. Поворачивайте (08/а) центральный замок (08/1) по часовой стрелке до щелчка.

6 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

⚠ ОПАСНОСТЬ! **Опасность для жизни и опасность тяжелых травм.** Незнание указаний по технике безопасности и инструкций по эксплуатации может привести к серьезным травмам и даже смерти.

- Прочитайте и соблюдайте все указания по технике безопасности и инструкции по эксплуатации данного руководства, а также руководства по эксплуатации, о которых идет речь, до использования цепной пилы!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! **Опасность серьезных травм.** Повреждение деталей цепной пилы может привести к серьезным травмам.

- Выполняйте визуальный осмотр перед каждым использованием, чтобы убедиться в том, что цепная пила полностью собрана и не содержит поврежденных или изношенных деталей. Все предохранительные и защитные устройства должны исправно функционировать.

6.1 Зарядка аккумулятора

Обратите внимание на диапазон температур для зарядки, см. Технические данные.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию см. в отдельных руководствах по эксплуатации и аккумулятора и зарядного устройства:

- Руководство по эксплуатации 443998: аккумуляторы
- Руководство по эксплуатации 443999: зарядные устройства

6.2 Вставка и извлечение аккумулятора (09)

ВНИМАНИЕ! **Опасность повреждения аккумулятора.** Если после использования устройства оставить аккумулятор внутри, это может привести к повреждению аккумулятора.

- Сразу после завершения работы следует извлечь аккумулятор из устройства и поместить на хранение в утепленное место.
- Вставлять аккумулятор в устройство следует непосредственно перед работой.

Вставка аккумулятора

1. Вставьте (09/а) аккумулятор (09/1) сзади в цепную пилу до упора.

Извлечение аккумулятора

1. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки (09/2) на аккумуляторе.
2. Извлеките (09/б) аккумулятор.

6.3 Заливка цепного масла (10)

ВНИМАНИЕ! **Опасность повреждения цепной пилы.** Если в баке слишком мало или нет масла для смазки пильной цепи или если оно высушено/склеено, это может привести к серьезным повреждениям цепной пилы. Высушивание/склеивание масла для смазки пильной цепи может привести к повреждению маслонесущих деталей или масляного насоса. Повреждение также происходит при использовании отработанного масла. Использование отработанного масла приводит к вредному воздействию на окружающую среду!

- Залейте масло для смазки пильной цепи в бак перед вводом в эксплуатацию.
- Не используйте отработанное масло!
- Заполняйте бак новым маслом для смазки пильной цепи самое позднее при каждой замене аккумулятора.

Автоматическая смазочная система непрерывно снабжает маслом пильную цепь и направляющую шину во время работы. Масло для смазки пильной цепи защищает ее от коррозии и преждевременного износа. Для необходимого смазывания пильной цепи в баке всегда должно находиться достаточное количество масла для смазки пильной цепи.

Для смазывания пильной цепи и направляющей шины используйте только качественное экологичное, биологически разлагающееся масло для смазки пильной цепи, транспортируйте и храните масло только в разрешенных и соответственно маркированных емкостях.

Перед каждым началом работы и при каждой замене аккумулятора следует проверять уровень масла и доливать масло для смазки пильной цепи в случае необходимости:

1. Проверьте уровень масла через смотровое окно (10/1) масляного бака. В смотровом окне всегда должно быть видно масло. Не допускается превышение минимального и максимального уровня масла.
2. Долейте цепное масло через заливные горловины (10/2).

6.4 Проверка натяжения цепи

Через короткие интервалы проверяйте натяжение цепи, поскольку новые пильные цепи растягиваются. В процессе эксплуатации при нагревании пильная цепь удлиняется и провисает. Увеличить натяжение пильной цепи: см. *глава 5.4 "Натяжение пильной цепи (03, 05)", Стр. 504.*

И ПРИМЕЧАНИЕ Пильная цепь правильно натянута, если она:

- прилегает к нижней стороне направляющей шины и проворачивается рукой.
- приподнимается в середине направляющей шины на 3–4 мм.

И ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования при сходе пильной цепи! Недостаточно зажатая пильная цепь может сойти во время работы и привести к травме.

- Часто проверяйте натяжение цепи. Натяжение цепи слишком низкое, когда движущиеся звенья выступают из паза в нижней части направляющей шины.
- Если натяжение цепи слишком низкое, затяните ее соответствующим образом.

6.5 Проверка работоспособности тормоза цепи

Цепная пила имеет ручной тормоз цепи, который активируется с помощью рычага тормоза цепи, например, в случае отдачи.

При срабатывании тормоза цепи пильная цепь и двигатель мгновенно останавливаются.

И ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни из-за небрежного обращения! Небрежное и непредвиденное движения цепной пилы могут привести к самым серьезным травмам или даже смерти.

- При работе с цепной пилой руководствуйтесь соображениями безопасности и не теряйте концентрацию.
- При деблокировании тормоза цепи не нажимайте ни на какой выключатель.

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность для жизни и риск тяжелых травм из-за неисправного тормоза цепи. Если тормоз цепи не работает, например, в случае отдачи работающей цепной пилы, это может привести к самым серьезным травмам и даже смерти.

- Проверяйте тормоз цепи перед каждым началом работы.
- Не включайте цепную пилу, если тормоз цепи неисправен. В этом случае обратитесь за проверкой цепной пилы в специализированную мастерскую.

6.5.1 Проверка работоспособности тормоза цепи при выключенном двигателе (11)

1. Извлеките аккумулятор из прибора: см. *глава 6.2 "Вставка и извлечение аккумулятора (09)", Стр. 505.*
2. Чтобы разблокировать тормоз цепи, переместите (11/a) рычаг тормоза цепи (11/1) в направлении дуговой ручки (11/2). Пильная цепь может проворачиваться рукой.
3. Чтобы включить тормоз цепи, поверните (11/b) рычаг тормоза цепи (11/1) вперед. Пильная цепь не должна проворачиваться.

6.5.2 Проверка работоспособности тормоза цепи при включенном двигателе (11)

И ПРИМЕЧАНИЕ Перед включением цепной пилы разблокируйте тормоз цепи.

1. Вставка аккумулятора в прибор: см. *глава 6.2 "Вставка и извлечение аккумулятора (09)", Стр. 505.*
2. Крепко держите цепную пилу за дуговую и заднюю ручку.
3. Разблокировка тормоза цепи: см. *глава 6.5.1 "Проверка работоспособности тормоза цепи при выключенном двигателе (11)", Стр. 506.*
4. Включение двигателя: см. *глава 7.3 "Включение и выключение двигателя (12)", Стр. 507.*
5. Переместите (11/b) рычаг тормоза цепи (11/1) вперед. Пильная цепь и двигатель должны немедленно остановиться.

7 УПРАВЛЕНИЕ

⚠ ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни и опасность тяжелых травм. Незнание указаний по технике безопасности и инструкций по эксплуатации может привести к серьезным травмам и даже смерти.

- Прочитайте и соблюдайте все указания по технике безопасности и инструкции по эксплуатации данного руководства, а также руководства по эксплуатации, о которых идет речь, до использования цепной пилы!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность травмирования из-за неисправного устройства. Эксплуатация неисправного устройства может привести к серьезным травмам и повреждению устройства.

- Эксплуатируйте устройство только в исправном и неповрежденном состоянии при исправных и хорошо закрепленных деталях.
- Соблюдайте национальные положения, регламентирующие допустимое время работы.
- Обхватите заднюю ручку правой, а дуговую ручку левой рукой, и удерживайте устройство.
- Не отпускайте ручки, пока работает двигатель.
- Не используйте цепную пилу:
 - при усталости,
 - при плохом самочувствии,
 - под воздействием алкоголя, медикаментов или наркотиков.

7.1 Проверка масла для смазки пильной цепи

- Убедитесь, что в баке достаточное количество масла для смазки пильной цепи:
 - перед каждым началом работы;
 - во время работы;
 - не позже каждой замены аккумулятора.
- Если уровень масла для смазки пильной цепи низкий, заполните цепную пилу.

Порядок действий см. *глава 6.3 "Заливка цепного масла (07)", Стр. 505.*

7.2 Проверка тормоза цепи

Порядок действий: см. *глава 6.5 "Проверка работоспособности тормоза цепи", Стр. 506.*

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность для жизни и риск тяжелых травм из-за неисправного тормоза цепи. Если тормоз цепи не работает, например, в случае отдачи работающей цепной пилы, это может привести к самым серьезным травмам и даже смерти.

- Проверяйте тормоз цепи перед каждым началом работы.
- Не включайте цепную пилу, если тормоз цепи неисправен. В этом случае обратитесь за проверкой цепной пилы в специализированную мастерскую.

7.3 Включение и выключение двигателя (12)

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность повреждения органов слуха! При работе цепной пилы создается сильный шум, который может привести к нарушениям слуха.

- Носите защитные беруши при работе с цепной пилой.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ Перед включением цепной пилы разблокируйте тормоз цепи.

Включение двигателя

1. Чтобы разблокировать тормоз цепи, переместите (12/а) рычаг тормоза цепи (12/1) в направлении дуговой ручки (12/2).
2. Большим пальцем нажать и удерживать кнопку блокировки (12/3).
3. Нажмите и удерживайте кнопку рычага газа (12/4).
4. Отпустите кнопку блокировки.
Примечание: После запуска цепной пилы удерживать кнопку блокировки не требуется. Кнопка блокировки служит для предотвращения непреднамеренного запуска цепной пилы.

Выключение двигателя

1. Отпустите рычаг газа.

7.4 Проверка состояния заряда аккумулятора

Индикатор уровня заряда находится на аккумуляторе.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ Подробную информацию см. в отдельных руководствах по эксплуатации и аккумулятора и зарядного устройства:

- Руководство по эксплуатации 443998: аккумуляторы
- Руководство по эксплуатации 443999: зарядные устройства

8 РАБОЧЕЕ ПОВЕДЕНИЕ И СПОСОБ РАБОТЫ

И ПРИМЕЧАНИЕ Сельскохозяйственные отраслевые страховые объединения регулярно предлагают курсы по работе с цепными пилами и валке леса.

ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни из-за недостаточной квалификации! Недостаточные профессиональные знания могут привести к тяжелым травмам и даже смерти!

- Валку леса и обрезку сучков можно поручать только обученным и опытным людям.

ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни из-за расщепления древесины! Захваченные щепки могут привести к тяжелейшим травмам и даже смерти!

- Удалите свободно лежащие щепки и осколки с распиливаемой детали.

8.1 Валка деревьев (13, 14)

Соблюдайте следующие пункты до и во время валки деревьев:

- Во время валки деревьев следует позаботиться о том, чтобы другие лица не подвергались какой-либо опасности, чтобы не было контакта с линиями снабжения и не было нанесено материального ущерба. Если дерево вступает в контакт с линией снабжения, немедленно уведомите коммунальную компанию.
- Также обеспечьте защиту чужой собственности, животных или предметов. Они не должны находиться в опасной зоне. В случае повреждения немедленно сообщите об этом владельцу.
- Безопасное расстояние между другими рабочими местами или предметами должно составлять не менее 2 ½ длин дерева.
- Оцените направление падения дерева. Решающее значение для направления падения дерева имеют:
 - естественный наклон дерева;
 - расположение крупных ветвей;
 - высота дерева;
 - рост сучков с одной стороны;
 - расположение на равнине или склоне;
 - асимметричный рост, повреждение древесины;
 - направление и скорость ветра;

- снеговая нагрузка.

- При расположении на склоне работайте выше сваливаемого дерева.
- Убедитесь, что в выбранной зоне отхода нет препятствий. Зона отхода должна располагаться примерно под углом 45° по диагонали в направлении, противоположном направлению падения дерева (13).
- Ствол должен быть очищен от кустарников, веток и посторонних предметов (например, грязи, камней, отслаивающейся коры, гвоздей, скоб, проволоки и т. д.).

Чтобы свалить дерево, необходимо выполнить два подпила и один валочный пропил.

1. При валке и распиливании надежно упирите зубчатый упор в распиливаемое дерево.
2. Сначала выполните подпил (14/C) горизонтально, затем наклонно сверху под углом не менее 45°. Это позволит избежать зажимания цепной пилы при выполнении второго подпила. Подпил следует располагать как можно ближе к основанию ствола и находиться в требуемом направлении падения дерева (14/E). Глубина подпила должна составлять около 1/4 диаметра ствола.
3. Выполните валочный пропил (14/D) напротив подпила точно горизонтально. Валочный пропил необходимо делать на 3–5 см выше горизонтального подпила.
4. Глубина валочного пропила (14/D) должна быть такой, чтобы между подпиллом (14/F) и валочным пропилом (14/D) остался недопил (14/F) не менее 1/10 диаметра ствола. Этот недопил предотвращает вращение и падение дерева в неправильном направлении. При приближении валочного пропила (14/D) к недопилу (14/F) дерево должно начать падать. Запрещается перепиливать недопил!

Если дерево падает во время распила:

- Если дерево падает в неправильном направлении или отклоняется назад и зажимает цепную пилу, прекратите пилить. Для разжимания пропила и переноса дерева в нужное направление вбейте в требуемую линию падения деревянный, пластмассовый или алюминевый клин.
- Немедленно выведите цепную пилу из пропила, отключите и отложите ее.

- Отойдите в зону отхода.
 - Следите за падающими ветками.
5. Если дерево продолжает стоять, вбив клинья в валочный пропил, выполните контролируемую валку.
- Примечание:** Разрешается использовать только клинья из дерева, пластмассы или алюминия.
6. По завершении распиловочных работ немедленно снимите средства защиты слуха и следите за сигналами или предупреждающими голосовыми командами.

Врезание, продольный пропил и пропил по схеме «сердце» должны выполняться только опытными и обученными людьми (14).

⚠ ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни в результате падения дерева! Если отход от падающего дерева невозможен, это может привести к тяжелейшим травмам и даже смерти!

- Начинайте валку, только если имеется возможность беспрепятственного отхода от сваливаемого дерева.

⚠ ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни в результате неконтролируемого падения дерева! Неконтролируемое падение деревьев может привести к тяжелейшим травмам и даже смерти!

- Чтобы гарантировать контролируемое падение дерева, между подпилем и валочным пропилом оставьте недопил, который должен равняться примерно 1/10 диаметра ствола.
- Не выполняйте валку при ветре.

8.2 Обрезание веток (15)

Обрезание веток включает в себя отделение веток от упавшего дерева. Обратите внимание на следующие моменты:

- Во время работы уприте цепную пилу в ствол с помощью зубчатого упора.
- Крупные, направленные вниз ветки, на которые опирается дерево, пока оставьте.
- Мелкие ветки отпилите за один прием.
- Срезайте (15/a) ветки от дерева систематически, в ряд. Сначала срезайте ветки, которые вам мешают. После этого срезайте напряженные ветки. Наконец, срезайте основные ветки со ствола.
- Свободно свисающие ветки следует срезать сверху (15/b), а не снизу.

- Следите за напряженными ветками и распиливайте их снизу вверх (15/c), чтобы предотвратить зажимание цепной пилы.

8.3 Поперечная распиловка дерева (16 – 19)

Поперечная распиловка включает в себя разделение упавшего дерева на части. Обратите внимание на следующие моменты:

- Необходимо выбрать устойчивое положение и равномерно распределить вес тела на обоих ногах. Если возможно, уприте ствол ветвями, балками или клиньями.
- При расположении на склоне всегда работайте выше ствола дерева, поскольку он может скатиться вниз (16).
- Ведите цепную пилу так, чтобы в удлинённом диапазоне поворота пильной цепи не находились части тела.
- Установите зубчатый упор непосредственно рядом с кромкой реза и поворачивайте цепную пилу относительно этой точки. В конце распила не прилагайте усилия.
- Чтобы сохранить полный контроль над цепной пилой в момент распиловки, уменьшите давление прижима в конце разреза, крепко держа ручки цепной пилы.
- Следите за тем, чтобы пильная цепь не касалась земли.
- После завершения распила дождитесь останковки пильной цепи, прежде чем снимать цепную пилу.
- Всегда выключайте двигатель цепной пилы, прежде чем переходить к следующему дереву.

Общая длина ствола дерева опирается равномерно:

- Распиливайте (17/a) ствол сверху и не врезайтесь в землю.

Ствол дерева опирается одним концом:

- Чтобы избежать зажимания цепной пилы и расщепления дерева, сначала подпилите (18/a) ствол снизу на 1/3 диаметра ствола, затем допилите (18/b) сверху до нижнего подпила.

Ствол дерева опирается обоими концами:

Чтобы избежать зажимания цепной пилы и расщепления дерева, сначала подпилите (19/a) ствол сверху на 1/3 диаметра ствола, затем допилите (19/b) снизу до верхнего подпила.

⚠ ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни в результате отдачи! При неудаче отдаче оператор может получить смертельно опасные травмы.

- Соблюдайте меры во избежание отдачи!

8.4 Поперечная распиловка пиломатериалов

При таких работах необходимо соблюдать следующее:

- Используйте безопасную и устойчивую опору для распиловки (козлы, клинья, брус).
- Следите за устойчивым положением и равномерным распределением массы тела.
- Круглые пиломатериалы закрепите во избежание прокручивания.
- Устанавливайте работающую пильную цепь только на пропилен. Ни в коем случае не подключайте работающую цепную пилу к пильной цепи.
- Не удерживайте пиломатериал ногой и не просите поддержать его другого человека.

9 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность порезов. Опасность порезов при контакте с острыми движущимися деталями устройства и режущим инструментом.

- Всегда выключайте устройство до технического и сервисного обслуживания и очистки. Выньте аккумулятор.
- Всегда носите защитные перчатки во время технического обслуживания, ухода и очистки.

Цепная пила соответствует всем специальным стандартам безопасности. Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированными специалистами исключительно с применением оригинальных запасных частей.

- После каждого использования проверьте цепную пилу на износ и при необходимости замените поврежденные детали.
- Следует беречь устройство от воздействия воды или влаги. Очистите пластиковые детали тканью и не используйте моющие средства или растворители.
- Очистите охлаждающие вентиляционные отверстия при наличии.

- Не распыляйте на цепную пилу воду и не используйте устройства для очистки под высоким давлением.
- Используйте только предписанные изготовителем запасные части.

9.1 Очистка внутреннего пространства звездочки

Тщательно очищайте цепную пилу после каждого использования.

1. Извлеките аккумулятор и поставьте цепную пилу на устойчивую поверхность.
2. Открутите кожух для звездочки.
3. С помощью подходящей кисточки очистите внутреннее пространство.
4. Снимите пильную цепь, а затем направляющую шину.
5. Очистите паз шины и маслопускное отверстие.

9.2 Техническое обслуживание пильной цепи

9.2.1 Заточка пильной цепи (20)

По соображениям безопасности и эффективности, пильная цепь должна быть всегда хорошо заточена.

⚠ ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни в результате отдачи! Неправильно заточенная пильная цепь увеличивает риск отдачи и, следовательно, риск смертельных травм.

- Правильно затачивайте пильную цепь, чтобы снизить риск отдачи.

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ Неопытным пользователям цепных пил рекомендуем отдать пильную цепь для заточки в сервисную службу. Специалист в данной области техники выполняет заточку инструментами, которые обеспечивают минимальное удаление материала и равномерную заточку на всех зубьях.

Заточка требуется, если:

- Опилки пылевидные.
- Для резки требуется большее усилие.
- Рез не прямой.
- Вибрации усиливаются.

Необходимые действия

Самостоятельно заточить пильную цепь можно с помощью специального круглого напильника, диаметр которого подбирается с учетом параметров цепи (см. *глава 9.2.2 "Таблица*

для заточки пильной цепи", Стр. 511). Чтобы заточить цепь без повреждения зубьев, требуется наличие определенного опыта и навыков.

1. Выключите цепную пилу и извлеките аккумулятор.
2. Разблокируйте тормоз цепи.
3. Надежно закрепите направляющую шину пильной цепью в подходящем тиске.
Примечание: Убедитесь, что пильная цепь может свободно перемещаться.
4. Если пильная цепь растянулась, натяните ее.
5. Напильники:
 - Смонтируйте напильник в соответствующую направляющую.
 - Вставьте напильник в углубление зуба. Поддерживайте равномерный наклон в соответствии с профилем зуба.
 - Выполните только несколько прямых движений напильником.
 - Повторите движения напильника на всех зубах с одинаковой ориентацией (справа или слева).

6. Измените положение направляющей шины в тисках. Повторите процедуру на остальных зубах.
7. Проверить:
 - Выступает ли пограничный зуб за пределы испытательного инструмента.
 - Уберите выступ с помощью плоского напильника.
 - Круглый ли профиль.
8. После заточки:
 - Удалите всю стружку и пыль.
 - Смажьте пильную цепь в масляной ванне.

9.2.2 Таблица для заточки пильной цепи

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность серьезных травм.** Использование на пиле несанкционированной пильной цепи или направляющей шине может привести к серьезным травмам.
- Используйте только санкционированные пильные цепи и направляющие шины.

Запасные части пильной цепи и направляющей шины: см технические характеристики.

Пильная цепь (направляющая шина)	Диаметр напильника	Угол заточки	Задний угол торцевого лезвия	Передний угол верхнего лезвия (55°)	Глубина
		Угол поворота инструмента	Угол наклона инструмента	Передний угол	
90PX040X (104MLEA041)	4,5 мм	30°	0°	75°	0,025 дюйма

9.2.3 Замена пильной цепи

Цепь следует заменить, если:

- Длина зубьев менее 5 мм.
- Если: Маркировка на зубьях режущих звеньев превышена (или стерта).
- Зазор на заклепках элементов цепи слишком большой.

9.3 Обслуживание направляющей шины

9.3.1 Проверка направляющей шины (21)

Регулярно проверяйте направляющую шину на повреждения. Удалите имеющиеся заусенцы (21/1) плоским напильником под углом 45° (21/2).

9.3.2 Переворачивание направляющей шины (22)

Чтобы избежать одностороннего износа, поворачивайте направляющую шину после каждой заточки и замены цепи:

1. Снимите направляющую шину (22/1).
2. Открутите винт с крестообразной головкой (22/2), прикрепленный к задней части направляющей шины.
3. Освободите переходную пластину с зажимными крюками (22/3) вместе с регулировочным колесом (22/4) от направляющей шины.
4. Поверните направляющую шину вокруг продольной оси.
5. Повторно прикрепите адаптерную пластину к направляющей шине с помощью на-

тяжного крючка и снова закрепите ее с помощью винта с крестообразной головкой.

6. Установите на место направляющую шину (см. глава 5.2 "Установка направляющей шины (03, 04)", Стр. 504).

9.3.3 Смазывание направляющей шины (21, 23)

1. Тщательно очистите паз шины (21/3) и маслопускные отверстия (21/4).
2. Тщательно очистите смазочное отверстие (23/1) с обеих сторон.
3. С помощью смазочного шприца (23/2) поочередно заправьте с обеих сторон столько смазки, чтобы она равномерно вышла на концах звездочки. При этом постоянно прокручивайте звездочку.

10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

⚠ ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования. Движущиеся детали и детали с острыми краями могут привести к травмам.

- Во время техобслуживания, ухода и очистки работайте в защитных перчатках!
- Выключите устройство и извлеките аккумулятор!

ℹ ПРИМЕЧАНИЕ В случае возникновения неисправностей, которые не указаны в данной таблице или с которыми вы не можете справиться самостоятельно, обращайтесь в нашу сервисную службу.

Неисправность	Причина	Способы устранения
Двигатель не работает.	Нет напряжения аккумулятора.	Поручите электрику проверить линию электроснабжения.
	Сработала защита от перегрузки.	Подождите, пока защита от перегрузки не восстановит питание.
	Тормоз цепи выключен.	Разблокируйте тормоз цепи.
Направляющая шина и пильная цепь нагреваются. Появление дыма.	Пильная цепь слишком затянута.	Ослабьте натяжение цепи.
	Нет масла в масляном баке.	Долейте масло для смазки цепи. Проверьте масляный бак на повреждения.

Неисправность	Причина	Способы устранения
	Масловыпускное отверстие и (или) паз направляющей шины загрязнились.	Очистите масловыпускное отверстие и (или) паз направляющей шины.
Двигатель работает, но пильная цепь не вращается.	Пильная цепь слишком затянута.	Ослабьте натяжение цепи.
	Неисправность прибора	Обратитесь в сервисный центр изготовителя.
Вместо опилок выброс древесной пыли. Цепную пилу защемило древесиной.	Пильная цепь затупилась.	Заточите пильную цепь или обратитесь в сервисный центр производителя.
Нетипичная вибрация прибора.	Неисправность прибора	Обратитесь в сервисный центр изготовителя.

11 ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед транспортировкой выполнить следующие действия:

1. Выключить устройство.
2. Выньте аккумулятор из устройства.
3. Правильно упакуйте аккумулятор (см. ниже).

Аккумулятор B160.6 Li (арт. № 114128)

ПРИМЕЧАНИЕ Номинальная мощность аккумулятора составляет более 100 Вт□ч! Поэтому соблюдайте следующие правила транспортировки!

Входящий в комплект литий-ионный аккумулятор подпадает под действие закона об опасных грузах, но может перевозиться на упрощенных условиях:

- Частные пользователи могут перевозить аккумуляторы автотранспортом без каких-либо дополнительных требований, при условии их перевозки в заводской упаковке и для личных целей.
- Коммерческие пользователи, которые осуществляют транспортировку в связи со своей основной деятельностью (например, поставки на строительные площадки или демонстрации и обратно), также могут извлечь выгоду из этого упрощения.

В обоих вышеуказанных случаях должны быть приняты меры предосторожности, чтобы предотвратить утечку содержимого. В других случаях должны соблюдаться положения Закона об опасных грузах! Невыполнение этого тре-

бования может повлечь за собой серьезные штрафы для отправителя или перевозчика.

Дополнительная информация о транспортировке и пересылке

- Транспортировка и пересылка литий-ионных аккумуляторов разрешается только при условии отсутствия повреждений!
- Для транспортировки аккумуляторов разрешается использовать только оригинальные коробки или подходящую тару для опасных грузов (требование не распространяется на аккумуляторы номинальной мощностью менее 100 Вт□ч).
- Открытые контакты аккумуляторов подлежат заклеиванию во избежание короткого замыкания.
- Внутри упаковки аккумуляторы должны быть защищены от смещения, в противном случае возможно их повреждение.
- При транспортировке или пересылке проверяйте правильность маркировки и документации (курьерской или экспедиторской служб).
- Предварительно выясните, возможна ли перевозка выбранным поставщиком услуг и оформите заказ.

При подготовке к пересылке рекомендуем обратиться к специалисту по опасным грузам. Также примите во внимание возможные дополнительные национальные правила.

12 ХРАНЕНИЕ

12.1 Хранение устройства

- После каждого применения вынимайте аккумулятор из устройства.
- После каждого использования тщательно очищайте устройство и устанавливайте все защитные крышки (при их наличии).
- Храните устройство в сухом, запираемом месте, недоступном для детей.

При перерывах в работе более чем на 30 дней выполните следующее:

- слить из масляного бака масло для смазки пильной цепи.
- снять пильную цепь и направляющую шину, очистить их и обработать антикоррозионным маслом.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения устройства. При длительном хранении высушивание/склеивание масла для смазки пильной цепи может привести к повреждению маслонесущих деталей или масляного насоса.

- Перед длительным хранением всегда сливайте масло для смазки пильной цепи.

12.2 Хранение аккумулятора и зарядного устройства

И ПРИМЕЧАНИЕ См. подробную информацию в отдельных инструкциях по эксплуатации и аккумулятора и зарядного устройства.

13 УТИЛИЗАЦИЯ

Только для стран ЕС:

Согласно Европейской директиве 2012/19/ЕС об утилизации бывших в использовании электрического и электронного оборудования и ее внедрением в национальном законодательстве, бывшие в использовании зарядные устройства должны собираться отдельно и отправляться на экологически чистую переработку.

При ненадлежащей утилизации бывшее в использовании электрическое и электронное оборудование может оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за возможного присутствия опасных веществ.

Примечания к Закону об электрическом и электронном оборудовании



- Электрическое и электронное оборудование не относится к бытовому мусору. Его необходимо собирать и утилизировать отдельно!

- Отработавшие батарейки или аккумуляторы, которые не установлены постоянно в старом устройстве, необходимо вынуть перед доставкой! Их утилизация регулируется Законом об аккумуляторах.
- Владельцы или пользователи электрического и электронного оборудования по закону обязаны возвращать их после их использования.
- Конечный пользователь несет ответственность за удаление персональных данных со старого устройства, подлежащего утилизации!

Символ перекрещенного мусорного бака означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Отработавшее электрическое и электронное оборудование можно бесплатно сдать в следующих местах:

- Пункты утилизации и переработки отходов в соответствии с общественным законодательством (например, муниципальные склады)
- Пункты продажи электроприборов (стационарные и онлайнные), в той мере, в какой продавцы обязаны принимать их обратно или предлагать их добровольно.

Данные заявления относятся только к оборудованию, установленному и проданному в странах Европейского союза и подпадающему под действие Европейской директивы 2012/19/ЕС. В странах за пределами Европейского Союза могут действовать другие правила, касающиеся утилизации электрических и электронных устройств.

Указания согласно закону о батарейках (BattG)



- Использованные батарейки и аккумуляторы не относятся к бытовому мусору. Его необходимо собирать и утилизировать отдельно!
- Чтобы безопасно вынуть батарейки или аккумуляторы из электрического устрой-

ства, а также получить информацию об их типе или химической системе, см. дополнительную информацию в руководстве по эксплуатации или установке.

- Владельцы или пользователи батареек или аккумуляторов обязаны вернуть устройство после использования согласно закону. Возврат ограничивается допустимым количеством приобретенных или утилизированных товаров для домашнего хозяйства.

Использованные батареи могут содержать вредные вещества или тяжелые металлы, которые могут нанести вред окружающей среде и ущерб здоровью. Повторная переработка использованных батареек и использование ресурсов, содержащихся в них, способствует защите этих двух важных активов.

Символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что батарейки и аккумуляторы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Кроме того, под символом мусорного контейнера нанесены символы Hg, Cd или Pb. Это выглядит следующим образом:

- Hg: батарея содержит более 0,0005% ртути

- Cd: батарея содержит более 0,002% кадмия
- Pb: батарея содержит более 0,004% свинца

Аккумуляторы и батарейки можно бесплатно сдать в следующих местах:

- Пункты утилизации и переработки отходов в соответствии с общественным законодательством (например, муниципальные склады)
- Магазины батареек и аккумуляторов
- Пункты приема общей системы возврата использованных батареек устройств
- Пункты приема изготовителя (если он не является членом объединенной системы возврата)

Эти заявления действительны только для аккумуляторов и батарей, которые продаются в странах Европейского Союза и соответствуют Директиве 2006/66/ЕС. В странах за пределами Европейского Союза могут действовать другие правила, касающиеся утилизации батарей и аккумуляторов.

14 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цепная пила	CSD 1825
Арт. № комплекта	114136
Арт. № комплекта	114135
Литий-ионные аккумуляторы	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Размеры (Д x Ш x В)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Масса без пильной цепи, направляющей шины, цепной защиты, масла и аккумулятора	2,49 kg
Общая масса (без аккумулятора)	2,94 kg
Объем бака для цепного масла	190 ml
Защита от перегрузки	Да
Шаг звездочки	3/8 дюймов, особый
Тормоз цепи	Да (электрический, печатная плата и тормозной стержень)

Цепная пила	CSD 1825
Пильная цепь:	
■ Рабочая скорость пильной цепи	3,8 m/s
■ Максимальное время торможения (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Время работы цепи (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Активация пильной цепи	Дважды
Уровень звуковой мощности L_{wA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Уровень звукового давления L_{pA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Значение вибрации (EN 28662-1) *	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Пильная цепь	
Номер запасной части	127549
Толщина рабочего звена	1,1 mm

Направляющая шина	
Номер запасной части	114211
Тип направляющей шины	Oregon 104MLEA041
Длина направляющей шины	10" / 25 cm
Длина среза	17 cm

* Примечания.

- Указанная величина вибрации измеряется в соответствии со стандартизированным методом испытания и может использоваться для сравнения одного электроинструмента с другим.
- Указанная величина вибрации может также использоваться для ознакомительной оценки прекращения (уровень вибрационного воздействия).
- Величина вибрации может отличаться от значений при фактическом использовании, в зависимости от способа использования электроинструмента.
- Следует стараться держать вибрационную нагрузку в пределах минимума. Примерные меры по снижению вибрационной нагрузки включают использование перчаток при использовании инструмента и ограничение рабочего времени. В этом случае необходимо учитывать все части рабочего цикла (например, время выключения электроинструмента и время включения без нагрузки).

15 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если у вас есть вопросы относительно гарантии, ремонта или запасных частей, обратитесь в ближайший сервисный центр AL-KO. Адрес можно найти в Интернете по следующему адресу:

www.alco-garden.com/service-contacts

Более подробная информация о запасных частях доступна по ссылке:

www.alco-garden.com/spareparts

16 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим заявляем с полной ответственностью, что данный продукт в реализуемой на рынке форме соответствует требованиям гармонизированных Директив ЕС, стандартов безопасности ЕС и специальных стандартов, распространяющихся на данный продукт. Декларация соответствия является частью руководства по эксплуатации и прилагается к машине.

17 ГАРАНТИЯ

Мы устраняем возможные дефекты материалов или производства в течение срока давности, установленного законом в отношении рекламаций по качеству, путем ремонта или замены изделия. Срок давности определяется законодательством страны, в которой было приобретено устройство.

Наше гарантийное обязательство действительно. Гарантия аннулируется при:

- но только при:
- самостоятельных попытках ремонта;
- Соблюдайте данное руководство по эксплуатации ■ самостоятельных технических изменениях;
- надлежащем обращении; ■ использовании не по назначению.
- использовании оригинальных запасных частей.

Гарантия не распространяется на:

- повреждения лакокрасочного покрытия, вызванные нормальным износом;
- изнашивающиеся части, обозначенные в ведомости запасных частей рамкой xxxxxx (x).

Гарантийный срок начинается после покупки первым конечным пользователем. Определяющим фактором служит дата на документе, подтверждающем покупку. Обращайтесь с настоящим сертификатом и документом, подтверждающим покупку, к своему дилеру или в ближайший авторизованный сервисный центр. Настоящий сертификат не касается гарантируемых законом прав на претензии покупателя к продавцу.

ПЕРЕКЛАД ОРИГІНАЛУ ПОСІБНИКА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зміст

1	Правила техніки безпеки	519	4.3	Правила техніки безпеки для акумулятора й зарядного пристрою	527
1.1	Загальні рекомендації з безпеки електроінструменту	519	4.4	Правила техніки безпеки під час роботи.....	527
1.1.1	Безпека на робочому місці.....	519	4.4.1	Оператори.....	527
1.1.2	Електрична безпека.....	519	4.4.2	Час роботи.....	527
1.1.3	Безпека людей.....	520	4.4.3	Робота з електропилкою	527
1.1.4	Користування електропилкою і поводження з нею.....	520	5	Складання	528
1.1.5	Користування акумуляторним приладом і поводження з ним...	521	5.1	Установлення пиляльного ланцюга на напрямній шині (03, 04).....	528
1.1.6	Сервіс	521	5.2	Установлення напрямної шини разом із пиляльним ланцюгом (05)	528
1.2	Правила техніки безпеки під час роботи з ланцюговими пилами	521	5.3	Установлення захисного кожуха (06).....	529
2	Інформація про посібник із експлуатації	523	5.4	Натягання пиляльного ланцюга (07).....	529
2.1	Символи на титульній сторінці.....	523	5.5	Закручування захисного кожуха (08).....	529
2.2	Умовні позначення та сигнальні слова	523	6	Введення в експлуатацію	529
3	Опис пристрою	523	6.1	Зарядіть акумулятор	529
3.1	Використання за призначенням.....	524	6.2	Встановлення та виймання акумулятора (09)	529
3.2	Приклади неправильного застосування	524	6.3	Заливання масла для змащення пиляльного ланцюга (10)	530
3.3	Залишкові ризики	524	6.4	Перевірка натягу ланцюга.....	530
3.4	Запобіжні та захисні елементи.....	524	6.5	Перевірка справності гальма ланцюга	530
3.4.1	Контактор увімкнення	524	6.5.1	Перевірка працездатності гальма ланцюга з вимкнутим двигуном (11)	531
3.4.2	Кнопка блокування	524	6.5.2	Перевірка працездатності гальма ланцюга з увімкнутим двигуном (11)	531
3.4.3	Гальмо ланцюга / важіль гальма ланцюга	524	7	Експлуатація.....	531
3.4.4	Захист від перевантаження	524	7.1	Перевірте ланцюгове мастило	531
3.4.5	Гальмо вибігу ланцюга	525	7.2	Перевірка гальма ланцюга	531
3.4.6	Болти перехоплення ланцюга ..	525	7.3	Увімкнення/вимкнення двигуна (12)	531
3.5	Умовні позначення на пристрої	525	7.4	Перевірка рівня заряду акумулятора	532
3.5.1	Мітки безпеки	525	8	Робоча поведінка та спосіб роботи	532
3.5.2	Символи експлуатації.....	525	8.1	Звалювання дерева (13, 14)	532
3.6	Візуальний огляд виробу (01)	525			
3.7	Комплект постачання (02)	526			
4	Правила техніки безпеки	526			
4.1	Вібраційне навантаження.....	526			
4.2	Акустичне навантаження.....	527			

8.2	Обрізання гілок (15)	533
8.3	Поперечне розпилювання дерева (16 – 19)	533
8.4	Поперечне розпилювання пиломатеріалів	534
9	Технічне обслуговування та догляд	534
9.1	Очищення внутрішнього простору зірочки	534
9.2	Технічне обслуговування пиляльного ланцюга	535
9.2.1	Натягання пиляльного ланцюга (20)	535
9.2.2	Таблиця для заточення пиляльного ланцюга	535
9.2.3	Заміна пиляльного ланцюга	536
9.3	Технічне обслуговування прямої шини	536
9.3.1	Перевірка прямої шини (21)	536
9.3.2	Перевертання прямої шини (22)	536
9.3.3	Змашування прямої шини (21, 23)	536
10	Усунення несправностей	536
11	Транспортування	537
12	Зберігання	538
12.1	Зберігання пристрою	538
12.2	Зберігання акумулятора та зарядного пристрою	538
13	Утилізація	538
14	Технічні характеристики	539
15	Сервісне обслуговування	540
16	Інформація про декларацію відповідності	541
17	Гарантія	541

1 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні рекомендації з безпеки електроінструменту

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ознайомтеся з усіма правилами техніки безпеки, інструкціями, ілюстраціями і технічними характеристиками, які входять в комплект постачання цього електроінструменту. Недотримання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та (або) серйозних травм.

- **Зберігайте правила техніки безпеки та вказівки для використання в майбутньому.**

Позначення «електроінструмент», що використовується в вказівках по техніці безпеки, стосується і електроінструментів, що працюють від мережі (з мережевим кабелем), і електроінструментів, що працюють від акумулятора (без мережевого кабелю).

1.1.1 Безпека на робочому місці

- **Робоча зона має бути чистою та добре освітленою.** Безлад і погане освітлення — супутники нещасних випадків.
- **Забороняється використовувати цей електроприлад у вибухонебезпечному середовищі, де є легкозаймисті рідини, газу чи пил.** Електроприлади створюють іскри, від яких пил і газу можуть загорітися.
- **Користуючись електроприладом, тримайте дітей та інших осіб на безпечній відстані.** Якщо ви відволічете, ви можете втратити контроль над електроприладом.

1.1.2 Електрична безпека

- **Штекер приладу має відповідати конфігурації розетки.** Заборонено будь-яким чином модифікувати штекер. Не використовуйте адаптери разом із заземленими електроприладами. Використання немодифікованих штекерів і підходящих розеток знижує ризик ураження електричним струмом.
- **Уникайте фізичного контакту з заземленими поверхнями, наприклад трубами, радіаторами, плитами та холодильниками.** У разі заземлення тіла збільшується ризик ураження електричним струмом.
- **Бережіть електроприлад від дощу чи вологи.** Потрапляння води в електроприлад підвищує ризик ураження електричним струмом.

- **Не тягніть за з'єднувальний кабель, щоб перемістити, підвісити прилад чи від'єднати його від мережі. Тримайте з'єднувальний кабель на безпечній відстані від олії, гострих кромek, джерел тепла і рухомих деталей.** Пошкодження або заплутування з'єднувального кабелю підвищує ризик ураження електричним струмом.
- **Працюючи з електроінструментом на вулиці, використовуйте подовжувальний кабель, придатний для подібного використання.** Використання спеціально призначеного для експлуатації на вулиці кабелю знижує ризик ураження електричним струмом.
- **У разі необхідності експлуатації електроприладу у вологому середовищі скористайтеся автоматичним запобіжним вимикачем, що діє при появі струму витoku.** Застосування запобіжного вимикача знижує ризик ураження електричним струмом.

1.1.3 Безпека людей

- **Будьте уважні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся електроприладом, якщо ви втомлені або перебуваєте під впливом наркотичних засобів, алкоголю чи медикamentів.** Короткочасна неувважність під час роботи з електроприладом може спричинити серйозну травму.
- **Користуйтеся засобами індивідуального захисту й обов'язково надягайте захисні окуляри.** Залежно від способу й умов використання електроприладу засоби індивідуального захисту, як-от респіратор, неслизьке захисне взуття, шолом і навушники, суттєво знижують ризик отримання травми.
- **Уникайте ненавмисного увімкнення. Переконайтеся, що електроприлад вимкнено, перш ніж підключати його до джерела живлення та (або) акумулятора, брати в руки або переносити.** Не носіть електроприлад, тримаючи палець на вимикачі, і не підключайте увімкнений електроприлад до мережі. Це може призвести до нещасного випадку.
- **Перед увімкненням електроприладу зніміть із нього інструменти для регулювання та гайкові ключі.** Інструмент або

ключ, що знаходиться на деталі електроінструменту, яка обертається, може завдати травм.

- **Уникайте незручного положення тіла. Виберіть стійке положення та зберігайте рівновагу.** Це дозволить краще контролювати електроприлад у непередбачених ситуаціях.
- **Носіть підходящий одяг. Не вдягайте просторий одяг або прикраси. Тримайте волосся і одяг на безпечній відстані від деталей, які рухаються.** Просторий одяг, прикраси та довге волосся можуть заплутатися в таких деталях.
- **Якщо передбачено встановлення пристроїв для відсмоктування і утримання пилу, переконайтеся, що вони під'єднані і використовуються правильно.** Застосування таких пристроїв знижує ризики, що виникають внаслідок запиленості.
- **Не зважуйте себе в неправильному напрямку і не ігноруйте правила безпеки для електроінструментів, навіть якщо ви знайомі з електроінструментом після його багаторазового використання.** Недбале поводження може призвести до серйозних травм протягом декількох секунд.

1.1.4 Користування електропилкою і поводження з нею

- **Не перевантажуйте електроприлад. Використовуйте для виконання роботи відповідний електроприлад.** Задля максимальної ефективності й безпеки не перевищуйте вказаний діапазон потужності електроприладу.
- **Не користуйтеся електроприладом із несправним вимикачем.** Електроприлад, який неможливо ввімкнути або вимкнути, є небезпечним і потребує ремонту.
- **Перш ніж налаштовувати електроприлад, замініть запчастини інструменту або помістіть пристрій на зберігання, витягніть штепсель з розетки і (або) витягніть знімний акумулятор.** Це унеможливить ненавмисне увімкнення електроприладу.
- **Зберігайте електроприлади, що не використовуються, у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте використовувати електроприлад особам, які не знайомі з ним або не прочитали ці інструкції.** У разі використання недосвідченими особами електроприлади є небезпечними.

- **Ретельно виконуйте обслуговування електроприладів і насадок.** Стежте за тим, щоб рухомі деталі бездоганно працювали і не защемлялися, та щоб не було зламаних і пошкоджених деталей, які порушують роботу електроприладу. Перед застосуванням електроприладу відремонтуйте пошкоджені частини. Причиною багатьох нещасних випадків є неналежний догляд за електроприладом.
- **Ріжучий інструмент має бути завжди чистим і гострим.** Ретельно доглянутий ріжучий інструмент із гострими лезами менше защемлюється і ним легше керувати.
- **Використовуйте електроінструмент, насадки тощо відповідно до цих інструкцій.** Ураховуйте умови використання та характер роботи. Використання електроприладів не за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
- **Стежте за тим, щоб ручки і долонна частина рукавиці були сухими і чистими, без найменших слідів масла або мастила.** Слизькі ручки і долонна частина рукавиці не дозволяють забезпечити безпечну експлуатацію і контроль потужності в непередбачених ситуаціях.

1.1.5 Користування акумуляторним приладом і поводження з ним

- **Заряджайте акумулятори тільки за допомогою зарядного пристрою, рекомендованого виробником.** Якщо зарядний пристрій, який підходить для певного виду акумуляторів, використовується з іншими акумуляторами, існує небезпека пожежі.
- **Використовуйте в електроприладі лише призначені для цього акумулятори.** Використання інших акумуляторів може призвести до травмування або пожежі.
- **Тримайте акумулятори якомога далі від скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та інших дрібних металевих предметів, які можуть викликати замикання контактів.** Замикання контактів акумулятора може спричинити опіки або пожежу.
- **За неправильного використання з акумулятора може потекти рідина.** Уникайте контакту з нею. У разі контакту промийте уражене місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, зверніться по медичну допомогу. Рідина, що витікає з акумулятора,

може викликати подразнення шкіри або опіки.

- **Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумулятор.** Пошкоджений або модифікований акумулятор можуть поводити себе непередбачувано і спричинити пожежу, вибух або пошкодження.
- **Тримайте акумулятор якомога далі від вогню або високих температур.** Вогонь або температура вище 130 °C можуть спричинити вибух.
- **Дотримуйтесь інструкцій з заряджання і в жодному разі не заряджайте акумулятор або акумуляторний інструмент поза діапазоном температур, зазначених у посібнику з експлуатації.** Неправильне заряджання або заряджання поза затвердженим діапазоном температур можуть привести до руйнування акумулятора і підвищення пожежонебезпеки.

1.1.6 Сервіс

- **Доручайте ремонт електроприладу лише кваліфікованим спеціалістам, що використовують оригінальні запчастини.** Це гарантує, що електроприлад і надалі буде безпечним для використання.
- **У жодному разі не виконуйте обслуговування зруйнованих акумуляторів.** Обслуговування акумуляторів дозволено здійснювати тільки виробнику або його сервісній службі.

1.2 Правила техніки безпеки під час роботи з ланцюговими пилами

Загальні правила техніки безпеки для ланцюгової пили

- **Заборонено наближатися до пиляльного ланцюга, коли пила працює.** Перед запуском пили слід переконатися, що пиляльний ланцюг ні з чим не зіткнується. Незначна неуважність під час роботи з ланцюговою пилою може призвести до того, що одяг або частини тіла застрягнуть в пиляльному ланцюзі.
- **Права рука має завжди лежати на задній ручці ланцюгової пили, а ліва рука — на передній.** Заборонено міняти руки місцями, утримуючи ланцюгову пилу, оскільки це підвищує ризик нещасного випадку.
- **Тримати ланцюгову пилу за ізольовані поверхні ручок, оскільки під час пиля-**

ня пиляльний ланцюг може наштовхнутися на електричний дріт, який ви не помітили. У результаті контакту пиляльного ланцюга зі струмопровідним кабелем струм може передатися на металеві деталі приладу й завдати оператору ураження електричним струмом.

- **Слід носити захисні окуляри. Рекомендовано користуватися додатковими засобами захисту органів слуху, голови, рук, ніг і стоп.** Захисний одяг знижує ризик травм, спричинених трісками, що летять, і випадковим зіткненням з пиляльним ланцюгом.
- **Заборонено використовувати ланцюгову пилу, стоячи на дереві, драбині, даху або іншій нестійкій поверхні.** Такі дії несуть за собою ризик серйозних травм.
- **Нога завжди має мати надійну точку опори, ланцюгову пилу дозволяється вмикати, лише стоячи на міцній, безпечній і рівній поверхні.** Робота на слизькій або хиткій поверхні, наприклад на сходах, може призвести до втрати рівноваги або контролю над ланцюговою пилою.
- **Під час зрізання натягнутої гілки слід враховувати ризик зворотної віддачі.** Коли натяг деревних волокон знижується, спилина гілка під ефектом віддачі може вдарити оператора та (або) відкинути ланцюгову пилу з подальшою втратою контролю.
- **Слід бути обережними під час зрізання чагарників і молодих пагонів.** Тонкі матеріали можуть потрапити в пиляльний ланцюг і вдарити вас та (або) вбити вас з рівноваги.
- **Під час переміщення слід тримати вимкнуту ланцюгову пилу за передню ручку, тримаючи пиляльний ланцюг якомога далі від тіла.** Під час перенесення або зберігання ланцюгової пили слід використовувати захисний кожух. Правильна експлуатація ланцюгової пили знизить ризик випадкового зіткнення з рухомим пиляльним ланцюгом.
- **Дотримуватися вказівок щодо змащування, натягу ланцюга, а також заміни напрямної шини та пиляльного ланцюга.** Ненатягнутий або незмащений ланцюг може порватися або збільшити ризик зворотної віддачі.

- **Використовувати пилу виключно для різання дерева.** Заборонено використовувати ланцюгову пилу для інших потреб. Приклад: заборонено використовувати ланцюгову пилу для різання деталей з металу та пластмаси, а також цегли та інших будівельних матеріалів, виготовлених не з деревини. Застосування ланцюгової пили для інших операцій може бути небезпечним.
- **Не намагайтеся зрізати дерево, поки ви чітко не розумієте ризики та як їх уникнути.** Дерево, що падає, може завдати серйозних травм оператору або іншим особам.
- **Дотримуйтесь усіх вказівок при видаленні сміття, зберіганні або обслуговуванні ланцюгової пили.** Переконайтеся, що вимикач вимкнено, а акумулятор вийнято. Несподівана робота ланцюгової пили під час видалення сміття або під час технічного обслуговування може призвести до серйозних травм.

Причини зворотної віддачі та застереження для оператора

Зворотна віддача може виникнути, якщо ніс напрямної шини стикається з перешкодою, або якщо дерево складається, замикаючи різальну площину пиляльного ланцюга.

Зіткнення носа напрямної шини з перешкодою може в деяких випадках спричинити зворотну віддачу, коли шина відкидається вгору і назад, в напрямку оператора.

Затискання пиляльного ланцюга у верхній частині напрямної шини може спричинити швидкий відскок пиляльного ланцюга до оператора.

Ці явища можуть призвести до втрати контролю над пилою та тяжких травм. Не можна сподіватися тільки на запобіжні пристрої ланцюгової пили.

Оператор ланцюгової пили має вжити заходів для запобігання нещасних випадків і травм під час роботи.

Зворотна віддача є результатом неправильно або помилкового користування ланцюговою пилою. Її можна уникнути, вживши таких запобіжних заходів:

- **Під час різання тримати пилу міцно обома руками, охоплюючи обидві ручки ланцюгової пили великим пальцем і іншими пальцями руки.** Розташувати своє тіло і руки так, щоб зберігати кон-

троль над пилкою в разі зворотної віддачі. Оператор може протидіяти силі зворотної віддачі за умови, що було вжито належних заходів безпеки. Заборонено допускати безконтрольного переміщення ланцюгової пили.

- **Заборонено протягувати руки занадто далеко і різати вище рівня свого плеча.** Це дасть змогу уникнути випадкових зіткнень пили з кінцівками й допоможе краще контролювати ланцюгову пилу в непередбачених обставинах.
- **Під час заміни використовувати тільки напрямні шини та пиляльні ланцюги, зазначені виробником.** Використання невідповідних напрямних шин і пиляльних ланцюгів може призвести до розриву пиляльного ланцюга і (або) до виникнення зворотної віддачі.
- **Дотримуватись інструкцій виробника із заточування та техобслуговування пиляльного ланцюга.** Зниження глибини пропилу може призвести до почастішання зворотної віддачі.

2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСІБНИК ІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Німецька версія містить оригінальний посібник із експлуатації. Всі інші мовні версії — це переклади оригінального посібника з експлуатації.
- Завжди тримайте цей посібник із експлуатації під рукою, щоб прочитати його, якщо вам знадобиться інформація про пристрій.
- Передавайте пристрій іншим особам тільки разом з цим посібником із експлуатації.
- Прочитайте та дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки та попереджень, що містяться в цьому посібнику з експлуатації.

2.1 Символи на титульній сторінці

Символ	Значення
	Обов'язково прочитайте цей посібник з експлуатації перед введенням в експлуатацію. Це є необхідною умовою безпечної та безвідмовної роботи.
	Посібник з експлуатації

Символ	Значення
	Обережно поведіться з літій-іонними акумуляторами! Зокрема, дотримуйтеся інструкцій з транспортування, зберігання та утилізації в цьому посібнику з експлуатації!
	Цей виріб відповідає застосовним європейським директивам, і для цих директив було проведено процедуру оцінки відповідності.

2.2 Умовні позначення та сигнальні слова

НЕБЕЗПЕКА! Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, призводить до смерті або серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до смерті або серйозних травм.

ОБЕРЕЖНО! Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до травмування легкої та середньої тяжкості.

УВАГА! Вказує на ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може призвести до майнового збитку.

ПРИМІТКА Спеціальні вказівки для кращого розуміння та полегшення роботи.

3 ОПИС ПРИСТРОЮ

У цьому посібнику описано електричну ланцюгову пилу з живленням від акумулятора.

Можна використовувати всі акумулятори (Вххх Li) та зарядні пристрої (Сххх Li) типу

AL-KO 18V/36V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

УВАГА! Небезпека пошкодження пристрою та акумулятора. Якщо пристрій працює з неправильними акумуляторами, то це може призвести до пошкодження пристрою та акумуляторів.

- Пристрій працює тільки з призначеними для цього акумуляторами.

ПРИМІТКА Для отримання додаткової інформації див. посібники з експлуатації акумуляторів та зарядного пристрою типу

AL-KO 18V/36V
1 BATTERY 2 VOLTAGES

3.1 Використання за призначенням

Ця ланцюгова пила не призначена ваління дерев. Ланцюгова пила розрахована виключно для використання в домашньому та присадибному господарстві. У цій області знаходиться ланцюгова пила, яку можна використати для легких робіт із розпилювання деревини, наприклад:

- розпилювання пиломатеріалів;
- вирізання живоплотів;
- розпилювання дров;

Завдяки електричному приводу акумуляторну ланцюгову пилу можна використовувати для розпилювання деревини не тільки на відкритому повітрі, але і в приміщенні. Будь-яке інше застосування, окрім описаного, вважається використанням не за призначенням.

Цей пристрій призначено для приватного використання. Будь-яке інше використання або не-санкціоновані зміни та доповнення конструкції вважаються використанням не за призначенням і призводять до анулювання гарантії, а також втрати відповідності та відмови від будь-якої відповідальності виробника за шкоду, завдану користувачеві або третій стороні.

⚠ ОБЕРЕЖНО! Небезпека травмування у разі використання не за призначенням!

Розпилювання електропилкою чужорідних тіл, що проходять через деревину або інші матеріали, може призвести до отримання травми.

- Використовуйте електропилку виключно для легких робіт із розпилювання деревини.
- Перед розпилюванням видаляйте з деревини чужорідні предмети, наприклад, цвяхи, гвинти, фітинги.

3.2 Приклади неправильного застосування

- Заборонено зрізати гілки, які розташовані прямо або під гострим кутом над оператором або іншими особами.
- Не використовуйте для змащування пиляльного ланцюга відпрацьоване мастило або мінеральне мастило.
- Заборонено використовувати пристрій у вибухонебезпечному середовищі.

3.3 Залишкові ризики

Навіть за умови використання пристрою за призначенням залишаються ризики, які неможливо повністю виключити. У залежності від

типу пристрою та його конструкції неможливо виключити наступні небезпеки.

- Контакт із відкритими зубцями ланцюга (небезпека отримання різаної рани).
- Контакт із ланцюгом, який ще не зупинився (небезпека отримання різаної рани).
- Раптовий і непередбачений рух напрямної шини з пиляльним ланцюгом (небезпека порізу).
- Відокремлення частин ланцюга (різані рани / небезпека травмування).
- Відокремлення частин деревини, що обробляється.
- Порушення слуху під час роботи в разі невикористання засобів захисту органів слуху.

3.4 Запобіжні та захисні елементи

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик отримання серйозних травм через маніпуляції з запобіжними та захисними пристроями. Маніпуляції з запобіжними та захисними пристроями можуть призвести до отримання серйозних травм під час використання електропилки.

- У жодному разі не вимикайте запобіжні та захисні пристрої!
- Використовуйте електропилку тільки тоді, коли всі запобіжні та захисні пристрої функціонують правильно.

3.4.1 Контактор увімкнення

Коли оператор кілька разів швидко відкриє дросельну заслінку, електропилка вимикається на декілька секунд, щоб захистити електроніку та пиляльний ланцюг. У цьому разі дочекайтеся, поки електропилку можна бути знову ввімкнути.

3.4.2 Кнопка блокування

Кнопка блокування служить для запобігання ненавмисного пуску ланцюгової пили.

3.4.3 Гальмо ланцюга / важіль гальма ланцюга

Ланцюгова пила має ручне гальмо ланцюга, яке активується за допомогою важеля гальма ланцюга, наприклад, у випадку віддачі. У разі спрацьовування гальма ланцюга ланцюгова пила і двигун миттєво зупиняються.

3.4.4 Захист від перевантаження

Електропилка постачається обладнаною захистом від перевантаження, що вимикає двигун у разі перевантаження.

Після короткого періоду охолодження електропилку можна знову ввімкнути.

3.4.5 Гальмо вибігу ланцюга

Механічне гальмо вибігу ланцюга з'єднане з гальмом ланцюга та забезпечує швидку зупинку пиляльного ланцюга під час вимкнення ланцюгової пили.

Механічне гальмо вибігу ланцюга запобігає травмам, які можуть бути спричинені вибігом пиляльного ланцюга.

3.4.6 Болти перехоплення ланцюга

Якщо під час розпилювання ланцюг розривається, болти перехоплення ланцюга вловлюють кінець пиляльного ланцюга, що запобігає травмуванню руки оператора.

3.5 Умовні позначення на пристрої

3.5.1 Мітки безпеки

Символ	Значення
	Слід бути особливо обережними під час використання пристрою!
	Небезпека зворотної віддачі!
	Заборонено використовувати під час дощу! Берегти пристрій від вологості!
	Носіть захисні навушники та окуляри!
	Перед введенням в експлуатацію слід прочитати посібник з експлуатації!
	Завжди використовуйте ланцюгову пилу двома руками!
	Гарантований рівень звукової потужності L_{WA}

3.5.2 Символи експлуатації

Символ	Значення
	Ослабте (-) і натягніть (+) пиляльний ланцюг.
	Затягніть центральний замок.
	Напрямок руху пиляльного ланцюга (під кожухом зірочки)
	Напрямок руху пиляльного ланцюга (на напрямній шині)
	Відпустіть та активуйте важіль гальма ланцюга (на дуговій ручці)

3.6 Візуальний огляд виробу (01)

Но-мер	Компонент
1	Кожух ланцюга
2	Напрямна шина
3	Пиляльний ланцюг
4	Важіль гальма ланцюга (пристрій для захисту рук)
5	Дугова ручка
6	Важіль газу
7	Задня ручка
8	Кнопка блокування
9	Кришка бака на ланцюгову оливу
10	Оглядове вікно бака на ланцюгову оливу
11	Двигун
12	Кожух зірочки Швидкозатискний пристрій та
13	■ Центральний замок
14	■ Обертове кільце
15	Зубчата підпора

Но-мер	Компонент
16*	Акумулятор*
17	Індикатори рівня заряду акумулятора
18*	Зарядний пристрій*

*: у разі комплектного пристрою входить у комплект постачання, однак компоненти постачаються в комплекті.

3.7 Комплект постачання (02)

Комплект постачання містить перелічені позиції. Перевірити наявність всіх позицій:

Но-мер	Компонент
1	Акумуляторна ланцюгова пила
2	Пиляльний ланцюг
3	Напрямна шина
4	Кожух ланцюга
5	Посібник з експлуатації
6*	Акумулятор*
7*	Зарядний пристрій*

*: у разі комплектного пристрою входить у комплект постачання, однак компоненти постачаються в комплекті.

4 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4.1 Вібраційне навантаження

- **Небезпека через вібрацію**
Фактичне значення вібраційної емісії під час використання пристрою може відрізнятися від заявленого виробником значення. Спостерігайте за наведеними нижче факторами впливу до або під час використання:
 - Чи використовується пристрій за призначенням?
 - Чи матеріал розрізаний або оброблений правильно?
 - Чи пристрій перебуває в робочому стані?
 - Чи правильно загострений або встановлений різальний інструмент?
 - Чи встановлені кронштейни і, якщо потрібно, додаткові вібраційні ручки, і чи щільно вони з'єднані з пристроєм?

- Експлуатуйте пристрій тільки з частотою обертання двигуна, необхідною для виконання окремої роботи. Уникайте максимальної частоти обертання, щоб знизити рівень шуму і вібрації.
- Через неправильну експлуатацію та технічне обслуговування шум і вібрація пристрою можуть підвищитися. Це завдає шкоди здоров'ю людини. У таких випадках негайно вимкніть пристрій і зверніться за його ремонтом в авторизований сервісний центр.
- Ступінь вібраційного навантаження залежить від виконуваної роботи або використання пристрою. Оцініть і встановіть відповідні перерви в роботі. В результаті вібраційне навантаження протягом всього робочого часу буде значно знижено.
- Тривала експлуатація пристрою наражає оператора на вібрації і може викликати проблеми з кровообігом (симптом «білого пальця»). Щоб зменшити цей ризик, носіть рукавиці та тримайте руки в теплі. У разі виявлення симптому «білого пальця» негайно зверніться до лікаря. До цих симптомів належать: оніміння, втрата чутливості, поколювання, свербіж, біль, слабкість, зміна кольору або стану шкіри. Зазвичай ці симптоми впливають на пальці, руки або пульс. За низьких температур ризик зростає.
- Робіть під час робочого дня тривалі перерви, щоб відпочити від шуму і вібрацій. Плануйте свою роботу так, щоб розділити експлуатацію пристроїв, які створюють сильні вібрації, на кілька днів.
- Якщо ви відчуваєте дискомфорт або якщо виникає дисхромія шкіри під час використання пристрою в руках, негайно припиніть роботу. Встановіть достатні перерви в роботі. Робота без достатніх перерв може призвести до місцевої вібраційної хвороби.
- Мінімізуйте ризик впливу вібрації. Виконуйте обслуговування пристрою відповідно до інструкцій в посібнику з експлуатації.
- Якщо обладнання використовується часто, зверніться до дилера, щоб придбати анти-вібраційні аксесуари (наприклад, ручки).
- Уникайте роботи з пристроєм за температури нижче 10 °C. У плані роботи визначте, як можна обмежити вібраційне навантаження.

4.2 Акустичне навантаження

Деякого акустичного навантаження, спричиненого цим пристроєм, не можна уникнути. Виконуйте шумні роботи у встановлені і визначені терміни. За потреби слід враховувати вказівки щодо «тихих годин» і обмежувати тривалість роботи найбільш необхідною. Для забезпечення особистого захисту та захисту осіб, які перебувають поблизу, необхідно носити навушки.

4.3 Правила техніки безпеки для акумулятора й зарядного пристрою

- Виймайте акумулятор з пристрою перед заряджанням.
- Вставляйте акумулятор у пристрій, дотримуючись правильної полярності.
- Якщо ви плануєте зберігати пристрій протягом тривалого часу, виймайте акумулятор.
- Не замикайте накоротко з'єднувальні клеми пристрою або акумулятора.

Посібники з експлуатації

Дотримуватися правил техніки безпеки в окремих посібниках з експлуатації під час використання акумулятора та зарядного пристрою:

- Посібник з експлуатації 443998: акумулятори
- Посібник з експлуатації 443999: зарядні пристрої

4.4 Правила техніки безпеки під час роботи

- Дотримуйтеся регіональних правил техніки безпеки, наприклад, професійних асоціацій, соціальних фондів, органів охорони праці.
- Використовуйте пристрій тільки за достатньої кількості денного світла або за штучного освітлення.
- Робоча зона вільна від предметів (наприклад, частин пропили) — небезпека спотикання.
- Користувач несе відповідальність за завдання шкоди людям чи їхній власності.
- Якщо ви працюєте з ланцюговою пилою вперше:
 - Попросіть продавця або будь-якого фахівця роз'яснити принцип роботи ланцюгової пили або пройдіть навчання.

- Перед першим застосуванням попракуйтеся хоча б розпилювати колоди на козлах або підставці.

4.4.1 Оператори

- Особам, які не досягли 16-річного віку або не ознайомлені з посібником з експлуатації, заборонено використовувати прилад.
- Будь-яка людина, що працює з ланцюговою пилою, повинна бути відпочилою, здоровою та перебувати в гарній формі. Якщо за станом здоров'я не можна втомлюватися, слід запитати у лікаря, чи можна працювати з ланцюговою пилою.

4.4.2 Час роботи

Дотримуйтеся правил щодо часу роботи з електропилками конкретної країни. Час роботи з електропилками може бути обмежений національними та місцевими нормативами.

4.4.3 Робота з електропилкою

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик отримання серйозних травм. Використання неправильно змонтованої електропилки може призвести до отримання серйозних травм.

- Використовуйте електропилку, лише якщо її повністю змонтовано.
- Перед кожним використанням виконуйте візуальний контроль, щоб переконатися в тому, що електропилку повністю змонтовано і що вона не містить будь-яких пошкоджених або зношених деталей. Всі запобіжні та захисні пристрої повинні справно функціонувати.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека отримання травм від випадкового запуску електропилки. Випадковий запуск електропилки може призвести до отримання серйозних травм. Тому виймайте акумулятор у таких випадках:

- технічного огляду, регулювання та очищення;
- Роботи з ріжучим обладнанням
- Якщо електропилку треба залишити
- Транспортування
- розміщення на зберігання;
- технічного обслуговування та ремонту;
- в разі небезпеки.
- Ніколи не працюйте наодинці.
- Завжди тримайте напоготові аптечку на випадок поранень.

- Уникайте контакту з металевими предметами, що знаходяться в землі або електрично поєднані до неї.
- До засобів індивідуального захисту належать:
 - захисна каска;
 - засоби захисту слуху (наприклад, беруші), особливо, коли робочий день становить понад 2,5 годин;
 - захисні окуляри або щиток захисної каски;
 - захисні штани зі вставкою для захисту від порізів;
 - міцні робочі рукавички;
 - безпечне взуття з нековзкою підошвою і сталевим носком.
- Не використовуйте ланцюгову пилу вище рівня плечей, безпечна робота в цьому положенні неможлива.
- У разі зміни місця роботи вимкніть двигун і надіньте захист ланцюга.
- У разі невикористання ланцюгової пили встановіть захист ланцюга і зніміть акумулятор.
- Кладіть ланцюгову пилу тільки у вимкненому стані.
- Не використовуйте ланцюгову пилу в якості механічного важеля або для переміщення деревини.
- Колоди, товщина яких перевищує довжину пиляльної шини, мають розпилюватися тільки кваліфікованим персоналом.
- Приставляйте пилку до оброблюваного матеріалу тільки з працюючим пиляльним ланцюгом, ніколи не вмикайте електропилку з уже приставленим до матеріалу ланцюгом.
- Стежте за тим, щоб ланцюгове мастило не попадало на землю.
- Не пиляйте під час дощу, снігопаду або шторму.
- Не виводьте з ладу запобіжні та захисні пристрої.

5 СКЛАДАННЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик отримання серйозних травм. Використання неправильно змонтованої електропилки може призвести до отримання серйозних травм.

- Використовуйте електропилку, лише якщо її повністю змонтовано.
- Перед кожним використанням виконуйте візуальний контроль, щоб переконатися в тому, що електропилку повністю змонтовано і що вона не містить будь-яких пошкоджених або зношених деталей. Всі запобіжні та захисні пристрої повинні справно функціонувати.

⚠ ОБЕРЕЖНО! Небезпека отримання різаних ран! Гострі краї пиляльної ланцюга можуть призвести до отримання різаних ран під час монтажу.

- Демонтуйте їх, перш ніж встановлювати акумулятор.
- Надягайте захисні рукавиці під час монтажу пиляльної ланцюга і напрямної шини.

5.1 Установлення пиляльної ланцюга на напрямній шині (03, 04)

1. Візьміть пиляльний ланцюг (03/1) і напрямну шину (03/2) так, щоб вони вертикально звисали в обох руках.
Примітка: Вирівняйте пиляльний ланцюг відповідно до його напрямку руху (04/A).
2. Покладіть пиляльний ланцюг (04/1) у паз (04/2) напрямної шини (04/3).
Примітка: Вкладіть приводні ланки (04/4) пиляльного ланцюга в проміжки ведучої зірочки (04/5).
3. Поверніть (04/a) регульовальне колесо (04/6) вниз (назад).
Примітка: Якщо на одному з наступних етапів монтажу регульовальне колесо не вдається насадити на напрямний болт (05/7): Поверніть (04/b) регульовальне колесо трохи вгору (уперед).

5.2 Установлення напрямної шини разом із пиляльним ланцюгом (05)

1. Потягніть важіль гальма ланцюга (05/1) за дугову ручку (05/a), щоб розблокувати гальмо ланцюга.
Примітка: Тепер зірочка (05/2) повинна вільно обертатися.

2. Поверніть зірочку (05/b) так, щоб приводні ланки пиляльного ланцюга (05/3) увійшли у виїмки зірочки.
3. Установлення напрямної шини (05/4):
 - Надягніть (05/c) пиляльний ланцюг на зірочку.
 - Надягніть (05/d) напрямну шину разом із регулювальним колесом (05/6) на напрямний болт (05/7).
Примітка: Якщо регулювальне колесо не вдається надіти на напрямний болт (05/7): Поверніть (04/b) регулювальне колесо трохи вгору (уперед).
4. Поверніть регулювальне колесо вниз (назад).
5. Перевірте напрямок руху пиляльного ланцюга.

5.3 Установлення захисного кожуха (06)

1. Переконайтеся в тому, що пиляльний ланцюг правильно встановлено на зірочці та напрямній шині.
2. Установіть (06/a) захисний кожух (06/1) разом зі швидкозатискним механізмом на напрямний болт (06/2).
3. Поверніть (06/b) центральний замок (06/3) за годинниковою стрілкою до упору. При цьому не повертайте центральний замок до упору повністю або після цього поверніть його на один оберт назад.
⇒ Напрямна шина разом із пиляльним ланцюгом зафіксовано захисним кожухом. Пиляльний ланцюг (06/4) провисає.

5.4 Натягання пиляльного ланцюга (07)

ПРИМІТКА Пиляльний ланцюг правильно натягнутий, якщо він:

- прилягає до нижньої сторони напрямної шини і повертається рукою,
 - підіймається всередині напрямної шини на 3–4 мм.
1. Повертайте (07/a) обертове кільце (07/1) за годинниковою стрілкою, доки пиляльний ланцюг (07/2) не буде правильно натягнуто, як описано вище.
 2. Витягніть (07/b) пиляльний ланцюг із напрямної шини (07/3). Розмір (07/4) не повинен перевищувати 3–4 мм.

5.5 Закручування захисного кожуха (08)

1. Поверніть (08/a) центральний замок (08/1) за годинниковою стрілкою до клацання.

6 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Ризик смерті або тяжких травм. Незнання правил техніки безпеки та експлуатації може призвести до серйозних травм і навіть смерті.

- Прочитайте і всі правила техніки безпеки та експлуатації, що містяться в цьому посібнику, а також інструкції з експлуатації, перед використанням електропилки, а також дотримуйтеся їх!

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик отримання серйозних травм. Якщо на електропилці встановлено пошкоджені деталі, це може призвести до отримання серйозних травм.

- Перед кожним використанням виконуйте візуальний контроль, щоб переконатися в тому, що електропилку повністю змонтовано і що вона не містить будь-яких пошкоджених або зношених деталей. Всі запобіжні та захисні пристрої повинні справно функціонувати.

6.1 Зарядіть акумулятор

Зверніть увагу на діапазон температур для заряджання акумулятора, див. Технічні дані.

І ПРИМІТКА Більш докладну інформацію див. в окремих посібниках з експлуатації акумулятора та зарядного пристрою:

- Посібник з експлуатації 443998: акумулятори
- Посібник з експлуатації 443999: зарядні пристрої

6.2 Вставлення та виймання акумулятора (09)

УВАГА! Небезпека пошкодження акумулятора. Якщо після використання акумулятор залишити в пристрої, це може призвести до пошкодження акумулятора.

- Одразу після використання акумулятор слід вийняти з пристрою та зберігати в захищеному від впливу низьких температур місці.
- Акумулятор слід вставляти в пристрій безпосередньо перед використанням.

Вставлення акумулятора

1. Вставте акумулятор (09/1) ззаду в ланцюгову пилу до клацання (09/a).

Виймання акумулятора

1. Натиснути та утримувати натиснутою кнопку розблокування (09/2) на акумуляторі.
2. Вийміть акумулятор (09/b).

6.3 Заливання масла для змащення пиляльного ланцюга (10)

УВАГА! Небезпека пошкодження ланцюгової пили. Занадто мала кількість або відсутність ланцюгового мастила в баку ланцюгової пили, або його висихання/склеювання може призвести до серйозних пошкоджень пиляльного ланцюга. Висихання/склеювання ланцюгового мастила може призвести до пошкодження маслопроводних деталей і масляного насоса. Пошкодження також відбувається в разі використання відпрацьованого мастила. Використання відпрацьованого мастила призводить до забруднення довілля!

- Перед введенням в експлуатацію заповніть бак ланцюговим мастилом.
- Не використовуйте відпрацьоване мастило!
- Заповнюйте бак ланцюговим мастилом найпізніше під час заміни акумулятора.

Автоматична мастильна система безперервно постачає мастило у пиляльний ланцюг і напрямну шину під час роботи. Ланцюгова олива захищає від корозії та передчасного зношування. Для необхідного змащування пиляльного ланцюга в баку завжди має бути достатня кількість ланцюгового мастила.

Для змащування пиляльного ланцюга і напрямної шини використовуйте тільки якісне екологічне мастило, що біологічно розкладається, для пиляльних ланцюгів, транспортуйте і зберігайте мастило тільки в дозволених і відповідно маркованих ємностях.

Перед кожним використанням і під час кожної заміни акумулятора слід перевіряти рівень ланцюгової оливи та доливати її за потреби:

1. Перевірити рівень масла через оглядове вікно (10/1) масляного бака. В оглядовому вікні завжди має бути видно оливу. Мінімальний і максимальний рівень мастила не повинні бути перевищені.
2. Долийте ланцюгове мастило через заливну горловину (10/2).

6.4 Перевірка натягу ланцюга

Через короткі інтервали перевіряйте натяг ланцюга, оскільки нові ланцюги розтягуються.

У процесі експлуатації в разі нагрівання пиляльний ланцюг подовжується та провисає. Збільшити натяг пиляльного ланцюга: див. розділ 5.4 "Натягання пиляльного ланцюга (03, 05)", сторінка 529.

ПРИМІТКА Пиляльний ланцюг правильно натягнутий, якщо він:

- прилягає до нижньої сторони напрямної шини і повертається рукою,
- підіймається всередині напрямної шини на 3-4 мм.

ОБЕРЕЖНО! Небезпека травмування при сході пиляльного ланцюга! Слабо натягнутий ланцюг може зіскочити під час роботи та призвести до травми.

- Постійно контролюйте натяг ланцюга. Натяг ланцюга ослабкий, коли робочі ланки виступають з канавки на нижній стороні напрямної шини.
- Натягуйте ланцюг, коли натяг ланцюга ослабкий.

6.5 Перевірка справності гальма ланцюга

Ланцюгова пила має ручне гальмо ланцюга, яке активується за допомогою важеля гальма ланцюга, наприклад, у випадку віддачі.

У разі спрацьовування гальма ланцюга ланцюгова пила і двигун миттєво зупиняються.

НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через недбале поводження! Недбалі та непередбачені рухи електропилки можуть спричинити серйозні травми або навіть смерть.

- Використовуйте електропилку, ознайомившись з технікою безпеки та лише в сконцентрованому стані.
- Під час деблокування гальма ланцюга не натискайте не на жодний вимикач.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик смерті або серйозних травм через несправне гальмо ланцюга. Якщо гальмо ланцюга не працює, це може призвести до серйозних травм і навіть смерті оператора, наприклад, у разі віддачі працюючого пиляльного ланцюга.

- Перевіряйте гальмо ланцюга перед початком роботи.
- Не вмикайте електропилку, якщо гальмо ланцюга несправне. В цьому випадку відправте пиляльний ланцюг на перевірку в майстерню з обслуговування клієнтів.

6.5.1 Перевірка працездатності гальма ланцюга з вимкнутим двигуном (11)

1. Зніміть акумулятор із пристрою: див. розділ 6.2 "Вставка та виймання акумулятора (09)", сторінка 529.
2. Щоб розблокувати гальмо ланцюга, переведіть (11/а) важіль гальма ланцюга (11/1) в напрямку дугової ручки (11/2). Пиляльний ланцюг може повертатися рукою.
3. Щоб вимкнути гальмо ланцюга, переведіть важіль гальма ланцюга (11/1) вперед (11/б). Пиляльний ланцюг не має повертатися.

6.5.2 Перевірка працездатності гальма ланцюга з увімкнутим двигуном (11)

ПРИМІТКА Перед включенням ланцюгової пили деблокуйте гальмо ланцюга.

1. Вставити акумулятор в пристрій: див. розділ 6.2 "Вставка та виймання акумулятора (09)", сторінка 529.
2. Міцно тримайте ланцюгову пилу за дугову і задню ручки.
3. Відпустіть гальмо ланцюга: див. розділ 6.5.1 "Перевірка працездатності гальма ланцюга з вимкнутим двигуном (11)", сторінка 531.
4. Увімкнення двигуна: див. розділ 7.3 "Увімкнення/вимкнення двигуна (12)", сторінка 531.
5. Переведіть важіль гальма ланцюга (11/1) вперед (11/б). Пиляльний ланцюг і двигун мають негайно зупинитися.

7 ЕКСПЛУАТАЦІЯ

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Ризик смерті або тяжких травм. Незнання правил техніки безпеки та експлуатації може призвести до серйозних травм і навіть смерті.

- Прочитайте і всі правила техніки безпеки та експлуатації, що містяться в цьому посібнику, а також інструкції з експлуатації, перед використанням електропилки, а також дотримуйтеся їх!

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека травмування через несправність пристрою. Експлуатація несправного пристрою може призвести до серйозних травм і пошкодження пристрою.

- Експлуатуйте пристрій лише в тому випадку, якщо відсутні несправності або пошкодження, а також присутні всі комплектуючі деталі та немає ослаблених деталей.

- Дотримуйтеся національних положень, що регламентують допустимий час роботи.
- Обхопіть задню ручку правою, а дугову ручку лівою рукою, і утримуйте пристрій.
- Не відпускайте ручки, поки працює двигун.
- Заборонено використовувати ланцюгову пилу:
 - коли втомлені,
 - у разі поганого самопочуття,
 - якщо знаходитесь під впливом алкоголю, медикаментів або наркотиків.

7.1 Перевірте ланцюгове мастило

- Переконаватися, що в баку є достатньо ланцюгової оливи:
 - перед кожним використанням;
 - під час роботи;
 - під час кожної заміни акумулятора.
- У разі низького рівня оливи заповніть ланцюгову оливу.

Порядок дій див. розділ 6.3 "Заливання ланцюгової оливи (07)", сторінка 530.

7.2 Перевірка гальма ланцюга

Порядок дій: див. розділ 6.5 "Перевірка працездатності гальма ланцюга", сторінка 530.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик смерті або серйозних травм через несправне гальмо ланцюга. Якщо гальмо ланцюга не працює, це може призвести до серйозних травм і навіть смерті оператора, наприклад, у разі віддачі працюючого пиляльного ланцюга.

- Перевіряйте гальмо ланцюга перед початком роботи.
- Не вмикайте електропилку, якщо гальмо ланцюга несправне. В цьому випадку відправте пиляльний ланцюг на перевірку в майстерню з обслуговування клієнтів.

7.3 Увімкнення/вимкнення двигуна (12)

⚠ ОБЕРЕЖНО! Небезпека пошкодження органів слуху! Під час роботи електропилка створює гучний шум, який може привести до пошкодження органів слуху.

- Користуйтеся засобами захисту слуху під час роботи з електропилкою.

ПРИМІТКА Перед включенням ланцюгової пили деблокуйте гальмо ланцюга.

Увімкнення двигуна

1. Щоб розблокувати гальмо ланцюга, переvedіть (12/a) важіль гальма ланцюга (12/1) в напрямку дугової ручки (12/2).
2. Великим пальцем натиснути й утримувати кнопку блокування (12/3).
3. Натисніть і утримуйте важіль газу (12/4).
4. Відпустити кнопку блокування.

Примітка: Після запуску ланцюгової пили утримувати кнопку блокування не потрібно. Кнопка блокування служить для запобігання ненавмисного пуску ланцюгової пили.

Вимкнення двигуна

1. Відпустіть важіль газу.

7.4 Перевірка рівня заряду акумулятора

Індикація рівня заряду знаходиться на акумуляторі.

І ПРИМІТКА Більш докладну інформацію див. в окремих посібниках з експлуатації акумулятора та зарядного пристрою:

- Посібник з експлуатації 443998: акумулятори
- Посібник з експлуатації 443999: зарядні пристрої

8 РОБОЧА ПОВЕДІНКА ТА СПОСІБ РОБОТИ

І ПРИМІТКА Сільськогосподарські галузеві страхові об'єднання регулярно пропонують курси по роботі з ланцюговими пилами і вирубки лісу.

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через недостатність професійних знань! Недостатні професійні знання можуть призвести до важких травм і навіть смерті!

- Вирубку лісу й обрізку гілок можна доручати тільки обізнаним і досвідченим людям.

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через розщеплення деревини! Тріски можуть призвести до серйозних травм і навіть смерті!

- Видаліть тріски і осколки з деталей, що розпилюється.

8.1 Звалювання дерева (13, 14)

Спостерігайте за наведеними нижче факторами впливу до або під час звалювання дерева:

- Під час звалювання дерев слід подбати про те, щоб інші особи не наражалися на будь-яку небезпеку, щоб не було контакту з лініями постачання і не було завдано матеріальних збитків. Якщо дерево вступає в контакт із лінією постачання, негайно повідомте комунальну службу.
- Також забезпечте захист чужої власності, тварин або предметів. Вони не повинні знаходитися в небезпечній зоні. У разі пошкодження негайно повідомте про це власнику.
- Безпечна відстань між іншими робочими місцями або предметами має становити не менше 2 ½ довжини дерева.
- Оцініть напрямок падіння дерева. Визначайте напрямок падіння дерева з урахуванням таких факторів:
 - природний нахил дерева;
 - розташування великих гілок;
 - висота дерева;
 - зростання гілок з одного боку;
 - розташування на рівнині або схилі;
 - асиметричне зростання, пошкодження деревини;
 - напрямок і швидкість вітру;
 - снігове навантаження.
- У разі розташування на схилі працюйте вище звалюваного дерева.
- Переконайтеся, що у вибраній зоні відходу немає перешкод. Зона відходу має розташовуватися приблизно під кутом 45° за діагоналлю в напрямку, протилежному напрямку падіння дерева (13).
- Стовбур має бути очищений від чагарників, гілок і сторонніх предметів (наприклад, бруду, каменів, кори, що відшаровується, цвяхів, скоб, дроту тощо).

Щоб звалити дерево, необхідно виконати два підпили й один валочний пропили.

1. Під час вирубування та розпилювання надійно затисніть зубчасту підпору у дерево, що розпилюють.
2. Спочатку виконайте підпил (14/C) горизонтально, потім навскоси зверху під кутом не менше 45°. Це дозволить уникнути затискання ланцюгової пили під час виконання другого підпили. Підпилювання має бути

якомога ближчим до землі та знаходитися в необхідному напрямку падіння дерева (14/E). Глибина підпилювання має становити приблизно 1/4 діаметра стовбура.

3. Зробіть валочний пропили (14/D) навпроти підпили точно горизонтально. Валочні пропили необхідно робити на 3-5 см вище горизонтального підпили.
4. Глибина валочного пропили (14/D) повинна бути такою, щоб між підпилом (14/C) і валочним пропилюванням (14/D) залишився недопил (14/F) не менше 1/10 діаметра стовбура. Цей недопил запобігає обертанню і падінню дерева в неправильному напрямку. Під час наближення валочного пропили (14/D) до недопили (14/F) дерево має почати падати. Не перепилюйте недопил!

Якщо дерево починає падати під час пиляння:

- Якщо дерево падає в неправильному напрямку чи відхиляється назад і затискає ланцюгову пилу, припиніть пиляти. Для розтискання пропили і перенесення дерева в потрібний напрямок вбийте в необхідну лінію падіння дерев'яний, пластмасовий або алюмінієвий клин.
 - Негайно виведіть ланцюгову пилу з пропили, вимкніть і відкладіть її.
 - Відійдіть у зону відходу.
 - Стежте за гілками, що падають.
5. Якщо дерево продовжує стояти, вбивши клин в валочний пропили, зробіть контрольоване звальювання.

Примітка: Дозволяється використовувати лише клини з дерева, пластмаси або алюмінію.

6. Після завершення розпилювальних робіт негайно зніміть захисні навушники й стежте за сигналами або попереджувальними голосовими командами.

Врізання, поздовжній пропили і пропили за схемою «серце» дозволено виконувати тільки досвідченим і обізнаним людям (14).

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через падіння дерева! Якщо відхід неможливий через падіння дерева, це може призвести до важких травм і навіть смерті!

- Починайте вирубку, тільки якщо є можливість безперешкодного відходу від звальюваного дерева.

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через неконтрольоване падіння дерева! Неконтрольоване падіння дерев може призвести до важких травм і навіть смерті!

- Щоб гарантувати контрольоване падіння дерева, між підпилом і валочним пропилом залиште недопил, що має дорівнювати приблизно 1/10 діаметра стовбура.
- Не проводьте вирубку під час вітру.

8.2 Обрізання гілок (15)

Обрізання гілок передбачає відділення гілок від дерева, що впало. Зверніть увагу на таке:

- Під час роботи впріть ланцюгову пилу в стовбур за допомогою зубчатої підпори.
- Великі, спрямовані вниз гілки, на які спирається дерево, поки залиште.
- Дрібні гілки відпиляйте за один раз.
- Зрізайте (15/a) гілки від дерева систематично, в ряд. Спершу зрізайте гілки, які вам заважають. Після цього зрізайте напружені гілки. Нарешті, зрізайте основні гілки зі стовбура.
- Зрізайте гілки (15/b), що вільно висять, зверху, а не знизу.
- Стежте за напруженими гілками й розпилюйте (15/c) їх знизу вгору, щоб запобігти затисканню ланцюгової пили.

8.3 Поперечне розпилювання дерева (16 – 19)

Поперечне розпилювання передбачає розділення дерева, що впало, на частини. Зверніть увагу на таке:

- Слід вибрати стійке положення та рівномірно розподілити вагу тіла на обох ногах. Якщо можливо, впріть стовбур гілками, балками або клинами.
- При розташуванні на схилі завжди працюйте вище стовбура дерева, оскільки він може скотитися вниз (16).
- Ведіть ланцюгову пилу так, щоб у подовженому діапазоні повороту пиляльного ланцюга не знаходилися частини тіла.
- Встановіть зубчасту підпору безпосередньо поряд із краєм зарубка і повертайте ланцюгову пилу відносно цієї точки. Наприкінці розпили не докладайте багато зусиль.
- Щоб зберегти повний контроль над ланцюговою пилою в момент розпилювання, зменште тиск притиску в кінці розрізу, міцно тримаючи ручки ланцюгової пили.

- Стежте за тим, щоб пиляльний ланцюг не торкався землі.
- Після завершення розпили дочекайтеся зупинки пиляльного ланцюга, перш ніж знімати ланцюгову пилу.
- Завжди вимикайте двигун ланцюгової пили, перш ніж переходити до наступного дерева.

Загальна довжина стовбура дерева спирається рівномірно:

- Розпилюйте (17/a) стовбур зверху і не врізайтеся в землю.

Стовбур дерева спирається одним кінцем:

- Щоб уникнути затискання ланцюгової пили й розщеплення дерева, спочатку підпиляйте (18/a) стовбур знизу на 1/3 діаметра стовбура, потім підпиляйте (18/b) зверху до нижнього підпили.

Стовбур дерева спирається обома кінцями:

Щоб уникнути затискання ланцюгової пили й розщеплення дерева, спочатку підпиляйте (19/a) стовбур зверху на 1/3 діаметра стовбура, потім підпиляйте (19/b) знизу до верхнього підпили.

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через віддачу! Віддача пристрою може призвести до серйозних травм оператора.

- Обов'язково дотримуйтеся наведених заходів, щоб уникнути віддачі!

8.4 Поперечне розпилювання пиломатеріалів

Під час цих робіт необхідно дотримувати таких пунктів:

- Використовуйте безпечну та стійку опору для розпилювання (козли, клини, бруси).
- Стежте за стійким положенням і рівномірним розподілом маси тіла.
- Круглі пиломатеріали закріпіть, щоб уникнути прокручування.
- Приставляйте пилку до оброблюваного матеріалу тільки з працюючим пиляльним ланцюгом. У жодному разі не вмикайте ланцюгову пилу з уже приставленим до матеріалу ланцюгом.
- Не утримуйте пиломатеріал ногою і не просіть потримати його іншу людину.

9 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека порізів!

Небезпека отримання різаних ран під час контакту з гострими рухомими деталями пристрою і ріжучим інструментом.

- Завжди вимикайте пристрій перед технічним і сервісним обслуговуванням та очищенням. Вийміть акумулятор.
- Завжди носіть захисні рукавиці під час технічного обслуговування, догляду та очищення.

Ланцюгова пила відповідає всім спеціальним стандартам безпеки. Ремонтні роботи мають проводитися тільки кваліфікованими фахівцями виключно із використанням оригінальних запасних частин.

- Після кожного використання перевірте ланцюгову пилу на знос та у разі необхідності замініть пошкоджені деталі.
- Слід берегти пристрій від впливу води або вологи. Очищайте пластикові деталі тканиною та не використовуйте миючі засоби або розчинники.
- Очищайте вентиляційні жалюзі, якщо вони засмічені.
- Не розпилюйте воду на пиляльний ланцюг і не використовуйте очищувач високого тиску.
- Використовуйте тільки зазначені виробником запасні частини.

9.1 Очищення внутрішнього простору зірочки

Ретельно очищайте ланцюгову пилу після кожного використання.

1. Вийміть акумулятор і поставте ланцюгову пилу на стійку поверхню.
2. Викрутіть кожух зірочки.
3. За допомогою підходящого пензлика очистіть внутрішній простір.
4. Зніміть пиляльний ланцюг, а потім напрямну шину.
5. Очистіть паз шини і мастиловипускний отвір.

9.2 Технічне обслуговування пиляльного ланцюга

9.2.1 Натягання пиляльного ланцюга (20)

З міркувань безпеки та ефективності роботи дуже важливо, щоб пиляльний ланцюг був добре заточений.

⚠ НЕБЕЗПЕКА! Небезпека для життя через віддачу! Неправильно заточений пиляльний ланцюг збільшує ризик віддачі і, таким чином, ризик смертельних травм.

- Правильно заточуйте пиляльний ланцюг, щоб зменшити ризик віддачі.

ℹ ПРИМІТКА Недосвідченим користувачам ланцюгових пил рекомендується доручати заточування пиляльного ланцюга кваліфікованому фахівцю сервісного центру. Кваліфікований фахівець сервісного центру виконує заточування за допомогою спеціальних інструментів, які забезпечують мінімальне зняття матеріалу та рівномірне заточування всіх зубів.

Необхідно виконувати заточення, коли:

- Тирса пилоподібна.
- Для різання потрібно докладати більше зусиль.
- Розріз виходить нерівним.
- Вібрації збільшуються.

Живання заходів

Самостійно заточити пиляльний ланцюг можна за допомогою спеціального круглого напилка, діаметр якого підбирають з урахуванням параметрів ланцюга (див. розділ 9.2.2 "Таблиця для заточення пиляльного ланцюга", сторінка 535). Щоб заточити ланцюг без пошкодження зубців, потрібна наявність певного досвіду та навичок.

- Вимкніть ланцюгову пилу та вийміть акумулятор.
- Відпустіть гальмо ланцюга.
- Надійно затисніть напрямну шину з установленням ланцюгом у відповідних леща-

тах.

Примітка: Переконайтеся, що пиляльний ланцюг може вільно рухатися.



- Натягніть пиляльний ланцюг, якщо він ослаблений.
- Напилком:
 - Установіть напилком у відповідну напрямну.
 - Введіть напилком у заглиблення зуба. Підтримуйте рівномірний нахил відповідно до профілю зуба.
 - Виконуйте лише кілька рухів напилком, причому тільки у напрямку вперед.
 - Повторіть штрихи файлу на всіх зубах з однаковою орієнтацією (праворуч або ліворуч).
- Змініть положення напрямної шини в лещатах. Повторіть обробку напилком на решті зубів.
- Перевірте:
 - Чи виступає обмежувальний зуб над контрольним інструментом.
 - Спиляйте можливий надлишок плоским напилком.
 - Чи профіль заокруглений.
- Після заточування:
 - Видаліть усю стружку та пил.
 - Змастіть пиляльний ланцюг в оливній ванні.



9.2.2 Таблиця для заточення пиляльного ланцюга

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ризик отримання серйозних травм. Використання на ланцюговій пилі несанкціонованої пиляльного ланцюга або напрямної шини може привести до серйозних травм.

- Використовуйте тільки санкціоновані пиляльні ланцюги і напрямні шини.

Запасні частини пиляльного ланцюга та напрямної шини: див. Технічні дані.

Пиляльний ланцюг (напрямна шина)	Діаметр напилка	Кут голівки	Кут підрізу	Кут нахилу голівки (55°)	Розмір за глибиною
					

Пиляльний ланцюг (напрямна шина)	Діаметр напилка	Кут голівки	Кут підрізу	Кут нахилу голівки (55°)	Розмір за глибиною
		Кут обертання приладу	Кут нахилу приладу	Поперечний кут	
					
90PX040X (104MLEA041)	4,5 мм	30°	0°	75°	0,025"
 Розмір за глибиною				 Напилки	

9.2.3 Заміна пиляльного ланцюга

Слід замінити ланцюг, коли:

- Довжина зубів менше ніж 5 мм.
- Якщо застосовно: Позначка на зубцях різальних ланок зношена (недотримана).
- Зазор ланок на заклепках ланцюга надмірний.

9.3 Технічне обслуговування напрямної шини

9.3.1 Перевірка напрямної шини (21)

Регулярно перевіряйте напрямну шину на пошкодження. Видаліть задирки (21/1) плоским напилком під кутом 45 ° (21/2).

9.3.2 Перевертання напрямної шини (22)

Щоб уникнути одностороннього зносу, слід перевертати напрямну шину після кожного заточування і заміни ланцюга:

1. Зніміть напрямну шину (22/1).
2. Відкрутіть гвинт із хрестовим шліцом (22/2), розташований на задньому боці напрямної шини.
3. Від'єднайте адаптерну пластину з натяжними гаками (22/3) разом із регулювальним колесом (22/4) від напрямної шини.
4. Поверніть напрямну шину навколо поздовжньої осі.
5. Повторно встановіть адаптерну пластину з натяжними гаками разом із регулюваль-

ним колесом на повернену навколо поздовжньої осі напрямну шину та знову зафіксуйте гвинтом із хрестовим шліцом.

6. Установіть на місце напрямну шину (див. розділ 5.2 "Монтаж напрямної шини (03, 04)", сторінка 528).

9.3.3 Змащування напрямної шини (21, 23)

1. Ретельно очистьте паз шини (21/3) і мастиловипускні отвори (21/4).
2. Ретельно очистьте мастильний отвір (23/1) з обох сторін.
3. За допомогою мастильного шприца по черзі (23/2) заправте з обох боків стільки мастила, щоб воно рівномірно вийшло на кінцях зірочки. При цьому постійно прокручуйте зірочку.

10 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ОБЕРЕЖНО! Небезпека травмування.

Рухомі деталі та деталі з гострими краями можуть призвести до травм.

- Під час технічного обслуговування, догляду та очищення завжди слід вдягати захисні рукавиці!
- Вимкнути пристрій та вийняти акумулятор!

ПРИМІТКА У разі виникнення пошкоджень, які не зазначені в цій таблиці, або пошкоджень, з якими користувач не може впоратися сам, слід звернутися до нашої служби підтримки.

Несправність	Причина	Усунення
Двигун не працює.	Немає напруги акумулятора.	Доручить електрикові перевірити лінію електропостачання.
	Захист від перевантаження вимкнувся.	Зачекайте, доки живлення захисту від перевантаження не відновиться.
	Гальмо ланцюга вимкнено.	Відпустіть гальмо ланцюга.
Напрямна шина та пиляльний ланцюг нагріваються. Поява диму.	Пиляльний ланцюг занадто натягнутий.	Відпустіть натяг ланцюга.
	Масляний бак порожній.	Долийте ланцюгове мастило. Перевірте масляний бак на пошкодження.
	Масловипускний отвір і (або) паз напрямної шини забруднені.	Очистіть масловипускний отвір і (або) паз напрямної шини.
Двигун працює, але пиляльний ланцюг не обертається.	Пиляльний ланцюг занадто натягнутий.	Відпустіть натяг ланцюга.
	Несправність приладу	Зверніться в сервісний центр виробника.
Замість тирси викидається деревний пил. Ланцюгову пилу затиснуло деревиною.	Пиляльний ланцюг затупився.	Заточіть пиляльний ланцюг або зверніться в сервісний центр виробника.
Нетипова вібрація приладу.	Несправність приладу	Зверніться в сервісний центр виробника.

11 ТРАНСПОРТУВАННЯ

Перед транспортуванням виконати наведені нижче заходи:

1. Вимкнути пристрій.
2. Вийміть акумулятор з пристрою.
3. Правильно упакуйте акумулятор (див. нижче).

Акумулятор B160.6 Li (арт. № 114128)

ПРИМІТКА Номінальна потужність акумулятора складає більше 100 Вт·год! Тому слід дотримуватись наступних правил транспортування!

Літій-іонний акумулятор підлягає закону про перевезення небезпечних вантажів, але його можна транспортувати за спрощених умов:

- з метою приватного використання користувачі можуть транспортувати акумулятор дорожнім транспортом без будь-яких додаткових заходів безпеки, але в упаковці для роздрібного продажу;
- Комерційні користувачі, які виконують перевезення в зв'язку зі своєю основною діяльністю (наприклад, поставки на будівельні майданчики або місця навантаження та з них), можуть також скористатися цим спрощенням.

В обох вищезгаданих випадках слід вжити примусових заходів, щоб запобігти витоку вмісту. В інших випадках слід суворо дотримуватися правил про небезпечні вантажі! Недотримання загрожує відправнику і, можливо, перевізнику суворим покаранням.

Інші вказівки щодо транспортування та надсилання

- Транспортувати та надсилати літій-іонні акумулятори дозволяється тільки у неушкодженому стані!
- Для транспортування акумулятора використовувати виключно оригінальну упаковку або відповідну упаковку для небезпечного вантажу (не стосується акумуляторів з номінальною потужністю менше 100 Вт·год).
- Необхідно заклеїти відкриті контакти акумулятора, щоб уникнути короткого замикання.
- Необхідно захистити акумулятор від ковзання всередині упаковки, щоб уникнути пошкоджень.
- В разі транспортування або надсилання необхідно перевірити правильність маркування та документації відвантаження (наприклад, кур'єрською або експедиторською службою).
- Необхідно заздалегідь дізнатися, чи можливе транспортування з обраним постачальником послуг, і повідомити про надсилання.

Рекомендуємо звернутися до фахівця з небезпечних вантажів для підготування пристрою до надсилання. Слід дотримуватися будь-яких діючих національних приписів.

12 ЗБЕРІГАННЯ

12.1 Зберігання пристрою

- Витягуйте акумулятор після кожного застосування пристрою.
- Ретельно очищайте пристрій і за наявності встановлюйте всі захисні кришки.
- Зберігайте пристрій у сухому місці, що закривається, недоступному для дітей.

У разі перерв у роботі більш ніж на 30 днів зробіть таке:

- злити з масляного бака для змащування ланцюга;

- зняти пиляльний ланцюг і напрямну шину, очистити їх і обробити антикорозійним мастилом;

УВАГА! Небезпека пошкодження пристрою. Під час зберігання висихання/склеювання ланцюгового мастила може призвести до пошкодження маслопроводних деталей і масляного насоса!

- Перед тривалим зберіганням завжди зливайте ланцюгове мастило з електропилки.

12.2 Зберігання акумулятора та зарядного пристрою

І ПРИМІТКА Див. детальну інформацію в окремих посібниках для акумулятора і зарядного пристрою.

13 УТИЛІЗАЦІЯ

Лише для країн ЄС:

відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання та її транспозиції до національного законодавства, використані зарядні пристрої слід збирати окремо та утилізувати екологічно чистим способом.

У разі неналежної утилізації відходи електричного та електронного обладнання можуть мати шкідливий вплив на довкілля та здоров'я людини через можливу присутність небезпечних речовин.

Вказівки щодо електричного і електронного обладнання



- Електронні та електричні пристрої не належать до звичайних побутових відходів. Їх слід збирати та викидати окремо.

- Використані батарейки або акумулятори, які вже не використовуються в старому пристрої, слід бути видалені перед викиданням! Їхня утилізація регулюється законом про акумулятори.
- Власники або користувачі електричного та електронного обладнання зобов'язуються повертати його відповідно до законодавства після використання.
- Кінцевий користувач несе відповідальність за стирання своїх персональних даних зі старого обладнання перед утилізацією!

Символ з перекресленого смітника означає, що електричні та електронні пристрої заборо-

нено утилізувати разом з іншими побутовими відходами.

Електричні та електронні пристрої можна безкоштовно в таких місцях:

- Державна служба з видалення або збору (наприклад, муніципальні склади)
- Магазины електрообладнання (стаціонарні та інтернет-магазини) за умови, що продавці зобов'язані приймати їх чи пропонувати їх на добровільній основі.

Ці заяви застосовуються тільки для пристроїв, встановлених і проданих у країнах Європейського Союзу, відповідно до Директиви ЄС 2012/19/ЄС. У країнах за межами Європейського Союзу можуть діяти інші правила щодо утилізації електричних та електронних пристроїв.

Примітки щодо закону про акумулятори (BattG)



- Відпрацьовані батареї та акумулятори не належать до звичайних побутових відходів. Їх слід збирати та викидати окремо.
- Див. інформацію про безпечне видалення батарей або акумуляторів з електричного чи електронного пристрою, а також інформацію про тип використовуваної системи (наприклад, хімічний тип), у посібнику з експлуатації або встановлення.
- Власники або користувачі батарей або акумуляторів зобов'язуються повертати його відповідно до законодавства після вико-

ристання. Повернення обмежується поставанням невеликих кількостей.

Відпрацьовані батареї можуть містити шкідливі речовини або важкі метали, які можуть завдати шкоди довкіллю і здоров'ю. Утилізація відпрацьованих батарей і використання ресурсів, що містяться в них, сприяє захисту цих двох важливих активів.

Символ з перекресленого смітника означає, що батареї та акумулятори заборонено утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Крім того, під смітником є символи Hg, Cd або Pb, що виглядають таким чином:

- Hg: батарея містить понад 0,0005% ртуті
- Cd: батарея містить понад 0,002% кадмію
- Pb: батарея містить понад 0,004% свинцю

Акумулятори та батареї можна безкоштовно в таких місцях:

- Державна служба з видалення або збору (наприклад, муніципальні склади)
- Магазины батарей і акумуляторів
- пункт збору загальної системи повернення відпрацьованих батарей та акумуляторів
- пункт збору виробника (якщо він не є членом загальної системи повернення)

Ці заяви застосовуються тільки для акумуляторів і батарей, встановлених і проданих у країнах Європейського Союзу, відповідно до Директиви ЄС 2006/66/ЄС. У країнах за межами Європейського Союзу можуть діяти інші правила щодо утилізації акумуляторів і батарей.

14 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ланцюгова пила	CSD 1825
Арт. № комплекту	114136
Арт. №	114135
Комплект	1x battery B50.6 (2.5 Ah), 1x charger C40.6 Li (1 A)
Літій-іонні акумулятори	18 V: 2,0 Ah 2,5 Ah, 18/36 V: 4,0/2,0 Ah 5,0/2,5 Ah 8,0/4,0 Ah
Розміри (Д x Ш x В)	60,5 x 20,5 x 22,5 cm
Вага без пильного ланцюга, напрямної шини, кожуха ланцюга, масла та акумулятора	2,49 kg
Загальна вага (без акумулятора)	2,94 kg
Об'єм бака на ланцюгову оливу	190 ml

Ланцюгова пила	CSD 1825
Захист від перевантаження	Так
Крок зірочки	3/8" спеціальний
Гальмо ланцюга	Так (електричний, друкувальна плата та гальмівна тяга)
Пиляльний ланцюг:	
■ Робоча швидкість пиляльного ланцюга	3,8 m/s
■ Максимальний час гальмування (EN 62841-4-1:2020-10)	0,031 s
■ Час очікування ланцюга (EN 62841-4-1:2020-19.112)	0,5 s
■ Активція пиляльного ланцюга	подвійна
Рівень звукової потужності L_{WA} (EN ISO 3744)	87,77 dB(A), K = 0,44 dB(A)
Рівень звукового тиску L_{PA}	68,31 dB(A), K = 3,0 dB(A)
Рівень вібрації (EN 28662-1)*	4,265 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

Пиляльний ланцюг	
Номер запасної деталі	127549
Товщина робочої ланки	1,1 mm

Напрямна шина	
Номер запасної деталі	114211
Тип прямої шини	Oregon 104MLEA041
Довжина прямої шини	10" / 25 cm
Довжина зрізу	17 cm

* Примітки.

- Зазначена величина вібрації вимірюється відповідно до стандартизованого методу випробування і може використовуватися для порівняння одного електроприладу з іншим.
- Зазначена величина вібрації може також використовуватися для ознайомчої оцінки припинення (рівень припинення вібрації).
- Величина вібрації може відрізнитися від значень під час фактичного використання потужності, залежно від способу використання електроприладу.
- Намагатися тримати вібраційне навантаження в межах мінімуму. Зразкові заходи щодо зниження вібраційного навантаження передбачають використання рукавиць під час використання приладу й об-

меження робочого часу. У цьому разі слід враховувати всі частини робочого циклу (наприклад, час вимикання електроприладу і час вмикання без навантаження).

15 СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Якщо у вас є питання щодо гарантії, ремонту або запасних частин, зверніться в найближчий сервісний центр AL-KO. Адресу можна знайти в Інтернеті за посиланням:

www.alco-garden.com/service-contacts

Більш детальна інформація про запчастини доступна за посиланням:

www.alco-garden.com/spareparts

16 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ

Ми заявляємо з повною відповідальністю, що цей виріб у формі, в якій він представлений на

ринку, відповідає вимогам гармонізованих Директив ЄС, стандартів безпеки ЄС і застосовних до нього стандартів. Декларація відповідності є частиною посібника з експлуатації та прикріплена до машини.

17 ГАРАНТІЯ

До закінчення строку давності рекламаций, установленого за законом, виробник усуває можливі дефекти матеріалу чи виробничий брак шляхом ремонту або заміни (на свій вибір). Строк давності визначається законодавством країни, у якій прилад було куплено.

Гарантія зберігається лише за таких умов:

- Дотримуйтеся цього посібника з експлуатації
- Використання приладу за призначенням
- Використання оригінальних запчастин

Гарантія анулюється за таких умов:

- Самовільний ремонт
- Самовільна зміна технічних характеристик
- Використання не за призначенням

Гарантія не поширюється на:

- Пошкодження лакофарбового покриття, спричинене звичайним зношуванням
- частини, що зношуються, позначені у відомості запасних частин рамкою; xxxxxx (x)

Відлік гарантійного терміну розпочинається з дати придбання виробу першим кінцевим споживачем. Дата придбання вказана в чеку. У разі виникнення гарантійного випадку зверніться з цією заявою та оригіналом квитанції, що підтверджує покупку, до свого дилера або в найближчу авторизовану сервісну службу. Це гарантійне зобов'язання не змінює встановлені законом претензії покупця до продавця.



Ukraine

ТОВ АЛ-КО КОБЕР

вул. Броварська 156, 07442

с. Велика Димерка, Броварський район,

Київська область, Україна

Телефон/факс: +38 044 392-07-08 / 09

UK

Imported by: AL-KO Gardentech UK Ltd, Murray way, Wincanton, Somerset, BA9 9RS / UK | +44 (0) 1963 828055

shop.uk@al-ko.com | www.alko-garden.uk

AL-KO GERÄTE GmbH | Head Quarter | Ichenhauser Str. 14 | 89359 Kötz | Deutschland

Telefon: (+49)8221/203-0 | www.alko-garden.com/contact | www.alko-garden.com

AL-KO Service: www.alko-garden.com/service-contacts