

Montageanleitung

technische Details:

Größen: 60x60 cm / 60x80 cm

Leistung: 400 Watt / 550 Watt

Farben: weiß

Nennspannung: 230 V



Wichtige Anweisungen

BITTE LESEN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH!

Wen Sie elektrische Geräte verwenden, sollten folgende grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu vermindern:






- Lesen Sie alle Anweisungen bevor Sie diesen Heizkörper benutzen.
- Achtung: Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Heizgerät ist heiß wenn in Betrieb. Um Verbrennungen zu verhindern, vermeiden Sie es, die Oberfläche mit bloßer Haut zu berühren.
- Halten Sie leicht brennbares Material mindestens 1m vom Heizkörper entfernt.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder die Zuleitung beschädigt sind, es Fehlfunktionen aufweist, fallengelassen wurde oder in sonstiger Art und Weise beschädigt ist.
- Gerät nur im Innenbereich und an der Wand zu betreiben.
- Gerät ist nicht für Feuchträume geeignet.
- Das Gerät und das Zuleitungskabel dürfen nicht abgedeckt werden, um Überhitzungen zu vermeiden.
- Versperren Sie nicht den Raum zwischen Heizkörper und Wand, um Überhitzungen zu vermeiden.
- Heizgeräte haben heiße und funkenbildende Bauteile im Inneren.
- Verwenden Sie die Geräte nicht in Räumen in denen Benzin, Farben oder andere brennbare Substanzen gelagert oder verwendet werden. Verwenden Sie den Heizkörper nur, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Um eine Überlastung der Sicherung zu vermeiden, achten Sie auf eine ausreichende Absicherung der verwendeten Steckdose.
- Es ist normal, dass der Stecker warm wird. Eine lose montierte Steckdose kann jedoch zu Überhitzungen und Schäden am Stecker führen.
- Die Oberflächentemperatur des Heizkörpers kann intensiv genug werden, um bloße Haut zu verbrennen. Die Verwendung des Heizkörpers ist für Personen mit verminderter Sensibilität für Hitze oder eingeschränktem Reaktionsvermögen nicht zu empfehlen.

Auspacken und Wandmontage

Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Heizkörper und das Zubehörpäckchen mit dem Montagematerial.

1. Markieren Sie die Positionen der 4 Bohrlöcher an der Wand (montieren Sie den Wandheizkörper im Idealfall mit einem Bodenabstand von 20cm bis 100cm, um den besten Wirkungsgrad zu erzielen).
2. Bohren Sie die Löcher mit beiliegendem Bohrer
3. Führen Sie die Kunststoffhalterungen in die Wand ein
4. Setzen Sie den Wandheizkörper mit den 4 Löchern auf die Kunststoffhalterungen
5. Schrauben Sie die 4 Halteschrauben in die Kunststoffhalterungen (nur von Hand, keinen Akkuschrauber verwenden!)
6. Setzen Sie die Abdeckkappen auf die Halteschrauben (zur Fixierung kann normaler Klebstoff verwendet werden).

Achten Sie bitte darauf, einen Mindestabstand von 20cm zwischen Heizkörper und Boden nicht zu unterschreiten.

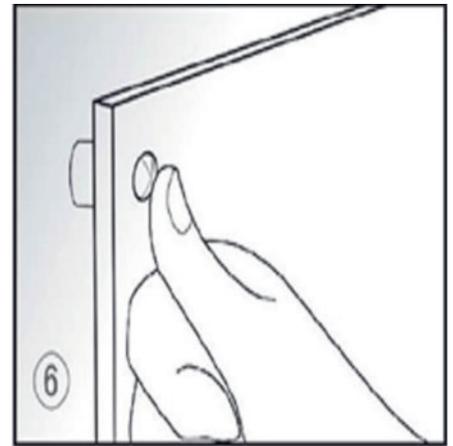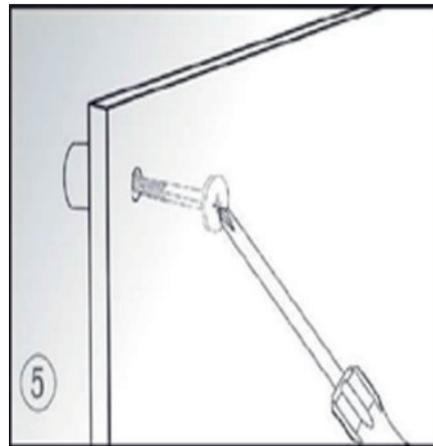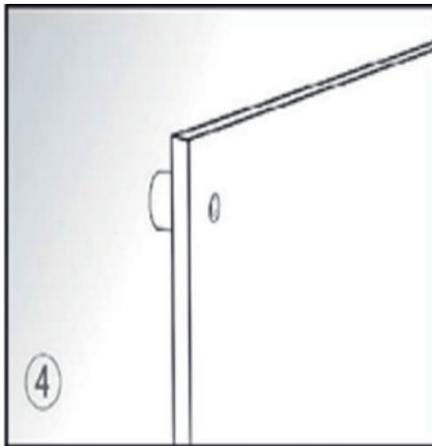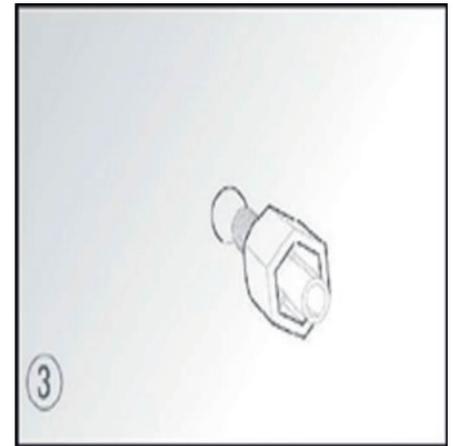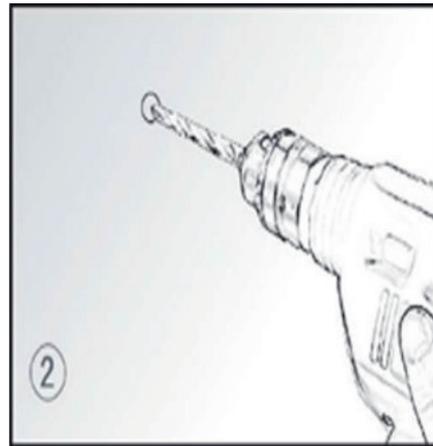

Inbetriebnahme

Um den Heizkörper in Betrieb zu nehmen, befolgen Sie diese Anweisungen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Heizkörper nicht beschädigt ist.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät über den beleuchteten Schalter auf ON.
3. Um den Heizkörper auszuschalten, stellen Sie das Gerät auf OFF.
4. Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht nutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Fehlerbehebung

Sollte der Heizkörper nicht mehr funktionieren, befolgen Sie diese Anweisungen:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert.
- Sollte der ON/OFF Schalter nicht beleuchtet sein, wenn er auf ON steht, kontaktieren Sie den Kundenservice.

ACHTUNG: Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Heizkörper bemerken, befolgen Sie bitte die Anweisungen in den Garantiefinformationen. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Dies führt zum Ausschluss sämtlicher Garantieansprüche und kann zu Schäden und Verletzungen führen. Sollte das Problem weiter bestehen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Reinigung und Lagerung

Bevor Sie den Heizkörper reinigen, schalten Sie das Gerät aus und lassen es abkühlen. Trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr. Sie können die Oberfläche des Geräts reinigen, indem Sie es mit einem weichen und feuchten Tuch abreiben und anschließend abtrocknen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.

Um das Gerät von der Wand zu entfernen, lösen Sie einfach die Abdeckungen der Haltedübel.

Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum einlagern wollen, verwenden Sie bitte wieder den Originalkarton.

Paketinhalt

- Heizkörper
- Zubehörpäckchen (1x Bohrer 8mm, 4x Kunststoffhalterung, 4x Halteschrauben, 4x Abdeckkappen, 1x Anleitung)