

TrendLine

LED Kerzen 4er Set
EAN: 4333692621106

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind.

Funktion:

- 1. Die LED Kerzen benötigt je 2 Batterien (insgesamt 8 Stück) vom Typ "AA" (nicht enthalten). Die Fernbedienung benötigt 1 Batterie vom Typ "CR2025" (nicht enthalten).
- 2. Batteriebetriebene LED-Kerzen.
- 3. Schnurloses Dekorationselement, kann einfach überall in Räumen aufgestellt werden.
- 4. Energiespar-LED für längere Batteriehaltbarkeit.
- 5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Bedienung:

- 1. Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial, wie Etiketten, Klammern, Schnüre, etc.
- 2. Öffnen Sie das Batteriefach (siehe Abb. 1).
- 3. Setzen Sie 2 "AA" Batterie mit der richtigen Polarität ein.
- 4. Die LED Kerzen verbrauchen im Standby-Betrieb (ausgeschaltet) Energie. Batterien daher bitte erst bei Benutzung einlegen.
- 5. Nachdem die LED-Kerzen installiert wurde, legen Sie eine Batterie des Typs CR2025 (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fernbedienung ein. Drücken Sie anschließend die Taste der Fernbedienung, bis die LED-Kerzen leuchten.
- 6. Benutzer können den Schalter an der Unterseite des Produkts verwenden, um das Produkt ein- und auszuschalten. Befindet sich der Schalter in der Position OFF, ist das Produkt ausgeschaltet. In der Position ON schaltet sich das Produkt ein und leuchtet nach dem Einschalten für 6 Stunden. Anschließend schaltet es sich automatisch für 18 Stunden aus. Danach aktiviert sich das Produkt automatisch erneut und leuchtet wieder für 6 Stunden. Wenn das Produkt mit der Fernbedienung bedient wird, muss sich der Schalter am Produkt in der Position ON befinden. Die Timerfunktion kann über die Fernbedienung eingestellt werden
- 7. Es wird empfohlen, die Fernbedienung für die verschiedenen Funktionen des Produkts zu nutzen: Ein-/Ausschalten, Einstellen der vier Timer-Einstellungen, Lichtmodi und Dimmfunktion. Einzelheiten zum Fernbedienungsbetrieb finden Sie im Bild oben.
- 8. Die Infrarot-Fernbedienung funktioniert in einem Abstand von 2 Metern von den LED Kerzen. Es darf jedoch kein Hindernis im Weg sein und die Fernbedienung muss so ausgerichtet werden, dass sie auf gleicher Höhe mit den LED Kerzen liegt oder höchstens in einem 30 Grad Winkel darunter.

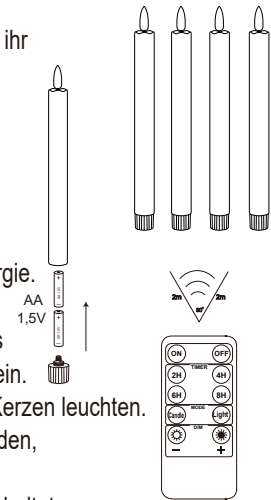


Abb.1

TrendLine

EAN: 4333692621106

NOTICE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et conservez-la car elle contient des informations importantes.

Fonctions:

- 1. La bougie décorative nécessite 8 piles de type « AA » (non incluses). La télécommande nécessite une pile de type « CR2025 » (non incluse).
- 2. Ampoules LED à piles.
- 3. Élément décoratif sans fil, peut être facilement installé n'importe où.
- 4. LED à économie d'énergie pour une plus longue durée de vie des piles.
- 5. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, la lampe entière doit être remplacée.

Utilisation:

- 1. Retirez avec précaution tout le matériel d'emballage, comme les étiquettes, les agrafes, les ficelles, etc.
- 2. Ouvrez le compartiment des piles (voir figure 1).
- 3. Insérez 2 piles de type « AA » en respectant la polarité.
- 4. Les bougies décoratives consomment de l'énergie en mode veille (éteintes). Les piles ne doivent donc être insérées qu'au moment de l'utilisation.
- 5. Une fois la bougie décorative installée, insérez une pile de type « CR2025 » (non incluse) dans la télécommande, appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la bougie décorative s'allume.
- 6. L'interrupteur situé sous le produit permet de l'allumer et de l'éteindre. En position ON, le produit s'allume et s'illumine pendant 6 heures. Il s'éteint ensuite pendant 18 heures, puis se rallume automatiquement pour s'illuminer à nouveau pendant 6 heures. Pour utiliser le produit avec la télécommande, les interrupteurs doivent d'abord être en position ON. La fonction minuterie est réglable à l'aide de la télécommande.
- 7. Il est recommandé d'utiliser la télécommande pour accéder aux différentes fonctions du produit : allumer/éteindre la lampe, régler la minuterie (quatre options), les modes d'éclairage et l'intensité lumineuse. Consultez l'image ci-dessus pour plus de détails sur l'utilisation de la télécommande.
- 8. La télécommande infrarouge fonctionne à une distance de 2 mètres de la bougie décorative. Toutefois, aucun obstacle ne doit se trouver sur son chemin et la télécommande doit être orientée de manière à ce qu'elle soit à la même hauteur que la bougie décorative ou au maximum à un angle de 30 degrés plus bas.

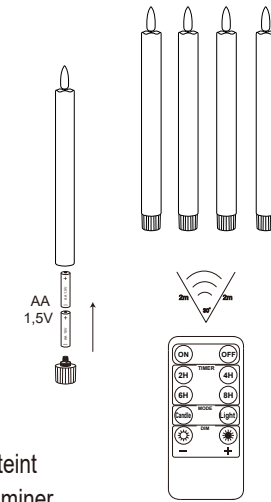


figure 1

Achtung:

- 1. NUR FÜR ERWACHSENE. NICHT FÜR KINDER GEEIGNET. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- 2. Schalten Sie auf "OFF" bevor Sie die Batterien wechseln.
- 3. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
- 4. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- 5. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt genommen werden.
- 6. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen.
- 7. Die Anschlussklemmen dürfen auf gar keinen Fall kurzgeschlossen werden.
- 8. Verwenden Sie nur Batterien vom selben Typ.
- 9. Batterien auswechseln, sobald das Licht schwach wird. Alle Batterien auf einmal austauschen.
- 10. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flamme-/ Hitzequelle kommen.
- 11. Werfen Sie niemals Batterien in ein Feuer und versuchen Sie niemals Batterien zu öffnen.
- 12. Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt.
- 13. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen Ort aufbewahren.
- 14. Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug, halten Sie es außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- 15. Das Produkt ist ein Dekorationsartikel und nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
- 16. Den Artikel nicht im Hausmüll entsorgen, sondern zu einer Sammelstelle bringen.
- 17. Unsachgemäße Verwendung durch Kinder kann zu schweren Verletzungen oder Gesundheitsgefahren führen.
- 18. Nach Gebrauch an einem sicheren, für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.

Modell Nr.: 272-637002

Zusätzliche Hinweise

- Der Ausbau und das Ersetzen der Batterien sollten von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sicher und entsprechend den Anweisungen des Herstellers und entsorgen Sie diese niemals in der Mülltonne.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de



Attention:

- 1. Les piles peuvent être remplacées par les enfants uniquement sous la surveillance des parents.
- 2. Positionnez sur « OFF » avant de remplacer les piles.
- 3. Lors du remplacement des piles, veillez à respecter la polarité.
- 4. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- 5. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- 6. Les piles rechargeables peuvent être remplacées par les enfants uniquement sous la surveillance des parents.
- 7. N'utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles usagées ou des piles de type différent.
- 8. Les bornes de raccordement ne doivent en aucun cas être court-circuitées.
- 9. N'utilisez que des piles du même type.
- 10. Aucune partie du produit ne doit entrer en contact avec une source d'inflammation/de chaleur.
- 11. Remplacez les piles dès que la lumière s'affaiblit. Remplacez toutes les piles en même temps.
- 12. Aucune partie du produit ne doit entrer en contact avec une source d'inflammation/de chaleur.
- 13. Ne jetez jamais les piles dans un feu et n'essayez jamais de les ouvrir.
- 14. Retirez les piles du produit en cas de longue période de non-utilisation.
- 15. Si vous n'utilisez pas le produit, rangez-le dans un endroit frais, protégé contre la lumière du soleil.
- 16. Ce produit est un produit électrique et il n'est pas un jouet. Tenez-le par conséquent hors de portée des petits enfants.
- 17. Le produit est un article de décoration et ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.
- 18. Ne pas jeter l'article avec les ordures ménagères, mais l'apporter dans un centre de collecte.
- 19. Une utilisation inappropriée par des enfants peut entraîner des blessures graves ou des risques pour la santé.
- 20. Après usage, ranger dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Modèle N°: 272-637002

Remarques supplémentaires

- Le retrait et le remplacement des piles doivent être effectués par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.
- Éliminez les piles usagées en toute sécurité et conformément aux instructions du fabricant. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de



WICHTIGE HINWEISE
Gültig nur für Deutschland
Valable uniquement en Allemagne
Alleen geldig in Duitsland

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2.Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3.Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter: <https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4.Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer **DE 93585349** sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

Globus Fachmaerkte GmbH & Co. KG
Zeichenstraße 8
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder: <https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

7.Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

Entsorgung von Akkus und Batterien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

WARNHINWEISE

- Akkus/ Batterien nie anzünden
 - EXPLOSIONSGEFAHR

- Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann