


FUNK-HANDENDER 1 KANAL

(DE) 20015, 20019

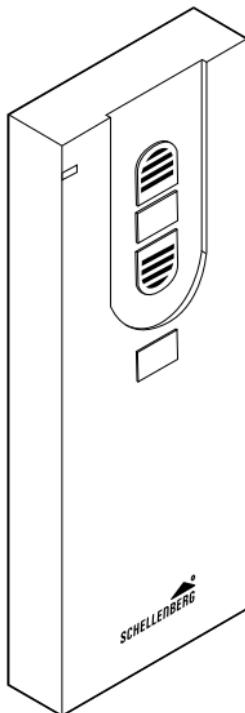

(DE)

VIDEO ZUM EINSTELLEN DES ROLLADENMOTORS



Wichtiger Hinweis:

Zu Beachten für folgende Rolladenmotoren mit Artikelnummer:
21106, 21110, 21210, 21220, 21240 (Bidirektonaler Funk)



Wir empfehlen Ihnen, sich **vor Beginn der Montage** des Funk-Rolladenmotors unsern Kurz-Film anzuschauen. **Scannen Sie dazu bitte den QR-Code**, alternativ unter: <https://www.schellenberg.de/montagetipp-funksteuerung>
In diesem Video zeigen und erklären wir, Schritt für Schritt, wie ihr neuer Funk-Rolladenmotor per Handsender eingerichtet wird.

Dieses Video gilt als zusätzliche Information! Die detaillierte Montage finden sie weiterhin in dieser Anleitung ab Seite 10.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheit und Hinweise	4
Technische Daten	6
Anzeigen- und Tastenerklärung.....	7
Benötigte Werkzeuge	9
Lieferumfang.....	9
A Montage	10
B Batterie einlegen	12
C Rollladenmotor einstellen mit Funk-Handsender.....	13
C1 Rollladenmotor in Lernbereitschaft versetzen (Option A / Option B).....	13
C2 Rollladenmotoren – Adressen zuweisen.....	16
C3 Funk-Handsender – Programmiermodus starten	17
C4 Kanalwahl.....	17
C5 Funk-Handsender mit Rollladenmotor koppeln.....	18
C6 Drehrichtung prüfen	20
C7 Drehrichtung ändern	21
C8 Endlage oben einstellen	22
C9 Endlage unten einstellen.....	24
C10 Funk-Handsender – Programmiermodus beenden	26
C11 Testfahrt	27
D Rollladenmotor – Zwischenlage setzen mit Funk-Handsender (optional)	28
D1 Zwischenlage setzen.....	28
D2 Zwischenlage anfahren.....	30
D3 Zwischenlage löschen	31
E Weitere Funksender koppeln	33
E1 Programmiermodus starten.....	33
E2 Programmiermodus übertragen.....	34
E3 Programmiermodus beenden.....	35
F Gekoppelte Funk-Handsender löschen	36
G Werksreset – Rollladenmotor	39
G1 Rollladenmotor in Lernbereitschaft versetzen (Option A / Option B).....	39
G2 Werksreset durchführen	42

SICHERHEIT UND HINWEISE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,



bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme diese Anleitung vollständig durch. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Bewahren Sie die Anleitung auf und weisen Sie jeden Benutzer auf eventuelle Gefahren hin, die im Zusammenhang mit diesem Produkt stehen. Übergeben Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch fehlerhafte Montage entstehen, erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.

SICHERHEITSHINWEISE



Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
Vor Arbeiten an elektrischen Anlagen müssen diese spannungsfrei geschaltet werden.

- Den Funk-Handsender nur in trockenen Innenräumen verwenden.
- Die funkbetriebene Rollladenanlage muss während des Betriebs einsehbar sein, insbesondere wenn die Rolladenanlage durch mehr als einen Funk-Handsender angesteuert wird.
- Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Rolladenanlage fern. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Der Funk-Handsender ist kein Spielzeug, halten Sie Kinder davon fern.
- Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr durch Kleinteile des Funk-Handsenders und der Verpackung.
- Für den Betrieb einer Rolladenanlage über einen Funk-Handsender müssen die landesspezifischen Bestimmungen beachtet werden.
- Batterien nur durch den gleichen Typ ersetzen, LR03 / AAA
- Kinder oder Personen, die aufgrund mangelnder physischer, psychischer oder sensorischer Eigenschaften nicht in der Lage sind, das Produkt sicher und umsichtig zu bedienen, dürfen das Produkt nicht benutzen oder montieren. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringelter physischer, psychischer oder sensorischer Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und

Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Den Funk-Handsender nur mit Geräten verbinden, die vom Hersteller dafür zugelassen sind.
- Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung des Funk-Handsenders gilt als nicht bestimmungsgemäß.
- Der Funk-Handsender darf nicht in Bereichen mit hohem Risiko der Störung Dritter (z. B. Krankenhäuser, Flughäfen oder ähnlichen Einrichtungen) betrieben werden.
- Es besteht kein Schutz vor Störungen durch andere ordnungsgemäß aufgebaute und betriebene Funkanlagen, insbesondere durch solche, die im gleichen Frequenzbereich arbeiten.
- Die über den Funk-Handsender betriebenen Rollladenanlagen müssen in einem einwandfreien Zustand sein.
- Für Personenschäden, Sachschäden und Folgeschäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet die Alfred Schellenberg GmbH nicht.
- Der Betrieb des Funk-Handsenders in der Nähe von Geräten mit magnetischer Strahlung oder metallischen Flächen beeinträchtigt die störungsfreie Funktion.
- Die Reichweite des Funk-Handsenders in der Nähe von Geräten mit magnetischer Strahlung oder metallischen Flächen beeinträchtigt die störungsfreie Funktion.
- Die Reichweite des Funk-Handsenders ist durch europäische Verordnungen und Richtlinien des Gesetzgebers begrenzt.

NUTZUNGSHINWEISE

- Pro Kanal können bis zu 5 Schellenberg Funk-Produkte angelernt werden. Alle 5 Funk-Produkte werden über den Funk-Handsender gleichzeitig angesteuert.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Funk-Handsender (Art. Nr. DE 20015, 20019) erfüllt die geltenden Anforderungen der europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.schellenberg.de> (Menüpunkt „Service“ im Download-Center).



Funkanlagenrichtlinie
2014/53/EU (RED)

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Nicht im Hausmüll entsorgen! Das Produkt ist recyclingfähig und kann im Wertstoffhof oder an einer anderen Sammelstelle für elektronischen Hausmüll abgegeben werden.

Akkus/Batterien: Werfen Sie Akkus oder Batterien nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus und Batterien sollen gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.



TECHNISCHE DATEN

Funk-Frequenz	868,4 MHz Schellenberg Radio System
Sendeleistung	max. +10 dBm / 10 mW
Reichweite Freifeld	max. 100 Meter
Reichweite im Gebäude*	max. 20 Meter
Spannungsversorgung	3 V DC
Batterietyp	2x LR03 / AAA
Schutzart	IP 20, nur für trockene Innenräume
Umgebungstemperatur	0° bis 50° Celsius

* Die Funkreichweite kann von baulichen Gegebenheiten beeinflusst werden. Platzieren Sie das Produkt bitte nicht in der Nähe von Störquellen wie großen metallischen Gegenstände, Elektogeräte mit Metallgehäuse o.ä.

ANZEIGEN UND TASTENERKLÄRUNG

DE

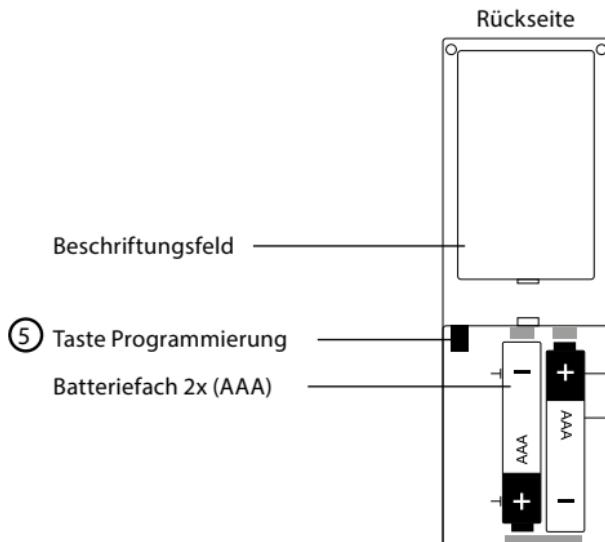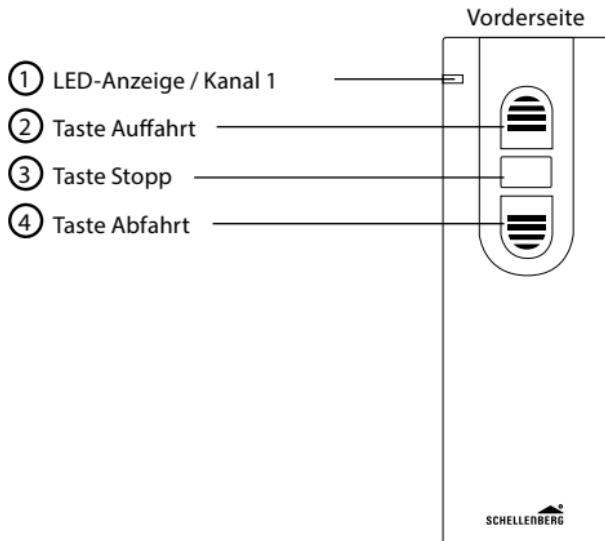

■ **① LED-Anzeige / Kanal 1**

Zeigt den aktuellen Kanal an.

Blinkt während der Programmierung.



② Taste Auffahrt

Rolladen / Markise fährt nach oben / aus.

Funk-Steckdose / Funk-Lichtschalter / Funk-Lichtmodul schaltet ein.



③ Taste Stopp

Stoppt die Fahrt des Rolladens / der Markise.

Funk-Steckdose / Funk-Lichtschalter / Funk-Lichtmodul schaltet aus.



④ Taste Abfahrt

Rolladen / Markise fährt nach unten / ein.


Funk-Steckdose / Funk-Lichtschalter / Funk-Lichtmodul schaltet aus.




⑤ Taste Programmierung (P-Taste)

Ein- und Ausschalten des Programmiermodus.


Taste befindet sich im Batteriefach auf der Rückseite.

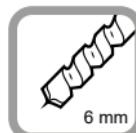


1x

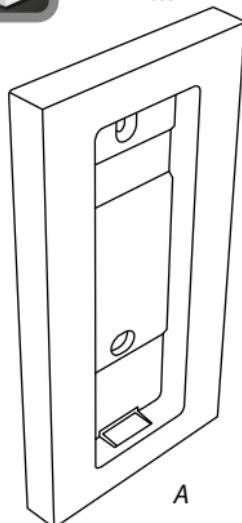

A

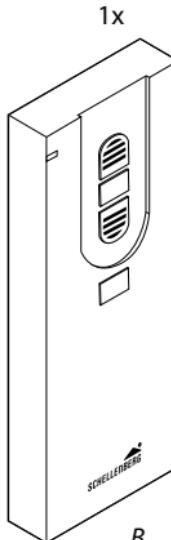

B

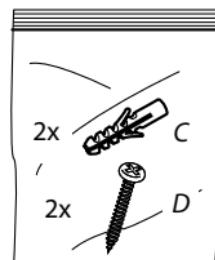2x
/
2x

C




D



SEHLEINER

A MONTAGE

1.

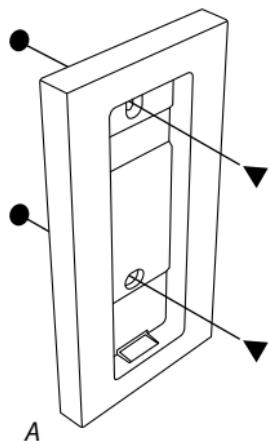


2.

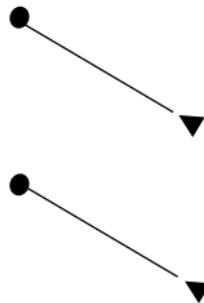


3.

DE

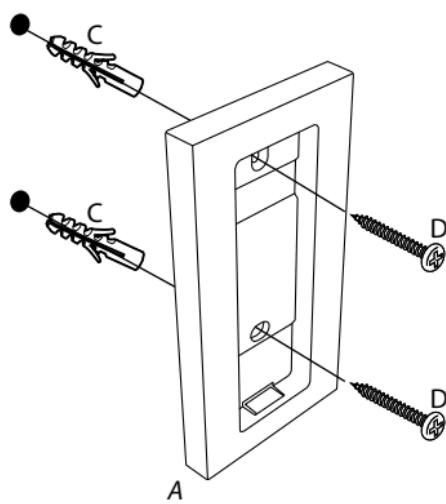


4.

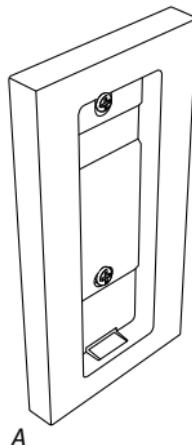


B BATTERIE EINLEGEN

1.

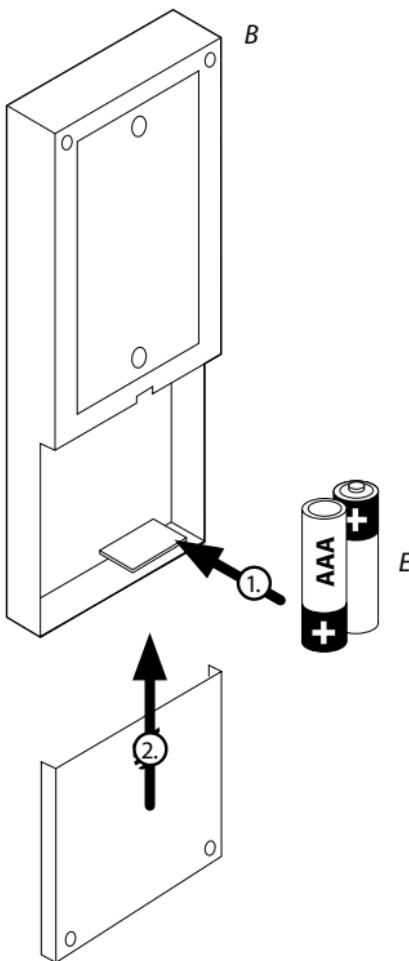


C ROLLADENMOTOR EINSTELLEN MIT ZEITSCHALTUHR**C1 ROLLADENMOTOR IN LERNBEREITSCHAFT VERSETZEN****OPTION A****Wichtiger Hinweis:**

Zu Beachten für folgende Rollladenmotoren mit Artikelnummer:
20506, 020510, 20810, 20820, 20840, 20507, 20511, 20811, 20821, 20841
(Unidirektonaler Funk)

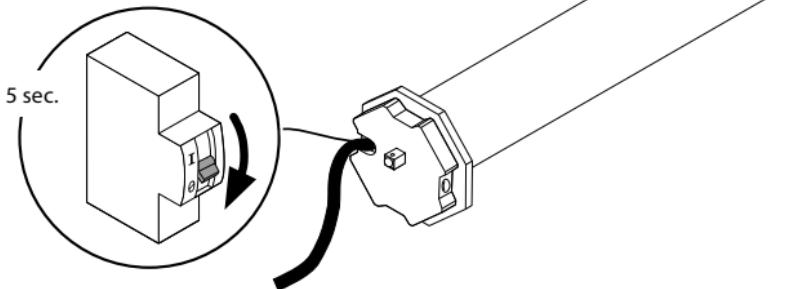1.

Rollladenmotor für 5 Sek. spannungsfrei schalten.

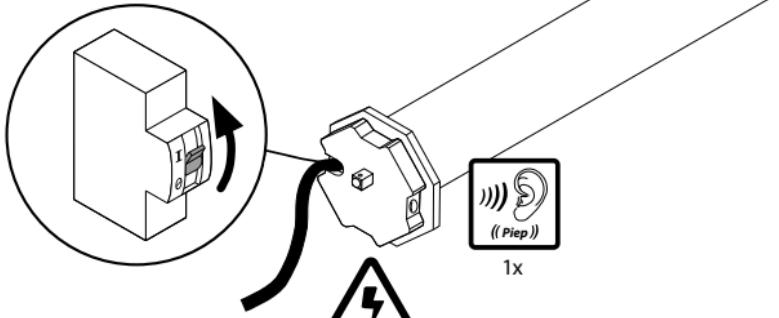2.

230 V AC, 50 Hz

OPTION B




Wichtiger Hinweis:

Zu beachten für folgende Rollladenmotoren mit Artikelnummer:
21106, 21110, 21210, 21220, 21240 (Bidirektonaler Funk)



Wir empfehlen Ihnen, sich vor dem Einstellprozess des Funk-Rollladenmotors, sich unseren Kurz-Film mit **Erklärungen zum Einstellprozess** anzuschauen.
Scannen Sie dazu bitte den QR-Code, alternativ unter:
<https://www.schellenberg.de/montagetipp-funksteuerung>

1.

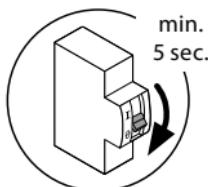

Hinweis:

Schalten Sie den Rollladenmotor für 5 Sekunden spannungsfrei.

2.

Schalten Sie die Spannungsversorgung des Motors im Sekundenrhythmus


AN → AUS → AN

AN Schalten Sie die Spannung ein. Der Motor macht einen leisen Piepton. (Spannungsversorgung Motor aktiv)

AUS Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde wieder aus.

AN Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde wieder ein.

Der Motor macht nun einen **lauteren Piepton**, sowie eine **kurze Vor- und Zurückbewegung (toctoc)**. **Die Lernbereitschaft ist nun aktiv.**

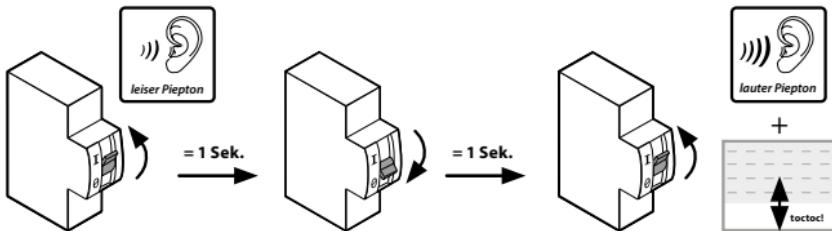**AN**

Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde ein.

AUS


Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde wieder aus.

AN

Schalten Sie die Spannung innerhalb von einer Sekunde wieder ein.

Hinweise:

- der Vorgang AN/AUS/AN darf insgesamt nicht länger als 3 Sek. dauern
- sollte nach dem ersten Versuch kein lauterteres Piepen des Motors sowie eine kurze Vor- und Zurückbewegung (toctoc) des Motors erfolgen, probieren Sie es nochmal mit etwas verändertem Rhythmus (etwas schneller oder etwas langsamer)

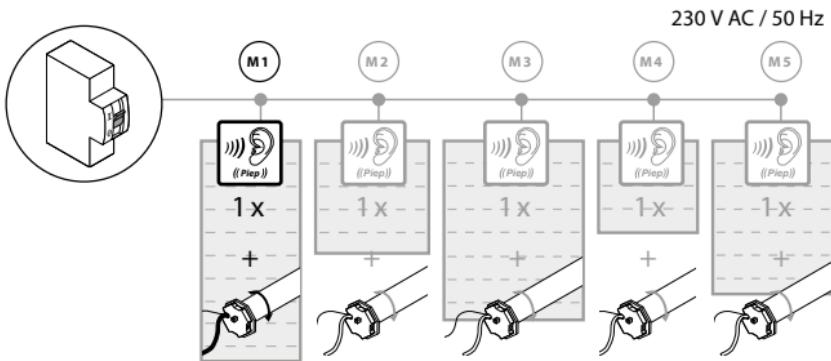3.**Hinweis:**

Der Lernmodus ist aktiv, sobald der Rollladenmotor dies durch einen Signalton, sowie eine kurze Vor- und Zurückbewegung bestätigt. Danach haben Sie ca. 15 Minuten Zeit bevor der Lernmodus, ohne Einstell-Aktionen, wieder geschlossen wird.



Hinweis:

Sobald mehrere Rollladenmotoren an der gleichen Stromzuleitung angeschlossen sind, bitte bevorzugt so montieren, dass jeder Motor einzeln spannungsfrei geschaltet werden kann. Es können max. 5 Rollladenmotoren an einer Stromzuleitung angeschlossen werden.


C2 ROLLLADENMOTOREN – ADRESSEN ZUWEISEN

1.





Hinweis:

Der Rollladenmotor muss sich in Lernbereitschaft befinden.

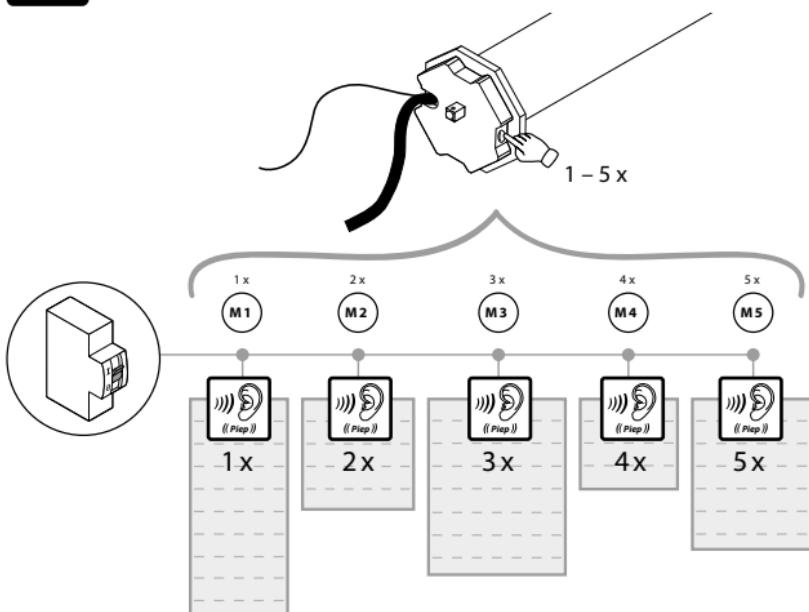


Hinweis:

Sind mehrere Rollladenmotoren an einer Zuleitung angeschlossen, empfehlen wir, jedem Motor eine zusätzlich Motor-Adresse zu geben. Mit dieser zusätzlichen Motor-Adresse kann jeder Motor separat beim Einrichten angewählt werden. Dies erleichtert die Kopplung und das Einrichten der Rollladenmotoren.

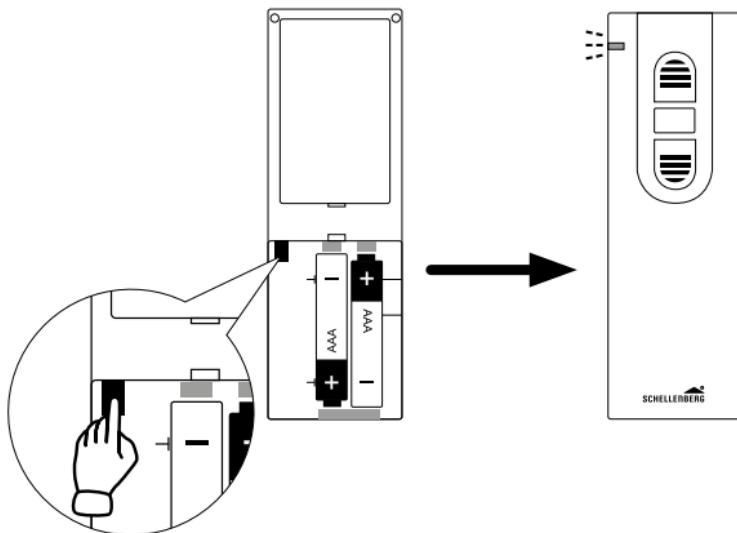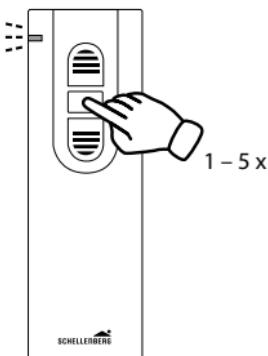
C3 FUNK-HANDSENDER – PROGRAMMIERMODUS STARTEN**1.****C4 KANALWAHL****1.**

C5 FUNK-HANDENDER MIT ROLLLADENMOTOR KOPPELN

1.

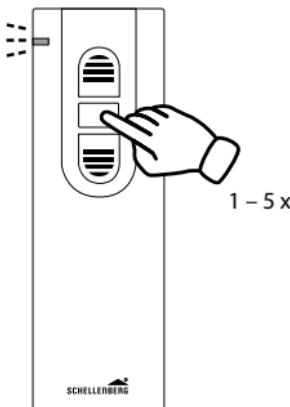

Anwahl Rollladenmotor-Adresse.
Taste Stopp so oft drücken, bis sich
der gewünschte Rolladenmotor
meldet.

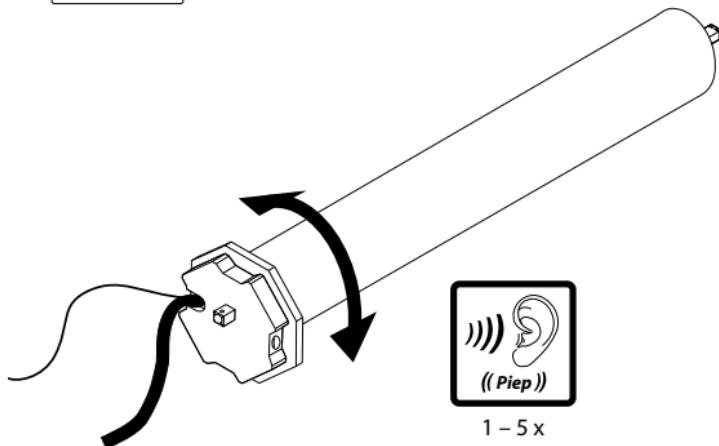



2.

3.

DE




Schritt 2 und 3 innerhalb 5 Sekunden ausführen

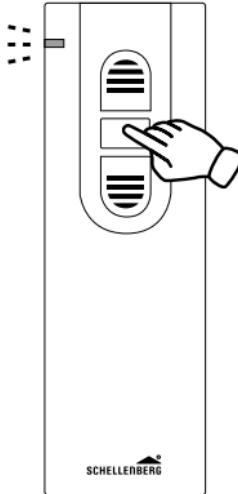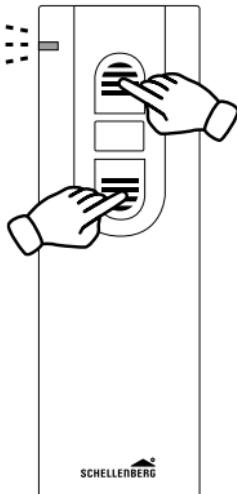

Beide Tasten kurz
gleichzeitig drücken.








Taste Stopp kurz drücken.

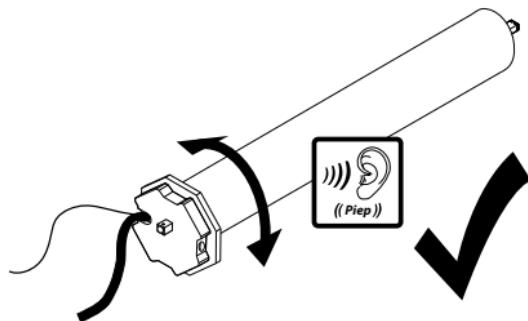

C6 DREHRICHTUNG PRÜFEN

1.

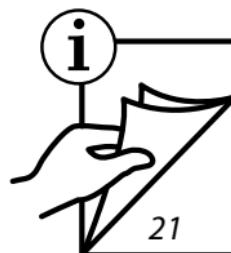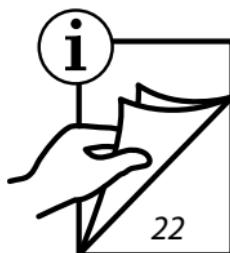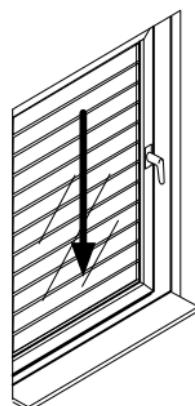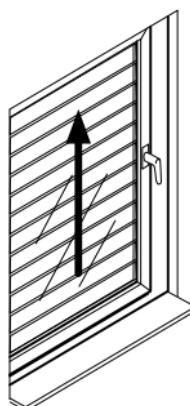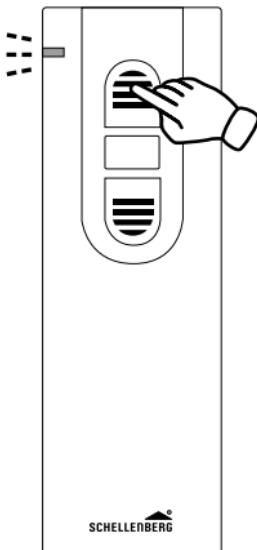

C7 DREHRICHTUNG ÄNDERN



DE

1.



Schritt 1 und 2 innerhalb 5 Sekunden ausführen


2.

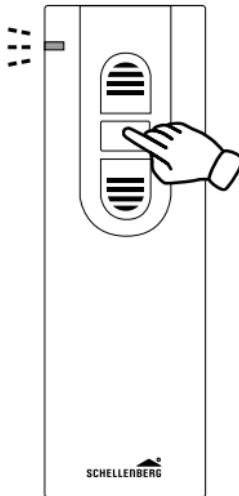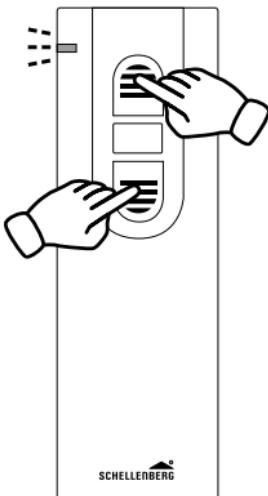

Beide Tasten kurz
gleichzeitig drücken.




Taste Stopp kurz drücken.



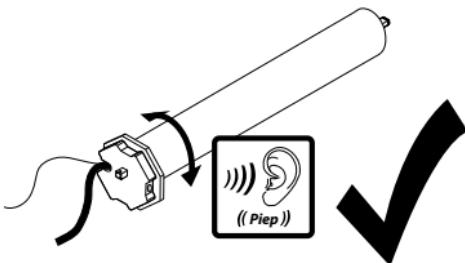


C8 ENDLAGE OBEN EINSTELLEN

1.

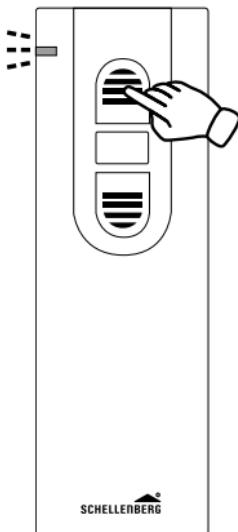

2.

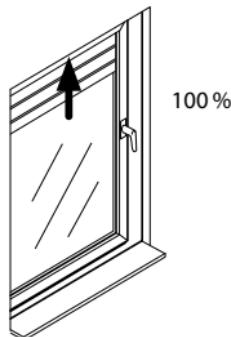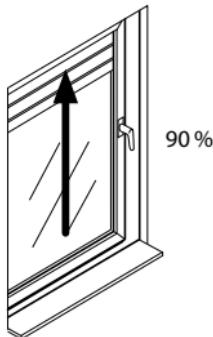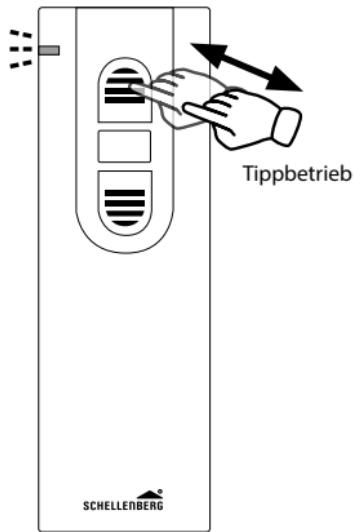


3.



Schritt 3 und 4 innerhalb 5 Sekunden ausführen




4.

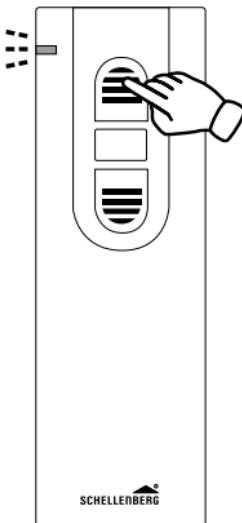

Beide Tasten kurz
gleichzeitig drücken.




Taste Auffahrt kurz drücken.



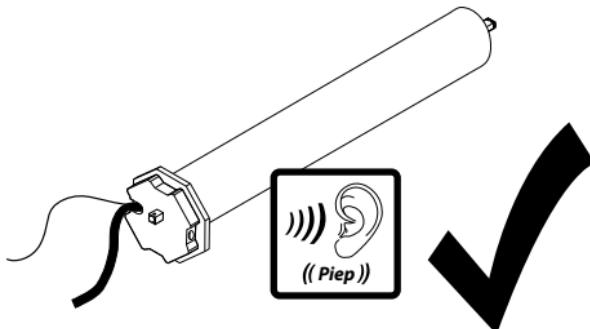


C9 ENDLAGE UNTEN EINSTELLEN

1.

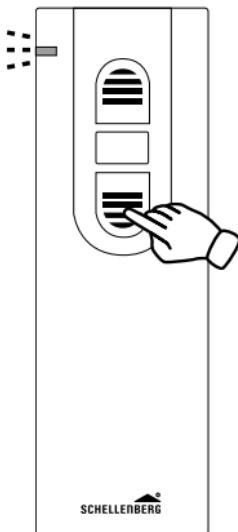

2.

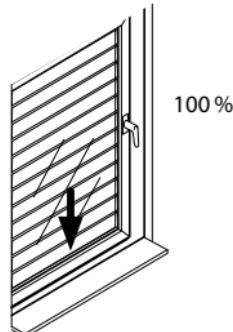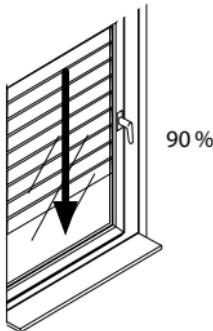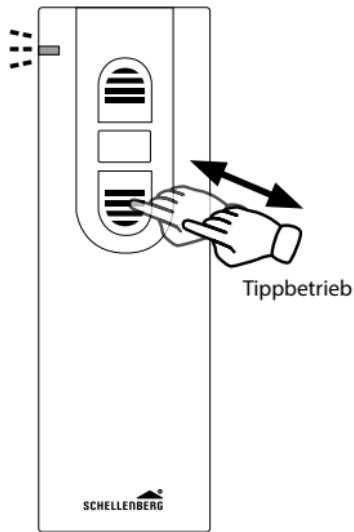



3.

4.

DE




Schritt 3 und 4 innerhalb 5 Sekunden ausführen

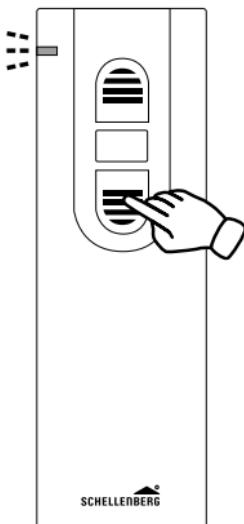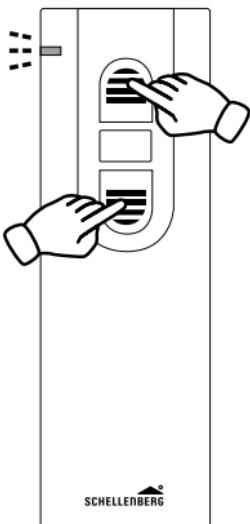

Beide Tasten kurz
gleichzeitig drücken.




Taste Abfahrt kurz drücken.

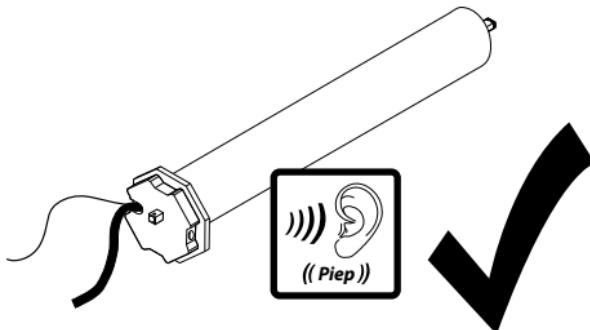

C10 FUNK-HANDENDER – PROGRAMMIERMODUS BEENDEN

1.



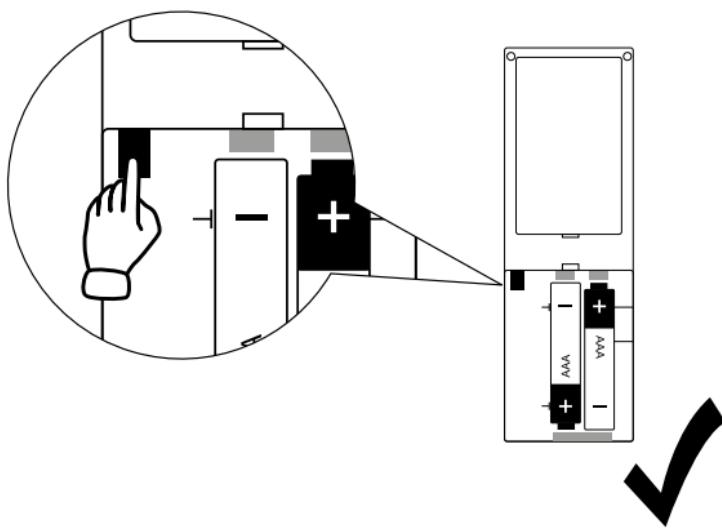


C11 TESTFAHRT

DE

1.


2.

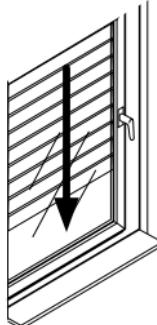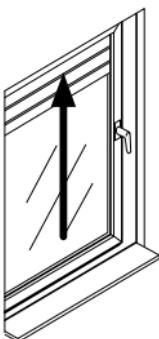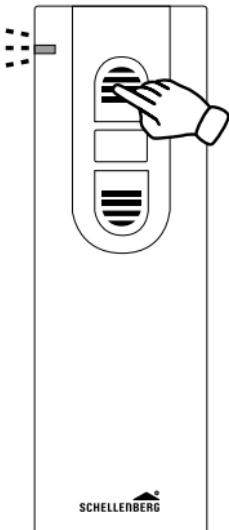


**D ROLLLADENMOTOR ZWISCHENLAGE SETZEN
MIT FUNK-HANDENDER (OPTIONAL)**

D1 ZWISCHENLAGE SETZEN


1.

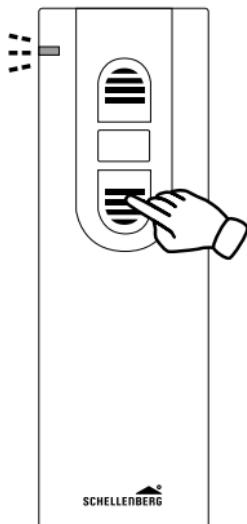

2.

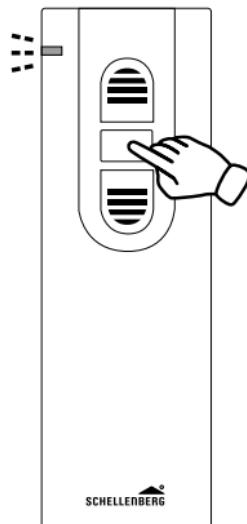

z. B. 60 %

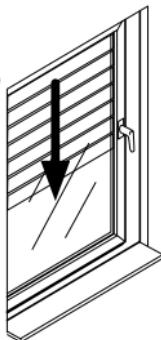

Drücken Sie bei gewünschter Position die Stopp-Taste

Alle Rollladenmotoren (1 – 5) pro Kanal erhalten die gleiche Zwischenlage und fahren entsprechend.



3.

4.

DE




Schritt 3 und 4 innerhalb 5 Sekunden ausführen –
Zwischenlage gespeichert

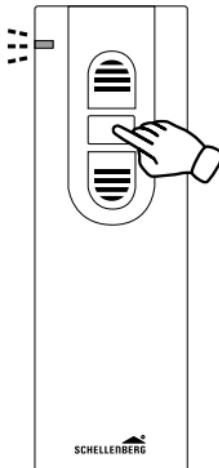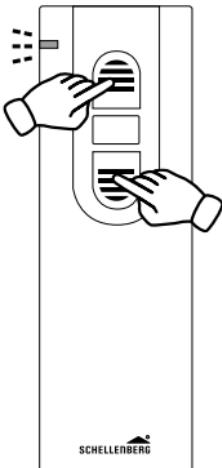

Beide Tasten gleichzeitig
kurz drücken





Taste Stopp kurz drücken.

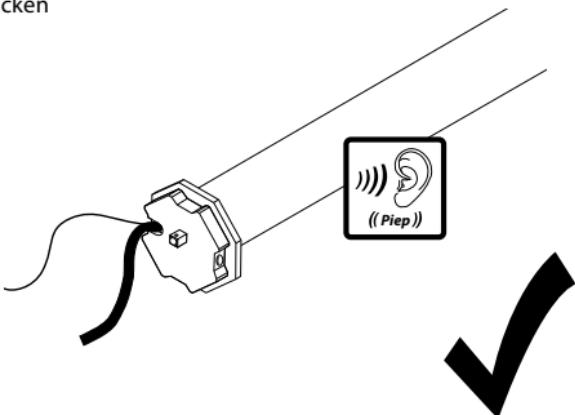

D2 ZWISCHENLAGE ANFAHREN

1.

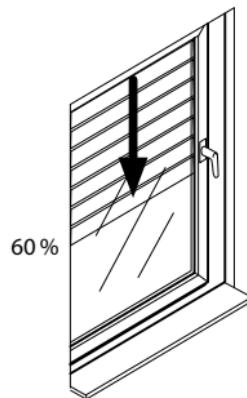
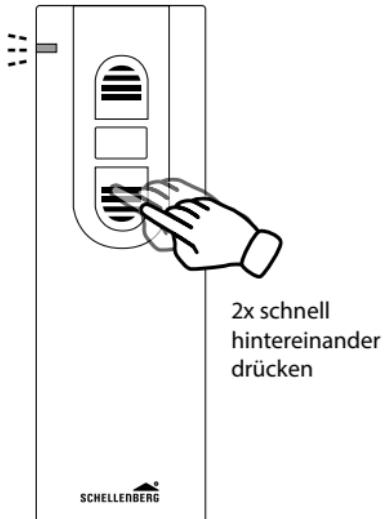


Die Zwischenlage kann nur angefahren werden, wenn sich der Rollladen in der oberen Endlage befindet.

D3 ZWISCHENLAGE LÖSCHEN

DE



1.

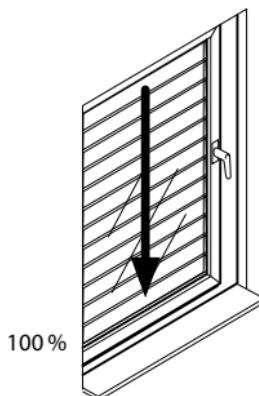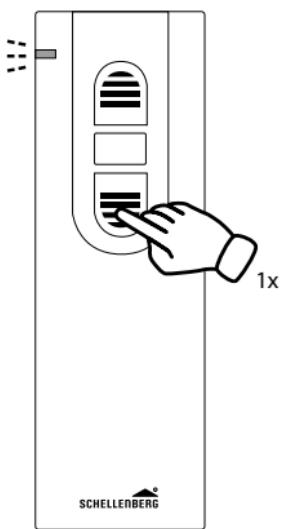

2.




Schritt 2 und 3 innerhalb 5 Sekunden ausführen

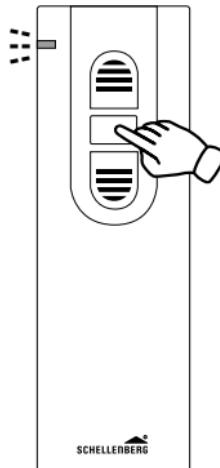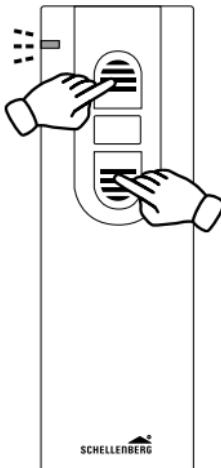

Beide Tasten gleichzeitig
kurz drücken




Taste Stopp kurz drücken.

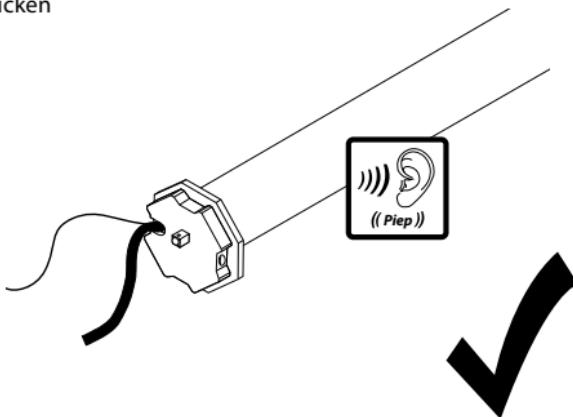


E1 PROGRAMMIERMODUS STARTEN

1.

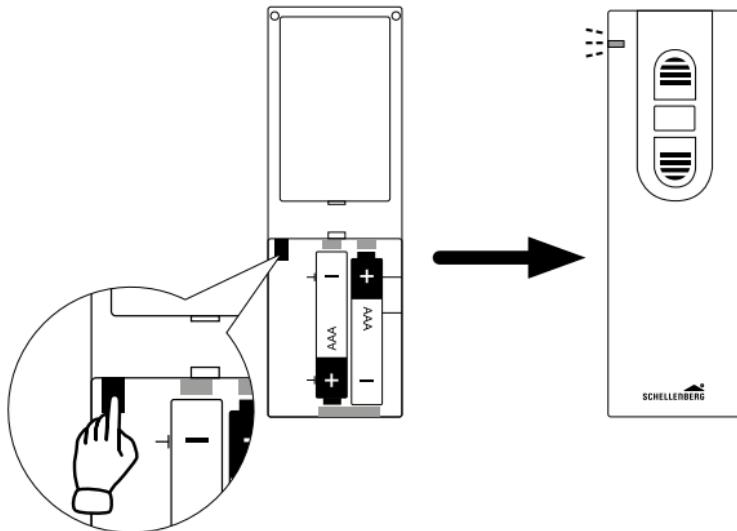

E2 PROGRAMMIERMODUS ÜBERTRAGEN


1.

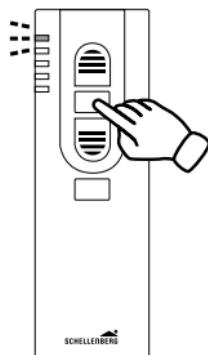

1






2

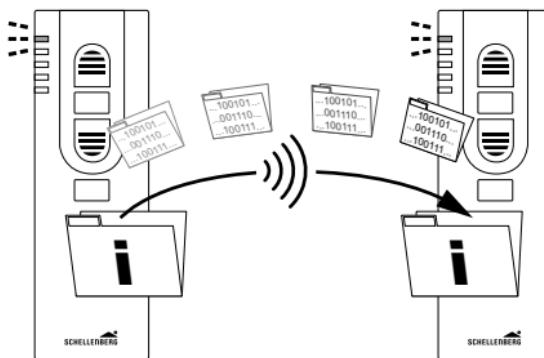


1

2

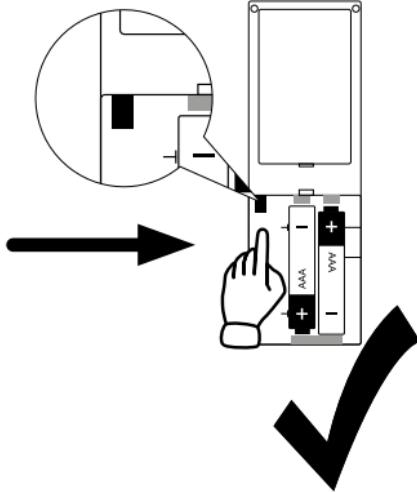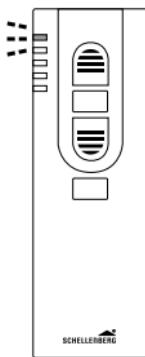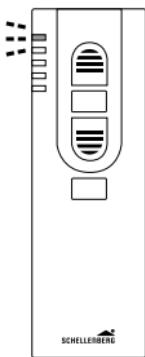
E3 PROGRAMMIERMODUS BEENDEN**1.****1 + 2**

F GEKOPPELTE FUNK-HANDENDER LÖSCHEN

1.

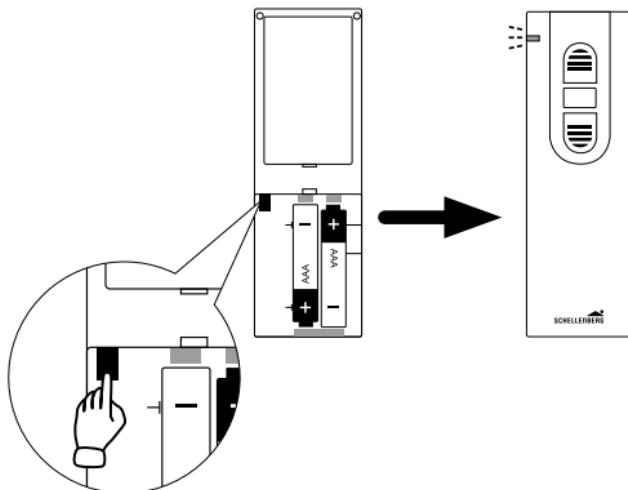


2.

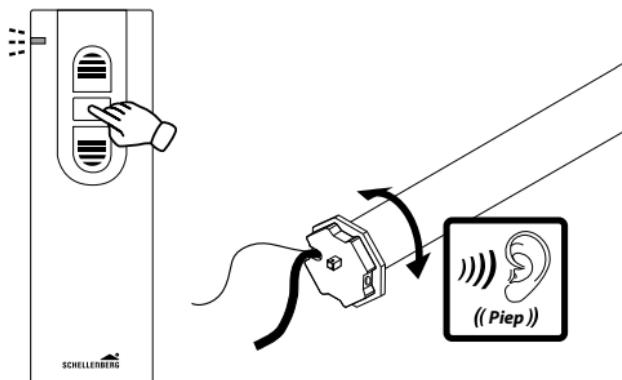


Anwahl Rolladenmotor-Adresse.

Taste Stopp so oft drücken, bis sich gewünschter Rolladenmotor meldet.

3.

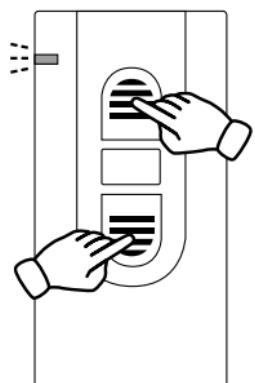

4.

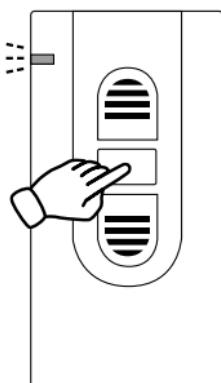


DE




Beide Tasten gleichzeitig
kurz drücken.

5.

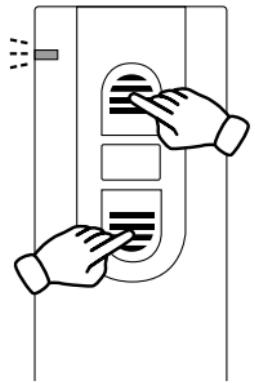


6.

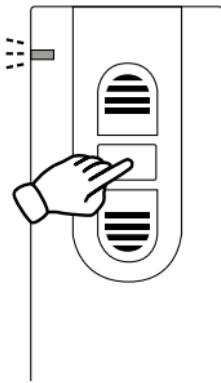


Beide Tasten gleichzeitig
kurz drücken.


7.

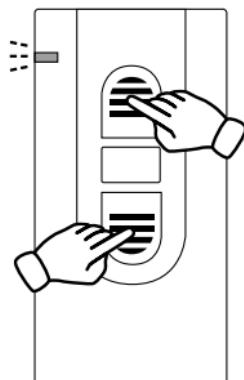

8.

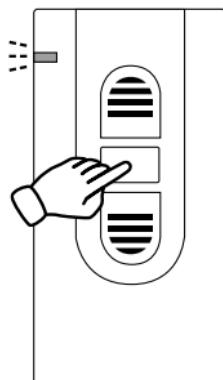


Beide Tasten gleichzeitig
kurz drücken.

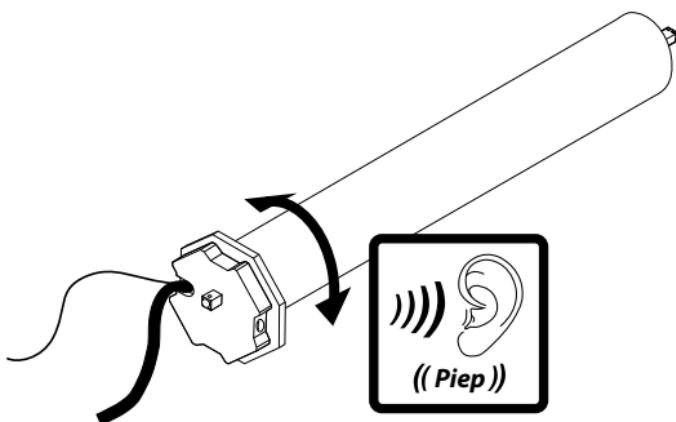


G WERKRESET – ROLLLADENMOTOR**G1 ROLLLADENMOTOR IN LERNBEREITSCHAFT VERSETZEN****OPTION A****Wichtiger Hinweis:**

Zu Beachten für folgende Rollladenmotoren mit Artikelnummer:
20506, 020510, 20810, 20820, 20840, 20507, 20511, 20811, 20821, 20841
(Unidirektonaler Funk)

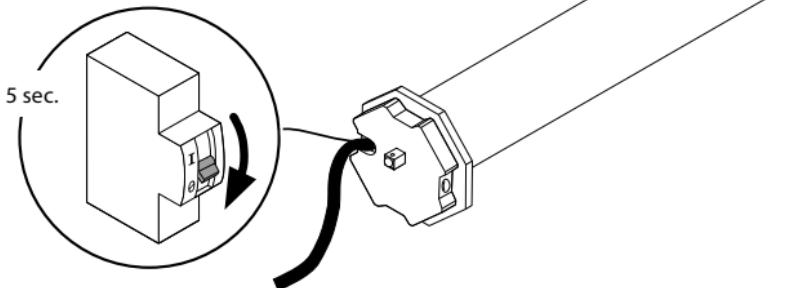1.

Rollladenmotor für 5 Sek. spannungsfrei schalten.

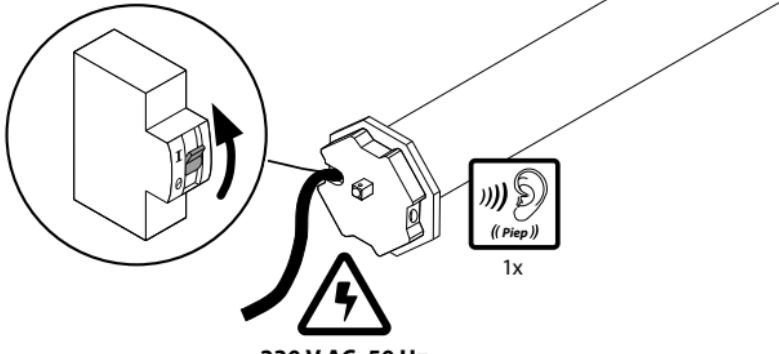2.

230 V AC, 50 Hz

OPTION B





Wichtiger Hinweis:

Zu Beachten für folgende Rollladenmotoren mit Artikelnummer:
21106, 21110, 21210, 21220, 21240 (Bidirektonaler Funk)

1.


5 sec.

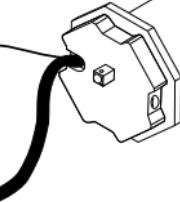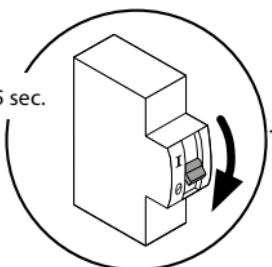

Rollladenmotor für 5 Sek. spannungsfrei schalten.


2.

= 1 sec.

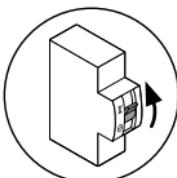


Schalten Sie den Strom an.


= 1 sec.

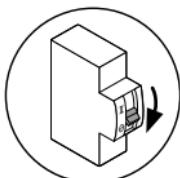

Schalten Sie den Strom in unter einer Sekunde wieder aus.

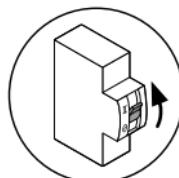

Schalten Sie den Strom nach genau einer Sekunde wieder ein.

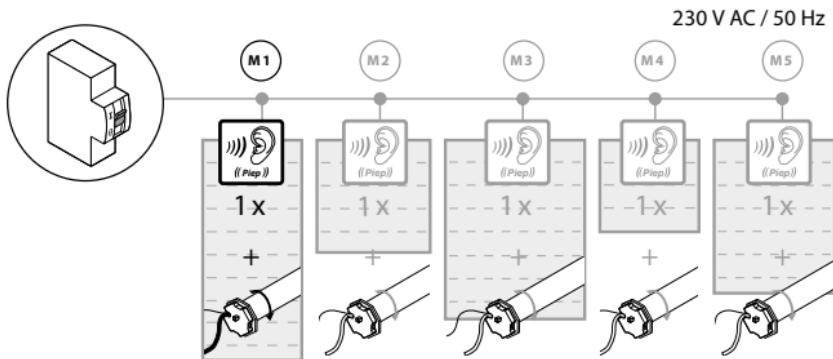**Hinweis:**


Der Lernmodus ist aktiv, sobald der Rollladenmotor dies durch einen Signalton, sowie eine kurze Vor- und Zurückbewegung bestätigt. Danach haben Sie ca. 15 Minuten Zeit bevor der Lernmodus, ohne Einstell-Aktionen, wieder geschlossen wird.

**Hinweis:**


Sobald mehrere Rollladenmotoren an der gleichen Stromzuleitung angeschlossen sind, bitte bevorzugt so montieren, dass jeder Motor einzeln spannungsfrei geschaltet werden kann. Es können max. 5 Rollladenmotoren an einer Stromzuleitung angeschlossen werden.

G2 WERKSRESET DURCHFÜHREN


1.

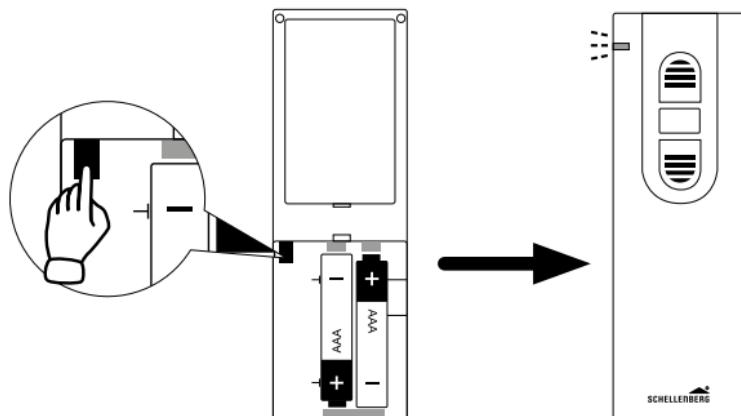


2.

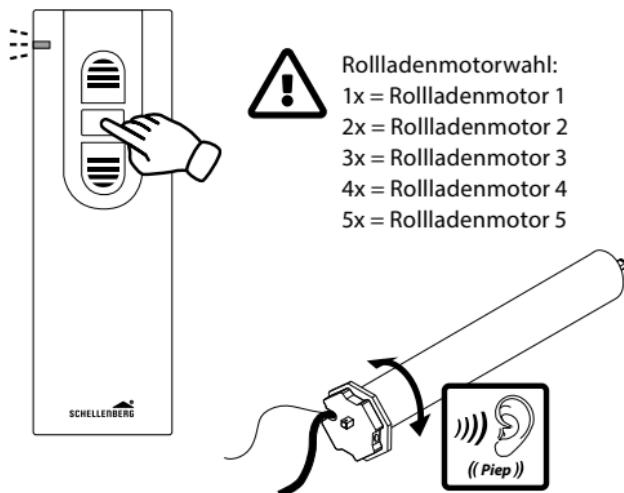

3.

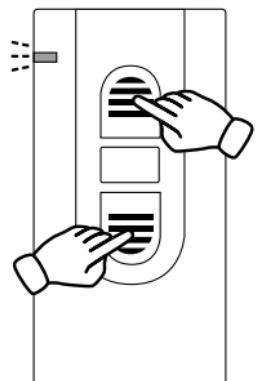


4.

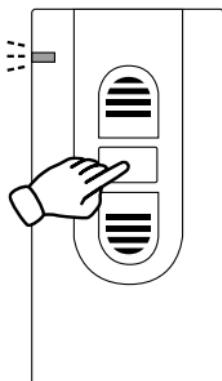


Beide Tasten gleichzeitig
kurz drücken.

5.

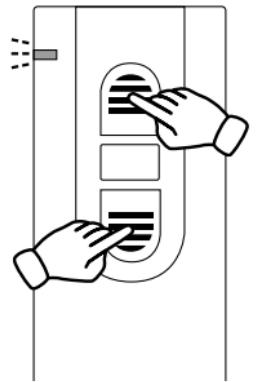


6.

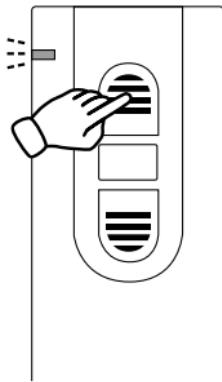


Beide Tasten gleichzeitig
kurz drücken.


7.

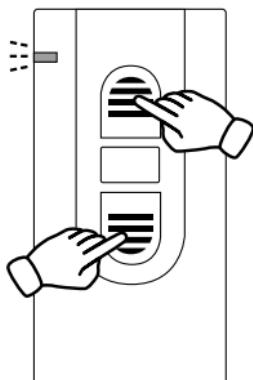


8.

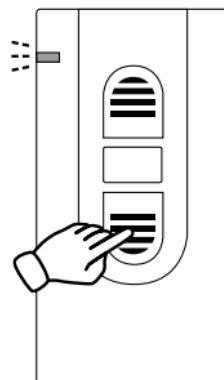


Beide Tasten gleichzeitig
kurz drücken.

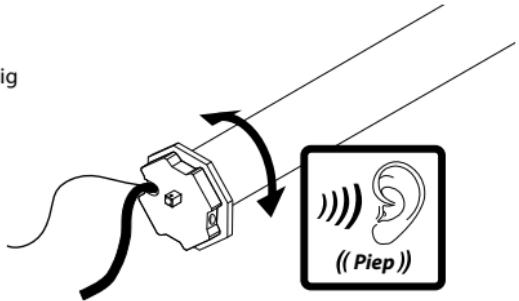

9.

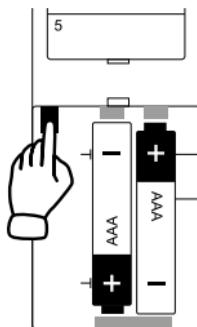

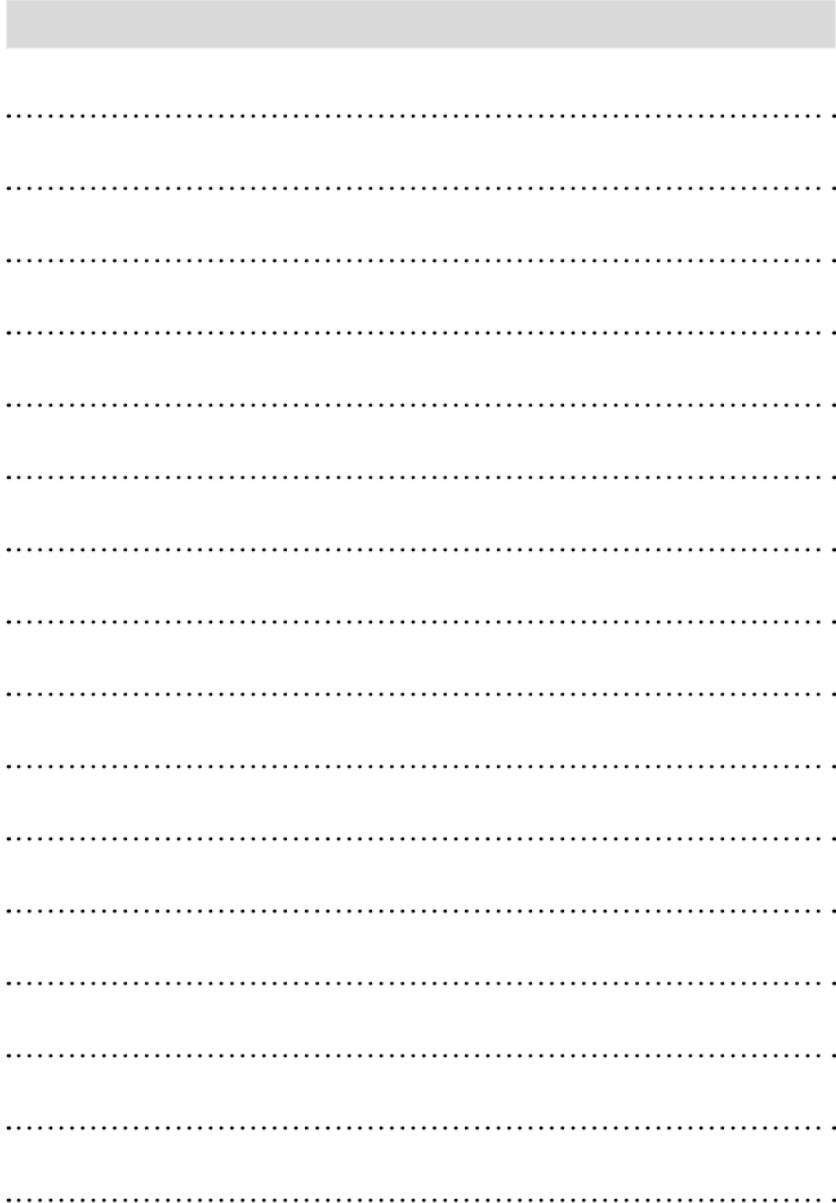



Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder
Fragen rund um die sachgemäße Montage
Ihres Produktes wenden Sie sich
bitte an unseren Kunden-Service.

Alfred Schellenberg GmbH

An den Weiden 31
D-57078 Siegen
Tel. +49 (0)271 89056-444
service@schellenberg.de
www.schellenberg.de