

TrendLine

EAN: 4333692824736

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Produkt ist für den Betrieb im Innen- und Aussenbereich geeignet.

Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

### Funktion:

1. Die Lichterkette benötigt 2 Batterien vom Typ "AA" (nicht enthalten).
2. Batteriebetriebene LED-Lämpchen.
3. Schnurloses Dekorationselement, kann einfach überall in Räumen und im geschützten Außenbereich aufgestellt werden. Die Batteriebox ist spritzwassergeschützt, Schutzart IP44.
4. Energiespar-LED für längere Batteriehaltbarkeit.
5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

### Bedienung:

1. Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial, wie Etiketten, Klammern, Schnüre, etc.
2. Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckung und Öffnen Sie das Batteriefach (siehe Abb. 1).
3. Setzen Sie 2 Batterien des Typs "AA" mit der richtigen Polarität ein. Verwenden Sie Alkaline Batterien für den bestmöglichen Betrieb. Schliessen Sie das Batteriefach wieder.
4. Zum Einschalten "ON" drücken.
5. Zum Ausschalten auf "OFF" drücken.

### Timerfunktion:

Drücken Sie "ON". Die LED bleiben ca. 6 Stunden eingeschaltet und schalten sich dann automatisch für ca. 18 Stunden aus. Diese schalten sich dann jeden Tag zur selben Zeit wieder ein und bleiben 6 Stunden eingeschaltet.

Beispiel: Wenn Sie die Lichterkette jeden Tag automatisch um ca. 17 Uhr einschalten möchten, Timer um 17 Uhr drücken, dann schaltet sich die Lichterkette jeden Tag um ca. 17 Uhr ein und bleibt bis ca. 23 Uhr eingeschaltet.

### Achtung:

1. Schalten Sie auf "OFF" bevor Sie die Batterien wechseln.
2. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
4. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt genommen werden.
5. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen.
6. Die Anschlussklemmen dürfen auf gar keinen Fall kurzgeschlossen werden.
7. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt genommen werden.
8. Batterien auswechseln, sobald das Licht schwach wird. Alle Batterien zusammen austauschen.
9. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flammen-/Hitzequelle kommen.
10. Werfen Sie niemals Batterien in ein Feuer und versuchen Sie niemals Batterien zu öffnen.

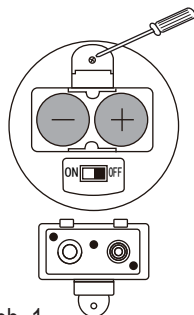


Abb. 1

11. Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt.
12. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
13. Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug, halten Sie es ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
14. Vermeiden Sie den direkten Blick in die LED.
15. Benutzen Sie diese Lichterkette nur, wenn alle Dichtungen eingesetzt sind.

### Zusätzliche Hinweise

- Der Ausbau und das Ersetzen der Batterien sollten von einem Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sicher und entsprechend den Anweisungen des Herstellers und entsorgen Sie diese niemals in der Mülltonne.

Modell Nr.: BOO-2XAA001N-CP

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zeichenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de



CE



IP44



TrendLine

EAN: 4333692824736

## NOTICE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et conservez-la car elle contient des informations importantes.

Utilisation conforme aux fins pour lesquelles le produit a été conçu :

Le produit convient à une utilisation intérieure et extérieure.

Le produit n'a été prévu que pour être utilisé dans des foyers privés et non pas pour un usage commercial.

### Fonctions :

1. La guirlande lumineuse nécessite des 2 piles de type « AA » (non incluses).
2. Ampoules LED à piles.
3. Élément décoratif sans fil, peut être facilement installé n'importe où dans une pièce ou dans un espace extérieur protégé. Le boîtier de piles est protégé contre les projections d'eau, indice de protection IP44.
4. LED à économie d'énergie pour une plus longue durée de vie des piles.
5. La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, la lampe entière doit être remplacée.

### Utilisation :

1. Retirez avec précaution tout le matériel d'emballage, comme les étiquettes, les agrafes, les ficelles, etc.
2. Retirez le couvercle étanche et ouvrez le compartiment de la batterie (voir figure 1).
3. Insérez 2 piles de type « AA » en respectant la polarité. Utilisez des piles alcalines pour obtenir le meilleur fonctionnement possible. Refermez le compartiment des piles.
4. Pour allumer la lampe, appuyez sur « ON ».
5. Pour éteindre la lampe, appuyez sur « OFF ».

### Fonction minuteur :

Appuyez sur « ON », Les LED restent éclairées pendant 6 heures environ, puis elles s'éteignent automatiquement et restent éteintes pendant 18 heures environ. Les LED se ré-éclairent alors chaque jour à la même heure et elles restent éclairées pendant 6 heures.

Exemple: Si vous souhaitez que la guirlande lumineuse s'éclaire chaque jour automatiquement à 17 heures environ, appuyez sur la minuterie à 17 heures. La guirlande lumineuse s'éclairera alors chaque jour vers 17 heures et elle restera éclairée jusqu'à 23 heures environ.

### Attention :

1. Positionnez sur « OFF » avant de remplacer les piles.
2. Lors du remplacement des piles, veillez à respecter la polarité.
3. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
4. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
5. N'utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles usagées ou des piles de type différent.
6. Les bornes de raccordement ne doivent en aucun cas être court-circuitées.
7. Les piles usagées doivent être retirées du produit.
8. Remplacez les piles dès que la lumière s'affaiblit. Remplacez toutes les piles en même temps.
9. Aucune partie du produit ne doit entrer en contact avec une source d'inflammation/de chaleur.
10. Ne jetez jamais les piles dans un feu et n'essayez jamais de les ouvrir.

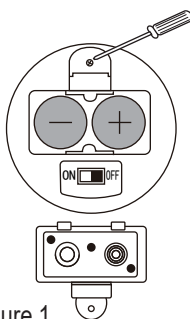


figure 1

11. Retirez les piles du produit en cas de longue période de non-utilisation.
12. Si vous n'utilisez pas le produit, rangez-le dans un endroit frais, protégé contre la lumière du soleil.
13. Ce produit est un produit électrique et il n'est pas un jouet. Tenez-le par conséquent hors de portée des petits enfants.
14. Évitez de diriger votre regard directement vers les LED.
15. N'utilisez cette guirlande lumineuse que si tous les joints sont en place.

### Informations supplémentaires

- Le retrait et le remplacement des piles doivent être effectués par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.
- Éliminez les piles usagées en toute sécurité et conformément aux instructions du fabricant, ne les jetez jamais à la poubelle.

Modell Nr.: BOO-2XAA001N-CP

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zeichenstraße 8

66333 Völklingen

www.globus-baumarkt.de

CE



IP44





EAN: 4333692824736

## GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze, want er staat belangrijke informatie in.

Beoogd gebruik:

Het product is geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Het product is alleen bedoeld voor gebruik in particuliere huishoudens en niet voor commercieel gebruik.

### Functie:

1. Voor de lichtjesketting zijn 2 batterijen van het type "AA" nodig (niet inbegrepen).
2. Led-lampjes op batterijvoeding.
3. Draadloos decoratie-element, kan gemakkelijk overal in de kamer en in beschermde buitenruimtes worden geplaatst. De batterijdoos is spatwaterdicht, beschermingstype IP44.
4. Energiebesparende leds voor langere batterijduur.
5. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient u het gehele armatuur te vervangen.

### Bediening:

1. Verwijder zorgvuldig al het verpakkingsmateriaal, zoals labels, clips, snoeren, etc.
2. Verwijder de waterdichte hoes en open het batterijcompartiment(zie afb. 1).
3. Plaats 2 batterijen van het type "AA" met de juiste polariteit. Gebruik alkalinebatterijen voor optimale werking. Sluit het batterijcompartiment weer.
4. Druk op "ON" om de verlichting in te schakelen.
5. Druk op "OFF" om de verlichting uit te schakelen.

### Timer-functie:


Druk op "ON". De leds blijven gedurende ca. 6 uur aan en gaan dan automatisch uit gedurende ca. 18 uur.

Daarna gaan ze elke dag op hetzelfde tijdstip weer aan en blijven 6 uur lang branden.

Voorbeeld: Als u wilt dat de verlichtingsgarnituur elke dag om ca. 17:00 uur automatisch aangaat, drukt u om 17:00 uur op Timer. Vervolgens zal de verlichting elke dag om ca. 17:00 uur worden ingeschakeld en tot ca. 23:00 uur blijven branden.

### Opgelet:

1. Zet de schakelaar op "OFF" voordat u de batterijen vervangt.
2. Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste polariteit.
3. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
4. Oplaadbare batterijen moeten uit het product worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
5. Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of verschillende batterijtypes.
6. Zorg ervoor dat de aansluitklemmen niet worden kortgesloten.
7. Gebruikte batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
8. Vervang de batterijen zodra het licht zwak wordt. Vervang alle batterijen tegelijk.
9. Laat geen enkel deel van het product in contact komen met een vlam/warmtebron.
10. Werp batterijen nooit in het vuur en probeer nooit om batterijen te openen.

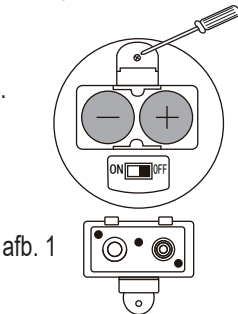

afb. 1

**WICHTIGE HINWEISE**  
**Gültig nur für Deutschland**  
**Valable uniquement en Allemagne**  
**Alleen geldig in Duitsland**

## Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### 2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter:

<https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letzte mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätart.

### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

11. Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es länger nicht verwenden.
12. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen Ort vor direktem Sonnenlicht auf, wenn Sie es nicht verwenden.
13. Dieses elektrische Produkt ist kein Spielzeug; halten Sie es von kleinen Kindern fern.
14. Schauen Sie niemals direkt in die LEDs.
15. Verwenden Sie das Lichtketting nur, wenn alle Abdichtungen an Ort und Stelle sind.

### Extra anweisungen

- Das Entfernen und Ersetzen der Batterien muss von einer volljährigen Person durchgeführt werden.
- Entfernen Sie die verwendeten Batterien sicher und gemäß den Anweisungen des Herstellers und werfen Sie sie niemals in den Müll.

Modell Nr.: BOO-2XAA001N-CP

**Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG**  
**Zechenstraße 8**  
**66333 Völklingen**  
**[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)**



### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

### WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 93585349 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

**Globus Fachmaerkte GmbH & Co. KG**  
**Zechenstraße 8**  
**66333 Völklingen**  
**[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)**

### 6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder: <https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

### 7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter: <https://www.elektrogesetz.de/>

### Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

#### Entsorgung von Akkus und Batterien

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter [www.batteriegesetz.de](http://www.batteriegesetz.de).

### WARNHINWEISE

- Akkus/ Batterien nie anzünden
- Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann