FISCHER

LED Leuchten-Set

– Bedienungsanleitung –

Frontleuchte: Batteriewechsel

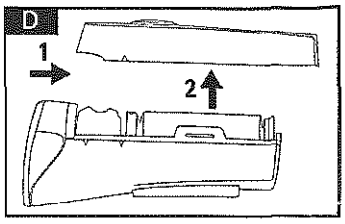

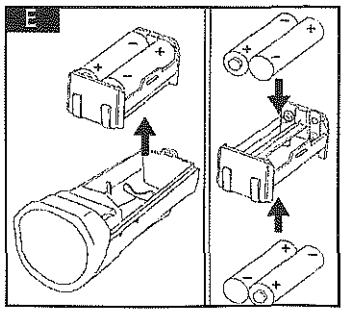

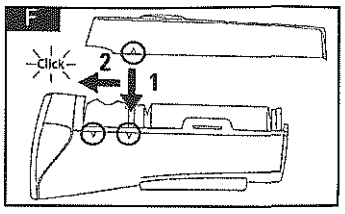

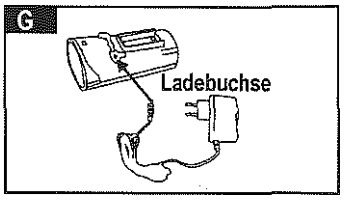

Montage am Lenker

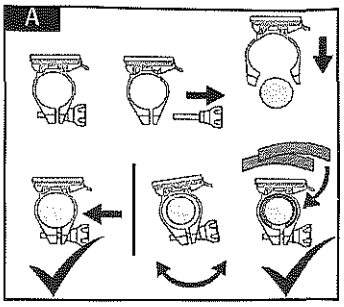

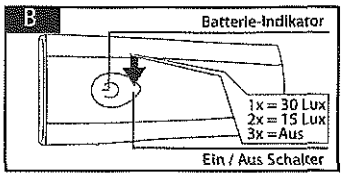

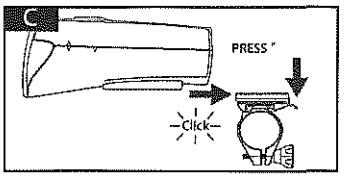

High-Power LED mit 30 Lux Lichtleistung

- 2 umschaltbare Lichtmodi: 30 /15 Lux
- 4x AA Batterien 1,5V (oder 4x AA Akkus 1,2V) Kennzeichnung auf dem Batteriehalter beachten!
- Bei Aufleuchten des Batterie-Indikators müssen die Batterien umgehend ausgetauscht bzw. bei Verwendung von AA Akkus, die Akkus umgehend aufgeladen werden.
- Vor jeder Fahrt vergewissern, dass die Batterien bzw. Akkus nicht leer sind!
- Stellen Sie die Fahrradlampe so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur noch halb so hoch ist wie die Oberkante des Scheinwerfers (Abb. G). Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.
- StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen.
- Werkzeugfreie Montage
- inkl. Lenkerhalter mit Schnellbefestigung

Rückleuchte: Batteriewechsel

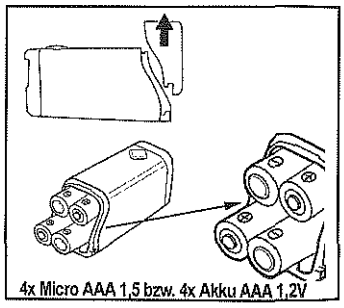

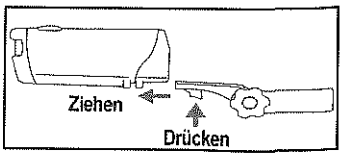

Montage an der Sattelstütze

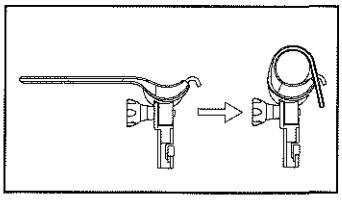

Funktionen

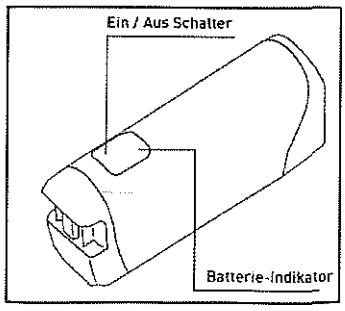

High-Power LED

- 4x Micro AAA Batterien 1,SV (oder AAA Akkus 1,2V)
- Bei Aufleuchten des Battreie-Indikators Batterien umgehend austauschen bzw. bei Verwendung von Akkus, die Akkus umgehend aufladen
- Vor Fahrtantritt vergewissern, dass die Batterien bzw. Akkus nicht leer sind.
- Das Rücklicht muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.
- StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen
- Werkzeugfreie Montage
- inkl. Universalhalterung

D INTER-UNION
Klaus-v.-Klitzing-Str. 2
76829 Landau

PL Intertec Polska SP. zo.o.
Stara Wieś, ul. Grodziska 22
PL-05-830 Nadarzyn

20 PAP

CE

Mehr Infos unter:
www.fischer-fahrrad.de