

TrendLine

Trichtergrill Miami

Holzkohlengrill

Bedienungsanleitung




Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8
D - 66333 Völklingen

Art. Nr. 131066

INHALT

Bevor Sie das Gerät benutzen.	4
Lieferumfang	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.	5
Zu Ihrer Sicherheit	5 - 7
Signalsymbole	5
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
Sicherheitshinweise.....	5 - 7
Montage	7 - 9
Vorbereitung	7
Benötigtes Werkzeug	7
Grill zusammenbauen.....	8 - 9
Grill aufstellen	10
Vor dem Grillen	10
Bedienung	10 - 11
Wartung und Reinigung	11
Technische Daten	12
Inverkehrbringer	12



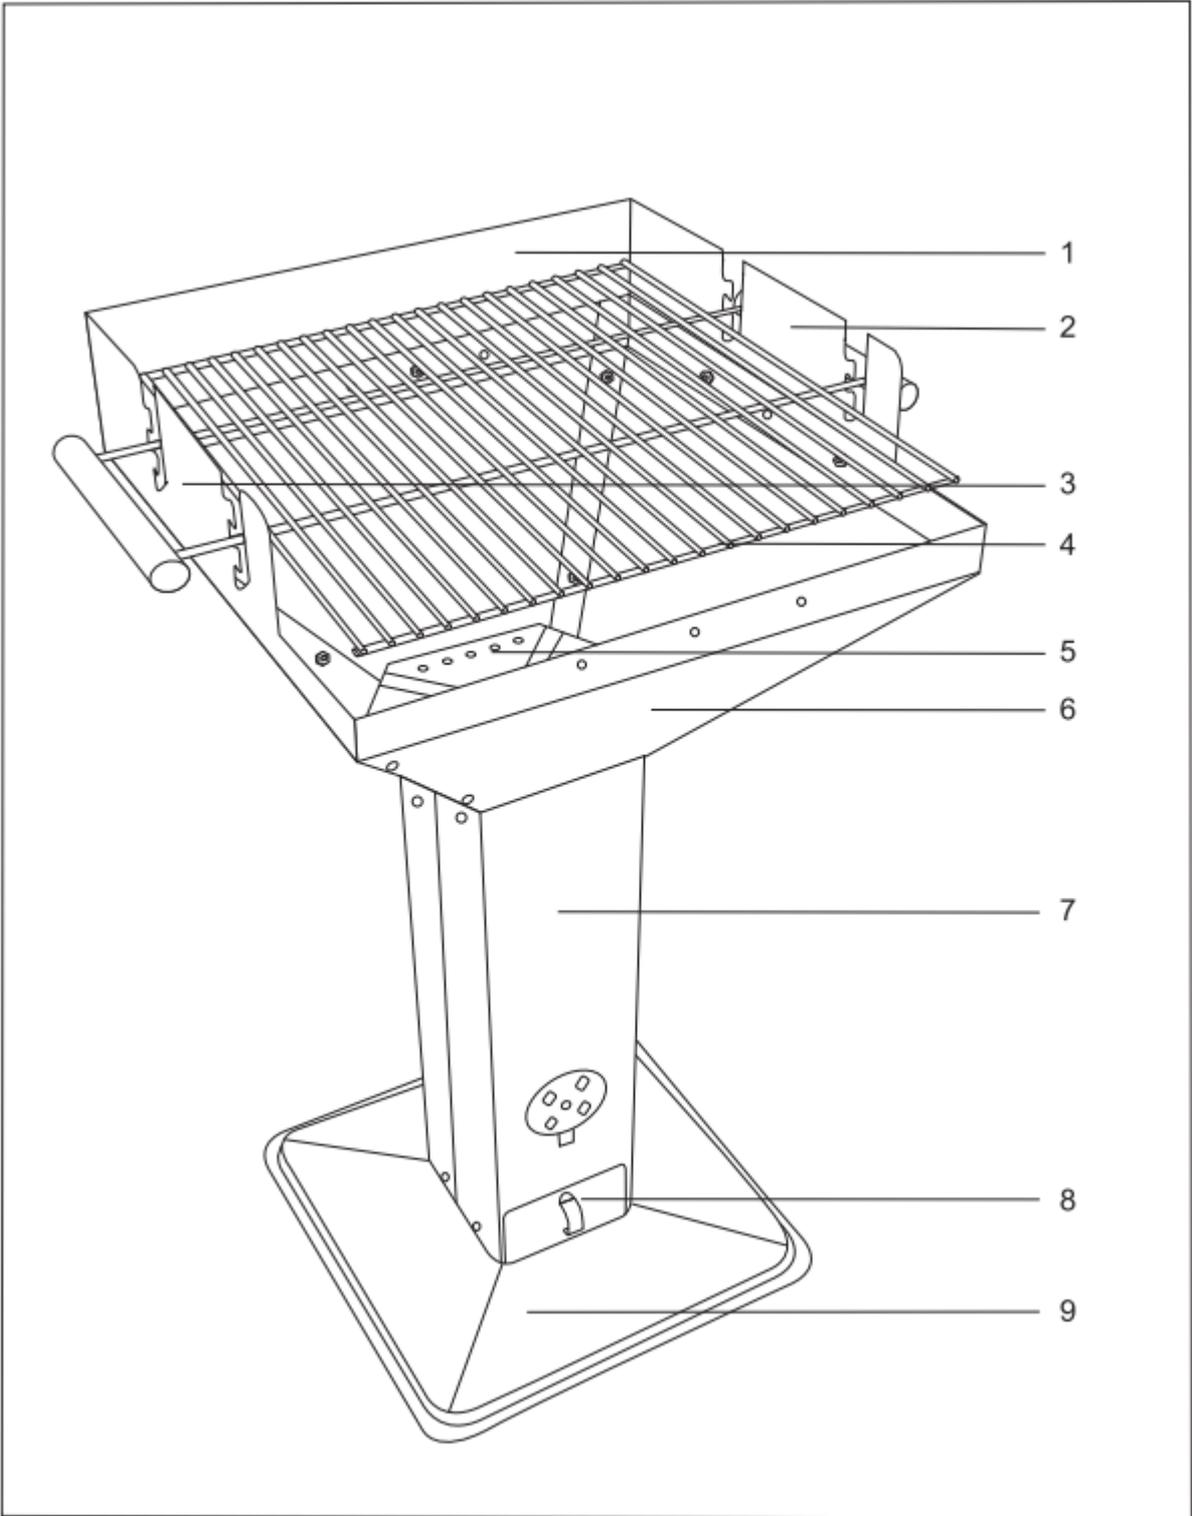

BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.


Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

LIEFERUMFANG


1 Windschutz, hinten
(1)



1 Windschutz, rechts
(2)



1 Windschutz, links
(3)




1 Grillrost (4)




1 Holzkohleblech (5)



4 Element für
Feuerschale (6)

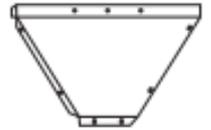


1 Standsäule mit
Lüftungsregler (7)

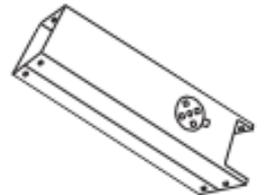

1 Aschekasten (8)



1 Standfuß (9)

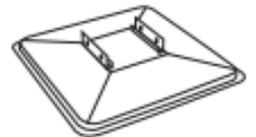

26 Schraube M5x12 (A)



26 Mutter M5 (B)



Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

BESTIMMUNGS- MÄSSER GEBRAUCH

Dieser Grill dient zum Erhitzen, Garen und Grillen von Speisen.

Der Grill ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet und nur zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

ZU IHRER SICHERHEIT

SIGNALSYMBOLE

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.


Vorsicht Geringes Risiko!



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE - BEI JEDEM GEBRAUCH ZU BEACHTEN

- **Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!**
- **ACHTUNG! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!**
- **Nur Holzkohle/-briketts nach DIN EN 1860-2 verwenden**
- **Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!**
- **ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!**
- **ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!**
- **Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/ oder bewohnbaren Räumen, z.B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid Vergiftung!**

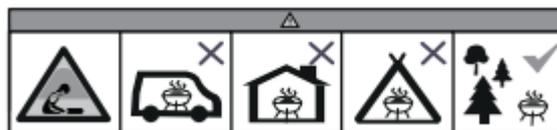

SICHERHEITSHINWEISE

Gefahr Brandgefahr!



Die glühende Holzkohle und Teile des Grills werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

- Grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereithalten und auf den Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet sein.
- Grill auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche stellen.

- Grill so aufstellen, dass er mindestens 1 m entfernt von leicht entzündlichen Materialien wie z.B. Markisen, Holzterrassen oder Möbeln steht.
- Grill während des Betriebs nicht transportieren.
- Kohle nur im windgeschützten Bereich anzünden.
- Grill mit max. 3,2 kg Holzkohle / Holzkohlenbriketts befüllen.
- Einige Nahrungsmittel erzeugen brennbare Fette und Säfte. Grill regelmäßig reinigen, am besten nach jedem Gebrauch.
- Asche erst auskippen, wenn die Holzkohle vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist.
- Grill während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.

Gefahr Verbrennungs- und Unfallgefahr!



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Grill an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.

- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.

Der Grill, die sich darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
- Zum Grillen immer Grillhandschuhe tragen. Der Handschuh muss der PSA-Verordnung entsprechen.
- Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
- Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
- Grill vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen lassen.

Gefahr Verpuffungsgefahr!



Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Glut gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

- Niemals Zündflüssigkeit wie Benzin oder Spiritus verwenden.
- Auch keine mit Zündflüssigkeit getränkten Kohlestücke auf die Glut geben.

Gefahr Vergiftungsgefahr!



Beim Verbrennen von Holzkohle, Grillbriketts etc. bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein!

- Grill ausschließlich im Freien betreiben.

Gefahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Gefahr Verletzungsgefahr



Am Grill und an den Einzelteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten.

- Mit den Einzelteilen des Grills vorsichtig umgehen, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes vermieden werden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
- Den Grill nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
- Während des Grillens immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Produkt nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

MONTAGE VORBEREITUNG

Gefahr Verletzungsgefahr!



Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Grills führen.

- Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.
1. Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
 2. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
 3. Eventuell sind Kleinteile wie etwa Griffe bereits vormontiert.
 4. Achten Sie auf scharfe Kanten an den Blechen und tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe.

BENÖTIGTES WERKZEUG

- 1 x Kreuzschlitzschraubendreher
- 1 x verstellbarer Maulschlüssel

GRILL ZUSAMMENBAUEN

1. Grill auspacken


Den Grill auspacken und sämtliche Verpackungsfolien entfernen. Das Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nach dem Zusammenbau des Grills den Vorschriften entsprechend entsorgen.

2. Hinweise zu Schrauben und Muttern

Alle Verbindungen der Teile erfolgen mit Schrauben M5x12 (A) und Muttern M5 (B). Insgesamt werden jeweils 26 Schrauben und Muttern für den Zusammenbau benötigt. Beim Zusammenbau die Schrauben von außen durch die Öffnungen stecken, so dass die Muttern innen liegen.


3. Standsäule am Standfuß befestigen

Die Standsäule (7) über die Haltebleche am Standfuß (9) stecken und mit vier Schrauben M5x12 (A) und Muttern M5 (B) befestigen.

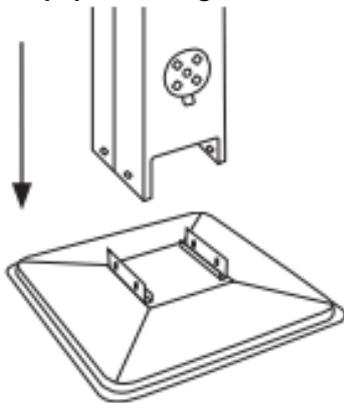


4. Aschekasten in die Standsäule schieben

Aschekasten (8) in die Öffnung unten an der Standsäule (7) schieben.

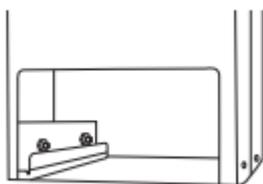


5. Trichterförmige Feuerschale montieren

Die vier Elemente für die Feuerschale (6) mit insgesamt acht Schrauben M5x12 (A) und Muttern M5 (B) nacheinander verbinden. Die Schrauben nur handfest anziehen.

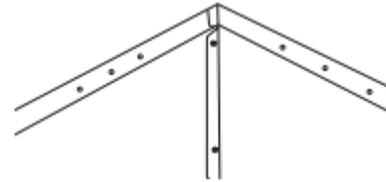


6. Windschutz montieren und an der Feuerschale befestigen

Der rechte (2) und der linke Windschutz (3) sind im hinteren Bereich abgewinkelt und werden hinter dem hinteren Windschutz (1) gesetzt. Den rechten, linken und hinteren Windschutz mit den Schrauben M5x12 (A) und Muttern M5 (B) verbinden. Den montierten Windschutz mit den Schrauben und Muttern an den Elementen der Feuerschale (6) befestigen. Die Schrauben nur handfest anziehen.

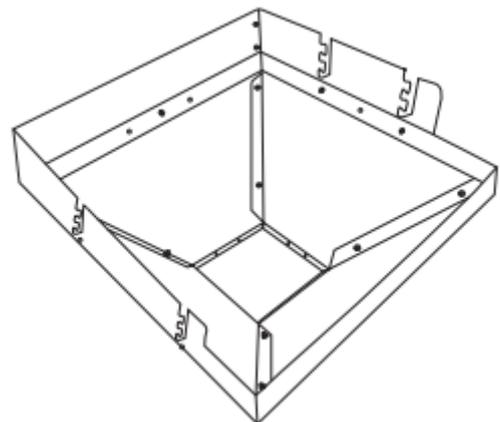


7. Feuerschale an der Standsäule befestigen und Holzkohleblech einsetzen

Die fertigmontierte Feuerschale mit Windschutz mit der offenen Seite nach vorne zeigend (gleiche Position, wie Aschekasten und Lüftungsregler) auf die Standsäule setzen. Die unteren Bleche der Feuerschale müssen in die Standsäule fassen (NICHT außerhalb!). Eventuell müssen die Bleche mit einer Zange ein wenig nachgebogen werden, so dass sie in die Standsäule fassen. Die Feuerschale mit vier Schrauben und Muttern an der Standsäule befestigen. Anschließend alle Schrauben und Muttern an der Feuerschale und am Windschutz festziehen. Das Holzkohleblech (5) in die Mitte der Feuerschale setzen.

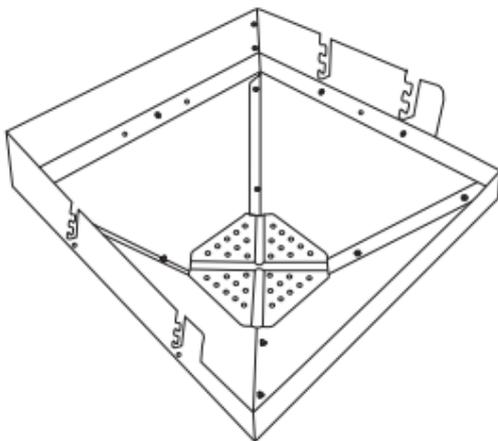

8. Grillrost auflegen

Den Grillrost (4) an den Griffen halten und auf die Aufnahmen am Windschutz in gewünschter Höhe legen. Es stehen zwei Auflagehöhen zur Verfügung. Der Grill ist fertig montiert.

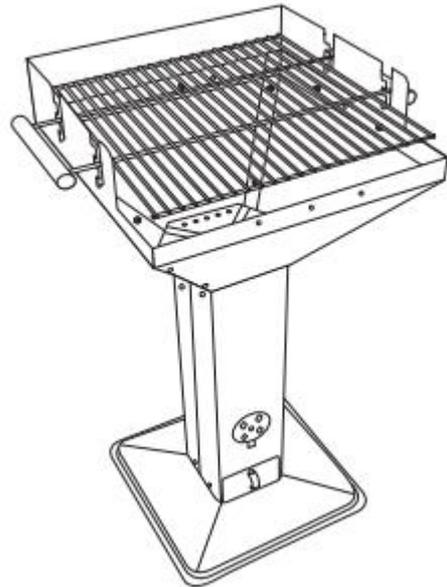

Wichtig: Alle Schrauben müssen fest angezogen sein.

GRILL AUFSTELLEN

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
- Bei der Benutzung des Grills kann es vereinzelt zu Verunreinigungen von Boden- und Wandflächen z.B. durch Fettspritzer kommen. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gegen derartige Verunreinigungen ausreichend geschützt ist.
- Stellen Sie den Grill vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf.

VOR DEM GRILLEN

- Waschen Sie den Grillrost vor dem ersten Gebrauch mit warmem Spülwasser ab.
- **Einfuern**
Vor dem ersten Grillen muss der Grill min. 30 Minuten bei einer Temperatur von 100° - 200° C eingefeuert werden.

BEDIENUNG

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Der Grill, die sich darin befindliche Kohle und das Grillgut werden während des Betriebs sehr heiß, so dass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Ausreichenden Abstand zu heißen Teilen halten, da jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
 - Zum Grillen immer Grillhandschuhe tragen. Der Handschuh muss der PSA-Verordnung entsprechen.
 - Nur langstielige Grillwerkzeuge mit hitzebeständigen Griffen verwenden.
 - Keine Kleidung mit weiten Ärmeln tragen.
 - Nur Holzkohle/-briketts nach DIN EN 1860-2 verwenden
 - Nur trockene Anzünder oder spezielle Grill-Flüssiganzünder entsprechend der EN 1860-3 als Anzündhilfe benutzen.
1. Entfernen Sie den Grillrost **(4)**.
 2. Legen Sie 2-3 feststoffliche Anzündhilfen in die Mitte der Feuerwanne auf das Holzkohleblech **(5)**. Beachten Sie die Herstellerhinweise auf der Verpackung. Zünden Sie die Anzündhilfen mit einem Streichholz an.
 3. Schichten Sie **maximal 3,2 kg** Holzkohle oder Briketts um die Anzündhilfen.
 4. Der Grill muss vor dem ersten Gebrauch aufgeheizt werden und mindestens 30 Minuten durchglühen. Siehe Abschnitt *Vor dem Grillen*.
 5. Regeln Sie die Luftzufuhr mit dem Lüftungsregler an der Standsäule **(7)**.

6. Sobald die Holzkohle durchgeglüht ist, verteilen Sie sie gleichmäßig in der Feuerschale. Verwenden Sie hierfür ein geeignetes, feuerfestes Werkzeug mit langem, feuerfestem Griff.
7. Den Grillrost **(4)** auf die Aufnahmen am Windschutz in gewünschter Höhe setzen.
8. Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn die Holzkohle mit einer hellen Ascheschicht bedeckt ist.

WARTUNG UND REINIGUNG

Ihr Grill ist aus hochwertigen Materialien gefertigt.

Hinweis: Edelstahl verfärbt sich bei hohen Temperaturen!

Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

- Kippen Sie die Asche erst aus, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und erloschen ist.

Gefahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünnen, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Lassen Sie den Brennstoff nach dem Grillen ausbrennen. Das hilft, den Reinigungsaufwand zu verringern, indem überschüssiges Fett und Grillrückstände abbrennen.
- Entnehmen Sie den Aschekasten **(8)** und entleeren Sie die kalte Asche. **Es ist sehr wichtig, dass Sie die Asche aus der Feuerschale herausnehmen, bevor sich Feuchtigkeit mit der kalten Asche verbindet.**

Asche ist salzhaltig und greift in feuchtem Zustand die Innenseite der Brennkammer an. So kann über Jahre hinweg die Feuerschale durch Rostbefall Schaden nehmen.

- Reinigen Sie den Grill regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch.
- Nehmen Sie den Grillrost ab und reinigen Sie ihn gründlich mit Spülwasser. Trocknen Sie ihn anschließend gründlich ab.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen am Grill mit einem nassen Schwamm.
- Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch zum Trocknen. Zerkratzen Sie die Oberflächen nicht beim Trockenreiben.
- Reinigen Sie die Innen- und Oberflächen generell mit warmem Seifenwasser.
- Ziehen Sie alle Schrauben vor jedem Gebrauch regelmäßig nach, um jederzeit einen festen Stand des Grills zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

Produkt: Art. Nr. 131066,
Trichtergrill
„Miami“

Gewicht: ca. 8,6 kg

Gesamtmaße,

Grill aufgebaut: ca. 61 x 48 x 90
cm (BxTxH)

Grillfläche: ca. 46 x 45 cm

Max. Brennstoff-
menge: max. 3,2 kg

INVERKEHRBRINGER

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Zeichenstraße 8

66333 Völklingen

Für den Reklamationsfall:

Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

www.globus-baumarkt.de