

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

7" Carplay mit Touch-Display TX-320

AUX- oder FM-Übertragung zu Ihrem Autoradio

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur gemeinsamen Nutzung des Produkts sorgfältig auf. Dasselbe gilt für das Originalzubehör für dieses Produkt. Im Falle einer Garantie wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt. * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten - bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Gebrauchsanleitung verwenden, die Sie auf der Website des Herstellers finden.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2	Telefonverbindung /Kopplung	9
Hinweise.....	2	Mediaplayer (MicroSD-Karte)...	10
Vorsichtsmaßnahmen	2	BT / Telefon.....	10
Warnhinweise.....	3	FM-Sender	12
Sicherheitshinweise.....	3	Einstellungen.....	13
Haftungsausschluss	3	Dropdown-Leiste	15
Merkmale.....	4	Autoladefunktion.....	16
Produktübersicht	4	Fehlerbehebung	16
Grundlegende Informationen.....	4	Technische Daten	16
Montage	5	Support.....	17
Hauptschnittstelle und APP- Schnittstelle	5	Pflege und Wartung.....	17
CarPlay.....	7	Konformitätserklärung	17
Android Auto.....	8	Entsorgung	18

Hinweise

● Verwenden Sie das Produkt nur für Zwecke, die seiner vorgesehenen Funktion entsprechen. ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Spannung, Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), Missbrauch oder Missbrauch des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäß Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge Schäden, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisierte Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, die mit nicht vorab genehmigtem Zubehör verwendet wird. ● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Schäden an diesem oder an angeschlossenen Produkten führen. Um sicherzustellen, dass die Produkte einwandfrei funktionieren, verwenden Sie sie niemals unter den folgenden Bedingungen:

- Feuchte oder Unterwasserbedingungen;
- Bedingungen in der Nähe von Heizgeräten oder bei Hochtemperaturbetrieb;
- Bedingungen mit direkter und starker Sonneneinstrahlung;
- Bedingungen mit beschädigten Adaptern;

- Demontieren Sie das Produkt niemals ohne entsprechende Genehmigung, da sonst die Garantie erlöschen kann.

Warnhinweise

- Konzentrieren Sie sich während der Fahrt nicht auf das Gerät, um Unfälle zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät während der Fahrt nicht und ändern Sie keine Einstellungen.
- Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, ziehen Sie es beim Starten des Motors heraus.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, da dies zu Kurzschlüssen oder sogar zu Schäden führen kann.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dadurch die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden können.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist für die Audioübertragung über UKW-Frequenzen vorgesehen. Es ist für die Verwendung durch Privatpersonen bestimmt.
- Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen oder feuchten Händen.
- Das Produkt darf nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung betrieben werden.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt werden oder Personen könnten verletzt werden. Eventuelle Anbauten dürfen nur nach den Anweisungen des Herstellers vorgenommen oder direkt beim Hersteller bezogen werden.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes, da an manchen Stellen Strom fließt und es bei Berührung zu Feuer oder Stromschlag kommen kann.
- Keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays verwenden. Das Produkt darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten, an denen die Temperatur längere Zeit über 50 °C steigen kann.

Haftungsausschluss


- Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben, unsachgemäße Lagerung oder sonstige Schäden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in

Zusammenhang stehen. ● Je nach Umgebung, in der das Produkt verwendet wird, können Fehlermeldungen angezeigt werden. ● Technaxx Deutschland ist nicht haftbar/verantwortlich für das Nichtaufzeichnen von Ereignissen, fehlende Dateien usw.

Merkmale

- Kabelloses CarPlay/Android Auto über BT/ WLAN
- Großes kapazitives Touchscreen- Display 7" (17,78 cm)
- AUX-Ausgang oder FM-Kabellose Audioübertragung zum Autoradio
- Eingebauter Lautsprecher
- Windschutzscheiben- und Armaturenbretthalterung
- MicroSD-Karte bis zu 128 GB
- FM-Bereich von 87,5 - 108 MHz
- Bluetooth V5.0
- Stromversorgung DC12/24V

Produktübersicht

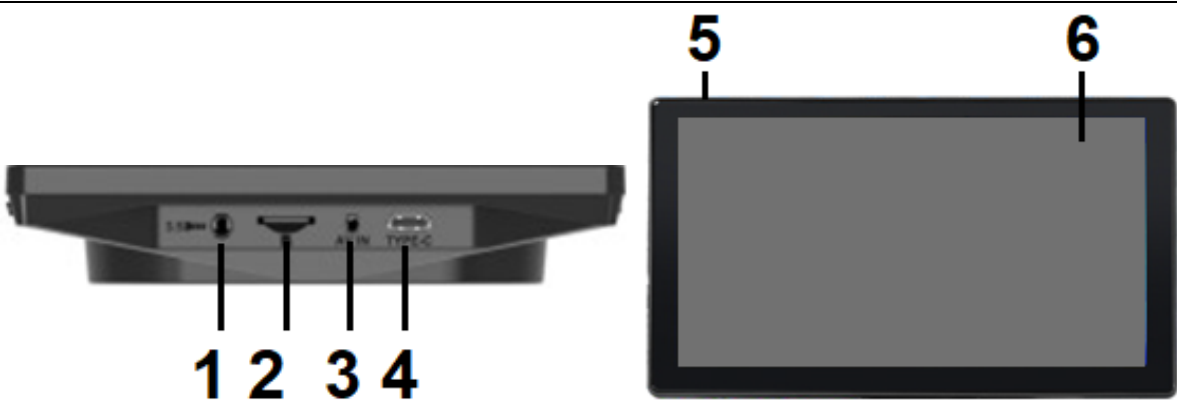			
1	AUX-Ausgang (3,5 mm)	4	USB-C-Stromanschluss
2	MicroSD-Kartensteckplatz	5	Power (Ein/Aus) [auf der Rückseite]
3	AV-Eingang (für Rückfahrkamera)	6	Touch-Display 7" (17,78 cm)

Grundlegende Informationen

1. CarPlay / Android Auto unterstützen die kabellose Verbindung über BT/ WLAN.
2. Nach dem Einschalten der FM-Transmitter-Funktion oder wenn das AUX-Kabel eingesteckt ist, wird der eingebaute Lautsprecher stummgeschaltet. Nachdem die FM-Übertragung ausgeschaltet oder das AUX-Kabel entfernt wird, gibt das Gerät wieder Ton aus.
3. Gerät hat keinen Akku. Funktioniert nur mit angeschlossenem Netzteil (USB-C).

Anbringung

Es gibt zwei Möglichkeiten, dass Carplay- Display zu montieren.

1. Frontscheibe: Saugnapfhalter auf die Scheibe setzen und Verriegelungsmechanismus nach unten drücken.
2. Armaturenbrett: Befestigen Sie die Adapterplatte an Ihrem Armaturenbrett. Platzieren Sie den Saugnapf darauf und drücken Sie den Verriegelungsmechanismus nach unten.



Hauptschnittstelle und APP-Schnittstelle

Stecken Sie das Netzteil in die Zigarettenanzünderbuchse (12V oder 24V) Ihres Fahrzeugs.



Hauptmenü

	Hauptmenü (anklicken)
	Zurück (anklicken)
	FM-Transmitter (zum Ein- /Ausschalten klicken)
	Helligkeit (zum Anpassen klicken: Sonne, Mond, Aus)
	Lautstärke (zum Anpassen klicken: Stumm; 1-30)
	Bluetooth (zum Ein- /Ausschalten klicken)
	CarPlay (Klicken Sie, um CarPlay aufzurufen, wenn das Smartphone erfolgreich über BT/ WLAN verbunden ist)

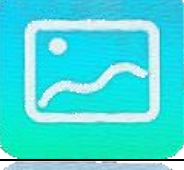	Uhrzeit/Datum (synchronisiert nach der Smartphone-Verbindung oder klicken Sie darauf, um es manuell einzustellen)
	Android Auto (Klicken Sie, um Android Auto aufzurufen, wenn das Smartphone erfolgreich über BT/ WLAN verbunden ist)
	Telefonverbindung / Kopplung (Verbindungseinstellungen für CarPlay/Android Auto festlegen)
	Hintergrund (zum Ändern klicken)
	Apps (Klicken, um die App-Oberfläche zu öffnen)
	BT/Telefon (Klicken Sie, um Anrufoption, Anruferliste, Kontakte, BT-Verbindung und BT-Musik zu öffnen)
	Einstellung/Einrichtung (klicken, um die Einstellungen zu öffnen)
App-Oberfläche	
	Mediaplayer (MicroSD-Karte)
	Uhr-/ Datums- und Uhrzeiteinstellungen
	Equalizer / Toneinstellungen
	Kalender
	FM-Transmitter (FM-Kanal für Radioübertragung einstellen)


CarPlay

Klicken Sie auf das  CarPlay Symbol, um die Oberfläche aufzurufen, und verbinden Sie das Gerät entsprechend den Eingabeaufforderungen und Ihren persönlichen Anforderungen.




Drahtlose CarPlay-Verbindung

CarPlay stellt eine drahtlose Verbindung zum iPhone her, erfordert lediglich eine Bluetooth-Verbindung. BT-Name: Car BT-XXXX.

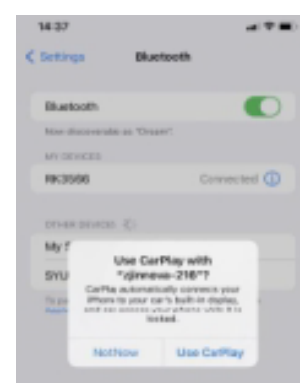


Nachdem Sie  erfolgreich auf „Verbindung herstellen“ geklickt haben, werden auf dem Carplay-Display die Apps vom Smartphone angezeigt. Ab diesem Zeitpunkt können relevante Funktionen ausgeführt werden.

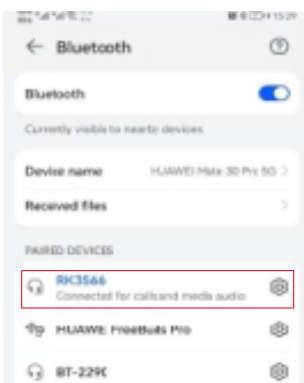


Android Auto

Klicken Sie auf das  Android Auto Symbol, um die Oberfläche aufzurufen, und verbinden Sie das Gerät entsprechend den Eingabeaufforderungen und Ihren persönlichen Anforderungen.


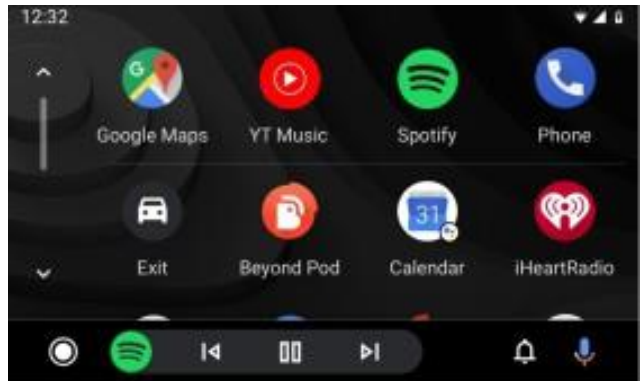


Drahtlose Android Auto-Verbindung

Android Auto stellt eine drahtlose Verbindung zum Smartphone her, erfordert lediglich eine Bluetooth-Verbindung. BT-Name: Car BT-XXXX.

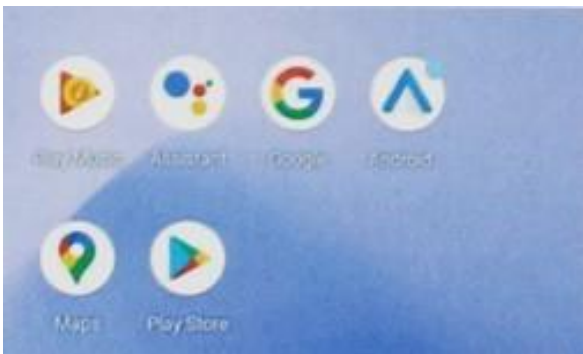

Nachdem Sie  erfolgreich auf „Verbindung herstellen“ geklickt haben, werden auf dem Carplay-Display die Apps vom Smartphone angezeigt. Ab diesem Zeitpunkt können relevante Funktionen ausgeführt werden.

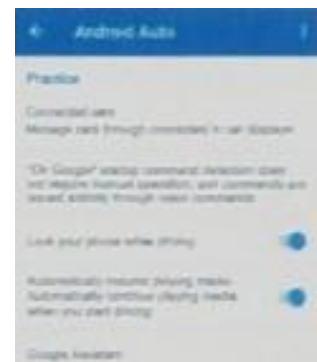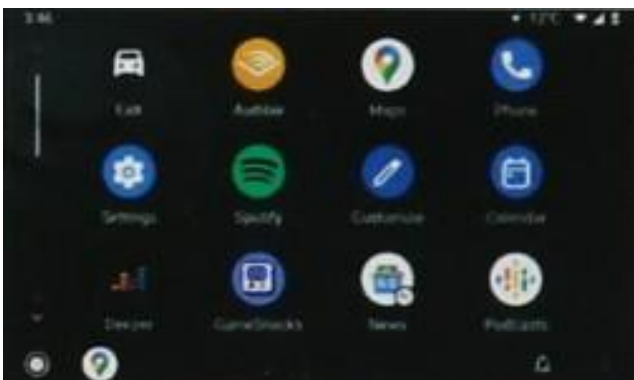

Telefonverbindung /Koppeln

Klicken Sie auf das  Telefon-Symbol, um auf die Oberfläche zu öffnen.



Klicken Sie links/rechts auf das Symbol „Automatisch verbinden“, um Folgendes auszuwählen:

(linke Option: CarPlay/Spiegel/nichts)

(rechte Option: Android (Auto)/Spiegeln/nichts)

Apple AirPlay

Klicken Sie auf das  Symbol, um die Apple AirPlay-Informationen anzuzeigen



Kabellos

1. Verbinden Sie Ihr Telefon mit WLAN.
2. WLAN-Name: „carplay_wifi_XXXX“
Passwort: „12345678“
3. Wählen Sie „Car“ auf dem iPhone in der Zentrale unter Bildschirm-synchronisierung aus.

Android Cast

Klicken Sie auf das  Symbol, um die Android Cast-Informationen anzuzeigen



Scannen Sie den QR-Code, laden Sie APK herunter, installieren Sie sie und aktivieren Sie die schwebende Fensterberechtigung auf dem Smartphone.

Kabellos

1. Aktivieren Sie den Hotspot auf Ihrem Smartphone und schalten Sie das WLAN aus.


2. Ändern Sie den Hotspot-Namen des Smartphones zu „car“ und das Passwort zu „12345678“.
3. Öffnen Sie die Mirroring-APK.

Medioplayer (MicroSD-Karte)

Tippen Sie auf das App -Symbol, um weitere Apps aufzurufen. Suchen und tippen Sie auf das  Symbol, um die App-Oberfläche aufzurufen, wo Sie die Audio- und Videoplayer-Oberfläche aufrufen können. Wählen Sie die abzuspielenden Audio- und Videodateien aus.

Unterstützte Audio-/Videoformate: AVI , MKV, QT, MPG, ASF, FLV, RMVB, MP3, WMA, ACC, WAVE, FLAC, APE, OGG, M4A


Unterstützte Bildformate: BMP/GIF/JPG/PNG

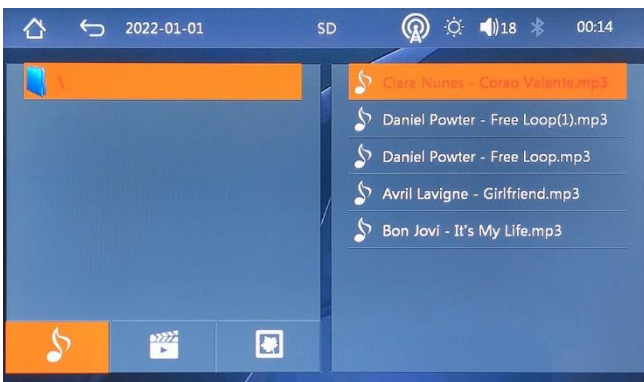

BT / Telefon


Klicken Sie auf das  Anwendungssymbol, um die Bluetooth-Schnittstelle aufzurufen. Nach der Verbindung mit dem Bluetooth des Telefons können Sie Funktionen wie Telefon und Musik-Player ausführen.

Anrufen

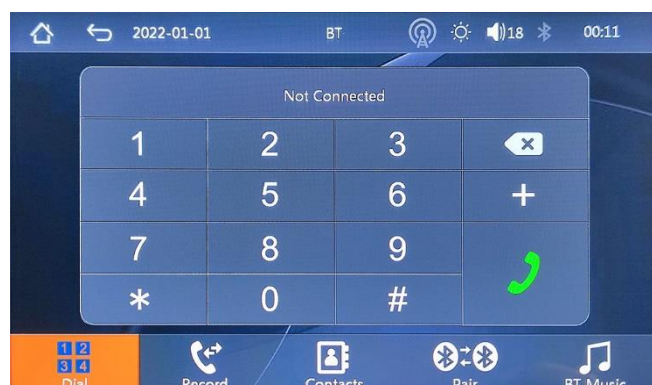


1. Klicken Sie auf die Nummer in der Benutzeroberfläche, um die Telefonnummer einzugeben. Wenn die Eingabe falsch ist, klicken Sie auf x, um sie einzeln zu löschen.
 2. Nachdem Sie die Telefonnummer eingegeben haben, drücken Sie  zum Wählen;
- Drücken  , um das aktuelle Gespräch zu beenden.

Anrufliste

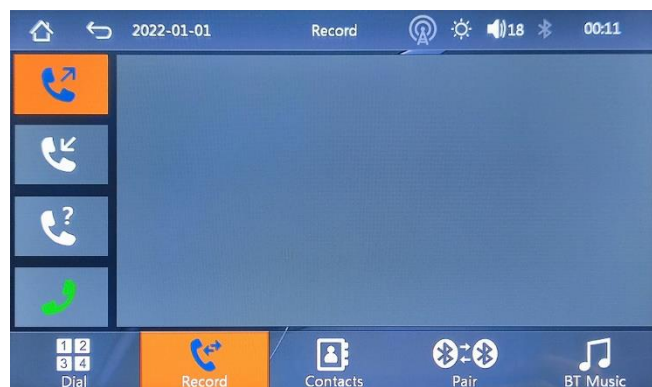


1. Die Anrufliste kann nur ausgehende Anrufe, eingehende Anrufe und verpasste Anrufe synchronisieren.
2. Wenn Sie in der Anrufliste auf die Kontakte der eingegangenen, gewählten und verpassten Anrufe klicken, können Sie diese auch direkt anwählen.

Telefonbuch/kontakte

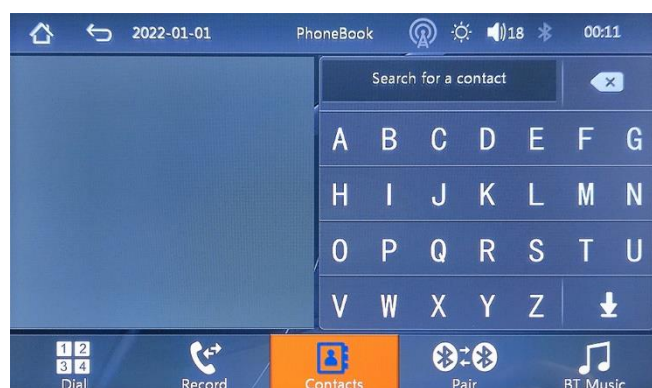


1. Rufen Sie das Telefonbuch auf: Klicken Sie auf die  Schaltfläche [Kontakt synchronisieren], um die Popup-Aufforderung zur Synchronisierung des Telefonbuchs zu bestätigen.
2. Kontakte suchen: Geben Sie nach der Synchronisierung der Kontakte Buchstaben in das Suchfeld rechts ein, um zu suchen.

Geräte koppeln

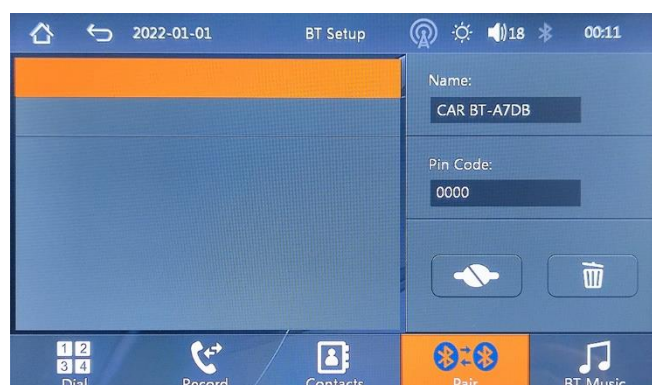

Wenn das Carplay Display nicht mit einem Gerät gekoppelt ist, gehen Sie zu Telefon > Einstellungen > Bluetooth > Nach Gerät suchen > Suchen Sie den Bluetooth-Namen „CAR BT- xxxx “ des zu verbindenden Geräts. Das Telefon öffnet ein PIN-Code-Feld. Geben Sie den PIN-Code ein oder bestätigen Sie direkt. Anschließend wird „Telefongerätename“ angezeigt, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

BT-Musikfunktion

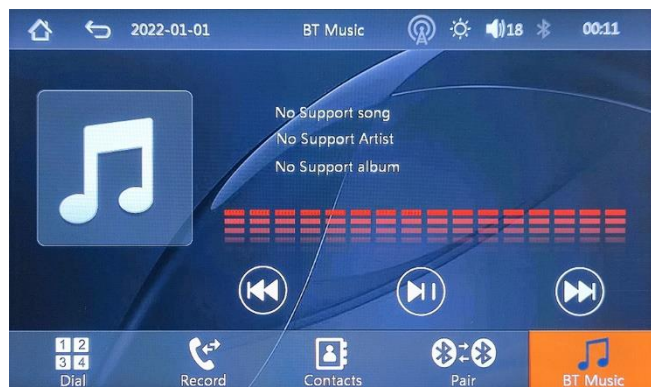

1. Bluetooth-Musikplayer-Schnittstelle, die kann mit einem Bluetooth-Telefon für Wiedergabe-/Pause-/Auf-/Ab-Funktionen verbunden werden
2. Verwenden Sie die Bluetooth-Musikfunktion, um Songs auf Ihrem Telefon abzuspielen. Bei einigen Musikplayern auf Ihrem Telefon müssen Sie zuerst die Musikseite Ihres Telefons aufrufen und auf „Wiedergabe“ klicken.

FM-Transmitter

Tippen Sie auf das App  Symbol, um weitere Apps aufzurufen, suchen und tippen Sie auf das  Symbol, um die FM-Oberfläche zu öffnen.



1. Klicken Sie auf FM ein/aus. Blau bedeutet an.
2. Klicken Sie nach dem Aktivieren auf </>, um die Frequenz einzustellen.
3. Es gibt 3 Audioausgabemodi:
 - SPK (Lautsprecher des Geräts selbst)
 - FM-Transmitter
 - AUX

Das Gerät gibt nur Ton aus, wenn der SPK-Modus ausgewählt ist. Wenn FM/AUX ausgewählt ist, gibt das Gerät keinen Ton aus.

Einstellungen

Klicken Sie auf , um die Einstellungen aufzurufen und entsprechende Optionen zu ändern.

Grundeinstellungen



- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Rückwärts-fahren stumm | Ein / Aus |
| 2. Hilfslinien | Ein / Aus |
| 3. Kamera spiegeln | LR/ UO/ LRUO/ Schließen |
| 4. Touch kalibrieren | Ja/Nein |
| 5. Werkseinstellungen wiederherstellen | Ja/Nein |

Systemeinstellungen



1. Geben Sie das Passwort ein, um die Systemeinstellungen zu verwalten.
Passwort: 113266

!WARNUNG!
Änderungen können zur nicht Funktion des Gerätes führen!

Equalizer (EQ)



- Es gibt zwei Möglichkeiten, den Equalizer (EQ) aufzurufen:
1. Rufen Sie den Equalizer auf, indem Sie auf das  Symbol in der App Oberfläche klicken.
 2. Rufen Sie den Equalizer über die Einstellungen auf.

3. Der Equalizer bietet 6 Arten von Soundeffekten zur Auswahl.
4. Der Equalizer bietet 10 EQ-Segmente zur freien Anpassung.

Display-Einstellungen



- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Helligkeit | Standard 50 |
| 2. Kontrast | Standard 50 |
| 3. Farbtone | Standard 50 |
| 4. Sättigung | Standard 50 |
| 5. Zurücksetzen | |

Desktop-Hintergrund



Klicken Sie auf das entsprechende Bild, um den Hintergrund zu ändern.


Spracheinstellungen



Unterstützt mehrere Sprachen: EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, CZ, NL, TR.

Ziehen Sie die Liste nach oben und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Zeiteinstellung

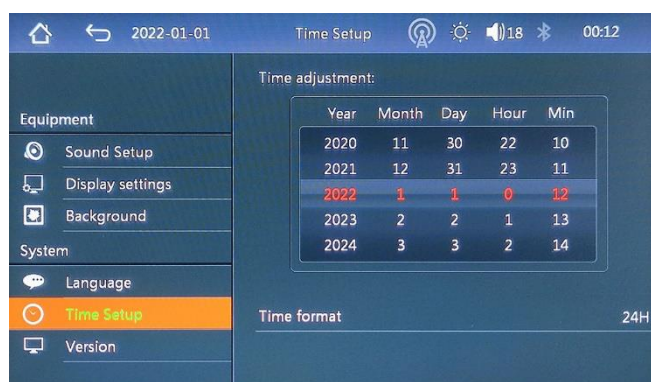

1. Klicken Sie im Hauptmenü auf die Uhr, um Datum und Uhrzeit anzupassen.
2. Rufen Sie in den Einstellungen die Zeiteinstellungen auf.
3. Das Gerät verfügt über die Funktion, die aktuelle Uhrzeit automatisch über die Bluetooth

Verbindung zu synchronisieren. Anschließend werden Uhrzeit und Zeitzone automatisch synchronisiert.

4. Sie können die Zeitzone und die Uhrzeit nach Bedarf manuell einstellen

5. Zeitformale 12 Stunden/24 Stunden

Systeminformationen



Version:


1. OS	Siehe Gerät
2. APP	Siehe Gerät
3. MCU	Siehe Gerät
4. BT MAC	Siehe Gerät
5. BT SET	Siehe Gerät

Dropdown-Leiste

Ziehen Sie den Bildschirm vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das unten angezeigte Dropdown-Menü aufzurufen.

Dropdown-Menüoberfläche

Die Funktionen der Statusleiste und des Dropdown-Menüs lauten wie folgt:

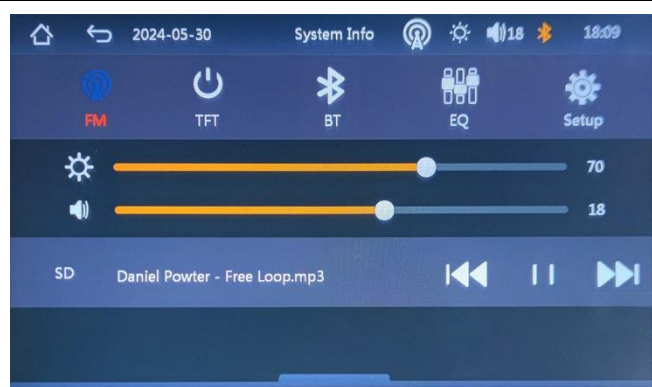

1. FM	FM-Transmitter: Ein/Aus
2. Bildschirm	Display: Ein/Aus
3. Bluetooth	Bluetooth- Einstellungen
4. EQ	Equalizer- Einstellungen
5. Einstellungen	Einstellungen
6. Helligkeit	Bildschirm – Dunkel (00) / Hell (100)
7. Lautstärke	Lautstärke -/+ (01- 30)
8. Musik	Vorheriger / Pause / Play / Nächster

Autoladefunktion

Das Netzteil verfügt über einen USB-A und einen USB-C-Ladeanschluss. Der USB-A- und der USB-C-Ausgang teilen sich DC 5 V/2 A. USB-A ist für das Smartphone und USB-C dient zur Stromversorgung des Carplay Display.

Fehlerbehebung

- Das Gerät lässt sich nicht einschalten. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung normal ist.
- Bluetooth kann keine Verbindung herstellen. Stellen Sie sicher, dass das Carplay Display von allen Bluetooth-Geräten getrennt wurde und stellen Sie die Verbindung erneut her.
- Musik, Videos oder Fotos von der MicroSD-Karte können nicht wiedergegeben werden. Überprüfen Sie, ob die MicroSD-Karte beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Zigarettenanzünders im Auto 12/24 V beträgt, da das Produkt sonst nicht richtig funktioniert oder sogar zerstört wird.
- FM-Transmitter: Vermeiden Sie bei der Kanalauswahl Kanäle mit starkem Signal, um die Tonqualität nicht zu beeinträchtigen.
- Wenn das Autoradio keine Musik empfängt, überprüfen Sie, ob die Frequenz des Senders und des Fahrzeugs identisch sind, oder erhöhen Sie die Lautstärke, um die Leistung zu verbessern.
- Stellen Sie die Lautstärke am Autoradio ein. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht zu sehr, da sonst Verzerrungen auftreten. Wenn Verzerrungen auftreten, verringern Sie die Lautstärke.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Stecker aus dem Zigarettenanzünder, wenn das Carplay Display nicht verwenden.

Technische Daten

Display Größe	7" (17,78cm)
WiFi- Entfernung	Bis zu 10 m
WiFi- Protokoll	IEEE 802.11 b/g/n/ac
WiFi- Sendefrequenz	2,4 GHz; 5 GHz
WiFi abgestrahlte Ausgangsleistung max.	40 mW, 16 mW
Bluetooth	V5.0 / ~10m Entfernung
BT-Protokoll	BR, EDR, BLE
BT-Sendefrequenz	2,4 GHz
BT abgestrahlte Ausgangsleistung max.	2,5 mW
FM-Frequenzbereich	87,5–108 MHz
FM abgestrahlte Ausgangsleistung max.	50µW
Eingang (Netzteil)	DC 12/24 V (Zigarettenanzünderbuchse)
Ausgang (Netzteil)	Gemeinsame Nutzung von USB-C- und

	USB-A Anschlüssen, 5 V/2 A
AUX-Ausgang	3,5 mm Buchse
AV-Eingang	2,5 mm Buchse
MicroSD-Karte	Max. 128 GB Klasse 10 U1
MicroSD-Format	FAT32 bis zu 32 GB; exFAT bis zu 128 GB
Material	ABS
Gewicht/Abmessungen	254 g / (L) 19,0 x (B) 11,1 x (H) 3,7 cm
Sprachen	EN, FR, DE, IT, PO, ES, PL, CZ, NL, TR
Packungsinhalt	7" Carplay mit Touch-Display TX-320, Netzteil (USB-A; USB-C (1,5m), AUX-Kabel (1m), Halterung, Gebrauchsanleitung

Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: **support@technaxx.de**
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Bei Auffälligkeiten und Unfällen kontaktieren Sie: **gpsr@technaxx.de**

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden daran zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen aufweisen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem feuchten Ort zu lagern oder zu verwenden.
- Verwenden Sie es nicht bei Regen oder im Wasser.
- Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp TX-320 Prod. ID.:5242 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.technaxx.de/reseller.

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Entsorgen Sie Pappe und Karton im Altpapier. Folien zur Wertstoffsammlung.



Altgerät entsorgen (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung)) Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mehr verwendet werden können, getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Kreises abzugeben oder unentgeltlich im Handel abzugeben. So wird sichergestellt, dass die Altgeräte ordnungsgemäß recycelt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hergestellt in China

Vertrieben von:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland

7" Carplay mit Touch-Display TX-320