

ZUSATZGONG

Typ: REV-AB01A



REV Ritter GmbH


Frankenstr. 1-4 • D-63776 Mömbris • www.rev.de

E-Mail: service@rev.de • Service-Telefon: +49 900 1 17 1070*

*36ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend


04.19

ÜBERSICHT

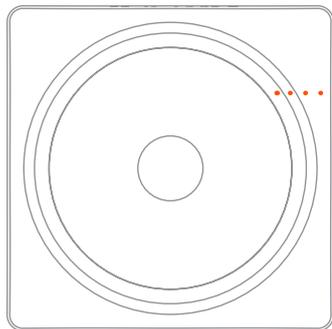

1


1. Leuchtring
2. Einstellungen
3. Klingeltonmelodie
4. Stummschaltung/Lautstärke
5. Stecker um 90° drehbar

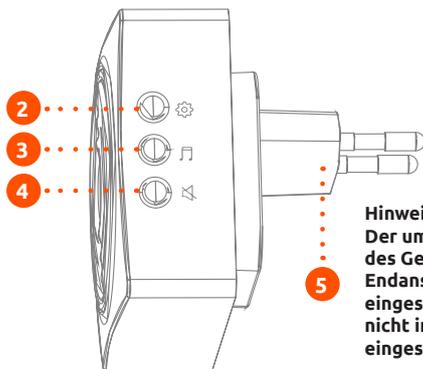

5

Hinweis:
Der um 90° drehbare Stecker des Gerätes muss in einer Endanschlagsposition eingesteckt werden und darf nicht in einer Mittelposition eingestellt werden.

LIEFERUMFANG

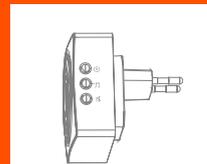

Zusatzgong



Bedienungsanleitung

INHALT

Sicherheitshinweise	4
Verbinden des Gongs mit der Türsprechanlage	6
Funktionen	8
Melodienauswahl	8
Stummschaltung / Lautstärke	8
Klingelzeit	8
Lautstärkeregelung	8
Standby-Status-Anzeige	8
Zurücksetzen	9
Technische Daten	10
CE-Konformitätserklärung	10
WEEE-Entsorgungshinweis	10
Service	10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung, vor der Inbetriebnahme, aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf.

Eine aktuelle Version dieser Anleitung finden Sie auf www.rev.de mit Hilfe der Artikelnummer oder Typnummer.

Bitte beachten Sie, dass die iOS und Android Version der App leicht vom Design abweichen können.

Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durchlesen!
Gebrauchsanweisung beachten, aufbewahren und an Nachbesitzer weitergeben!
- Alle Komponenten auf Schäden überprüfen! Bei Beschädigungen am Gerät oder losen Schrauben: Produkt nicht anschließen und nicht in Betrieb nehmen!
- Dieses Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet; es darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden!
- Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~, 50Hz, mit Schutzleiter) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Gehäuse nicht öffnen!
- Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen oder Änderungen am Gerät durch!
- Sobald Sie mehrere Geräte verwenden, achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen den Geräten (ca. 1,5m – 2m)!
- Stellen Sie sicher, dass zur guten Belüftung genug Freiraum um das Gerät vorhanden ist! Alle Objekte im Umkreis des Gerätes sollten mindestens 10cm entfernt sein!
- Einsatz des Gerätes nur unter Beachtung der technischen Daten!
- Das Gerät ist nicht für den rauen Einsatz (z.B. Baustellen) geeignet!
- Dieses Gerät ist mit IP20 gekennzeichnet und darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.
- Das Gerät muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb). Verwenden Sie für den Anschluss nur Steckdosen, die gut erreichbar sind!
- Gerät nicht abgedeckt betreiben. Dies könnte zu gefährlichen Hitzestaus führen!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
- Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder ähnliches)!

- Betreiben Sie das Gerät nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!
- Nicht mit nassen Händen bedienen!
- Bedienen Sie die Knöpfe des Gerätes nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen!
- Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze!
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten begrenzt sind, oder Erfahrung und Wissen fehlt!
Benutzung des Gerätes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Gerätes eingeführt wurden!
- Die Aufsicht und Benutzung des Gerätes muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen!
- Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann!
- Niemals mit offenem Gehäuse betreiben!
- Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung aus der Steckdose oder trennen es vom Stromnetz! Nehmen Sie für die Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch – keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel.
- Das Gerät kann unter starkem Funkfrequenz-Einfluss nicht wie unter normalen Bedingungen betrieben werden. In diesem Fall ist eine Änderung des Standortes notwendig!
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bei Störungen während des Betriebes.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Der um 90° drehbare Stecker des Gerätes muss in einer Endanschlagsposition eingesteckt werden und darf nicht in einer Mittelposition eingestellt werden.**

Verbinden des Gongs mit der Türsprechanlage

Schritt 1:

Stecken Sie den Gong in eine gut erreichbare Wandsteckdose ein. Die LED an der Vorderseite des Gongs leuchtet blau und befindet sich im Standby-Modus.

Schritt 2:


Rufen Sie in der App „Link2HomeCom“ die Live-Ansicht der Türsprechanlage auf, indem Sie das gewünschte Gerät in Ihrer Geräteliste antippen.

Tippen Sie auf „...“ in der rechten oberen Ecke und gehen Sie zu „Gong Einstellungen“.

Schritt 3:

Drücken Sie die Taste „Einstellungen“ am Gong. Die LED leuchtet rot und befindet sich im Kopplungs-Modus.

Hinweis: Ab diesem Zeitpunkt haben Sie 15 Sekunden Zeit, um den Gong mit der Türsprechanlage zu verbinden.

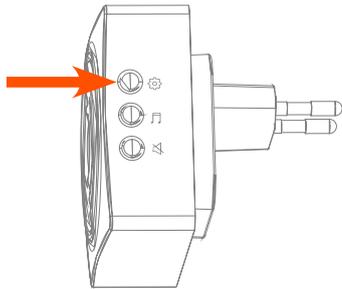

Schritt 4:

Audio Türsprechanlage (0088617112 - Typ: REV-AD01B)

Drücken Sie den Klingeltaster.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, gibt der Gong einen Ton von sich und blinkt kurz rot. Anschließend wechselt die LED zu blau.

Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, gibt der Gong zwei Töne von sich und blinkt 3 mal rot.

Hinweis: Versuchen Sie, den Gong für die erste Verbindung so nah wie möglich an der Türsprechanlage anzuschließen. Danach können Sie den Gong an die gewünschte Position umsetzen, die Verbindung geht nicht verloren.

Video Türsprechanlage (0088627112 - Typ: REV-VD01A)

Tippen Sie in der App auf „Gong verbinden“, dann auf „Kopplung starten“ und anschließend auf den Klingeltaster der Türsprechanlage, um eine Verbindung zum Gong herzustellen.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, gibt der Gong einen Ton von sich und blinkt kurz rot. Anschließend wechselt die LED zu blau.

Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, gibt der Gong zwei Töne von sich und blinkt 3 mal rot.

Hinweis: Versuchen Sie, den Gong für die erste Verbindung so nah wie möglich an der Türsprechanlage anzuschließen. Danach können Sie den Gong an die gewünschte Position umsetzen, die Verbindung geht nicht verloren.

Funktionen

Melodienauswahl

Drücken Sie auf die Taste „Klingeltonmelodie“, um die Melodie auszuwählen. Die zuletzt gewählte Melodie wird gespeichert.

Stummschaltung / Lautstärke

Drücken Sie kurz die Taste „Stummschaltung/Lautstärke“, um den Ton ein- / auszuschalten. Wenn die Stummschaltung aktiv ist, wird ein rot-blaues Licht angezeigt. Wenn der Ton eingeschaltet ist, leuchtet nur das blaue Licht.

Klingelzeit

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Einstellungen“ und „Klingeltonmelodie“, um die Klingelzeit auszuwählen (die voreingestellte Klingelzeit beträgt 30 Sekunden):

- Die rote LED blinkt 3 Sekunden, der Gong läutet 15 Sekunden
- Die blaue LED blinkt 3 Sekunden, der Gong läutet 30 Sekunden.
- Die rote und blaue LED blinken für 3 Sekunden, der Gong läutet 60 Sekunden.

Hinweis: Es ist möglich, dass während dieses Vorgangs der Klingelton geändert wird, wenn Sie nicht gleichzeitig auf diese Tasten drücken. Nach der Auswahl der Klingelzeit wählen Sie erneut den Klingelton.

Lautstärkeregelung

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Einstellungen“ und „Stummschaltung/Lautstärke“, um die Lautstärke auf niedrig, mittel, oder hoch einzustellen.

Standby-Status-Anzeige

Drücken Sie die Taste „Stummschaltung/Lautstärke“ für 5 Sekunden um die Status-Anzeige an/aus zu schalten.

Zurücksetzen

Drücken Sie die Taste „Einstellungen“ 7 Sekunden lang, um den Gong auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Der Gong blinkt rot-blaue und gibt 3 Signaltöne von sich. Der Gong ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Verbindungen zu Türsprechanlagen sind aufgehoben.

Hinweis: Alle oben genannten Einstellungen können Sie auch in der App vornehmen.

Hinweis: Sie können über die App eine Rufunterscheidung einrichten, wenn Sie z.B. eine Audio Türsprechanlage und eine Video Türsprechanlage in Betrieb haben.

Hinweis: Sie können bis zu 10 Geräte (Audio-/ und oder Video Türsprechanlagen) mit einem Gong verbinden.

Verbindungsanzahl

- Sie können bis zu 8 Türsprechanlagen mit einem Gong verbinden. Für jede Türsprechanlage können individuelle Einstellungen (z. B. Melodie) hinterlegt werden. Diese können Sie in den Link2HomeCom App Einstellungen einrichten.
- Sie können bis zu 10 Gongs mit einer Türsprechanlage verbinden. Die Gongs haben dann alle die gleichen Einstellungen (z. B. Melodie).

Technische Daten

Nennspannung:	230V~, 50Hz
Frequenz:	868,35MHz
Frequenzband:	863-870MHz
Max. Sendeleistung:	500mW
Reichweite (Freifeld):	max. 100m
Lautstärke:	max. 90dB, 3-Stufen regelbar, Stummschaltung möglich
Klingelton:	10 Melodien zur Auswahl
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP20, nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt REV Ritter GmbH, dass der Funkanlagentyp REV-AB01A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Vollständige CE-Konformitätserklärung siehe: www.rev.de unter der entsprechenden Artikel- oder Typnummer.



WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



Service

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter www.rev.de über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an service@rev.de.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • D-63776 Mömbris • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • Service-Telefon: +49 900 1 17 1070*
*36ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend