

Bedienungsanleitung für Sackkarre 40001

Diese Sackkarre ist ein handbetriebenes Transportgerät für den Waren- und Gütertransport.

Wichtige Sicherheitshinweise


- Vor jedem Gebrauch stets alle Teile auf ihre feste Verbindung überprüfen. Eventuell gelockerte Schrauben fest nachziehen!
- Ein Personentransport mit der Sackkarre ist untersagt!
- Die Höhe des Transportgutes sollte nicht die Griffhöhe überschreiten und somit die Sicht beim Transport einschränken!
- Beim Klappen der Verlängerungsladefläche sicherstellen, dass kein Körperteil gequetscht wird!



Personentransport
verboten!



Max. Nennbelastung:
250 kg **ohne** Verwendung
der klappbaren
Verlängerungsladefläche!

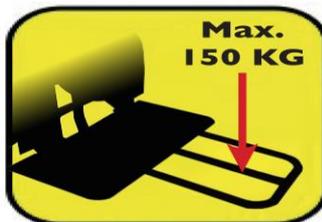

Max. Nennbelastung:
150 kg **bei** Verwendung
der klappbaren
Verlängerungsladefläche!



Nur **ebene** Wege
nutzen!

Radmontage



1. Rad auf Achse stecken.
2. Unterlegscheibe aufstecken.
3. Sicherungssplint durch Achse führen und die beiden Enden mit einem Werkzeug entgegengesetzt nach außen biegen.

Gebrauchsanweisung

1. Sofern gewünscht, klappen Sie die magnetarretierte Verlängerungsladefläche aus ihrer vertikalen, parallel zum Rahmen verlaufenden Position um 90° in die Horizontale.
2. Bei Verwendung der klappbaren Verlängerungsladefläche sollte die zu transportierende Last gleichmäßig verteilt sein und darf **150 kg** nicht überschreiten. **Ohne** Verwendung der klappbaren Verlängerungsladefläche darf die gleichmäßig verteilte Last **250 kg** nicht überschreiten. Eine Überladung sowie eine einseitige Last muss für einen sicheren Transport vermieden werden.
3. Vor dem Be- und Entladen der Sackkarre stellen Sie zuerst die Schaufel waagrecht und stabil auf den Boden.

- ⚠ Die Sackkarre sollte möglichst nur auf ebenen und/oder asphaltierten Wegen bewegt werden - Hindernisse sollten beseitigt oder vorsichtig umfahren werden.
- ⚠ Damit Sie lange Freude an Ihrer Sackkarre haben, sollte ein Verrosten des Rahmens und der Schaufel möglichst vermieden werden, indem nach jedem Einsatz Feuchtigkeit entfernt und das Gerät trocken gelagert wird.
- ⚠ Nach dem Gebrauch der Sackkarre muss man, abhängig davon wie die Sackkarre benutzt wurde, alle Verbindungsstellen auf Festigkeit kontrollieren.

Technische Daten

Nennbelastung **ohne** Verwendung der klappbaren Verlängerungsladefläche: **max. 250 kg**

Nennbelastung **bei** Verwendung der klappbaren Verlängerungsladefläche: **max. 150 kg**

Maße (H x B x T): ca. 128 x 52 x 49 cm

Maße Ladefläche (B x T): ca. 50 x 23 / 51 cm

Gewicht: ca. 16,8 kg