


WT 496 - BEDIENUNGSANLEITUNG


LCD-FUNKWECKER mit 5 WECKALARMEN

Produktübersicht:


LCD-Anzeige

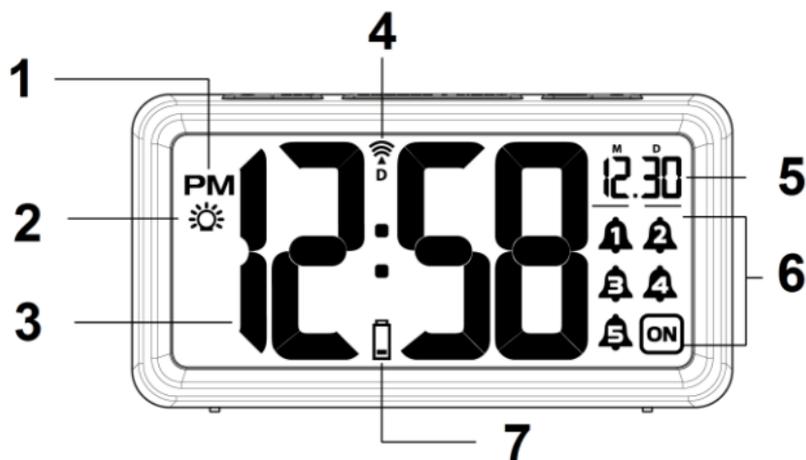

Tasten

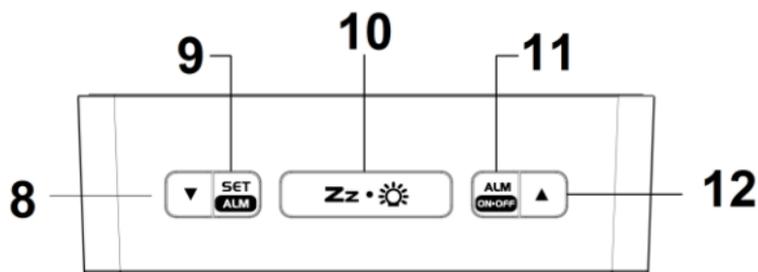

Batteriefach

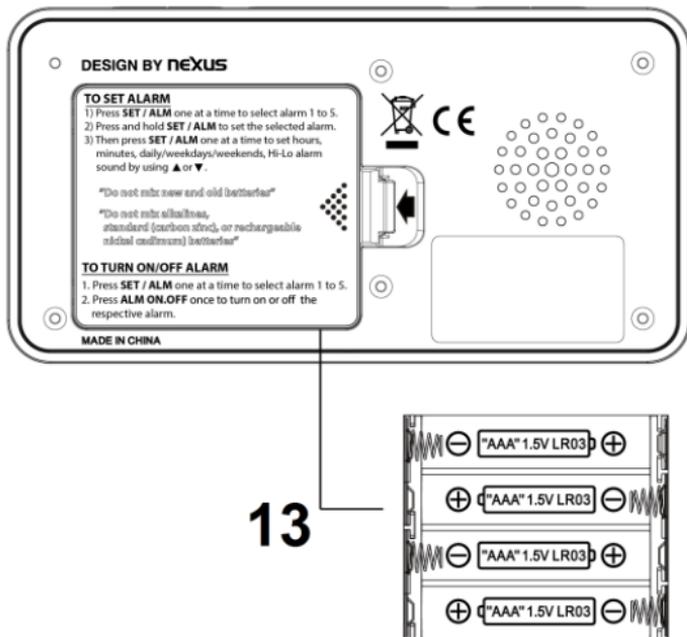

Ziffernbeschreibung:

- | | |
|---|--|
| 1. PM-Symbol | 2. Nachtlicht-Symbol |
| 3. Uhrzeit | 4. Funk- und Sommerzeit-Symbol |
| 5. Monat und Datum | 6. Alarmsymbole (Alarm 1, 2, 3, 4, 5 und ON) |
| 7. Batterieendanzeige | 8. DOWN (WAVE)-Taste |
| 9. SET/ALM-Taste | 10. Snooze/Light-Taste |
| 11. ALM ON/OFF-Taste | 12. UP-Taste |
| 13. Batteriefach – 4 x AAA Batterien benötigt (nicht inklusive) | |

INBETRIEBNAHME

1. Legen Sie den Uhr mit der Vorderseite nach unten auf eine ebene Oberfläche.
2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung von der Rückseite der Uhr.
3. Legen Sie 4 x neue AAA Batterien in das Batteriefach unter Berücksichtigung der richtigen +/- Polarität.
4. Legen Sie die Batteriefachabdeckung erneut auf das Batteriefach auf.

EMPFANG DES FUNKZEITSIGNALS

Nach der Inbetriebnahme wird das Signal für die Funkuhrzeit empfangen und das  Symbol blinkt.

Empfang des Signals	( Symbol blinkt)
Erfolgreicher Empfang	( Symbol wird dauerhaft angezeigt)
Fehlgeschlagener Empfang	( Symbol wird nicht mehr angezeigt)

Automatischer und manueller Empfang

Um 1:00, 2:00 und 3:00 Uhr beginnt die Uhr automatisch das DCF77-Funksignal zu suchen und die Uhrzeit zu synchronisieren. Sollte die Synchronisation der Zeitdaten um 3:00 Uhr fehlschlagen (das  Symbol verschwindet), wird die Uhr automatisch um 4:00 Uhr einen weiteren Empfang beginnen. Sollte dieser Empfang auch fehlschlagen, wird um 5:00 Uhr ein weiterer Empfang beginnen. Bei einem Fehlschlag dieses letzten Empfangs, wird der nächste Empfang um 1:00 Uhr des nächsten Tages beginnen.

Manueller Empfang: Halten Sie die  Taste gedrückt, bis Ihre Uhr mit einem kurzen Signalton den manuellen Funkempfang beginnt. Um den Funkempfang manuell zu beenden, halten Sie die  Taste erneut gedrückt bis ein Signalton zu hören ist. Während des Funkempfangs ist nur die **Zz**  Taste nutzbar.


EINSTELLUNG DER ZEITZONE, STUNDE, MINUTE, 12/24 STUNDEN ZEITFORMAT, KALENDER, SCHLUMMERZEIT

- Halten Sie die **SET/ ALM** Taste gedrückt bis “00” auf der Anzeige blinkt. Drücken Sie die  oder die  Taste um eine Zeitzone zwischen “-12” bis “+12” Stunden auszuwählen. Die Standardeinstellung “00” für Deutschland:

00 = Deutschland (UTC +1 Stunde)
-01 = Vereinigtes Königreich. (UTC +0 Stunden)
01 = Finnland (UTC +2 Stunden)
- Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste und die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die  oder die  Taste um die Stunde einzustellen. Halten Sie die  oder die  Taste gedrückt um den

Einstellungsprozess zu beschleunigen.

3. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste und die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um die Minuten einzustellen. Halten Sie die ▲ oder die ▼ Taste gedrückt um den Einstellungsprozess zu beschleunigen.
4. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste und “**24 Hr**” blinkt. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um das Zeitformat als “**12 Hr**” oder “**24 Hr**” einzustellen. Beim **12Hr** Zeitformat wird nachmittags das “**PM**” Symbol auf der Anzeige dargestellt. Es wird kein **AM** Symbol für Vormittagszeit verwendet.
5. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste und “**2017**” blinkt. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um das Jahr einzustellen.
6. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste und die Monatsziffern blinken. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um den Monat einzustellen.
7. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste und die Datumsziffern blinken.
Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um das Datum einzustellen.
8. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste und **D/M** blinkt. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um **D/M** (Datum/Monat) oder **M/D** (Monat/Datum) als Reihenfolge einzustellen.
9. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste, und “**S N**” wird angezeigt and “**05**” blinkt. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um die Schlummerdauer von 5 bis 60 Minuten einzustellen.
10. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste oder drücken Sie für 10 Sekunden keine Taste um die Einstellung zu bestätigen und zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

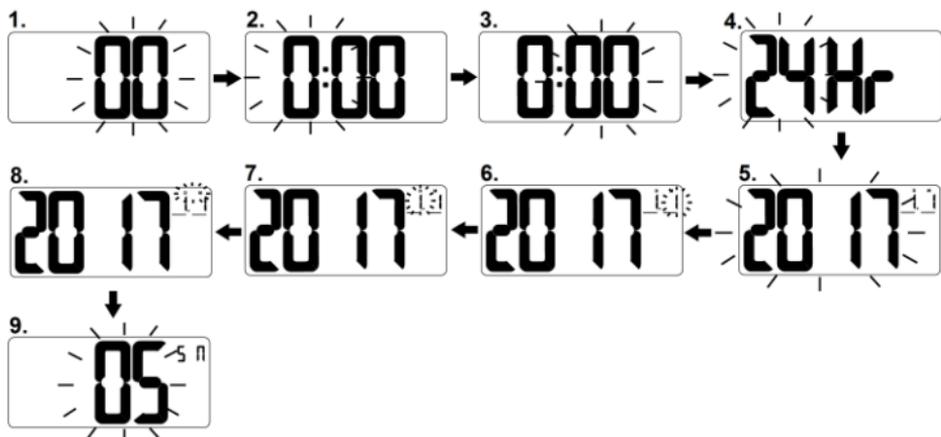

EINSTELLUNG VON ALARM 1 bis 5

1. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste in der normalen Zeitanzeige um einen bestimmten Alarm auszuwählen und das entsprechende Alarmsymbol von bis wird angezeigt.
2. Halten Sie die **SET/ ALM** Taste gedrückt bis die Stundenziffern blinken, **6:00** und werden angezeigt.
3. Sobald der gewünschte Alarm ausgewählt wurde, halten Sie die **SET/ ALM** gedrückt bis die Stundenziffern blinken. Drücken Sie die **▲** oder die **▼** Taste um die Stunden der Alarmzeit einzustellen. Halten Sie die **▲** oder die **▼** Taste gedrückt um den Einstellungsprozess zu beschleunigen.
4. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste erneut und die Minutenziffern blinken. Drücken Sie die **▲** oder die **▼** Taste um die Minuten der Alarmzeit einzustellen. Halten Sie die **▲** oder die **▼** Taste gedrückt um den Einstellungsprozess zu beschleunigen.
5. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste erneut und "1-7" blinkt. Drücken Sie die **▲** oder die **▼** Taste um "1-5", "6-7" oder "1-1" einzustellen.

1-7 = Montag bis Sonntag (Täglich)

1-5 = nur Montag bis Freitag (Wochentage)

6-7 = nur Samstag und Sonntag (Wochenende)


1-1 = nur ein bestimmter Tag (Spezialalarm)

6. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste erneut und "HI" blinkt. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um "HI" oder "LO" für die Alarmlautstärke einzustellen.

HI = lauter Alarmton

LO = leiser Alarmton

7. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste erneut oder drücken Sie für 10 Sekunden keine Taste um die Einstellung dieses Alarms zu bestätigen und zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

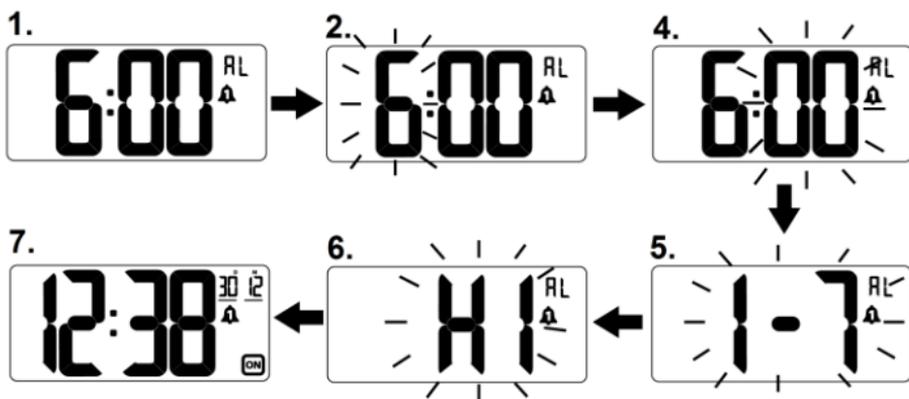

EINSTELLUNG UND NUTZUNG DES SPEZIALALARMS


1. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste in der normalen Zeitanzeige um einen bestimmten Alarm auszuwählen und das entsprechende Alarmsymbol von **1** bis **5** wird angezeigt.
2. Halten Sie die **SET/ ALM** Taste gedrückt um den ausgewählten Alarm einzustellen und folgen Sie dabei den Schritten 2) bis 5) von **EINSTELLUNG VON ALARM 1 bis 5**.
3. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste sobald "1-7" blinkend angezeigt wird um "1-1" für den Spezialalarm auszuwählen.

4. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste und “2017” blinkt. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um das Jahr einzustellen.
5. Press Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste und die Monatsziffern blinken. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um den Monat einzustellen.
6. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste und die Datumsziffern blinken. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um das Datum einzustellen.
7. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste erneut und “HI” blinkt. Drücken Sie die ▲ oder die ▼ Taste um “HI” oder “LO” für die Alarmlautstärke einzustellen.
HI = lauter Alarmton
LO = leiser Alarmton
8. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste erneut oder drücken Sie für 10 Sekunden keine Taste um die Einstellung dieses Alarms zu bestätigen und zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

Der Alarmton beginnt sobald der eingestellte Zeitpunkt für den Spezialalarm erreicht ist und auf der Anzeige blinkt während des Alarms das genaue Alarmdatum (Jahr, Monat, Tag). Drücken Sie während des Alarms einmalig die **ALM / ON-OFF** Taste um den Alarm zu beenden und die Uhr wechselt zurück in die normale Zeitanzeige. Dieser Alarm ist einmalig und wird nicht am nächsten Tag wiederholt.

ALARM 1 bis 5 EINSCHALTEN UND AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie die **SET/ ALM** Taste in der normalen Zeitanzeige um einen bestimmten Alarm auszuwählen und das entsprechende Alarmsymbol von  bis  wird angezeigt.
2. Drücken Sie die **ALM/ON.OFF** Taste um den ausgewählten Alarm einzuschalten und das  Symbol wird angezeigt. Drücken Sie die **ALM/ON.OFF** Taste erneut um den ausgewählten Alarm auszuschalten und das  Symbol wird nicht mehr angezeigt.
3. Drücken Sie für 5 Sekunden keine Taste um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren. Die Symbole der eingeschalteten Alarme werden nun dauerhaft angezeigt.

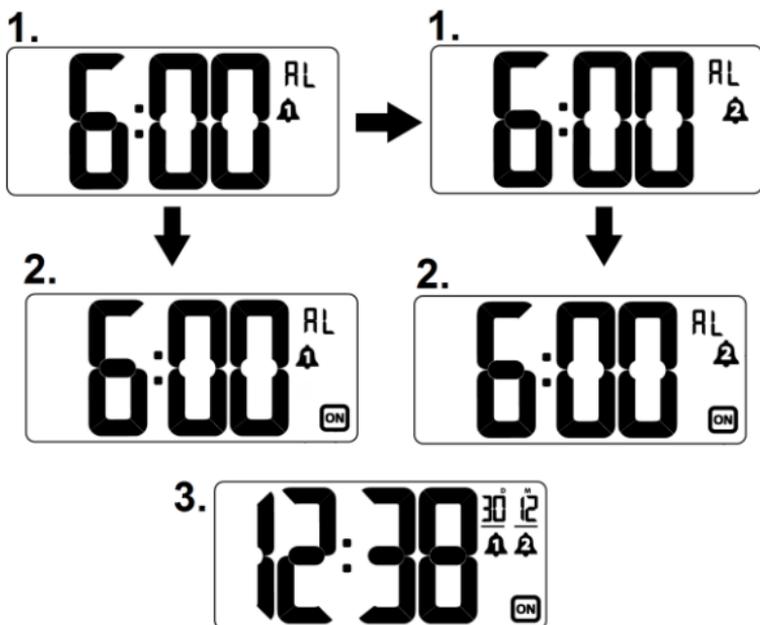

SCHLUMMERFUNKTION NUTZEN

Ein Alarmton ist zu hören sobald die angezeigte Uhrzeit die eingestellte Alarmzeit erreicht und das entsprechende Alarmsymbol von bis blinkt.

Drücken Sie die **Zz • ☀** Taste um den Alarm zu beenden und das entsprechende Alarmsymbol blinkt weiterhin. Der Alarmton ist nach Ablauf der eingestellten Schlummerdauer erneut zu hören.

ALARM BEENDEN UND AM NÄCHSTEN TAG WIEDERHOLEN

Das passende Alarmsymbol blinkt, wenn der Alarmton zu hören ist.

Drücken Sie jede Taste außer der **Zz • ☀** Taste um den Alarm zu beenden und für den nächsten Tag zu übernehmen. Das Alarmsymbol wird wieder dauerhaft auf der Anzeige dargestellt.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG NUTZEN

Drücken Sie die **Zz • ☀** Taste während der normalen Zeitanzeige, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten.

WARNUNG: ständige Nutzung der Hintergrundbeleuchtung reduziert die Lebensdauer der Batterie erheblich.

NACHTLICHT-ANZEIGE NUTZEN

Ihre Uhr hat eine einstellbare Nachtlcht-Anzeige, die das Lesen der Uhrzeit auch im Dunkeln möglich macht.

1. Halten Sie die **Zz • ☀** Taste in der normalen Zeitanzeige gedrückt, das **☀** Symbol wird angezeigt und **“OFF”** blinkt auf der LCD-Anzeige. Drücken Sie die **▲** oder die **▼** Taste um **“ON”** (eingeschaltet) oder **“OFF”** (ausgeschaltet) auszuwählen.
2. Drücken Sie die **Zz • ☀** Taste und **“0:00”** blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **▲** oder die **▼** Taste um die Stunden für den Anfang des Nachtlchts einzustellen.
3. Drücken Sie die **Zz • ☀** Taste und **“6 Hr”** blinkt auf der Anzeige. Drücken Sie die **▲** oder die **▼** Taste um **“5 Hr”** oder **“7 Hr”** als Nachtlchtdauer einzustellen.
4. Drücken Sie die **Zz • ☀** Taste erneut oder drücken Sie für 10 Sekunden keine Taste um die Einstellung zu speichern und in die normale Zeitanzeige zurückzukehren.

BATTERIEENDANZEIGE

Das  Symbol wird angezeigt, wenn die Energie der eingelegten Batterien fast aufgebraucht ist. Ersetzen Sie schnellstmöglich die alten Batterien durch neue Alkaline-Batterien.

FEHLERBEHEBUNG

Elektrostatische Entladungen und andere Ursachen können dafür sorgen, dass eine falsche Uhrzeit angezeigt wird oder dass das Gerät nicht richtig funktioniert. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, entnehmen Sie die Batterien und legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) in das Batteriefach ein. Die Uhr wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und muss erneut eingestellt werden.

Hiermit erklärt TechnoTrade, dass sich das Produkt WT496 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und ROHS 2011/65/EG befindet. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter: www.technoline.de/doc/4029665004969

TECHNISCHE DATEN

Alarmdauer	2 Minuten
Schlummerdauer	5 bis 60 Minuten

Werkseinstellungen:

Uhrzeit	0:00
Alarm 1 bis 5	6:00, 1-7 (täglich Alarm)
Alarmlautstärke	Hi
Nachtlicht	Off
Schlummerdauer	05 (5 Minuten)

Umwelteinflüsse auf Funkempfang

Die Uhr empfängt kabellos die genaue Uhrzeit. Wie bei allen kabellosen Geräten kann der Funkempfang durch folgende Einflüsse beeinträchtigt sein:

- lange Übertragungswege
- naheliegende Berge und Täler
- nahe Autobahnen, Gleisen, Flughäfen, Hochspannungsleitungen, etc.
- nahe Baustellen
- inmitten hoher Gebäude
- in Betonbauten
- nahe elektrischer Geräte (Computer, Fernseher, etc) und metallischer Gegenstände
- in bewegten Fahrzeugen

Platzieren Sie die Uhr an einem Ort mit optimalem Empfang, z.B. in der Nähe von Fenstern und entfernt zu metallischen oder elektrischen Gegenständen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen

aus.

- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf,

da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.

- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.