


MONTAGEANLEITUNG FÜR DOPPELSICHTSCHUTZ

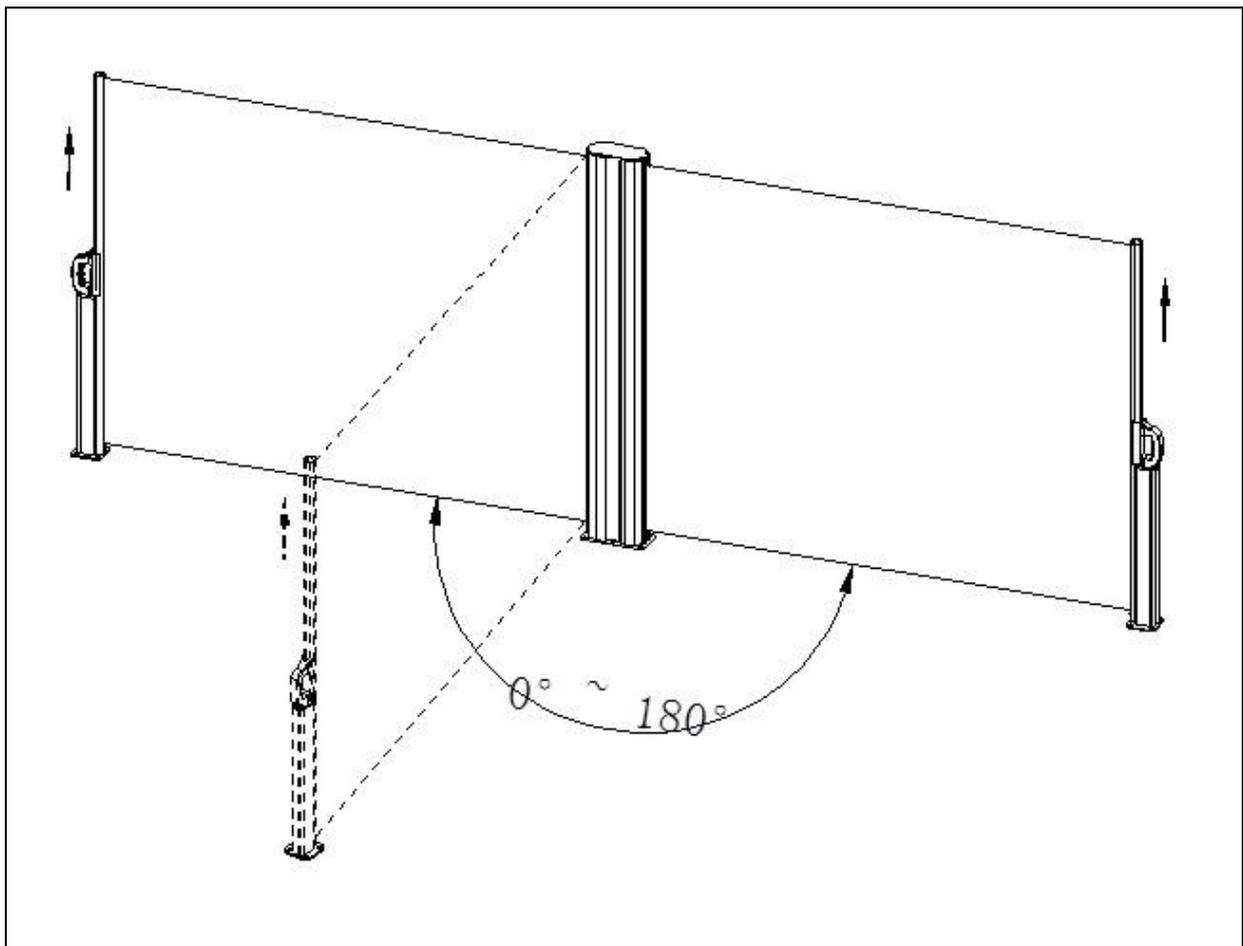


Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf!


Achten Sie bei der Befestigung des Produktes auf die Bodenbeschaffenheit. Unterschiedliche Böden benötigen unterschiedliches Befestigungsmaterial.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt

Lieferumfang:



Ständerhalterung:
2 St.

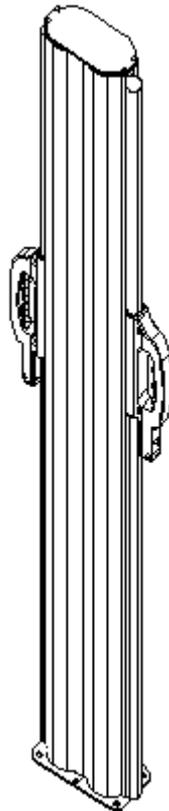

Kassettenteil:
2 St.



Kunststoffdübel 10x50mm: 14 St.



Sechskant-Schraube 8x75mm: 14 St.



Unterlegscheibe: 14 St.



1 Montageanleitung


Halten Sie vor Beginn der Montage folgende Werkzeuge bereit:

Dieses Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten

- Massband
- Innensechskantschlüssel 5 mm
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Schlagbohrmaschine
- Steinbohrer 10 mm
- Maulschlüssel 13 mm

Montageschritte


Überprüfen Sie, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Bodenbeschaffenheit geeignet ist.

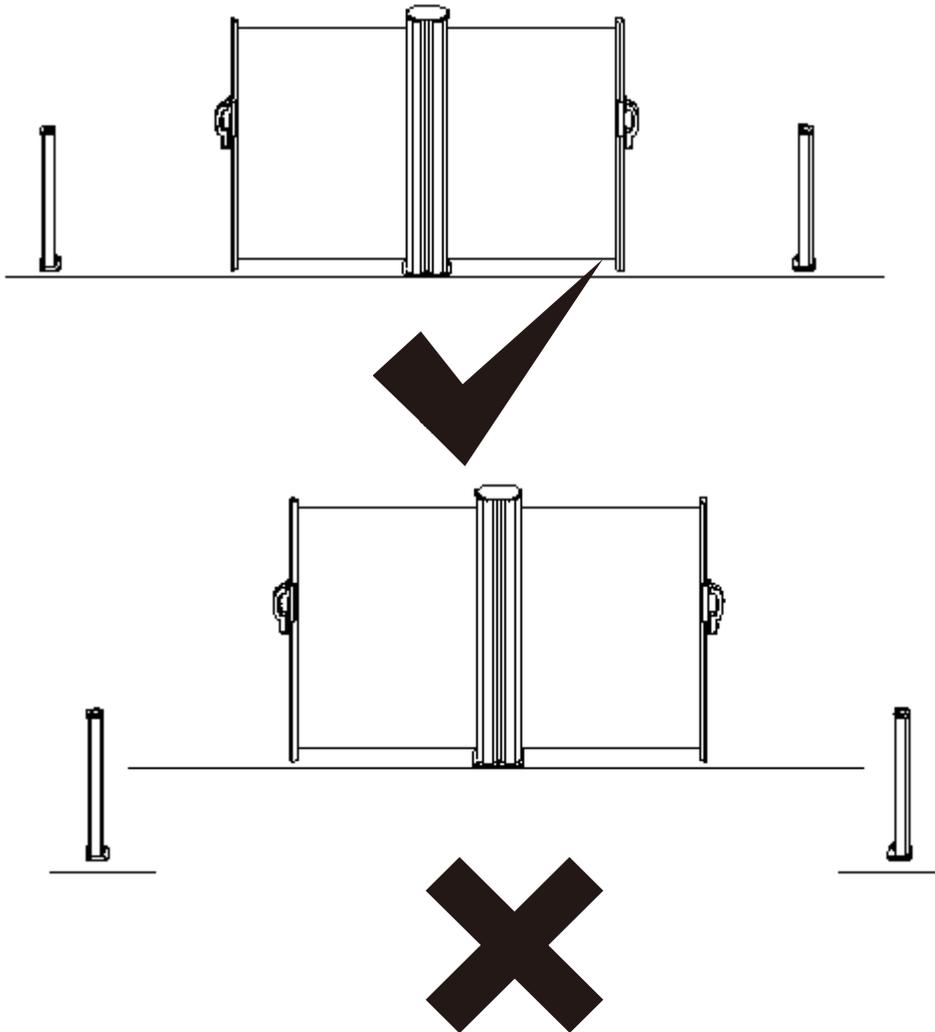

Schritt 1


Montage Kassettenteil

Bohren Sie die benötigte Anzahl von Löchern mit einer Tiefe von ca. 9 cm, entsprechend folgender Abbildung.

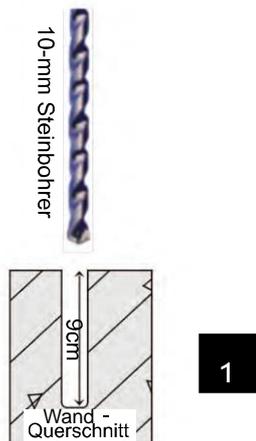

Schritt 2


Kunststoffdübel ϕ 10x50 mm (6 St.) in die Bohrlöcher im Boden einstecken.

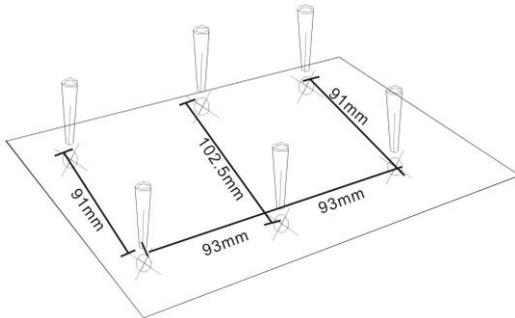

2

Schritt 3

Das Kassettenteil aufsetzen und mit 6 Sechskant-Schrauben befestigen.

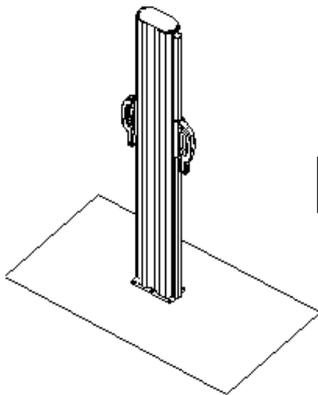


2

Schritt 4

Montage der Bodenplatten der Ständerhalterung


Bohren Sie die benötigte Anzahl von Löchern mit einer Tiefe von ca. 9 cm, entsprechend folgender Abbildung.

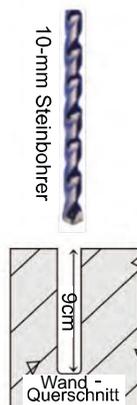

4

Schritt 5


Kunststoffdübel ϕ 10x50 mm(4 St.) in die Bohrlöcher im Boden einstecken.

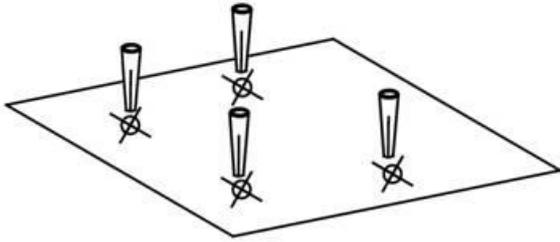

5

Schritt 6


Befestigen Sie dann die Ständerhaltung mit den 4 Sechskantschrauben 8x75 mm.

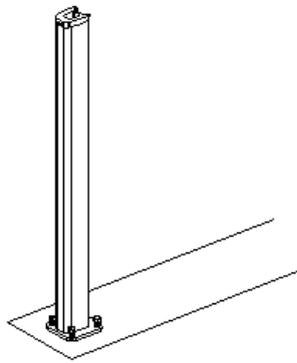

6


Öffnen

Ziehen Sie das Kassettenteil am Griff bis zur Ständerhalterung **1**.
Drücken Sie den Knopf im Griff und stecken Sie das Kassettenteil in die obere Öffnung **2** der Ständerhalterung.

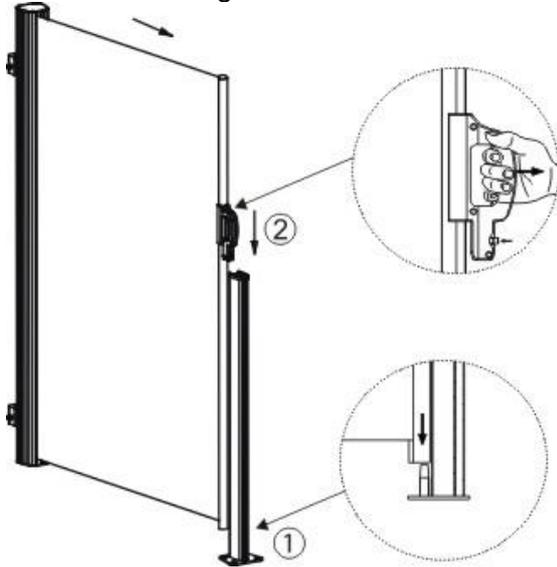

Schliessen

Drücken Sie den Knopf im Griff und heben Sie das Kassettenteil an.
Lassen Sie das Tuch **langsam** in die Kassettenhalterung zurückgleiten.

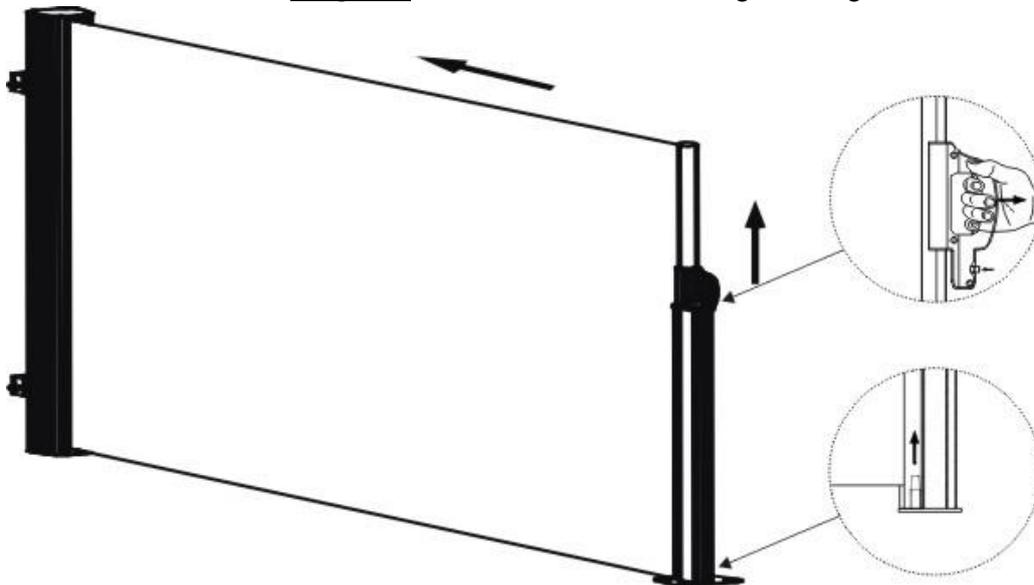



Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz!

BEAUFORT Skala

Windstärke in Beaufort	Bezeichnung der Windstärke	Wirkung
0	Windstille, Flaute	keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor
1	leiser Zug	kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt
2	leichte Brise	Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar
3	schwache Brise	Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt
4	mäßige Brise	Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben
5	frische Brise	größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar
6	starker Wind	dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, an Telefonleitungen
7	steifer Wind	Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind
8	stürmischer Wind	große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung
9	Sturm	Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung
10	schwerer Sturm	Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern
11	orkanartiger Sturm	heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich
12	Orkan	schwerste Sturmschäden und Verwüstungen