


TrendLine

4333692651387
235098

Gebrauchsanleitung Klapphocker

Mode d'emploi Marchepied pliant / Gebruiksaanwijzing Vouwkruk

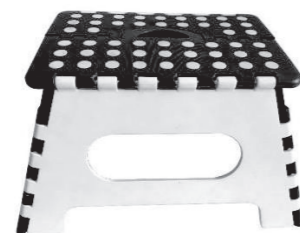

BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN DIESE FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE D'UTILISATION ET DE LA CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR LATER GEBRUIK.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Nur zur Verwendung im Innenbereich. Eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen die Folgen sein. Dieses Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch konzipiert. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

Utilisation conforme aux fins pour lesquelles le produit a été conçu

Utilisation à l'intérieur uniquement. Toute modification du produit n'est pas autorisée et aurait pour effet de l'endommager. Une modification peut par ailleurs avoir pour conséquences d'autres dangers de mort et des blessures. Ce produit a été conçu exclusivement pour être utilisé à l'intérieur. Il n'est pas prévu pour un usage commercial.

Beoogd gebruik

Alleen voor gebruik binnenshuis. Verandering van het product is niet toegestaan en leidt tot beschadiging. Daarnaast kunnen nog verdere levensgevaarlijke gevaren en verwondingen ontstaan. Dit product is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Sicherheitshinweise

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dies ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie Kinder vom Klapphocker fern.
- Achten Sie auf Ihre Hände und Finger, wenn Sie den Klapphocker auf- oder zusammenklappen.
- Versuchen Sie nie, das Produkt selbst zu reparieren.
- Stellen Sie den Klapphocker auf eine ebene, feste Standfläche und achten Sie darauf, dass die Seitenteile vollständig ausgeklappt sind.
- Die max. zulässige Gesamtbelastung von 150 kg darf nicht überschritten werden.
- Dieser Klapphocker ist nur für eine Person geeignet.
- Nicht seitlich hinauslehnen!
- Nicht auf glattem, rutschigem Untergrund aufstellen / benutzen.
- Klapphocker nicht zum Aufsteigen auf eine andere Ebene benutzen.
- Stellen Sie sich immer in die Mitte der Standfläche, um ein Umkippen des Klapphockers zu vermeiden.
- Die Standfläche immer trocken und sauber halten, um Rutschgefahr zu vermeiden.

Consignes de sécurité

- Ne laissez jamais les enfants jouer sans surveillance avec l'emballage. Il existe en effet un risque de suffocation.
- Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez tenir les enfants à distance du marchepied pliant.

- Faites attention à vos mains et à vos doigts lorsque vous dépliez ou repliez le marchepied pliant.
- N'essayez jamais de réparer le produit vous-même.
- Placez le marchepied pliant sur une surface résistante et de niveau, et veillez à ce que ses éléments latéraux soient entièrement dépliés.
- La charge totale maximum admissible de 150 kg ne doit pas être dépassée.
- Ce marchepied pliant ne convient que pour une personne.
- Ne pas se pencher en prenant appui sur un côté du marchepied !
- Ne pas installer / utiliser sur un sol lisse et glissant.
- Ne pas utiliser le marchepied pliant pour monter sur un autre niveau.
- Placez-vous toujours au centre de la surface d'appui, afin d'empêcher le marchepied pliant de basculer.
- Toujours tenir la surface d'appui sèche et propre, afin d'éviter tout risque de dérapage.

Veiligheidsinformatie

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Dit is geen speelgoed. Houd kinderen uit de buurt van de vouwkruk.
- Pas op uw handen en vingers bij het open- of dichtklappen van de vouwkruk.
- Probeer nooit het product zelf te repareren.
- Stel de vouwkruk op een vlakke, stabiele ondergrond en zorg ervoor dat de zijdelen volledig zijn uitgeklast.
- De max. toegestane totale belasting van 150 kg mag niet worden overschreden.
- Deze vouwkruk is geschikt voor slechts één persoon.
- Niet opzij leunen!
- Niet op een gladde, slipperige ondergrond opstellen / gebruiken.
- Vouwkruk niet gebruiken om op een ander vlak te klimmen.
- Ga altijd in het midden van het stavlak staan, om te voorkomen dat de vouwkruk kantelt.
- Stavlak altijd droog en schoon houden om uitglijgevaar te voorkomen.

Erläuterung zu den Piktogrammen Signification des pictogrammes Verklaring van de pictogrammen	
	Achten Sie darauf, dass die Seitenteile vollständig ausgeklappt sind. Veillez à ce que les éléments latéraux soient entièrement dépliés. Zorg ervoor dat de zijdelen volledig zijn uitgeklast.
	Nicht auf glattem, rutschigem Untergrund aufstellen / benutzen. Ne pas installer / utiliser sur un sol lisse et glissant. Niet op een gladde, slipperige ondergrond opstellen / gebruiken.
	Nicht seitlich hinauslehnen! Ne pas se pencher en prenant appui sur un côté du marchepied ! Niet opzij leunen!

Lagerung

Der Klapphocker sollte an einem lichtgeschützten, trockenen und sauberen Ort gelagert werden.

Entreposage

Le marchepied pliant doit être rangé dans un endroit protégé contre la lumière, sec et propre.

Opslag

De vouwkruk moet worden bewaard op een tegen licht beschermde, droge en schone plaats.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8, 66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de

Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. Aufbewahren

Pour toute réclamation : Conservez
l'adresse du fabricant et le numéro de commande

Bij klachten: Bewaar het adres van de
fabrikant en het bestelnummer

