

Type: AD0229V-21

- DE** LED AKKU CLIP-MAGNET LEUCHTE 2-FACH MIT BEWEGUNGSSCHALTER IP54
- GB** LED RECHARGEABLE CLIP-MAGNET LIGHT 2-FOLD WITH MOTION SWITCH IP54
- FR** LAMPE LED À CLIP MAGNÉTIQUE, BATTERIE RECHARGEABLE, À 2 NIVEAUX, AVEC INTERRUPTEUR À DÉTECTION DE MOUVEMENT IP54
- ES** LUZ LED CON BATERÍA, CLIP MAGNÉTICO, DOBLE, CON INTERRUPTOR DE MOVIMIENTO IP54
- IT** LAMPADA LED A BATTERIA RICARICABILE CON CLIP MAGNETICO, A DOPPIA FUNZIONE CON INTERRUTTORE DI MOVIMENTO IP54
- NL** LED ACCU CLIP-MAGNEETLAMP 2-FACH MET BEWEGINGSSCHAKELAAR IP54
- HR** LED BATERIJSKO CLIP-MAGNET SVJETLO DVOSTRUKO S PREKIDAČEM POKRETA IP54
- PL** LATARKA LED CLIP-MAGNETOWA Z AKUMULATOREM DWUFUNKCYJNA Z CZUJNIKIEM RUCHU IP54
- SI** LED AKUMULATOR CLIP-MAGNET SVETILKA 2-FACH Z STIKALOM ZA GIBANJE IP54
- SE** LED UPPLADDNINGSBAR CLIP-MAGNETSLAMPA TVÅFUNKTIONELL MED RÖRELSESENSOR IP54



Wichtiger Hinweis:

Zum Laden bitte ausschließlich das beiliegende USB-Kabel verwenden!




REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Germany • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Phone: 00800 50 00 27 35*
*free service number, mobile phone prices vary


06.26

INSTALLATION


A

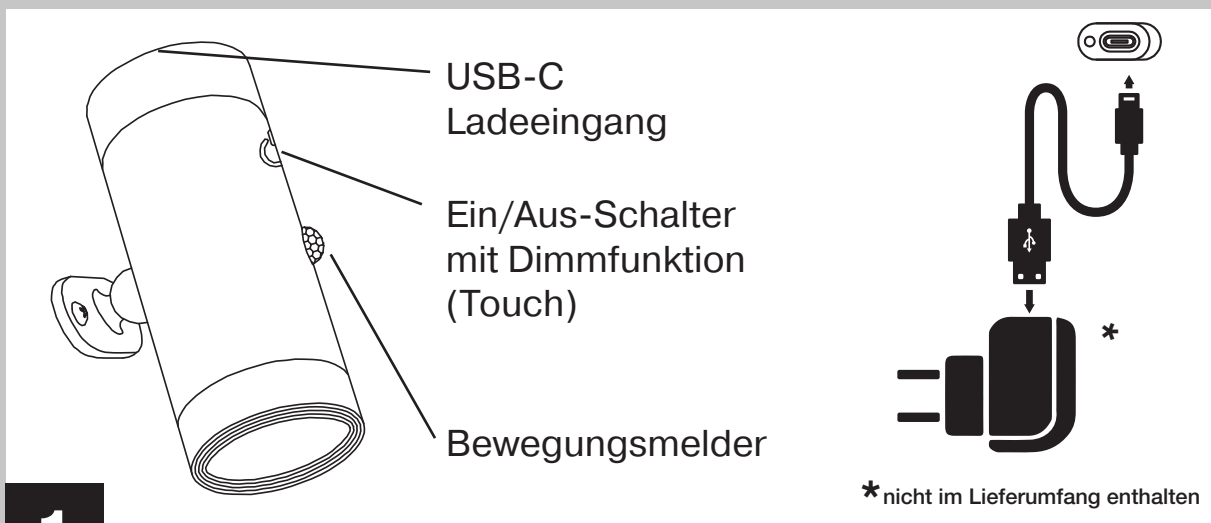


1

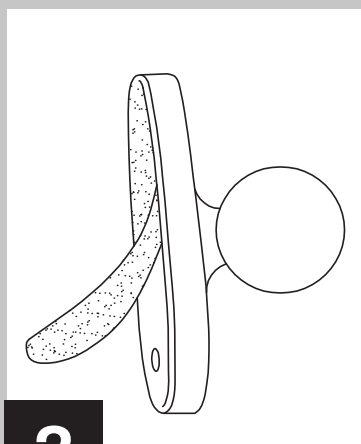


2

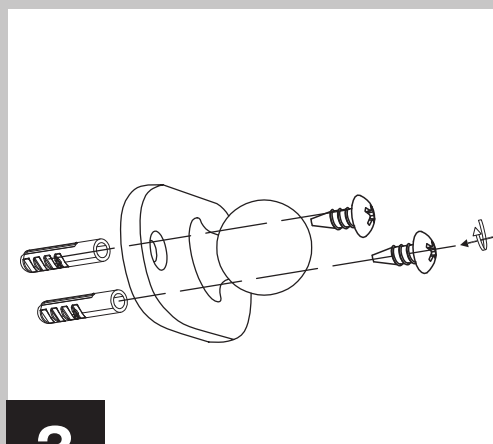


3

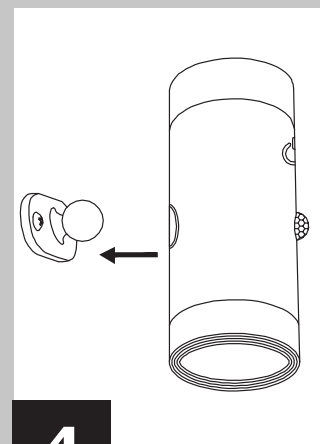


4

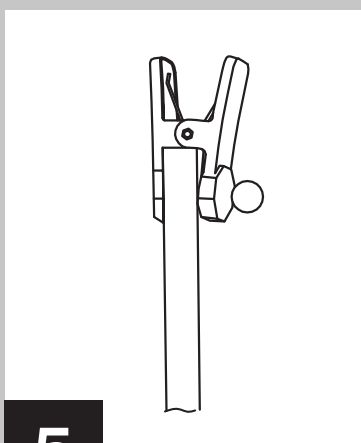

5

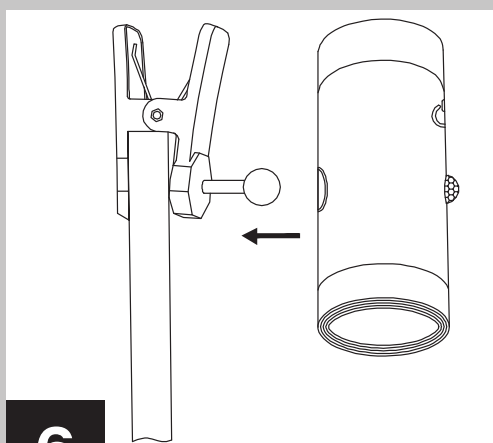

6

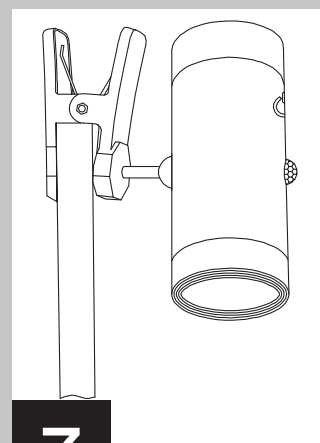

7

S

S1



S2




S3

IP54

S4




S5




S6



S7




S8

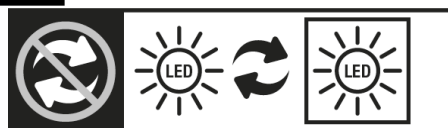

S9



S10

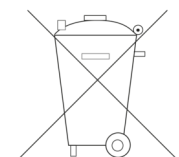

LED Akku Clip-Magnet Leuchte 2-fach mit Bewegungsschalter IP54

Montage- und Bedienungsanleitung

EINLEITUNG

- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns, dass Sie unser Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf. (S1)
- Bitte überprüfen Sie das Produkt vor Verwendung auf Schäden!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen CE-Richtlinien. (S2)
- Dieses Produkt ist konform mit den zutreffenden europäischen Sicherheitsnormen.
- Das Produkt ist spritzwassergeschützt, IP54 und zur Verwendung im Außenbereich geeignet. (S3)
- Das Produkt ist zur zeitweisen Verwendung im Außenbereich geeignet.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung, verwendet werden!
- Das Produkt ist nicht für den rauen Einsatz (z.B. Baustellen) geeignet!
- Das Produkt ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten begrenzt sind, oder Erfahrung und Wissen fehlt! Benutzung des Produktes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Produktes eingeführt wurden!
Die Aufsicht und Benutzung des Produktes muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen!
- Setzen Sie das Produkt keinem Strahlwasser aus.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!
- Nur gelieferte Originalteile verwenden!
- Keine Zusatzkomponenten einsetzen!
- Das Produkt hat keine austauschbaren Teile. Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen oder zu reparieren!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Technische Daten beachten!
Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren!
Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben!
Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt!
Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!
- Niemals direkt in die Lichtquelle sehen! Das ausgesendete Lichtspektrum kann Blauanteile enthalten. (S4)
- Nur auf ebenen und stabilen Oberflächen montieren!
- Nicht in unmittelbarer Nähe von brennbarem Material benutzen!
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Planschbecken, Springbrunnen, Teichen oder ähnlichen Gewässern montieren!
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen!
- Die Lichtquelle in der Leuchte ist nicht ersetzbar. Am Ende ihrer Lebensdauer muss die ganze Leuchte ersetzt werden!
- Niemals selbst reparieren. Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller, dessen Servicebeauftragten oder einer ausgewiesenen Elektrofachkraft durchgeführt werden!
- Produkt nicht abgedeckt betreiben. Dies könnte zu gefährlichen Hitzestaus führen! (S5)
- Das Produkt muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb)!
- Gehäuse nicht öffnen!
- Niemals mit offenem Gehäuse, fehlender oder beschädigter Abdeckung des Anschlussraumes betreiben!
- Als Spannungsquelle für das Netzteil darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~, 50Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden!
- Bei beschädigtem Kabel Produkt von der Stromversorgung trennen!
- Betreiben Sie das Produkt nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!
- Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze!
- Eingesteckte Netzteile dürfen eine Temperatur von 50°C nicht überschreiten!
- Nicht mit Gewalt verbiegen!
- Verschließen Sie nach dem Ladevorgang die Abdeckung der Ladebuchse!

SICHERHEITSHINWEISE BATTERIEN/AKKU

- Es sollte nicht versucht werden, Batterien / Akkus durch Aufheizen oder ähnliche Maßnahmen zu reaktivieren. Primärbatterien dürfen nicht geladen werden, da dieses zum Elektrolytaustritt, zur Explosion oder zu Feuer führen kann.
- Batterien/Akkus nicht ins Wasser tauchen und nicht an einem feuchten oder mit übermäßiger Hitze beaufschlagten, sondern einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren.
- Batterien/Akku nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen sowie weder selbst löten noch schweißen.
- Batterien/Akku nicht kurzschließen.

LIEFERUMFANG

- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit. Bei Fehlteilen oder Beschädigungen:
 - Montieren Sie das Gerät nicht!
 - Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb!
 - Reklamieren Sie beim Lieferanten.

Der Lieferumfang besteht aus:

- Produkt
- Montagematerial:
 - Klebeband
- Anleitung
- Zubehör:
 - USB-Ladekabel

TECHNISCHE DATEN

- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
- Leistung: 3 W LED
- Leuchtmittel: SMD LEDs
- Lichtstrom: 180 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Farbwiedergabeindex (Ra/CRI): ≥ 80
- LED Lebensdauer: 30.000 h
- Abstrahlwinkel: 120°
- IP Schutzart: IP54 (S3)
- Schutzklasse: III (S6)
- Umgebungstemperatur: -5°C - 35°C
- Abmessungen LxBxH: 75 mm x 52 mm x 120 mm
- Gewicht: 330 g
- Max. Reichweite: 3 m
- Erfassungswinkel: 120°
- Akku: 1x ICR18650, 3,7 V / 3.600 mAh / 13,32 Wh, enthalten: Ja, austauschbar: Nein
- USB Daten: 5,0 V DC / 1,0 A / 5,0 W
- Akkulaufzeit: 300 min
- Ladezeit: 360 min
- Einschaltzeit: 20 lx
- Einschaltzeit: 0,5 min
- Lichtausbeute: 60 lm/W
- Dimm-Modus: 3 Stufen regelbar

BEDIENUNGSHINWEISE

- Am Produkt befindet sich ein Ladeeingang (siehe A1). **NUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS BEIGELEGTE USB-LADEKABEL** (ca. 1,2m Kabellänge), welches in ein herkömmliches USB-Netzteil (Buchse: Typ A) eingesteckt werden kann. Verwenden Sie hierfür ausschließlich geprüfte USB-Netzteile mit max. 5V Ausgangsspannung. Verbinden Sie das USB-Ladekabel entsprechend mit Ladeeingang am Produkt und USB-Netzteil.

Laden: Produkt vor dem (ersten) Benutzen vollständig laden.

(Hinweis: Ladung nur frostfrei durchführen!)

Sobald das Gerät vollständig geladen ist, wechselt die LED von rot auf grün.

Laden Sie das Produkt niemals länger als 12 Stunden auf.

- Am Produkt befindet sich ein Ein/Aus-Schalter (siehe A1) mit nachfolgenden Funktionen:

1x Drücken: 50% Leuchtkraft

2x Drücken: 80% Leuchtkraft

3x Drücken: 100% Leuchtkraft

4x Drücken: Aus

Der am Produkt befindliche Bewegungsmelder schaltet automatisch bei Helligkeit < 20 lx ein und besitzt nach Bewegungserkennung eine voreingestellte, feste Leuchtdauer von ca. 25-30s.

Hinweis: Durch langes Drücken des Ein/Aus-Schalters können Sie in einen Modus wechseln, in welchem das Produkt unabhängig des Bewegungsmelders leuchtet.

INSTALLATION

- Die Installationsschritte können Sie den Zeichnungen entnehmen.

REINIGUNG

- Lassen Sie die Leuchte ausreichend abkühlen!
- Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose.
- Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

WARTUNG

- Ersetzen Sie umgehend beschädigte Schutzscheiben. (S7)
- Entfernen Sie sofort alle Verschmutzungen am Gehäuse oder der Schutzscheibe, da diese zu Überhitzung führen können.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Lichtquelle nicht austauschbar! (S8)

WEEE-ENTSORGUNGSHINWEIS

- Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu. (S9)

BATTERIE-ENTSORGUNGSHINWEIS

- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben! (S10)

SERVICE

- Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter www.rev.de über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an service@rev.de. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.

REV ADRESSE + SERVICE TELEFONNUMMER

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend

LED rechargeable clip-magnet light 2-fold with motion switch IP54

Assembly and operating manual

INTRODUCTION

- Dear Customer,
We'd like to thank you for purchasing our product. Please read the following operating instructions thoroughly before using this product for the first time and keep it handy for future reference. (S1)
- Please check the product before use for any damage.

PROPER USE

- The product conforms to the appropriate European CE directives. (S2)
- This product conforms to the appropriate European safety standards.
- The product is spray-protected, IP54 and suitable for outdoor use. (S3)
- The product is suitable for temporary outdoor use.
- The product may only be used only for the purpose for which it is intended, in accordance with this user manual!
- The product is not suitable for rough use (e.g. construction sites)!
- The product is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are limited or who lack experience and knowledge! These persons may only use the product if they are supervised by a person responsible for their safety, or if they have been inducted into how to use the product! The supervision and use of this product must be carried out by a responsible person!
- Do not expose the product to water jets.

GENERAL INFORMATION

- Handle this product carefully. It can be damaged by shocks, blows or by being dropped, even from a low height!
- Only use the supplied original parts!
- Do not use additional components!
- This product has no replaceable parts. Do not attempt to open or repair this product!

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Observe technical data!
Observe and keep the operating instructions!
Pass on operating instructions to subsequent owners!
Not intended for use by children!
Do not operate or continue to use a damaged product!
- Never look directly into the light source! The light spectrum transmitted may contain blue components! (S4)
- Install only on flat, stable surface!
- Do not use in the immediate vicinity of flammable materials!
- Do not install in the immediate vicinity of paddling pools, fountains, ponds or similar bodies of water!
- Do not immerse in water or other liquids!
- The light source in the luminaire is not replaceable. The entire luminaire must be replaced at the end of its service life!
- Never undertake repairs yourself. Repairs may only be carried out by the manufacturer or an authorised service representative!
- Do not operate the product when covered. This could lead to a dangerous buildup of heat! (S5)
- The product must remain freely accessible (also when in use)!
- Do not open the housing!
- Never operate with an open housing, or missing or damaged terminal compartment cover.
- Only a regular mains socket (230V~, 50 Hz) of the public supply network may be used as a voltage source for the power supply unit!
- If the cable is damaged, disconnect product from the power supply!
- Do not operate the product at, on or in the vicinity of open flames (e.g. candles)!
- Do not expose the product to direct sun and shield it from extreme heat!
- Plugged-in power supply units must not exceed a temperature of 50°C.
- Do not bend using force!
- Close the cover of the charging socket after charging!

SAFETY INSTRUCTIONS FOR BATTERIES

- Do not attempt to revive batteries or rechargeable batteries by heating or similar measures. Primary batteries must not be recharged as this can lead to electrolyte leakage, explosion or fire.
- Do not immerse batteries/rechargeable batteries in water and store them in a dry and cool place, not in a humid or excessively hot environment.
- Do not throw batteries into a fire, do not open them nor solder or weld them yourself.
- Do not short-circuit batteries.

SCOPE OF DELIVERY

- Check the delivery for completeness and perfect condition.
In the case of missing parts or damage:
 - do not mount the unit!
 - do not put the unit into operation!
 - make a complaint to the supplier.

The deliver consists of:

- Product
- Mounting material:
adhesive pad
- Instructions
- Accessories:
USB charging cable

TECHNICAL DATA

- This product contains a light source of energy efficiency class F
- Output: 3 W LED
- Illuminant: SMD LEDs
- Luminous flux: 180 lm
- Colour temperature: 3,000 K
- Colour rendering index (Ra/CRI): ≥ 80
- LED service life: 30,000 h
- Beam angle: 120 °
- IP protection class: IP54 (S3)
- Protection class: III (S6)
- Ambient temperature: -5°C - 35°C
- Dimensions WxHxD: 75 mm x 52 mm x 120 mm
- Weight: 330 g
- Max. range: 3 m
- Coverage angle: 120 °
- Battery: 1x ICR18650, 3,7 V / 3,600 mAh / 13.32 Wh, included: Yes, replaceable: No
- USB data: 5.0 V DC / 1.0 A / 5.0 W
- Battery life: 300 min
- Charging time: 360 min
- Switch-on brightness: 20 lx
- Power-up time: 0.5 min
- Light output: 60 lm/W
- Dim mode: 3 levels adjustable

OPERATING INSTRUCTIONS

- The product has a charging input (see A1). **USE ONLY THE INCLUDED USB CHARGING CABLE**(approx. 1.2 m long), which can be plugged into a conventional USB power supply (socket: Type A). For this purpose, use only tested USB power supplies with a maximum output voltage of 5V.
Connect the USB charging cable accordingly with the charging input on the product and the USB power supply.

Charge: Fully charge the product before use (the first time).

Note: Charge only in frost-free conditions!

As soon as the device is fully charged, the LED switches from red to green.

Do not charge the product for more than 12 hours.

- The product has an on/off switch (see A1) with the following functions:

Press once: 50% brightness

Press twice: 80% brightness

Press three times: 100% brightness

Press four times: Off

The motion sensor on the product switches on automatically at an illuminance < 20 lx and has a preset, fixed lighting duration of approx. 25–30 s after detecting movement.

Note: By pressing and holding the on/off switch you can switch to a mode in which the product lights independently of the motion sensor.

INSTALLATION

- Please refer to the drawings for the installation steps.

CLEANING

- Allow the luminaire to cool down sufficiently!
- Unplug the product from the mains before cleaning it.
- Clean with a dry or slightly moist, clean, lint-free cloth and a mild detergent if required. Do not use cleaners that contain abrasives or solvents.

MAINTENANCE

- Replace any damaged protective panels immediately (S7)
- Remove all dirt from the housing or protective panel immediately, as this can lead to overheating.
- The light source of this luminaire is not replaceable; if the light source has reached the end of its service life, the entire luminaire must be replaced.
- Light source not interchangeable! (S8)

WEEE DISPOSAL INFORMATION

- The crossed-out wheellie bin symbol indicates that this electrical or electronic device must not be disposed of in household waste at the end of its service life, but must be taken to a separate collection point by the end user. There are free collection points for old electrical appliances in your area, as well as other collection points for the reuse of appliances, if applicable. You can obtain the addresses from your local authority.

Distributors with a sales area for electrical and electronic equipment of at least 400 square metres and distributors of food with a total sales area of at least 800 square metres who offer electrical and electronic equipment for sale several times a calendar year or on a permanent basis and make it available on the market are also obliged to take back old electrical and electronic equipment free of charge. When a new electrical or electronic device is sold to an end user, they must take back an old device of the same type from the end user that essentially fulfils the same functions as the new device at the place of delivery or in the immediate vicinity, free of charge, and, at the request of the end user, take back up to three old appliances per appliance type, none of which may exceed 25 centimetres in any external dimension, free of charge in the retail shop or in the immediate vicinity, without the purchase of an electrical or electronic appliance. In the case of distribution using means of distance communication, all storage and shipping areas shall be considered the distributor's sales areas.

If the old electrical or electronic equipment contains personal data, you are responsible for deleting it before returning it. If this is possible without destroying the old electrical or electronic equipment, please remove old batteries or rechargeable. (S9)

BATTERY DISPOSAL INSTRUCTIONS

- Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. Every consumer is legally obliged to dispose of all batteries and rechargeable batteries, whether or not they contain harmful substances, to a suitable commercial or municipal collection point municipality/district so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. Batteries and rechargeable batteries should only be returned in a discharged state! (S10)

SERVICE

- If you have any questions concerning our products or a complaint, then please go to www.rev.de to find out how to make contact or how to organise a return. Alternatively, send an email to service@rev.de. We'd like to point out that we are unable to process any shipments which do not have a return number and will not accept them.

REV ADDRESS + SERVICE PHONE NUMBER

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Germany • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Phone: 00800 50 00 27 35*
*free service number, mobile phone prices vary

Lampe LED à clip magnétique, batterie rechargeable, à 2 niveaux, avec interrupteur à détection de mouvement IP54

Instructions de montage et d'utilisation

INTRODUCTION

- Chère cliente, cher client, nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous avant d'utiliser le produit et conservez-le soigneusement pour une consultation ultérieure. (S1)
- Veuillez vérifier le produit pour des dommages avant utilisation !

UTILISATION CONFORME À LA DESTINATION

- Le produit est conforme aux directives européennes CE applicables. (S2)
- Ce produit est conforme aux normes de sécurité européennes applicables.
- Le produit est protégé contre les projections d'eau, IP54 et convient à une utilisation en extérieur. (S3)
- Le produit est adapté à une utilisation temporaire en extérieur.
- Le produit ne doit être utilisé que pour l'usage prévu, conformément à ce manuel d'utilisation !
- Le produit n'est pas adapté à une utilisation intensive (par exemple, sur des chantiers) !
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou qui manquent d'expérience et de connaissances ! L'utilisation du produit par ces personnes est autorisée uniquement si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont été initiées à l'utilisation du produit ! La supervision et l'utilisation du produit doivent être effectuées par une personne responsable !
- Ne soumettez pas le produit à un jet d'eau.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Traitez le produit avec soin. Il peut être endommagé par des coups, des chocs ou une chute même d'une faible hauteur !
- N'utiliser que des pièces d'origine fournies !
- N'utilisez pas de composants supplémentaires !
- Le produit n'a pas de pièces interchangeables. Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le produit !

AVIS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX

- Veuillez respecter les données techniques !
Veuillez consulter et conserver les instructions d'utilisation !
Transmettez les instructions d'utilisation au nouveau propriétaire !
Ne pas destiné à une utilisation par des enfants !
N'utilisez pas un produit endommagé ou ne le réutilisez pas !
- Ne regardez jamais directement la source de lumière ! Le spectre de lumière émis peut contenir des composants bleus. (S4)
- Montez uniquement sur des surfaces planes et stables !
- Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables !
- Ne pas installer à proximité immédiate de bassins, fontaines, étangs ou d'autres plans d'eau similaires !
- Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides !
- La source lumineuse dans le luminaire n'est pas remplaçable. À la fin de sa durée de vie, tout le luminaire doit être remplacé !
- Ne jamais effectuer de réparations soi-même. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par le fabricant, ses agents de service ou un professionnel électricien qualifié !
- Ne pas utiliser le produit sans couverture. Cela pourrait entraîner des accumulations de chaleur dangereuses ! (S5)
- Le produit doit rester librement accessible (même en fonctionnement) !
- Ne pas ouvrir le boîtier !
- Ne jamais utiliser avec un boîtier ouvert, un couvercle du compartiment de connexion manquant ou endommagé !
- En tant que source de tension pour l'alimentation, seule une prise de courant ordinaire (230V~, 50Hz) du réseau public d'approvisionnement doit être utilisée !
- Déconnectez le produit de l'alimentation électrique en cas de câble endommagé !
- N'utilisez pas le produit près, sur ou dans un environnement de flammes nues (par exemple, des bougies) !
- Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil et le protéger de la chaleur intense !
- Les adaptateurs secteur branchés ne doivent pas dépasser une température de 50°C !
- Ne pas plier avec force !
- Fermez le couvercle du port de charge après le chargement !

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ BATTERIES/AKKUS

- Il ne faut pas essayer de réactiver les batteries / accumulateurs par chauffage ou des mesures similaires. Les batteries primaires ne doivent pas être rechargées, car cela peut entraîner une fuite d'électrolyte, une explosion ou un incendie.
- Ne plongez pas les piles/piles rechargeables dans l'eau et conservez-les dans un endroit sec et frais, et non dans un environnement humide ou excessivement chaud.
- Ne jetez pas les batteries/accumulateurs au feu, ne les ouvrez pas et ne les soudez ni vous-même ni par pointage.
- Ne court-circuitez pas les batteries / accumulateurs.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Vérifiez l'intégralité et la qualité des composants de la livraison. En cas de pièces manquantes ou de dommages :
 - Ne montez pas l'appareil!
 - Ne mettez pas l'appareil en service!
 - Réclamez auprès du fournisseur.

Le contenu de la livraison se compose de:

- Produit
- Matériel de montage:
 - pastille adhésive
- Instructions
- Accessoires:
 - câble de charge USB

DONNÉES TECHNIQUES

- Ce produit contient une source de lumière de la classe d'efficacité énergétique F.
- Performance : 3 W LED
- Éclairage : SMD LEDs
- Flux lumineux : 180 lm
- Température de couleur : 3.000 K
- Indice de rendu des couleurs (Ra/IRC) : ≥ 80
- Durée de vie de la LED : 30.000 h
- Angle d'émission : 120 °
- IP Protection Class: IP54 (S3)
- Classe de protection : III (S6)
- Température ambiante : -5°C - 35°C
- Dimensions LxBxH : 75 mm x 52 mm x 120 mm
- Poids : 330 g
- Portée max : 3 m
- Angle de détection : 120 °
- Accumulateur : 1x ICR18650, 3,7 V $\backslash$ 3.600 mAh $\backslash$ 13,32 Wh, contenu : Oui, échangeable : Non
- USB Données : 5,0 V DC / 1,0 A / 5,0 W
- Autonomie de la batterie : 300 min
- Temps de chargement : 360 min
- Luminosité d'activation : 20 lx
- Temps de mise sous tension : 0,5 min
- Rendement lumineux : 60 lm/W
- Mode de variation: 3 étapes réglable

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Sur le produit se situe un port de charge (voir A1). **UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LE CÂBLE USB DE CHARGE FOURNI** (environ 1,2 m de longueur de câble), qui peut être branché sur une alimentation USB standard (prise : Type A). Utilisez pour cela exclusivement des blocs d'alimentation USB vérifiés avec une tension de sortie maximale de 5 V.
Reliez le câble USB de charge comme suit au port de charge du produit et à l'alimentation USB.

Chargement : Chargez complètement le produit avant la (première) utilisation.

(Remarque : effectuer la charge uniquement à température ambiante!)

Une fois l'appareil complètement chargé, la LED passe du rouge au vert.

Ne laissez jamais le produit en charge pendant plus de 12 heures.

- Le produit est équipé d'un interrupteur marche/arrêt (voir A1) avec les fonctions suivantes :

1x appui : 50 % de luminosité

2x appuis : 80 % de luminosité

3x appuis : 100 % de luminosité

4x appuis : Éteint

Le détecteur de mouvement intégré au produit s'active automatiquement lorsque l'éclairage est < 20 lx et dispose, après détection d'un mouvement, d'une durée d'éclairage prédéfinie et fixe d'environ 25-30 s.

Remarque : En maintenant enfoncé l'interrupteur marche/arrêt, vous pouvez passer en mode dans lequel le produit reste allumé indépendamment du détecteur de mouvement.

INSTALLATION

- Les étapes d'installation peuvent être trouvées dans les dessins.

NETTOYAGE

- Laissez la lampe refroidir suffisamment!
- Débranchez le produit avant de le nettoyer.
- Pour le nettoyage, n'utiliser qu'un chiffon sec ou légèrement humide, sans peluches, éventuellement avec un nettoyant doux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou contenant des solvants.

MAINTENANCE

- Remplacez immédiatement les vitres de protection endommagées. (S7)
- Enlevez immédiatement toutes les salissures sur le boîtier ou le couvercle de protection, car celles-ci peuvent entraîner une surchauffe.
- La source de lumière de cet éclairage n'est pas remplaçable ; lorsque la source de lumière a atteint sa durée de vie, tout l'éclairage doit être remplacé.
- Source de lumière non remplaçable ! (S8)

WEEE - INDICATION DES TRAITEMENTS DES DÉCHETS

- Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être remis par l'utilisateur final à un centre de collecte sélective. Pour le retour, vous trouverez à proximité de chez vous des points de collecte gratuits pour les appareils électriques usagés et, le cas échéant, d'autres points de collecte pour le recyclage des appareils. Vous pouvez obtenir les adresses auprès de votre administration municipale ou communale.

Les distributeurs disposant d'une surface de vente d'appareils électriques et électroniques d'au moins 400 mètres carrés, ainsi que les distributeurs de denrées alimentaires disposant d'une surface de vente totale d'au moins 800 mètres carrés, qui proposent et mettent sur le marché des appareils électriques et électroniques plusieurs fois par an ou de manière permanente, sont également tenus de reprendre gratuitement les anciens appareils électriques et électroniques. Lors de la remise d'un nouvel appareil électrique ou électronique à un utilisateur final, ils doivent reprendre gratuitement un appareil usagé de l'utilisateur final du même type d'appareil, qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil, au lieu de remise ou à proximité immédiate de celui-ci, et, sans obligation d'achat d'un appareil électrique ou électronique, sur demande de l'utilisateur final, jusqu'à trois appareils usagés par type d'appareil dont aucune dimension extérieure n'est supérieure à 25 centimètres, dans le magasin de détail ou à proximité immédiate de celui-ci. En cas de distribution à distance, les surfaces de vente du distributeur comprennent toutes les surfaces de stockage et d'expédition.

Si l'appareil électrique ou électronique usagé contient des données à caractère personnel, vous êtes responsable de leur suppression avant de le retourner. Si cela est possible sans détruire l'appareil électrique ou électronique usagé, veuillez retirer les piles ou batteries rechargeables ainsi que les lampes usagées avant de le remettre pour élimination et les collecter séparément. (S9)

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES BATTERIES

- Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Chaque consommateur est légalement obligé de remettre toutes les batteries et accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances nocives, à un point de collecte de sa commune/de son quartier ou dans le commerce, afin qu'ils puissent être traités de manière écologique. Veuillez n'apporter les batteries et accumulateurs que dans un état déchargé ! (S10)

SERVICE

- Si vous avez des questions concernant notre produit ou une réclamation, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse www.rev.de pour des informations sur les contacts et le traitement des retours ou envoyez un e-mail à service@rev.de. Nous tenons à vous informer que nous ne pouvons traiter des envois sans numéro de retour et que nous devons refuser leur acceptation.

REV ADRESSE + NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE SERVICE

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Allemagne • www.rev.de
E-Mail : service@rev.de • (D) (AT) Service-Téléphone : 00800 50 900 27 935*
*numéro de service gratuit, prix des mobiles différents

Luz LED con batería, clip magnético, doble, con interruptor de movimiento IP54

Instrucciones de instalación y uso

INTRODUCCIÓN

- Estimado cliente, estimada clienta, le agradecemos por haber adquirido nuestro producto. Por favor, lea atentamente el siguiente manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento el producto y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. (S1)
- ¡Por favor, verifique el producto por daños antes de usarlo!

USO CONFORME A LO ESTABLECIDO

- El producto es conforme a las directrices europeas CE aplicables. (S2)
- Este producto cumple con las correspondientes normas de seguridad europeas.
- El producto es resistente a las salpicaduras, IP54 y adecuado para su uso en exteriores. (S3)
- El producto es adecuado para su uso temporal en exteriores.
- ¡El producto solamente debe utilizarse para el propósito previsto, de acuerdo con este manual de instrucciones!
- ¡El producto no es adecuado para un uso duro (por ejemplo, en obras)!
- El producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas habilidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, o que carezcan de experiencia y conocimientos. ¡El uso del producto por estas personas solo debe realizarse bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que haya sido instruida en el uso del producto!
- ¡La supervisión y el uso del producto debe ser realizado por una persona responsable!
- No exponga el producto a chorros de agua.

AVISOS GENERALES

- Trate el producto con cuidado. Puede dañarse por golpes, impactos o caídas desde una altura ya baja.
- ¡Solo utilizar piezas originales entregadas!
- ¡No utilice componentes adicionales!
- El producto no tiene piezas intercambiables. ¡No intente abrir o reparar el producto!

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- ¡Atención a las especificaciones técnicas!
- ¡Consultar y guardar las instrucciones de uso!
- ¡Transferir las instrucciones de uso al siguiente propietario!
- ¡No destinado para el uso por niños!
- ¡No poner en funcionamiento ni seguir utilizando un producto dañado!
- ¡Nunca mires directamente a la fuente de luz! El espectro de luz emitido puede contener componentes azules. (S4)
- ¡Montar solo en superficies planas y estables!
- ¡No utilizar cerca de materiales inflamables!
- ¡No montar cerca de piscinas, fuentes, estanques o cuerpos de agua similares!
- ¡No sumerja en agua u otros líquidos!
- La fuente de luz en la luminaria no es reemplazable. Al final de su vida útil, ¡se debe reemplazar toda la luminaria!
- Nunca reparar por su cuenta. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por el fabricante, su representante de servicio o un técnico electricista calificado.
- No operar el producto sin cubrir. ¡Esto podría causar peligrosos atascos de calor! (S5)
- El producto debe permanecer de acceso libre (¡también en operación!).
- ¡No abra la carcasa!
- ¡Nunca opere con la carcasa abierta, sin cubrir o con la cubierta dañada de la sala de conexión!
- ¡Solo se debe utilizar una toma de corriente adecuada (230V~, 50Hz) de la red de suministro público como fuente de voltaje para la fuente de alimentación!
- ¡Desconecte el producto de la fuente de alimentación en caso de cable dañado!
- ¡No utilice el producto cerca, sobre o en un entorno de llamas abiertas (por ejemplo, velas)!
- ¡No exponga el producto a la luz solar directa y protéjalo del calor intenso!
- ¡Los adaptadores de corriente enchufados no deben superar una temperatura de 50°C!
- ¡No lo doblegues con fuerza!
- ¡Cierre la tapa del conector de carga después del proceso de carga!

AVISOS DE SEGURIDAD SOBRE BATERÍAS/ACUMULADORES

- No se debe intentar reactivar baterías \ / acumuladores mediante calentamiento o medidas similares. Las baterías primarias no deben ser cargadas, ya que esto puede provocar la salida de electrolito, explosiones o incendios.
- No sumerja las baterías/pilas recargables en agua y guárdelas en un lugar seco y fresco, no en un ambiente húmedo o excesivamente caliente.
- No tirar las baterías/acumuladores al fuego, no abrirlos, ni soldarlos ni realizar soldaduras por cuenta propia.
- No cortocircuitar las baterías/acumuladores.

CONTENIDO DEL ENVÍO

- Revise el contenido de la entrega para comprobar su integridad y calidad. En caso de piezas faltantes o daños:
 - No monte el dispositivo.
 - No ponga en funcionamiento el dispositivo.
 - Reclame al proveedor.

El contenido de la entrega consiste en:

- Producto
- Material de montaje:
 - almohadilla adhesiva
- Instrucciones
- Accesorios:
 - Cable de carga USB

DATOS TÉCNICOS

- Este producto contiene una fuente de luz de la clase de eficiencia energética F.
- Rendimiento: 3 W LED
- Fuente de luz: SMD LEDs
- Flujo de luz: 180 lm
- Temperatura de color: 3.000 K
- Índice de reproducción del color (Ra/CRI): ≥ 80
- LED vida útil: 30000 h
- Ángulo de radiación: 120 °
- Grado de protección IP: IP54 (S3)
- Clase de protección: III (S6)
- Temperatura ambiente: -5°C - 35°C
- Dimensiones LxBxH: 75 mm x 52 mm x 120 mm
- Peso: 330 g
- Alcance máximo: 3 m
- Ángulo de captura: 120 °
- Batería: 1x ICR18650, 3,7 V $\vee$ 3600 mAh $\vee$ 13,32 Wh, contenido: Sí, intercambiable: No
- USB datos: 5,0 V DC $\vee$ 1,0 A $\vee$ 5,0 W
- Tiempo de funcionamiento de la batería: 300 min
- Tiempo de carga: 360 min
- Brillo de encendido: 20 lx
- Tiempo de encendido: 0,5 min
- Luz de rendimiento: 60 lm/W
- Modo de atenuación: 3 etapas regulable

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- En el producto hay una entrada de carga (ver A1). **UTILICE EXCLUSIVAMENTE EL CABLE DE CARGA USB ADJUNTO** (aprox. 1,2 m de longitud de cable), que se puede enchufar a un adaptador USB común (conector: Tipo A). Para ello, utilice exclusivamente cargadores USB certificados con una tensión de salida máxima de 5 V.
Conecte el cable de carga USB correspondientemente al puerto de carga del producto y al cargador USB.

Cargar: cargue por completo el producto antes de (primero) usar.

(Nota: la carga solo debe realizarse en condiciones libres de heladas!)

Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, la LED cambia de rojo a verde.

No cargue el producto durante más de 12 horas.

- En el producto hay un interruptor de encendido/apagado (véase A1) con las siguientes funciones:

1x pulsación: 50% de intensidad de luz

2x pulsación: 80% de intensidad de luz

3x pulsación: 100% de intensidad de luz

4x pulsación: apagado

El detector de movimiento integrado en el producto se enciende automáticamente cuando la luminosidad $< 20 \text{ lx}$ y, tras detectar movimiento, tiene una duración de encendido fija preajustada de aprox. 25-30 s.

Nota: Manteniendo pulsado el interruptor de encendido/apagado puede cambiar a un modo en el que el producto permanece encendido independientemente del detector de movimiento.

INSTALACIÓN

- Los pasos de instalación se pueden obtener de los dibujos.

LIMPIEZA

- ¡Deje que la lámpara se enfríe lo suficiente!
- Desconecte el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Para la limpieza, utilice solo un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusa, posiblemente un limpiador suave. No aplique limpiadores abrasivos o que contengan disolventes.

MANTENIMIENTO

- Reemplace de inmediato los paneles de protección dañados. (S7)
- Elimine inmediatamente todas las contaminaciones en la carcasa o la pantalla protectora, ya que pueden provocar sobrecalentamiento.
- La fuente de luz de este luminario no es reemplazable; cuando la fuente de luz haya alcanzado el final de su vida útil, se debe reemplazar todo el luminario.
- ¡Fuente de luz no intercambiable! (S8)

WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN

- El símbolo de la papelera tachada indica que este aparato eléctrico o electrónico no debe desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que debe ser entregado por el usuario final a un punto de recogida selectiva. Para su devolución, existen puntos de recogida gratuitos para aparatos eléctricos usados en su zona y, en su caso, otros puntos de recogida para la reutilización de los aparatos. Puede obtener las direcciones en su ayuntamiento o administración municipal.

Los distribuidores con una superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos de al menos 400 metros cuadrados, así como los distribuidores de alimentos con una superficie total de venta de al menos 800 metros cuadrados, que ofrecen y comercializan aparatos eléctricos y electrónicos varias veces al año o de forma permanente, también están obligados a recoger gratuitamente los aparatos eléctricos y electrónicos usados. Estos deben, al entregar un nuevo aparato eléctrico o electrónico a un usuario final, recoger gratuitamente un aparato usado del usuario final del mismo tipo que cumpla esencialmente las mismas funciones que el nuevo aparato en el lugar de entrega o en sus inmediaciones, sin que ello suponga la compra de un aparato eléctrico o electrónico, y, a petición del usuario final, hasta tres aparatos usados por tipo de aparato, cuyas dimensiones exteriores no superen los 25 centímetros, en el establecimiento minorista o en sus inmediaciones. En caso de distribución mediante medios de comunicación a distancia, se considerarán superficies de venta del distribuidor todas las superficies de almacenamiento y envío.

Si el aparato eléctrico o electrónico usado contiene datos personales, usted es responsable de su eliminación antes de devolverlo. Si es posible sin destruir el aparato eléctrico o electrónico usado, retire las pilas o baterías recargables y las lámparas usadas antes de devolverlo para su eliminación y deposítelas en un contenedor de recogida selectiva. (S9)

AVISO DE ELIMINACIÓN DE BATERÍAS

- Las baterías y acumuladores no deben desecharse en la basura doméstica. Cada consumidor está legalmente obligado a entregar todas las baterías y acumuladores, independientemente de si contienen sustancias nocivas o no, en un punto de recolección de su municipio/barriada o en el comercio, para que puedan ser objeto de una eliminación respetuosa con el medio ambiente. ¡Por favor, entregue las baterías y acumuladores solo en estado descargado! (S10)

SERVICIO

- Si tiene preguntas sobre nuestro producto o una reclamación, infórmese en internet en www.rev.de sobre la forma de contactarnos y el proceso de devoluciones, o envíe un correo electrónico a service@rev.de. Le informamos que no podemos procesar envíos sin número de devolución y debemos rechazar su aceptación.

REV DIRECCIÓN + NÚMERO DE TELÉFONO DE SERVICIO

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Alemania • www.rev.de
Correo electrónico: service@rev.de • (D) (AT) Teléfono de servicio: 00800 50 900 27 935*
*Número de servicio gratuito, precios de telefonía móvil pueden variar

Lampada LED a batteria ricaricabile con clip magnetico, a doppia funzione con interruttore di movimento IP54

Istruzioni di montaggio e d'uso

INTRODUZIONE

- Gentile cliente, la ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto. La preghiamo di leggere attentamente il seguente manuale d'uso prima di mettere in funzione il prodotto e di conservarlo bene per consultazioni future. (S1)
- Si prega di controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso!

USO PREVISTO

- Il prodotto è conforme alle pertinenti direttive europee CE. (S2)
- Questo prodotto è conforme alle pertinenti norme di sicurezza europee.
- Il prodotto è protetto dagli spruzzi, IP54 e adatto per l'uso all'aperto. (S3)
- Il prodotto è adatto per un uso temporaneo all'aperto.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo previsto, in conformità a questo manuale d'uso!
- Il prodotto non è adatto per l'uso in ambienti difficili (ad es. cantieri)!
- Il prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono limitate, o che non hanno esperienza e conoscenza! L'uso del prodotto da parte di queste persone è consentito solo se sono supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o se sono state introdotte all'uso del prodotto!
La supervisione e l'uso del prodotto devono essere effettuati da una persona responsabile!
- Non esporre il prodotto a getti d'acqua.

INFORMAZIONI GENERALI

- Trattare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da urti, colpi o cadute anche da un'altezza già ridotta!
- Utilizzare solo parti originali fornite!
- Non utilizzare componenti aggiuntivi!
- Il prodotto non ha parti sostituibili. Non tentare di aprire o riparare il prodotto!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

- Attenzione ai dati tecnici!
Seguire e conservare le istruzioni per l'uso!
Trasferire le istruzioni per l'uso ai nuovi proprietari!
Non adatto all'uso da parte dei bambini!
Non mettere in funzione o usare ulteriormente un prodotto danneggiato!
- Non guardare mai direttamente nella sorgente di luce! Lo spettro luminoso emesso può contenere componenti blu. (S4)
- Montare solo su superfici piane e stabili!
- Non utilizzare nelle immediate vicinanze di materiali infiammabili!
- Non installare nei pressi di piscine, fontane, laghi o corsi d'acqua simili!
- Non immergere in acqua o in altri liquidi!
- La sorgente di luce nell'illuminazione non è sostituibile. Alla fine della sua vita utile, deve essere sostituita l'intera illuminazione!
- Mai riparare da soli. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente dal produttore, dai suoi rappresentanti di assistenza o da un tecnico elettrico qualificato!
- Non utilizzare il prodotto senza copertura. Questo potrebbe causare pericolosi accumuli di calore! (S5)
- Il prodotto deve rimanere accessibile (anche in funzionamento)!
- Non aprire il case!
- Mai utilizzare il dispositivo con il vano aperto, senza copertura o con copertura danneggiata della zona di collegamento!
- Come fonte di tensione per l'alimentatore può essere utilizzata solo una presa di rete conforme (230V~, 50Hz) della rete di fornitura pubblica!
- Se il cavo è danneggiato, scollegare il prodotto dalla rete elettrica!
- Non utilizzare il prodotto vicino, sopra o in un'area con fiamme libere (ad es. candele)!
- Non esporre il prodotto alla luce solare diretta e proteggerlo da forti fonti di calore!
- I alimentatori collegati non devono superare una temperatura di 50°C!
- Non piegare con forza!
- Chiudere il coperchio della presa di carica dopo il processo di ricarica!

ISTRUZIONI DI SICUREZZA BATTERIE/ACCUMULATORI

- Non si dovrebbe tentare di riattivare le batterie / accumulatori riscaldandoli o prendendo misure simili. Le batterie primarie non devono essere caricate, poiché ciò può causare fuoriuscita di elettrolita, esplosioni o incendi.
- Non immergere le batterie/batterie ricaricabili in acqua e conservarle in un luogo asciutto e fresco, non in un ambiente umido o eccessivamente caldo.
- Non gettare batterie/accumulatori nel fuoco, non aprirli e non saldarli né saldarli da solo.
- Non cortocircuitare batterie/accumulatori.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE

- Controllare il contenuto della fornitura per completezza e ottima condizione. In caso di pezzi mancanti o danneggiamenti:
 - Non montare l'apparecchio!
 - Non mettere in servizio l'apparecchio!
 - Rivolgersi al fornitore.

Il contenuto della fornitura comprende:

- Prodotto
- Materiale di montaggio:
 - pad adesivo
- Istruzione
- Accessori:
 - cavo di ricarica USB

DATI TECNICI

- Questo prodotto contiene una sorgente di luce della classe di efficienza energetica F
- Potenza: 3 W LED
- Fonti luminose: SMD LED
- Flusso luminoso: 180 lm
- Temperatura di colore: 3.000 K
- Indice di resa cromatica (Ra/CRI): ≥ 80
- Durata della vita LED: 30000 h
- Angolo di emissione: 120 °
- IP grado di protezione: IP54 (S3)
- Classe di protezione: III (S6)
- Temperatura ambiente: -5°C - 35°C
- Dimensioni LxBxH: 75 mm x 52 mm x 120 mm
- Peso: 330 g
- Portata massima: 3 m
- Angolo di acquisizione: 120 °
- Batteria: 1x ICR18650, 3,7 V $\vee$ 3600 mAh $\vee$ 13,32 Wh, incluso: Sì, sostituibile: No
- USB Dati: 5,0 V DC $\vee$ 1,0 A $\vee$ 5,0 W
- Durata della batteria: 300 min
- Tempo di caricamento: 360 min
- Luminosità di accensione: 20 lx
- Tempo di attivazione: 0,5 min
- Rendimento luminoso: 60 lm/W
- Modalità Dimm: 3 livelli dimmerabile

ISTRUZIONI PER L'USO

- Sul prodotto si trova un ingresso di ricarica (vedi A1). **UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE IL CAVO DI RICARICA USB ALLEGATO** (circa 1,2 m di lunghezza del cavo), che può essere collegato a un alimentatore USB domestico (presa: Tipo A). Utilizzare per questa operazione esclusivamente alimentatori USB certificati con una tensione di uscita massima di 5 V. Collegare il cavo di ricarica USB al relativo ingresso di ricarica sul prodotto e all'alimentatore USB.

Ricarica: caricare completamente il prodotto prima dell'uso (per la prima volta).

(Nota: caricare solo a temperatura ambiente!)

Quando il dispositivo è completamente carico, la spia LED passa dal rosso al verde.

Non caricare mai il prodotto per più di 12 ore.

- Sul prodotto si trova un interruttore On/Off (vedi A1) con le seguenti funzioni:

Premere 1 volta: 50% luminosità

Premere 2 volte: 80% luminosità

Premere 3 volte: 100% luminosità

Premere 4 volte: Spento

Il sensore di movimento integrato nel prodotto si accende automaticamente con luminosità < 20 lx e, dopo il rilevamento del movimento, ha una durata di illuminazione preimpostata e fissa di circa 25-30 s.

Nota: Tenendo premuto a lungo l'interruttore On/Off è possibile passare a una modalità in cui il prodotto rimane acceso indipendentemente dal sensore di movimento.

INSTALLAZIONE

- I passaggi di installazione possono essere tratti dalle disegni.

PULIZIA

- Lasciare che la lampada si raffreddi a sufficienza!
- Scollegare il prodotto dalla presa prima della pulizia.
- Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto o leggermente umido e privo di lanugine, eventualmente un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o contenenti solventi.

MANUTENZIONE

- Sostituire immediatamente i pannelli di protezione danneggiati. (S7)
- Rimuovere immediatamente tutte le impurità dalla scocca o dal vetro di protezione, poiché queste possono provocare surriscaldamento.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa ha raggiunto la fine della sua durata, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Sorgente di luce non sostituibile! (S8)

AVVERTENZA IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI WEEE

- Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che questo apparecchio elettrico o elettronico, al termine del suo ciclo di vita, non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma deve essere consegnato dall'utente finale a un centro di raccolta differenziata. Per la restituzione sono disponibili nei pressi del vostro domicilio centri di raccolta gratuiti per apparecchi elettrici usati ed eventualmente altri centri di raccolta per il riutilizzo degli apparecchi. Gli indirizzi possono essere richiesti all'amministrazione comunale o locale.

Anche i distributori con una superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 metri quadrati e i distributori di generi alimentari con una superficie di vendita totale di almeno 800 metri quadrati che offrono e mettono a disposizione sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche più volte all'anno o in modo permanente sono tenuti a ritirare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Al momento della consegna di un nuovo apparecchio elettrico o elettronico a un utente finale, questi devono ritirare gratuitamente un apparecchio usato dello stesso tipo dell'utente finale che svolga sostanzialmente le stesse funzioni del nuovo apparecchio nel luogo di consegna o nelle immediate vicinanze, nonché, su richiesta dell'utilizzatore finale, senza obbligo di acquisto di un apparecchio elettrico o elettronico, fino a tre apparecchi usati per tipo di apparecchio, le cui dimensioni esterne non superino i 25 centimetri, nel punto vendita al dettaglio o nelle immediate vicinanze. In caso di vendita a distanza, si considerano superfici di vendita del distributore tutte le superfici di magazzino e di spedizione.

Se il vecchio apparecchio elettrico o elettronico contiene dati personali, siete responsabili della loro cancellazione prima di restituirlo. Se possibile senza distruggere il vecchio apparecchio elettrico o elettronico, rimuovete le batterie o gli accumulatori e le lampadine usate prima di restituirlo per lo smaltimento e smaltiteli separatamente. (S9)

BATTERIE-DISPOSIZIONE AVVISO

- Le batterie e gli accumulatori non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Ogni consumatore è legalmente obbligato a conferire tutte le batterie e gli accumulatori, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze nocive o meno, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso il commercio, affinché possano essere smaltiti in modo ecologico. Si prega di conferire le batterie e gli accumulatori solo in stato scarico! (S10)

SERVIZIO

- Se ha domande sul nostro prodotto o un reclamo, la preghiamo di informarsi su internet all'indirizzo www.rev.de riguardo al contatto e alla gestione dei resi oppure di inviare un'email a service@rev.de. Facciamo presente che non possiamo elaborare spedizioni senza numero di reso e dobbiamo rifiutarne l'accettazione.

REV INDIRIZZO + NUMERO DI TELEFONO DEL SERVIZIO

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Germania • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Telefono di servizio: 00800 50 900 27 935*
*numero di telefono del servizio gratuito, prezzi per la telefonia mobile diversificati

LED accu clip-magneetlamp 2-fach met bewegingsschakelaar IP54

Montage- en bedieningshandleiding

INLEIDING

- Geachte klant, wij danken u voor de aanschaf van ons product. Lees de onderstaande handleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt en bewaar deze goed voor later raadplegen. (S1)
- Controleer het product voordat u het gebruikt op schade!

BEOOGD GEBRUIK

- Het product is conform de toepasselijke Europese CE-richtlijnen. (S2)
- Dit product is conform de relevante Europese veiligheidsnormen.
- Het product is spatwaterdicht, IP54 en geschikt voor gebruik in de buitenlucht. (S3)
- Het product is geschikt voor tijdelijk gebruik buitenshuis.
- Het product mag alleen voor het voorziene doel, volgens deze handleiding, worden gebruikt!
- Het product is niet geschikt voor ruw gebruik (bijv. bouwplaatsen)!
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) wiens fysieke, sensorische of mentale vaardigheden beperkt zijn, of die geen ervaring en kennis hebben! Gebruik van het product door deze personen alleen indien zij worden gecontroleerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of indien zij zijn ingewerkt in het gebruik van het product!
De supervisie en het gebruik van het product moeten door een verantwoordelijke persoon worden uitgevoerd!
- Stel het product niet bloot aan straalwater.

ALGEMENE AANWIJZINGEN

- Behandel het product voorzichtig. Het kan beschadigd raken door stoten, slagen of vallen vanaf al geringe hoogte!
- Gebruik alleen geleverde originele onderdelen!
- Geen extra componenten gebruiken!
- Het product heeft geen verwisselbare onderdelen. Probeer het product niet te openen of te repareren!

ALGEMENE VEILIGHEIDINSTRUCTIES

- Let op technische gegevens!
Houd de gebruiksaanwijzing in acht en bewaar deze!
Geef de gebruiksaanwijzing door aan volgende eigenaren!
Niet bestemd voor gebruik door kinderen!
Neem beschadigd product niet in gebruik en gebruik het niet verder!
- Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron! Het uitgezonden lichtspectrum kan blauwe componenten bevatten. (S4)
- Monteer alleen op vlakke en stabiele oppervlakken!
- Niet gebruiken in de directe nabijheid van brandbaar materiaal!
- Niet in de directe nabijheid van zwembaden, fontein, vijvers of vergelijkbare waterpartijen monteren!
- Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen!
- De lichtbron in de lamp is niet vervangbaar. Aan het einde van zijn levensduur moet de hele lamp worden vervangen!
- Nooit zelf repareren. Reparaties mogen uitsluitend door de fabrikant, diens servicevertegenwoordigers of een erkende elektricien worden uitgevoerd!
- Gebruik het product niet zonder afdekking. Dit kan leiden tot gevaarlijke hitteopbouw! (S5)
- Het product moet toegankelijk blijven (ook tijdens gebruik)!
- Open de behuizing niet!
- Gebruik nooit de apparaten met open behuizing, zonder of met beschadigde afdekking van de aansluitruimte!
- Als spanningsbron voor de voeding mag alleen een ordentelijke wandcontactdoos (230V~, 50Hz) van het openbare elektriciteitsnet worden gebruikt!
- Bij beschadigde kabel product van de stroomvoorziening ontkoppelen!
- Gebruik het product niet in, op of in de buurt van open vlammen (bijv. kaarsen)!
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en bescherm het tegen sterke hitte!
- Ingestoken voedingen mogen een temperatuur van 50°C niet overschrijden!
- Niet met geweld buigen!
- Sluit na het opladen de afdekking van de laadpoort!

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN BATTERIJEN/ACCU

- Er moet niet geprobeerd worden om batterijen / accu's opnieuw te activeren door opwarmen of vergelijkbare maatregelen. Oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen, omdat dit kan leiden tot elektrolytvrijloop, explosie of brand.
- Dompel batterijen/oplaadbare batterijen niet onder in water en bewaar ze op een droge en koele plaats, niet in een vochtige of extreem warme omgeving.
- Gooi batterijen/accu niet in het vuur, open ze niet en soldeer of las ze niet zelf.
- Batterijen/accu niet kortsluiten.

LEVERINGSOMVANG

- Controleer de levering op volledigheid en onberispelijke staat. Bij ontbrekende onderdelen of beschadigingen:
 - Monteer het apparaat niet!
 - Neem het apparaat niet in gebruik!
 - Dien een klacht in bij de leverancier.

De levering bestaat uit:

- Product
- Montagemateriaal: plakpad
- Handleiding
- Accessoires: USB-oplaadkabel

TECHNISCHE GEGEVENS

- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F
- Vermogen: 3 W LED
- Verlichtingsmiddelen: SMD LED's
- Lichtstroom: 180 lm
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Kleurweergave-index (Ra/CRI): ≥ 80
- LED levensduur: 30.000 h
- Afstralingshoek: 120°
- IP Beschermingsklasse: IP54 (S3)
- Beschermingsklasse: III (S6)
- Omgevingstemperatuur: $-5^\circ\text{C} - 35^\circ\text{C}$
- Afmetingen LxBxH: 75 mm x 52 mm x 120 mm
- Gewicht: 330 g
- Max. bereik: 3 m
- Opnamehoek: 120°
- Accu: 1x ICR18650, 3,7 V / 3.600 mAh / 13.32 Wh, inbegrepen: Ja, vervangbaar: Nee
- USB gegevens: 5.0 V DC / 1.0 A / 5.0 W
- Batterijduur: 300 min
- Lade tijd: 360 min
- Inschakelhelderheid: 20 lx
- Inschakeltijd: 0.5 min
- Lichtopbrengst: 60 lm/W
- Dimm-modus: 3 stappen regelbaar

BEDIENINGSINSTRUCTIES

- Op het product bevindt zich een oplaadpoort (zie A1). **Gebruik uitsluitend de bijgeleverde USB-laadkabel** (ca. 1,2 m kabellengte), welke in een standaard USB-voedingsadapter (aansluiting: Type A) kan worden gestoken. Gebruik hiervoor uitsluitend geteste USB-voedingsadapters met maximaal 5 V uitgangsspanning. Sluit de USB-laadkabel dienovereenkomstig aan op de oplaadpoort van het product en op de USB-voedingsadapter.

Opladen: Laad het product volledig op voordat u het voor het eerste gebruik gebruikt.

(Opmerking: Laad alleen bij vorstvrije omstandigheden!)

Zodra het apparaat volledig is opgeladen, schakelt de LED van rood naar groen.

Laad het product nooit langer dan 12 uur op.

Op het product bevindt zich een aan/uit-schakelaar (zie A1) met de volgende functies:

- 1x drukken: 50% lichtsterkte
- 2x drukken: 80% lichtsterkte
- 3x drukken: 100% lichtsterkte
- 4x drukken: uit

De op het product aanwezige bewegingsmelder schakelt automatisch in bij een lichtsterkte $< 20\text{lx}$ en heeft na bewegingsdetectie een vooraf ingestelde, vaste brandduur van ca. 25-30s.

Opmerking: Door het lang indrukken van de aan/uit-schakelaar kunt u in een modus schakelen waarin het product onafhankelijk van de bewegingsmelder blijft branden.

INSTALLATIE

- De installatiestappen kunt u aan de tekeningen ontlelen.

REINIGING

- Laat de lamp voldoende afkoelen!
- Haal het product voor het reinigen uit het stopcontact.
- Gebruik alleen een droge of licht vochtige, pluisvrije doek voor het reinigen, eventueel een mild reinigingsmiddel. Geen schurend of oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel toepassen.

ONDERHOUD

- Vervang beschadigde beschermerschijven onmiddellijk. (S7)
- Verwijder onmiddellijk alle vervuilingen op de behuizing of het beschermglas, aangezien deze tot oververhitting kunnen leiden.
- De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron zijn levensduur heeft bereikt, moet de hele lamp worden vervangen.
- Lichtbron niet vervangbaar! (S8)

WEEE-AFVALVERWIJDERINGSINFORMATIE

- Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak betekent dat dit elektrische of elektronische apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het huisvuil mag worden weggegooid, maar door de eindgebruiker gescheiden moet worden ingezameld. Voor het inleveren zijn in uw omgeving gratis inzamelpunten voor oude elektrische apparaten en eventueel andere inzamelpunten voor hergebruik van de apparaten beschikbaar. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente of gemeentebestuur.

Ook distributeurs met een verkoopoppervlakte voor elektrische en elektronische apparaten van ten minste 400 vierkante meter en distributeurs van levensmiddelen met een totale verkoopoppervlakte van ten minste 800 vierkante meter die meerdere keren per kalenderjaar of permanent elektrische en elektronische apparaten aanbieden en op de markt brengen, zijn verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten kosteloos terug te nemen. Bij de levering van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een eindgebruiker moeten zij een oud apparaat van dezelfde type van de eindgebruiker, dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat, op de plaats van afgifte of in de onmiddellijke nabijheid daarvan kosteloos terug te nemen en, zonder aankoop van een elektrisch of elektronisch apparaat, op verzoek van de eindgebruiker maximaal drie oude apparaten per type apparaat, waarvan geen enkele afmeting groter is dan 25 centimeter, kosteloos terug te nemen in de detailhandel of in de onmiddellijke nabijheid daarvan. Bij verkoop via communicatiemiddelen op afstand worden alle opslag- en verzendruimten beschouwd als verkoopruimten van de distributeur.

Indien het oude elektrische of elektronische apparaat persoonsgegevens bevat, bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen daarvan voordat u het terugbrengt. Indien dit mogelijk is zonder het oude elektrische of elektronische apparaat te vernielen, verwijder dan oude batterijen of accu's en oude lampen voordat u het apparaat voor verwijdering terugbrengt en breng deze apart in. (S9)

BATTERIJ-AFVALINSTRUCTIE

- Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil. Elke consument is wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een inzamelpunt van zijn gemeente/wijk of in de handel in te leveren, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. Batterijen en accu's alleen in ontladen toestand inleveren! (S10)

SERVICE

- Heeft u vragen over ons product of een klacht, informeer dan op internet via www.rev.de over de contactmogelijkheden en retourverwerking of stuur een e-mail naar service@rev.de. Wij wijzen erop dat wij geen zendingen zonder retournummer kunnen verwerken en de aanname ervan moeten weigeren.

REV ADRES + SERVICENUMMER

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Duitsland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-telefoon: 00800 50 900 27 935*
*kostenloze service-telefoonnummer, mobiele tarieven kunnen afwijken

LED baterijsko Clip-Magnet svjetlo dvostruko s prekidačem pokreta IP54

Upute za montažu i posluživanje

UVOD

- Poštovana kupkinjo, poštovani kupče, zahvaljujemo Vam što ste kupili naš proizvod. Molimo Vas da prije puštanja proizvoda u rad pažljivo pročitate sljedeće upute za uporabu i da ih dobro sačuvate za kasnije konzultiranje. (S1)
- Molimo provjerite proizvod na oštećenja prije uporabe!

NAMJENSKA UPORABA

- Proizvod je u skladu s primjenjivim europskim CE direktivama. (S2)
- Ovaj proizvod je u skladu s primjenjivim europskim sigurnosnim normama.
- Proizvod je zaštićen od prskanja, IP54, i pogodan za vanjsku uporabu. (S3)
- Proizvod je pogodan za privremenu uporabu na otvorenom.
- Proizvod se smije koristiti samo za predviđenu svrhu, u skladu s ovom uputom za uporabu!
- Proizvod nije prikladan za tešku upotrebu (npr. na gradilištima)!
- Proizvod nije namijenjen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) čije su fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti ograničene ili kojima nedostaje iskustvo i znanje!
Uporaba proizvoda od strane tih osoba dopuštena je samo ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su upućene u uporabu proizvoda!
Nadzor i uporaba proizvoda moraju se obavljati od strane odgovorne osobe!
- Ne izlažite proizvod mlazu vode.

OPĆE NAPOMENE

- Pažljivo rukujte proizvodom. Može se oštetiti uslijed udaraca, trzaja ili pada već s male visine!
- Koristite samo isporučene originalne dijelove!
- Ne koristiti dodatne komponente!
- Proizvod nema zamjenjivih dijelova. Ne pokušavajte otvarati ili popravljati proizvod!

OPĆE SIGURNOSNE NAPOMENE

- Poštujte tehničke podatke!
Poštujte upute za uporabu i čuvajte ih!
Upute za uporabu prosljedite sljedećem vlasniku!
Nije namijenjeno za uporabu od strane djece!
Oštećeni proizvod ne stavljajte u pogon niti ga dalje koristite!
- Nikada ne gledajte izravno u izvor svjetlosti! Emitirani svjetlosni spektar može sadržavati komponente plavog svjetla. (S4)
- Samo montirati na ravne i stabilne površine!
- Ne koristiti u neposrednoj blizini zapaljivog materijala!
- Ne montirajte u neposrednoj blizini dječjih bazena, fontana, ribnjaka ili sličnih vodenih površina!
- Ne uranjajte u vodu ili druge tekućine!
- Izvor svjetla u svjetiljci nije zamjenjiv. Na kraju njegova vijeka trajanja mora se zamijeniti cijela svjetiljka!
- Nikada ne popravljajte sami. Popravke smiju obavljati isključivo proizvođač, njegovi ovlašteni serviseri ili kvalificirana stručna osoba iz elektrotehnike!
- Ne koristite proizvod dok je prekriven. To bi moglo dovesti do opasnog nakupljanja topline! (S5)
- Proizvod mora ostati slobodno dostupan (i tijekom rada)!
- Kućište ne otvarati!
- Nikada ne koristiti s otvorenim kućištem, bez poklopca ili s oštećenim poklopcem priključnog prostora!
- Kao izvor napona za napajanje smije se koristiti samo propisno izvedena mrežna utičnica (230V~, 50Hz) javne elektroenergetske mreže!
- U slučaju oštećenog kabela odvojite proizvod od električnog napajanja!
- Ne koristite proizvod uz, na ili u blizini otvorenog plamena (npr. svijeće)!
- Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti i zaštitite ga od jake topline!
- Priključena napajanja ne smiju prekoračiti temperaturu od 50°C!
- Ne savijajte silom!
- Nakon završetka punjenja zatvorite poklopac priključnice za punjenje!

SIGURNOSNE UPUTE ZA BATERIJE/AKUMULATOR

- Ne smije se pokušavati reaktivirati baterije / akumulatora zagrijavanjem ili sličnim mjerama. Primarne baterije ne smiju se puniti, jer to može dovesti do istjecanja elektrolita, eksplozije ili požara.
- Baterije/akumulatora ne uranjati u vodu i ne čuvati na vlažnom ili prekomjernoj toplini izloženom mjestu, nego na suhom i hladnom mjestu.
- Baterije/akumulator ne bacati u vatru, ne otvarati te niti samostalno lemiti niti zavarivati.
- Baterije/akumulator ne kratko spojati.

OPSEG ISPORUKE

- Provjerite opseg isporuke u pogledu potpunosti i besprijekornog stanja. U slučaju nedostajućih dijelova ili oštećenja:
 - Ne montirajte uređaj!
 - Ne stavljajte uređaj u pogon!
 - Reklamirajte kod dobavljača.

Opseg isporuke sastoji se od:

- Proizvod
- Materijal za montažu:
samoljepljivi jastučić
- Upute
- Dodatna oprema:
USB kabel za punjenje

TEHNIČKI PODACI

- Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti F
- Snaga: 3 W LED
- Izvor svjetla: SMD LED-ovi
- Svjetlosni tok: 180 lm
- Temperatura boje: 3.000 K
- Indeks uzvrata boje (Ra/CRI): ≥ 80
- Životni vijek LED-a: 30000 h
- Kut zračenja: 120 °
- Stupanj zaštite IP: IP54 (S3)
- Klasa zaštite: III (S6)
- Temperatura okoline: -5°C - 35°C
- Dimenzije DxŠxV: 75 mm x 52 mm x 120 mm
- Težina: 330 g
- Maks. domet: 3 m
- Kut detekcije: 120 °
- Baterija: 1x ICR18650, 3,7 V / 3600 mAh / 13,32 Wh, uključeno: Da, zamjenjivo: Ne
- USB podaci: 5,0 V DC / 1,0 A / 5,0 W
- Trajanje baterije: 300 min
- Vrijeme punjenja: 360 min
- Svjetlina pri uključivanju: 20 lx
- Vrijeme uključivanja: 0,5 min
- Svjetlosna učinkovitost: 60 lm/W
- Način prigušivanja: 3 razine podesiv

UPUTE ZA RUKOVANJE

- Na proizvodu se nalazi ulaz za punjenje (vidi A1). **KORISTITE ISKLJUČIVO PRILOŽENI USB PUNJAČKI KABEL** (cca 1,2 m duljine), koji se može priključiti na standardno USB napajanje (utikač: tip A). Koristite isključivo provjerena USB napajanja s izlaznim naponom do maksimalnih 5V. Povežite USB punjački kabel na odgovarajući način s ulazom za punjenje na proizvodu i USB napajanjem.

Punjenje: Proizvod potpuno napunite prije prvog korištenja.

(Napomena: Punjenje provodite samo pri uvjetima bez smrzavanja!)

LED se prebacuje s crvene na zelenu.

Ne punite proizvod dulje od 12 sati.

- Na proizvodu se nalazi prekidač za uključivanje/isključivanje (vidi A1) sa sljedećim funkcijama:

1x pritisnite: 50% svjetline

2x pritisnite: 80% svjetline

3x pritisnite: 100% svjetline

4x pritisnite: Isključeno

Senzor pokreta koji se nalazi na proizvodu automatski se uključuje pri osvjetljenosti < 20 lx i nakon detekcije pokreta ima unaprijed postavljeno, fiksno trajanje osvjetljenja od oko 25-30 s.

Napomena: Dugim pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje možete prijeći u način u kojem proizvod svijetli neovisno o senzoru pokreta.

INSTALACIJA

- Korake ugradnje možete pronaći na nacrtima.

ČIŠĆENJE

- Ostavite rasvjetno tijelo da se dovoljno ohladi!
- Izvučite proizvod iz utičnice prije čišćenja.
- Za čišćenje koristiti samo suhu ili blago vlažnu krpu bez dlačica, po potrebi blago sredstvo za čišćenje. Ne koristiti abrazivna ni sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

ODRŽAVANJE

- Odmah zamijenite oštećena zaštitna stakla. (S7)
- Odmah uklonite sve nečistoće na kućištu ili na zaštitnom staklu, jer one mogu dovesti do pregrijavanja.
- Izvor svjetlosti ove svjetiljke nije zamjenjiv; kada izvor svjetlosti dosegne kraj svog vijeka trajanja, mora se zamijeniti cijela svjetiljka.
- Izvor svjetla nije zamjenjiv! (S8)

NAPOMENA O ZBRINJAVANJU WEEE

- Simbol precrtane kante za otpad označava da se ovaj električni odnosno elektronički uređaj na kraju svog vijeka trajanja ne smije odlagati u kućni otpad, već ga krajnji korisnik mora predati odvojenom prikupljanju. Za povrat su u vašoj blizini na raspolaganju besplatna sabirna mjesta za otpadnu električnu i elektroničku opremu te, po potrebi, dodatna mjesta za zaprimanje radi ponovne uporabe uređaja. Adrese možete dobiti od svoje gradske odnosno općinske uprave.

Također su distributeri s prodajnom površinom za električne i elektroničke uređaje od najmanje 400 kvadratnih metara, kao i distributeri prehrambenih proizvoda s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 kvadratnih metara, koji nekoliko puta tijekom kalendarske godine ili trajno nude i stavljaju na tržište električne i elektroničke uređaje, obvezni bez naknade preuzeti stare električne i elektroničke uređaje. Pri predaji novog električnog ili elektroničkog uređaja krajnjem korisniku, oni moraju bez naknade preuzeti stari uređaj krajnjeg korisnika iste vrste uređaja, koji u bitnome obavlja iste funkcije kao i novi uređaj, na mjestu predaje ili u njegovoj neposrednoj blizini, kao i, bez kupnje električnog ili elektroničkog uređaja, na zahtjev krajnjeg korisnika preuzeti do tri stara uređaja po vrsti uređaja, koji ni u jednoj vanjskoj dimenziji nisu veći od 25 centimetara, u maloprodajnoj trgovini ili u njezinoj neposrednoj blizini, također bez naknade. U slučaju prodaje putem sredstava daljinske komunikacije, kao prodajne površine distributera smatraju se sve skladišne i otpremne površine.

Ako stari električni odnosno elektronički uređaj sadrži osobne podatke, sami ste odgovorni za njihovo brisanje prije nego što ga vratite. Ako je to moguće bez uništavanja starog električnog ili elektroničkog uređaja, molimo izvadite iz njega stare baterije ili akumulatore kao i stare žarulje prije nego što ga predate na zbrinjavanje te ih predajte odvojenom prikupljanju. (S9)

NAPOMENA O ZBRINJAVANJU BATERIJA

- Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati u kućni otpad. Svaki je potrošač zakonski obavezan predati sve baterije i akumulatore, bez obzira sadrže li štetne tvari ili ne, na sabirnom mjestu svoje općine/svoje gradske četvrti ili u trgovini, kako bi mogli biti zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Baterije i akumulatore molimo predajte samo u ispraznjenom stanju! (S10)

USLUGA

- Imate li pitanja u vezi s našim proizvodom ili pritužbu, molimo informirajte se na internetu na adresi www.rev.de o uspostavi kontakta i postupku povrata ili pošaljite e-mail na service@rev.de. Napominjemo da ne možemo obrađivati pošiljke bez broja povrata te da moramo odbiti njihov primitak.

ADRESA REV-A + BROJ TELEFONA SLUŽBE ZA KORISNIKE

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Njemačka • www.rev.de
E-pošta: service@rev.de • (D) (AT) Servisni telefon: 00800 50 00 27 35*
*besplatni servisni broj, cijene u mobilnim mrežama se razlikuju

Latarka LED clip-magnetowa z akumulatorem dwufunkcyjna z czujnikiem ruchu IP54

Instrukcja montażu i obsługi

WPROWADZENIE

- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi przed uruchomieniem produktu i o jej przechowywanie na przyszłość w łatwo dostępnym miejscu. (S1)
- Proszę sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń przed użyciem!

PRZEZNACZONE DO UŻYCIA

- Produkt jest zgodny z odpowiednimi europejskimi dyrektywami CE. (S2)
- Produkt jest zgodny z odpowiednimi europejskimi normami bezpieczeństwa.
- Produkt jest odporny na bryzgi wody, IP54 i nadaje się do użytku na zewnątrz. (S3)
- Produkt jest przeznaczony do tymczasowego użytku na zewnątrz.
- Produkt może być używany tylko zgodnie z jego zamierzonym celem, zgodnie z tą instrukcją obsługi!
- Produkt nie nadaje się do pracy w trudnych warunkach (np. budowy)!
- Produkt nie jest przeznaczony do użycia przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub psychiczne są ograniczone, lub którym brakuje doświadczenia i wiedzy! Użycie produktu przez te osoby tylko wtedy, gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostały wprowadzone do używania produktu!
Nadzór i użycie produktu musi być realizowane przez osobę odpowiedzialną!
- Nie narażaj produktu na wodę pod ciśnieniem.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Zachowaj ostrożność podczas obsługi produktu. Może on ulec uszkodzeniu wskutek uderzeń, wstrząsów lub upadku z już niewielkiej wysokości!
- Używaj tylko dostarczonych oryginalnych części!
- Nie stosować dodatkowych komponentów!
- Produkt nie ma wymiennych części. Nie próbuj otwierać ani naprawiać produktu!

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Zwróć uwagę na dane techniczne!
Zachowaj i przestrzegaj instrukcji obsługi!
Przekaż instrukcję obsługi następnemu właścicielowi!
Nie przeznaczone do użytku przez dzieci!
Nie uruchamiaj uszkodzonego produktu ani go dalej nie używaj!
- Nigdy nie patrz bezpośrednio na źródło światła! Emitowane spektrum światła może zawierać niebieskie składniki. (S4)
- Montaż tylko na równych i stabilnych powierzchniach!
- Nie używaj w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych!
- Nie montuj w bezpośredniej bliskości basenów, fontann, stawów ani podobnych akwenów!
- Nie zanurzać w wodzie ani innych cieczy!
- Źródło światła w oprawie nie jest wymienne. Na końcu swojego okresu użytkowania cała oprawa musi zostać wymieniona!
- Nigdy nie naprawiaj samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowanego specjalistę elektryka!
- Nie używaj produktu bez pokrycia. Może to prowadzić do niebezpiecznych przegrzań! (S5)
- Produkt musi pozostać łatwo dostępny (również w trakcie użytkowania)!
- Nie otwierać obudowy!
- Nigdy nie działać z otwartą obudową, brakującą lub uszkodzoną osłoną pomieszczenia przyłączeniowego!
- Jako źródło zasilania dla zasilacza należy używać tylko prawidłowego gniazdka sieciowego (230V~, 50Hz) z publicznej sieci zasilającej!
- Przy uszkodzonym kablu odłączyć produkt od zasilania!
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia (np. świec)!
- Nie narażaj produktu na działanie bezpośredniego światła słonecznego i chroń go przed wysoką temperaturą!
- Włożone zasilacze nie mogą przekraczać temperatury 50°C!
- Nie wyginaj na siłę!
- Zamknij pokrywę gniazda ładowania po zakończeniu ładowania!

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BATERII/AKUMULATORÓW

- Nie należy próbować reaktywować baterii / akumulatorów przez podgrzewanie lub podobne działania. Akumulatory pierwotne nie mogą być ładowane, ponieważ może to prowadzić do wycieku elektrolitu, wybuchu lub pożaru.
- Nie zanurzaj baterii/akumulatorów w wodzie. Przechowuj je w suchym i chłodnym miejscu, a nie w wilgotnym lub nadmiernie gorącym otoczeniu.
- Nie wrzucaj baterii/akumulatorów do ognia, nie otwieraj ich oraz nie lutuj ani nie spawaj samodzielnie.
- Nie krótko zwierać baterii/akumulatora.

ZAKRES DOSTAWY

- Sprawdź kompletność i poprawny stan dostawy. W przypadku brakujących części lub uszkodzeń:
 - Nie montuj urządzenia!
 - Nie uruchamiaj urządzenia!
 - Zgłoś reklamację u dostawcy.

Zakres dostawy obejmuje:

- Produkt
- Materiał montażowy:
 - podkładka samoprzylepna
- Instrukcja
- Akcesoria:
 - kabel USB do ładowania

DANE TECHNICZNE

- Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej F
- Moc: 3 W LED
- Źródło światła: diody SMD LEDs
- Strumień świetlny: 180 lm
- Temperatura koloru: 3.000 K
- Wskaźnik odwzorowania kolorów (Ra/CRI): ≥ 80
- Żywotność LED: 30000 h
- Kąt emisji: 120°
- IP stopień ochrony: IP54 (S3)
- Klasa ochrony: III (S6)
- Temperatura otoczenia: -5°C - 35°C
- Wymiary LxBxH: 75 mm x 52 mm x 120 mm
- Waga: 330 g
- Maksymalny zasięg: 3 m
- Kąt rejestracji: 120°
- Akumulator: 1x ICR18650, 3,7 V $\vee$ 3600 mAh $\vee$ 13,32 Wh, zawiera: Tak, wymienny: Nie
- USB dane: 5,0 V DC $\vee$ 1,0 A $\vee$ 5,0 W
- Czas pracy akumulatora: 300 min
- Czas ładowania: 360 min
- Jasność włączenia: 20 lx
- Czas włączenia: 0,5 min
- Wydajność świetlna: 60 lm/W
- Tryb przyciemnienia: 3 etapy regulowany

INSTRUKCJE OBSŁUGI

- Na produkcie znajduje się wejście ładowania (zobacz A1). **UŻYWAJ WYŁĄCZNIE DO DOŁĄCZONEGO KABLA USB DO ŁADOWANIA** (ok. 1,2 m długości kabla), który można podłączyć do zwykłego zasilacza USB (gniazdo Typ A). Do tego używaj wyłącznie sprawdzonych zasilaczy USB o maksymalnym napięciu wyjściowym 5 V. Podłącz kabel USB do wejścia ładowania w produkcie i do zasilacza USB.

Ładowanie: Przed pierwszym użyciem naładuj go do pełna. (Uwaga: ładowanie tylko w warunkach wolnych od mrozu!) Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, dioda LED zmienia kolor z czerwonego na zielony. Nigdy nie ładuj produktu dłużej niż 12 godzin.

- Na produkcie znajduje się przełącznik włącz/wyłącz (zob. A1) z następującymi funkcjami:

1x naciśnięcie: 50% jasności

2x naciśnięcie: 80% jasności

3x naciśnięcie: 100% jasności

4x naciśnięcie: Wyłączone

Zamontowany w produkcie czujnik ruchu włącza się automatycznie przy oświetleniu < 20 lx i po wykryciu ruchu ma ustawiony, stały czas świecenia wynoszący ok. 25–30 s.

Uwaga: Przy dłuższym naciśnięciu przełącznika włącz/wyłącz można przełączyć tryb, w którym produkt świeci niezależnie od czujnika ruchu.

INSTALACJA

- Kroki instalacji można znaleźć w rysunkach.

CZYSZCZENIE

- Pozwól, aby lampa wystarczająco ostygła!
- Odłącz produkt od gniazdka przed czyszczeniem.
- Do czyszczenia używać tylko suchej lub lekko wilgotnej, bez-włóknistej szmatki, ewentualnie łagodnego środka czyszczącego. Nie stosować środków czyszczących zawierających substancje ściernie lub rozpuszczalniki.

WARTUNEK

- Proszę niezwłocznie wymienić uszkodzone osłony. (S7)
- Natychmiast usuń wszelkie zanieczyszczenia na obudowie lub osłonie, ponieważ mogą one prowadzić do przegrzania.
- Źródło światła tej lampy nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności, należy wymienić całą lampę.
- Źródło światła nie jest wymienne! (S8)

WEEE-WSKAZÓWKI USUWANIA

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że tego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi po zakończeniu jego eksploatacji, lecz należy przekazać je użytkownikowi końcowemu do selektywnej zbiórki. W celu zwrotu urządzenia należy udać się do najbliższego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego lub, w razie potrzeby, do innego punktu odbioru sprzętu przeznaczonego do ponownego wykorzystania. Adresy można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

Również dystrybutorzy posiadający powierzchnię sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych o wielkości co najmniej 400 metrów kwadratowych oraz dystrybutorzy artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 metrów kwadratowych, którzy wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego lub na stałe oferują i wprowadzają do obrotu urządzenia elektryczne i elektroniczne, są zobowiązani do bezpłatnego przyjmowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przy sprzedaży nowego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego użytkownikowi końcowemu muszą oni bezpłatnie przyjąć od niego stare urządzenie tego samego typu, które spełnia zasadniczo te same funkcje co nowe urządzenie w miejscu dostawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a także, na żądanie użytkownika końcowego, bez konieczności zakupu urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, do trzech zużytych urządzeń tego samego rodzaju, których żadna z zewnętrznych krawędzi nie przekracza 25 centymetrów, w sklepie detalicznym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W przypadku dystrybucji z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość za powierzchnię sprzedaży dystrybutora uznaje się wszystkie powierzchnie magazynowe i wysyłkowe. Jeśli stare urządzenie elektryczne lub elektroniczne zawiera dane osobowe, użytkownik jest odpowiedzialny za ich usunięcie przed zwrotem urządzenia.

Jeśli jest to możliwe bez zniszczenia starego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, należy wyjąć z niego stare baterie lub akumulatory oraz zużyte lampy przed oddaniem go do utylizacji i przekazać je do oddzielnej zbiórki. (S9)

ZALECENIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI BATERII

- Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe, w punkcie zbiórki w swojej gminie/dzielnicy lub w sklepie, aby mogły zostać poddane ekologicznej utylizacji. Baterie i akumulatory proszę oddawać tylko w stanie rozładowanym! (S10)

USŁUGA

- Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszego produktu lub reklamację, prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej www.rev.de na temat kontaktu i procedury zwrotu lub wysłanie wiadomości e-mail na adres service@rev.de. Zwracamy uwagę, że nie możemy przetwarzać przesyłek bez numeru zwrotu i musimy odmówić ich przyjęcia.

REV ADRES + NUMER TELEFONU SERWISOWEGO

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Niemcy • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Telefon serwisowy: 00800 50 900 27 935*
*bezpłatny numer serwisowy, ceny za połączenia komórkowe mogą być inne

LED akumulator Clip-Magnet svetilka 2-fach z stikalom za gibanje IP54

Navodila za montažo in uporabo

UVOD

- Spoštovana kupka, spoštovani kupec, zahvaljujemo se vam, ker ste kupili naš izdelek. Prosimo, pred zagonom izdelka pozorno preberite naslednja navodila za uporabo in jih skrbno shranite za poznejše sklicevanje. (S1)
- Prosimo, pred uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan!

PREDVIDENA UPORABA

- Izdelek je v skladu z ustreznimi evropskimi direktivami CE. (S2)
- Ta izdelek je skladen z ustreznimi evropskimi varnostnimi normami.
- Izdelek je zaščiten pred škropljenjem vode, IP54, in primeren za uporabo na prostem. (S3)
- Izdelek je primeren za začasno uporabo na prostem.
- Izdelek se sme uporabljati samo za predviden namen v skladu s temi navodili za uporabo!
- Izdelek ni primeren za grobo uporabo (npr. na gradbiščih)!
- Izdelek ni namenjen uporabi oseb (vključno z otroki), katerih fizične, senzorične ali duševne sposobnosti so omejene, ali jim primanjkuje izkušenj in znanja! Uporaba izdelka s strani teh oseb je dovoljena le, če jih nadzoruje za njihovo varnost odgovorna oseba ali so poučene o uporabi izdelka! Nadzor in uporaba izdelka morata biti izvedena s strani odgovorne osebe!
- Izdelka ne izpostavljajte vodnemu curku.

SPLOŠNI NAPOTKI

- Z izdelkom ravnajte previdno. Lahko se poškoduje zaradi sunkov, udarcev ali padca že z majhne višine!
- Uporabljajte samo dobavljene originalne dele!
- Ne uporabljajte dodatnih komponent!
- Izdelek nima zamenljivih delov. Ne poskušajte odpreti ali popraviti izdelka!

SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

- Upoštevajte tehnične podatke!
Upoštevajte in shranite navodila za uporabo!
Navodila za uporabo izročite naslednjemu lastniku!
Ni namenjeno za uporabo s strani otrok!
Poškodovanega izdelka ne dajajte v obratovanje oziroma ga ne uporabljajte več!
- Nikoli ne glejte neposredno v svetlobni vir! Oddani svetlobni spekter lahko vsebuje dele modre svetlobe. (S4)
- Montirajte samo na ravnih in stabilnih površinah!
- Ne uporabljajte v neposredni bližini vnetljivega materiala!
- Ne montirajte v neposredni bližini otroških bazenčkov, vodometrov, ribnikov ali podobnih vodnih površin!
- Ne potaplajte v vodo ali druge tekočine!
- Svetlobni vir v svetilki ni zamenljiv. Ob koncu njegove življenjske dobe je treba zamenjati celotno svetilko!
- Nikoli ne popravljajte sami. Popravila smejo biti izvedena izključno s strani proizvajalca, njegovih pooblaščenih servisnih zastopnikov ali kvalificirane elektrostrokovne osebe!
- Ne uporabljajte izdelka, kadar je pokrit. To bi lahko vodilo do nevarnega kopičenja toplote! (S5)
- Izdelek mora ostati prosto dostopen (tudi med obratovanjem)!
- Ohišja ne odpirajte!
- Nikoli ne obratujte z odprtim ohišjem, z manjkajočim ali poškodovanim pokrovom priključnega prostora!
- Kot vir napetosti za napajalnik se sme uporabljati le ustrezna omrežna vtičnica (230V~, 50Hz) javnega elektroenergetskega omrežja!
- Ob poškodovanem kablu izdelek odklopite od napajanja!
- Ne uporabljajte izdelka pri, na ali v okolici odprtih plamenov (npr. sveč)!
- Ne izpostavljajte izdelka neposredni sončni svetlobi in ga zaščitite pred močno vročino!
- V vtičnico priključeni napajalniki ne smejo preseči 50 °C!
- Ne upogibajte na silo!
- Po končanem postopku polnjenja zaprite pokrov polnilne vtičnice!

VARNOSTNA NAVODILA ZA BATERIJE/AKUMULATOR

- Ne sme se poskušati baterije / akumulatorje reaktivirati s segrevanjem ali podobnimi ukrepi. Primarne baterije se ne smejo polniti, saj lahko to povzroči iztekanje elektrolita, eksplozijo ali požar.
- Baterij/akumulatorjev ne potapljajte v vodo in jih ne shranjujte na vlažnem mestu ali na mestu, ki je izpostavljeno prekomerni toploti, temveč jih shranjujte na suhem in hladnem mestu.
- Baterij/akumulatorja ne mečite v ogenj, ne odpirajte ter ne spajkajte niti varite sami.
- Ne povzročite kratkega stika baterij/akumulatorja.

OBSEG DOBAVE

- Preverite obseg dobave glede popolnosti in brezhibnega stanja. V primeru manjkajočih delov ali poškodb:
 - Naprave ne montirajte!
 - Naprave ne dajajte v obratovanje!
 - Vložite reklamacijo pri dobavitelju.

Obseg dobave je sestavljen iz:

- izdelek
- Montažni material:
 - lepilna blazinica
- Navodila
- Dodatna oprema:
 - USB polnilni kabel

TEHNIČNI PODATKI

- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F
- Moč: 3 W LED
- Svetlobni vir: SMD LED
- Svetlobni tok: 180 lm
- Barvna temperatura: 3.000 K
- Indeks barvnega podajanja (Ra/CRI): ≥ 80
- Življenjska doba LED: 30000 h
- Kot sevanja: 120 °
- Stopnja zaščite IP: IP54 (S3)
- Zaščitni razred: III (S6)
- Temperatura okolja: -5°C - 35°C
- Dimenzije D x Š x V: 75 mm x 52 mm x 120 mm
- Teža: 330 g
- Maks. doseg: 3 m
- Zaznavni kot: 120 °
- Akumulator: 1x ICR18650, 3,7 V / 3600 mAh / 13,32 Wh, vključen: Da, zamenljiv: Ne
- Podatki USB: 5,0 V DC / 1,0 A / 5,0 W
- Čas delovanja baterije: 300 min
- Čas nalaganja: 360 min
- Svetlost ob vklopu: 20 lx
- Čas vklopa: 0,5 min
- Svetlobni izkoristek: 60 lm/W
- Način zatemnitve: 3 stopnje nastavljen

NAVODILA ZA UPORABO

- Na izdelku se nahaja vhod za polnjenje (glej A1). **UPORABITE SAMO PRILOŽEN USB POLNILNI KABEL** (približno 1,2 m dolžina kabla), ki ga je mogoče priključiti na običajen USB napajalnik (vtičnica: tip A). Pri tem uporabljajte izključno preverjene USB napajalnike z največjo izhodno napetostjo 5 V. Povežite USB polnilni kabel ustrezno z vhodom za polnjenje na izdelku in USB napajalnikom.

Polnjenje: Izdelek pred uporabo popolnoma napolnite.

Opomba: Polnjenje izvedite samo pri temperaturi brez zmrzali.

Ko se naprava popolnoma napolni, LED lučka preklopi z rdeče na zeleno.

Izdelek nikoli ne polnite dlje kot 12 ur.

- Na izdelku se nahaja vklopno/izklopno stikalo (glej A1) z naslednjimi funkcijami:

1x pritisnite: 50 % svetlosti

2x pritisnite: 80 % svetlosti

3x pritisnite: 100 % svetlosti

4x pritisnite: Izklop

Detektor gibanja na izdelku se samodejno vklopi pri osvetljenosti < 20 lx in po zaznavi gibanja ima prednastavljeno, fiksno dobo svetenja približno 25–30 s.

Opomba: Z dolgotrajnim pritiskom na vklopno/izklopno stikalo lahko preklopite v način, v katerem izdelek sveti neodvisno od detektorja gibanja.

NAMESTITEV

- Namestitvene korake lahko razberete iz risb.

ČIŠČENJE

- Pustite, da se svetilka dovolj ohladi!
- Pred čiščenjem iztaknite izdelek iz vtičnice.
- Za čiščenje uporabljajte samo suho ali rahlo vlažno krpo, ki ne pušča vlaken, in po potrebi blago čistilno sredstvo. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila.

VZDRŽEVANJE

- Nemudoma zamenjajte poškodovana zaščitna stekla. (S7)
- Takoj odstranite vse nečistoče z ohišja ali zaščitnega stekla, saj lahko privedejo do pregrevanja.
- Svetlobni vir te svetilke ni zamenljiv; ko svetlobni vir doseže konec svoje življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko.
- Svetlobni vir ni zamenljiv! (S8)

OBVESTILO O ODSTRANJEVANJU OEE

- Simbol prečrtanega zabojnika za odpadke pomeni, da te električne oziroma elektronske naprave ob koncu svoje življenjske dobe ni dovoljeno odlagati med gospodinske odpadke, temveč jo mora končni uporabnik oddati v ločeno zbiranje. Za vračilo so v vaši bližini na voljo brezplačna zbirna mesta za odslužene električne in elektronske naprave ter po potrebi tudi druga prevzemna mesta za ponovno uporabo naprav. Naslove lahko pridobite pri svoji mestni oziroma občinski upravi.

Tudi trgovci s prodajno površino za električne in elektronske naprave najmanj 400 kvadratnih metrov ter trgovci z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 kvadratnih metrov, ki večkrat v koledarskem letu ali stalno ponujajo in dajejo na trg električne in elektronske naprave, so dolžni brezplačno prevzeti stare električne in elektronske naprave. Ti morajo ob izročitvi nove električne ali elektronske naprave končnemu uporabniku na mestu izročitve ali v njegovi neposredni bližini brezplačno prevzeti staro napravo končnega uporabnika iste vrste, ki v bistvenem izpolnjuje enake funkcije kot nova naprava, ter na zahtevo končnega uporabnika, brez nakupa električne ali elektronske naprave, v maloprodajni poslovalnici ali v njeni neposredni bližini brezplačno prevzeti do tri stare naprave po posamezni vrsti, ki po nobeni zunanji dimenziji niso večje od 25 centimetrov. Pri prodaji z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo se za prodajne površine trgovca štejejo vse skladiščne in odpreme površine.

Če stara električna oziroma elektronska naprava vsebuje osebne podatke, ste pred njeno vrnitvijo sami odgovorni za njihov izbris. Če je to mogoče brez uničenja stare električne ali elektronske naprave, iz nje pred oddajo v odstranjevanje prosimo odstranite stare baterije ali akumulatorje ter odslužene sijalke in jih oddajte v ločeno zbiranje. (S9)

OBVESTILO O ODSTRANJEVANJU BATERIJ

- Baterije in akumulatorji ne sodijo v gospodinske odpadke. Vsak potrošnik je po zakonu dolžan vse baterije in akumulatorje, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, oddati na zbirnem mestu svoje občine/svoje mestne četrti ali pri trgovcih, da jih je mogoče okolju prijazno odstraniti. Prosim, baterije in akumulatorje oddajte le v izpraznjenem stanju! (S10)

STORITEV

- Če imate vprašanja v zvezi z našim izdelkom ali reklamacijo, prosimo, informirajte se na internetu na www.rev.de o vzpostavitvi stika in obdelavi vračil ali pošljite e-pošto na service@rev.de. Opozarjamo, da pošiljk brez številke vračila ne moremo obdelati in moramo njihov prevzem zavrniti.

NASLOV REV + SERVISNA TELEFONSKA ŠTEVILKA

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Nemčija • www.rev.de
E-pošta: service@rev.de • (D) (AT) servisni telefon: 00800 50 00 27 35*
*brezplačna servisna telefonska številka, cene iz mobilnih omrežij se razlikujejo

LED uppladdningsbar clip-magnetslampa tvåfunktionell med rörelsesensor IP54

Monterings- och bruksanvisning

INLEDNING

- Bästa kund, vi tackar för att du har köpt vår produkt. Vänligen läs noggrant igenom följande bruksanvisning innan du använder produkten och spara den för senare referens. (S1)
- Var god kontrollera produkten för skador innan användning!

AVSEDD ANVÄNDNING

- Produkten är i överensstämmelse med de tillämpliga europeiska CE-direktiven. (S2)
- Denna produkt är i överensstämmelse med de tillämpliga europeiska säkerhetsnormerna.
- Produkten är stänksäker, IP54 och lämplig för användning utomhus. (S3)
- Produkten är lämplig för tillfällig användning utomhus.
- Produkten får endast användas för avsedd användning, enligt denna bruksanvisning!
- Produkten är inte avsedd för tuff användning (t.ex. byggarbetsplatser)!
- Produkten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmågor är begränsade, eller som saknar erfarenhet och kunskap! Användning av produkten av dessa personer endast om de övervakas av en ansvarig person för deras säkerhet eller har blivit introducerade till användningen av produkten!
Övervakning och användning av produkten måste ske av en ansvarig person!
- Utsätt inte produkten för strålvattensprut.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

- Behandla produkten försiktigt. Den kan skadas av stötar, slag eller fall från redan låg höjd!
- Använd endast levererade originaldelar!
- Använd inga tilläggskomponenter!
- Produkten har inga utbytbara delar. Försök inte att öppna eller reparera produkten!

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Observera tekniska data!
Följ bruksanvisningen och spara den!
Överför bruksanvisningen till nästa ägare!
Ej avsedd för användning av barn!
Använd inte en skadad produkt eller fortsätt använda den!
- Aldrig titta direkt in ljuskällan! Det utsända ljusspektrumet kan innehålla blåa komponenter. (S4)
- Montera bara på jämna och stabila ytor!
- Används inte i direkt närhet av brännbart material!
- Montera inte i omedelbar närhet av plaskpooler, fontäner, dammar eller liknande vatten!
- Dyk inte ner i vatten eller andra vätskor!
- Ljus källan i armaturen är inte utbyttbar. I slutet av dess livslängd måste hela armaturen bytas ut!
- Aldrig reparera själv. Reparationer får endast utföras av tillverkaren, dess serviceombud eller en kvalificerad elektriker!
- Drift produkten utan skydd. Detta kan leda till farliga överhettningar! (S5)
- Produkten måste förbli fritt tillgänglig (även i drift)!
- Öppna inte höljet!
- Aldrig använda med öppet hölje, saknad eller skadad täckning av anslutningsrummet!
- Som spänningskälla för strömförsörjningen får endast ett ordentligt eluttag (230V~, 50Hz) i det offentliga elnätet användas!
- Vid skadat kabel, koppla bort produkten från strömförsörjningen!
- Använd inte produkten i närheten av öppna lågor (t.ex. ljus)!
- Utsätt inte produkten för direkt solljus och skydda den från stark värme!
- Inpluggad nätadapter får inte överskrida en temperatur av 50°C!
- Inte böja med våld!
- Stäng locket på ladduttaget efter laddningen!

SÄKERHETSINFORMATION BATTERIER/AKKUMULATORER

- Det bör inte försöka reaktivera batterier / ackumulatorer genom uppvärmning eller liknande åtgärder. Primärbatterier får inte laddas eftersom detta kan leda till elektrolytutträde, explosion eller brand.
- Doppa inte batterier/uppladdningsbara batterier i vatten och förvara dem på en torr och sval plats, inte i en fuktig eller alltför varm miljö.
- Kasta inte batterier/ackumulatorer i elden, öppna dem inte och löd eller svetsa dem inte själv.
- Batterier/Akkumulator får inte kortslutas.

LEVERANSINNEHÅLL

- Kontrollera leveransens innehåll för fullständighet och korrekt skick. Vid saknade delar eller skador:
 - Montera inte apparaten!
 - Ta inte apparaten i bruk!
 - Reklamera hos leverantören.

Leveransen består av:

- Produkt
- Monteringsmaterial:
 - klisterkudde
- Anvisning
- Tillbehör:
 - USB-laddkabel

TEKNISKA DATA

- Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass F
- Effekt: 3 W LED
- Belysning: SMD LED-lampor
- Ljusflöde: 180 lm
- Färgtemperatur: 3.000 K
- Färgåtergivningningsindex (Ra/CRI): ≥ 80
- LED livslängd: 30000 h
- Abstraktionsvinkel: 120 °
- IP-skyddsklass: IP54 (S3)
- Skyddsklass: III (S6)
- Områdestemperatur: -5°C - 35°C
- Mått LxBxH: 75 mm x 52 mm x 120 mm
- Vikt: 330 g
- Max. räckvidd: 3 m
- Inspelningsvinkel: 120 °
- Akku: 1x ICR18650, 3,7 V $\vee$ 3600 mAh $\vee$ 13,32 Wh, innehåller: Ja, utbytbar: Nej
- USB-data: 5,0 V likström $\vee$ 1,0 A $\vee$ 5,0 W
- Batteritid: 300 min
- Laddningstid: 360 min
- Einschaltthellighet: 20 lx
- Starttid: 0,5 min
- Ljusutbyte: 60 lm/W
- Dimm-läge: 3 steg reglerbart

BRUKSANVISNINGAR

- På produkten finns en laddningsingång (se A1). **Använd endast det medföljande USB-laddkabeln** (ca. 1,2 m kabellängd), som kan anslutas till en vanlig USB-nätadapter (kontakt Typ A). Använd endast testade USB-nätadapterar med högst 5 V utgångsspänning. Anslut USB-laddkabeln till laddningsingången på produkten och USB-nätadaptern.

Laddning: Ladda produkten helt före användning (första gången).

(Obs: Laddningen får endast genomföras frostfri.)

När enheten är helt uppladdad byter LED:n från röd till grön.

Ladda aldrig produkten längre än 12 timmar.

- På produkten finns en på/av-strömbrytare (se A1) med följande funktioner:

1x tryck: 50 % ljusstyrka

2x tryck: 80 % ljusstyrka

3x tryck: 100 % ljusstyrka

4x tryck: Av

Rörelsesensorn på produkten slår automatiskt på vid ljusnivå < 20 lx och har efter rörelseupptäckt en förinställd, fast tändtid på ca. 25–30 s.

Observera: Genom att långtrycka på på/av-strömbrytaren kan du byta till ett läge där produkten lyser oberoende av rörelsesensorn.

INSTALLATION

- Installationsstegen kan du ta från ritningarna.

RENGÖRING

- Låt lampan svalna ordentligt!
- Dra ut produkten ur stickkontakten före rengöring.
- Använd endast en torr eller lätt fuktig, luddfri duk för rengöring, eventuellt ett mildt rengöringsmedel. Använd inga skrub- eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.

UNDERHÅLL

- Ersätt omedelbart skadade skyddsvingar. (S7)
- Ta omedelbart bort all smuts på höljet eller skyddsglasat, eftersom det kan leda till överhettning.
- Ljusets källa i denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan har nått sin livslängd är hela armaturen att byta ut.
- Ljus källa ej utbytbar! (S8)

WEEE-AVFALLSHANTERINGSANVISNINGAR

- Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att denna elektriska eller elektroniska apparat inte får kastas i hushållsavfallet när den är uttjänt, utan måste lämnas till separat insamling av slutanvändaren. För återlämning finns kostnadsfria insamlingsställen för gamla elektriska apparater i din närhet samt eventuellt ytterligare insamlingsställen för återanvändning av apparaterna. Adresserna kan du få från din kommun.

Även återförsäljare med en försäljningsyta för elektriska och elektroniska apparater på minst 400 kvadratmeter samt återförsäljare av livsmedel med en total försäljningsyta på minst 800 kvadratmeter, som flera gånger per kalenderår eller permanent erbjuder och tillhandahåller elektriska och elektroniska apparater på marknaden, är skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka gamla elektriska och elektroniska apparater. Vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk utrustning till en slutanvändare måste de ta tillbaka en gammal utrustning av samma typ från slutanvändaren, som i huvudsak har samma funktioner som den nya utrustningen, på platsen för inlämningen eller i dess omedelbara närhet, och utan köp av ett elektriskt eller elektroniskt utrustning, på begäran av slutanvändaren, upp till tre gamla utrustningar per utrustningstyp, som inte har någon yttermått större än 25 centimeter, i detaljhandelsbutiken eller i dess omedelbara närhet. Vid försäljning med hjälp av distanskommunikationsmedel gäller alla lageroch försändelseutrymmen som försäljarens försäljningsutrymmen.

Om det gamla elektriska eller elektroniska apparatet innehåller personuppgifter är du själv ansvarig för att radera dessa innan du lämnar tillbaka det. Om detta är möjligt utan att det gamla elektriska eller elektroniska apparatet förstörs, ta ut gamla batterier eller ackumulatorer samt gamla lampor innan du lämnar tillbaka det för avfallshantering och lämna dessa till separat insamling. (S9)

BATTERI-ÅTERVINNINGSSINSTRUKTION

- Batterier och ackumulatorer får inte kastas i hushållssoporna. Varje konsument är enligt lag skyldig att lämna alla batterier och ackumulatorer, oavsett om de innehåller skadliga ämnen eller inte, vid en insamlingspunkt i sin kommun/del av staden eller i handeln så att de kan tas om hand på ett miljövänligt sätt. Batterier och ackumulatorer ska endast lämnas i urladdat tillstånd! (S10)

SERVICE

- Har du frågor om vår produkt eller en reklamation, vänligen informera dig på internet på www.rev.de om kontakt och retur eller skicka ett e-postmeddelande till service@rev.de. Vi vill påpeka att vi inte kan hantera sändningar utan returnummer och måste vägra att ta emot dem.

REV ADRESS + SERVICE TELEFONNUMMER

- REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Tyskland • www.rev.de
E-post: service@rev.de • (D) (AT) Service-telefon: 00800 50 90 27 935*
*kostnadsfritt servicetelefonnummer, mobilpriser kan variera