Roastmaster 800

UQ-B8002 (TQ-2500)

LOT/Order-Nr. 1.006.758 // 52-17

Bedienungsanleitung & Sicherheitshinweise

CE 0359-18

TECHFIRE GmbH
In Dürrfeldslach 11
D-66780 Rehlingen

PRIMASTER

TYP/MODELL:	
OBERHITZE-GAS-GRILL UQ-B8002 (TQ-2500)	
MARKE/BEZEICHNUNG:	
PRIMASTER ROASTMASTER 800	
ORDER / LOT:	
1.006.758 / 52-17	
Gerätekategorie:	I3B/P(50)
Gasart:	G30 BUTANE u. G31 PROPANE
Anschlussdruck:	50mbar
Gesamtleistung:	3,5kW / 255g/h(G30/G31)
Injektor:	0.8mm
Eingestellt für folgende Bestimmungsländer:	
D,LU,CH,AT,CZ,SK	

TECHFIRE GmbH
In Dürrfeldslach 11, 66780 Rehlingen-Siersburg

Herstelleradresse und Order-Nr. aufbewahren!

Lieferumfang:

- Grill
- Anschlussschlauch mit Druckminderer
- Grillrost-Halterung
- Grillrost mit Griff
- Edelstahl-Tropfschale klein
- Edelstahl-Schale groß
- Ausziehbarer Tropfschutz

Achtung! Verbrennungsgefahr:

Der Roastmaster 800 ist ein Oberhitze-Gasgrill.
Seine Funktion beruht darauf, dass das zu verbrennende Gas in den nach unten ausgerichteten Keramik-Brenner geführt wird.
Durch dieses Prinzip staut sich beim Startvorgang immer etwas Gas im Gar-Raum, das dann beim Zündvorgang verpuffen kann.
Die bei der Verpuffungsexplosion entstehende Hitze kann in Form einer Stichflamme durch die vordere Öffnung des Gerätes entweichen!!!

Halten Sie daher mit dem Gesicht insbesondere beim Startvorgang deutlichen Abstand von der vorderen Öffnung des Gerätes!!!

Schauen Sie nur mit mindestens 50cm Abstand in den Gar-Raum!!!

Greifen Sie niemals in das Gerät, insbesondere nicht beim Startvorgang!!!

Verwenden Sie stets geeignete Schutzhandschuhe!

HINWEISE FÜR IHRE SICHERHEIT

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die separate Montageanleitung ist genau zu befolgen. Eine unsachgemäße Montage kann gefährliche Folgen haben. Verwenden Sie nur zugelassene Gasarten gemäß Typenschild. Das Gerät darf nur im Freien verwendet werden und es muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 3,0 m zu brennbaren Gegenständen eingehalten werden. Verwenden Sie das Gerät nie unter einem Vordach. Platzieren Sie keine entflammbaren Flüssigkeiten und Materialien oder Ersatzgasflaschen in der Nähe des Gerätes. Beachten und befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften, die auf den verwendeten Gasflaschen vermerkt sind. Gasflaschen dürfen nicht einer Temperatur von mehr als 50° C ausgesetzt und nie in einem geschlossenen Raum ohne Belüftung oder in einem Kellergeschoss gelagert werden. Alle Personen, die das Gerät bedienen, müssen mit der Handhabung des Gerätes vertraut sein und den genauen Zündvorgang kennen und befolgen. Kinder dürfen das Gerät nicht bedienen. Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt. Teile des Gerätes können sehr heiß werden. Halten Sie das Gerät auch deshalb außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Tragen Sie Schutzhandschuhe wenn Sie heiße Teile berühren. Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs. Stellen Sie nach dem Grillen den Gasstellknopf immer auf Position „AUS/OFF“ und schließen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche. Achten Sie beim Wechseln der Gasflasche darauf, dass der Bedienknopf auf Position „AUS/OFF“ steht und die Gaszufuhr an der Gasflasche geschlossen ist.

WICHTIG: Es dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden!

Weist der Gasschlauch Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen auf, muss er sofort ersetzt werden. Der Schlauch muss frei von Knicken sein und darf keine Risse aufweisen. Vergessen Sie nicht, den Gasstellknopf und die Gaszufuhr zuzudrehen, bevor Sie den Schlauch entfernen. Wechseln Sie den Schlauch und den Gasdruckregler nach einer Gebrauchsdauer von 3 Jahren ab Kaufdatum. Achten Sie darauf, dass der Gasdruckregler und der Schlauch den entsprechenden EN Standards entsprechen. Die empfohlene Länge des Gasschlauches beträgt 90 cm und darf 150 cm nicht überschreiten. Nehmen Sie keinerlei Änderungen am Gashahn, an der Zündsicherung, am Brenner oder an anderen Teilen das Gerätes vor. Besteht der Verdacht auf eine Fehlfunktion, wenden Sie sich an einen Fachmann. Das Gerät wird mit dem passenden Gasschlauch samt Gasdruckregler geliefert. Der Gasschlauch muss unbedingt von den heißen Außenflächen das Gerätes fern gehalten werden. Der Schlauch darf nicht verdreht werden. Schlauch und Regler entsprechen den jeweiligen Landesvorschriften und den EN Standards. Falls die volle Leistung nicht erreicht wird und Verdacht auf eine Verstopfung der Gaszufuhr besteht, wenden Sie sich an ein Gasfachgeschäft. Benutzen Sie das Gerät nur auf einem festen und sicheren Untergrund. Stellen Sie das Gerät während des Betriebs nie auf Holzböden oder andere brennbare Flächen. Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien fern. Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Flüssigkeiten oder Materialien. Falls das Gerät in einem Raum überwintert, muss die Gasflasche unbedingt entfernt werden. Sie sollte immer im Freien an einem gut belüfteten Ort gelagert werden, zu dem Kinder keinen Zugang haben. Platzieren Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme möglichst windgeschützt. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollte es nachdem es ganz abgekühlt ist, mit einer Abdeckhaube vor Umwelteinflüssen geschützt werden. Um Staufeuchtigkeit zu vermeiden, entfernen Sie die Abdeckhaube nach starkem Regen.

Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z.B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Gas-Vergiftung!

WICHTIG:

Die Artikelnummer sowie die Order/Lot-Nummer sind wichtig für eine problemlose Abwicklung bei Rückfragen, bei Ersatzteilbestellungen und bei Garantieansprüchen. Bewahren Sie diese Daten daher bitte zusammen mit dem Kaufbeleg auf.

PRÜFUNG AUF DICHTHEIT

Führen Sie die PRÜFUNG AUF DICHTHEIT vor der Erstinbetriebnahme, nach jedem Anschluss oder Austausch der Gasflasche sowie am Anfang des Grillens durch.

WARNUNG:
Während des Prüfens auf Dichtheit dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden. Nicht Rauchen. Prüfen Sie die Dichtheit nie mit einem brennenden Streichholz oder einer offenen Flamme und immer im Freien!

Die Gasregulierknöpfe müssen auf Position „AUS/OFF“ stehen.
Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Flasche und bepinseln Sie alle gasführenden Teile (die Verbindung an der Gasflasche, den Gasdruck-Regler, den Gasschlauch, den Gaseintritt, die Verbindung am Ventil) mit einer Seifenlösung aus 50% flüssiger Seife und 50%Wasser oder verwenden Sie ein Lecksuchspray.
Eine Blasenbildung der Seifenlösung deutet auf Leckstellen hin.

WICHTIG: Das Gerät darf erst benutzt werden, wenn alle Leckstellen beseitigt sind!

Schließen Sie dazu die Gaszufuhr an der Gasflasche.
Beseitigen Sie die Leckstellen durch Nachziehen der Verbindungen, wenn dies möglich ist, oder ersetzen Sie die defekten Teile. Wiederholen Sie dann die Dichtigkeitsprüfung. Lassen sich die Leckstellen nicht beheben, wenden Sie sich an Ihren Gasfachhändler.

VOR DEM ERSTGEBRAUCH

Legen Sie eine AA-1.5V-LR6-Mignon-Batterie polrichtig in das Batteriefach an der Unterseite des Zündkastens auf der Rückseite des Gerätes (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten).

Reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Prüfen Sie, ob alle Bedienknöpfe auf der AUS/OFF Position stehen.

Prüfen Sie weiterhin alle gasführenden Teile, wie im Kapitel PRÜFUNG AUF DICHTHEIT beschrieben. Tun Sie dies auch dann, wenn das Gerät vom Händler montiert geliefert wurde.

Brennen Sie das Gerät ca. 10 Minuten lang auf der Stufe MAX aus.
Hierdurch werden die internen Bauteile nochmals durch Hitze gereinigt und etwaige Gerüche werden aufgelöst.

ANZÜNDEN UND GRILLEN

GEFAHR VON VERBRENNUNGEN
Lehnen Sie sich beim Zünden nicht über das Gerät und schauen Sie nicht in den Gar-Raum! Berühren Sie während der Nutzung nicht die Oberflächen und die Außenseiten des Gerätes!

****

Führen Sie eine der Auffangschalen unten in das Gerät ein um den tropfenden Fleischsaft aufzufangen und ziehen Sie das Ausziehtablett (siehe Teil Nr. 7 der Montageanleitung) heraus.

Legen Sie eine AA-1.5V-LR6-Mignon-Batterie polrichtig in das Batteriefach an der Unterseite des Zündkastens auf der Rückseite des Gerätes (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten).

Drücken Sie zum Anzünden den Bedienknopf ein und drehen Sie diesen auf Start.
Halten Sie den Bedienknopf für weitere 5 Sekunden gedrückt bis sich das Gas entzündet hat. Danach stellen Sie den Bedienknopf auf die Position MAX.

Wenn das Gerät nach 5 Sekunden nicht gezündet hat, dann brechen Sie den Zündvorgang ab und warten Sie mindestens 120 Sekunden, bis Sie diesen wiederholen. **Achtung: Bei Nichtbeachten kann sich ungezündetes Gas, das sich im Gar-Raum gesammelt hat, plötzlich in Form einer Verpuffungsexplosion entzünden und in Form einer Stichflamme aus dem Gar-Raum schießen. Dabei besteht extreme Verbrennungsgefahr!**

Vor dem Grillen des Fleisches soll der Grill 2-5 Minuten vorgeheizt werden.
Für das perfekte Gelingen, sollten die Steaks rechtzeitig aus dem Kühlschrank genommen und auf Raumtemperatur gebracht werden (20 Grad). Alternativ hierzu können die Steaks auch in einem Sous-Vide Gerät vorgegart werden.

Das Fleisch wird ungewürzt gebraten.
Kräuter und Gewürze würden bei diesen hohen Temperaturen verbrennen.
Streichen Sie vor dem Gebrauch den Grillrost mit Speiseöl ein.
Das Fleisch kann nun auf den Grillrost gelegt und mit dem Griff in die Brennkammer geschoben werden.

Entfernen Sie UMGEHEND nach dem Einführen den Griff des Grillrostes, da dieser sonst stark aufheizen und zu schwerwiegenden Verbrennungen führen kann.

Je nach gewünschtem Bräunungsgrad, der Höheneinstellung sowie der Fleischdicke beträgt die Grilldauer erfahrungsgemäß 45 Sekunden bis 1,5 Minuten pro Seite.

Anschließend kann je nach gewünschtem Ergebnis das Fleisch in der tiefen Schale im unteren Bereich des Gerätes oder alternativ im Backofen nachgegart werden.

Nach dem Ruhen ist ein kurzes Nachgrillen von wenigen Sekunden möglich. Das Fleisch kann nun gewürzt und ggf. mit flüssiger Butter verfeinert werden.

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR

Niedrige Temperatur = Bedienknopf auf kleine Flamme stellen
Hohe Temperatur = Bedienknopf auf große Flamme stellen

NACH DEM GRILLEN

Stellen Sie sicher, dass der Bedienknopf auf AUS/OFF steht und die Gaszufuhr der Gasflasche zugedreht ist. Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen bevor Sie diesen reinigen und wegstellen.

REINIGUNG

Alle Teile können mit einer konzentrierten Lösung aus Wasser und Spülmittel abgewaschen werden oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

VORSICHT FETTBRÄNDE

Die beste Vorsorge gegen Fettbrände besteht darin, das Gerät regelmäßig zu reinigen.
Falls das Gerät nicht regelmäßig gereinigt wurde, kann ein Fettbrand entstehen, und das Produkt dadurch beschädigt werden. Bitte befolgen Sie die obigen Hinweise zur Reinigung.

Bitte versuchen Sie nicht Fettbrände mit Wasser zu löschen!!!
Dies kann zu Körperverletzungen führen!

WARTUNG

Regelmäßige Kontrollen und kleine Handgriffe sorgen für Sicherheit und dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem Roastmaster 800 haben. Kontrollieren Sie alle gasführenden Teile regelmäßig vor der Nutzung des Gerätes, mindestens aber zweimal pro Jahr und jedes Mal, wenn Sie das Gerät länger nicht benutzt haben. Dazu gehört neben einer Sichtprüfung des Gasschlauches auf Risse, Knicke oder sonstige Beschädigungen auch eine regelmäßige Dichtigkeitsprüfung, wie sie zuvor beschrieben wurde. Spinnen und andere Insekten können Verstopfungen verursachen, die gegebenenfalls vor Gebrauch behoben werden müssen. Zur Vermeidung von Rost und Korrosion ölen Sie alle Metallteile vor einer längeren Lagerung ein. Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit, dass der Grill sicheren Stand hat und alle Schrauben angezogen sind. Wechseln Sie den Schlauch und den Gasdruckregler nach einer Gebrauchsdauer von 3 Jahren ab Kaufdatum.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
Werfen Sie das Gerät nicht in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie ihn über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

FEHLERBEHEBUNG

Brenner zündet nicht:

- Überprüfen Sie, ob die Gaszufuhr der Gasflasche geöffnet ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich genug Gas in der Flasche befindet.
- Überprüfen Sie, ob Funken von der Elektrode auf den Brenner überspringen.

Kein Funke:

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig eingelegt ist
- Setzen Sie ggfls. eine neue Batterie (Typ AA, LR06, 1.5 Volt) polrichtig in das Batteriefach auf der Unterseite des Zündkastens auf der Rückseite ein.
- Überprüfen Sie, ob die Kabel bei der elektrischen Zündung und der Elektrode eingesteckt sind und fest sitzen.
- Der Abstand zwischen Brenner und Elektrode darf nur 5–8 mm betragen.
- Können Sie den Grill trotz allem nicht in Betrieb nehmen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Gasgeruch:

- Überprüfen Sie, ob der Brenner der aufgedreht ist auch brennt.
- Stellen Sie dann sofort die Regler auf AUS/OFF und schließen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche.
- Warten Sie in jedem Fall 2 Minuten, bis sich eventuell ausgeströmtes Gas verflüchtigt hat.
- Nehmen Sie eine Dichtigkeitsprüfung vor.
- Brennt der Brenner nicht, versuchen Sie diesen erneut zu starten.
- Wenn keine dieser Maßnahmen Besserung bringt und Sie weiterhin Gas riechen, wenden Sie sich an Ihren Gaslieferanten oder an Ihren Fachhändler.

Hotline: 06835-9553577

Wochentags 8.00-17.30 Uhr (Freitags bis 15.30 Uhr)

oder jederzeit unter BBQ@techfire.de

Ersatzteile unter www.techfire24.de

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir,

TECHFIRE GmbH
In Dürrfeldslach 11
66780 Rehlingen-Siersburg

dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der u. g. EG-Richtlinie entspricht.

Bezeichnung des Gerätes:	Oberhitze Gasgrill zur Verwendung im Freien
Einschlägige EG-Richtlinien	2009/142/EC Annex I
Angewandte harmonisierte Norm:	EN 498:2012
Benannte Stelle	1008 CR 0359
Produkt-Ident-Nr.(gem.Zertifikat)	UQ-B8002
Artikel-Nr.	TQ-2500 / Roastmaster 800
Lot.Nr.:	1.006.758 / 52-17

Verantwortlich für die Dokumentation: Thilo Laubenthal
Geschäftsführer
Rehlingen, 08.01.2017

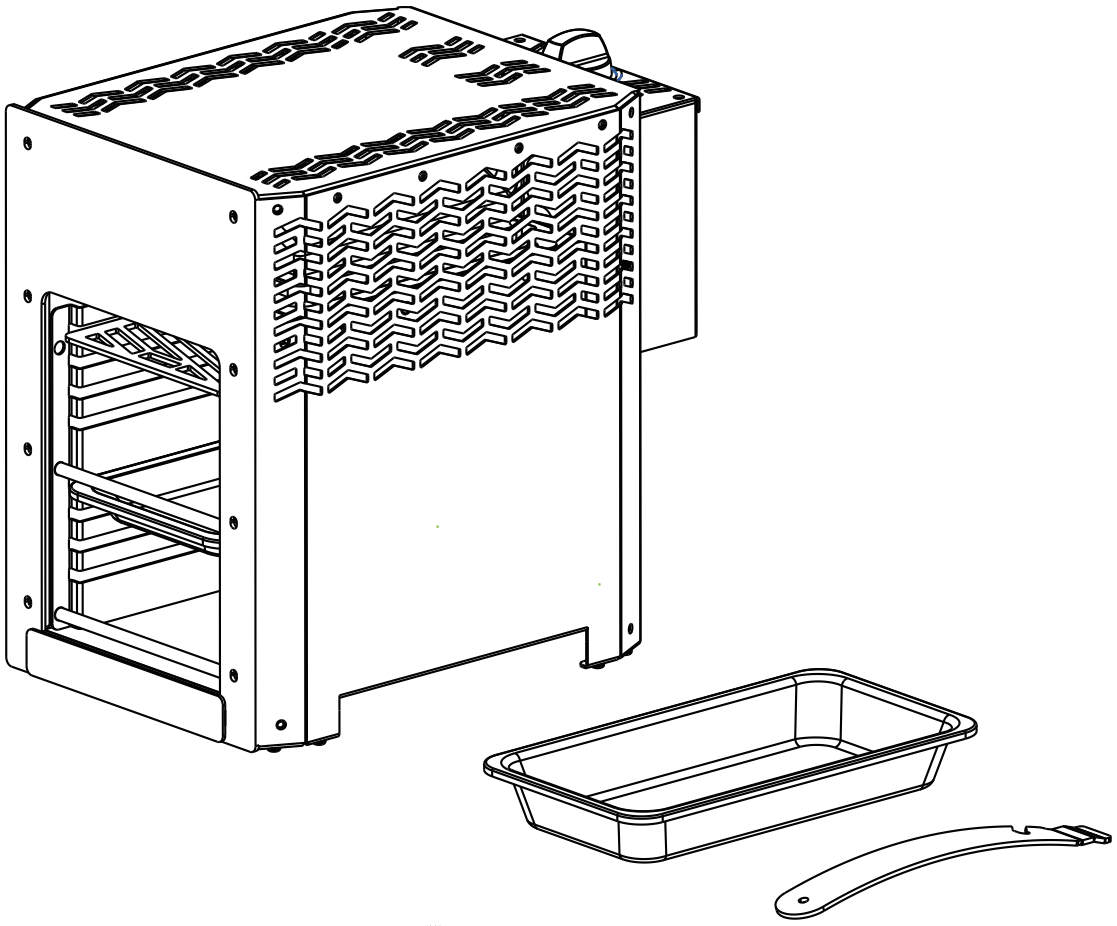

1

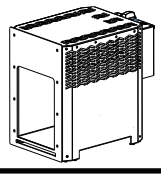

1X

2

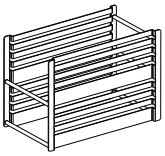

1X

3



1X

4

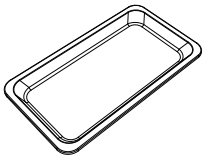

1X

5



1X

6

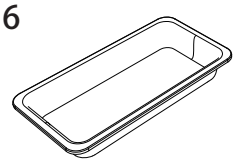

1X

7



1X

8

1X

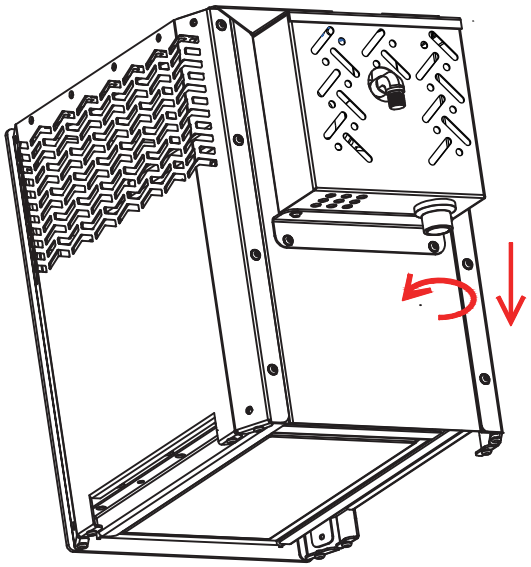

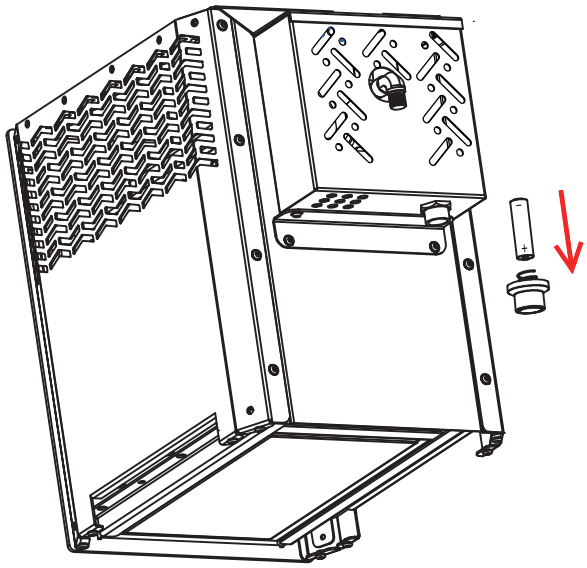

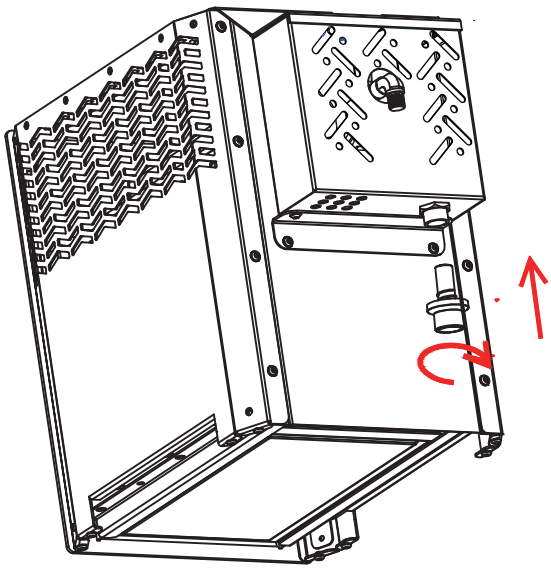

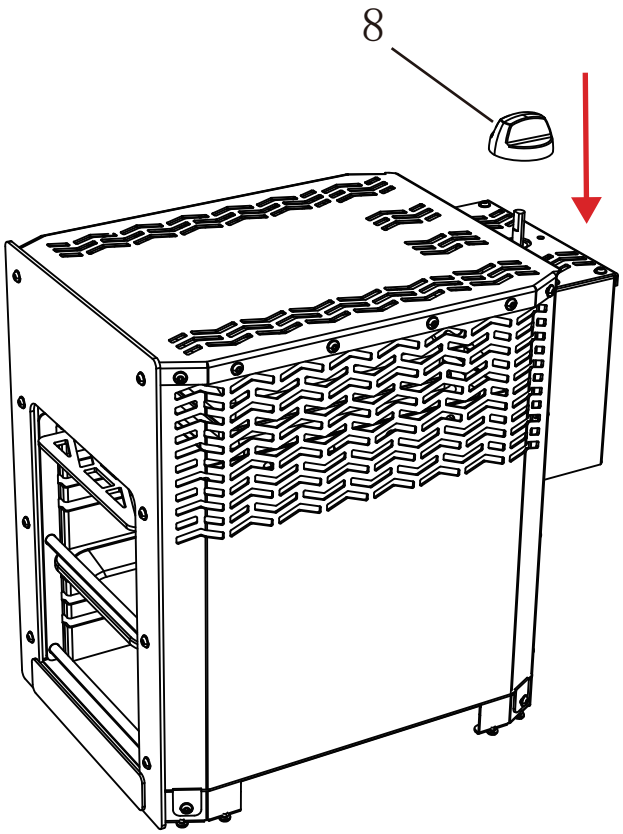
8

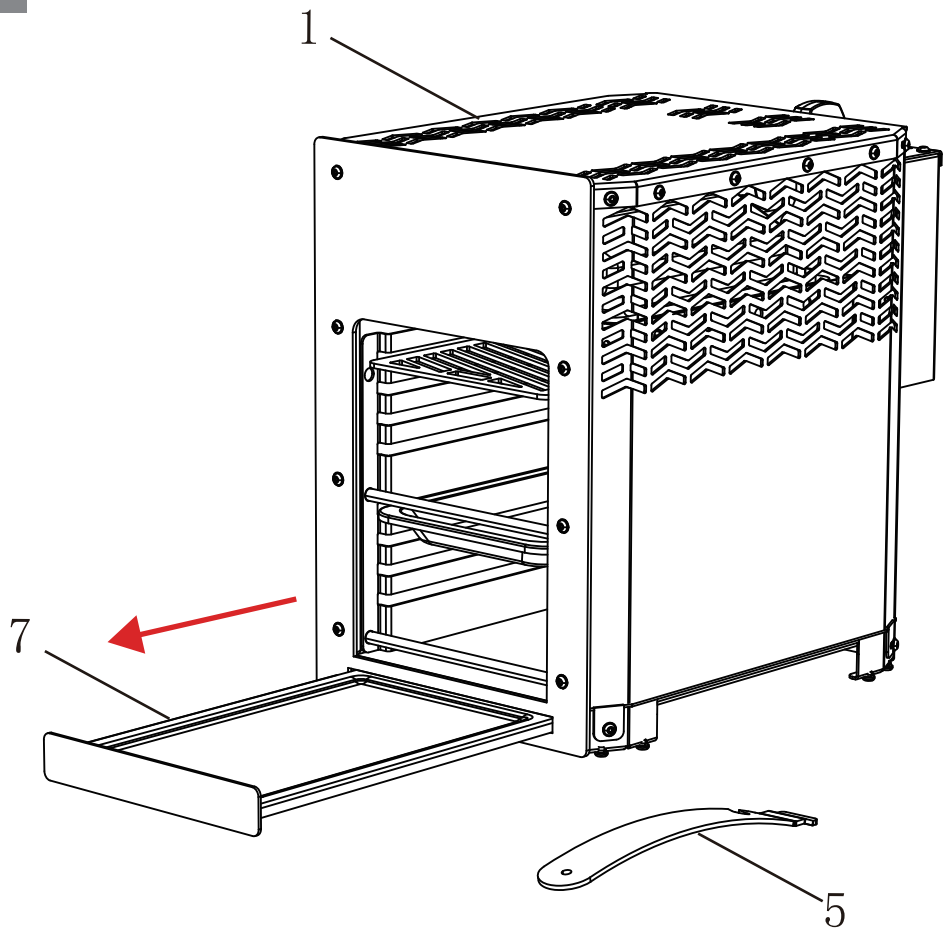
1
7
5

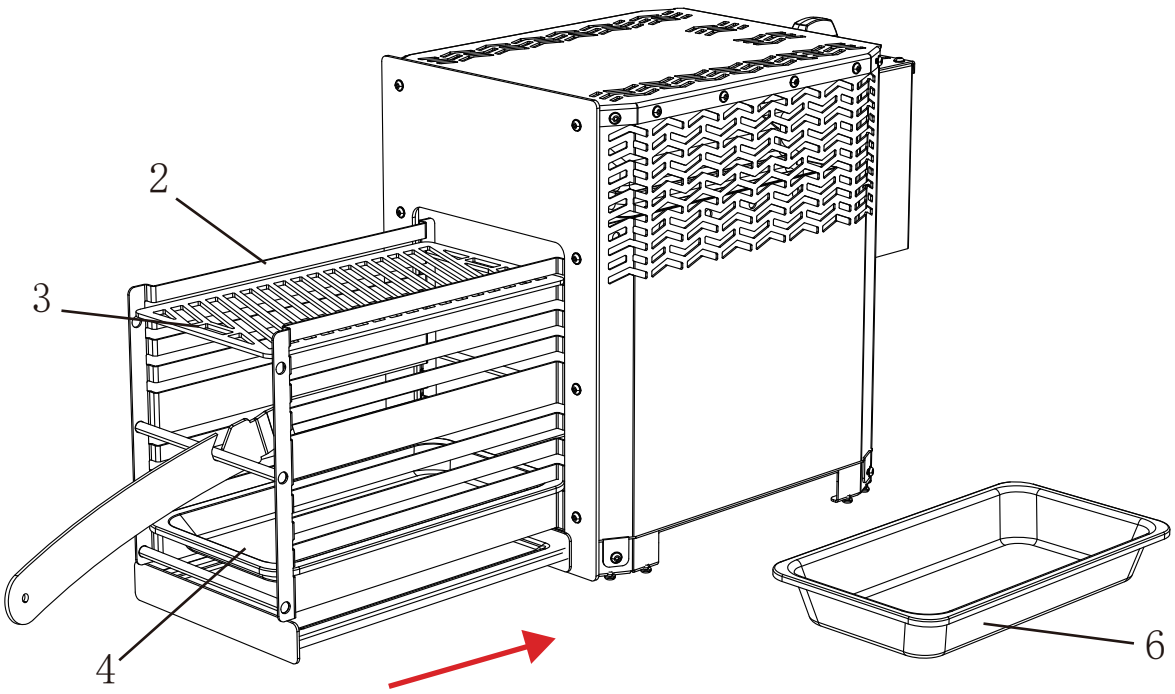
2
3
4
6

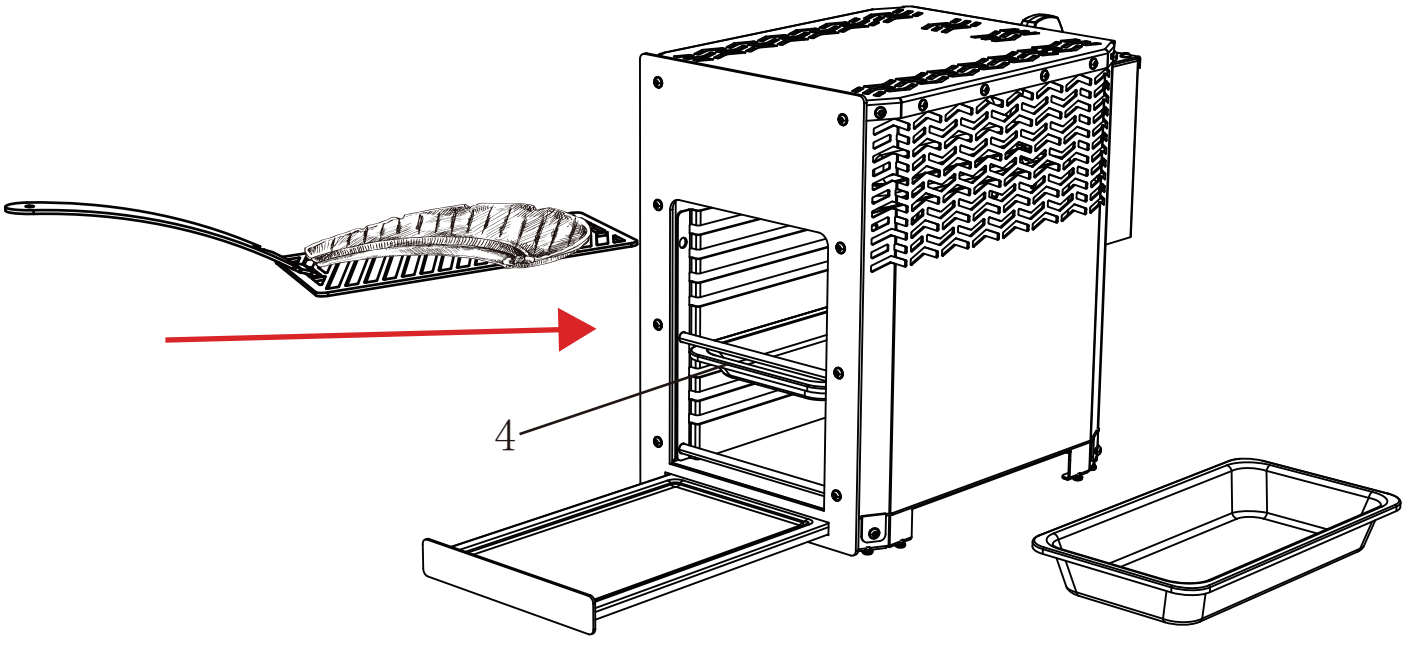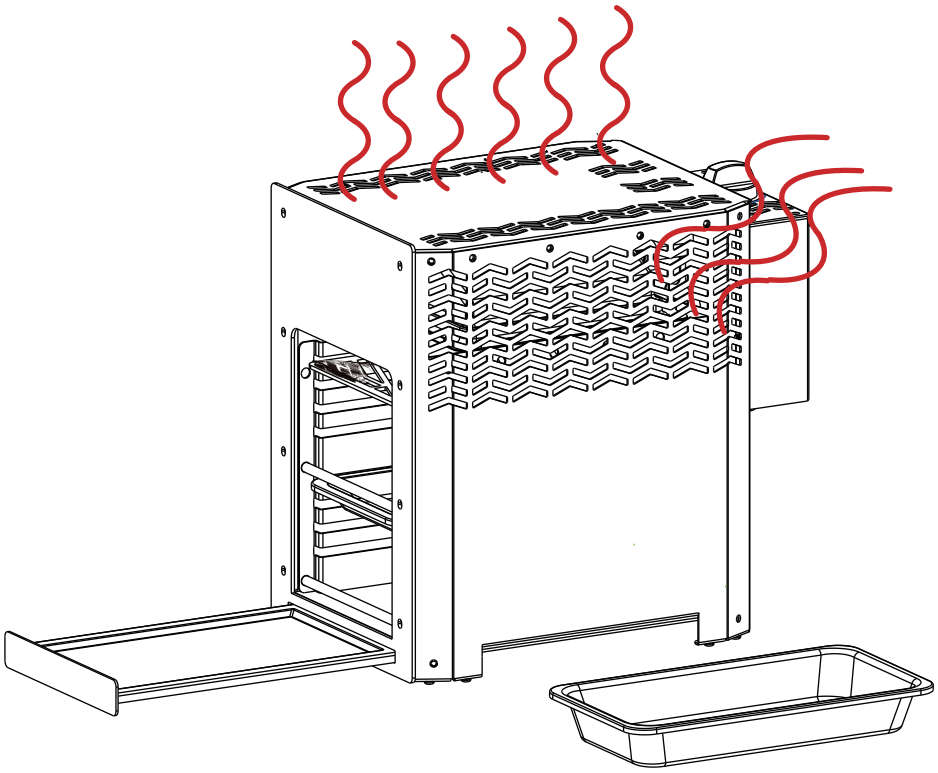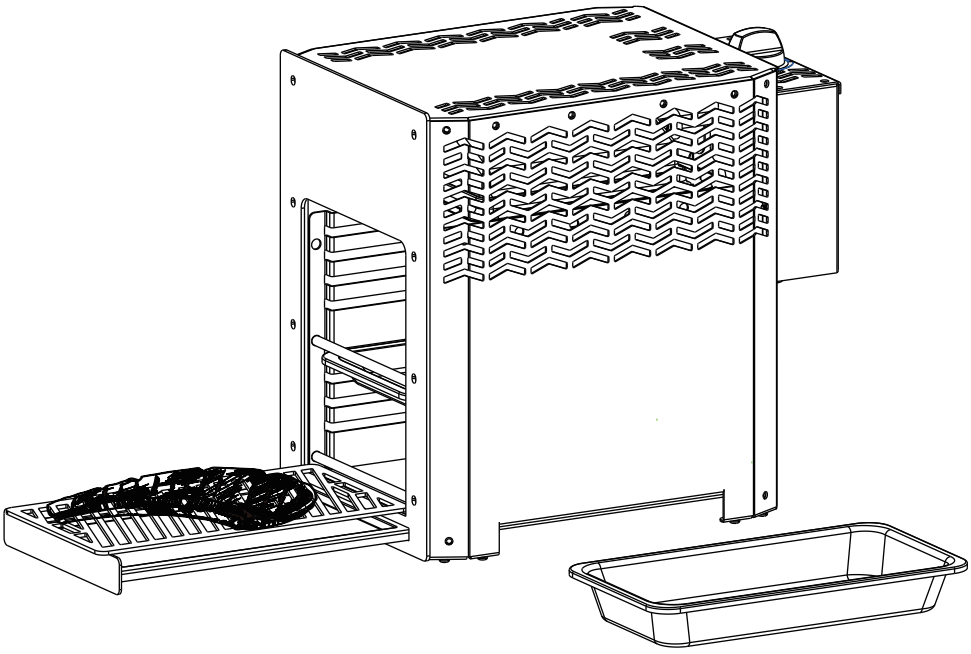
4