



## Wie baue ich eine Sandkiste mit Dach zusammen ?


Diese Sandkiste bietet Ihnen viele Stunden Spaß.

Der Bau dieser Sandkiste kann in wenigen Minuten erfolgen. Diese Sandkiste kann ganz einfach und ohne großen Wergzeugaufwand aufgebaut werden. Da die Sandkiste von Kindern benutzt wird, sollten sie wissen, dass die Materialien sorgfältig ausgesucht wurden, um Ihrem Kind die entsprechende Sicherheit zu bieten.

Sie benötigen:


- 4 X Bretter, für den Sandkasten Rahmen (Länge: 120 cm, Höhe: 17,5 cm)
- 4 X Bretter, für die Sitzfläche. (Länge: 114 cm, Höhe: 9 cm)
- 2 X Bretter, für die Stützen des Daches (Länge: 120 cm, Höhe: 6 cm)
- 2 X Bretter, Rahmen für das Dach (Länge: 120 cm, Höhe: 8 cm)
- 3 X Säule, Balken für das Dach. (Länge: 103 cm, ø 2,2 cm)
- 1 X Terylen-Dach (Länge: 102 cm, Breite: 114 cm)
- 30 X Schrauben,
- 6 X Schrauben-Set

## Aufbauanleitung / Assembling instructions

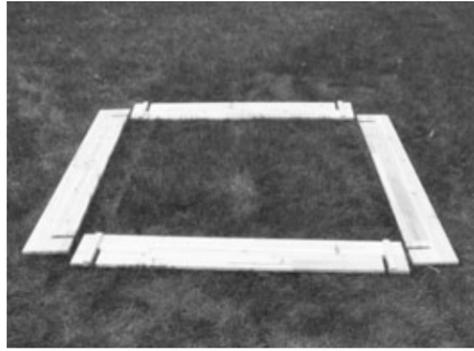


### Schritt 1:

Der Ort wo sie die Sandkiste hinstellen möchten sollte mind. 4 Quadratmeter betragen. Entfernen Sie lose Gegenstände vom Boden. Der Ort sollte einigermaßen eben sein. Nun legen Sie die 4 Rahmenbretter auf den Boden.

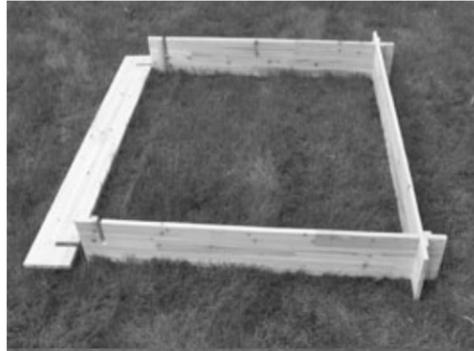

### Schritt 2:

Stecken Sie die Bretter in einer Quadratform zusammen. Die Ränder werden dann über ausgefräste Kanäle verbunden, die im 90 grad Winkel zueinander stehen.

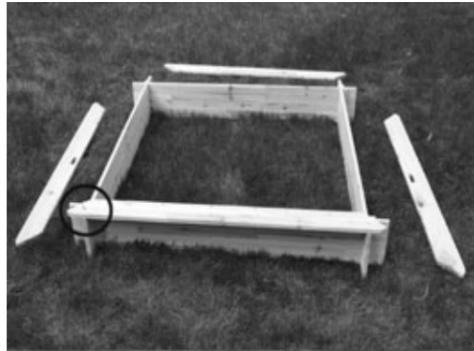


### Schritt 3:

Schrauben Sie nun die Sitzauflage an die Rahmenbretter, diese werden Ihnen zusätzlich mehr Stabilität verleihen. Wiederholen Sie den Vorgang auf jeder Seite des Sandkastens.



### Schritt 4:

Fügen Sie die Stützbalken des Daches durch die Sitzfläche hindurch, und befestigen Sie es mit 2 Schrauben. Wiederholen Sie den Vorgang auch auf den anderen Seite.

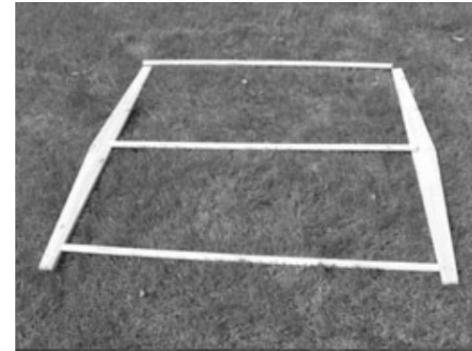

### Schritt 5:

Legen Sie die restlichen Bretter wie in der Abbildung vor sich hin und befestigen es mit den Schrauben.



### Schritt 6:

Befestigen Sie das Dach auf den 2 Stützbalken mit 2 Schrauben. Dabei können Sie die Höhe und Neigung des Daches regulieren.



**Tipps:**

Das Dach kann als Deckel genutzt werden z.b. um das Verstreuen des Sandes zu verhindern.

(D) ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. ACHTUNG! Anleitung in der Verpackung. Montage nur durch Erwachsene auszuführen wegen scharfer Schrauben und Kleinteile, die abgerissen und verschluckt werden können. Das Aktivitätsspielzeug ist für den Gebrauch im Freien bestimmt. Nur für den häuslichen Gebrauch. Farbliche und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte verwahren Sie diese Hinweise für eine eventuelle Korrespondenz.