

Heizlüfter

Modell: FH03-2

EAN: 2076952203538



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Bedienungsanleitung

Achtung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, Händigen Sie bitte die Bedienungsanleitung unbedingt mit aus.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert. Nicht für gewerbliche Zwecke verwenden.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

- 1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Gerät.
- 2. Gerät gegebenenfalls fertig montieren (s. Abschnitt Montage).
- 3. Überprüfen Sie ob das Gerät mit Ihrer örtlichen elektrischen Spannung betrieben werden kann.
- 4. Nur an ordnungsgemäß installierten Steckdosen betreiben.
- 5. Kontrollieren Sie vor jeder Nutzung das komplette Gerät auf Beschädigungen.
- 6. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht betrieben werden, sondern muss entweder entsorgt, oder fachgerecht repariert werden.
- 7. Betreiben Sie das Gerät nur auf einem ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- 8. Das Gerät muss im Betrieb ausreichend Abstand zu Möbeln, Vorhängen, Wänden, etc. haben (Brandgefahr).
- 9. Das Gerät nie Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- 10. Das Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden.
- 11. Nur in ausgeschaltetem Zustand den Netzstecker ziehen oder einstecken.
- 12. Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.

- 13. Niemals Gegenstände durch die Lüftungsgitter stecken.
- 14. Gerät nie abdecken (Brandgefahr).
- 15. Vorsicht: Gerät kann während des Betriebs sehr heiß werden.
- 16. Wenn sie das Gerät nicht betreiben muss der Netzstecker gezogen werden.
- 17. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
- 18. Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes lassen.
- 19. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



3. Technische Daten

Produktbeschreibung	Heizlüfter mit Überhitzungsschutz, und Kippschutzschalter				
Modellnummer	FH03-2				
Spannungsangabe	220-240V ~ 50/60 Hz				
Schutzklasse	2				
Jahresnutzungsgrad	≥ 36%				
Art der	Lüfter				
Wärmeabgabe					
Heizstufen	1000/2000W				

Modelbezeichnung			Heizlüfter FH03-2			
Angabe	Symbol	Wert		Ein- heit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung					Nur bei elektrischen Speicher- Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)	
Nennwärme- leistung	P _{nom}	2	2	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	Nein
Mindestwärme- leistung (Richtwert)	P _{min}	1	1	kW	manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	2	2	kW	elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur	Nein
Hilfsstrom- verbrauch					Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	Nein

Bei Nennwärme- leistung	el _{max}	0,00	kW	Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)		
Bei Mindest- wärmeleistung	el _{min}	0,00	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein	
Im Bereitschafts- zustand	el _{SB}	0,00	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein	
				Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Ja	
			mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	Nein		
			elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein		
			elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Nein		
				Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)		
			Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein		
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Nein	
				mit Fernbedienungsoption	Nein	
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Nein	
				mit Betriebszeitbegrenzung	Nein	
				mit Schwarzkugelsensor	Nein	
Kontaktangaben				Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstr.8 66333 Völklingen www.globus-baumarkt.de		


Das Gerät verfügt über einen Überhitzungs- und Kippschutz. Bei Überhitzung, oder wenn es gekippt wird, schaltet das Gerät automatisch ab.

4. Montage

Der Heizlüfter ist betriebsbereit montiert.

5.Inbetriebnahme

- 1. Lüftungsgitter
- 2. Thermostatschalter
- 3. Netzschalter
- 4. Kontrollleuchte
- 5. Sicherheits-Kipp-Schalter

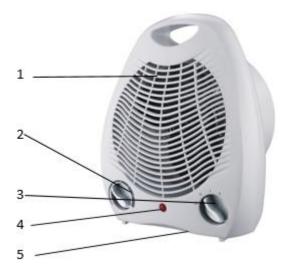

Gerät auf einen ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund stellen. Netzschalter auf 0 stellen.

Anschlusskabel mit der Steckdose verbinden.

Netzschalter auf gewünschte Stufe stellen.

- Stufe I 1000 W
- Stufe II 2000 W

Den Thermostatknopf auf max. Stellung drehen.

Ist die gewünschte Raumtemperatur erreicht, den Thermostatknopf soweit zurückdrehen, bis sich der Heizlüfter abschaltet.

Das Gerät hält nun automatisch die eingestellte Raumtemperatur.

Das Gerät verfügt zusätzlich über eine Schwenkfunktion (oszillierend).

Den Oszillationsschalter einschalten.

Der Heizlüfter schwenkt nun in einem Bereich von ca. 75°

6. Reinigung

Das Gerät bitte regelmäßig reinigen.

Bei Reinigungsarbeiten immer den Netzstecker ziehen.

Gerät ausreichend abkühlen lassen.

Lüftungsgitter immer staubfrei halten.

Nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.

7. WEEE - Entsorgungshinweis



Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG Zechenstr.8 66333 Völklingen www.globus-baumarkt.de