

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die folgende Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf, da wichtige Informationen enthalten sind!

Funktion:

1. Die Dekoleuchte benötigt 3 Batterien vom Typ "AA" (nicht enthalten).
2. Batteriebetriebene LED-Lämpchen.
3. Schnurloses Dekorationselement, kann einfach überall in Räumen aufgestellt werden.
4. Energiespar-LED für längere Batteriehaltbarkeit.
5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Bedienung:

1. Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial, wie Etiketten, Klammern, Schnüre, etc.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite (siehe Abb. 1).
3. Setzen Sie 2 Batterien des Typs "AA" mit der richtigen Polarität ein.
Verwenden Sie Alkaline Batterien für den bestmöglichen
4. Zum Einschalten den Schalter auf "ON" stellen.
5. Zum Ausschalten den Schalter auf "OFF" stellen.

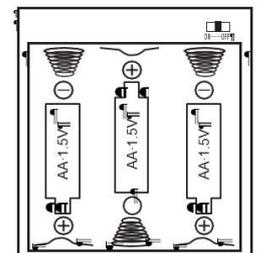


Abb. 1

Achtung:

1. Schalten Sie auf "OFF" bevor Sie die Batterien wechseln
2. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
4. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt genommen werden.
5. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen.
6. Die Anschlussklemmen dürfen auf gar keinen Fall kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt genommen werden.
7. Batterien austauschen, sobald das Licht schwach wird. Alle Batterien zusammen austauschen.
8. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flammen-/Hitzequelle kommen.
9. Werfen Sie niemals Batterien in ein Feuer und versuchen Sie niemals Batterien zu öffnen.
10. Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus dem Produkt.
11. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
12. Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug, halten Sie es außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
13. Reichweite von kleinen Kindern.
14. Vermeiden Sie den direkten Blick in die LED.
15. Nur für den Innenbereich geeignet.



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Leisten auch Sie einen Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts und schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Entsorgung von Batterien

Batterien dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

WARNHINWEISE

- Batterien nie anzünden → EXPLOSIONSGEFAHR
- Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.