• Set Content • Inhalt des Satzes • Contenuto dell'equipaggiamento

Duvar Paneli			Adet
Wall Panel			Pcs.
Wandhalterung			Stück
Panneau mural		- 2	Pièces
Pannello da parete		x2	Pezzi
Panel de Pared			Piezas
Muurpaneel			Stuk
Стеновая панель			Штук
	420 x 590 x 20 mm		
Küçük Kutu			Adet
Small Box		x16	Pcs.
Kleine Box			Stück
Petite boîte			Pièces
Scatola piccola			Pezzi
Caja Pequeña			Piezas
Kleine doos	_		Stuk
Малая коробка			Штук
	115 x 100 x 74 mm		
Orta Kutu			Adet
Medium Box			Pcs.
Mittlere Box	x8	vΩ	Stück
Boîte moyenne			Pièces
Scatola media		X0	Pezzi
Caja Mediana		Piezas	
Medium doos			Stuk
Средняя коробка			Штук
	165 x 100 x 74 mm		
Büyük Kutu		Adet	
Large Box			Pcs.
Grosse Box		x4	Stück
Grande boîte			Pièces
Scatola Grande			Pezzi
Caja Grande			Piezas
Grote doos			Stuk
Большая коробка			Штук
	210 x 100 x 74 mm		
Askı Parçası		1	Adet
Hook		x10	Pcs.
Haken			Stück
Crochet			Pièces
Pezzi da appendimento			Pezzi
Gancho		-	Piezas
Te hangen onderdelen			Stuk
Крюк	F010 - 20		Штук
Alet Tutucu	50 x 10 x 20 mm		Adet
Tool Holder	-	-	Pcs.
Werkzeughalter			Stück
			Pièces
Porte-outil		x1	192,000,000
Supporto per le attrezzature	W, XI		Pezzi
Portaherramientas			Piezas
Gereedschapshouder -	-	-	Stuk
Держатель инструмента			Штук

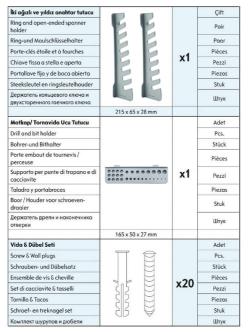




Fig./Abb./Figuur/Рис.3

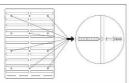


Fig./Abb./Figuur/Рис.4

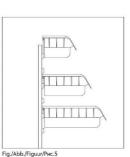




Fig./Abb./Figuur/Рис.2

Duvar Paneli	Maksimum yük			Kg./Ad.
Wall Panel	Maximum load weight			Kgs/per
Wandhalterung	Maximale Last			Kg/pro
Panneau mural	Poids maximum		22	Kg./Pièces
Pannello da Parete	Peso Massimo	-	32	Kg/unità
Panel de Pared	Peso Máximo de Carga			Kg/por
Muurpaneel	Maximaal gewicht			Kg/St.
Стеновая панель	Максимальный груз			Кг/штук
Küçük Kutu	Maksimum yük			Kg./Ad.
Small Box	Maximum load weight			Kgs/per
Kleine Box	Maximale Last			Kg/pro
Petite boîte	Poids maximum		4	Kg./Pièces
Scatola piccola	Peso Massimo		1	Kg/unità
Caja Pequeña	Peso Máximo de Carga			Kg/por
Kleine doos	Maximaal gewicht	_		Kg/St.
Малая коробка	Максимальный груз			Кг/штук
Orta Kutu	Maksimum yük			Kg./Ad.
Medium Box	Maximum load weight			Kgs/per
Mittlere Box	Maximale Last			Kg/pro
Boîte moyenne	Poids maximum		4 5	Kg./Pièces
Scatola media	Peso Massimo		1,5	Kg/unità
Caja Mediana	Peso Máximo de Carga			Kg/por
Medium doos	Maximaal gewicht			Kg/St.
Средняя коробка	Максимальный груз			Кг/штук
Büyük Kutu	Maksimum yük			Kg./Ad.
Large Box	Maximum load weight			Kgs/per
Grosse Box	Maximale Last			Kg/pro
Grande boîte	Poids maximum		2	Kg./Pièces
Scatola grande	Peso Massimo			Kg/unità
Caja Grande	Peso Máximo de Carga			Kg/por
Grote doos	Maximaal gewicht			Kg/St.
Большая коробка	Максимальный груз			Кг/штук

ALUTEC

ALUTEC München GmbH Am Haag 10, 82166 Gräfelfing www.alutec.net

Verwendungszwec

Der Wandschranksatz, den Sie gekauft haben wurde so konzipiert, dass Sie anhand seiner besonderen Verwendungsmöglichkeiten sehr viele Handwerkzeuge und Teile ihrer Sätze wie Unterlegscheiben, Bolzen, Muttern, Schrauben, Dübel usw. aufbewahren und ordentlich verwenden können.

Wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass wir als Herstellerfirma nicht verantwortlich für Verwendungen, die dieser Gebrauchsanweisung nicht entsprechen, für Änderungen, die durch den Anwender durchgeführt werden, nicht angemessenem Wechsel von Teilen und ähnlichen abweichenden Verwendungen verantwortlich gemacht werden können und empfehlen Ihnen, den Inhalt der Gebrauchsanweisung zu beachten und diese qründlich durchzulesen

Was Sie zu Ihrer Sicherheit beachten müssen:

Für eine sichere Verwendung und Montage Ihres Produkts empfehlen wir Ihnen folgendes zu beachten.

- Kontrollieren Sie den Inhalt Ihres erworbenen Satzes
- Beschädigte Teile können scharfe Oberflächen besitzen, gebrochene und beschädigte Teile nicht bei der Montage verwenden.
- Achten Sie darauf, dass in der Wand, an welcher der Satz montiert werden soll sich keine elektrische Kabel, Wasserleitungen und ähnliche Installationen befinden.
- Belasten Sie den Schrank entsprechend den angegebenen maximalen Lasten It. Abb. 2.Im Fall einer Überlastung kann der Schrank und ggf. andere Artikel beschädigt werden
- Bewahren Sie im Wandschrank keine explosiven, entflammbaren, giftigen und korrosiven Materialien auf.
- Der Wandschranksatz wurde für die Montage an einer Wand aus Beton oder Stein konzipiert. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche den Wondschrank tragen kann, bevor Sie Löcher für die Montage des Schranks bohren. Andernfalls können Sie den Schrank eventuell nicht sicher montieren und verwenden.

Montage

Die Montage der Teile des Wandschranks

- Zeichnen Sie auf die Wand, an welcher die Teile des Wandschranks aufgehängt werden sollen, mithilfe einer Wasserwage eine gerade Linie. (Abb.3)
- Halten sie den Teil des Wandschranks an der Oberfläche parallel zu dieser gezeichneten Linie und machen an der Wand Markierungen über die Löcher am Teil und nehmen den Schrank von der Wand. Es wird empfohlen, dass Sie für jeden Schrank 10 Lochmarkierungen setzen. (Abb. 4)
- Bohren Sie Löcher mit einem geeigneten Bohrer und platzieren die Dübel.
- Halten Sie den Wandschrank erneut an die Oberfläche und justieren diesen entsprechend den Löchern, die Sie gebohrt haben und Schrauben diesen dann fest.
- Führen Sie beim zweiten Schrank dieselben Schritte fort.

Die Anbringung der Box.

 Für jede Box benötigen Sie ein leeres Nest. Achten Sie darauf, dass die Nägel hinter der Box im Nest richtig justiert sind und führen die Box von oben nach unten, damit sie im Nest angebracht wird. (Abb.5)

Die Anbringung der Aufhängeteile.

 Für die 10 Aufhängeteile im Satz benötigen Sie zwei Nester. An jedes Nest können
5 Aufhängeteile angebracht werden. Führen Sie die Aufhängeteile von oben nach unten, damit diese im Nest angebracht werden können. (Abb. 6)

Die Anbringung der Bohrer- und Bithalter.

- Zur Anbringung der Bohrer- und Bithalter benötigen Sie zwei Nester. Achten Sie darauf, dass die beiden N\u00e4gel hinter dem Teil im Nest richtig justiert sind und f\u00fchren das Teil von oben nach unten, damit sie im Nest angebracht wird. (Abb.6)
 Die Anbringung des Werkzeughalters
- Zur Anbringung des Werkzeughalters benötigen Sie zwei Nester. Achten Sie darauf, dass die beiden Nögel hinter dem Teil im Nest richtig justiert sind und führen das Teil von oben noch unten, damit sie im Nest anaebracht wird. (Abb. 6)

Die Anbringung des Ring- und Maulschlüsselhalters

 Zur Anbringung des Ring- und Maulschlüsselhalters benötigen Sie von oben nach unten 5 aufeinanderfolgende Nester. Achten Sie darauf, dass der Nagel hinten an jedem Teil zum Gegenstück justiert wird und führen das Teil von oben nach unten, damit sie in die oberen und unteren Nester angebracht werden. (Abb.6)

Reinigun

Verwenden Sie bei der Reinigung ihres Wandschranksatzes keine Lösemittel und ätzenden chemischen Reinigungsprodukte. Andernfalls können Sie die Kunststoffteile beschädigen. Die beste Empfehlung bei der Reinigung ist die Reinigung der Teile mit einem feuchten Tuch.

Recycling

Alle Kunststoffteile des Wandschranksatzes wurden aus dem Rohstoff PP Polypropylen hergestellt und können recycled werden. Entsprechend den Bestimmungen der Recycling- und Entsorgungsvorschriften Ihres Landes können Sie recyclen oder entsorgen.

