



© EAL GmbH, 46005, 08.2023

(D) Art.-Nr.: 46005
Mikrofaser Waschmopp mit Teleskopstange
Bedienungsanleitung _____ 2

(GB) Art. no. 46005
Microfibre mop with telescopic pole
Operating instructions _____ 4

(FR) Réf. 46005
Balai à franges en microfibre avec manche télescopique
Manuel de l'opérateur _____ 6

(NL) Art.nr. 46005
Microvezel-wasmop met telescoopstang
Gebruiksaanwijzing _____ 8

D Mikrofaser Waschmopp mit Teleskopstange

INHALT

1. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH	2
2. LIEFERUMFANG	2
3. SPEZIFIKATIONEN	2
4. SICHERHEITSHINWEISE	2
5. BEDIENUNGSANLEITUNG	3
5.1 ÜBERSICHT	3
5.2 SCHLAUCHANSCHLUSS	3
5.3 LÄNGE DES TELESKOPS EINSTELLEN	3
5.4 EINSATZ OHNE TELESKOPSTANGE	3
6. WARTUNG UND PFLEGE	3
7. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ	3
8. KONTAKTINFORMATIONEN	3



WARNUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

1. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der Mikrofaser-Waschmopp mit Teleskopstange dient zur Außenreinigung von Autos, Wohnwagen und Wohnmobilen. Er ist zur trockenen oder nassen Verwendung geeignet. Zur nassen Verwendung kann am oberen Ende der Teleskopstange ein Wasserschlauch angeschlossen werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne erforderliches Fachwissen benutzt zu werden. Kinder sind von dem Gerät fernzuhalten.

Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Die EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

2. LIEFERUMFANG

1 x Mikrofaser-Waschmopp mit Teleskopstange

1 x Gebrauchsanleitung

3. SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsfläche: ca. 20 cm x 25 cm

Länge: ca. 95 – 170 cm

Gewicht: ca. 0,457 kg

Material Waschmopp: 100 % Polyester

Schlauchanschluß: Stecksystem mit 26,5 mm (G 3/4" Gewinde)

4. SICHERHEITSHINWEISE



- Das Warndreieck kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Befolgen Sie diese immer, anderenfalls könnten Sie sich verletzen oder das Gerät könnte beschädigt werden.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!

- Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!

- Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht!

- Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!

- Verwenden Sie den Waschmopp trocken nur zum Entfernen von losem Staub oder Laub. Bei starken Verschmutzungen setzen Sie den Waschmopp nur nass (viel Wasser) ein, damit die zu reinigende Oberfläche nicht beschädigt wird.



- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser auf oder in elektrische Anlagen gelangen kann. Es besteht Lebensgefahr und die elektrische Anlage kann beschädigt oder zerstört werden.

- Sorgen Sie während des Waschvorgangs immer für genügend losen Wasserschlauch. Vermeiden Sie einen gespannten Schlauch. Wenn Sie die Arbeitsposition ändern müssen, ziehen Sie immer am Schlauch, ziehen Sie niemals mit dem Waschmopp den Schlauch nach. Dies kann die Schlauchkupplung beschädigen oder zerstören.

5. BEDIENUNGSANLEITUNG

5.1 ÜBERSICHT

- 1 Waschmoppüberzug
- 2 Handschlaufe
- 3 Teleskoplängeneinstellung
- 4 Handgriff
- 5 Schlauchanschluß mit Absperventil

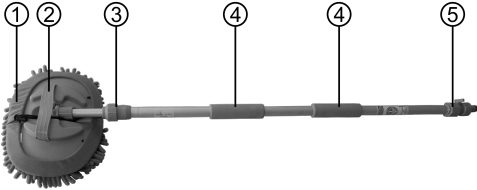


Bild 1: Übersicht

5.2 SCHLAUCHANSCHLUSS

Bringen Sie zuerst das Absperventil in die Position „zu“, Bild 2. Stecken Sie Ihren Wasserschlauch auf den Schlauchanschluß (Position 5 in der Übersicht) des Waschmopps. Für den Waschvorgang bringen Sie das Absperventil in die Position „offen“.

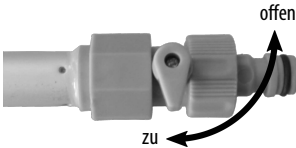


Bild 2: Absperventil

5.3 LÄNGE DES TELESKOPS EINSTELLEN

Zum Einstellen der Teleskoplänge, lösen Sie die Überwurfmutter der Teleskoplängeneinstellung (Position 3 in der Übersicht). Ziehen Sie die Teleskopstange heraus und ziehen Sie die Überwurfmutter wieder fest, Bild 3.

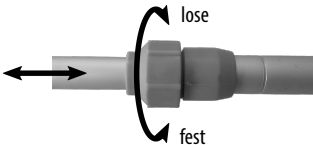


Bild 3: Länge einstellen

5.4 EINSATZ OHNE TELESKOPSTANGE

Zur Reinigung von kleinen Flächen können Sie die Teleskopstange vom Waschkopf abnehmen. Dazu halten Sie den Waschkopf mit einer Hand fest, mit der anderen schrauben Sie die Teleskopstange heraus, Bild 4.


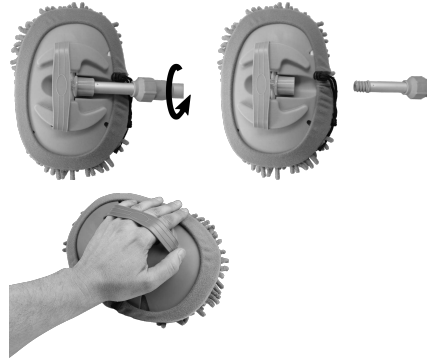


Bild 4: Teleskopstange abnehmen

6. WARTUNG UND PFLEGE

- Nach dem Waschvorgang spülen Sie die eventuell noch vorhandenen Reinigungsmittelreste vollständig aus.
- Öffnen Sie das Absperventil und lassen Sie das Wasser herauslaufen. Noch vorhandenes Restwasser kann den Waschmopp bei Frost beschädigen.
- Lassen Sie den Mikrofaser-Waschmopp vollständig abtrocknen, bevor Sie ihn bis zum nächsten Einsatz verstauen.
- Stellen Sie den Waschmopp niemals auf dem Fransen/Borstenbesatz ab, hängen Sie den Waschmopp auf
- Der Mikrofaserüberzug ist waschbar.



7. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie den Waschmopp mit Teleskopstange über die Restmülltonne oder die örtlichen Sammelstellen.

8. KONTAKTINFORMATIONEN

○ EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Deutschland

☎ +49 (0)202 42 92 83 0

☎ +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com

CONTENT

1. PROPER USE OF THE PRODUCT	4
2. SCOPE OF SUPPLY	4
3. SPECIFICATIONS	4
4. SAFETY PRECAUTIONS	4
5. OPERATING INSTRUCTIONS	5
5.1 OVERVIEW	5
5.2 HOSE ATTACHMENT	5
5.3 ADJUSTING THE LENGTH OF THE TELESCOPE	5
5.4 USE WITHOUT TELESCOPIC ROD	5
6. MAINTENANCE AND CARE	5
7. NOTES REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION	5
8. CONTACT INFORMATION	5



WARNING

Read the operating instructions through carefully prior to initial use and observe all of the safety notes!

Not observing such may lead to personal injury, damages to the device or your property!

Store the original packaging, the receipt and these instructions so that they may be consulted at a later date! When passing on the product, please include these operating instructions as well.

Please check the contents of package for integrity and completeness prior to use!

1. PROPER USE OF THE PRODUCT

The microfibre mop with telescopic pole is for cleaning the exteriors of cars, caravans and mobile homes. It is suitable for dry or wet use. For wet use, a hose can be attached to the top end of the telescopic pole.

This device is not designed to be used by children or persons with limited mental abilities or without experience and/or lack of required specialist knowledge. Keep children away from the device.

The device is not designated for commercial use.

Use according to the intended purpose also includes the observance of all information in these operating instructions, particularly the observance of the safety notes. Any other utilisation is considered to be contrary to the intended purpose and may lead to material damages or personal injuries. EAL GmbH assumes no liability for damage resulting from improper use.

2. SCOPE OF SUPPLY

1 x Microfibre mop with telescopic pole

1 x Operating instructions

3. SPECIFICATIONS

Working area: approx. 20 cm x 25 cm

Length: approx. 95 – 170 cm

Weight: approx. 0,457 kg

Mop material: 100 % polyester

Hose attachment: Plug system with 26.5 mm (size 3/4_n) threads

4. SAFETY PRECAUTIONS



- The warning triangle labels all instructions important to safety. Always follow these otherwise you could injure yourself or damage the device.

- Children must not play with the device.

- Children must not clean the device or carry out maintenance without supervision.



- Do not treat packaging material carelessly. This may become a dangerous plaything for a child!

- Only use this product for its designated purpose!

- Do not manipulate or disassemble the device!

- For your own safety, only use accessories and spare parts that are stated in these instructions or that are recommended by the manufacturer!

- Only use the mop when dry to remove loose dust or leaves. For heavy soiling, only use the mop when wet (plenty of water) to prevent the surface to be cleaned from being damaged.



- During cleaning, make sure that water cannot get on or into any electrical systems. There is a danger to life and the electrical system may be damaged or destroyed.

- Always make sure the hose is slack enough during washing. Avoid tightening the hose. If you need to change position when working, always pull on the hose, never pull the hose away with the mop. This can damage or destroy the hose coupling.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

5.1 OVERVIEW

- 1 Mop casing
- 2 Hand strap
- 3 Telescope length adjuster
- 4 Handle
- 5 Hose attachment with locking valve

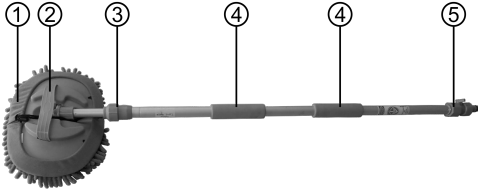


Figure 1: Overview

5.2 HOSE ATTACHMENT

First, set the locking valve to the 'closed' position, Figure 2. Place your hose on the hose attachment (Position 5 in the overview) of the mop. When washing, set the locking valve to the 'open' position.

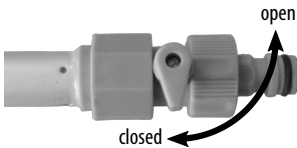


Figure 2: Locking valve

5.3 ADJUSTING THE LENGTH OF THE TELESCOPE

To adjust the length of the telescope, loosen the cap nut of the telescope length adjuster (Position 3 in the overview). Pull the telescopic rod out and refasten the cap nut, Figure 3.

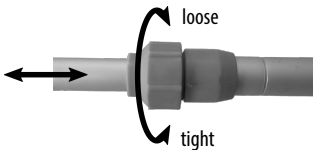


Figure 3: Adjust length

5.4 USE WITHOUT TELESCOPIC ROD

To clean smaller surfaces, you can remove the telescopic rod from the washing head. To do this, hold the washing head in one hand and unscrew the telescopic rod with the other, Figure 4.


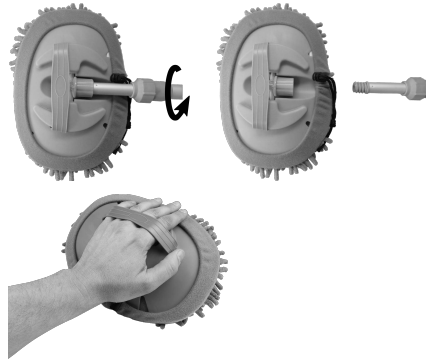


Figure 4: Remove telescopic rod

6. MAINTENANCE AND CARE

- After washing, rinse out any remaining cleaning products completely.
- Open the locking valve and let the water run out. Any remaining water can damage the mop in the event of frost.
- Let the microfibre mop dry out completely before putting it away until needed again.
- Never leave the mop standing on the fringe/bristle end, hang it up instead.
- The microfibre casing is washable.



7. NOTES REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION

Dispose of the mop with telescopic rod in the bin or local collection points.

8. CONTACT INFORMATION

○ EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Germany

☎ +49 (0) 202 42 92 83 0

☎ +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com

(FR) Balai à franges en microfibre avec manche télescopique

SOMMAIRE

1. UTILISATION CONFORME	6
2. MATÉRIEL FOURNI	6
3. SPÉCIFICATIONS	6
4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	6
5. NOTICE D'UTILISATION	7
5.1 VUE D'ENSEMBLE	7
5.2 RACCORD DE FLEXIBLE	7
5.3 RÉGULATEUR DE LA LONGUEUR DU MANCHE TÉLESCOPIQUE	7
5.4 UTILISATION SANS MANCHE TÉLESCOPIQUE	7
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	7
7. REMARQUES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	7
8. DONNÉES DE CONTACT	7



AVERTISSEMENT

Lisez attentivement la notice d'utilisation avant la mise en service et respectez toutes les consignes de sécurité !

Tout non-respect peut entraîner des dommages corporels, endommager l'appareil ou vos biens !

Conservez l'emballage d'origine, le justificatif d'achat et la présente notice pour vous y référer ultérieurement ! Si vous revendez ou remettez l'appareil à des tiers, veuillez également leur remettre cette notice d'utilisation.

Avant la mise en service, veuillez contrôler le contenu de l'emballage quant à l'absence de dommages et vérifier si toutes les pièces sont présentes !

1. UTILISATION CONFORME

Le balai à franges en microfibre avec manche télescopique sert au nettoyage extérieur d'automobiles, de caravanes et de camping-cars. Il peut être utilisé à l'état humide ou sec. Pour une utilisation à l'état humide, il est possible de fixer un flexible d'arrosage sur l'extrémité supérieure du manche télescopique.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités mentales limitées ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires. Les enfants doivent rester à distance de cet appareil.

L'appareil n'est pas destiné à une utilisation industrielle ou commerciale.

L'utilisation conforme aux prescriptions implique également le respect de toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi, en particulier le respect des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et risque d'entraîner des dommages matériels ou corporels. EAL GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

2. MATÉRIEL FOURNI

1 x Balai à franges en microfibre avec manche télescopique

1 x Notice d'utilisation

3. SPÉCIFICATIONS

Surface de travail : env. 20 cm x 25 cm

Longueur : env. 95 – 170 cm

Poids : env. 0,457 kg

Matériau des franges : 100 % polyester

Raccord de flexible : système à fiche de 26,5 mm, filetage (G 3/4")

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Le triangle de signalisation indique toutes les instructions relatives à la sécurité. Respectez-les à tout moment car vous risqueriez sinon de vous blesser ou l'appareil risquerait d'être endommagé.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Les tâches de nettoyage et d'entretien à effectuer chez soi ne doivent pas être exécutées par des enfants qui ne sont pas sous surveillance.

- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants !

- N'utilisez cet appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été prévu !

- Ne trafiquez pas et ne démontez pas l'appareil !

- Pour votre propre sécurité, utilisez exclusivement les accessoires ou pièces de rechange qui sont indiqué(e) s dans la notice d'utilisation ou dont l'utilisation est conseillée par le fabricant !

- Utilisez le balai à franges à sec uniquement pour enlever des poussières ou des feuilles. En cas de souillures importantes, utilisez le balai à franges toujours à l'état humide (avec suffisamment d'eau) pour ne pas endommager la surface qu'il faut nettoyer.

- Ce faisant, l'eau ne doit en aucun cas pénétrer dans les systèmes électriques ou s'écouler jusqu'à ces endroits. Il y a sinon risque de mort ou de destruction du système électrique.

- Lors de l'opération de lavage, veillez à ce que le flexible d'arrosage utilisé soit suffisamment long. Évitez que le flexible soit tendu. Si vous devez changer de position de travail et déplacer le flexible, tirez sur le flexible mais ne le tirez jamais vers vous en vous servant du balai à franges. Cela risquerait en effet d'endommager le raccord du flexible ou de le détériorer.



5. NOTICE D'UTILISATION

5.1 VUE D'ENSEMBLE

- 1 Franges
- 2 Dragonne
- 3 Régulateur de la longueur du manche télescopique
- 4 Poignée
- 5 Raccord de flexible avec vanne d'arrêt

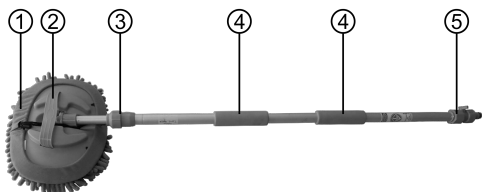


Figure 1 : Vue d'ensemble

5.2 RACCORD DE FLEXIBLE

Mettez d'abord la vanne d'arrêt en position « fermée », figure 2. Enfichez le flexible sur le raccord (position 5 dans la vue d'ensemble) du balai à franges. Pour le lavage, mettez la vanne d'arrêt en position « ouverte ».

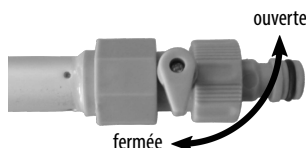


Figure 2 : Vanne d'arrêt

5.3 RÉGULATEUR DE LA LONGUEUR DU MANCHE TÉLESCOPIQUE

Vous réglez la longueur du manche télescopique en desserrant d'abord l'écrou-raccord du régulateur (position 3 dans la vue d'ensemble). Extrayez le manche télescopique puis resserrez l'écrou-raccord, figure 3.

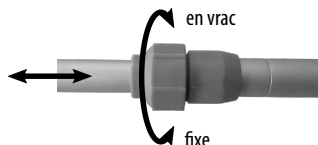


Figure 3 : Réglage de la longueur

5.4 UTILISATION SANS MANCHE TÉLESCOPIQUE

Pour le nettoyage de petites surfaces, vous pouvez démonter le manche télescopique de la tête de lavage. Pour ce faire, tenez la tête télescopique d'une main et dévissez le manche télescopique avec l'autre main, figure 4.

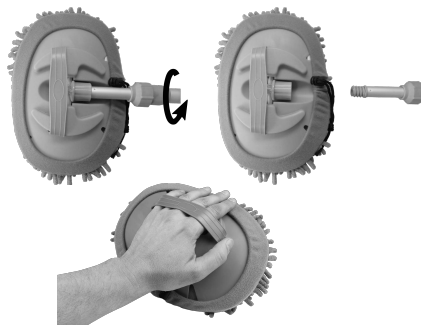


Figure 4 : Démontage du manche télescopique

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Après le lavage, rincez afin d'éliminer d'éventuels restes de détergent encore présents.
- Ouvrez la vanne d'arrêt et laissez l'eau s'écouler. Tout reste d'eau risque d'endommager le balai à franges en cas de gel.
- Le balai à franges en microfibre doit entièrement sécher avant d'être rangé jusqu'à la prochaine utilisation.
- Ne déposez jamais le balai à franges sur les franges/brosses mais accrochez-le.
- Le balai à franges est lavable.



7. REMARQUES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Éliminez le balai à franges avec manche télescopique en le jetant dans la poubelle de tri ou auprès des services de collecte compétents de votre région.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



8. DONNÉES DE CONTACT

○ EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Allemagne

☎ +49 (0)202 42 92 83 0

☎ +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com

INHOUD

1. REGLEMENTAIR GEBRUIK	8
2. LEVERINGSOMVANG	8
3. SPECIFICATIES	8
4. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES	8
5. GEBRUIKSAANWIJZING	9
5.1 OVERZICHT	9
5.2 SLAGAANSLUITING	9
5. TELESKOOPLENGTE AANPASSEN	9
5.4 GEBRUIK ZONDER TELESKOOPSTANG	9
6. ONDERHOUD EN VERZORGING	9
7. INFORMATIE M.B.T. HET MILIEU	9
8. CONTACTGEGEVENS	9



WAARSCHUWING

Lees voorafgaand aan de ingebruikname de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht!

Het niet naleven hiervan kan letsel, schade aan het product of uw eigendom veroorzaken!

Bewaar de oorspronkelijke verpakking, het aankoopbewijs en de gebruiksaanwijzing om deze later te kunnen raadplegen! Geef bij het doorgeven van het apparaat eveneens deze handleiding door. Controleer de inhoud van de verpakking eerst op beschadigingen en volledigheid voordat u het product gaat gebruiken!

1. REGLEMENTAIR GEBRUIK

De microvezel-wasmop met telescoopstang wordt gebruikt voor reiniging van het exterieur van auto's, caravans en campers. Deze is geschikt voor droog of nat gebruik. Voor nat gebruik kan een waterslang worden aangesloten op het bovenste uiteinde van de telescoopstang.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, personen met een verstandelijke beperking of personen zonder ervaring en/of gebrek aan kennis. Kinderen moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden.

Het apparaat is niet bedoeld voor bedrijfsmatig gebruik.

Tot het reglementair gebruik behoort ook het in acht nemen van alle informatie in deze gebruiksaanwijzing, in het bijzonder van de veiligheidsvoorschriften. Elk ander gebruik geldt als niet-reglementair en kan materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken. EAL GmbH is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet-reglementair gebruik.

2. LEVERINGSOMVANG

1 x Microvezel-wasmop met telescoopstang

1 x Gebruiksaanwijzing

3. SPECIFICATIES

Werkvlak: ca. 20 cm x 25 cm

Lengte: ca. 95 – 170 cm

Gewicht: ca. 0,457 kg

Materiaal wasmop: 100 % Polyester

Slangaansluiting: steeksysteem met schroefdraad 26,5 mm (G 3/4")

4. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES



- Deze waarschuwingsdriehoek markeert alle belangrijke veiligheidsaanwijzingen. Neem deze te allen tijde in acht, anders kunnen lichamelijk letsel of schade aan het apparaat het gevolg zijn.

- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden!

- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde doel!

- Verander of demonteer het product niet!

- Gebruik voor uw eigen veiligheid uitsluitend toebehoren of reserveonderdelen die in de gebruiksaanwijzing staan vermeld of waarvan het gebruik door de fabrikant wordt aanbevolen!

- Gebruik de wasmop droog alleen om los stof of bladeren te verwijderen. Bij sterke vervuiling gebruikt u de wasmop uitsluitend nat (met veel water) zodat het te reinigen oppervlak niet beschadigd raakt.

- Let er bij het reinigen op dat er geen water op of in elektrische apparatuur komt. Dit is levensgevaarlijk en kan de elektrische apparatuur beschadigen of vernietigen.


- Zorg er altijd voor dat de waterslang tijdens het wasproces voldoende los kan bewegen. Voorkom dat de slang gespannen wordt. Als u uw werkpositie moet veranderen, trek dan altijd aan de slang, trek nooit met de wasmop aan de slang. Dit kan de slangkoppeling beschadigen of vernietigen.



5. GEBRUIKSAANWIJZING

5.1 OVERZICHT


- 1 Wasmopovertrek
- 2 Handlus
- 3 Telescooplengeverstelling
- 4 Handgreep
- 5 Slangaansluiting met afsluiter

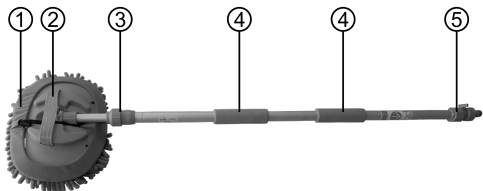

Afb. 1: Overzicht

5.2 SLANGAANSLUITING


Zet eerst de afsluiter in de stand „dicht“, afb. 2. Sluit uw waterslang aan op de slangaansluiting (positie 5 in het overzicht) van de wasmop. Zet voor het wassen de afsluiter in de stand „open“.

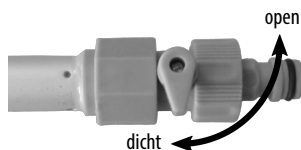

Afb. 2: Afsluiter

5.3 TELESCOOPLENGTE AANPASSEN


Om de telescooplenge aan te passen, draait u de wartelmoer van de telescooplengeverstelling los (positie 3 in het overzicht). Trek de telescoopstang naar buiten en draai de wartelmoer weer vast, afb.3.

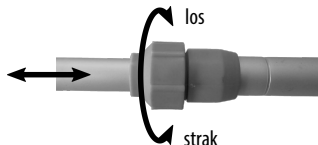

Afb. 3: Lengte instellen

5.4 GEBRUIK ZONDER TELESCOOPSTANG


Om kleine vlakken schoon te maken, kunt u de telescoopstang van de wasmop verwijderen. Houd hiertoe de wasmop met één hand vast en schroef met de andere hand de telescoopstang los, afb. 4.

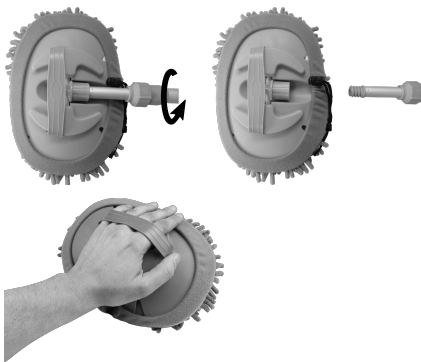

Afb. 4: Telescoopstang verwijderen

6. ONDERHOUD EN VERZORGING

- Spoel eventueel achtergebleven wasmiddel na het wassen volledig af.
- Open de afsluiter en laat het water weglopen. Achtergebleven water kan de wasmop bij vorst beschadigen.
- Laat de microvezel-wasmop volledig drogen voordat u hem opbergt tot het volgende gebruik.
- Bewaar de wasmop nooit op de haren/borstel, maar hang de wasmop op.
- De overtrek van microvezel is wasbaar.



7. INFORMATIE M.B.T. HET MILIEU

Gooi de wasmop met telescoopstang weg in de vuilnisbak of breng hem naar een plaatselijk inzamelpunt.

8. CONTACTGEGEVENS

📍 **EAL GmbH**
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Duitsland

☎ +49 (0)202 42 92 83 0
📠 +49 (0)202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com
🌐 www.eal-vertrieb.com