

PRIMASTER.

Version 2019

Art. Nr. 5733

Herst.-Art.-Nr. RO906-C


Bedienungsanleitung

Elektrogrill

"Power Grill"



Explosionszeichnung

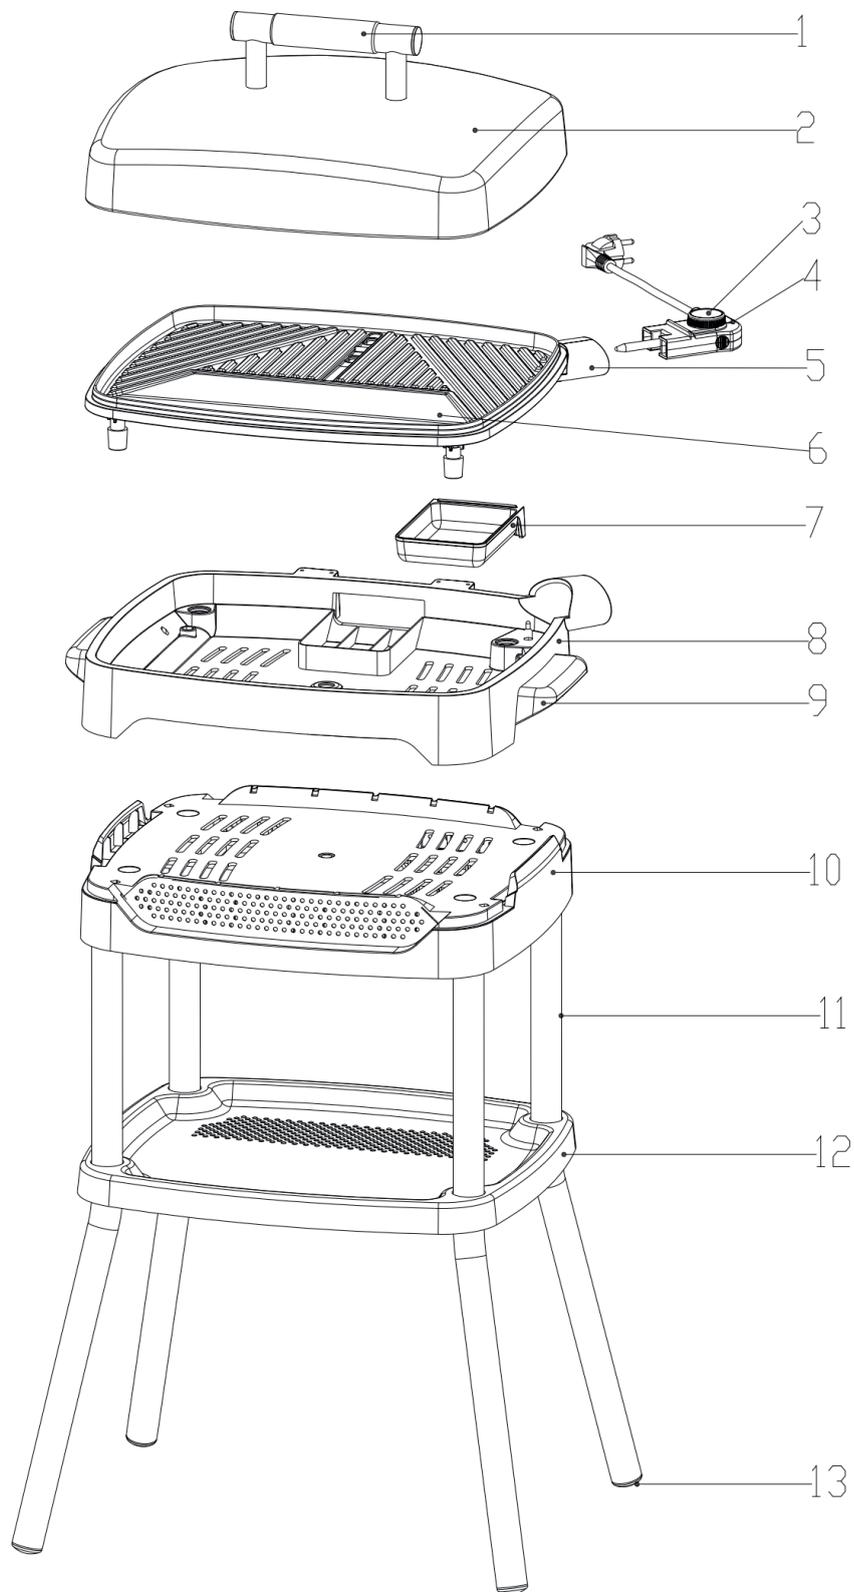

Inhalt

Bevor Sie das Gerät benutzen.....	4
Bestandteile	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Zu Ihrer Sicherheit	4 - 7
Signalsymbole	4
Sicherheitshinweise	4 - 5
Montage	5 - 7
Vorbereitung	5
Grill zusmmenbauen.....	6 - 7
Grill aufstellen	7
Vor erster Benutzung.....	7
Bedienung.....	7 - 8
Grill Tipps	8
Wartung und Reinigung.....	8
Entsorgung	8
Konformitätserklärung.....	8
Technische Daten.....	8
Service.....	8
Inverkehrbringer.....	8

Bevor Sie das Gerät benutzen

Prüfen Sie nach dem Auspacken sowie vor jedem Gebrauch, ob der Artikel Schäden aufweist.

Sollte dies der Fall sein, benutzen Sie den Artikel nicht, sondern benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze!



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme zuerst die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und übergeben Sie sie auch an einen möglichen Nachbesitzer.

Bestandteile

1	Haubengriff
2	Haube
3	abnehmbarer Temperaturregler mit Kabel und Stecker
4	Kontrollleuchte
5	Anschlussdose für Temperaturregler
6	Grillplatte
7	Fettauffangschale
8	Grillträger
9	hitzebeständiger Griff
10	Grillhalter
11	Standbein oben
12	Ablage
13	Standbein unten

Bitte prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig und unbeschädigt ist. Sollte ein Teil fehlen oder defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach erfolgter oder angefangener Montage hinsichtlich Beschädigung oder fehlender Teile werden nicht anerkannt.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Elektrogrill dient zum Garen von Lebensmitteln.

Es ist ausschließlich zur Verwendung im privaten Bereich bestimmt.

Verwenden Sie den Artikel nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Zu Ihrer Sicherheit

Signalsymbole

Gefahr Hohes Risiko!



Missachtung der Warnung kann zu Schäden für Leib und Leben führen.

Achtung Mittleres Risiko!



Missachtung der Warnung kann Sachschäden verursachen.

Vorsicht Geringes Risiko!



Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

- Vor erstem Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Dieses Gerät ist ein Elektrogrill für den häuslichen Gebrauch und ist nicht für den industriellen oder professionellen Einsatz konzipiert.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät oder das Netzkabel Beschädigungen aufweist oder wenn es fallen gelassen wurde.
- Schließen Sie den Elektrogrill nur an eine Steckdose mit Wechselstrom und Schutzkontakt mit einer Spannung von 230 V / 50 Hz an. Als Mindestabsicherung der Steckdose gilt 10 Ampere.
- Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Falls Sie Schäden oder Funktionsstörungen am Gerät feststellen, muss der Netzstecker sofort aus der Steckdose gezogen werden.
- Ein nicht ordnungsgemäßer Umgang mit Strom kann tödliche Folgen haben.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Überprüfen Sie regelmäßig Netzstecker und Netzkabel auf Beschädigung.
- Das Gerät während des Betriebs nicht transportieren.
- Wenn das Gerät auf einem Tisch betrieben wird, ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht über die Tischkanten herausragt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, um es als Tischgrill zu verwenden.
- Decken Sie den Elektrogrill ausschließlich mit der Haube (2) ab und halten Sie brennbare Materialien wie Textilien sowohl von der Grillplatte (6), als auch von der heißen Haube fern.
- Legen Sie keine in Kunststoff oder Metallfolie eingewickelten Lebensmittel auf den Grill, wenn dieser in Betrieb ist. Dies könnte den Grill beschädigen oder einen Brand verursachen.
- Betreiben Sie das Gerät in einem sicheren Bereich, ausreichend entfernt von spielenden Kindern oder herumlaufenden Haustieren.
- Bei einsetzendem Regen, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät umgehend vorsichtig in einem trockenen Bereich unterstellen.

- Mit diesem Gerät muss immer der mitgelieferte Anschlussstecker (3) verwendet werden. Schließen Sie keine anderen Stecker an dieses Gerät an. Der mitgelieferte Anschlussstecker darf nicht mit anderen Geräten verwendet werden.
- Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verhindern Sie eine Beschädigung des Netzkabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
- Bei Benutzung eines Verlängerungskabels muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein.
- Verlegen Sie das Kabel sowie ein eventuell benötigtes Verlängerungskabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Betreiben Sie den Elektrogrill auf einer ebenen, trockenen und rutschfesten Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf fahrbare Gegenstände, auf denen das Gerät umkippen könnte.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Innere des Gerätes.
- Ziehen Sie nach Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Gerät mitgeliefert worden ist.
- Das Gerät nur in abgekühltem Zustand verschieben.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Geräten auf - wie etwa Herdplatten, Feuerstellen usw.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen sich entflammbare Flüssigkeiten oder Gase befinden.
- Den Grill nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen aufstellen.
- Während des Grillens immer größte Sorgfalt ausüben. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden. Tropen und besonders feuchtes Klima sollten vermieden werden.
- Das Gerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einer Zeitschaltuhr oder einem gesonderten Fernbedienungssystem.

Gefahr Unfallgefahr!



Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden.

- Diesen Personenkreis auf die Gefahren des Geräts hinweisen und durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigen.
- Jegliche Änderungen an dem Produkt stellen eine große Sicherheitsgefahr dar und sind verboten. Selbst keine unzulässigen Eingriffe vornehmen. Bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Gerät an unsere Servicestelle oder an einen Fachmann vor Ort wenden.
- Kinder und Haustiere vom Gerät fernhalten.
- Die Grillplatte niemals ohne Grillwanne und Auffangschale verwenden.

Gefahr Gefahren für Kinder!



Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und darin ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien spielen.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken.

Gefahr Brandgefahr!



Um eine Überhitzung des Gerätes und Feuer zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.

- Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten noch längere Zeit heiß. Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen und keine Gegenstände darauf zu legen. Es besteht Brandgefahr.

Gefahr Verbrennungsgefahr!



Dieser Elektrogrill wird während des Betriebes sehr heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie den Elektrogrill nicht direkt mit der Haut.

- Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m zu brennbarem Material, wie z. B. Tapeten, Gardinen und Vorhängen.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Das Gerät nicht benutzen, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produktes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Gefahr Brandgefahr!



WARNUNG: Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe dürfen in diesem Gerät nicht verwendet werden.

Montage

Vorbereitung

Gefahr Verletzungsgefahr!




Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Problemen und Gefahren bei der Verwendung des Grills führen.

- Befolgen Sie alle hier aufgeführten Montageanweisungen.


1. Lesen Sie die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
2. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage und schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.
3. Eventuell sind Kleinteile, wie etwa Griffe, bereits vormontiert.
4. Wird das Gerät als Tischgrill verwendet, müssen die Standfüße nicht montiert werden.

Grill zusammenbauen


1. Den Grill auspacken und sämtliche Verpackungsfolien entfernen. Das Verpackungsmaterial außer Reichweite von Kindern aufbewahren und nach dem Zusammenbau des Grills den Vorschriften entsprechend entsorgen.
2. Platzieren Sie den Grillhalter (10) und die Ablage (12) auf dem Kopf stehend übereinander.

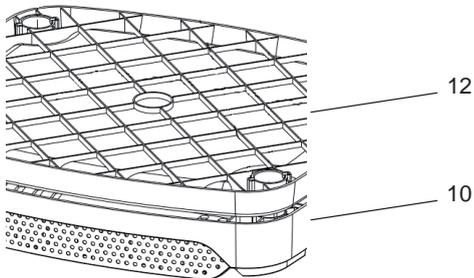


3. Stecken Sie die vier Standbeine oben (11) und unten (13) zusammen. Richten Sie die Standbeine so aus, dass die Kugelsperren in Richtung Kerben zeigen (siehe Detailzeichnung). Lösen Sie Kugelsperren, indem Sie auf die Kugel drücken und stecken Sie die Standbeine in die Löcher. Drehen Sie die Standbeine, bis sie in korrekter Position sind und hörbar einrasten.

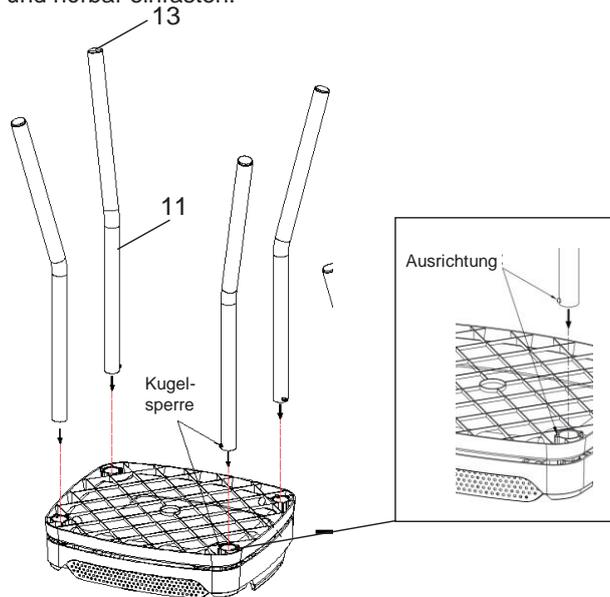


4. Stellen Sie den Grill aufrecht und drücken Sie die Ablage (12) vorsichtig nach unten.

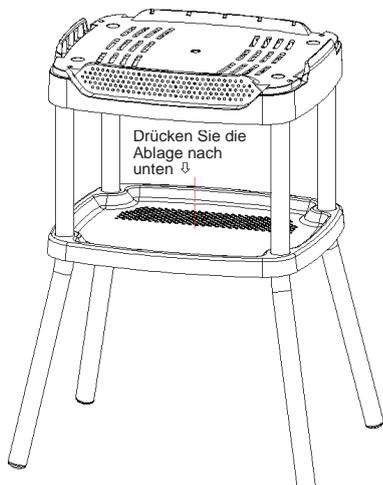

5. Platzieren Sie den Grillträger (8) auf dem Grillhalter (10). Schieben Sie die Fettauffangschale (7) in den Grillträger.

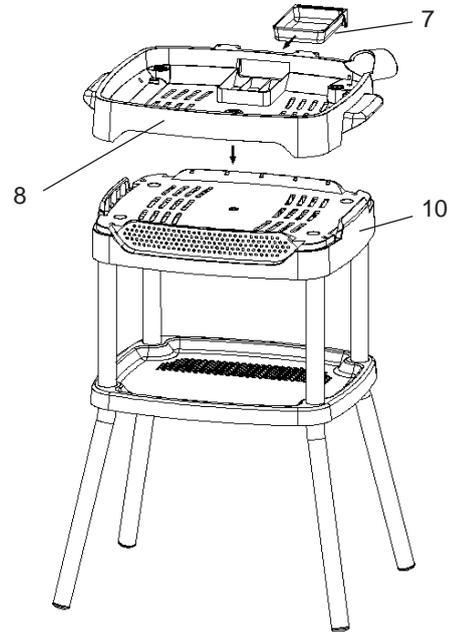


6. Stecken Sie die Anschlussdose für Temperaturregler (5) in die Aufnahme in der rechten hinteren Ecke des Grillträgers. Platzieren Sie die Grillplatte (6) auf dem Grillträger (8).

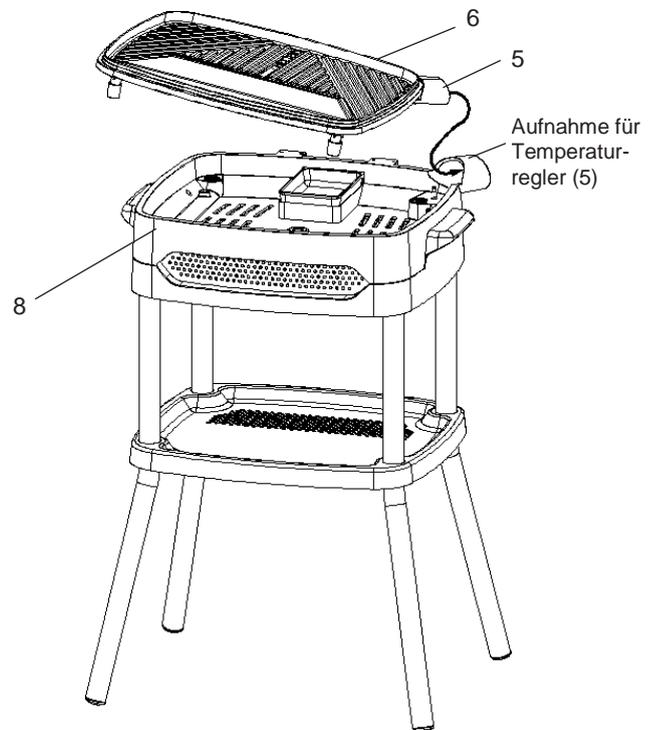


ACHTUNG! Der Grill darf nicht ohne Grillträger (8) benutzt werden.

7. Befestigen Sie den Haubengriff (1) mit den beiden Schrauben und Unterlegscheiben an der Haube (2).

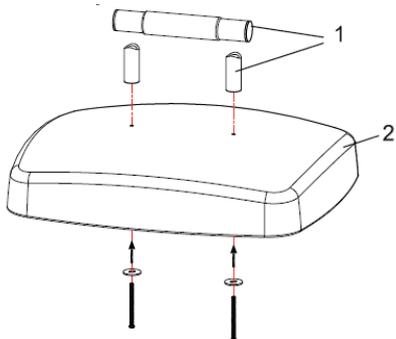

Stecken Sie den Temperaturregler mit Kabel und Stecker (3) in die Anschlussdose für Temperaturregler (5).

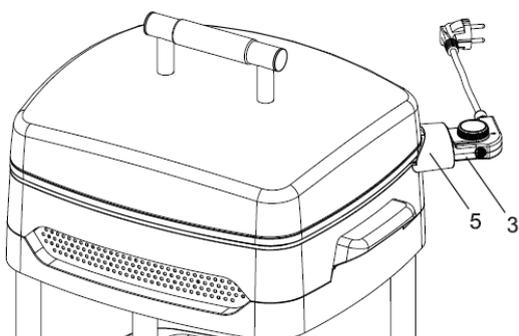

Der Grill ist jetzt betriebsbereit.

Grill aufstellen

Achtung Beschädigungsgefahr!



Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Grills beeinträchtigen.

- Bei der Benutzung des Grills kann es vereinzelt zu Verunreinigungen von Boden- und Wandflächen z.B. durch Fettspritzer kommen. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gegen derartige Verunreinigungen ausreichend geschützt ist

- Stellen Sie den Grill vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund auf

Vor erster Benutzung

1. Reinigen Sie die Grillplatte (6), Fettauffangschale (7) und Haube (2), wie im Abschnitt *Wartung und Reinigung* beschrieben
2. Das Gerät auf eine ebene, trockene und rutschfeste Oberfläche stellen.
3. Wird das Gerät als Tischgrill verwendet, muss es auf eine hitzebeständige Unterlage gestellt werden.
4. Die Haube (2) abheben und die Grillplatte (6) dünn mit Speiseöl einreiben
5. Den Temperaturregler (3) in die Anschlussdose (5) stecken.

6. Den Temperaturregler (3) entgegen dem Uhrzeigersinn auf 0 stellen.
7. Den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose verbinden.
8. Den Temperaturregler auf die höchste Stufe stellen. Die Kontrollleuchte (4) leuchtet auf und das Gerät heizt auf. Die Aufheizzeit beträgt ca. 3 - 5 Minuten. Sobald das Gerät aufgeheizt ist, erlischt die Kontrollleuchte.
9. Lassen Sie das Gerät für ca. 10 Minuten ohne Lebensmittel mit geschlossener Haube aufheizen, um Produktionsrückstände zu verbrennen.
10. Bei der ersten Benutzung kann eine geringe Menge Rauch und entsprechender Geruch entstehen. Dies ist ein normaler Vorgang und wird durch das Verbrennen von Produktionsrückständen verursacht. Der Rauch und der Geruch verschwinden nach kurzer Zeit. Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Raumes.
11. Das Gerät ist betriebsbereit.

Bedienung

1. Das Gerät kann im Außenbereich auf dem Grillhalter (10) oder im Innenbereich ohne Grillhalter als Tischgrill verwendet werden.
2. Den Temperaturregler (3) auf die gewünschte Stufe stellen. Der Temperaturregler kann im Bereich von 0 (Gerät aus) bis 5 (maximale Temperatur) eingestellt werden. Die Kontrollleuchte (4) leuchtet auf, solange das Gerät aufheizt. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontrollleuchte. Die Kontrollleuchte schaltet sich während des Betriebs ein und aus und zeigt damit an, dass die eingestellte Temperatur gehalten wird.
3. Betreiben Sie den Grill niemals ohne Grilltrager (8).
4. Die Griffe (9) des Grilltragers sind hitzebeständig. Da der Grill sehr heiß wird, wird dennoch empfohlen, während des Grillens hitzebeständige Kuchenhandschuhe oder Topflappen zu verwenden. (Handschuh Kategorie II bezüglich Hitzeschutz, z.B. DIN-EN 407. Der Handschuh muss der PSA-Verordnung entsprechen.)
5. Verwenden Sie zum Auflegen der Lebensmittel langstieliges Besteck aus Holz oder hitzebeständigem Kunststoff. Bestecke aus Metall können die Antihft-Beschichtung der Grillplatte beschädigen.
6. Legen Sie während des Grillens die Haube (2) auf die Grillplatte. Da die Haube während des Grillens sehr heiß wird, muss sie immer am Haubengriff (1) gehalten werden.

Hinweis:

Für den Innengebrauch wird die Haube (2) nicht empfohlen.

7. Drehen Sie das Grillgut um und vermeiden Sie, dass das Grillgut zu dunkel wird.
8. Sobald die Lebensmittel gegart sind, den Temperaturregler auf 0 drehen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
9. Nehmen Sie die Haube ab und entnehmen Sie das Grillgut mit einem hitzebeständigen Besteck für antihftbeschichtetes Geschirr.
10. Das Gerät für ca. 20 Minuten abkühlen lassen, bevor es bewegt wird.

Grill Tipps

Wenden Sie das Grillgut immer mit einer Zange oder Bratschaufel und nie mit einer Gabel oder anderen Hilfsmitteln, die scharfe Kanten oder Spitzen haben. Diese beschädigen die Antihafbeschichtung der Grillplatte.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit dem Temperaturregler aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät gut auskühlen, bevor Sie es transportieren oder reinigen.

Fleisch wird zarter, wenn man es über Nacht in Marinade legt. Marinade wird aus Öl, um Feuchtigkeit einzuführen, Essig, Zitrone oder Wein, zum zart machen des

Fleisches, und einer Gewürzmischung hergestellt.

Wenden Sie Fisch oder Fleisch nur einmal. Mehrmaliges Wenden ist unnötig und trocknet das Grillgut aus.

Garen Sie Fleisch niemals zu lange, selbst Schweinefleisch ist besser, wenn es noch rosig und saftig werviert wird.

Reiben Sie die Grillplatte gelegentlich mit einem mit Öl getränktem Haushaltspapiertuch ab, damit das Grillgut nicht daran kleben bleibt.

Wartung und Reinigung

Ihr Grill ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Um die Oberflächen zu reinigen und zu pflegen, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

Gerahr Verbrennungsgefahr!



Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

Gerahr Stromschlaggefahr!



Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und den Temperaturregler von der Anschlussdose trennen.

- Den Grill niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes eindringt oder mit stromführenden Teilen in Kontakt kommt.

Gerahr Gesundheitsgefahr!



Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdüner, um Flecken zu entfernen. Diese sind gesundheitsschädlich und dürfen nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Achtung Beschädigungsgefahr!



Verwenden Sie keine starken oder schleifenden Lösemittel oder Scheuerpads, da diese die Oberflächen angreifen und Scheuerspuren hinterlassen.

- Die Oberflächen des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend trocknen.
- Die Grillplatte, Auffangschale und Haube mit warmem Wasser und etwas Geschirrspülmittel reinigen.
- Hartnäckige Speisereste lassen sich leichter entfernen, wenn sie vorher für mehrere Minuten mit Speiseöl eingeweicht werden. Betupfen Sie die entsprechenden Stellen mit einem in Speiseöl getränktem Küchenpapier. Wischen Sie die Speisereste nach ca. 5-10 Minuten mit einem sauberen Tuch ab.
- Alle Teile nach dem Reinigen sorgfältig abtrocknen, bevor das Gerät erneut verwendet wird.
- Wird das Gerät nicht benutzt, lagern Sie es an einem trockenen, vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.
- **WICHTIG:** Der Grill sollte immer vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Dies wird durch die CE Kennzeichnung bestätigt (entsprechende Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt).

Technische Daten

Produkt:	Art.Nr.5733 Herst.-Art.-Nr.: RO906-C Elektrogrill „Power Grill“
Gewicht:	Ca. 7,6 kg
Gesamtmaße:	Ca. 53 x 49 x 94 cm (BxTxH)

Grillfläche:	Ca. 40 x 36 cm
Betriebsspannung:	230V~,50/60Hz
Max.Leistungsaufnahme:	2000W
Schutzart:	IPX 4
Schutzklasse:	I

Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Service.

Dieses Produkt wurde sorgfältig hergestellt und verpackt. Sollte es dennoch einmal Grund zur Beanstandung geben, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne weiter.

Der Gasgrill sollte einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden.

Unter der nachstehenden Emailadresse können Sie uns bei Servicefragen erreichen.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Tepro Garten GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8/4

D-63322 Rödermark

Tel: +49 (0) 6074 8931 0 *

Email: info@tepro-gmbh.de oder

backoffice@tepro-gmbh.de

Web: www.tepro-gmbh.de

* Für Anruferinnen und Anrufer aus dem deutschen Festnetz fallen die ortsüblichen Telefongebühren an. Gebühren aus den Mobilfunknetzen können abweichen. Für Anruferinnen und Anrufer aus dem Ausland gilt der jeweilige Auslandspreis ihres Tarifs.

WICHTIGE HINWEISE

**Gültig nur für Deutschland
Valable uniquement en
Allemagne
Allein geldig in Duitsland**

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Die Rücknahme erfolgt in allen stationären Globus Fachmärkten, die im Internet unter:

<https://www.globus-baumarkt.de/info/hilfe-kontakt/kontakt/> zu finden sind oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe.

Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen

mindestens 800 m² betragen. Rücknahmepflichtige Fernabsatz-Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Für die 1:1 Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten (Kategorien 3, 5, 6) sowie die 0:1 Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist. Ein Balken unter der Mülltonne bedeutet, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer **DE 93585349** sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Händler und Inverkehrbringer von Elektro- und Elektronikgeräten registriert.

6. Hinweis zur Abfallvermeidung

Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EU über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht. Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder:

<https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/>

7. Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Elektro- und Elektronikgesetz finden Sie unter:

<https://www.elektrogesetz.de/>

Informationen zum Batteriegesetz 2 - BattG2

Entsorgung von Akkus und Batterien



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte

Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

WARNHINWEISE

- Akkus/ Batterien nie anzünden
 - EXPLOSIONSGEFAHR
- Akkus/ Batterien nie öffnen, kurzschließen oder beschädigen, da dies zu Verletzungen führen kann