

AUFBAUANLEITUNG **DE**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE **FR**

BOUWINSTRUCTIES **NL**

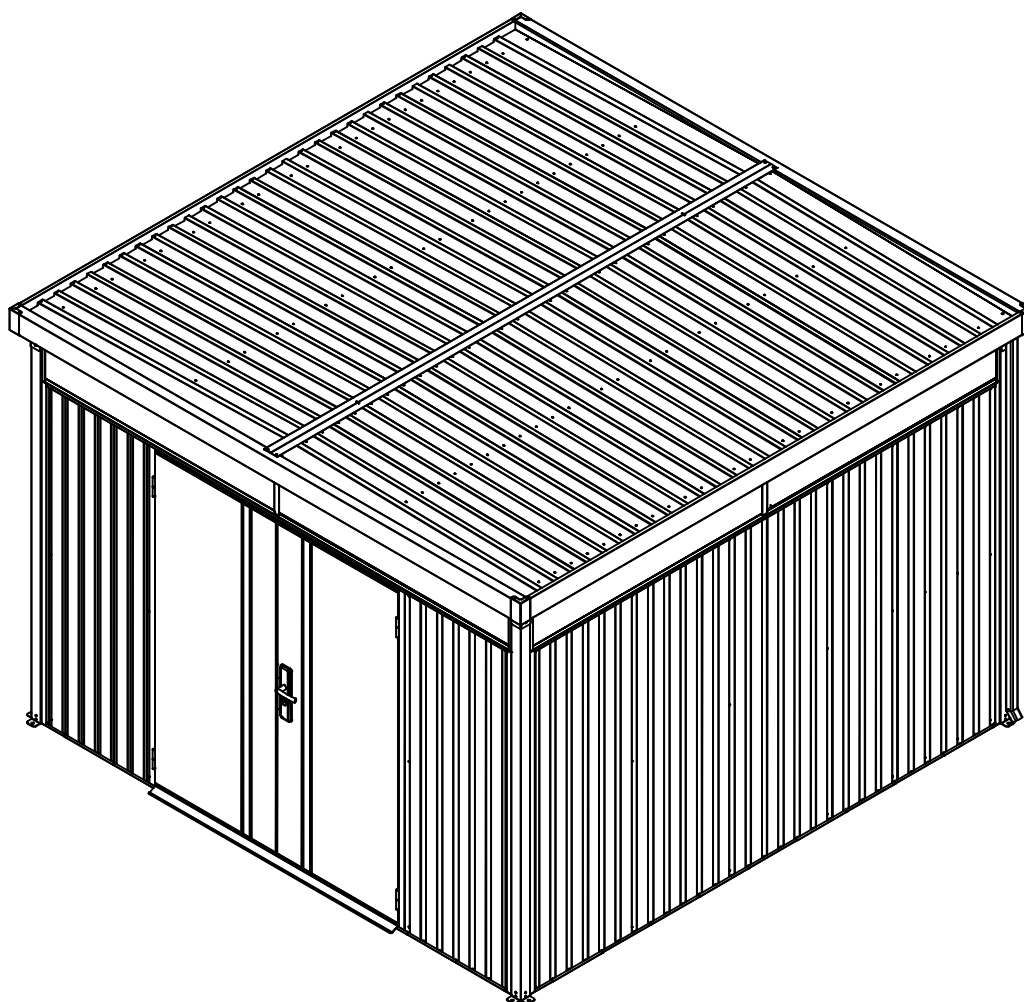
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ **HU**

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE **RO**

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE **SL**

NÁVOD PRO MONTÁŽ **CZ**


NÁVOD NA MONTÁŽ **SK**



PREMIUM SYSTEM-HAUS Q10 FIRSTLINE AUFBAUANLEITUNG

DE

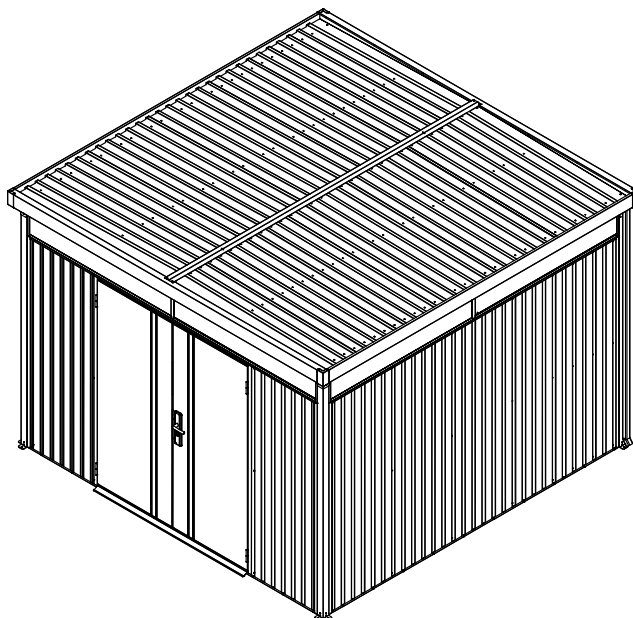Maße: L x B x H 314 x 314 x 218 cm



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerätehaus ist für den Einsatz im Freien vorgesehen und dient zum Aufbewahren von Gartenwerkzeugen, Geräten und Utensilien. Es ist nicht geeignet um Personen oder Tiere zu beherbergen oder Gefahrstoffe einzulagern. Das Gerätehaus ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Jegliche anderweitige Verwendung oder Veränderungen an dem Gerätehaus wird als unsachgemäße Verwendung betrachtet und kann erhebliche Gefahren verursachen.

SICHERHEITSHINWEIS

Das Gerätehaus kann von innen verriegelt werden, ein Zugang von außen ist dann nicht mehr möglich. Achten Sie darauf, dass sich Kindern niemals allein im Gerätehaus befinden. Es besteht erhöhte Verletzungs- und Lebensgefahr.

HINWEIS

Lesen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau des Gerätehauses beginnen.

Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise.

Andernfalls können Sie sich verletzen oder das Gerätehaus beschädigen.

Das Gerätehaus ist kein Klettergerüst für Kinder und keine Rankhilfe. Es besteht die Gefahr der Überlastung. Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Bauteile in der angegebenen Menge vorhanden sind.

Führen Sie die einzelnen Aufbauschritte nacheinander und in der angegebenen Reihenfolge, wie in dieser Anleitung vorgegeben, durch.

Überspringen Sie bitte keinen der angegebenen Schritte oder kürzen diese ab.

Verwahren Sie die Aufbauanleitung an einem sicheren Ort, um zu einem späteren Zeitpunkt erneut darauf zugreifen zu können.

Planen Sie den Aufbau! Bei Verwendung eines Bodenrahmens muss dieser zuerst montiert werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass die für Sie zutreffenden Richtlinien/Gesetze eingehalten werden. Planen Sie für die Montage mindestens 300 bis 360 Minuten Zeit ein. Für die Montage werden mindestens 4 Personen benötigt. Prüfen Sie vor dem Beginn der Arbeit, dass alle Teile in der richtigen Menge vorhanden sind. Nutzen Sie zum Aufbau eine freie, sonnige Fläche ohne überstehende Äste. Prüfen Sie die einzelnen Bauteile vor Montagebeginn auf ihre Unversehrtheit und legen Sie diese so, dass die Bauteile während der Arbeit gut erreichbar sind. Am besten bewahren Sie Kleinteile wie Schrauben, Mutter etc. in einer Schale auf, so dass diese nicht verloren gehen. Nutzen Sie das Gerätehaus auf keinen Fall als Rankhilfe für Hülsenfrüchte, Kletter- und Schlingpflanzen, Obst, Gemüse oder als Halterung für ihre Wäscheleine. Halten Sie das Gerätehaus frei von Schnee und Laub. **Die max. Traglast 150 kg/m².** Verwenden Sie das Gerätehaus ausschließlich wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Stellen Sie das Gerätehaus nicht direkt auf Rasen oder unebene Untergründe, sorgen Sie für einen geeigneten, tragfähigen, waagerechten und stabilen Untergrund. Wir empfehlen das Gerätehaus fest auf dem Boden zu verankern. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass der Rahmen richtig ausgerichtet und waagrecht ist. Prüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben fest angezogen sind und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach. **Einige Metallteile sind mit einer Schutzfolie versehen. Diese Folie muss vor Montagebeginn vorsichtig entfernt werden.**

SICHERHEITSHINWEISE

Stellen Sie sich niemals direkt auf die Dachfläche, es besteht die Gefahr der Überlastung. Auch nicht während der Montage oder zur Reinigung. Es besteht Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z.B. übermüdete Personen, teilbehinderte Personen, ältere Personen mit reduzierten physischen und geistigen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (z.B. ältere Kinder). Bei der Montage des Gerätehauses kommen Kleinteile wie Schrauben und Muttern zum Einsatz, von denen Erstickungsgefahr ausgeht, wenn sie verschluckt werden. Das Gerätehaus darf nur von fachkundigen Personen aufgebaut werden, nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung. Der nicht sachgemäße Umgang mit dem Gerätehaus kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Lassen Sie beim Auspacken der einzelnen Bauteile aus der Verpackung Vorsicht walten. **Es besteht Verletzungsgefahr an scharfen Kanten.** Einzelne Bauteile bestehen aus Metall und sind dadurch schwer. Bei einer unvorsichtigen Öffnung der Verpackung, zum Beispiel mit einem scharfen Messer oder einem anderen scharfen/spitzen Gegenstand besteht die Gefahr, dass Sie Bauteile beschädigen. Nach dem Auspacken der Bauteile prüfen Sie, ob alle Einzelteile in der richtigen Menge vorhanden sind. Legen Sie die einzelnen Teile auf eine Decke oder ähnliches, um Kratzer in der Beschichtung zu vermeiden. Kontrollieren Sie, ob die einzelnen Bauteile in einem einwandfreien Zustand sind oder Beschädigungen aufweisen, in diesem Fall verwenden Sie die beschädigten, deformierten Teile nicht. Tragen Sie während des Aufbaus und der Montage stets Sicherheitskleidung. Zur Grundausstattung gehören Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Helm. Installieren Sie das Gerätehaus nicht an sehr windigen oder regnerischen Tagen. Stellen Sie sicher, dass die Bauteile keine Stromkabel berühren. Entsorgen Sie die Verpackung, Kunststoffbeutel oder Schutzfolien sachgemäß und halten Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern, Erstickungsgefahr! Stellen Sie das Gerätehaus auf eine ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass während der Montage keine Kinder im Gefahrenbereich anwesend sind. Platzieren Sie das Gerätehaus nicht in Bereichen, die starken oder andauernden Winden ausgesetzt sind. Zu Ihrer persönlichen Sicherheit sollten Sie das Gerätehaus nicht aufbauen, wenn Sie müde, alkoholisiert oder berauscht sind, bzw. wenn Sie sich schwindlig fühlen oder Ihnen unwohl ist. Wenn Sie Leitern oder elektronische Geräte verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie sich an die jeweiligen Herstellerangaben zur Verwendung halten. Heiße Geräte wie Grills, Heizgeräte, Brenner etc. dürfen nicht in dem Gerätehaus verwendet oder gelagert werden, Brandgefahr! Stellen Sie sich bei Unwetter oder Gewitter nie in oder neben das Gerätehaus. Es besteht die Gefahr eines Blitzeinschlages.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig. Sollten Sie Kratzer in der Oberfläche bemerken, beseitigen Sie diese umgehend mit einem geeigneten Lack. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonbürsten sowie keine scharfen oder metallischen Hilfsmittel wie Messer oder Spachtel. Verwenden Sie zur Reinigung weiche Borsten. Verwenden Sie kaltes, sauberes Wasser.

WERKZEUGE UND AUSRÜSTUNG

Sicherheitskleidung (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Helm etc.)

Wasserwaage

Längenmesser

Standleiter (ca. 1,5 m Höhe)

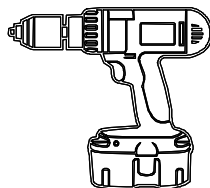
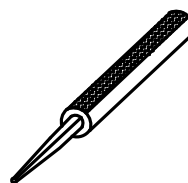

Schrauben- oder Ratschen-Schlüssel

Akkuschrauben und Bohrmaschine mit ver. Aufsätzen

Schraubendreher

Dichtungsmaterial

(nicht im Lieferumfang enthalten)



VERPACKUNGSENTSORGUNG

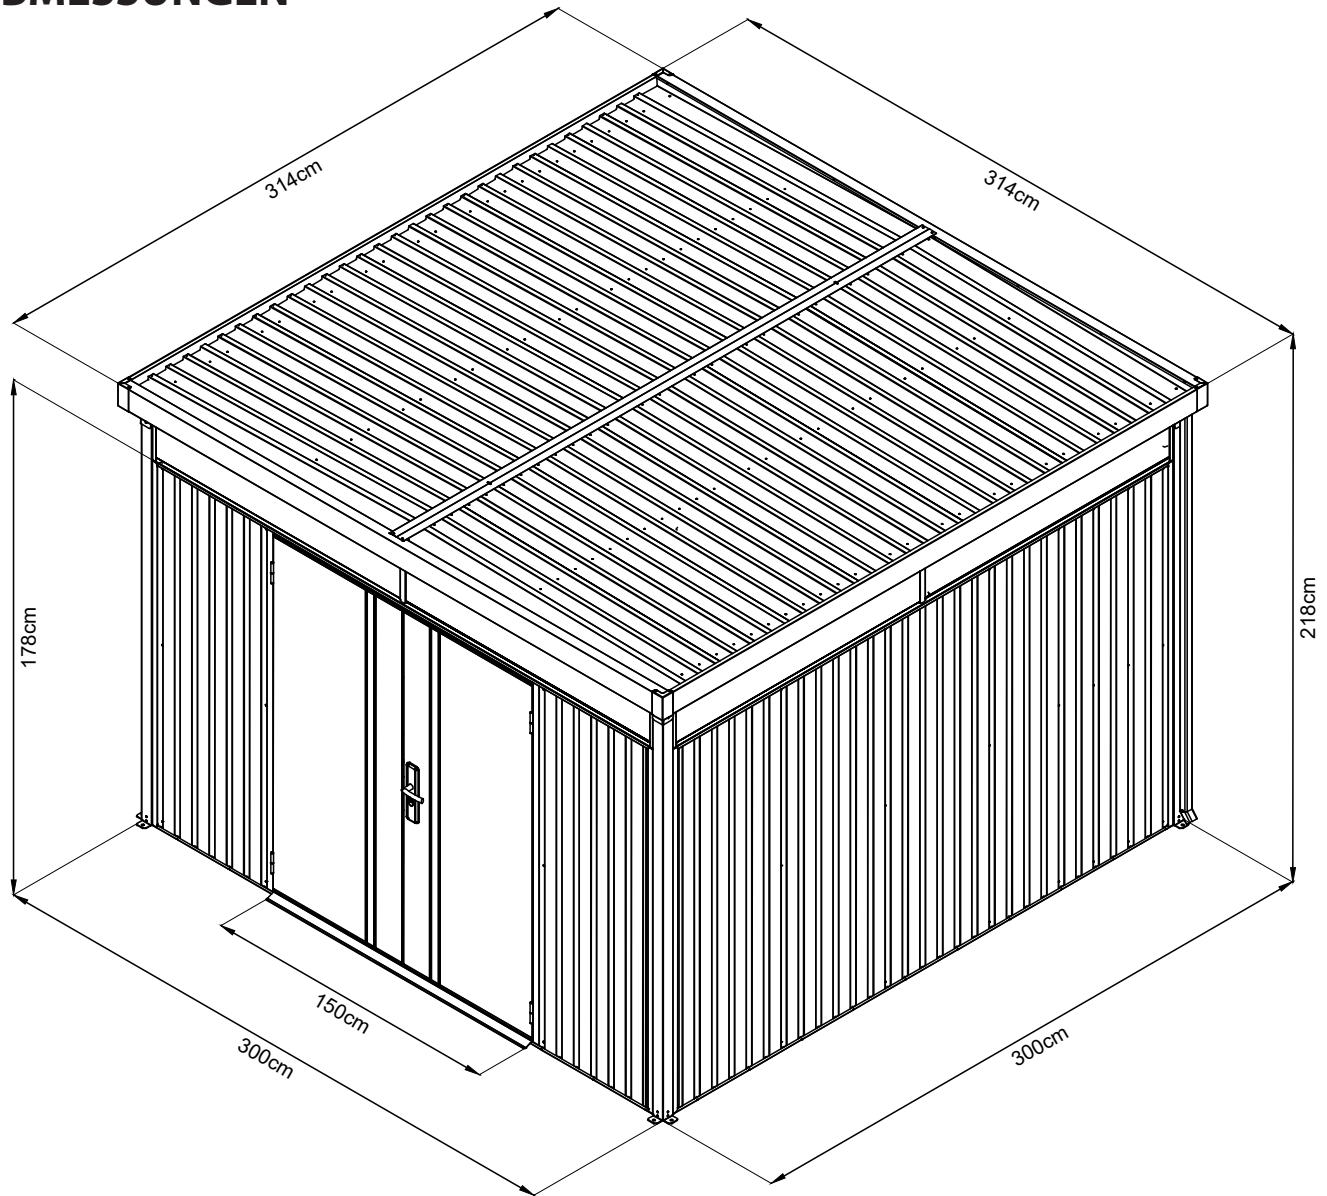
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Pappe und Karton wird als Altpapier entsorgt und Folien führen Sie der entsprechenden Wertstoffsammlung zu.

ENTSORGUNG DES GERÄTEHAUSES

Achten Sie bei der Entsorgung des Gerätehauses auf die in Ihrem Land oder Bundesland geltenden Richtlinien, Gesetze und Bestimmungen bezüglich der Entsorgung.

ABMESSUNGEN



DE

SYMBOLERKLÄRUNG



Detailansicht/
Seitenansicht



Rostschutz an
Schnittkante aufbringen



auf Ausrichtung achten



Rückseite













Montage mit Bodenrahmen





Montage ohne Bodenrahmen



TEILE-LISTE





NR.	TEIL	MENGE
K2		4
K9	 3004mm	2
K4		4
K8	 2944mm	2
K7	 2059mm	4
13	 2942mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2920mm	4
C3	 2895mm	4
1	 2881mm	4
1-1	 2881mm	4
22	 3049mm	2
21	 1000mm	2
5	 1490mm	1
6	 1490mm	1
20	 3136mm	2
17L	 3139mm	1
17R	 3139mm	1
14-1	 3072mm	1
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2

NR.	TEIL	MENGE
14	 3120mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	2
P7	 1450mm	4
P8	 1430mm	4
P1	 1819mm	11
P2	 1819mm	3
P3	 1819mm	9
P5	 1550mm	2
P6	 1550mm	2
P11	 1550mm	6
P10	 1550mm	2
P9	 1550mm	6
C1	 2878mm	8
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
GC	 120mm	4
G11		2
D		1
C21		4
M1		2
M3		2

TEILE-LISTE




NR.	TEIL	MENGE
D1	 1770mm	1
D2	 1770mm	1

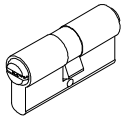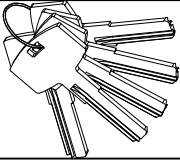NR.	TEIL	MENGE
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1

NR.	TEIL	MENGE
F1		540
F2		70
F3		26
F5		34
F6		22
S2		120
S3		140
S4		180
F4		10
C20		4
G1		4
B6		4
K1		8
QD8		4
M8		4
G3		2
FS		2
FS1		4

DE

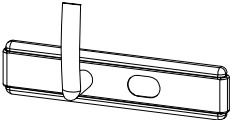
TEILE-LISTE

NR.	TEIL	MENGE
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

DE

MONTAGE-ÜBERSICHT

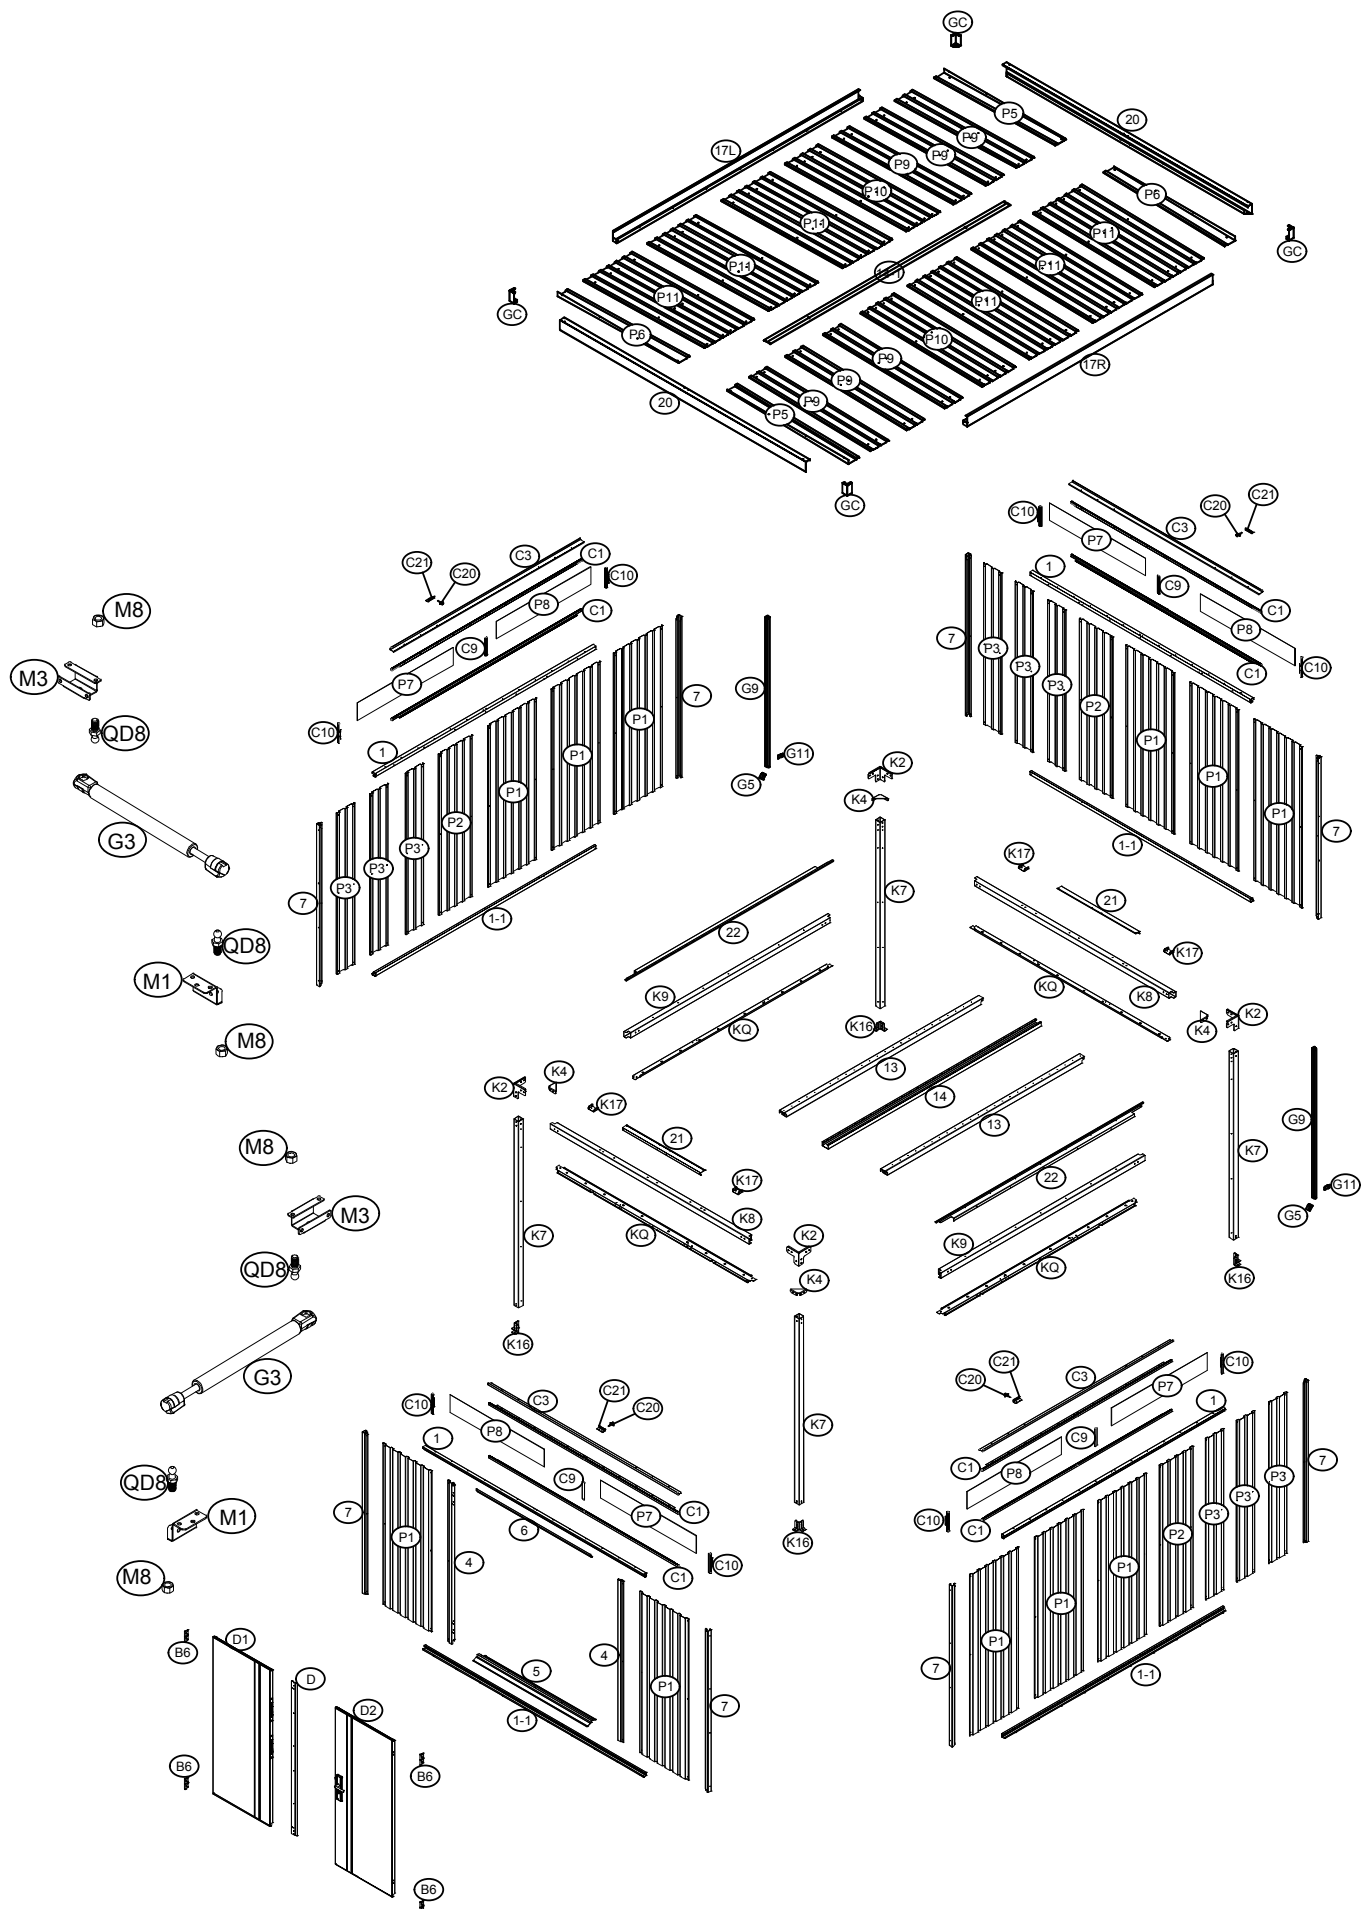
DE




PRAKTISCHES ZUBEHÖR – OPTIONAL ERHÄLTlich

Bodenrahmen
Art.Nr. 018009

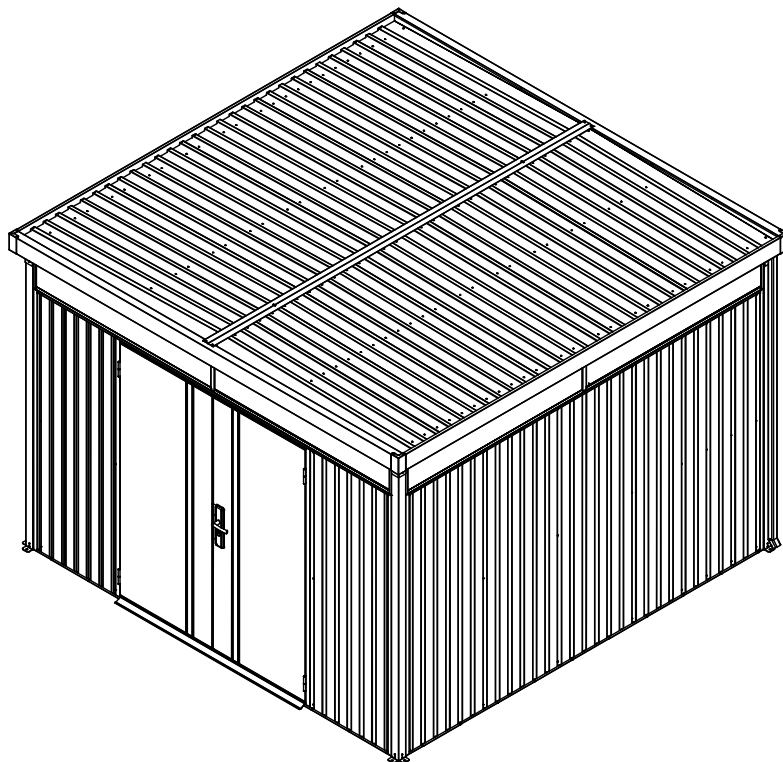**2. Montage und
Platzierung des
Gerätehauses auf
dem Bodenrahmen.**




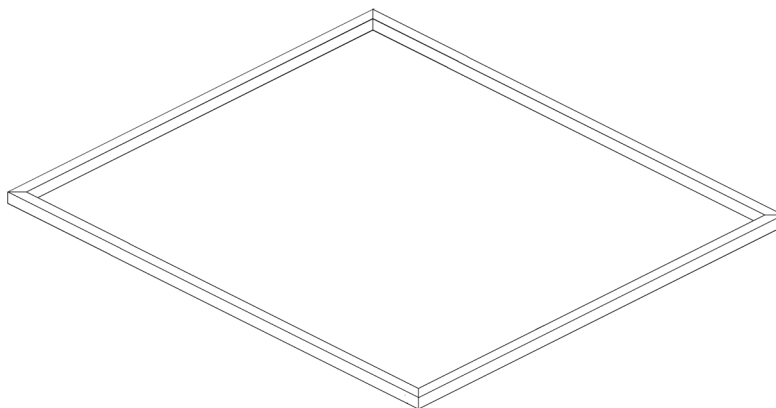**1. Montage und
Platzierung des
Bodenrahmens.**



Bodenplatten aus Aluminium
Art.Nr. 018010

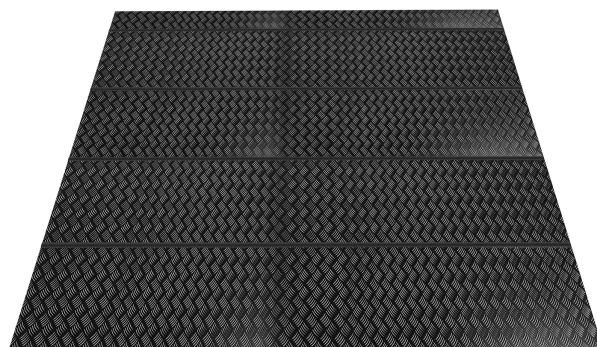Als Unterbau empfehlen wir 4 cm starke XPS-Platten.
(nicht im Lieferumfang inbegriffen)




DE

PREMIUM ABRI SYSTÈME AVEC VERRIÈRE Q10 FIRSTLINE INSTRUCTIONS DE MONTAGE

FR

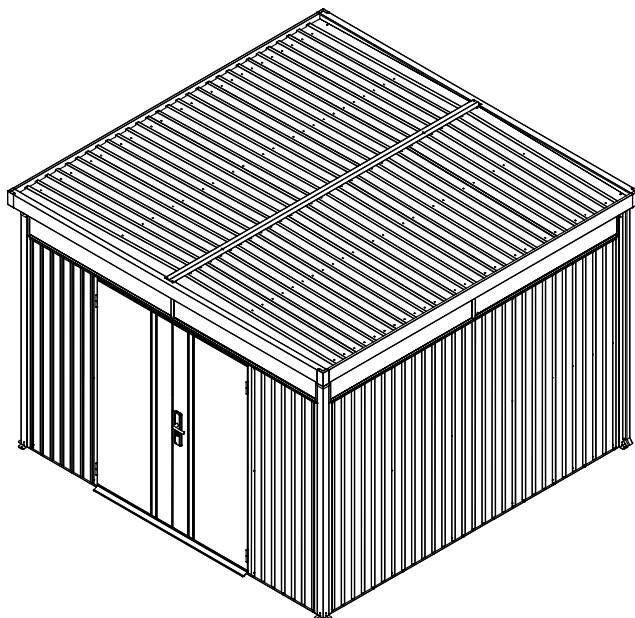Dimensions L x l x h 314 x 314 x 218 cm



UTILISATION CONFORME À L'USAGE PRÉVU

L'abri de jardin est prévu pour une utilisation en extérieur et sert à ranger des outils de jardin, des appareils et des ustensiles. Il ne convient pas pour héberger des personnes ou des animaux, ni pour stocker des substances dangereuses. L'abri de jardin ne convient pas à un usage professionnel. Toute autre utilisation ou modification de l'abri de jardin est considérée comme une utilisation non conforme et peut entraîner des risques importants.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

L'abri de jardin peut être verrouillé de l'intérieur, l'accès par l'extérieur n'est alors plus possible. Veillez à ce que les enfants ne se retrouvent jamais seuls dans l'abri de jardin. Il existe un danger accru de blessure et de mort.

NOTE

Lisez attentivement les instructions de montage avant de commencer à assembler l'abri de jardin. Cela vaut en particulier pour les consignes de sécurité. Sinon, vous pourriez être blessé ou endommager l'abri. L'abri de jardin n'est pas un support d'escalade pour les enfants ni un tuteur pour les plantes grimpantes. Il existe un risque de surcharge. Assurez-vous que tous les éléments nécessaires à la construction sont disponibles dans les quantités spécifiées. Effectuez les différentes étapes de montage l'une après l'autre et dans l'ordre indiqué, comme décrit dans la présente notice. Veuillez ne pas sauter ou abréger l'une des étapes indiquées. Conservez la notice de montage dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. **Planifiez la construction! Lors de l'utilisation d'un cadre de sol, celui-ci doit être monté en premier.**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant de commencer le montage, assurez-vous que les directives/lois qui vous sont applicables sont respectées.

Prévoyez au moins 300 à 360 minutes pour le montage.

Au moins 4 personnes sont nécessaires pour le montage.

Avant de commencer le travail, vérifiez que toutes les pièces sont disponibles dans les quantités requises.

Utilisez un espace libre et ensoleillé dépourvu de branches saillantes pour le montage.

Vérifiez l'intégrité des différents composants avant de commencer l'assemblage et placez-les de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles pendant le travail.

Il est préférable de conserver les petites pièces telles que les vis, les écrous, etc. dans un bol afin de ne pas les perdre.

N'utilisez en aucun cas l'abri de jardin comme tuteur pour les légumineuses, les plantes grimpantes et rampantes, les fruits, les légumes ou comme support pour votre corde à linge.

Veillez à ce que l'abri soit exempt de neige et de feuilles. **La charge maximale supportée est de 150 kg/m².**

Utilisez l'abri uniquement de la manière décrite dans ces instructions de montage.

Le fabricant ou le revendeur déclinent toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou inappropriée. Ne placez pas l'abri directement sur l'herbe ou sur un terrain inégal, assurez-vous que le sol soit approprié, porteur, horizontal et stable. Nous recommandons de fixer solidement l'abri au sol. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et que le cadre est bien aligné et horizontal. Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées et resserrez-les le cas échéant. **Certaines pièces métalliques sont recouvertes d'un film protecteur.**

Ce film doit être enlevé avec précaution avant le début du montage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne vous placez jamais directement sur le toit, il y a un risque de surcharge. Et ce que ce soit pour le montage ou pour le nettoyage.

Il existe un danger pour les enfants et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées (par exemple, les personnes surmenées, les personnes partiellement handicapées, les personnes âgées aux capacités physiques et mentales diminuées) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (par exemple, les enfants plus âgés). Lors du montage de l'abri, on utilise de petites pièces telles que des écrous et des boulons qui présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion.

L'abri de jardin ne doit être monté que par des personnes compétentes, et non par des enfants ou des personnes ayant des capacités mentales ou motrices limitées ou manquant d'expérience.

Une mauvaise manipulation de l'abri peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Soyez prudents lors du déballage des différentes pièces. **Il y a un risque de blessure sur les bords tranchants.**

Certains éléments sont en métal, donc lourds. Si vous ouvrez l'emballage sans précautions, par exemple avec un couteau pointu ou un autre objet pointu/affûté, vous risquez d'endommager des éléments. Après avoir déballé les pièces, vérifiez que toutes les pièces individuelles sont disponibles dans les quantités indiquées.

Disposez les différents éléments sur une couverture ou un objet similaire pour éviter de rayer le revêtement.

Vérifiez que les différentes pièces sont en parfait état ou si elles présentent des signes de détérioration, auquel cas n'utilisez pas les éléments endommagés et déformés.

Portez toujours des vêtements de sécurité lors du montage et de l'installation. L'équipement de base comprend des chaussures de sécurité, des gants de protection, des lunettes de sécurité et un casque.

N'installez pas l'abri les jours de grand vent ou de pluie.

Assurez-vous que les éléments ne touchent aucun câble d'alimentation électrique.

Éliminez l'emballage, les sachets en plastique ou les films de protection de manière conforme et tenez-les hors de portée des enfants. Risque de suffocation !

Placez l'abri de jardin sur une surface plane.

Assurez-vous qu'aucun enfant n'est présent dans la zone de danger pendant le montage.

Ne placez pas l'abri dans des zones exposées à des vents forts ou continus.

Pour votre propre sécurité, vous ne devez pas installer le hangar si vous êtes fatigué, ivre ou intoxiqué, ou si vous vous sentez étourdi ou malade.

Si vous utilisez des échelles ou des équipements électroniques, assurez-vous de suivre les instructions d'utilisation du fabricant respectif. Les appareils chauds tels que les grils, les chauffages, les brûleurs, etc. ne doivent pas être utilisés ou stockés dans l'abri de jardin, il y a risque d'incendie ! Ne restez jamais dans l'abri ou à côté de celui-ci pendant un orage ou une tempête. Il existe un risque de foudroiement.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyez régulièrement la surface. Si vous remarquez des rayures sur la surface, enlevez-les rapidement avec une peinture appropriée.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, de brosses avec des pinceaux en métal ou en nylon ou d'outils pointus ou métalliques tels que des couteaux ou des spatules. Utilisez des brosses à poils souples pour le nettoyage. Utilisez de l'eau froide et propre.

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS

Vêtements de sécurité (chaussures de sécurité, gants de protection, lunettes de sécurité, casque, etc.)

Niveau à bulle

Mètre

Escabeau ou échelle double (env. 1,5 m. de hauteur)

Clé simple ou clé à cliquet

Vis pour visseuse et perceuse avec divers. extensions

Tournevis

Matériel d'étanchéité

(non inclus dans la livraison)



ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

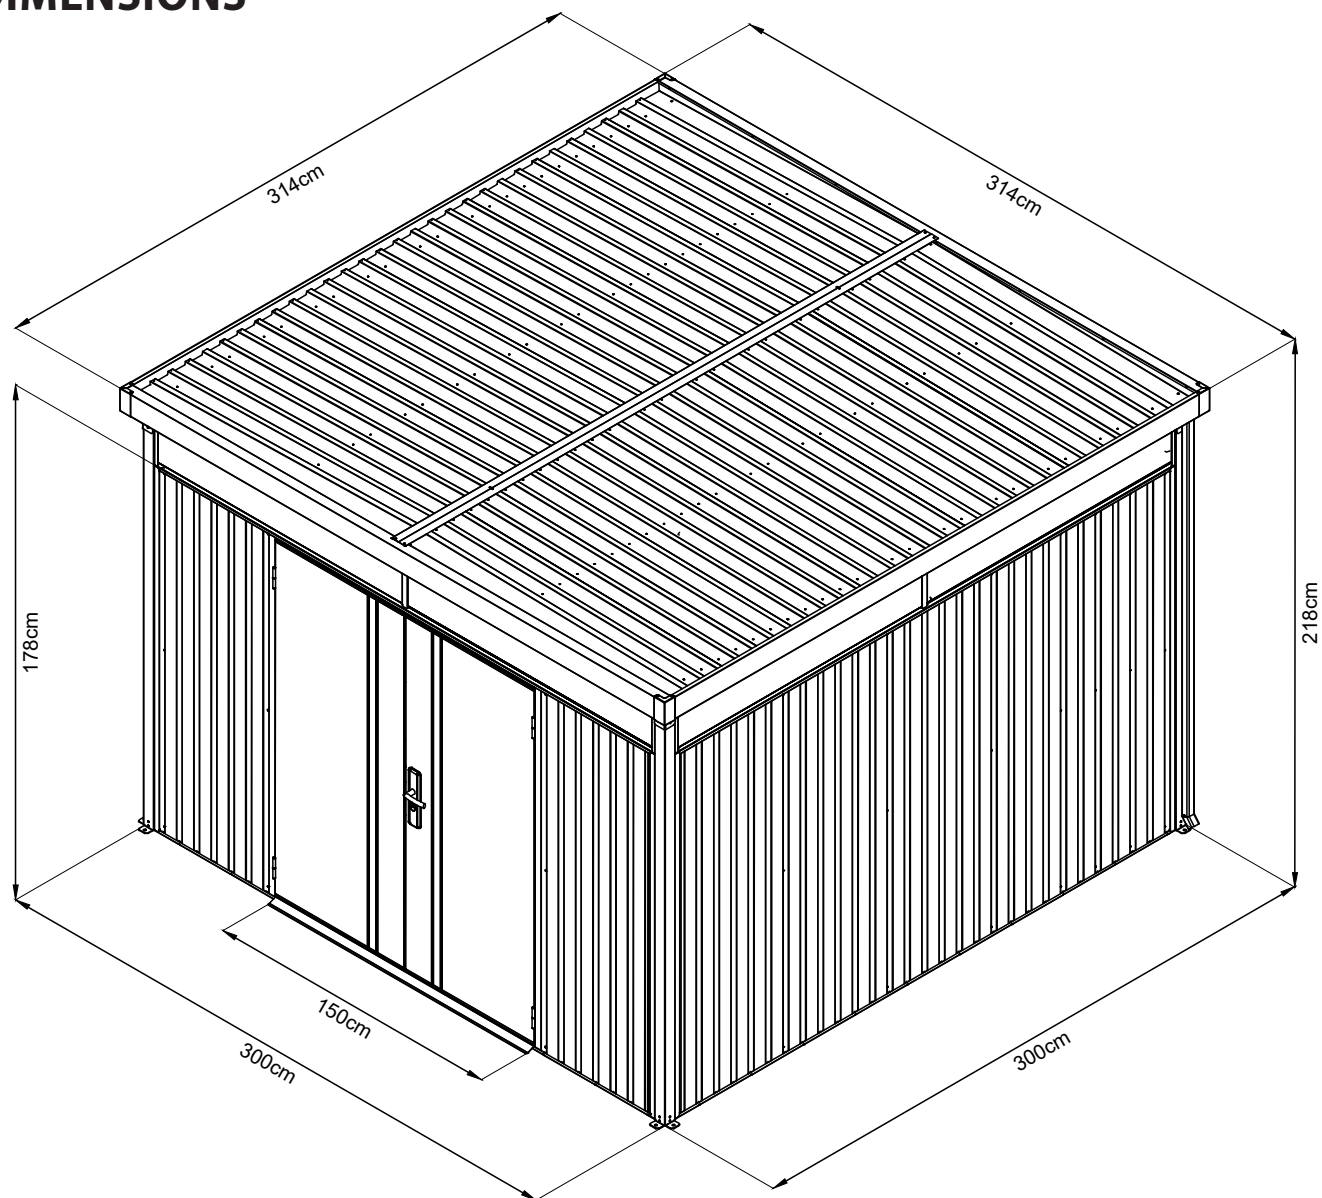
Éliminez les emballages en les triant.

Les cartons sont éliminés comme des déchets de papier et les films d'emballage doivent être affectés à la collecte appropriée des matériaux recyclables.

MISE AU REBUT DE L'ABRI DE JARDIN

Lors de l'élimination de l'abri de jardin, respectez les directives, les lois et les règlements applicables dans votre pays ou état fédéral en matière d'élimination des déchets.

DIMENSIONS



FR

EXPLICATION DES SYMBOLES



vue de détail/
vue de côté



appliquer une protection contre
la rouille sur le bord de coupe



veiller au bon alignement



côté arrière













Montage avec cadre au sol



Assemblage sans cadre au sol



LISTE DES PIÈCES



N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
K2		4
K9	 3004mm	2
K4		4
K8	 2944mm	2
K7	 2059mm	4
13	 2942mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2920mm	4
C3	 2895mm	4
1	 2881mm	4
1-1	 2881mm	4
22	 3049mm	2
21	 1000mm	2
5	 1490mm	1
6	 1490mm	1
20	 3136mm	2
17L	 3139mm	1
17R	 3139mm	1
14-1	 3072mm	1
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2




N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
14	 3120mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	2
P7	 1450mm	4
P8	 1430mm	4
P1	 1819mm	11
P2	 1819mm	3
P3	 1819mm	9
P5	 1550mm	2
P6	 1550mm	2
P11	 1550mm	6
P10	 1550mm	2
P9	 1550mm	6
C1	 2878mm	8
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
GC	 120mm	4
G11		2
D		1
C21		4
M1		2
M3		2

FR




LISTE DES PIÈCES

N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
D1	 1770mm	1
D2	 1770mm	1

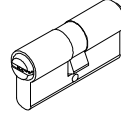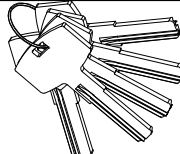
N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1

N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
F1		540
F2		70
F3		26
F5		34
F6		22
S2		120
S3		140
S4		180
F4		10
C20		4
G1		4
B6		4
K1		8
QD8		4
M8		4
G3		2
FS		2
FS1		4

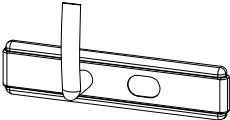LISTE DES PIÈCES

N° DE PIÈCE	PIÈCE	QUANTITÉ
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

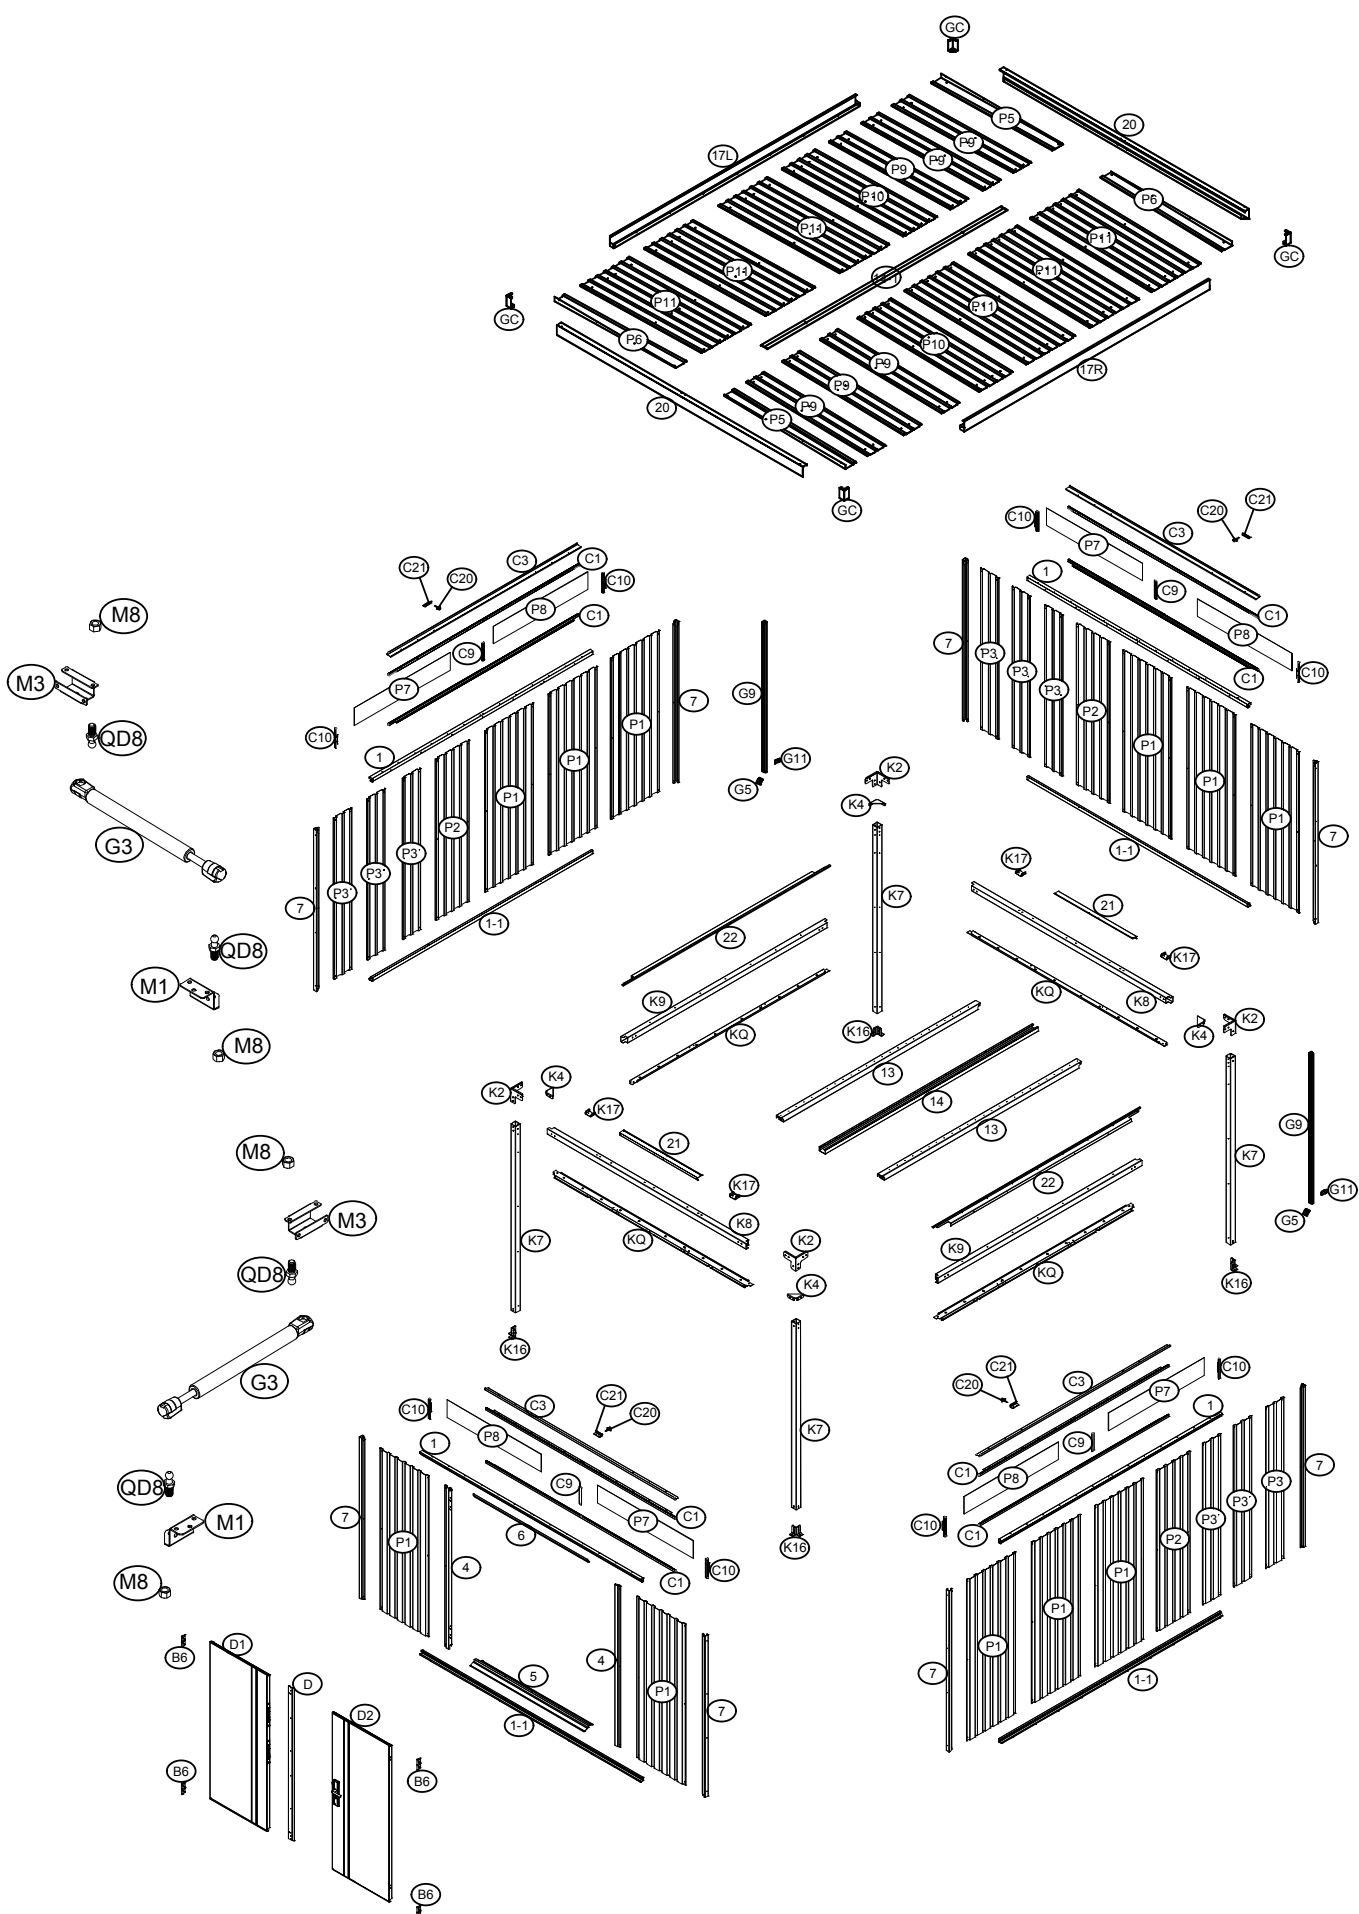
VUE D'ENSEMBLE DU MONTAGE




ACCESSOIRES PRATIQUES – DISPONIBLES EN OPTION

cadre de sol
N° d'article : 018009

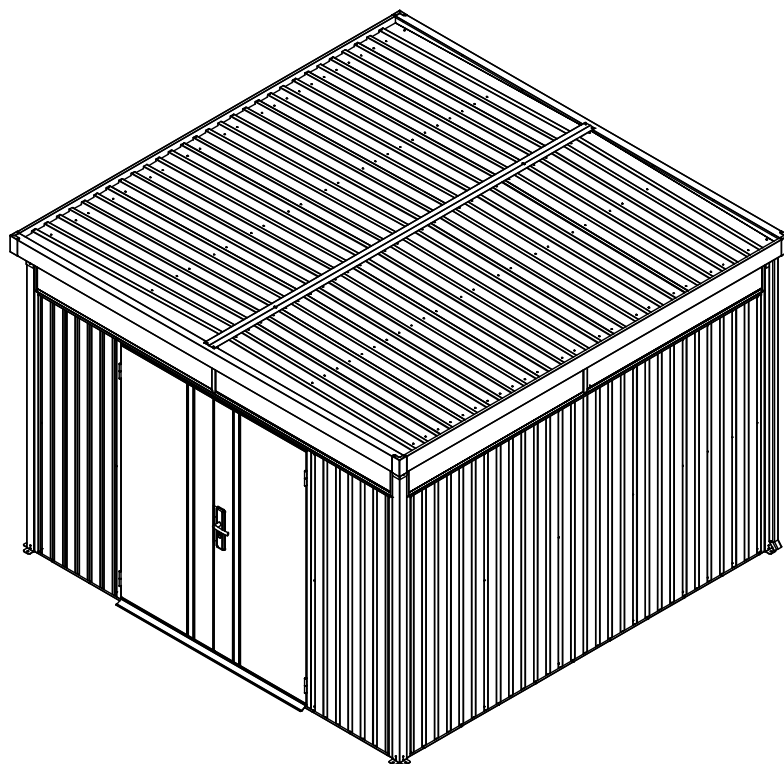**2. Montage et
placement de la maison
sur le cadre de sol.**




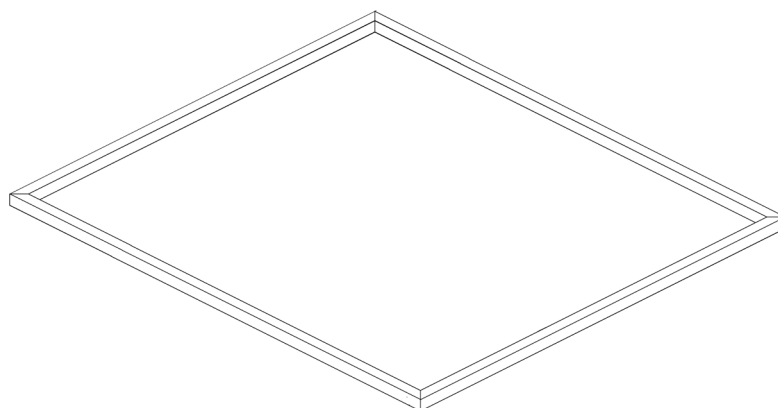**1. Montage et
placement du cadre
de sol.**



Panneaux de sol en aluminium
N° d'article : 018010

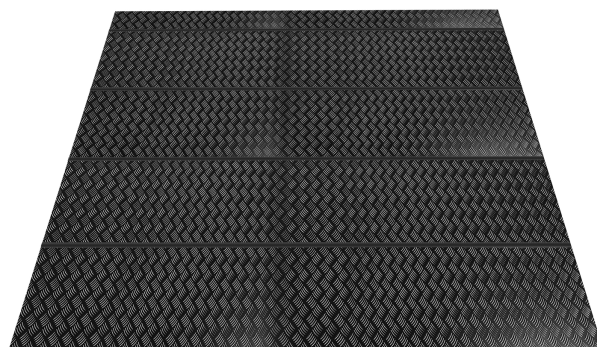Nous recommandons comme support
des panneaux XPS de 4 cm d'épaisseur.
(non inclus dans la livraison)




FR

PREMIUM GEREEDSCHAPSSCHUUR MET DAKRAAM Q10 FIRSTLINE BOUWINSTRUCTIES

NL

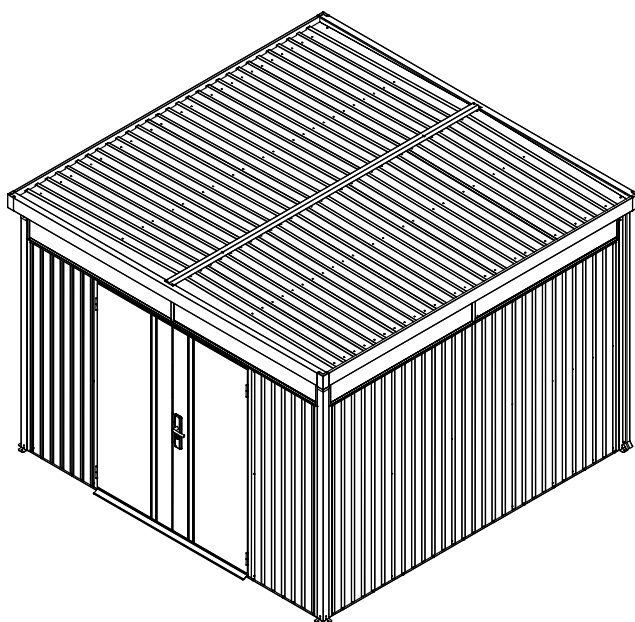Afmetingen: L x B x H 314 x 314 x 218 cm



BEOOGD GEBRUIK

De gereedschapsschuur is bedoeld voor gebruik in de open lucht en heeft als doel om tuingereedschap, werktuig en toebehoren op te slaan. Hij is niet geschikt voor het onderbrengen van personen of dieren of de opslag van gevaarlijke stoffen. De gereedschapsschuur is niet bedoeld voor zakelijk gebruik. Elk afwijkend gebruik of elke verandering aan de gereedschapsschuur wordt beschouwd als niet-beoogd gebruik en kan aanzienlijke risico's met zich meebrengen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

De gereedschapsschuur kan aan de binnenkant worden vergrendeld; hij is dan niet meer van buitenaf toegankelijk. Zorg ervoor dat kinderen zich nooit alleen in de gereedschapsschuur bevinden. Er bestaat in dat geval verhoogd letsel- en levensgevaar.

OPMERKING

Lees de bouwinstructies zorgvuldig door voordat u de gereedschapsschuur gaat bouwen.

Dit geldt in het bijzonder voor de veiligheidsinstructies.

Doet u dit niet, dan kunt u letsel oplopen of de gereedschapsschuur beschadigen.

De gereedschapsschuur is geen klimtoestel voor kinderen en geen klimhulp. Er is een risico op overbelasting.

Zorg dat alle benodigde onderdelen aanwezig zijn in de aangegeven aantallen.

Voer de stappen na elkaar uit, in de volgorde die in deze handleiding staat.

Sla geen stappen of onderdelen van stappen over.

Bewaar de bouwinstructies op een veilige plek zodat u ze er later weer bij kunt pakken.

Plan de bouw! Bij gebruik van een vloerframe dient deze eerst gemonteerd te worden.

ALGEMENE INFORMATIE

Zorg voordat u met de montage begint dat er wordt voldaan aan alle geldende richtlijnen en wetten.

Maak voor de montage minimaal 300 tot 360 minuten tijd vrij.

Voor de montage zijn minimaal 4 personen nodig. Controleer voordat u begint of alle onderdelen in de juiste aantallen aanwezig zijn. Gebruik voor het bouwen een vrije, zonnige plek zonder overhangende takken.

Controleer voor de montage of alle onderdelen volledig intact zijn en leg ze zo neer dat ze tijdens het werk goed bereikbaar zijn.

U kunt kleine onderdelen zoals schroeven en moeren het beste in een bakje leggen zodat u ze niet kwijtraakt.

Gebruik de gereedschapsschuur nooit als klimhulp voor peulvruchten, klim- en slingerplanten, groente of fruit of als steunpunt voor uw waslijn.

Hou de gereedschapsschuur vrij van sneeuw en bladeren. **De maximale draaglast is 150 kg/m².**

Gebruik de gereedschapsschuur alleen zoals in deze montagehandleiding omschreven staat.

De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit abnormaal of onjuist gebruik.

Zet de gereedschapsschuur niet rechtstreeks op gras of ongelijke ondergronden.

Zorg voor een geschikte, sterke, vlakke en stabiele ondergrond.

We raden aan om de gereedschapsschuur stevig te verankeren in de bodem. Zorg dat alle schroeven stevig zijn aangehaald en dat het frame correct en waterpas staat. Controleer regelmatig of alle schroeven stevig vastzitten en draai ze waar nodig weer vast.

Een aantal metalen onderdelen is voorzien van beschermfolie. Deze folie moet voor het begin van de montage zorgvuldig worden verwijderd.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Ga nooit rechtstreeks op het dak staan, er bestaat risico op overbelasting. Doe dit ook niet tijdens de montage of om schoon te maken.

Er is een risico voor kinderen en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden (bijvoorbeeld oververmoeide personen, mensen met een gedeeltelijke beperking of oudere personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vaardigheden) of met beperkte ervaring en kennis (bijvoorbeeld oudere kinderen).

Bij de montage van de gereedschapsschuur worden kleine onderdelen gebruikt, zoals schroeven en moeren.

Deze brengen bij inslikken een verstikkingsgevaar met zich mee.

De gereedschapsschuur mag alleen worden gebouwd door deskundige personen, en niet door kinderen of door personen met beperkte geestelijke of motorische vaardigheden of met een gebrek aan ervaring.

Onjuist gebruik van de gereedschapsschuur kan letsel of schade veroorzaken.

Wees voorzichtig bij het uitpakken van de afzonderlijke onderdelen uit de verpakking. **Er is een risico op letsel door scherpe randen.** Sommige onderdelen zijn van metaal en zijn daardoor zwaar. Als u de verpakking niet voorzichtig opent, bijvoorbeeld door een scherp mes of een ander scherp of spits voorwerp te gebruiken, is er een risico dat u onderdelen beschadigt. Controleer na het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn in de juiste aantallen.

Leg de losse onderdelen op een deken of een soortgelijke ondergrond om krassen in de coating te voorkomen.

Controleer of alle onderdelen volledig intact zijn en niet beschadigd zijn. In dat laatste geval dient u de beschadigde, vervormde onderdelen niet te gebruiken.

Draag altijd veiligheidskleding tijdens de bouw en de montage. De basisuitrusting bestaat uit veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril en een helm.

Installeer de gereedschapsschuur niet op dagen met veel regen of wind.

Zorg dat de onderdelen niet in contact komen met stroomkabels.

Verpakking, kunststof zakje of beschermfolie correct verwijderen en deze buiten het bereik van kinderen houden, verstikkingsgevaar!

Zet de gereedschapsschuur op een vlakke ondergrond.

Zorg dat er tijdens de montage geen kinderen aanwezig zijn in de gevarezone.

Zet de gereedschapsschuur niet op plekken die worden blootgesteld aan harde of continue wind.

Voor uw eigen veiligheid wordt afgeraden om de gereedschapsschuur te bouwen als u moe, beschonken of onder invloed bent of als u zich duizelig of niet goed voelt.

Als u ladders of elektronische apparaten gebruikt, zorg dan dat u zich houdt aan de gebruiksinstructies van de betreffende fabrikant. Gebruik en bewaar geen hete apparatuur in de gereedschapsschuur, zoals barbecues, verwarmingstoestellen en branders. Hierbij bestaat brandgevaar! Ga bij onweer niet in of naast de gereedschapsschuur staan. Er is een risico op blikseminslag.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Maak de oppervlakken regelmatig schoon. Ziet u krassen in het oppervlak, repareer deze dan onmiddellijk met geschikte lak.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, borstels met metalen of nylon haren, of scherpe of metalen hulpmiddelen zoals messen of spatels. Gebruik bij het schoonmaken zachte borstels.

Gebruik koud en schoon water.

GEREEDSCHAPPEN EN UITRUSTING

Veiligheidskleding (veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, veiligheidsbril, helm et)

Waterpas

Meetlat

Trapladder (hoogte ca. 1,5 m)

Schroef- of ratelsleutel

Accuschroef- en boormachine met verschillende hulpstukken

Schroevendraaier

Afdichtmateriaal

(niet inbegrepen)



AFVOER VAN DE VERPAKKING

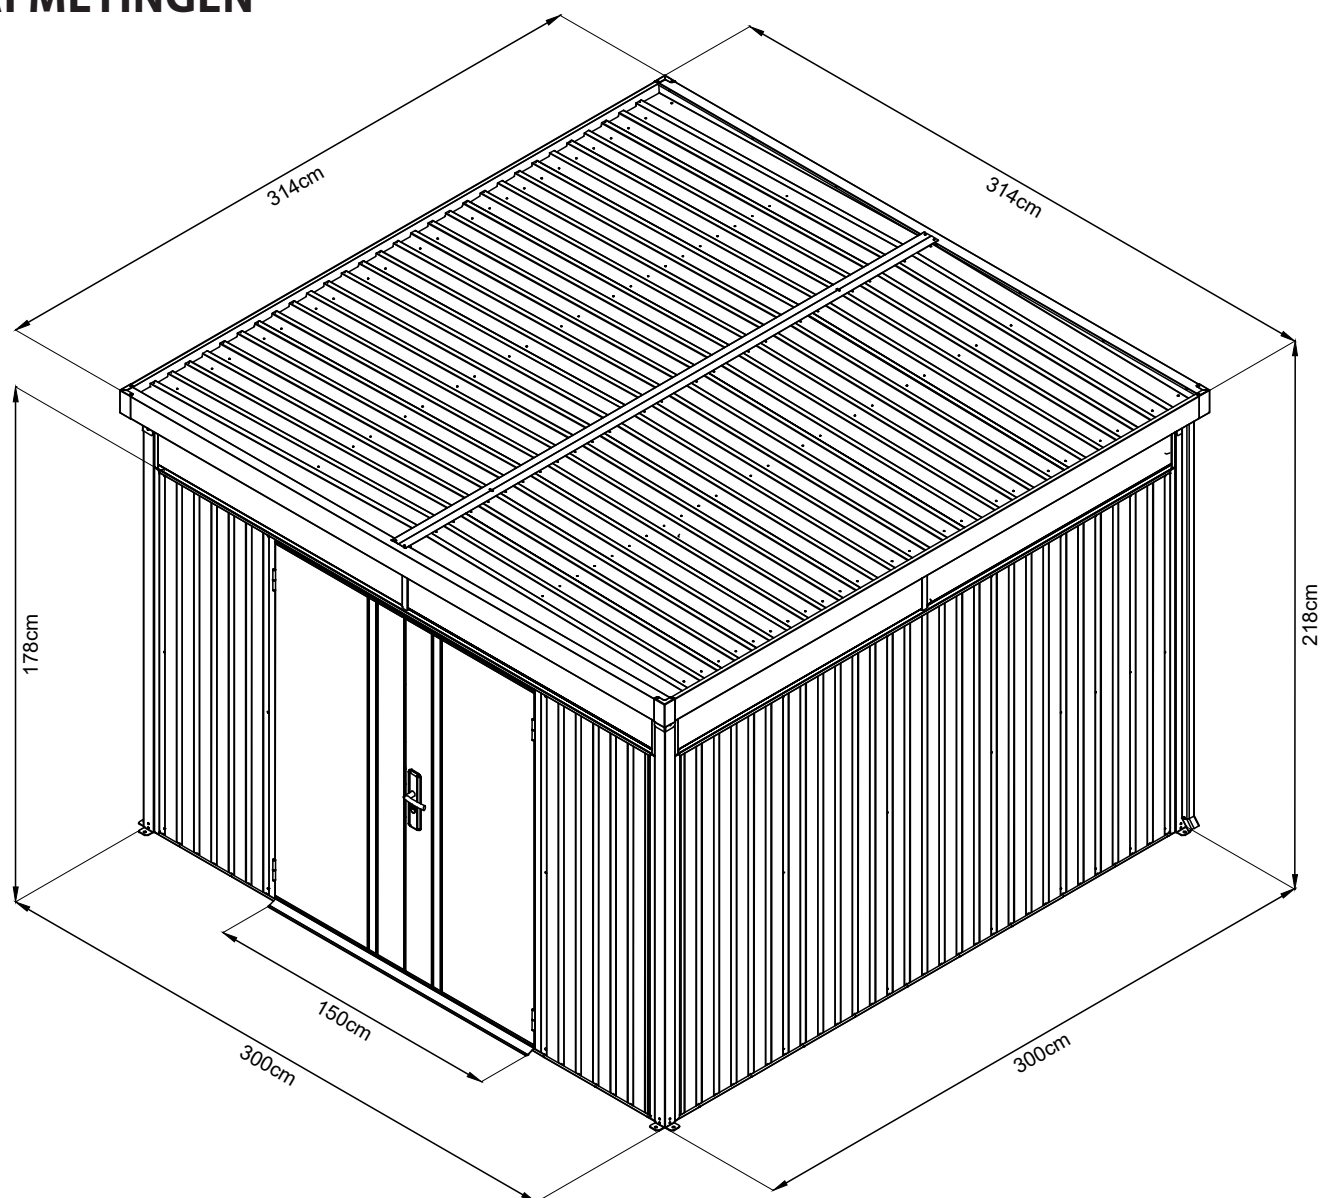
Voer de verpakkingsonderdelen gescheiden af.

Doe papier en karton bij het oud papier en doe folie
in de betreffende recyclingbak.

AFVOER VAN DE GEREEDSCHAPSSCHUUR

Let bij het afvoeren van de gereedschapsschuur op de afvoerrichtlijnen, -wetten en -bepalingen voor uw land
of regio.

AFMETINGEN



TOELICHTING BIJ DE SYMBOLEN



Detailaanzicht/
zijaanzicht



Breng roestbescherming
aan op de snijrand



Let op de richting



Achterzijde













Montage met vloerframe





Montage zonder vloerframe



ONDERDELENLIJST




NR.	ONDERDEEL	HOEVEELHEID
K2		4
K9	 3004mm	2
K4		4
K8	 2944mm	2
K7	 2059mm	4
13	 2942mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2920mm	4
C3	 2895mm	4
1	 2881mm	4
1-1	 2881mm	4
22	 3049mm	2
21	 1000mm	2
5	 1490mm	1
6	 1490mm	1
20	 3136mm	2
17L	 3139mm	1
17R	 3139mm	1
14-1	 3072mm	1
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2

NR.	ONDERDEEL	HOEVEELHEID
14	 3120mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	2
P7	 1450mm	4
P8	 1430mm	4
P1	 1819mm	11
P2	 1819mm	3
P3	 1819mm	9
P5	 1550mm	2
P6	 1550mm	2
P11	 1550mm	6
P10	 1550mm	2
P9	 1550mm	6
C1	 2878mm	8
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
GC	 120mm	4
G11		2
D		1
C21		4
M1		2
M3		2





ONDERDELENLIJST

NR.	ONDERDEEL	HOEEVEELHEID
D1	 1770mm	1
D2	 1770mm	1

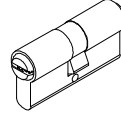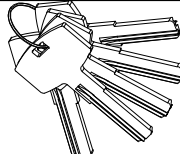NR.	ONDERDEEL	HOEEVEELHEID
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1


NR.	ONDERDEEL	HOEEVEELHEID
F1		540
F2		70
F3		26
F5		34
F6		22
S2		120
S3		140
S4		180
F4		10
C20		4
G1		4
B6		4
K1		8
QD8		4
M8		4
G3		2
FS		2
FS1		4

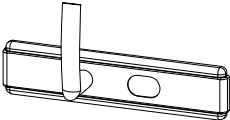ONDERDELENLIJST

NR.	ONDERDEEL	HOEEVEELHEID
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

MONTAGEOVERZICHT

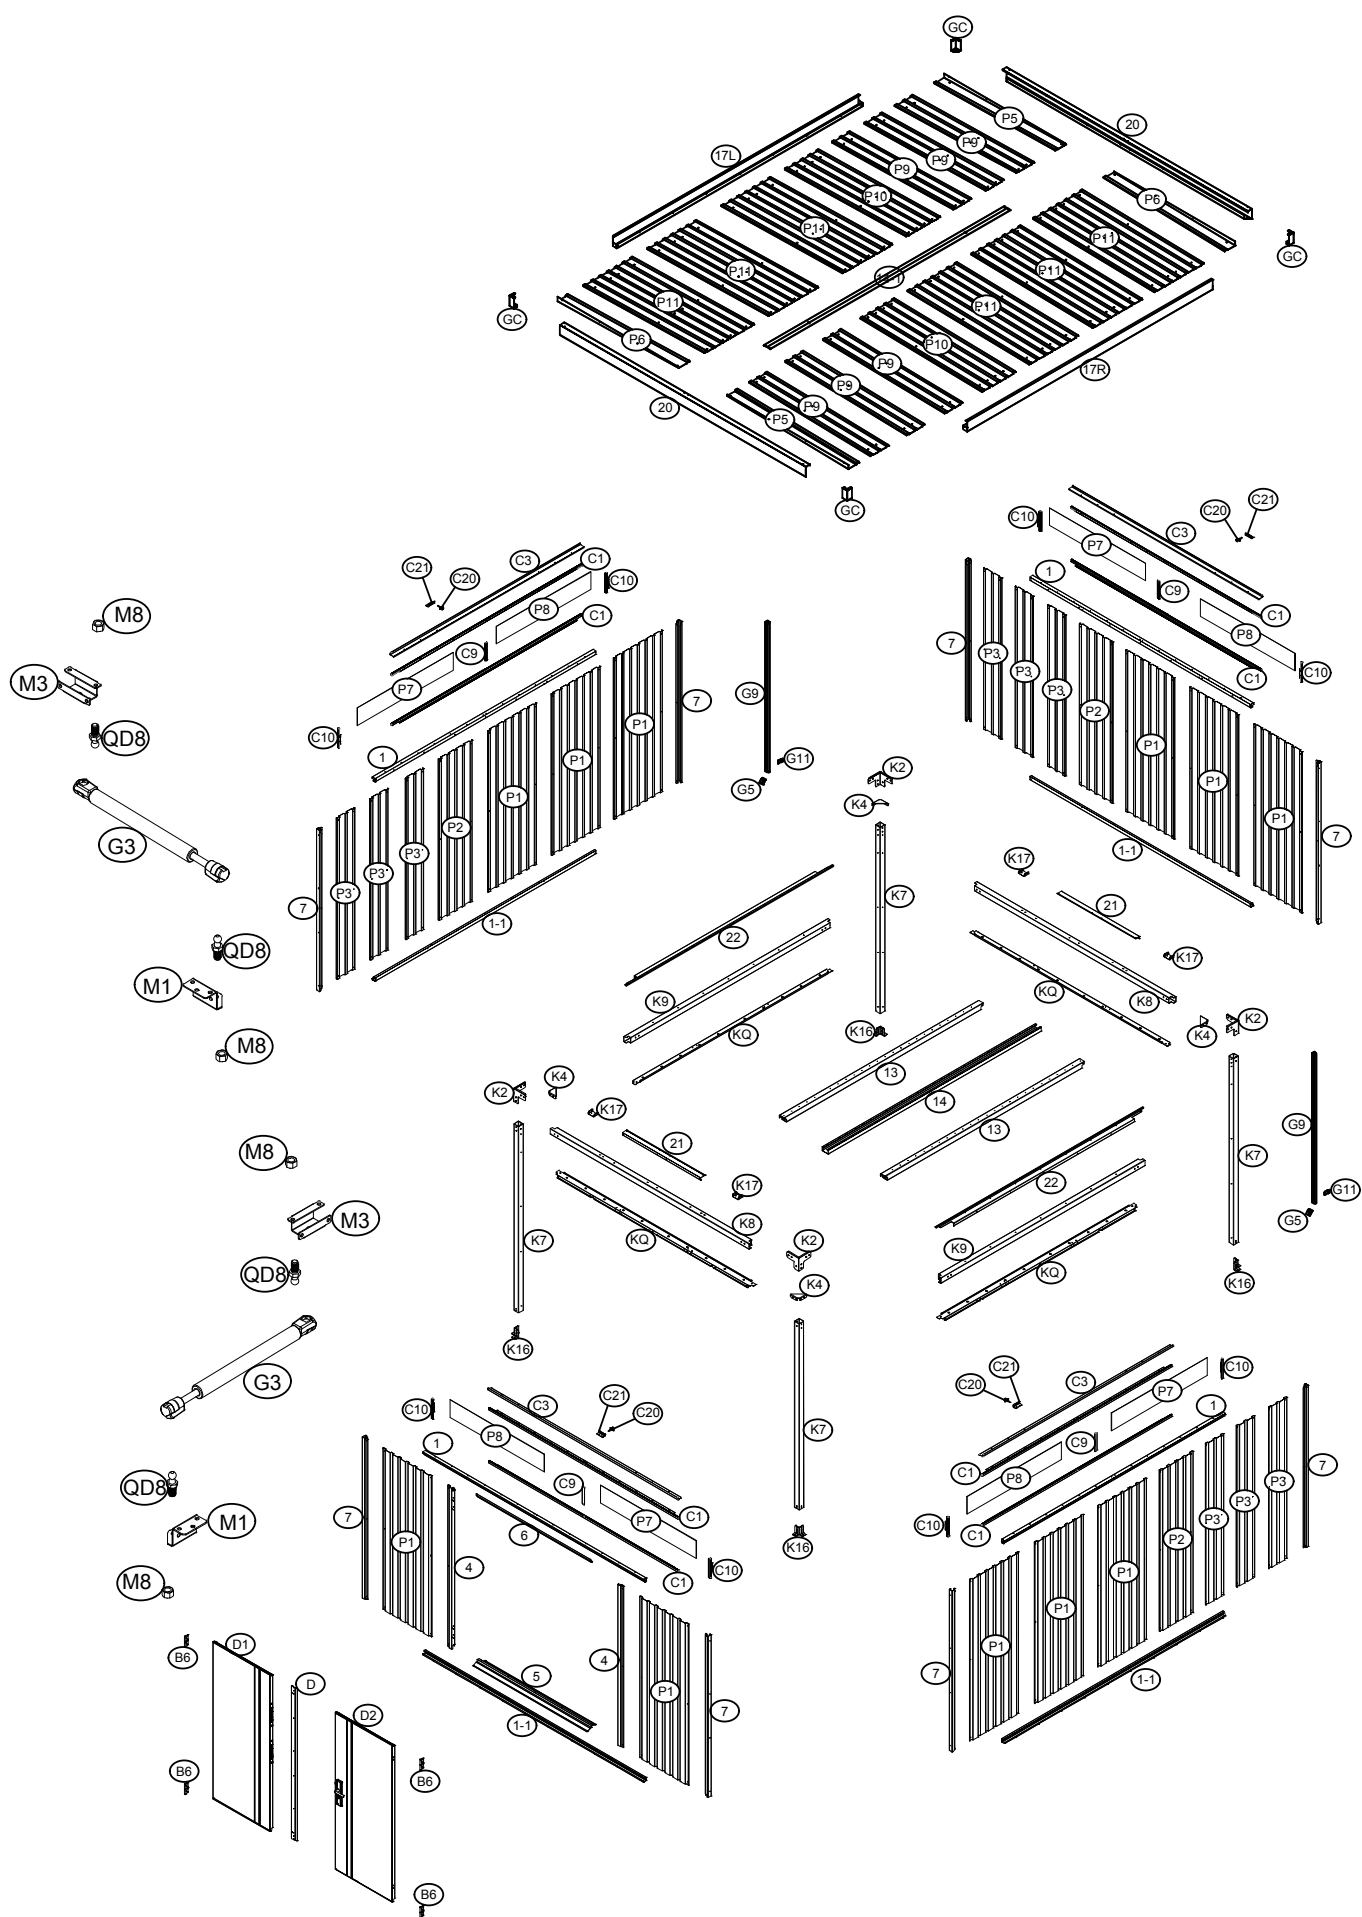
NL




PRAKTISCHE ACCESSOIRES – OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

vloerframe
Art. nr. 018009

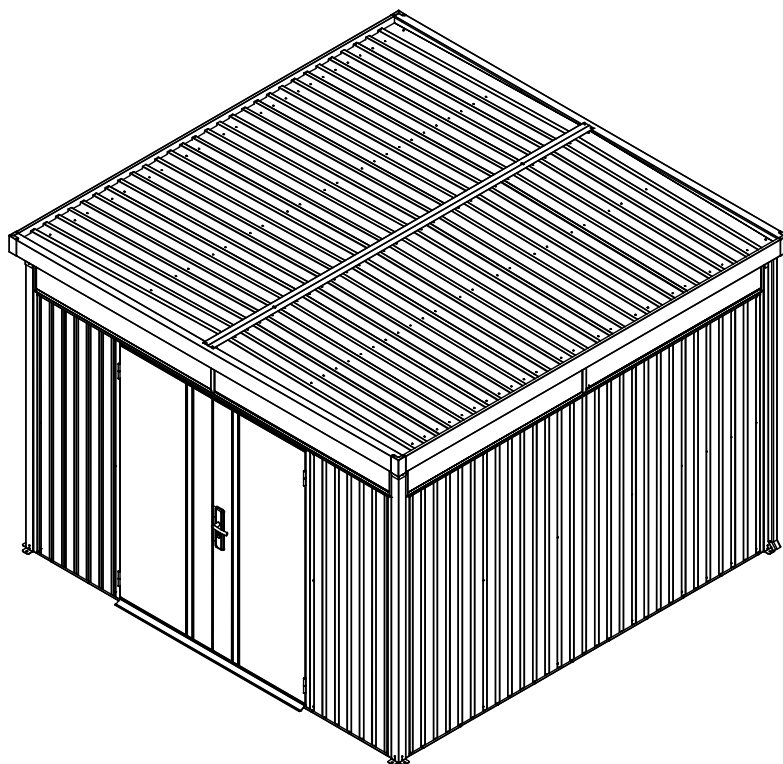**2. Montage en
plaatsing van
het huis op het
vloerframe.**




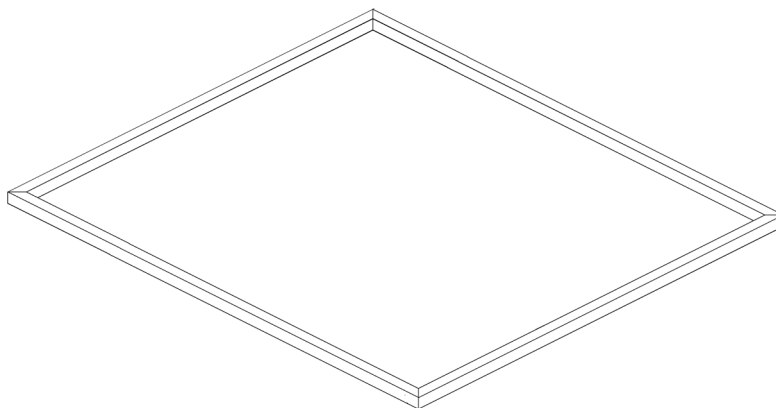**1. Montage en
plaatsing van het
vloerframe.**



Aluminium vloerpanelen
Art. nr. 018010

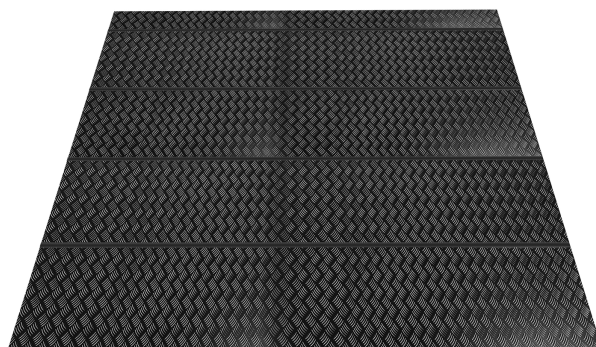
**Wij adviseren 4 cm dikke XPS-panelen
als onderconstructie. (niet meegeleverd).**



PRÉMIUM RENDSZERHÁZRA A TETŐABLAKKAL Q10 FIRSTLINE SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: H x Szé x Ma 314 x 314 x 218 cm

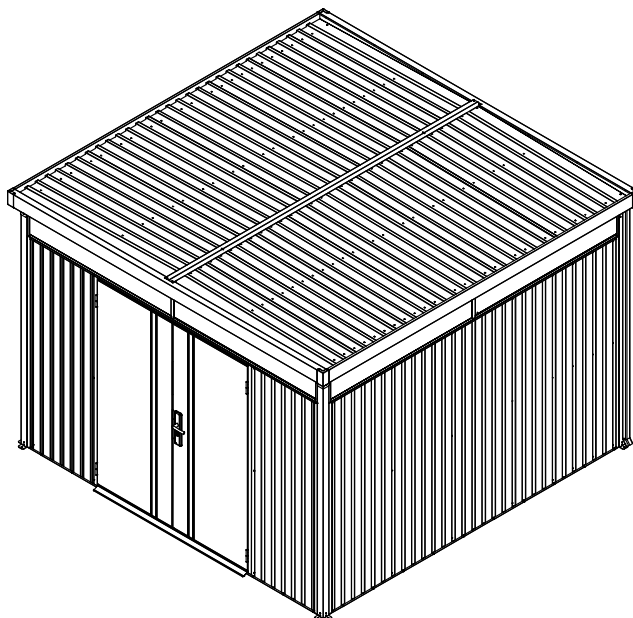HU



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Ez a szerszámtároló ház kültéri használatra készült, és a kerti szerszámok, készülékek tárolására szolgál. Nem alkalmas emberek vagy állatok elhelyezésére, illetve veszélyes anyagok tárolására.

A szerszámtároló ház nem alkalmas kereskedelmi célú használatra. A szerszámtároló ház bármilyen ettől eltérő alkalmazása vagy módosítása szakszerűtlen használatnak minősül és jelentős károkat okozhat.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS:

A fóliasátor bentről bezárható, ekkor kívülről nem lehetséges a belépés. Ügyeljen arra, hogy gyermekek soha ne maradjanak egyedül a fóliasátorban, mert fokozottan balesetveszélyes, akár életveszélyes is lehet.

ÉRTESÍTÉS:

Olvassa el figyelmesen a szerelési útmutatót, mielőtt hozzákezd a kerti fészer összeszereléséhez.

Ez különösen érvényes a biztonsági utasításokra.

Ellenkező esetben megsérülhet vagy megrongálhatja a fészert.

A kerti fészer nem gyerekek részére szánt mászóka és nem kúszórács. Fennáll a túlterhelés veszélye.

Győződjön meg arról, hogy minden szükséges szerkezeti elem a megadott mennyiségben áll rendelkezésre.

Az összeszerelés lépéseit egymás után és a megadott sorrendben hajtsa végre a jelen útmutatóban megadottak szerint.

A megadott lépések egyikét se ugorja át vagy rövidítse le.

Ahhoz, hogy későbbi időpontban elővehesse, őrizze meg biztonságos helyen a szerelési útmutatót.

Tervezze meg a felépítést! Padlókeret használata esetén először ezt kell összeszerelni.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy betartja a megfelelő irányelveket/törvényeket.

Az összeszereléshez legalább 300 - 360 perccel számoljon.

Az összeszereléshez legalább 4 személy szükséges. A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelő mennyiségben áll-e rendelkezésre. Az összeszerelést szabad, napos felületen végezze, ahol nem állnak ki ágak.

Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze az egyes szerkezeti elemek épségét, és úgy helyezze el azokat, hogy a szerkezeti elemeket könnyen elérje a munkavégzés során.

A legjobb, ha az apró alkatrészeket, például a csavart, anyát stb. egy tálban tárolja, hogy ne vesszenek el.

A kerti fészer semmi esetre se használja kúszórácsként hüvelyesek, futó- és kúszónövények, gyümölcs, zöldség esetén vagy ruhaszárító kötél tartójaként.

Szabadítsa meg a kerti fészer a hótól és a lombtól. **A legnagyobb teherbírás 150 kg/m².**

A kerti fészer kizárólag a jelen szerelési útmutatóban leírtak szerint használja.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a rendeltetésellenes vagy hibás használat miatt következnek be. Ne állítsa a kerti fészer közvetlenül a fűre vagy egyenetlen talajra, gondoskodjon a megfelelő teherbíró képességgel rendelkező vízszintes és stabil aljzatról. Javasoljuk, hogy rögzítse a kerti fészer szilárdan a talajhoz. Győződjön meg arról, hogy minden csavart szilárdan meghúzott és helyes irányban és vízszintesen áll a keret. Ellenőrizze rendszeresen, hogy szilárdan meghúzott minden csavart és szükség esetén húzza után azokat.

Némely fém alkatrészt védőfóliával láttunk el. Ezt a fóliát a szerelés megkezdése előtt el kell távolítani.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

Soha ne álljon közvetlenül a tetőfelületre, mert fennáll a túlterhelés veszélye. Még összeszerelés és tisztítás közben sem. Gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (pl. túlságosan fáradt személyek, részben fogyatékos személyek, csökkent fizikai és szellemi képességgel rendelkező idősebb személyek) esetén vagy tapasztalat és tudás hiányában (pl. idősebb gyerekek) veszély áll fenn. A kerti fészer szereléséhez apró alkatrészek, például csavarok és anyák használatosak, amelyek lenyeléskor fulladásveszélyt okozhatnak.

A kerti fészer kizárólag szakavatott személy építheti fel, gyerekek vagy korlátozott szellemi és motorikus képességű vagy kevés tapasztalattal rendelkező személyek nem.

A kerti fészer nem szakszerű használata sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Vigyázzon az egyes szerkezeti elemek csomagolásból való kicsomagolásakor. **Az éles élek mentén balesetveszély áll fenn.** Az egyes szerkezeti elemek fémből vannak, ezért nehezek. Ha nem óvatosan nyitja ki a csomagolást, például éles késsel vagy egyéb éles/hegyes tárggyal fennáll a veszélye, hogy megsérti a szerkezeti elemet. A részegységek kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy minden szerkezeti elem megfelelő mennyiségben áll-e rendelkezésre. A bevonat karcolásának megakadályozása érdekében helyezze az egyes alkatrészeket egy takaróra vagy hasonlóra. Ellenőrizze, hogy az egyes szerkezeti elemek kifogástalan állapotúak vagy sérültek-e. Ha igen, ne használja a sérült, deformált szerkezeti elemeket.

Az összeszerelés és a szerelés során mindig viseljen biztonsági ruházatot. Az alapfelszereléshez tartozik a biztonsági lábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg és a sisak.

Ne erősen szeles vagy esős napon állítsa fel a kerti fészer.

Győződjön meg arról, hogy a szerkezeti elemek nem érintkeznek elektromos vezetékekkel.

A csomagolást, műanyag tasakot vagy a védőfóliát szakszerűen ártalmatlanítsa és tartsa azokat gyerekektől távol, fulladásveszély!

A kerti fészer egyenes felületre állítsa.

Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés során ne tartózkodjanak gyerekek a veszélyzónában.

Ne helyezze a kerti fészer olyan területekre, ahol azt erős vagy folyamatos szél éri.

Személyes biztonsága érdekében ne szerelje össze a kerti fészer, ha fáradt, alkoholt fogyasztott vagy kábítószer hatása alatt áll stb., illetve ha úgy érzi, szédül vagy rosszul érzi magát.

Ha létrát vagy elektromos készüléket használ, győződjön meg arról, hogy betartja a felhasználásra vonatkozó gyártói adatokat. A tűzveszély miatt forró készülékek, például grillsütő, fűtőkészülékek stb. nem használhatók vagy tárolhatók a fészerben! Rossz idő vagy zivatar esetén soha ne álljon a fészerbe vagy a fészer mellé. Fennáll a villámcsapás veszélye.

ÁPOLÁS ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS:

Tisztítsa meg rendszeresen a felületet. Amennyiben a felületen karcolást észlel, megfelelő lakk segítségével azonnal távolítsa el azt.

Ne használjon maró tisztítószer, fém- vagy nejlon sörtéjű keféket, valamint éles vagy fém segédeszközt, például kést vagy spatulát. Tisztításhoz puha sörtét használjon. Használjon hideg, tiszta vizet.

SZERSZÁM ÉS FELSZERELÉS:

Biztonsági ruházat (biztonsági lábbeli, védőkesztyű, védőszemüveg, kobak stb.)

Vízmérték

Hosszmérő

Kétágú létra (kb. 1,5 m magas)

Csavar- vagy racsnis kulcsot

Akkumulátoros csavarhúzó és fúrógép különböző rátétel

Csavarhúzó

Tömítőanyag

(nem tartozik a készülékhez mellékelt tartozékok közé)



A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA:

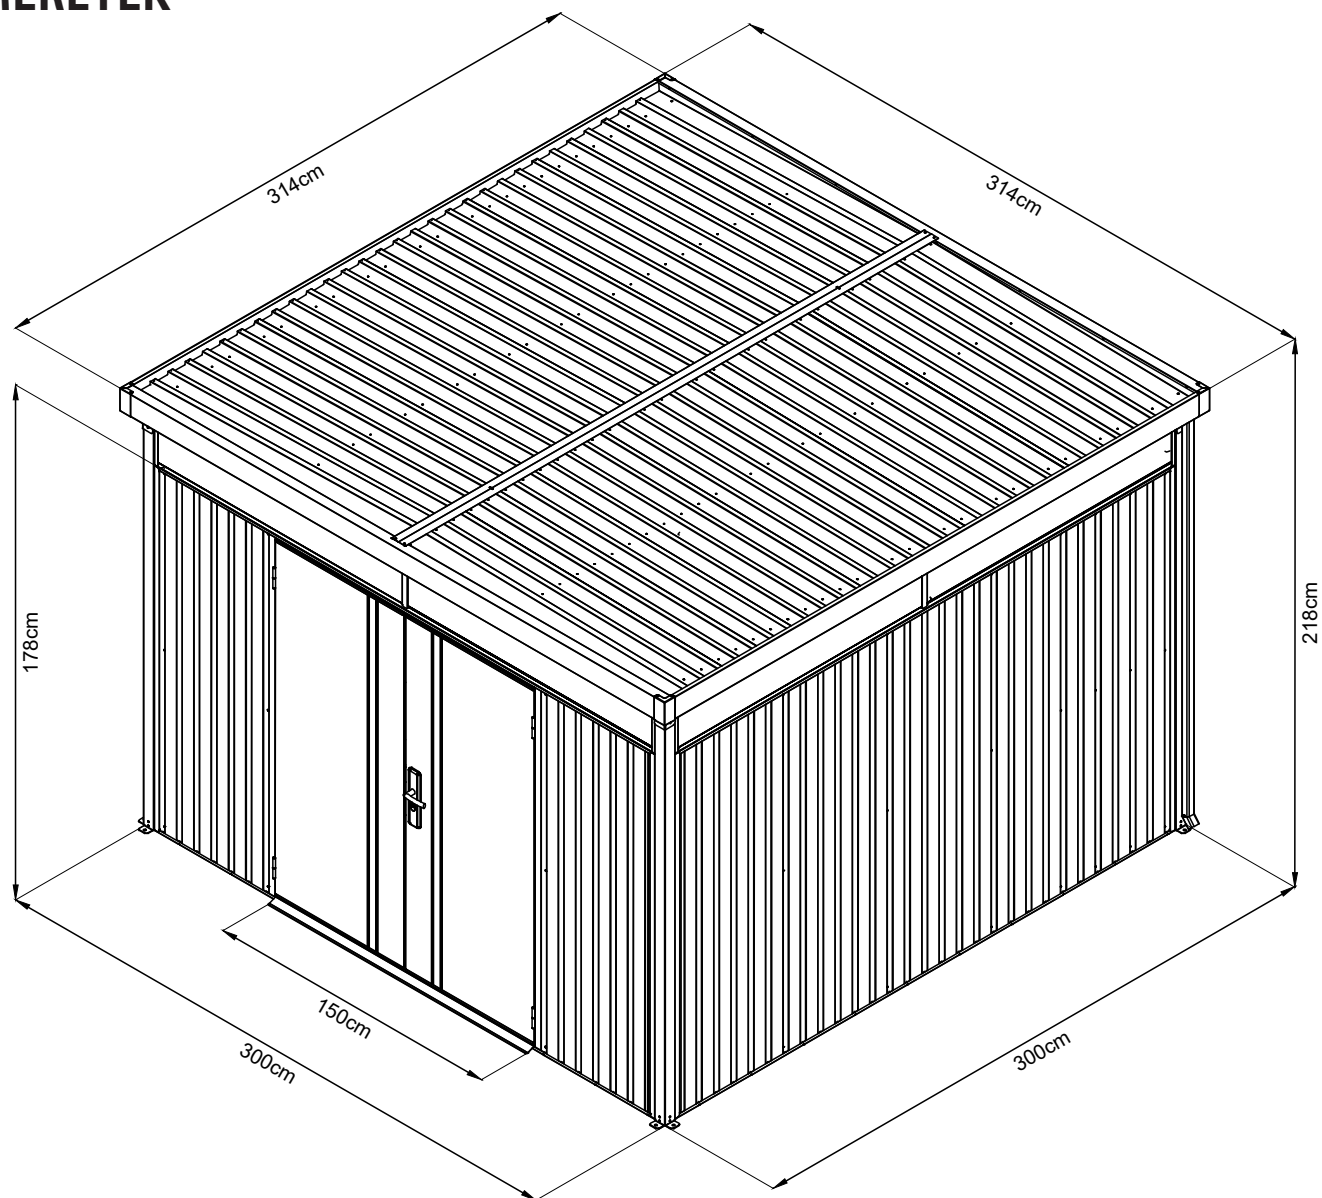
A csomagolást fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

A hullámpapír és a kartonpapír ártalmatlanítása papírhulladékként, és a fóliát vigye a megfelelő gyűjtőhelyre

A FÉSZER ÁRTALMATLANÍTÁSA:

A fészert ártalmatlanításánál ügyeljen az Ön országában vagy tartományában az ártalmatlanításra vonatkozóan érvényes irányelvekre, törvényekre és rendelkezésekre.

MÉRETEK



HU

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA



részletes nézet/
oldalnézet



Vigye fel a rozsdagátlót
a vágott szélre



ügyeljen a tájolásra



hátoldal













Összeszerelés padlókerettel



Összeszerelés padlókeret nélkül



ALKATRÉSZLISTA



SZ.	ALKATRÉSZ	MENNYISÉG
K2		4
K9	 3004mm	2
K4		4
K8	 2944mm	2
K7	 2059mm	4
13	 2942mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2920mm	4
C3	 2895mm	4
1	 2881mm	4
1-1	 2881mm	4
22	 3049mm	2
21	 1000mm	2
5	 1490mm	1
6	 1490mm	1
20	 3136mm	2
17L	 3139mm	1
17R	 3139mm	1
14-1	 3072mm	1
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2




SZ.	ALKATRÉSZ	MENNYISÉG
14	 3120mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	2
P7	 1450mm	4
P8	 1430mm	4
P1	 1819mm	11
P2	 1819mm	3
P3	 1819mm	9
P5	 1550mm	2
P6	 1550mm	2
P11	 1550mm	6
P10	 1550mm	2
P9	 1550mm	6
C1	 2878mm	8
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
GC	 120mm	4
G11		2
D		1
C21		4
M1		2
M3		2

HU




ALKATRÉSZLISTA

SZ.	ALKATRÉSZ	MENNYISÉG
D1	 1770mm	1
D2	 1770mm	1

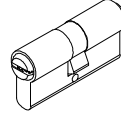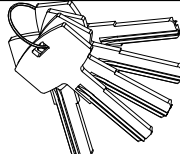SZ.	ALKATRÉSZ	MENNYISÉG
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1


SZ.	ALKATRÉSZ	MENNYISÉG
F1		540
F2		70
F3		26
F5		34
F6		22
S2		120
S3		140
S4		180
F4		10
C20		4
G1		4
B6		4
K1		8
QD8		4
M8		4
G3		2
FS		2
FS1		4

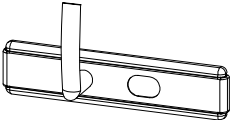ALKATRÉSZLISTA

SZ.	ALKATRÉSZ	MENNYISÉG
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

SZERELÉS ÁTTEKINTÉSE

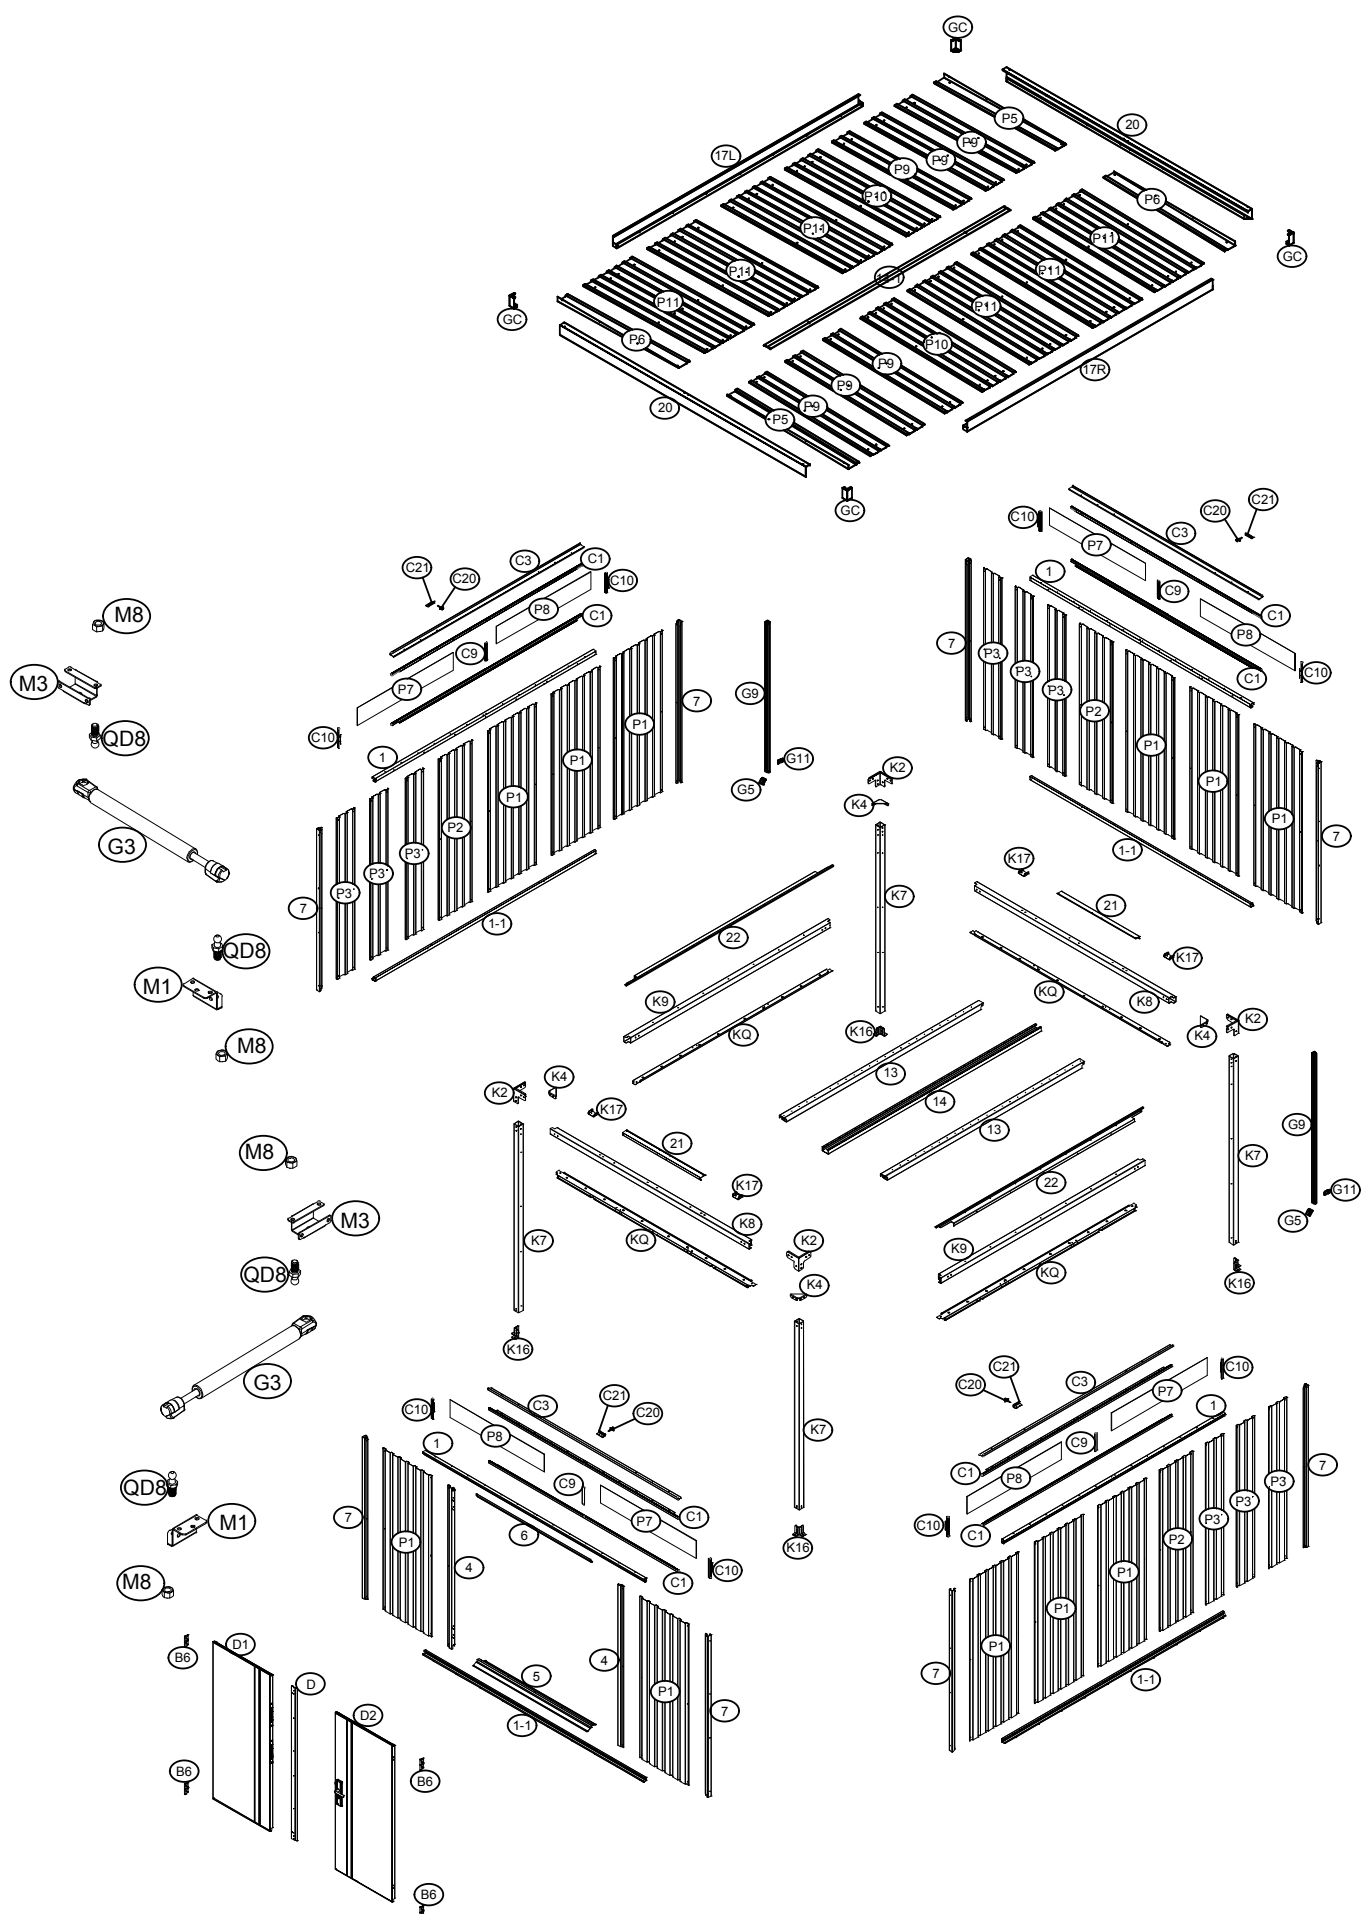
HU




PRAKTIKUS TARTOZÉK – OPCIONÁLISAN ELÉRHETŐ

Padlókeret
cikkszám. 018009

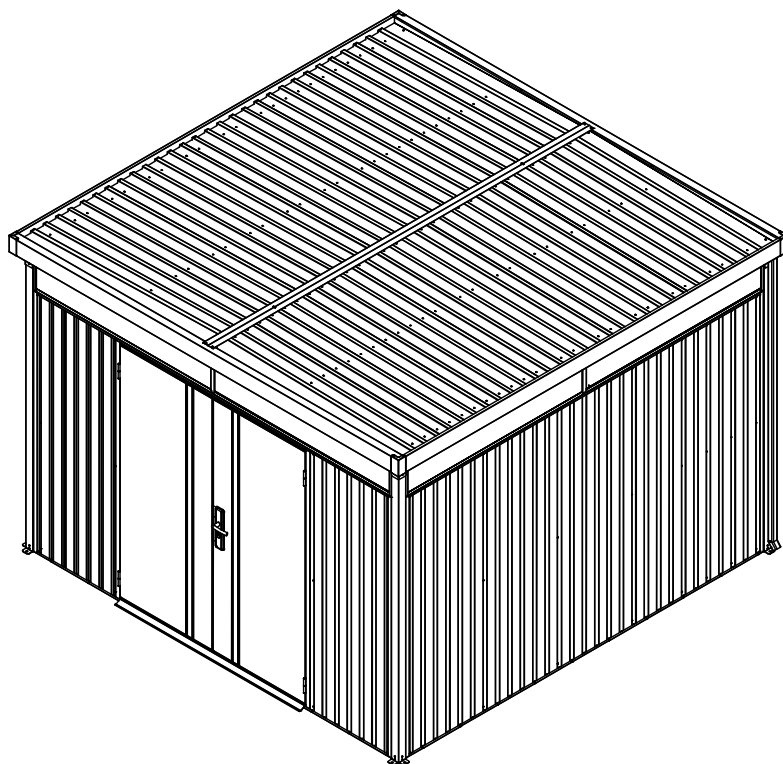**2. A ház összeszerelése
és elhelyezése a
padlókereten.**




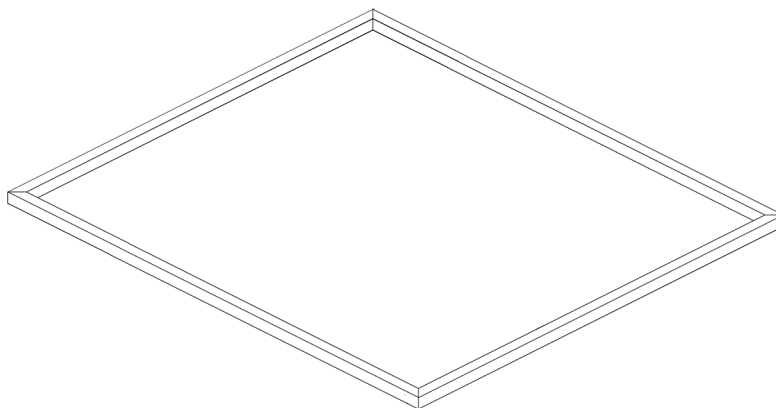**1. A padlókeret
összeszerelése
és elhelyezése.**



Alumínium padló lemezek
cikkszám. 018010

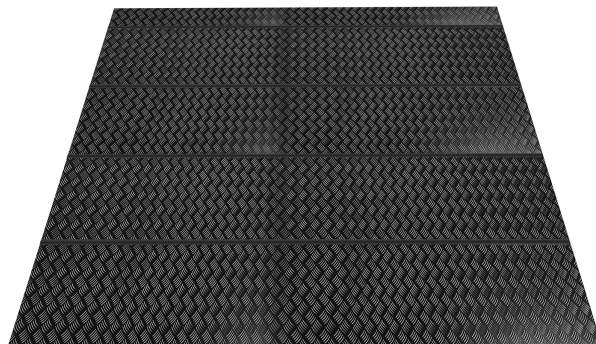
Lábazatként 4 cm-es vastagú XPS lemezeket ajánlunk.
(ezeket az egységcsomag nem tartalmazza)



HU

PREMIUM MAGAZIE CU LUMINĂ SUPERIOARĂ Q10 FIRSTLINE INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

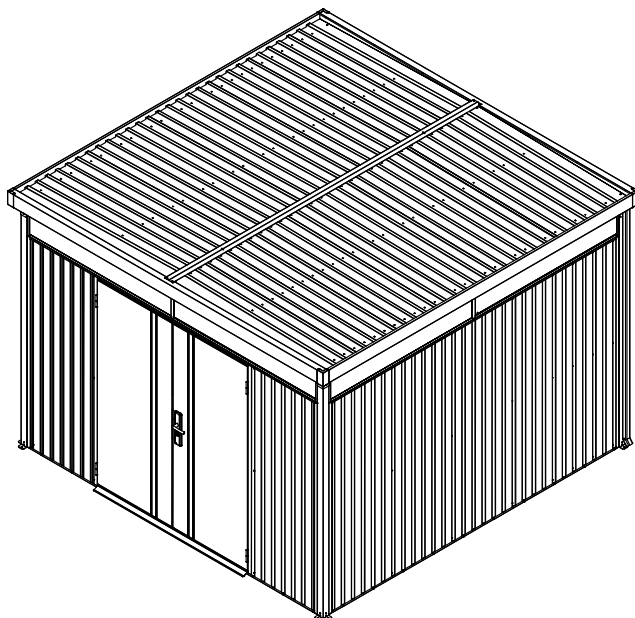Dimensiuni: L x l x H 314 x 314 x 218 cm



RO

UTILIZARE CONFORM DESTINAȚIEI PREVĂZUTE

Magazia este concepută pentru utilizare în exterior și servește la depozitarea uneltelor pentru grădinărit, a aparatelor și a ustensilelor. Nu este destinată adăpostirii oamenilor sau animalelor și nici depozitării de substanțe periculoase. Magazia nu este adecvată pentru uz comercial. Orice altă utilizare sau modificare a magaziei este considerată utilizare necorespunzătoare și poate cauza pericole semnificative.

INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ

Sera poate fi închisă din interior, caz în care accesul din exterior nu va mai fi posibil. Nu lăsați copii nesupravegheați în interiorul serei. Pericol crescut de vătămare și deces.

INDICAȚIE

Citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea magaziei.

Se aplică în special instrucțiunilor de siguranță.

Altfel, vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul.

Magazia nu este un obiect pe care se pot cățăra copii și nici scară. Există riscul de răsturnare.

Asigurați-vă că toate piesele componente sunt disponibile în cantitatea prevăzută.

Urmați pașii de asamblare individuali și în ordinea corectă, așa cum sunt precizate în aceste instrucțiuni.

Vă rugăm să nu omiteți niciun pas și să nu scurtați succesiunea lor.

Păstrați instrucțiunile de asamblare într-un loc sigur, pentru a le putea recupera cu ușurință mai târziu.

Planificați montarea! La utilizarea unei cadru de podea acesta trebuie montat mai întâi.

INFORMAȚII GENERALE

Înainte de a începe montajul, asigurați-vă că sunt respectate directivele/legile aplicabile pentru dumneavoastră. Planificați între 300 și 360 de minute pentru montaj.

Sunt necesare minim 4 persoane. Înainte de începerea lucrului, verificați dacă toate piesele sunt disponibile în cantitatea corectă. Folosiți o suprafață liberă, înșorită, fără crengi deasupra, pentru montaj.

Verificați piesele individuale înainte de începerea montajului, pentru integritate, și așezați-le astfel încât să fie ușor de luat în timpul lucrului.

Se recomandă păstrarea pieselor mici, precum șuruburile, piulițele etc. într-o cutie, pentru a evita pierderea acestora. Nu folosiți în niciun caz magazia ca suport pentru legume, plante agățătoare sau în ghiveci și fructe, și nici ca uscător pentru haine.

Nu permiteți magaziei să fie acoperită de zăpadă și frunze. **Capacitatea portantă max. este de 150 kg/m².**

Utilizați magazia exclusiv conform descrierii din aceste instrucțiuni pentru montaj.

Producătorul sau comerciantul nu își asumă răspunderea pentru daune survenite în urma utilizării neconforme sau greșite. Nu așezați magazia direct pe iarbă sau pe un teren denivelat.

Asigurați-vă că solul este adecvat, portant, orizontal și stabil. Recomandăm ancorarea sigură a magaziei în pământ.

Asigurați-vă că toate șuruburile sunt strânse și că rama este corect orientată și orizontală. Verificați regulat că toate șuruburile sunt strânse bine și ajustați-le dacă este necesar.

Unele componente metalice sunt prevăzute cu o folie de protecție. Această folie trebuie să fie îndepărtată cu grijă înainte de începerea montajului.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu vă așezați niciodată direct pe acoperiș, există pericolul de a-l suprasolicita. Valabil și în timpul montajului sau curățării.

Există un pericol pentru copii și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse (de ex. persoane extenuate, cu dizabilități parțiale, cu vârste înaintate și capacități fizice și mentale reduse) sau cu experiență și cunoștințe reduse (de ex. copii mai mari). La montajul magaziei se folosesc piese mici, cum ar fi șuruburile și piulițele, care prezintă risc de înghițire și sufocare.

Magazia se poate construi doar de către persoane cu expertiză suficientă, nu de către copii sau persoane cu capacități spirituale sau motrice reduse, sau cu o experiență redusă.

Manevrarea inadecvată a magaziei poate provoca răni sau deteriorări ale obiectelor.

Când despachetați piesele componente individuale, atenție la ambalaj. **Există un pericol de rănire generat de muchiile ascuțite.** Piesele individuale sunt confecționate din metal și sunt grele. În cazul deschiderii neglijente a ambalajului, de exemplu folosind un cuțit ascuțit sau un alt obiect ascuțit/tăios prezintă pericolul de a deteriora piesele componente. După despachetare, verificați dacă toate piesele individuale sunt în cantitatea corespunzătoare. Așezați piesele individuale pe o suprafață plană, pentru a evita zgârierea.

Verificați dacă piesele individuale sunt în stare bună sau dacă prezintă deteriorări, caz în care vă rugăm să nu folosiți piesele deteriorate sau deformat.

În timpul asamblării și montajului, vă rugăm să purtați permanent îmbrăcăminte de protecție. Echipamentul de bază include încălțăminte de siguranță, mănuși, ochelari de protecție și cască.

Nu instalați magazia în zile cu mult vânt sau ploioase.

Asigurați-vă că piesele componente nu ating niciun cablu sub tensiune.

Eliminați corespunzător ambalajul, punga de plastic sau foliile de protecție, și păstrați-le în locuri în care nu au acces copiii. Prezintă risc de sufocare!

Așezați magazia pe o suprafață plată.

Asigurați-vă că, în timpul montajului, nu sunt prezenți copii în zona de pericol.

Nu amplasați magazia în zone care sunt expuse vântului puternic sau de durată.

Pentru siguranța personală, nu construiți magazia când sunteți obosit, ați consumat alcool sau sunteți în stare de ebrietate, resp. dacă vă simțiți amețit sau vă este rău.

Dacă utilizați cabluri sau dispozitive electronice, asigurați-vă că respectați indicațiile producătorului.

Dispozitivele fierbinț, cum ar fi grătarele, dispozitivele de încălzire, arzătoarele etc. nu se vor folosi în magazie și nici nu vor fi depozitate acolo - pericol de incendiu! Pe vreme rea sau în condiții meteorologie nefavorabile, nu stați în interiorul sau în proximitatea magaziei. Există riscul să fiți lovit de fulger.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

Curățați regulat suprafețele. Dacă remarcați zgârieturi pe suprafețe, înlăturați-le imediat folosind un lac corespunzător.

Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu fire metalice sau de nailon, nici ustensile ascuțite sau metalice, cum ar fi lame ori spatule. Pentru curățare, folosiți perii moi. Folosiți apă rece, curată.

UNELTE ȘI ECHIPAMENT

Îmbrăcăminte de protecție (mănuși, încălțăminte, ochelari, cască etc.)

Nivelă

Tijă pentru măsurarea lungimii

Scară (cca. 1,5 m înălțime)

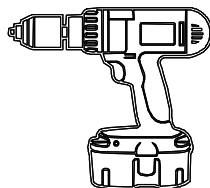
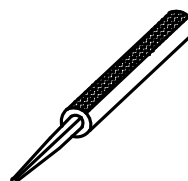

Seturi de chei

Șurubelniță electrică și bormașină cu diferite atașamente

Șurubelniță

Material pentru etanșare

(nu sunt incluse în pachet)



ELIMINAREA AMBALAJULUI

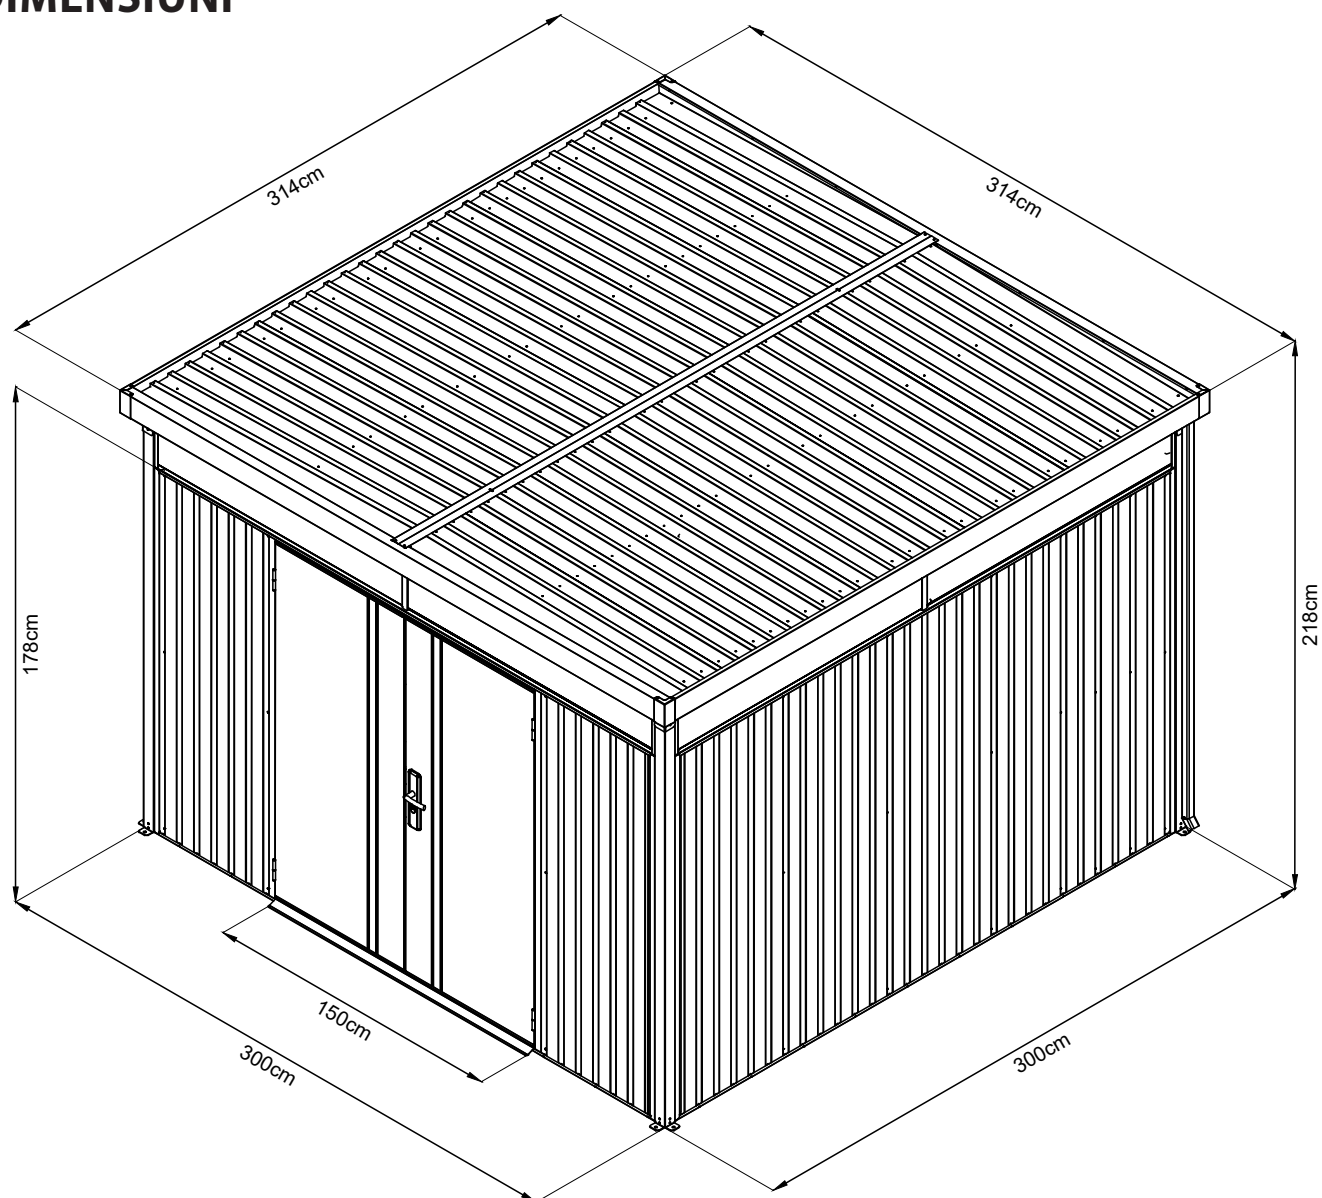
Eliminați corespunzător ambalajul.

Cartonul și hârtia se elimină ca hârtie veche, iar pentru folii puteți apela la centrele de reciclare.

ELIMINAREA MAGAZIEI

La eliminarea magazinei, vă rugăm să respectați directivele, legile și reglementările aplicabile în țara sau în regiunea dumneavoastră.

DIMENSIUNI



RO

EXPLICAREA SIMBOLURILOR



vedere în detaliu/
din lateral



folosiți protecție anti-rugină
pe marginea tăioasă



atenție la orientare



partea din spate













Montare cu cadru de podea





Montare fără cadru de podea



LISTĂ DE PIESE




NR.	PIESĂ	CANTITATE
K2		4
K9	 3004mm	2
K4		4
K8	 2944mm	2
K7	 2059mm	4
13	 2942mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2920mm	4
C3	 2895mm	4
1	 2881mm	4
1-1	 2881mm	4
22	 3049mm	2
21	 1000mm	2
5	 1490mm	1
6	 1490mm	1
20	 3136mm	2
17L	 3139mm	1
17R	 3139mm	1
14-1	 3072mm	1
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2

NR.	PIESĂ	CANTITATE
14	 3120mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	2
P7	 1450mm	4
P8	 1430mm	4
P1	 1819mm	11
P2	 1819mm	3
P3	 1819mm	9
P5	 1550mm	2
P6	 1550mm	2
P11	 1550mm	6
P10	 1550mm	2
P9	 1550mm	6
C1	 2878mm	8
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
GC	 120mm	4
G11		2
D		1
C21		4
M1		2
M3		2






LISTĂ DE PIESE

NR.	PIESĂ	CANTITATE
D1	 1770mm	1
D2	 1770mm	1

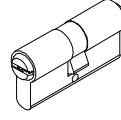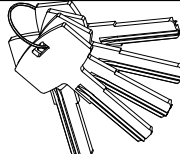
NR.	PIESĂ	CANTITATE
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1

NR.	PIESĂ	CANTITATE
F1		540
F2		70
F3		26
F5		34
F6		22
S2		120
S3		140
S4		180
F4		10
C20		4
G1		4
B6		4
K1		8
QD8		4
M8		4
G3		2
FS		2
FS1		4

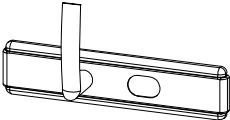LISTĂ DE PIESE

NR.	PIESĂ	CANTITATE
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

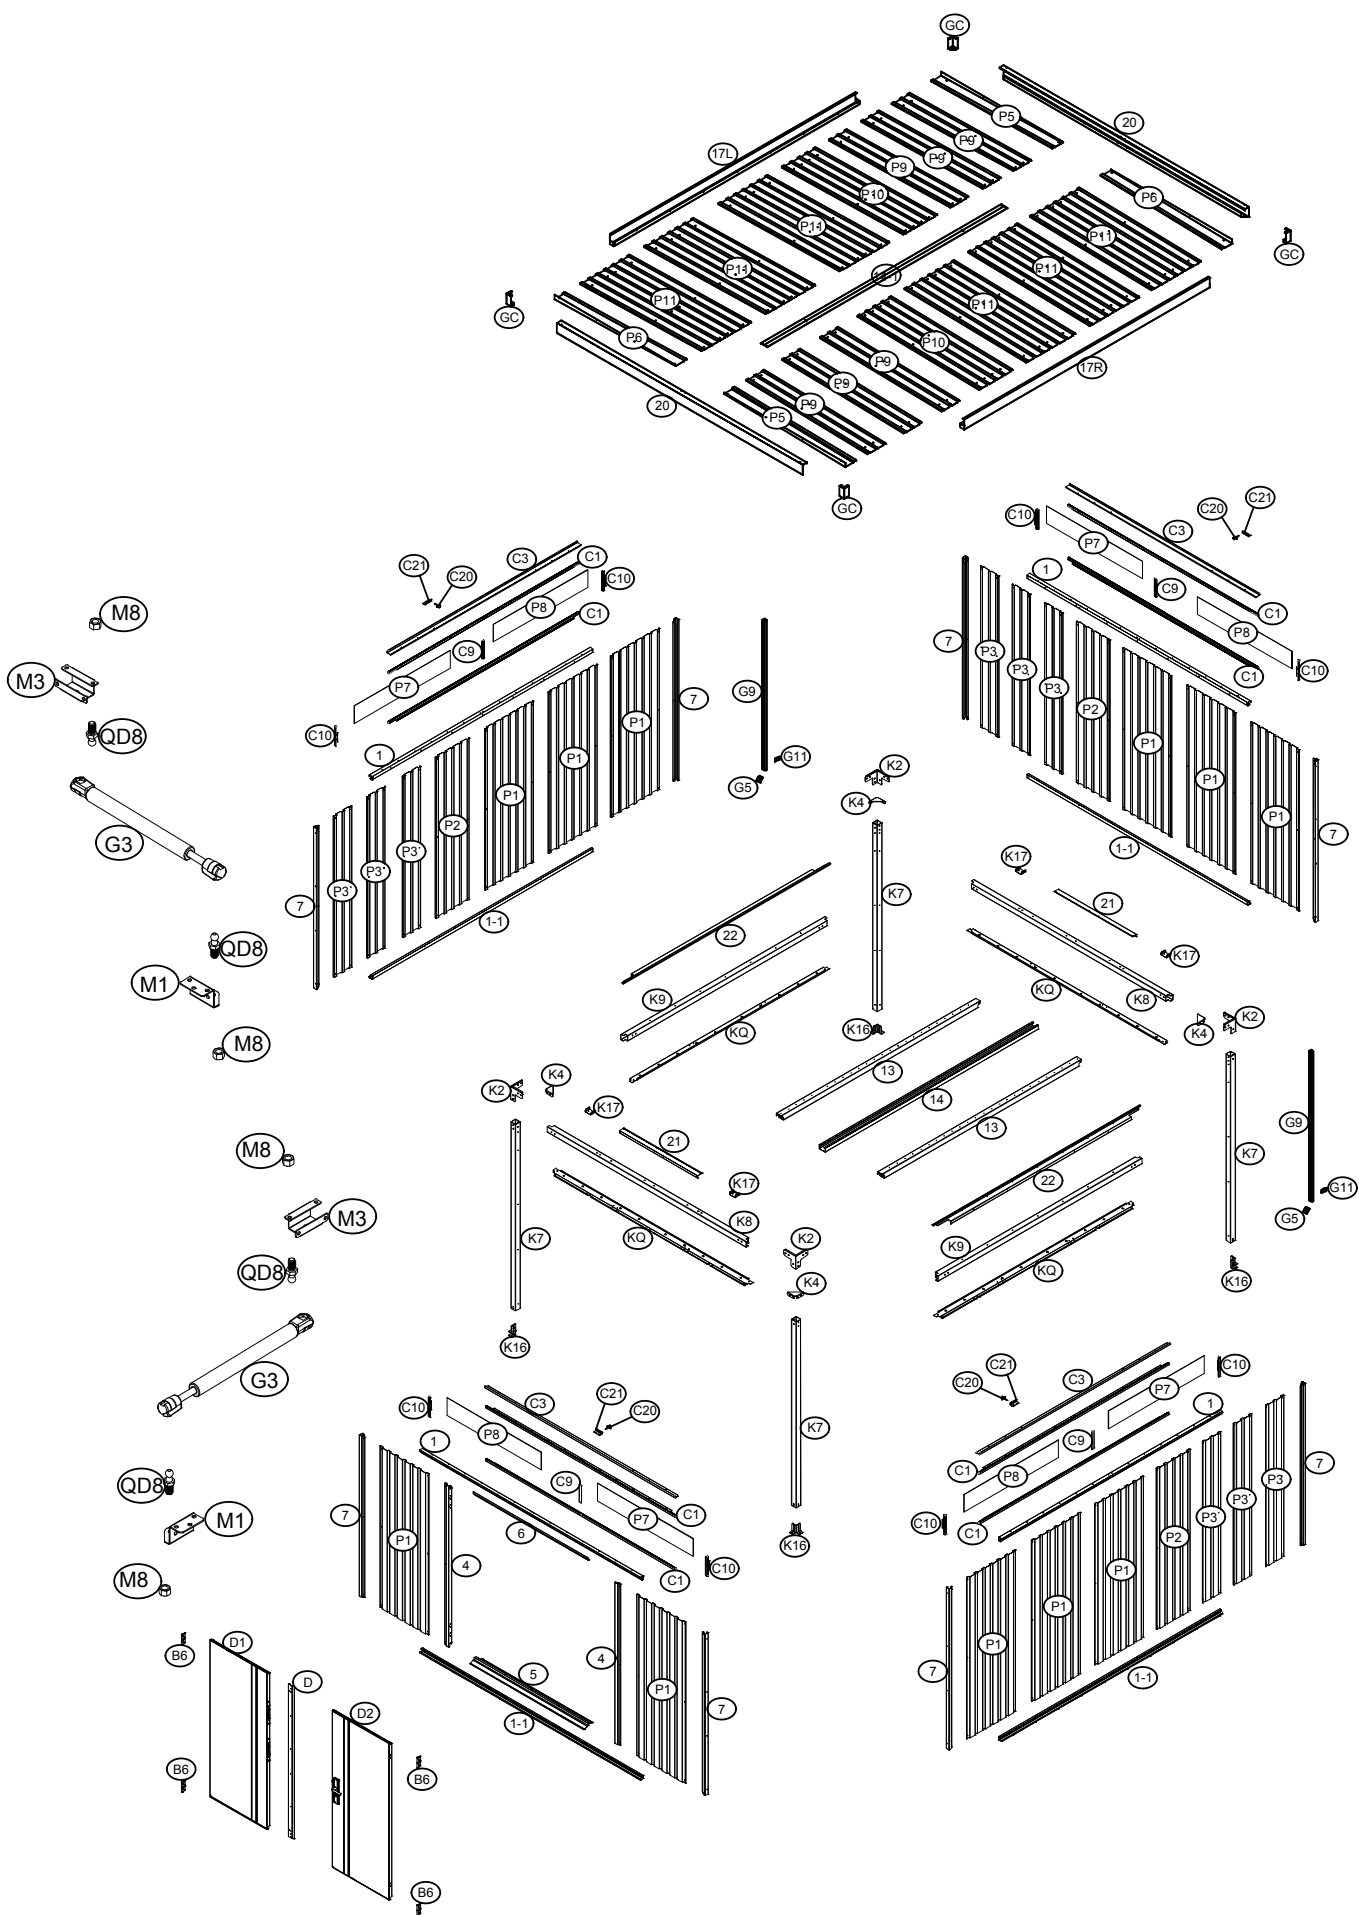
PRIVIRE DE ANSAMBLU MONTAJ



ACCESORII PRACTICE - DISPONIBILE OPȚIONAL


Cadru de podea
Nr. art. 018009

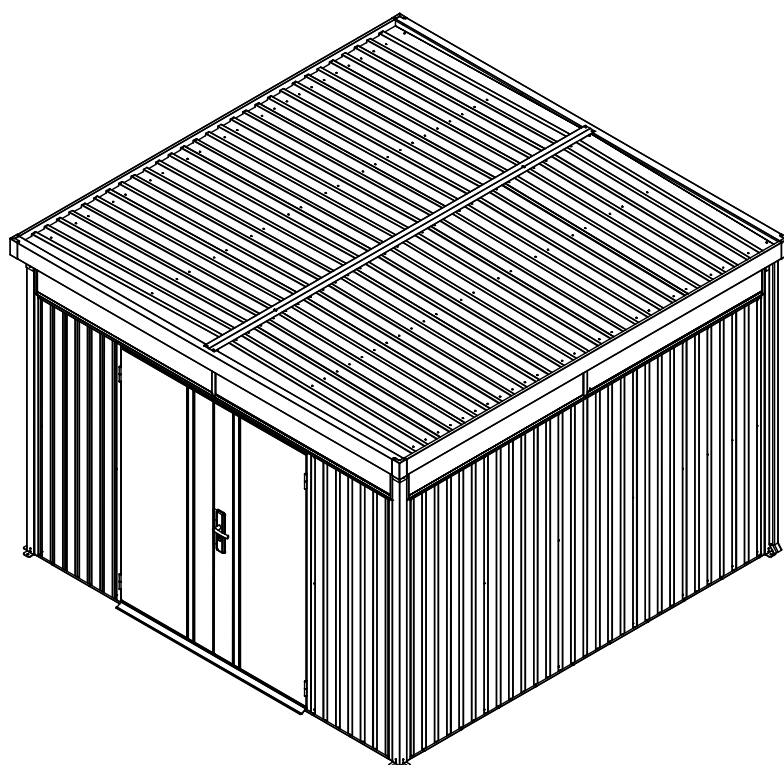**2. Montarea și
amplasarea magaziei
pe cadrul de podea.**




RO

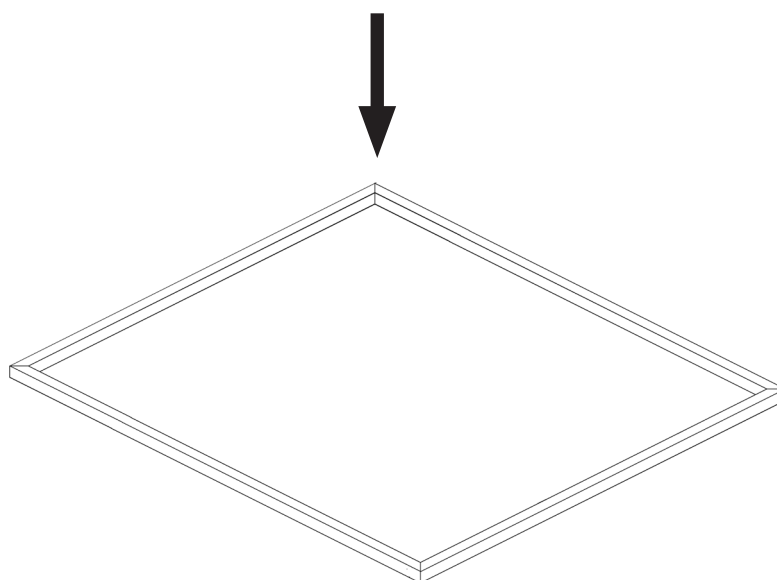**1. Montarea și
amplasarea cadrului
de podea.**




Plăci de podea din aluminiu
Nr. art. 018010

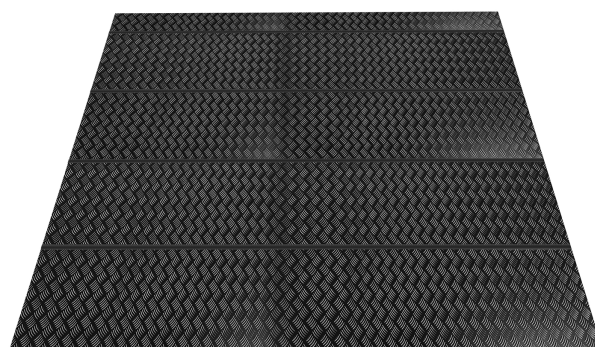**Ca substructură vă recomandăm plăci XPS de 4 cm
grosime. (nu sunt incluse în pachetul de livrare)**



VRHUNSKI VRTNO UTO Z NADSVETLOBO Q10 FIRSTLINE NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

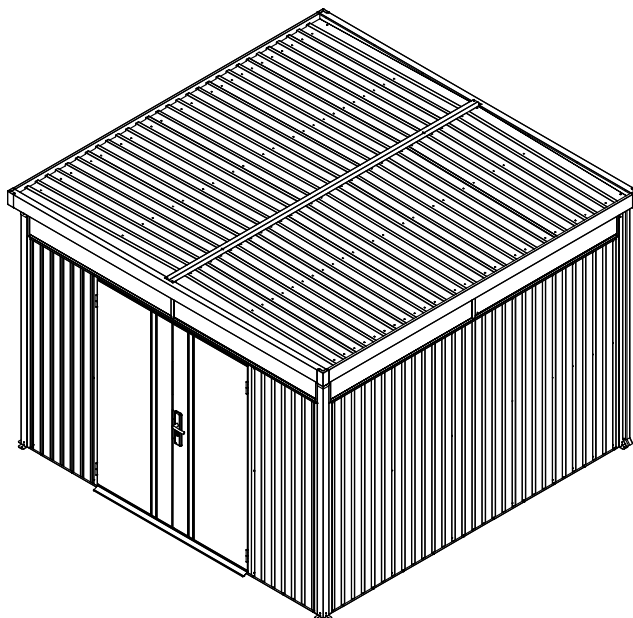Mere: D × Š × V: 314 x 314 x 218 cm



SL

PRAVILNA UPORABA:

Hiša za orodje je zasnovana za zunanjo uporabo in se uporablja za shranjevanje vrtnega orodja, opreme in pripomočkov. Ni primerna za bivanje ljudi ali živali ali za shranjevanje nevarnih snovi. Hiša za orodje ni primerna za komercialno uporabo. Kakršna koli druga raba ali spreminjanje hiše za orodje se šteje za nepravilno uporabo in lahko povzroči veliko nevarnost.

VARNOSTNI NAPOTEK:

Rastlinjak se lahko zaklene od znotraj, nato je dostop možen samo od zunaj. Poskrbite, da se otroci nikoli ne bodo igrali v rastlinjaku sami. Obstaja povečana nevarnost poškodb in smrti.

NAPOTEK:

Skrbno preberite navodila za sestavljanje, preden začnete s sestavljanjem vrtno lopa.

To še zlasti velja za varnostne napotke.

V nasprotnem primeru lahko poškodujete sebe ali vrtno lopa.

Vrtna lopa ni plezalno ogrodje za otroke in ogrodje za rast rastlin. Obstaja nevarnost preobremenitve.

Prepričajte se, da so vsi potrebni sestavni deli na voljo v navedenih količinah.

Posamezne korake sestavljanja izvajajte zaporedoma in v navedenem vrstnem redu, kot je navedeno v teh navodilih.

Nobenega od navedenih korakov ne izpustite ali ga skrajšajte.

Navodila za sestavljanje hranite na varnem mestu, da lahko do njih znova dostopate v prihodnosti.

Načrtujte sestavljanje! Pri uporabi talnega okvirja je treba tega najprej namestiti.

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Preden začnete z montažo, se prepričajte, da so upoštevane zadevne smernice/zakoni. Za montažo načrtujte vsaj od 300 do 360 minut.

Za montažo so potrebne vsaj 4 osebe. Pred začetkom dela se prepričajte, da so prisotni vsi deli, in sicer v pravih količinah. Za sestavljanje uporabite sončno površino na prostem, nad katero ni vej.

Pred začetkom montaže preglejte posamezne sestavne dele glede nepoškodovanosti in jih odložite tako, da je med delom do sestavnih delov mogoče dostopati brez težav.

Najbolje je, če majhne dele, kot so vijaki, matice itd., hranite v posodi, tako da jih ne izgubite.

Vrtno lopa nikakor ne uporabljajte kot oporo za stročnice, plezalke in ovijalke, sadje, zelenjavo ali kot držalo za vrv za perilo.

Poskrbite, da na vrtni lopa ni snega in listja. **Najv. nosilnost je 150 kg/m².**

Vrtno lopa uporabljajte izključno tako, kot je opisano v teh navodilih za montažo.

Proizvajalec ali trgovec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe. Vrtno lopa ne postavljajte neposredno na trato ali neravne podlage ter poskrbite za primerno, vzdržljivo, vodoravno in stabilno podlago. Priporočamo, da vrtno lopa zasidrate trdno v tla. Prepričajte se, da so vsi vijaki trdno priviti in da je ogrodje pravilno usmerjeno in vodoravno. Redno preverjajte, ali so vsi vijaki trdno priviti in jih po potrebi dodatno zategnite.

Nekateri kovinski deli so opremljeni z zaščitno folijo. To folijo je treba pred začetkom vgradnje previdno odstraniti.

VARNOSTNI NAPOTKI:

Nikoli ga ne postavljajte neposredno na strešno površino, obstaja nevarnost preobremenitve. Tudi ne v času montaže ali za čiščenje.

Obstaja nevarnost za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi (npr. osebe, ki so pretrujene, delno invalidne osebe, starejše osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem znanja in izkušenj (npr. starejši otroci). Pri montaži vrtno lopa se uporabljajo majhni deli, kot so vijaki in matice, na podlagi česar obstaja nevarnost zadušitve, če se jih zaužije.

Vrtno lopa sme sestavljati le strokovnjak, v postopek pa ne smejo biti vključeni otroci ali osebe z zmanjšanimi duševnimi ali motoričnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj.

Zaradi nepravilnega ravnanja z vrtno lopa lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.

Pri jemanju posameznih sestavnih delov iz embalaže bodite previdni. **Obstaja nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih robov.** Posamezni sestavni deli so izdelani iz kovine in so zaradi tega težki. Pri neprevidnem odpiranju embalaže, npr. z ostrim nožem ali drugim ostrim/koničastim predmetom, obstaja nevarnost poškodb sestavnih delov. Po jemanju sestavnih delov iz embalaže preverite, ali so vsi sestavni deli na voljo v pravih količinah. Posamezne dele odložite na odejo ali podobno podlago, da preprečite raze na premazu.

Preverite, ali so posamezni sestavni deli v brezhibnem stanju, oz. preverite, ali so na njih poškodbe, v primeru česar poškodovanih, deformiranih delov ne uporabljajte.

Med sestavljanjem in montažo nosite vedno varnostna oblačila. Med osnovno opremo sodijo zaščitna obutev, zaščitne rokavice, zaščitna očala in čelada.

Vrtno lopa ne montirajte ob dnevih, ko piha močan veter ali pada dež.

Poskrbite, da se sestavni deli ne dotikajo nobenih električnih kablov.

Embalažo, plastične vrečke ali zaščitne folije pravilno zavržite in jih hranite zunaj dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.

Vrtno lopa postavite na ravno površino.

Prepričajte se, da med montažo na območju nevarnosti ni otrok.

Vrtno lopa ne postavljajte na območjih, ki so izpostavljena močnim ali stalnim vetrovom.

Zaradi osebne varnosti ne sestavljajte vrtno lopa, če ste utrujeni, pod vplivom alkohola ali mamil oz. če imate vrtoglavico ali se ne počutite dobro.

Če uporabljate lestve ali elektronske naprave, se prepričajte, da upoštevate navedbe posameznih proizvajalcev glede uporabe. Vročih naprav, kot so žari, grelne naprave, gorilniki itd., ni dovoljeno uporabljati v vrtni lopa ali jih v njej skladiščiti, saj obstaja nevarnost požara. V primeru neurja ali viharja se nikoli ne zadržujte v vrtni lopa ali ob njej. Obstaja nevarnost udara strele.

NEGA IN VZDRŽEVANJE:

Površine redno čistite. Če na površinah opazite raze, jih takoj odstranite s primernim lakom.

Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži ali lopatice. Za čiščenje uporabljajte krtače z mehкими ščetinami. Uporabljajte hladno, čisto vodo.

ORODJA IN OPREMA:

Varnostna oblačila (zaščitna obutev, zaščitne rokavice, zaščitna očala, čelada itd.)

Vodna tehtnica

Merilnik dolžine

Lestev (visoka pribl. 1,5 m)

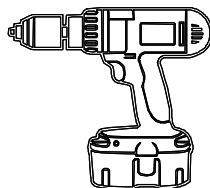
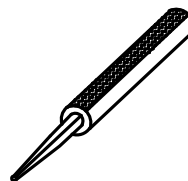

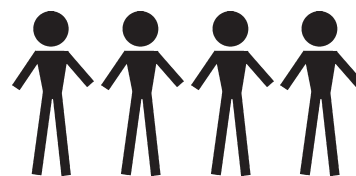
Vijačni ključ ali raglja

Akumulatorski izvijač in vrtalnik z razl. nastavki

Izvijač

Tesnilni material

(ni priloženo kompletu)



SL

ODLAGANJE EMBALAŽE MED ODPADKE:

Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov.

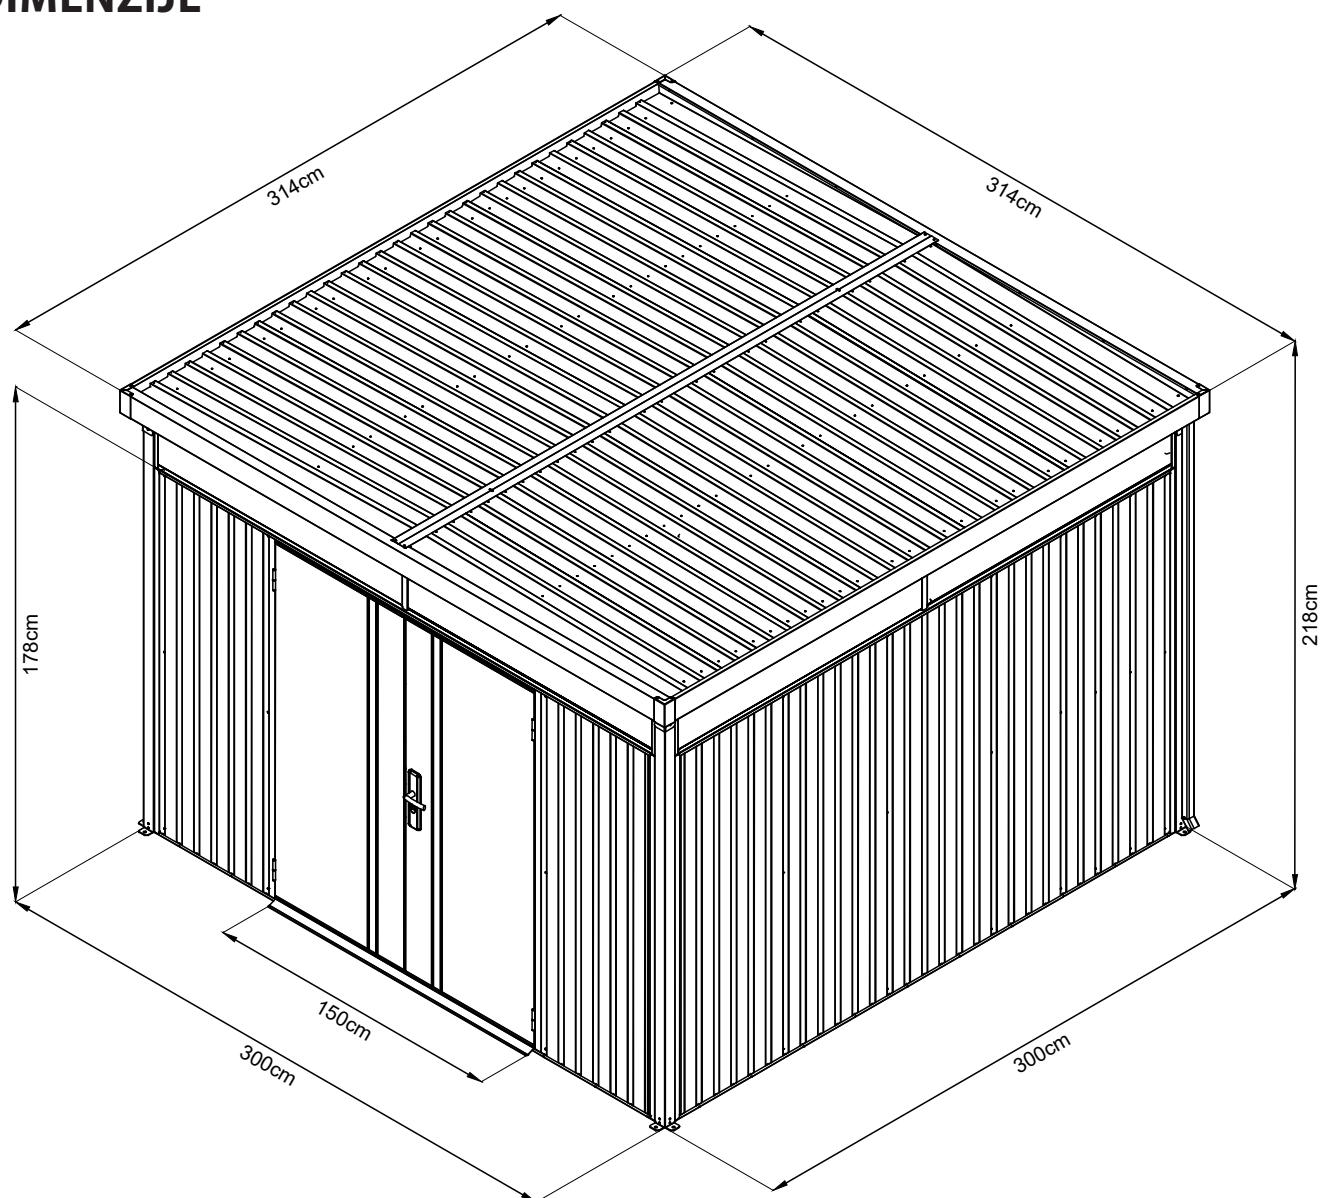
Lepenke in karton zavrzite kot odpadni papir, folije

pa oddajte na ustreznem zbirnem mestu.

ODLAGANJE VRTNE LOPA ODPADKE:

Pri odlaganju vrtno lopa med odpadke upoštevajte veljavne smernice, zakone in druge določbe v zvezi z odlaganjem opreme med odpadke v svoji državi ali zvezni državi.

DIMENZIJE



SL

RAZLAGA SIMBOLOV



Podrobni pogled/
pogled s strani



Na rezilo nanesite sredstvo
za zaščito proti rjavenju



Pazite na izravnavo



Hrbtna stran















Montaža s talnim okvirjem





Montaža brez talnega okvirja



SEZNAM DELOV




ŠT.	DEL	KOLIČINA
K2		4
K9	 3004mm	2
K4		4
K8	 2944mm	2
K7	 2059mm	4
13	 2942mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2920mm	4
C3	 2895mm	4
1	 2881mm	4
1-1	 2881mm	4
22	 3049mm	2
21	 1000mm	2
5	 1490mm	1
6	 1490mm	1
20	 3136mm	2
17L	 3139mm	1
17R	 3139mm	1
14-1	 3072mm	1
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2

ŠT.	DEL	KOLIČINA
14	 3120mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	2
P7	 1450mm	4
P8	 1430mm	4
P1	 1819mm	11
P2	 1819mm	3
P3	 1819mm	9
P5	 1550mm	2
P6	 1550mm	2
P11	 1550mm	6
P10	 1550mm	2
P9	 1550mm	6
C1	 2878mm	8
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
GC	 120mm	4
G11		2
D		1
C21		4
M1		2
M3		2




SEZNAM DELOV

ŠT.	DEL	KOLIČINA
D1	 1770mm	1
D2	 1770mm	1

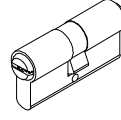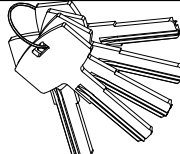
ŠT.	DEL	KOLIČINA
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1

ŠT.	DEL	KOLIČINA
F1		540
F2		70
F3		26
F5		34
F6		22
S2		120
S3		140
S4		180
F4		10
C20		4
G1		4
B6		4
K1		8
QD8		4
M8		4
G3		2
FS		2
FS1		4

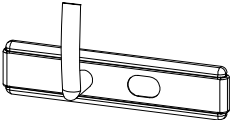SEZNAM DELOV

ŠT.	DEL	KOLIČINA
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

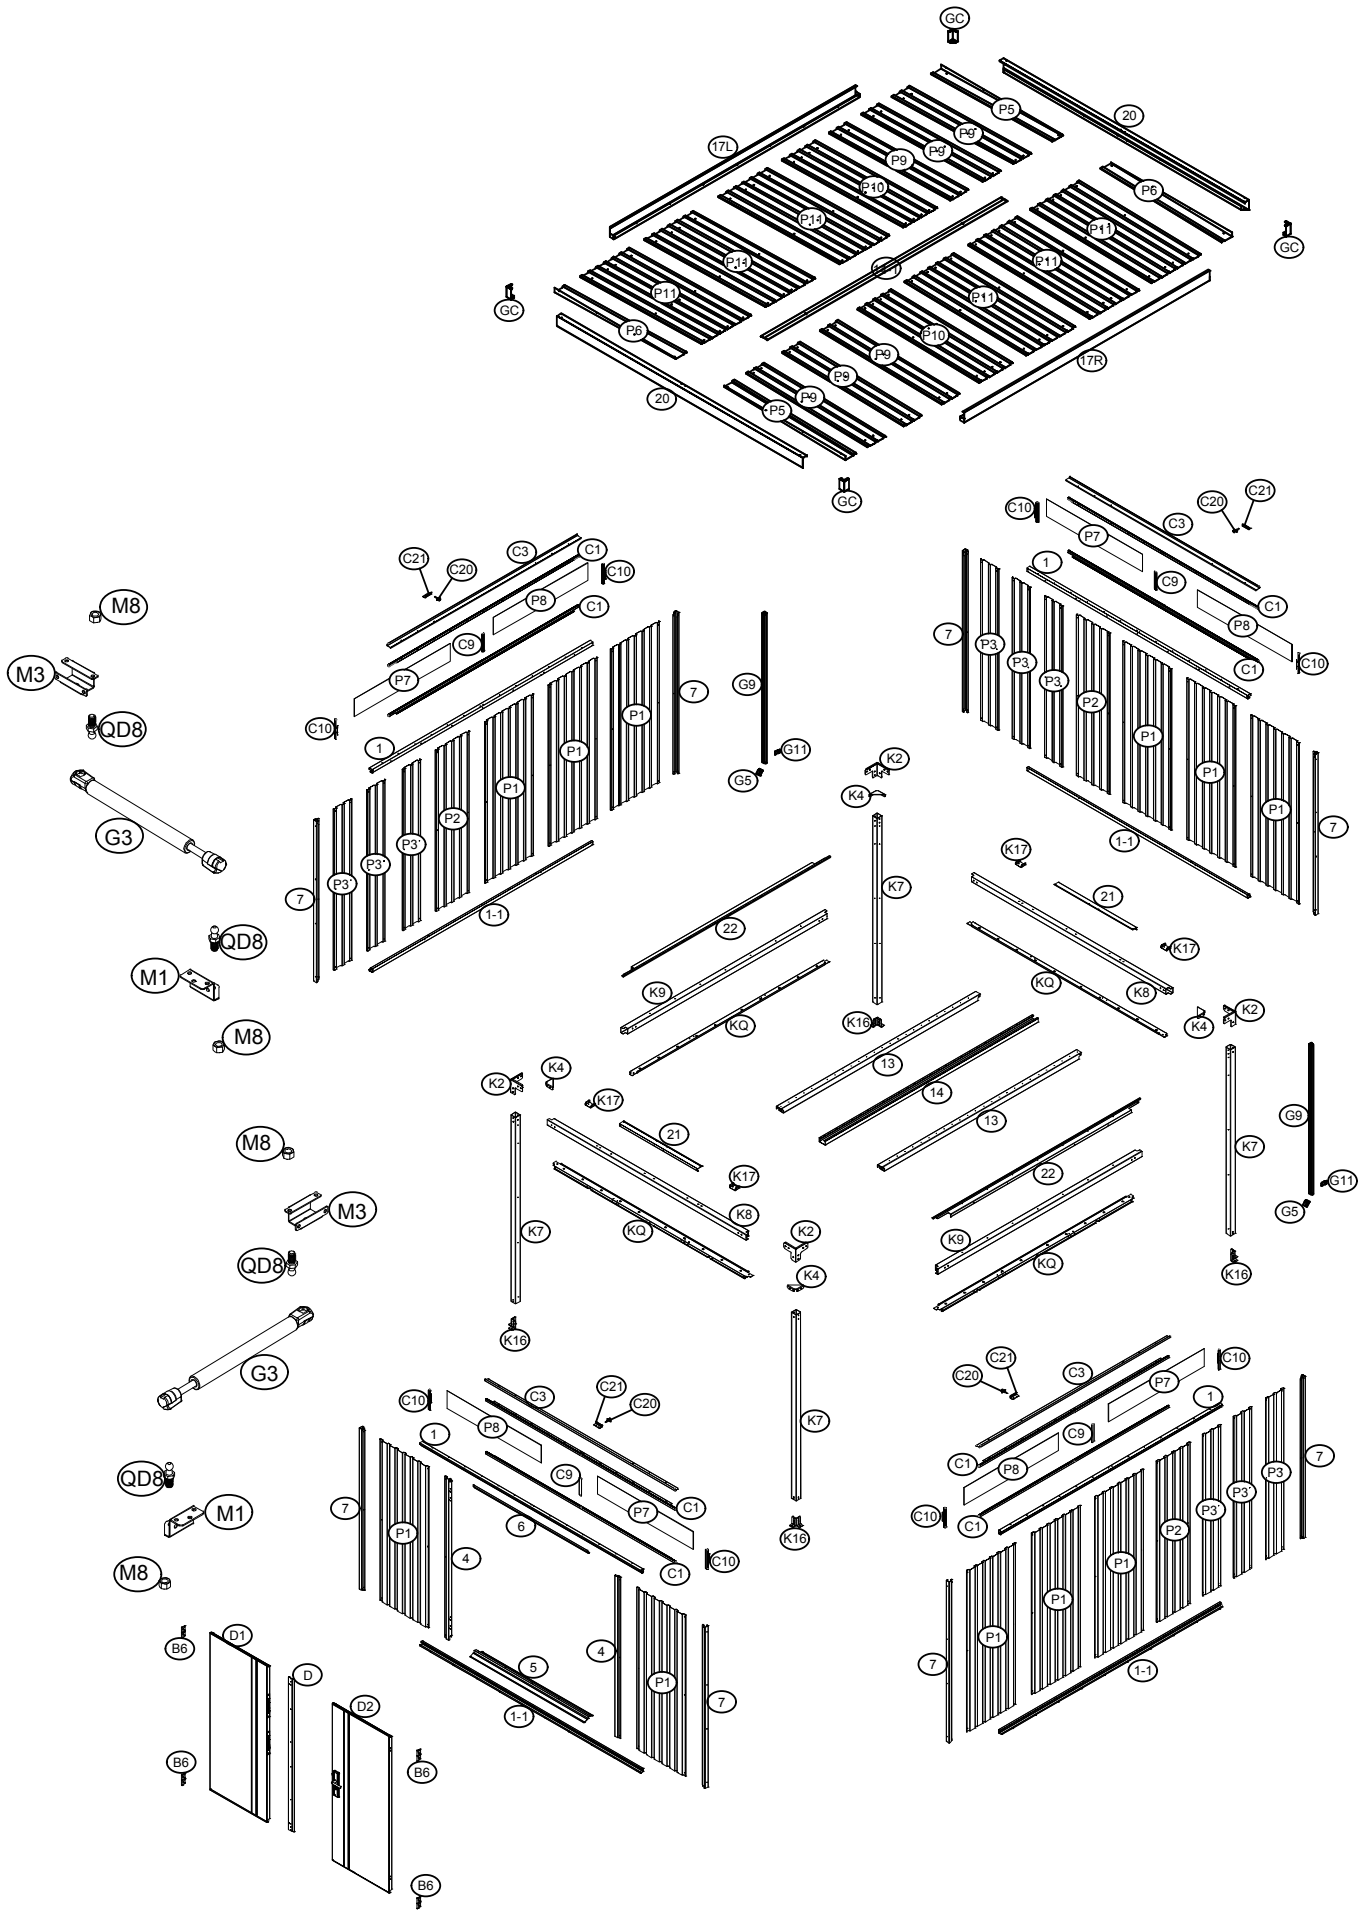
PREGLED ZA MONTAŽO



PRAKTIČNI DODATKI – NA VOLJO PO IZBIRI


Talni okvir
izdelek št. 018009

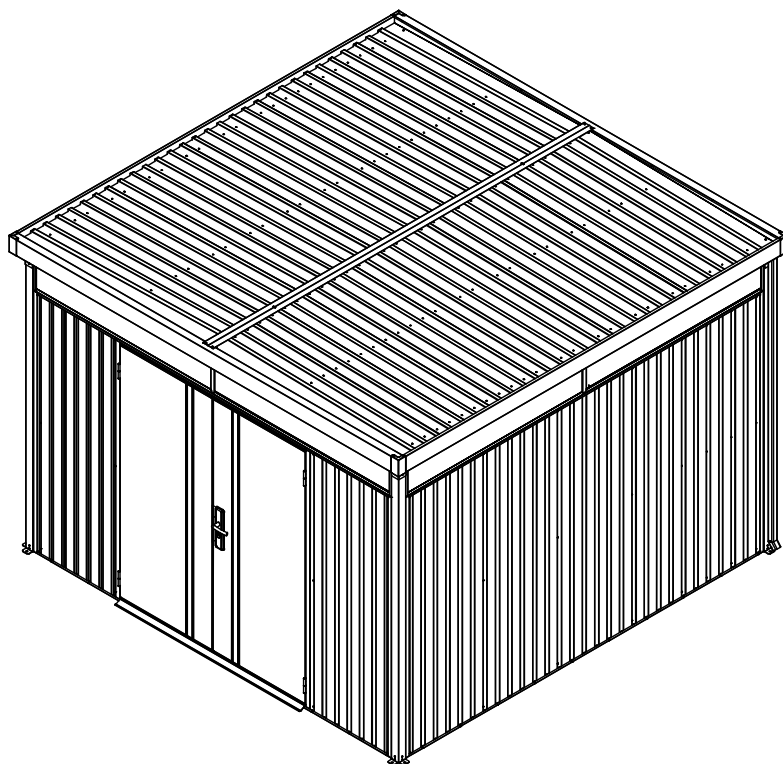**2. Montaža in
namestitev hiše
na talni okvir.**




SL

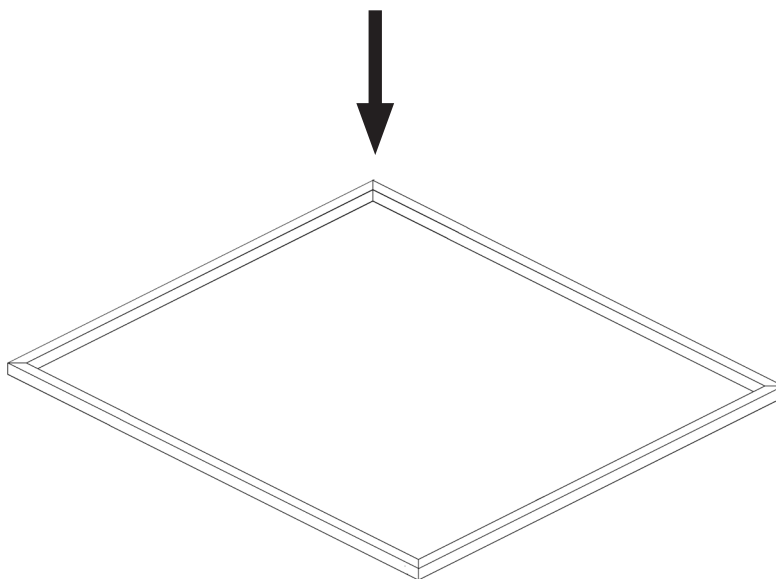**1. Montaža in
namestitev talnega
okvirja.**




Aluminijast talne plošče
izdelek št. 018010

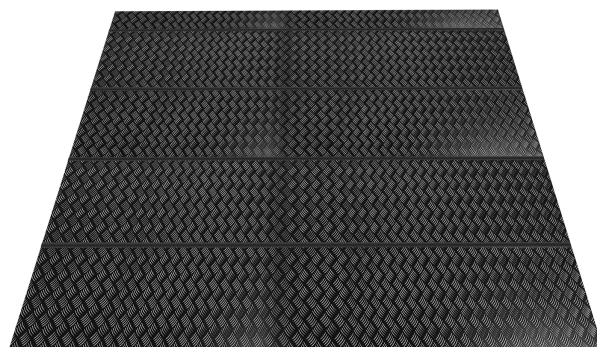Kot podnožje priporočamo XPS plošče debeline 4 cm.
(niso vključene v obseg dobave)



PRÉMIOVÁ KVALITA SYSTÉMOVÝ DŮM SE SVĚTLÍKEM Q10 FIRSTLINE NÁVOD PRO MONTÁŽ

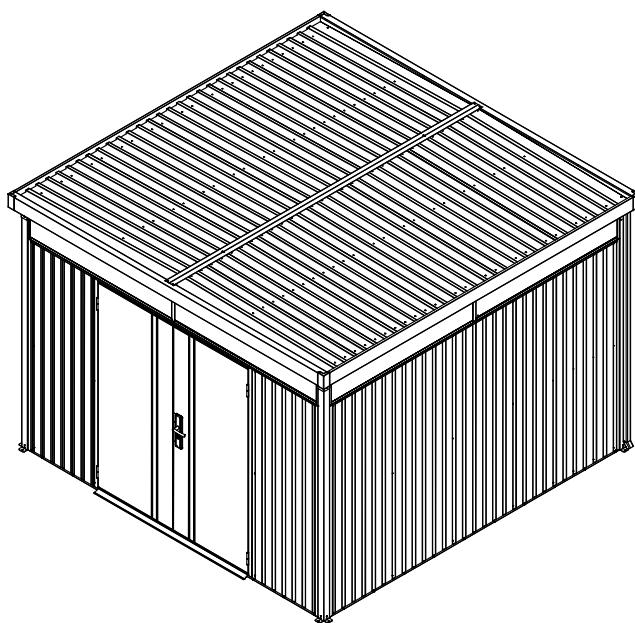Rozměry: D x Š x V 314 x 314 x 218 cm



CZ

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM:

Domek na nářadí je určen pro venkovní použití a slouží k uskladnění zahradního nářadí, vybavení a jiných potřeb. Není vhodný pro ubytování osob nebo zvířat ani pro skladování nebezpečných látek. Domek na nářadí není vhodný pro komerční využití. Jakékoli jiné použití nebo úpravy domku na nářadí se považuje za použití v rozporu s určením a může způsobit značné nebezpečí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Domek na nářadí lze uzamknout zevnitř, přístup zvenčí pak již není možný. Dbejte na to, aby děti nikdy nebyly v domku na nářadí samy. Hrozí zvýšené nebezpečí zranění a ohrožení života.

UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením montáže přístřešku si pečlivě přečtěte montážní pokyny.

To se týká především bezpečnostních pokynů.

V opačném případě byste se mohli zranit nebo poškodit přístřešek.

Přístřešek není lezeckým rámem pro děti a není lezeckou pomůckou. Hrozí nebezpečí přetížení.

Ujistěte se, že všechny požadované komponenty jsou k dispozici v určeném množství.

Jednotlivé montážní kroky provádějte jeden po druhém a v pořadí uvedeném v tomto návodu.

Nevynechte žádný z uvedených kroků ani je nezkracujte.

Návod pro montáž uschovejte na bezpečném místě, abyste jej v budoucnu mohli využít.

Naplánujte si instalaci! Pokud použijete podlahový rám, musíte jej namontovat jako první.

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Před zahájením montáže se ujistěte, že jsou dodržovány pro vás platné směrnice/zákony. Pro montáž si naplánujte minimálně 300 až 360 minut.

Pro montáž je zapotřebí minimálně 4 osob. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou všechny díly k dispozici ve správném množství. K montáži zvolte volnou, slunnou plochu bez přečnávajících větví.

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou jednotlivé konstrukční díly neporušené, a položte je tak, aby byly během práce snadno dostupné.

Nejllepší je uchovávat malé části, jako jsou šrouby, matice atd., v misce tak, aby nedošlo k jejich ztrátě.

Přístřešek v žádném případě nepoužívejte jako pomůcku pro popínání luštěnin, popínavých rostlin, ovoce, zeleniny nebo jako držák na prádelní šňůru.

Z přístřešku odstraňujte sníh a spadlé listy. **Max. nosnost 150 kg/m².**

Přístřešek používejte pouze tak, jak je to popsáno v tomto montážním návodu.

A gyártó vagy a kereskedő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a rendeltetésellenes vagy hibás használat miatt következnek be. Ne állítsa a kerti fészer közvetlenül a fűre vagy egyenetlen talajra, gondoskodjon a megfelelő teherbíró képességgel rendelkező vízszintes és stabil aljzatról. Javasoljuk, hogy rögzítse a kerti fészer szilárdan a talajhoz. Győződjön meg arról, hogy minden csavart szilárdan meghúzott és helyes irányban és vízszintesen áll a keret. Ellenőrizze rendszeresen, hogy szilárdan meghúzott minden csavart és szükség esetén húzza után azokat.

Některé kovové díly jsou opatřeny ochrannou fólií. Tuto fólii je nutno před zahájením montáže opatrně odstranit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Nikdy nestoupejte přímo na plochu střechy, hrozí nebezpečí přetížení. To platí i během montáže a čištění.

Hrozí nebezpečí pro děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (např. unavení lidé, částečně zdravotně postižení lidé, starší lidé se sníženou fyzickou a duševní schopností) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí (např. starší děti). Při montáži přístřešku se používají malé části, jako jsou šrouby a matice, které při spolknutí představují nebezpečí udušení.

Zahradní přístřešek mohou postavit pouze kvalifikované osoby, nikoli děti nebo osoby s omezenými intelektuálními nebo motorickými dovednostmi nebo nedostatkem zkušeností.

Nesprávné zacházení s přístřeškem může způsobit zranění nebo materiální škody.

Při vybalování jednotlivých konstrukčních dílů z obalu buďte opatrní. **Hrozí nebezpečí poranění o ostré hrany.**

Jednotlivé komponenty jsou vyrobeny z kovu a jsou proto těžké. Pokud je obal otevřen neopatrně, například ostrým nožem nebo jiným ostrým/špičatým předmětem, může dojít k poškození jednotlivých součástí. Po vybalení součástí zkontrolujte, zda jsou všechny jednotlivé díly k dispozici ve správném množství. Jednotlivé díly položte na deku a podobně, abyste zabránili poškrábání horních vrstev.

Zkontrolujte, zda jsou jednotlivé konstrukční díly v perfektním stavu nebo zda nevykazují známky poškození, v takovém případě poškozené a deformované součásti nepoužívejte.

Během výstavby a montáže vždy noste ochranný oděv. K základnímu vybavení patří bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle a helma.

Výstavbu přístřešku neprovádějte ve velmi větrných nebo deštivých dnech.

Ujistěte se, že se komponenty nedotýkají žádných napájecích kabelů.

Obaly, plastové sáčky nebo ochranné fólie řádně zlikvidujte a uchovávejte je mimo dosah dětí, nebezpečí udušení!

Přístřešek postavte na rovnou plochu.

Během montáže se ujistěte, že se v nebezpečné oblasti nenacházejí žádné děti.

Přístřešek neumísťujte na místa vystavená silnému nebo trvalému větru.

Pro vaši osobní bezpečnost byste přístřešek neměli stavět, pokud jste unavení, opilí nebo intoxikovaní, nebo máte-li závratě nebo není-li vám dobře.

Používáte-li žebříky nebo elektronická zařízení, ujistěte se, že dodržíte pokyny výrobce k jejich používání. Horká zařízení, jako jsou grily, ohřívače, hořáky atd., nesmíte pod přístřeškem používat ani skladovat, nebezpečí požáru!

Během bouřky se nikdy nezdržujte v přístřešku nebo v jeho blízkosti. Hrozí nebezpečí úderu blesku.

PÉČE A ÚDRŽBA:

Povrch pravidelně čistěte. Pokud si všimnete škrábanců na povrchu, okamžitě je odstraňte pomocí vhodného laku.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kovové nebo nylonové kartáče ani ostré nebo kovové pomůcky, jako jsou nože nebo špachtle. K čištění používejte měkké štětiny. Použijte studenou, čistou vodu.

NÁŘADÍ A VYBAVENÍ:

Ochranné oděvy (bezpečnostní obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle, helma atd.)

Vodováha

Měření délky

Štafle (přibližně 1,5 m vysoké)

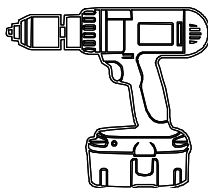
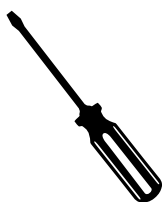
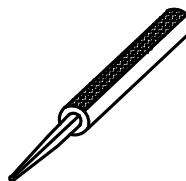

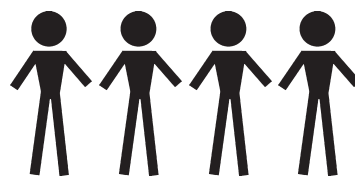
Šroubový nebo řehtačkový klíč

Akumulátorový šroubovák a vrtačka s růz. nástavci

Šroubovák

Těsnicí materiál

(Není součástí dodávky)



CZ

LIKVIDACE OBALU:

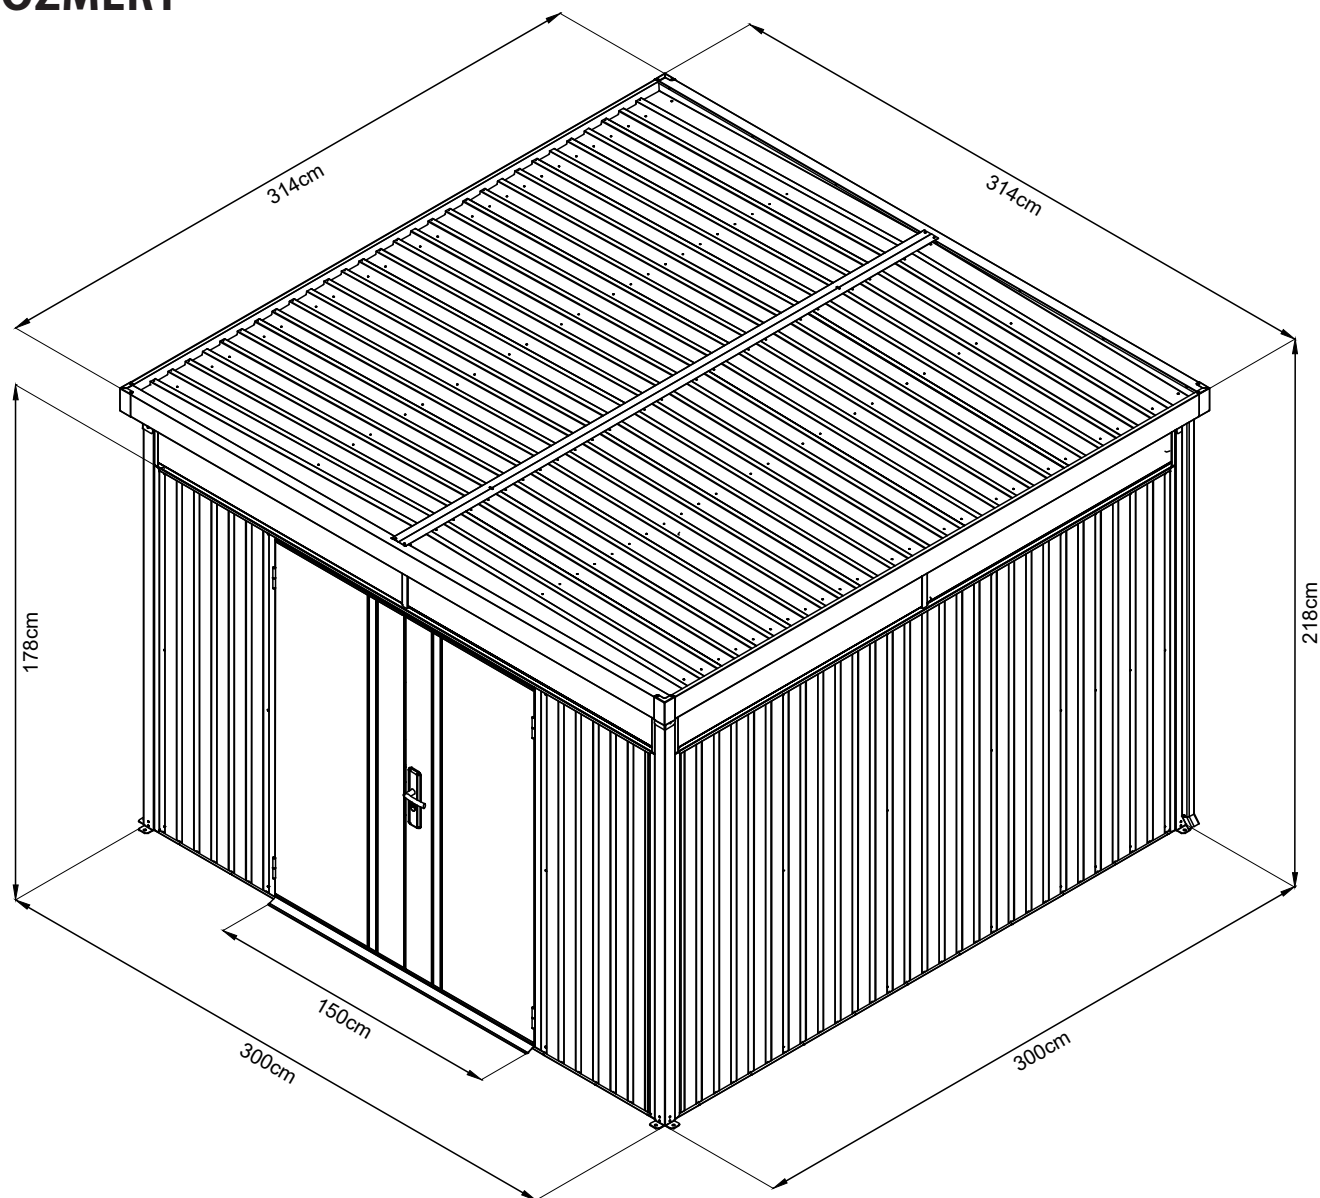
Obaly zlikvidujte do tříděného dopadu.

Karton a lepenka se likvidují jako odpadní papír a fólie odevzdejte k vhodné recyklaci.

LIKVIDACE PŘÍSTŘEŠKU:

Při likvidaci zahradního přístřešku věnujte pozornost pokynům, zákonům a předpisům týkajícím se likvidace ve vaší zemi nebo státě.

ROZMĚRY



CZ

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ



detailní pohled/
boční pohled



na řeznou hranu aplikujte
ochranu proti korozi



dbejte na vyrovnaní



zadní strana













Montáž s podlahovým rámem





Montáž bez podlahového rámu



SEZNAM DÍLŮ



Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
K2		4
K9	 3004mm	2
K4		4
K8	 2944mm	2
K7	 2059mm	4
13	 2942mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2920mm	4
C3	 2895mm	4
1	 2881mm	4
1-1	 2881mm	4
22	 3049mm	2
21	 1000mm	2
5	 1490mm	1
6	 1490mm	1
20	 3136mm	2
17L	 3139mm	1
17R	 3139mm	1
14-1	 3072mm	1
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2

Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
14	 3120mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	2
P7	 1450mm	4
P8	 1430mm	4
P1	 1819mm	11
P2	 1819mm	3
P3	 1819mm	9
P5	 1550mm	2
P6	 1550mm	2
P11	 1550mm	6
P10	 1550mm	2
P9	 1550mm	6
C1	 2878mm	8
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
GC	 120mm	4
G11		2
D		1
C21		4
M1		2
M3		2




SEZNAM DÍLŮ

Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
D1	 1770mm	1
D2	 1770mm	1

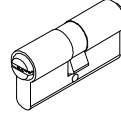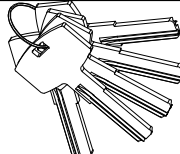
Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1

Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
F1		540
F2	 	70
F3	 	26
F5	 	34
F6	 	22
S2		120
S3		140
S4		180
F4		10
C20		4
G1		4
B6		4
K1		8
QD8		4
M8		4
G3		2
FS	 	2
FS1		4

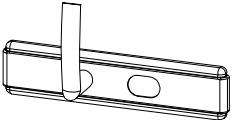SEZNAM DÍLŮ

Č.	SOUČÁST	MNOŽSTVÍ
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

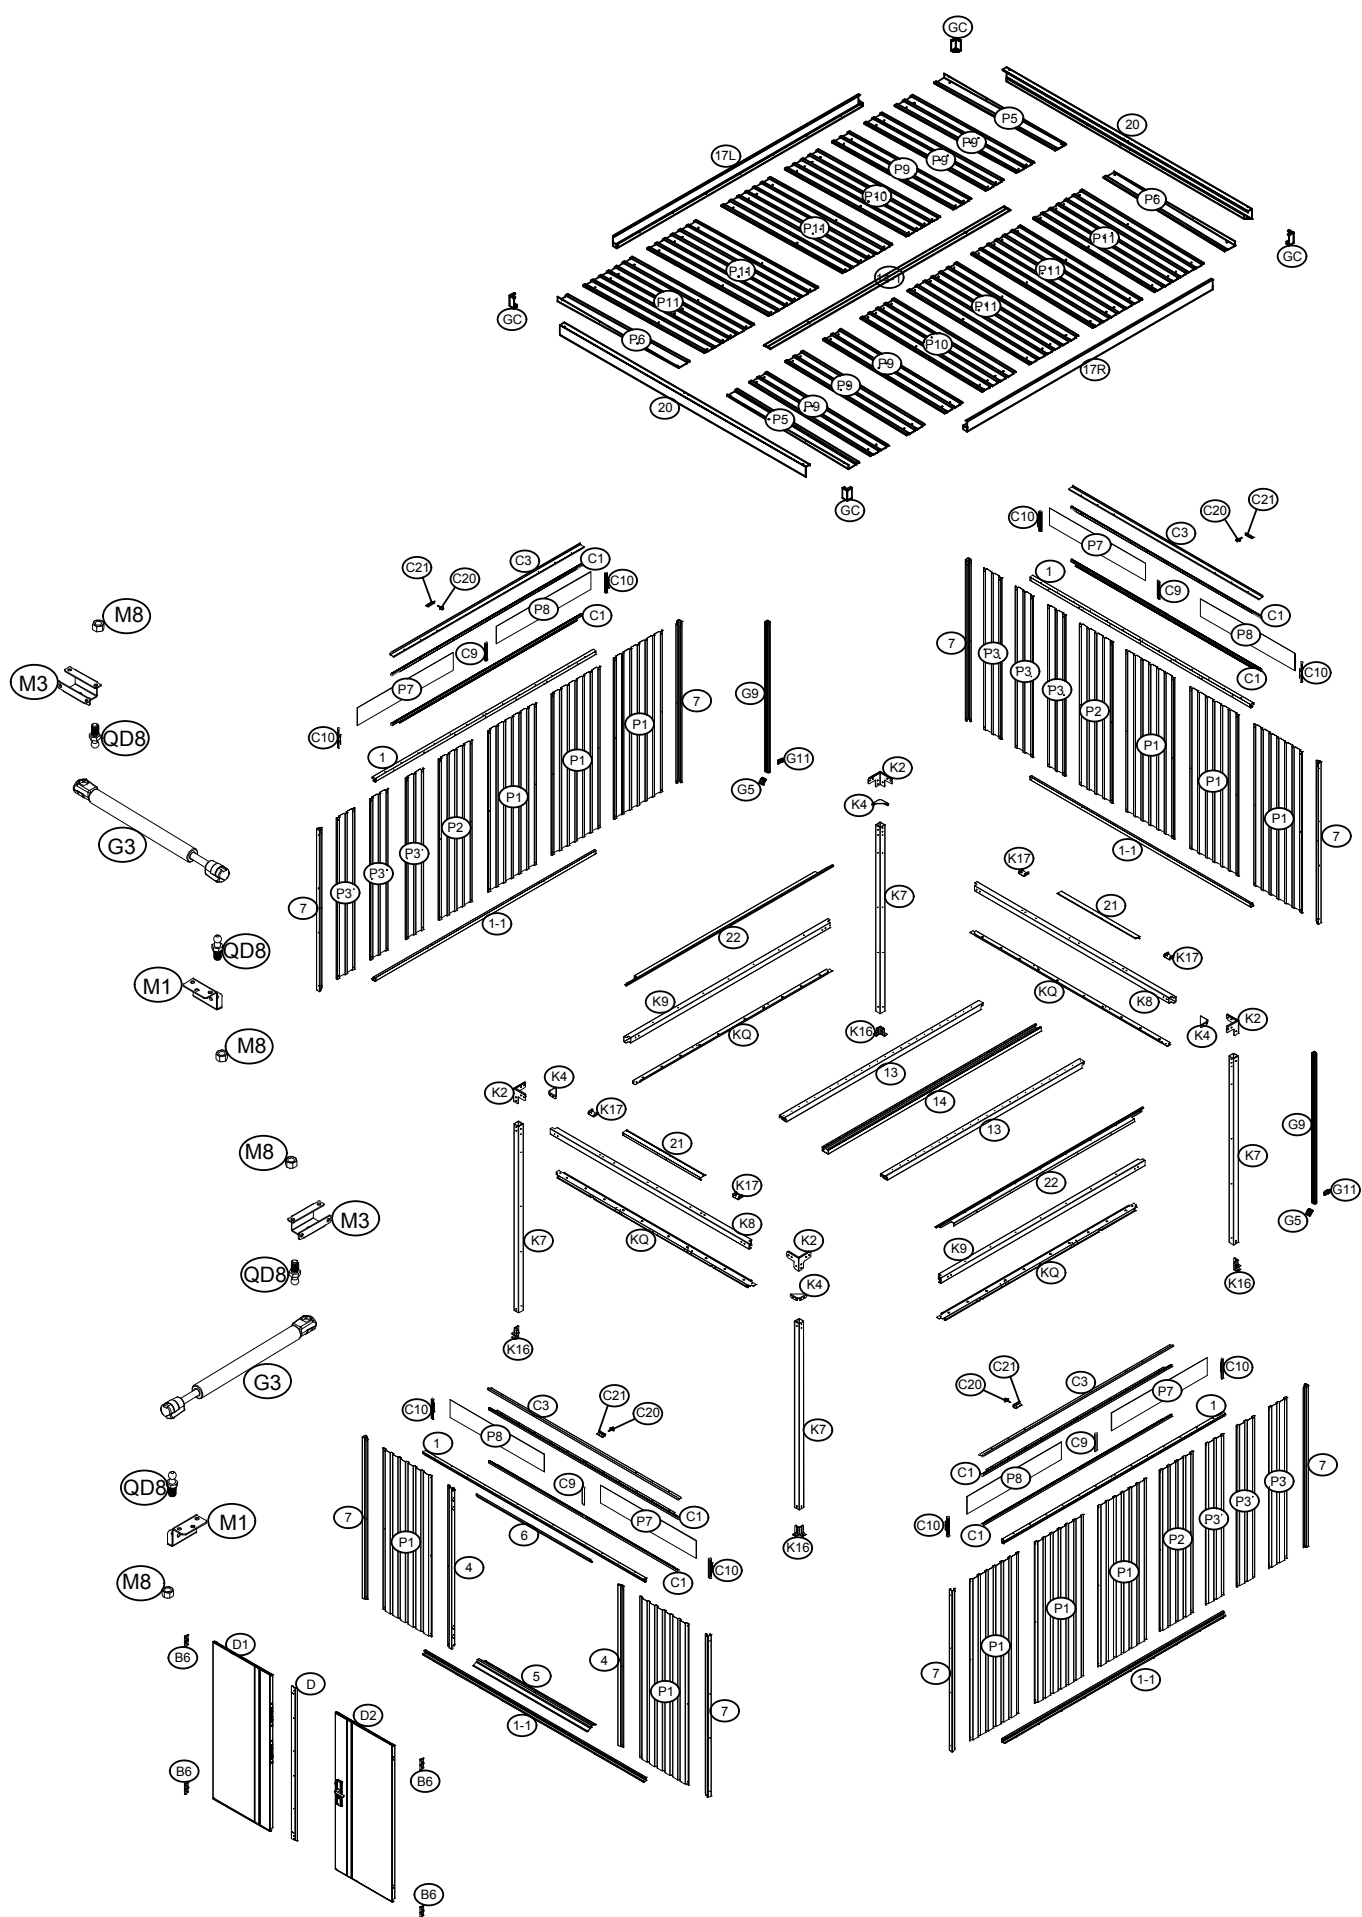
MONTÁŽNÍ PŘEHLED




PRAKTICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ – K DISPOZICI VOLITELNĚ

**Podlahový rám
Č. 018009**

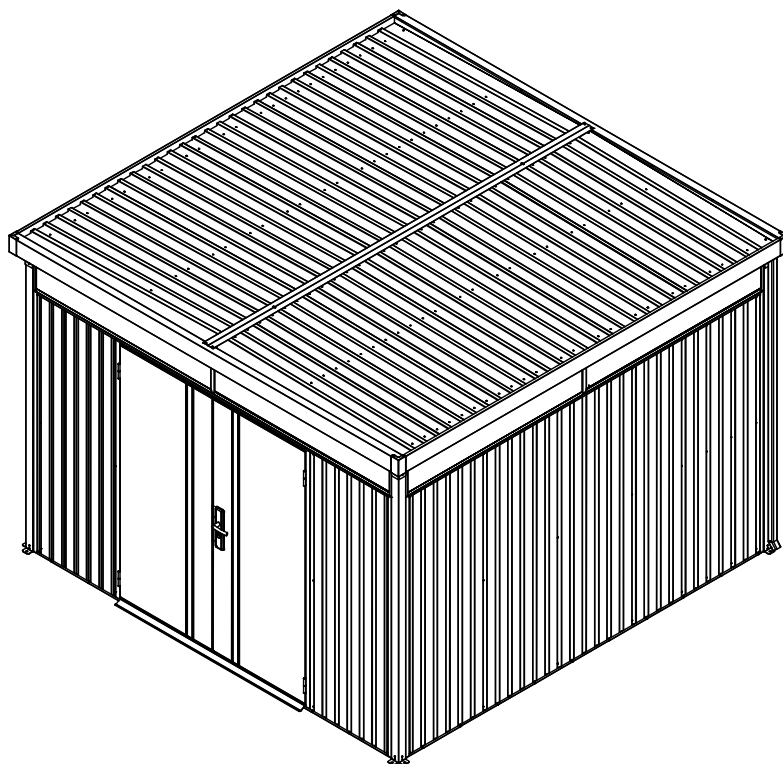**2. Montáž a umístění
domku na podlahový
rám.**




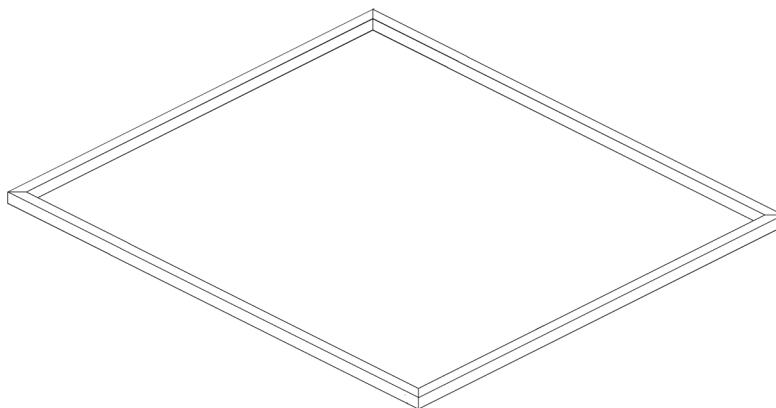**1. Montáž a umístění
podlahového rámu.**




**Hliníkový podlahové desky
Č. 018010**

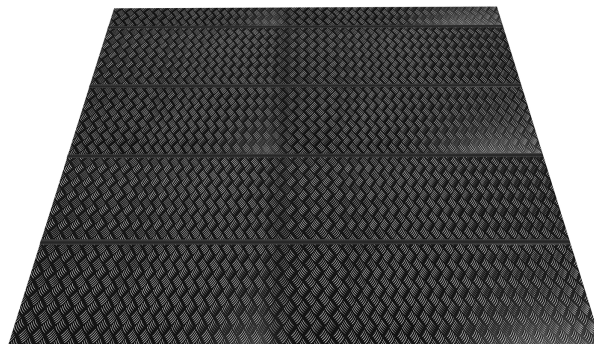**Jako podklad doporučujeme desky XPS
o tloušťce 4 cm. (nejsou součástí dodávky)**



PREMIUM ZÁHRADNÝ DOMČEK SO SVETLÍKOM Q10 FIRSTLINE NÁVOD NA MONTÁŽ

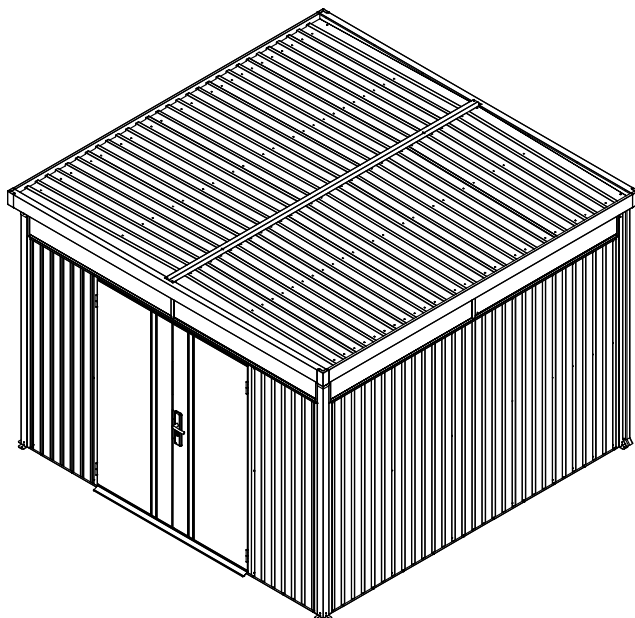Rozmery: D x Š x V 314 x 314 x 218 cm



SK

ÚČEL POUŽITIA:

Záhradný domček určený na použitie vonku a slúži na uchovávanie záhradného náradia, prístrojov a pomôcok. Nie je vhodný na ubytovanie osôb alebo zvierat ani na skladovanie nebezpečných látok. Záhradný domček nie je vhodný na komerčné použitie. Akékoľvek iné použitie alebo zmeny na záhradnom domčeku sa považuje za použitie v rozpore s účelom a môže spôsobiť vážne nebezpečenstvá.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Skleník je možné zvnútra uzamknúť, potom už nie je možný prístup zvonka. Dbajte o to, aby sa deti nikdy nenachádzali samy v skleníku. Existuje zvýšené nebezpečenstvo porania a ohrozenia života.

UPOZORNENIE:

Pred začatím montáže si pozorne prečítajte návod na montáž.

Dbajte o bezpečnosť a venujte pozornosť najmä bezpečnostným pokynom.

V opačnom prípade by ste sa mohli poraniť alebo poškodiť záhradný domček.

Záhradný domček nie je preliezka pre deti ani pomôcka na lezenie. Pozor na riziko preťaženia.

Uistite sa, že všetky požadované diely máte k dispozícii v špecifikovanom množstve.

Jednotlivé kroky montáže vykonávajte jeden po druhom a v špecifikovanom poradí, ako je uvedené v tomto návode.

Nevynechávajte ani neskracujte žiadny z uvedených krokov.

Návod na montáž uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste k nemu mali prístup aj neskôr.

Montáž si naplánujte! Ak sa používa podlahový rám, musí sa namontovať ako prvý.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Pred začatím montáže sa uistite, že sú dodržané príslušné smernice/zákony. Na montáž si vyhradte najmenej 300 až 360 minút.

K montáži sú potrebné najmenej 4 osoby. Pred začatím práce skontrolujte, či máte všetky diely v správnom množstve. Na postavenie záhradného domčeka použite slnečnú plochu bez vyčnievajúcich vetiev.

Pred začatím montáže skontrolujte, či sú jednotlivé diely nedotknuté a položte ich tak, aby boli počas práce ľahko prístupné.

Najlepšie je uchovávať malé časti, ako sú skrutky, matice atď. v miske, aby sa nestratili.

Za žiadnych okolností nepoužívajte domček ako opornú konštrukciu na pestovanie strukovín a popínavých rastlín, ovocia, zeleniny alebo ako držiak na šnúru na bielizeň.

Udržujte záhradný domček bez snehu a lístia. **Maximálne zaťaženie 150 kg/m².**

Záhradný domček používajte výhradne na účely, ktoré sú uvedené v tomto návode na montáž.

Výrobca alebo predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím.

Nestavajte záhradný domček priamo na trávniku alebo nerovnom povrchu, na jeho lokáciu vyhradte a zabezpečte vhodný, odolný, vodorovný a stabilný povrch. Odporúčame upevniť záhradný domček pevne k podlahe. Skontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a či je rám správne vyrovnaný a vo vodorovnej polohe. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite. **Niektoré kovové časti sú pokryté ochrannou fóliou. Táto fólia musí byť pred zahájením montáže opatrne odstránená.**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

SK

Nikdy sa nestavajte priamo na plochu strechy, hrozí nebezpečenstvo preťaženia. Ani počas montáže alebo pri čistení. Záhradný domček predstavuje riziko pre deti a ľudí s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami (napr. unavení ľudia, čiastočne postihnutí ľudia, starší ľudia so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami) alebo nedostatkom skúseností a znalostí (napr. staršie deti). Pri montáži záhradného domčeka sa používajú malé časti, ako sú skrutky a matice, ktoré pri prehľtnutí predstavujú riziko udusenía.

Montáž záhradného domčeka môžu vykonávať len kompetentné osoby, nie deti alebo osoby s obmedzenými intelektuálnymi alebo motorickými zručnosťami alebo nedostatkom skúseností.

Nesprávna manipulácia so záhradným domčekom môže viesť k zraneniam alebo materiálnym škodám.

Venujte zvýšenú opatrnosť vybalovaniu jednotlivých dielov z obalu. **Ostré hrany predstavujú riziko poranenia.**

Jednotlivé diely sú vyrobené z kovu a sú preto ťažké. Pri neopatrnom otváraní obalu, napríklad ostrým nožom alebo iným ostrým/špicatým predmetom, môže dôjsť k poškodeniu dielov. Po rozbalení dielov skontrolujte, či sú všetky jednotlivé diely dodané v správnom množstve. Jednotlivé diely položte na prikrývku alebo niečo podobné, aby ste zabránili poškriabaniu laku.

Skontrolujte, či sú jednotlivé diely v bezchybnom stave, či nevykazujú známky poškodenia, v takom prípade nepoužívajte poškodené a zdeformované časti.

Počas stavby a montáže vždy noste ochranný odev. Medzi jeho základné vybavenie patrí bezpečnostná obuv, ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare a prilba.

Nestavajte záhradný domček vo veľmi veternom alebo daždivom počasí.

Skontrolujte, či sa diely nedotýkajú žiadnych napájacích káblov.

Obal, plastové vrecúška alebo ochrannú fóliu zlikvidujte správnym spôsobom a uchovávajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenía!

Záhradný domček položte na rovný povrch.

Počas montáže skontrolujte, či sa v nebezpečnej zóne nenachádzajú žiadne deti.

Neumiestňujte záhradný domček na miesta vystavené silnému alebo trvalému vetru.

Kvôli vašej osobnej bezpečnosti by ste nemali stavať záhradný domček, keď ste unavení, opití alebo intoxikovaní, alebo ak máte závraty alebo nepríjemné pocity.

Ak používate rebríky alebo elektronické zariadenia, uistite sa, že dodržiavate pokyny na použitie, odporúčané ich výrobcami. Horúce zariadenia, ako sú grily, ohrievače, horáky atď. sa v záhradnom domčeku nesmú používať ani skladovať, nebezpečenstvo požiaru! Počas búrok alebo blýskania nikdy nezostávajú v záhradnom domčeku ani vedľa neho. Hrozí riziko zásahu bleskom.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:

Pravidelne čistite povrch. Ak si všimnete škrabance na povrchu, okamžite ich odstráňte vhodným lakom.

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylonovými štetinami ani ostré alebo kovové nástroje, ako sú nože alebo špachtle. Na čistenie používajte kefy s mäkkými štetinami. Používajte studenú, čistú vodu.

NÁRADIE A VYBAVENIE:

Ochranné odevy (bezpečnostná obuv, ochranné rukavice, bezpečnostné okuliare, prilba atď.)

Vodováha

Meracie pásmo

Rebrík (vysoký približne 1,5 m)

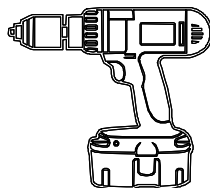
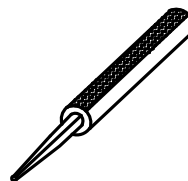

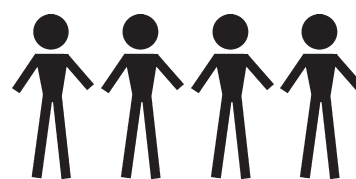
Kľúč alebo račňový kľúč

Akumulátorové skrutky a vŕtačky s príslušenstvom

Skrutkovač

Tesniaci materiál

(nie je súčasťou dodávky)



SK

LIKVIDÁCIA OBALU:

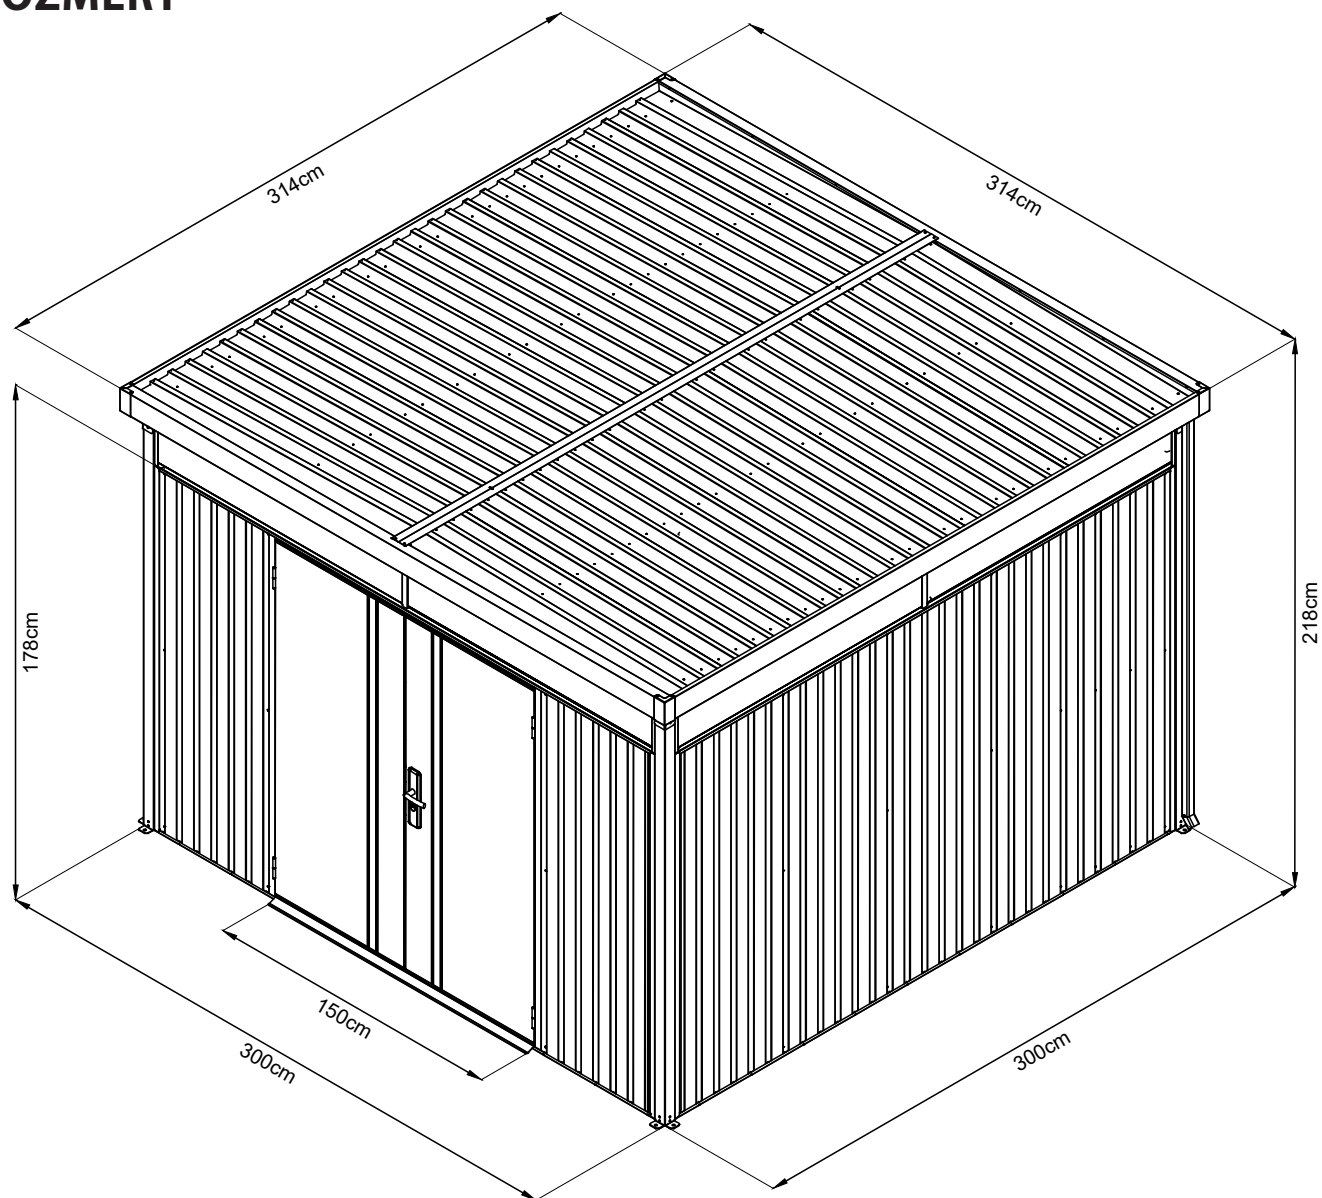
Balenie zlikvidujte podľa jeho typu.

Kartón a lepenku likvidujte ako odpadový papier a fólie odneste do príslušného recyklačného strediska.

LIKVIDÁCIA ZÁHRADNÉHO DOMČEKA:

Pri likvidácii záhradného domčeka dbajte o pokyny, zákony a nariadenia týkajúce sa likvidácie vo vašej krajine alebo štáte.

ROZMERY



SK

VYSVETLENIE SYMBOLOV



Detailný pohľad/
pohľad z boku



Na reznú hranu namontujte
ochranu proti hrdzi



Dbajte na vycentrovanie



Zadná strana














Montáž s podlahovým rámom



Montáž bez podlahového rámu



ZOZNAM ČASTÍ



ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
K2		4
K9	 3004mm	2
K4		4
K8	 2944mm	2
K7	 2059mm	4
13	 2942mm	2
K16		4
K17		4
KQ	 2920mm	4
C3	 2895mm	4
1	 2881mm	4
1-1	 2881mm	4
22	 3049mm	2
21	 1000mm	2
5	 1490mm	1
6	 1490mm	1
20	 3136mm	2
17L	 3139mm	1
17R	 3139mm	1
14-1	 3072mm	1
G9	 1990mm	2
G5	 60mm	2



ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
14	 3120mm	1
7	 1819mm	8
4	 1819mm	2
P7	 1450mm	4
P8	 1430mm	4
P1	 1819mm	11
P2	 1819mm	3
P3	 1819mm	9
P5	 1550mm	2
P6	 1550mm	2
P11	 1550mm	6
P10	 1550mm	2
P9	 1550mm	6
C1	 2878mm	8
C9	 194mm	4
C10	 210mm	8
GC	 120mm	4
G11		2
D		1
C21		4
M1		2
M3		2

SK

ZOZNAM ČASTÍ





ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
D1	 1770mm	1
D2	 1770mm	1

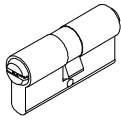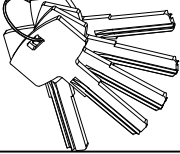ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
SX		1
YS		1
SX1	 75mm	1


ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
F1		540
F2		70
F3		26
F5		34
F6		22
S2		120
S3		140
S4		180
F4		10
C20		4
G1		4
B6		4
K1		8
QD8		4
M8		4
G3		2
FS		2
FS1		4

SK

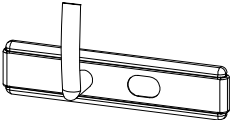ZOZNAM ČASTÍ

ČÍSLO	ČASTÍ	MNOŽSTVO
BW		1
BN		1
BD		2
HZ1		1
HZ2		1
FG		1
FG1		2
FG2		2
FG3		2

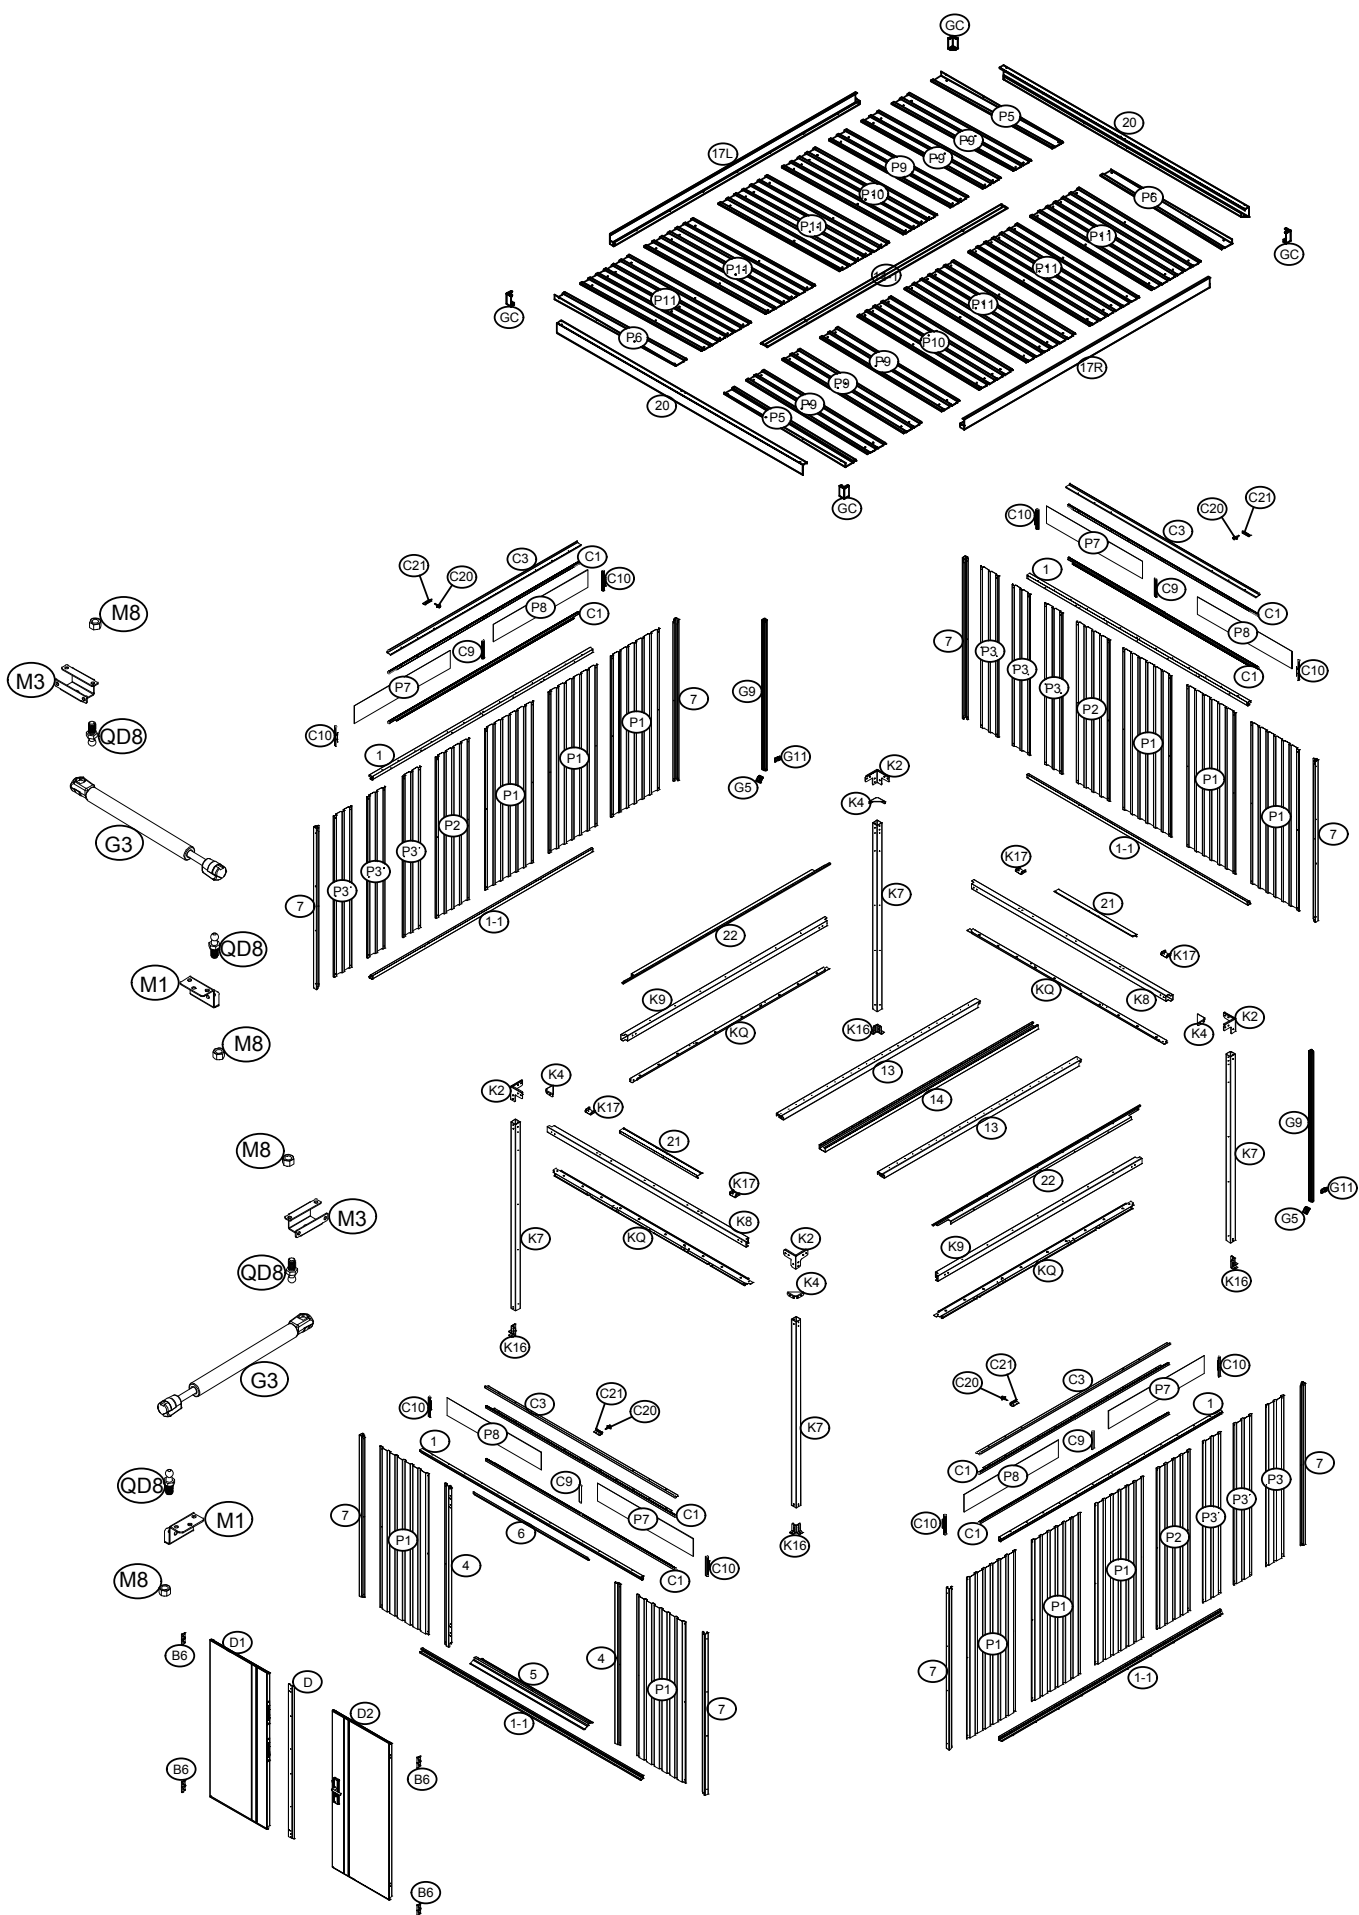PREHĽAD MONTÁŽE




SK


PRAKTICKÉ PRÍSLUŠENSTVO – VOLITEĽNE DOSTUPNÉ

Podlahový rám
číslo 018009

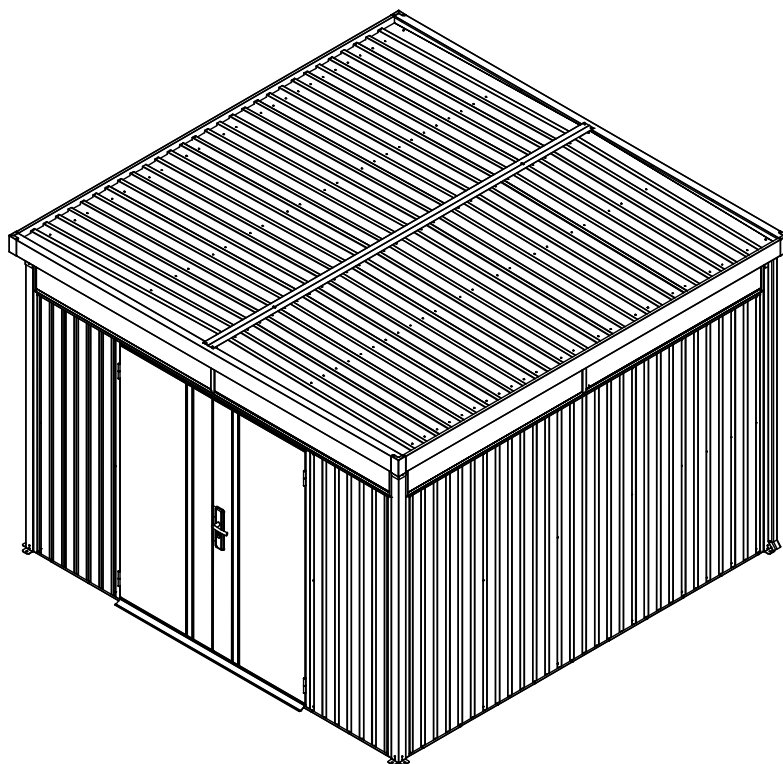**2. Montáž a
umiestnenie prístrešku
na podlahový rám.**



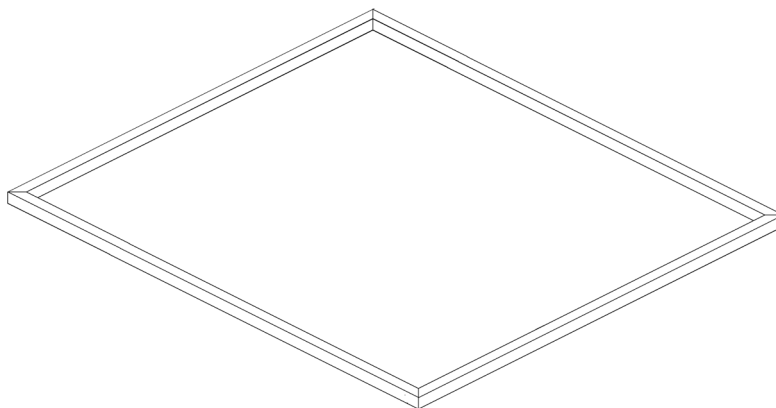
**1. Montáž a
umiestnenie
podlahového rámu.**



SK




Hliníkový podlahové dosky
číslo 018010

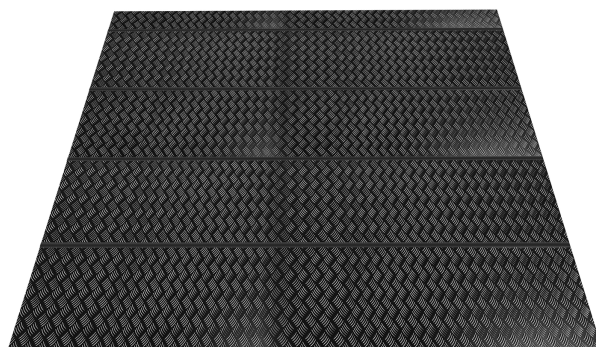Pod konštrukciu odporúčame dosky XPS
s hrúbkou 4 cm. (nie sú súčasťou dodania)




3x


1-1		3x
1		3x
7		6x
P1		9x
P2		3x
P3		9x

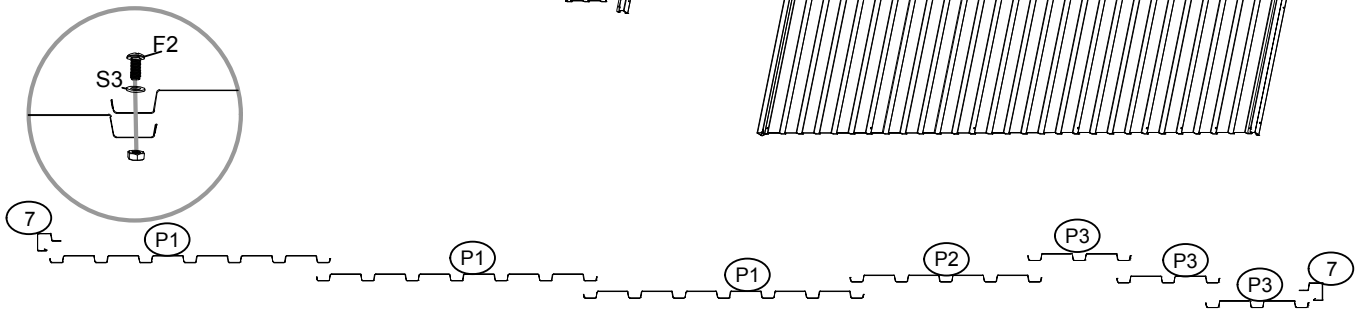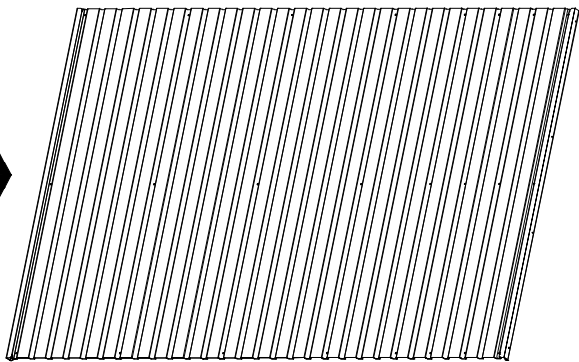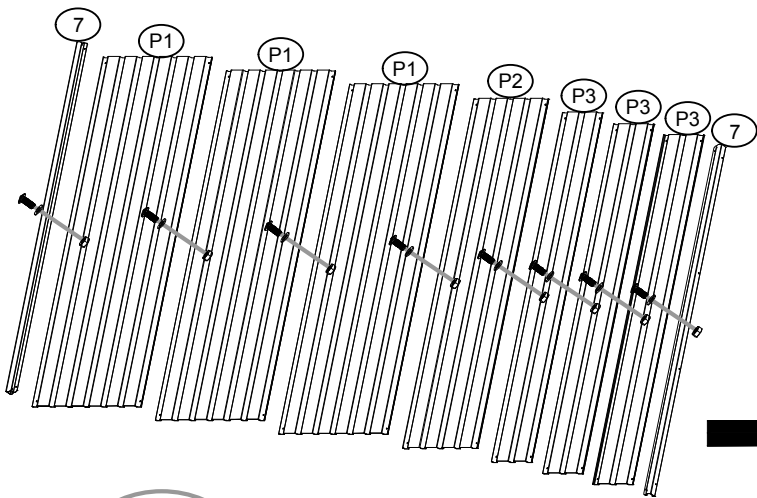




3x

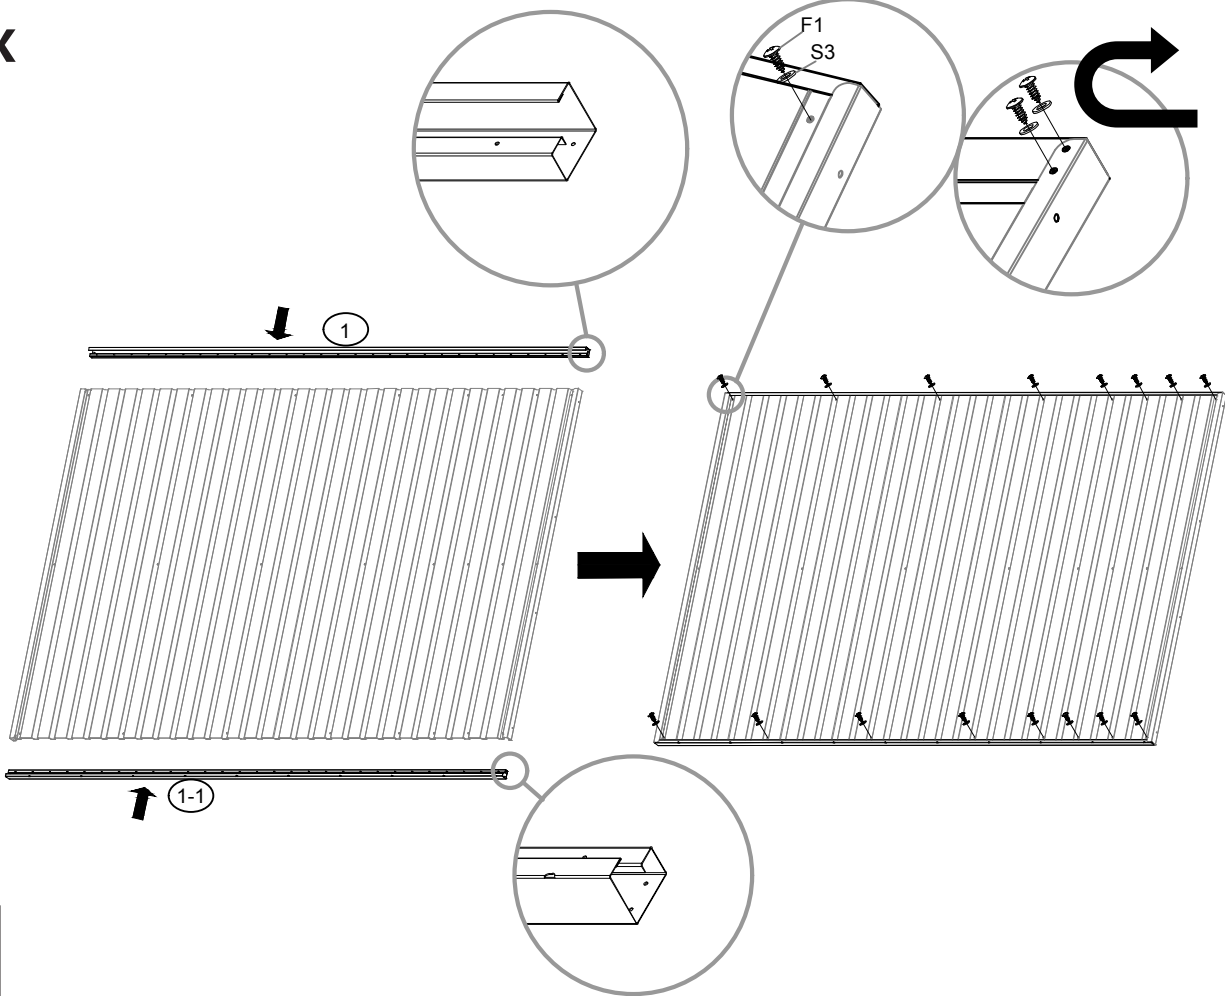



1

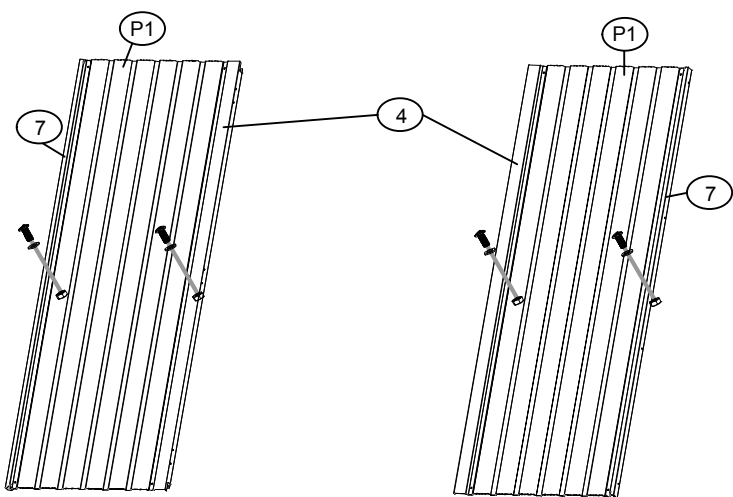



P1		2x
1-1		1x
1		1x
7		2x
4		2x

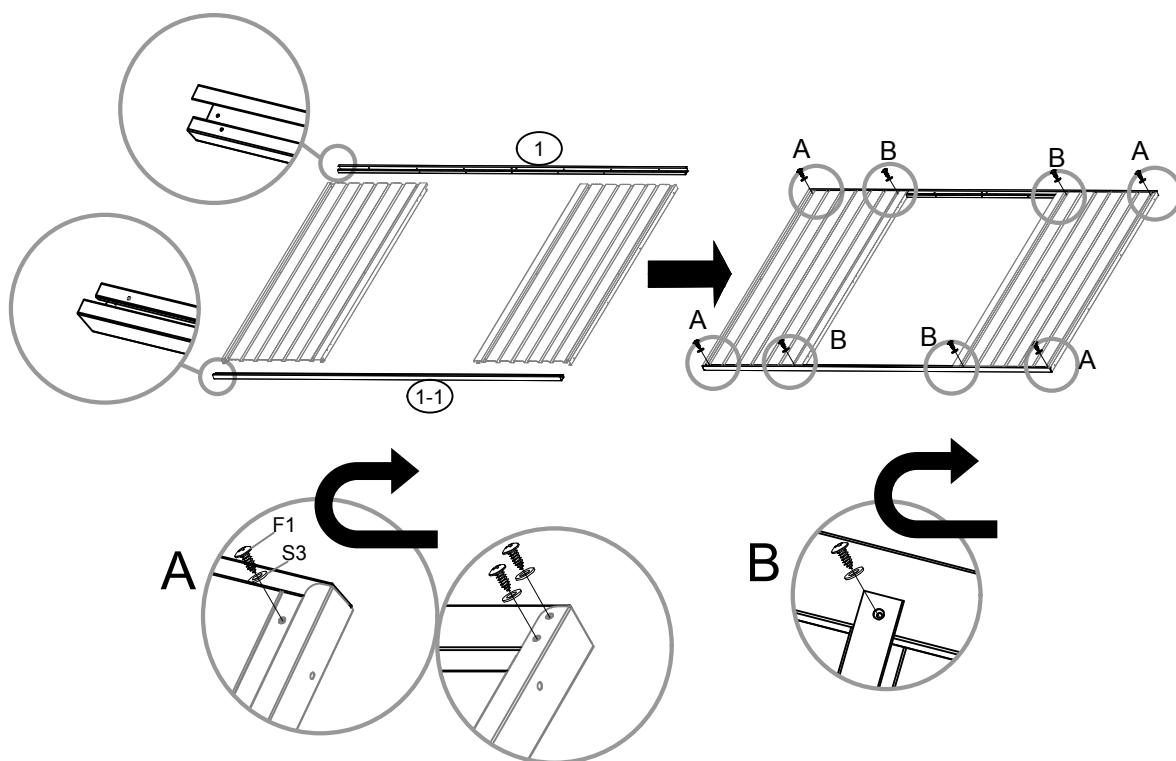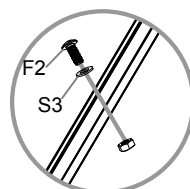


K2		4x
K4		4x
K8		2x
K9		2x

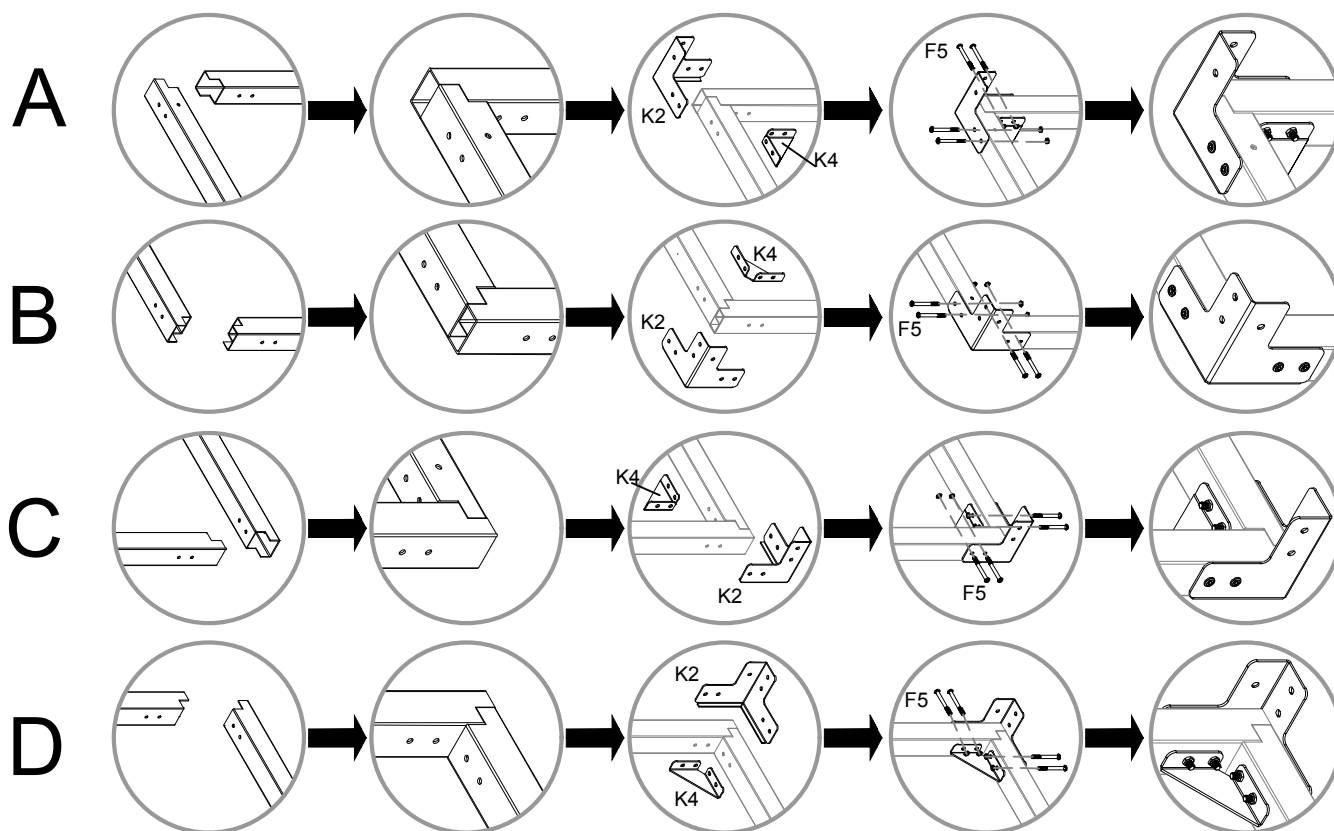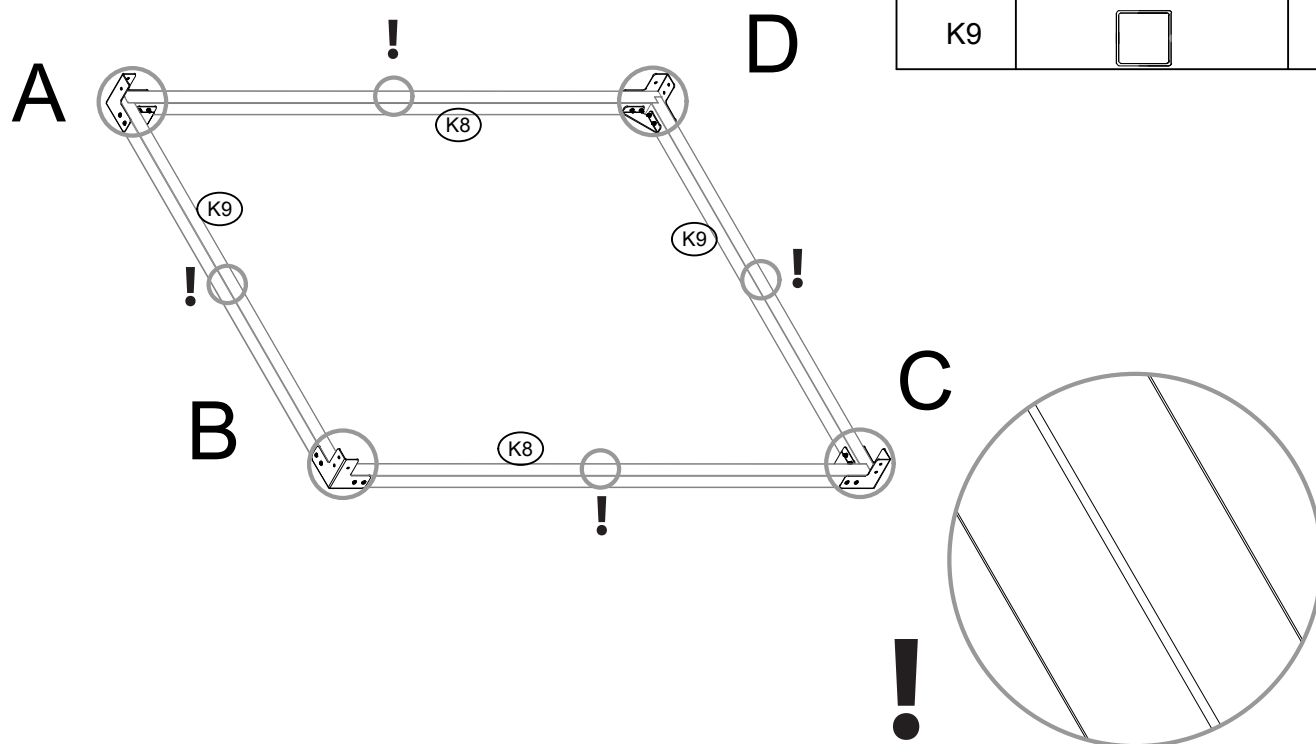

4x

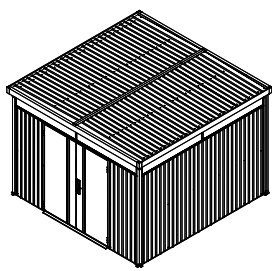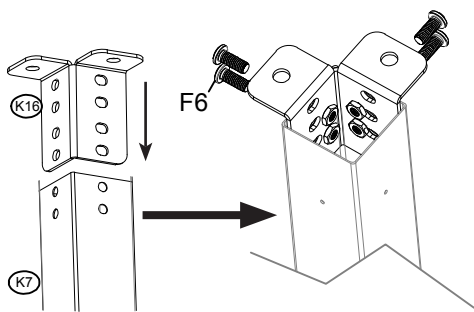

+ ?

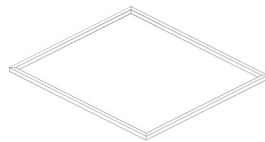

K7

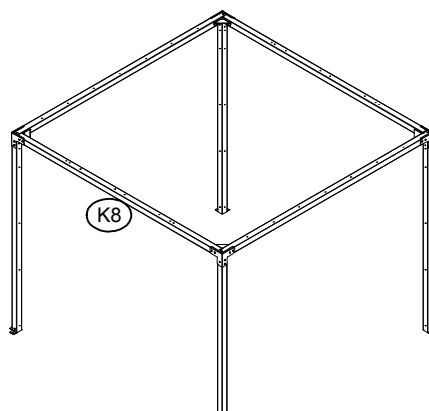
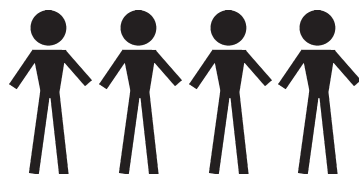
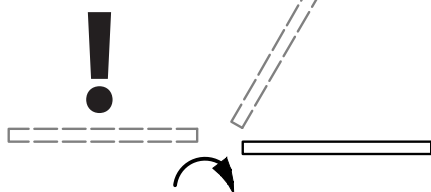
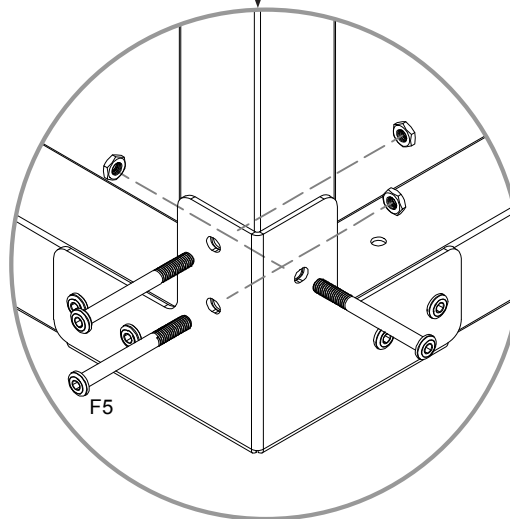
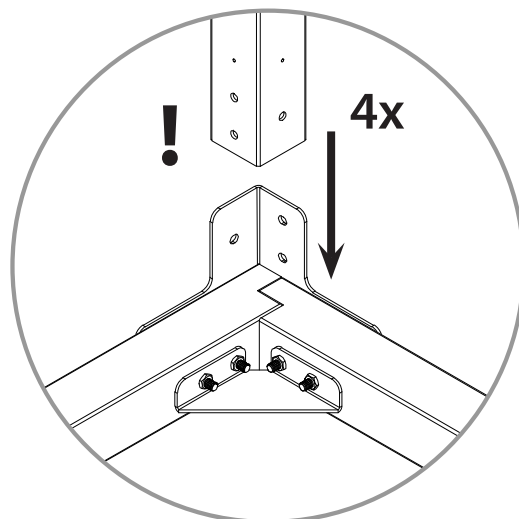
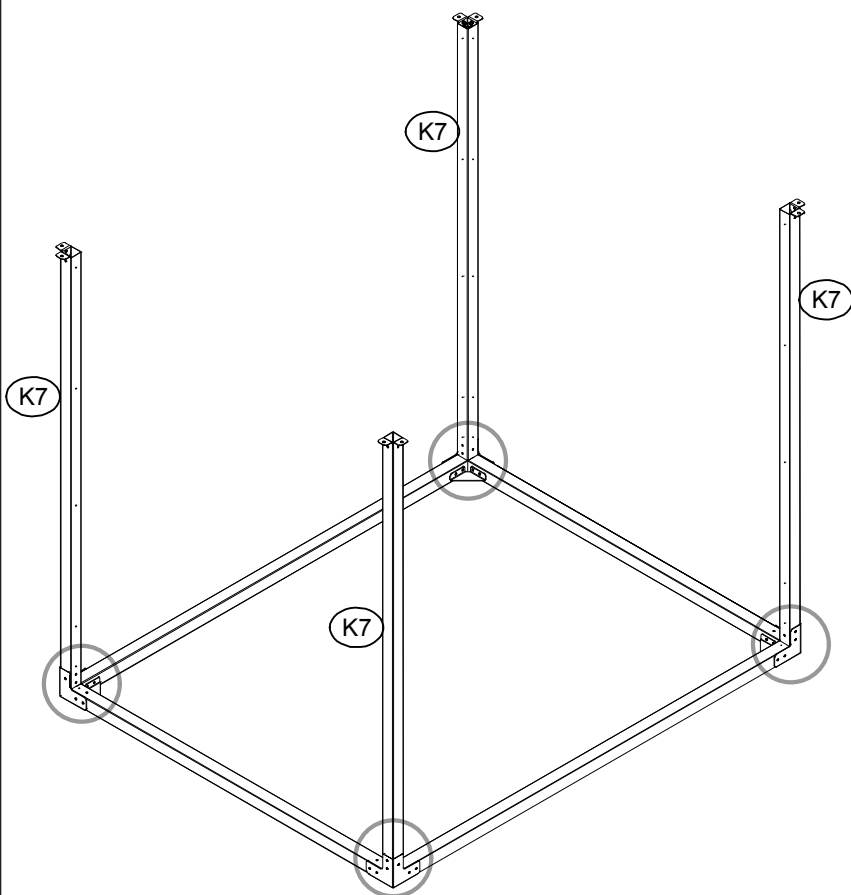
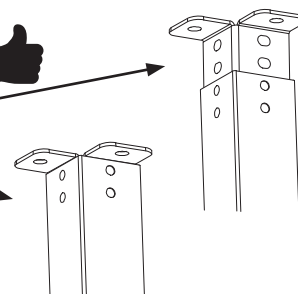


4x




K16




4x






4

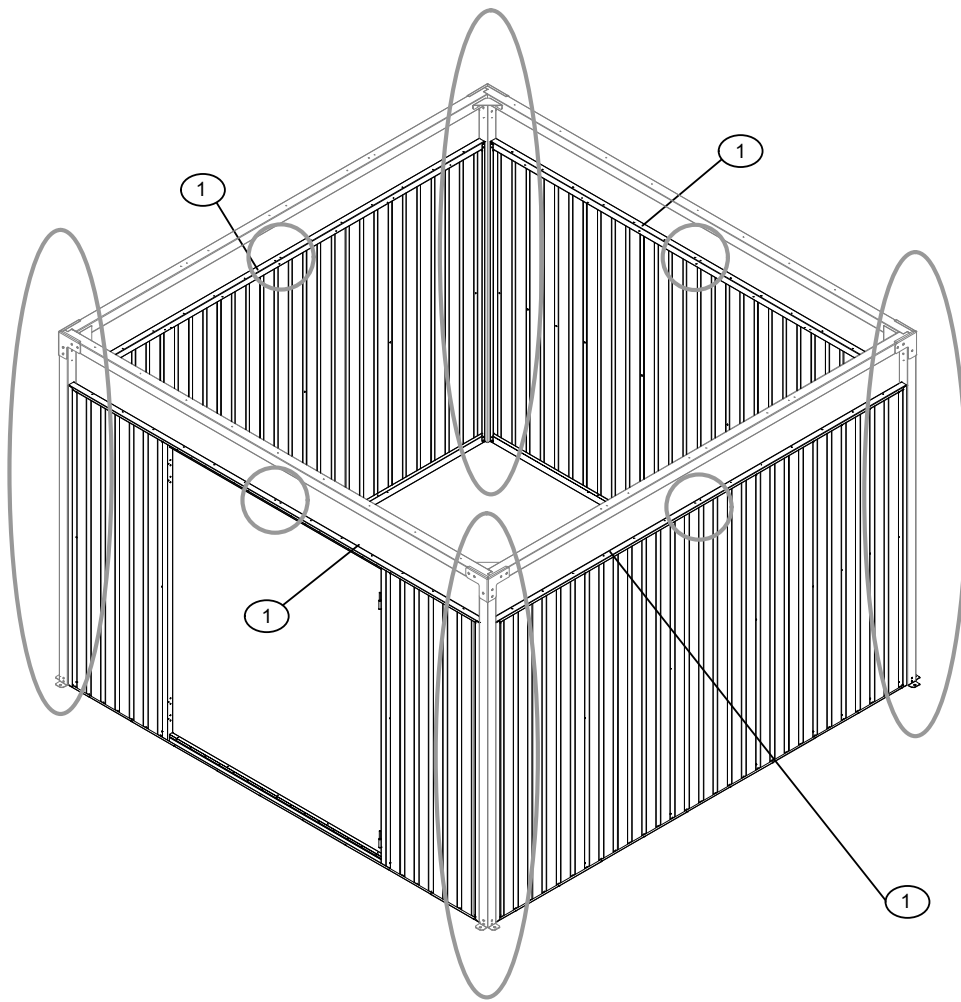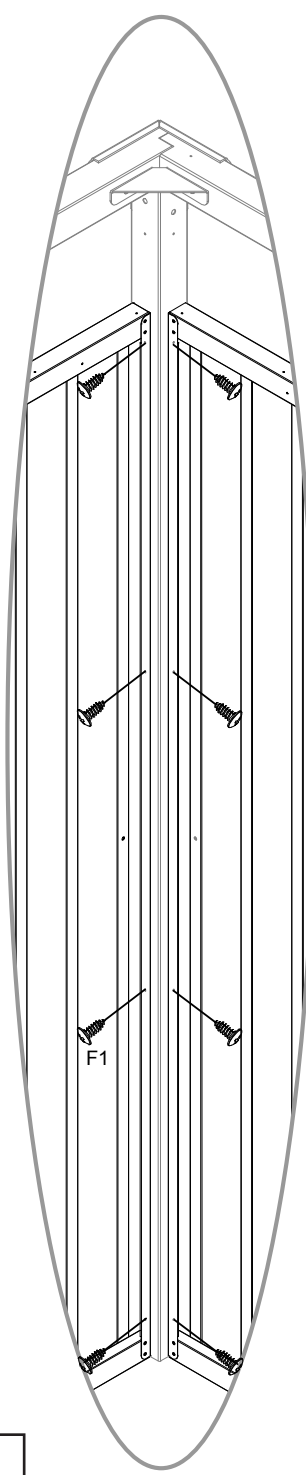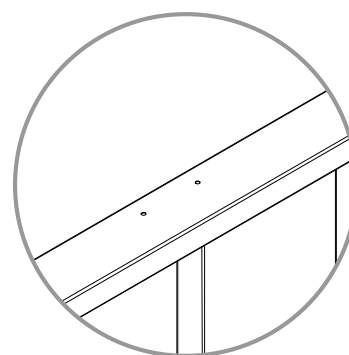


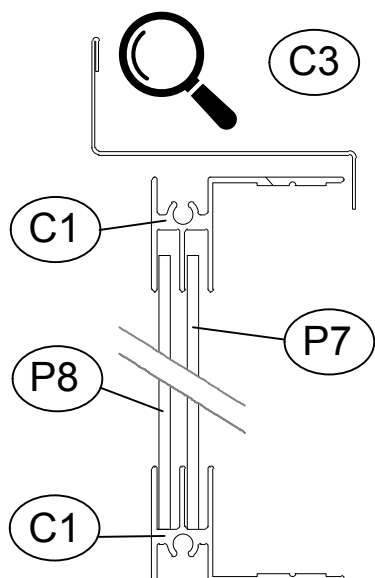


C1		8x
C9		4x
C10		8x
C3		4x
P7		4x
P8		4x

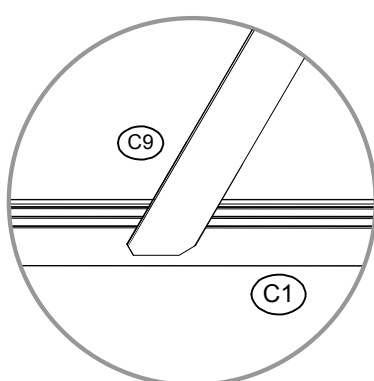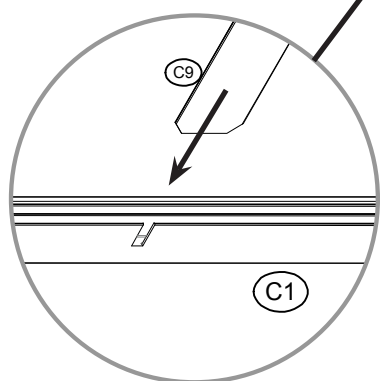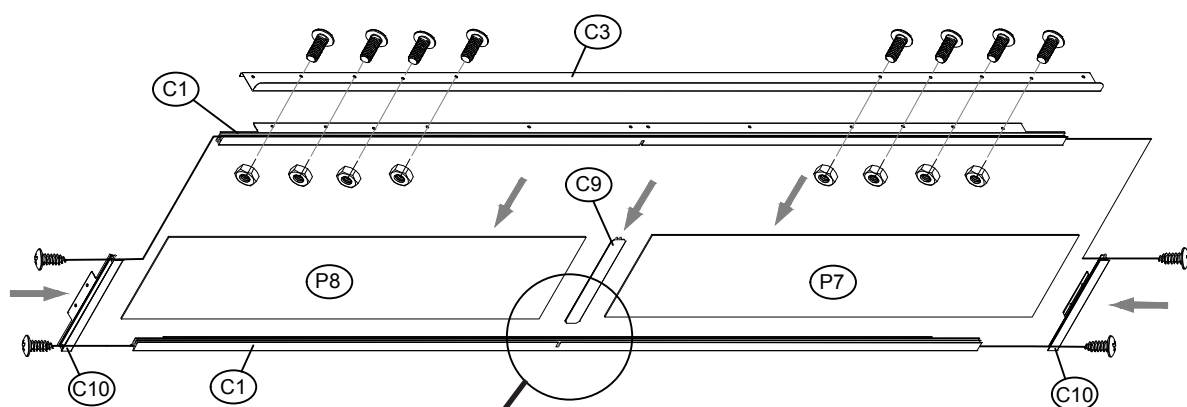


4x






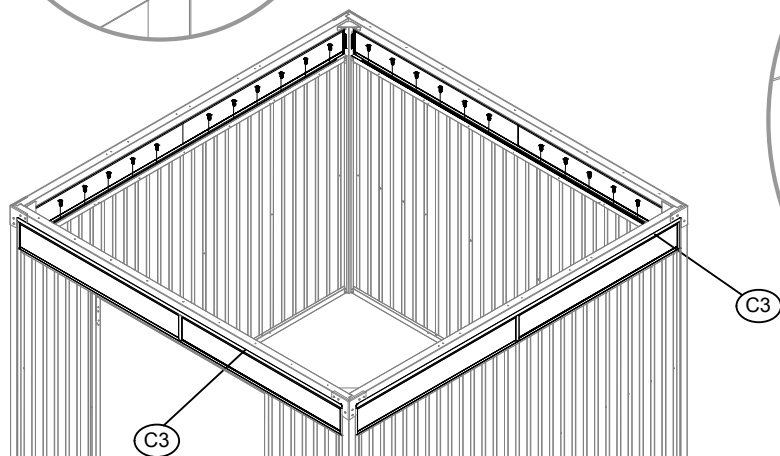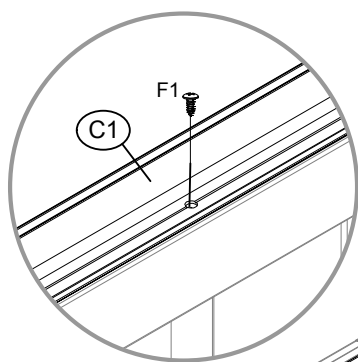

C21		4x
C20		4x
G1		4x

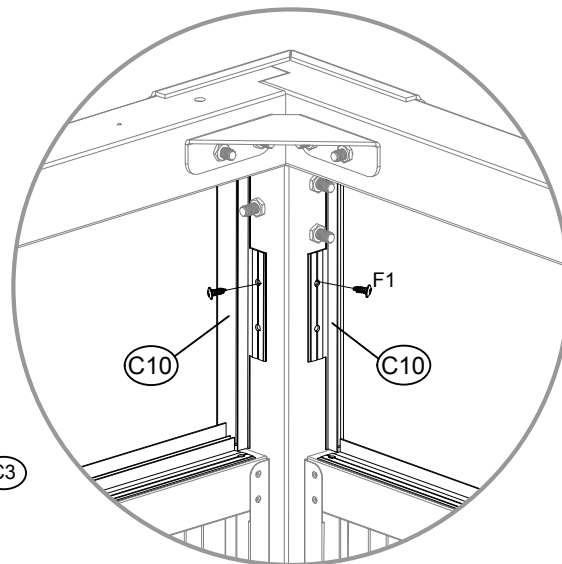

4x

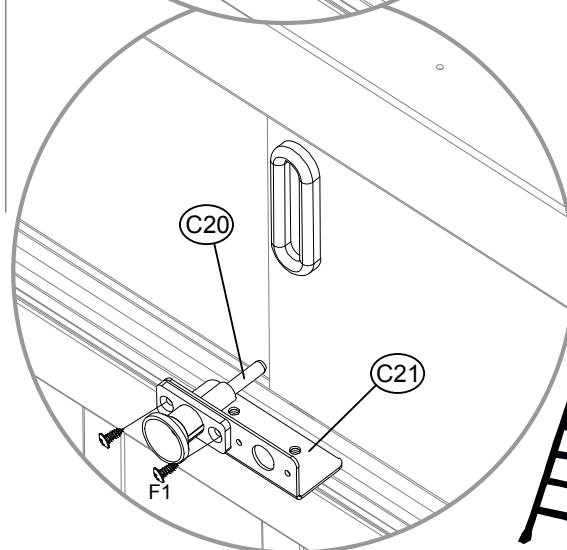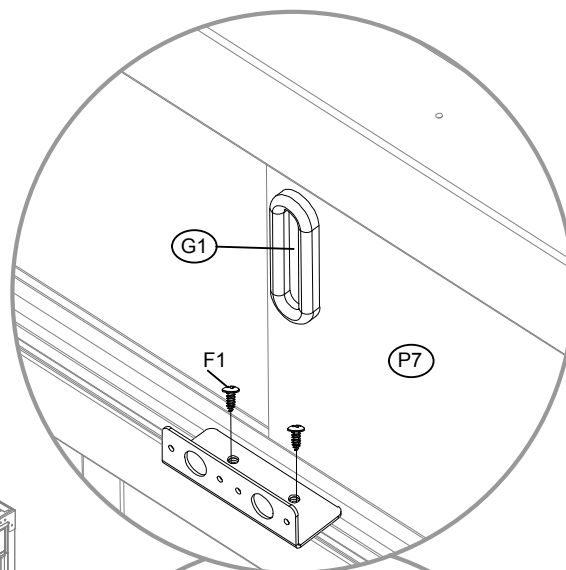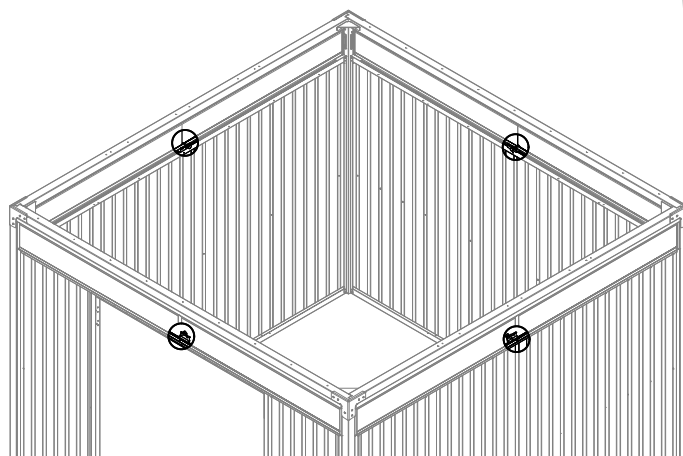


7


KQ



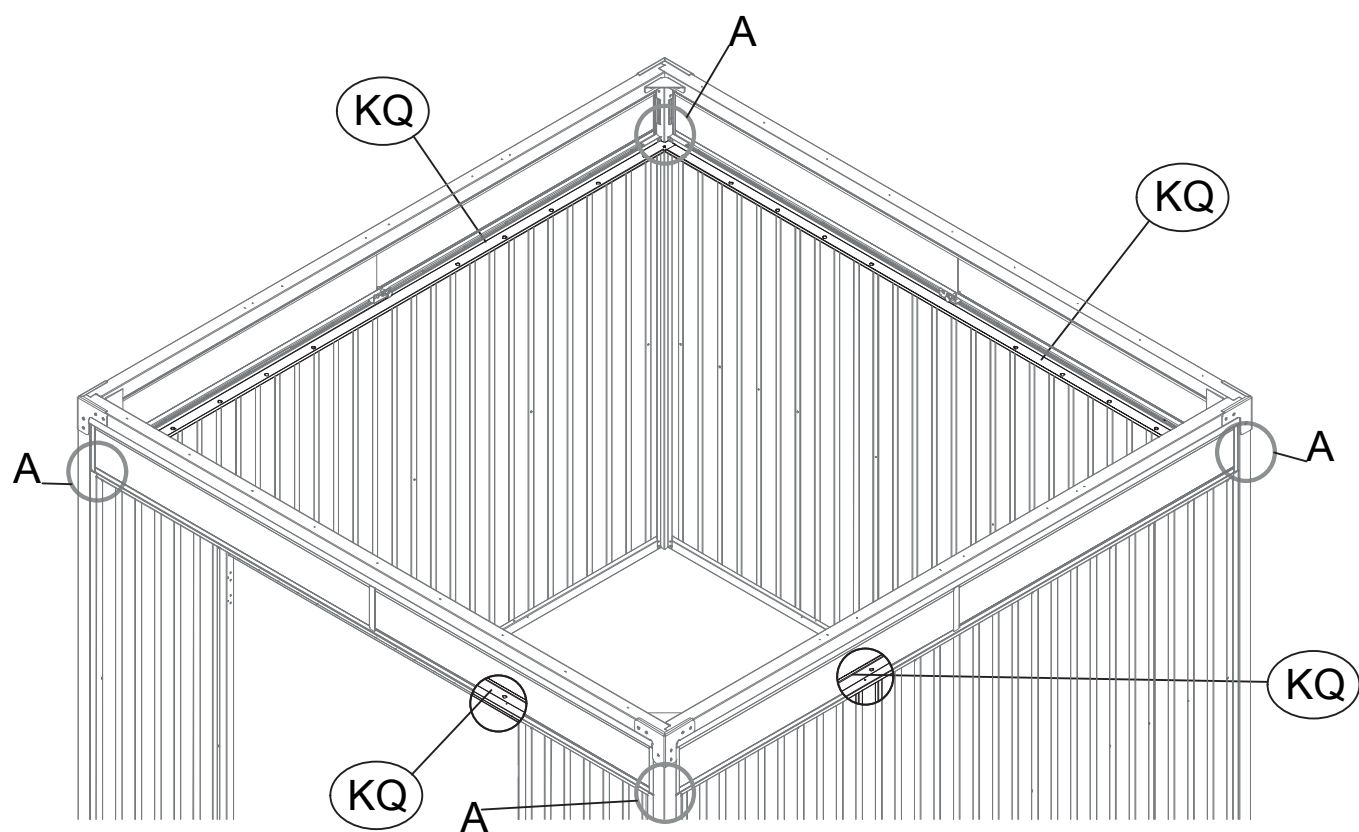
4x



A
4x

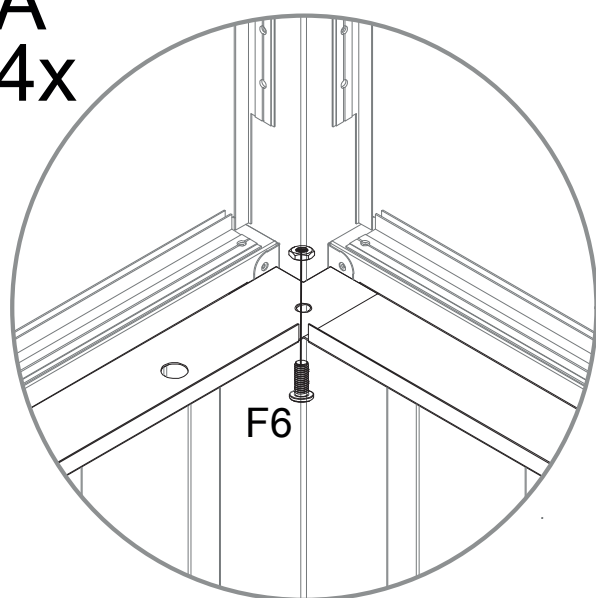







B
4x

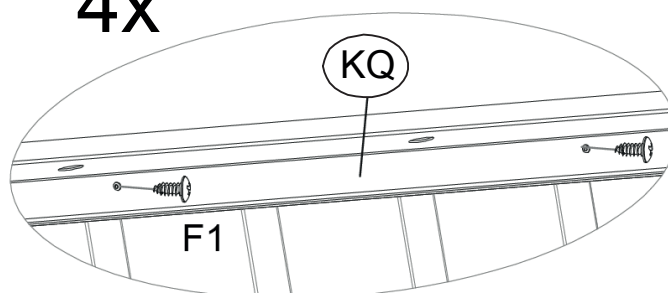

8




5		1x
6		1x

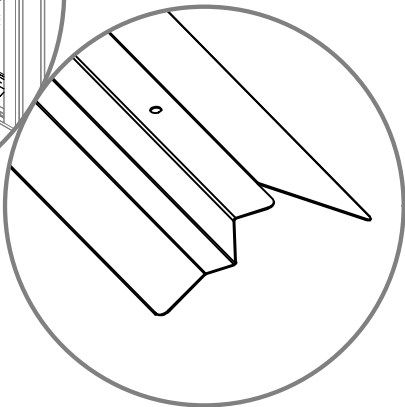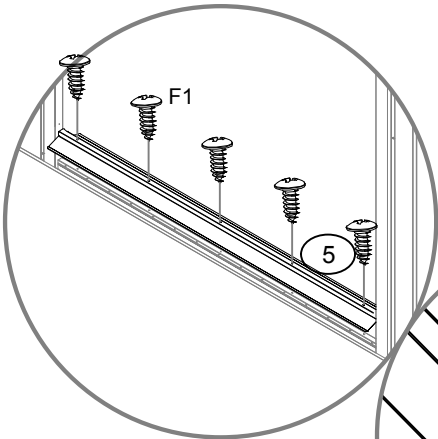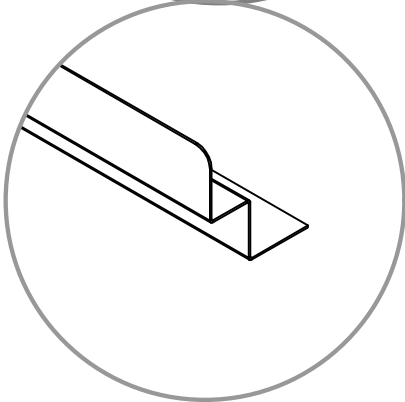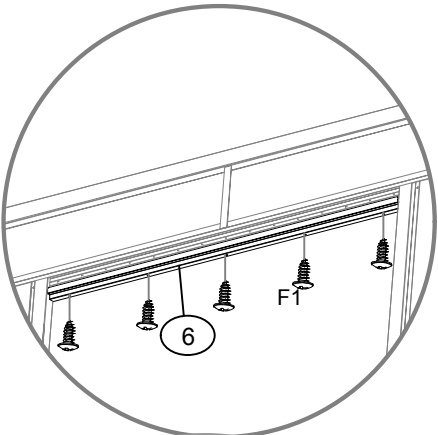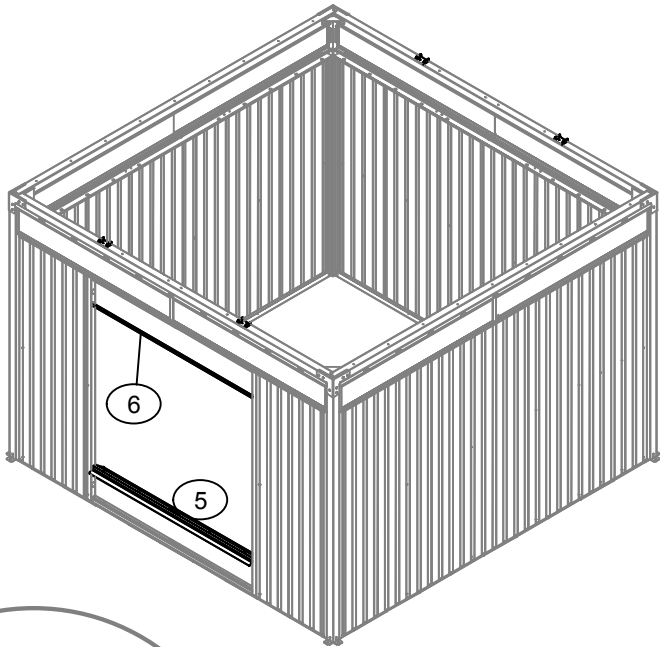


K17







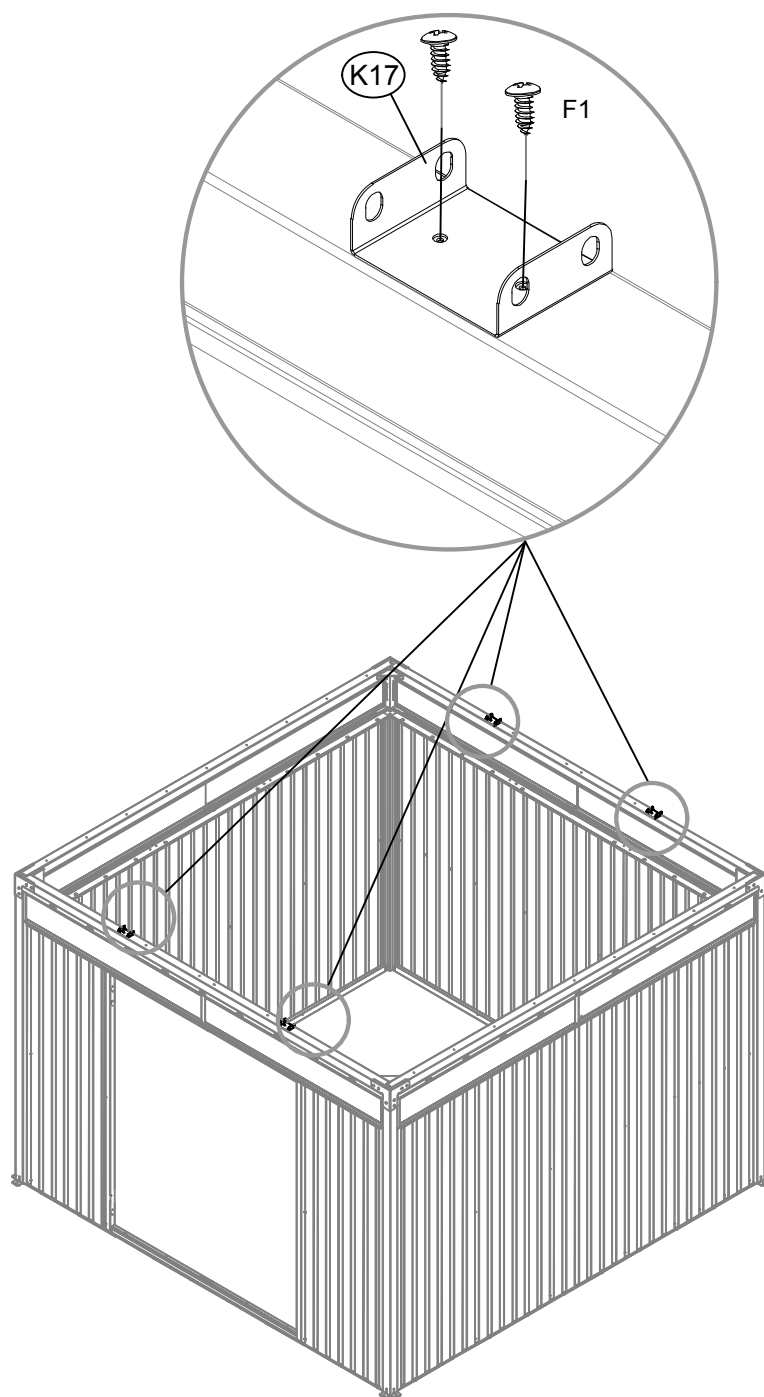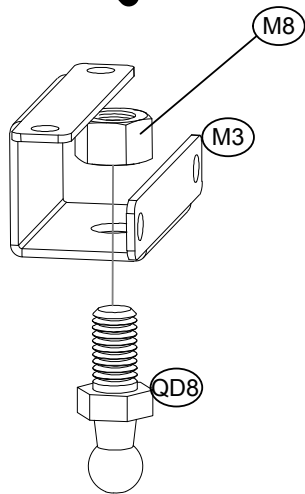4x










M3		2x
QD8		2x
M8		2x

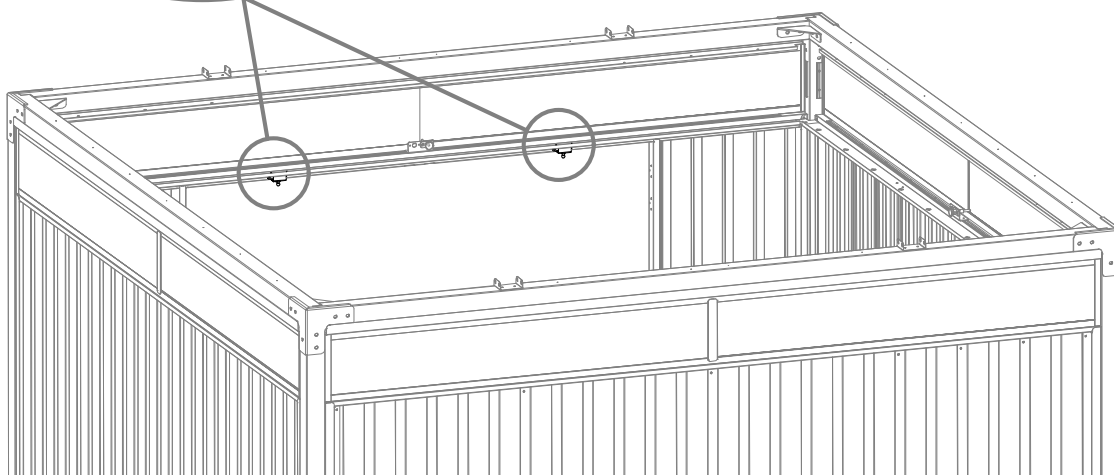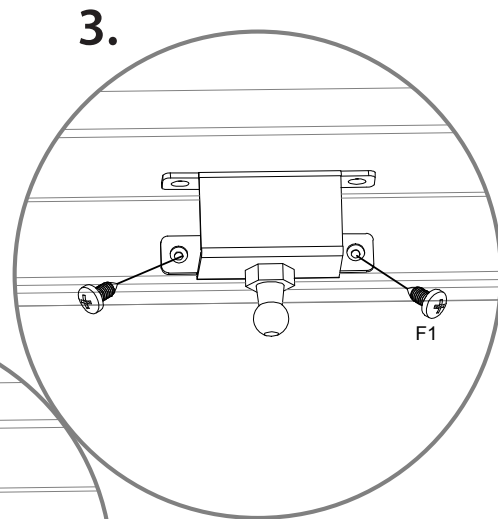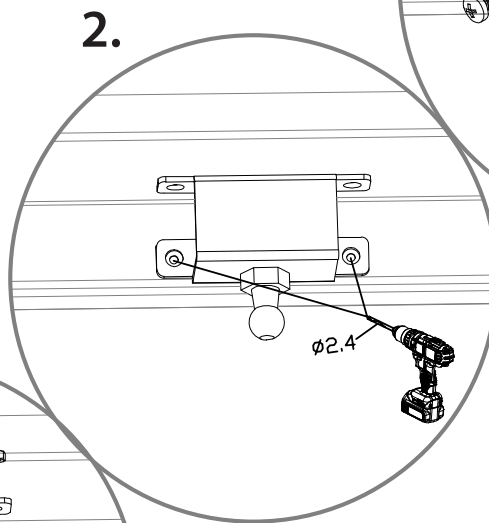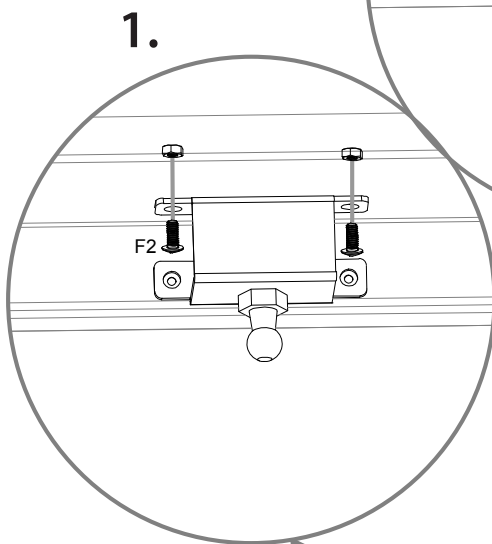


13





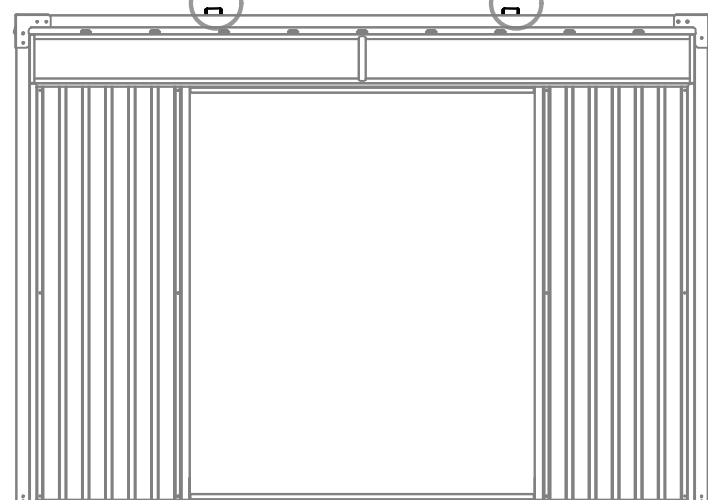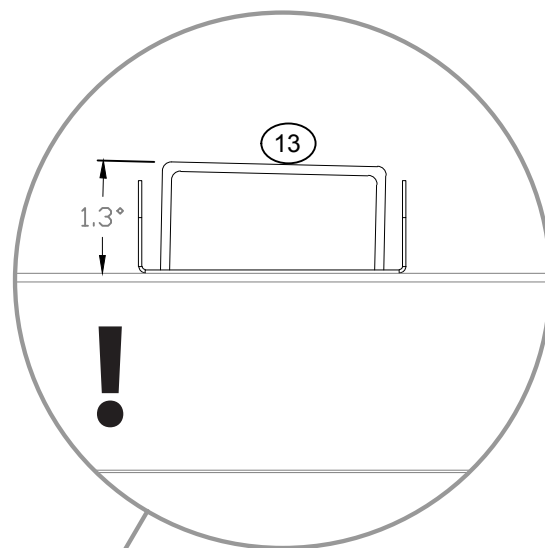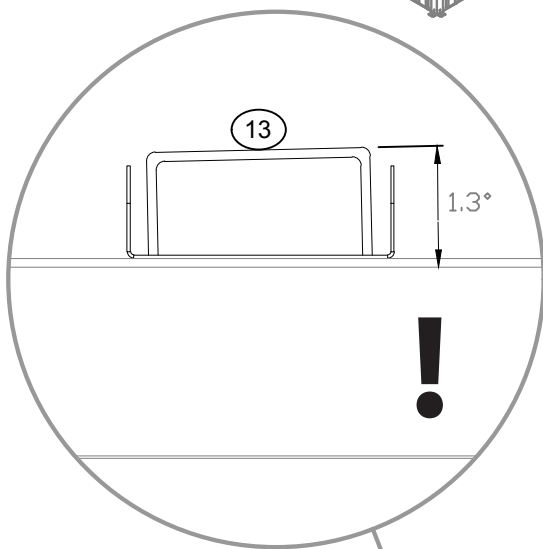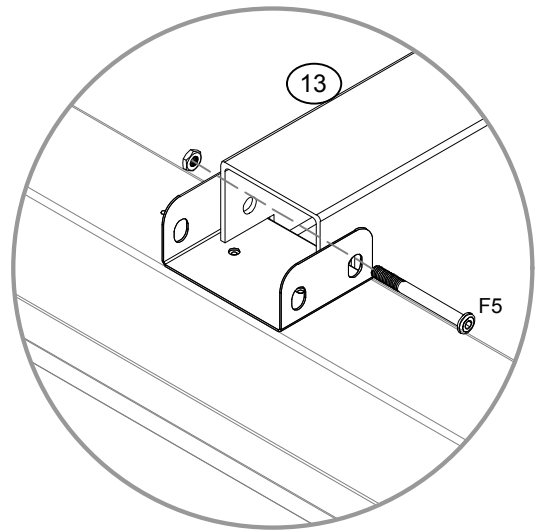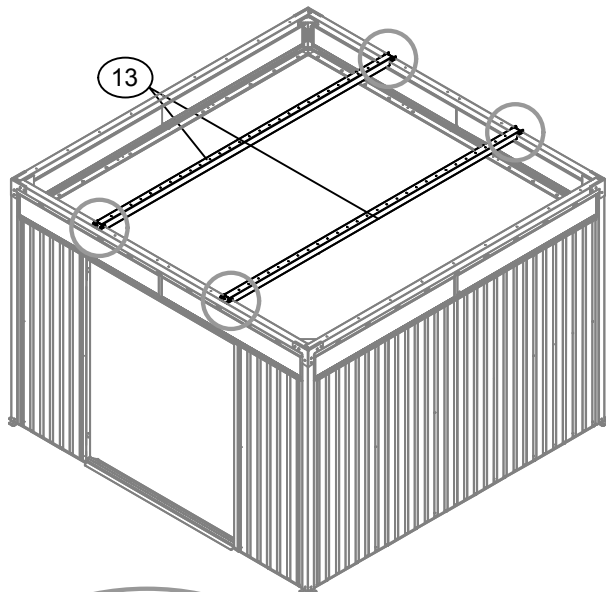2x






12







20		2x
21		2x
14		1x

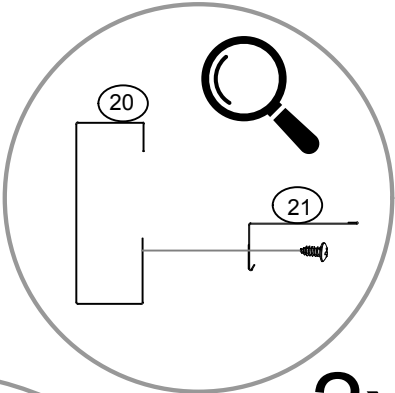
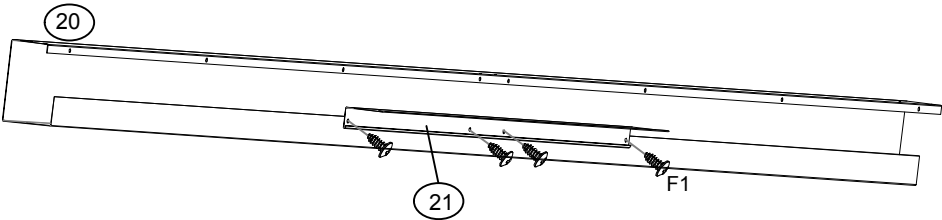








2x

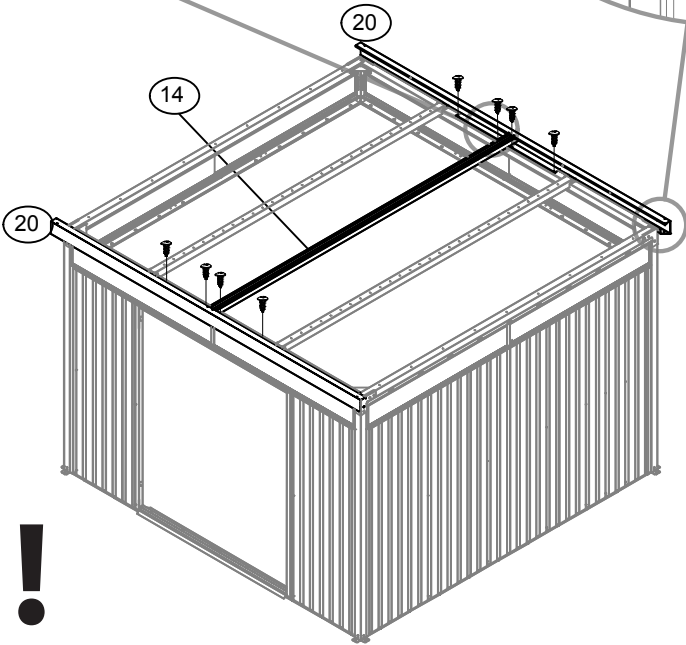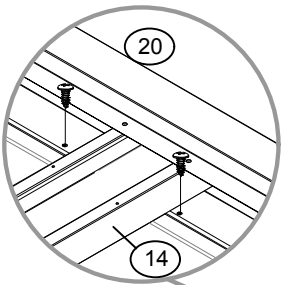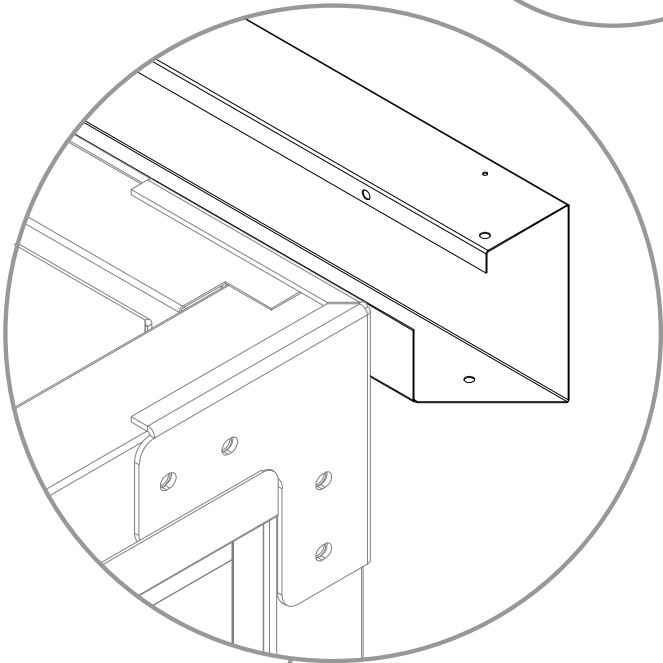

17L		1x
17R		1x
22		2x

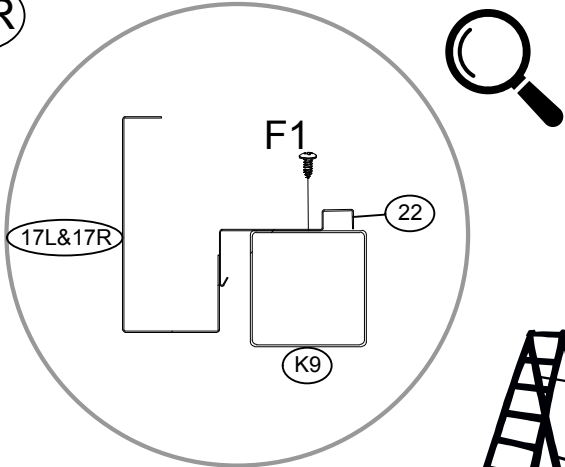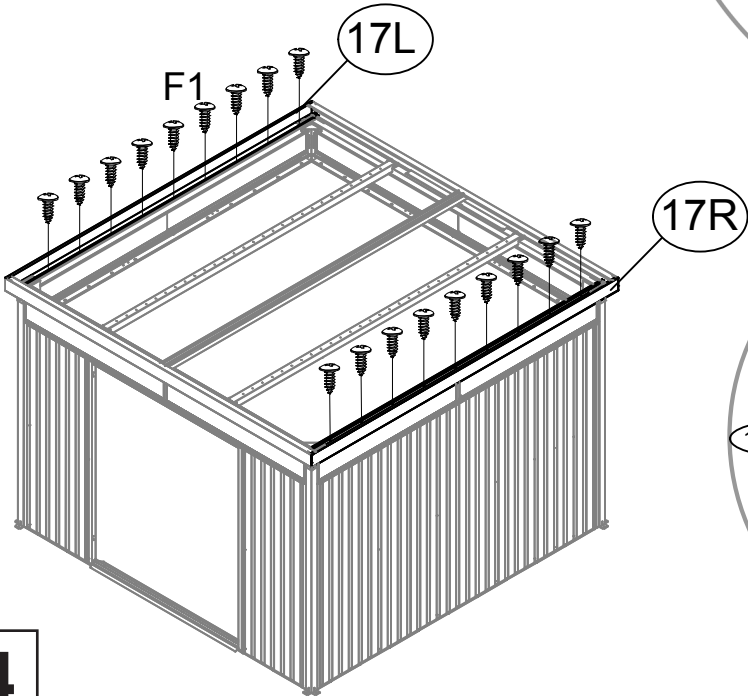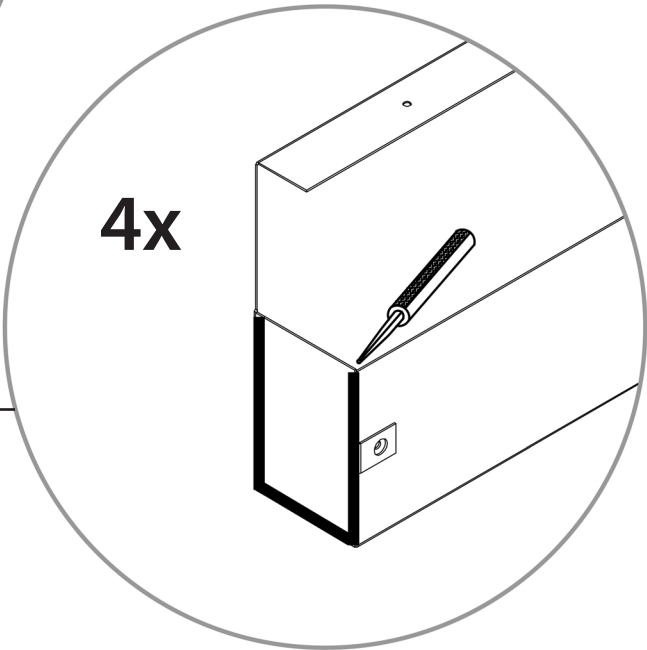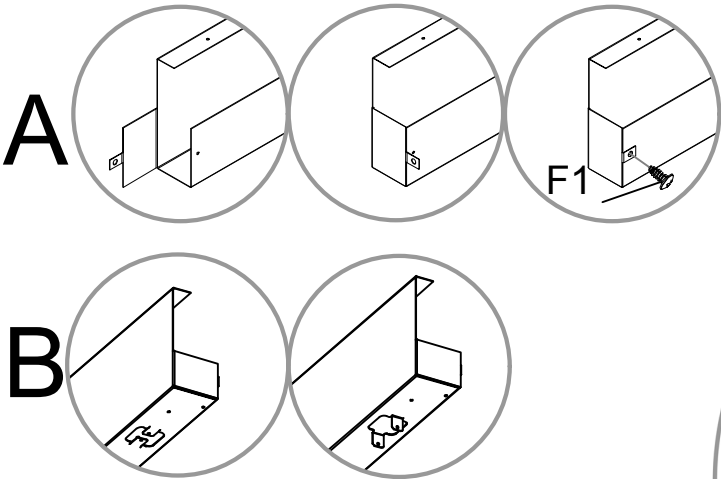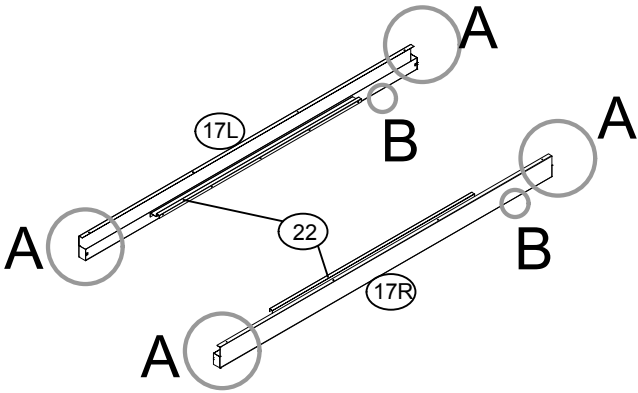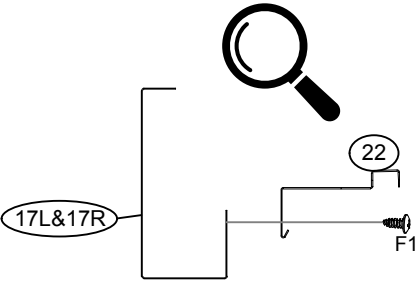





P11		6x
P10		2x
P9		6x
P5		2x
P6		2x

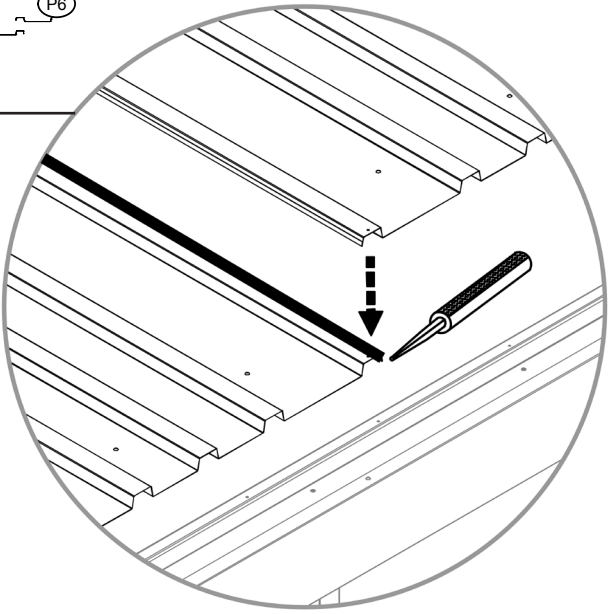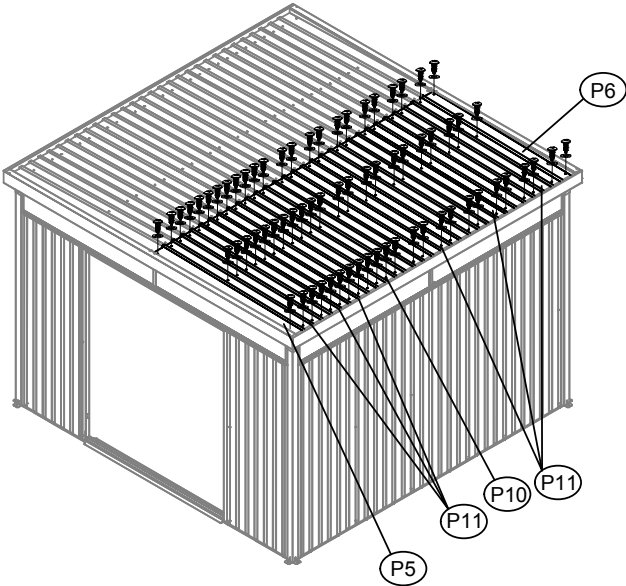

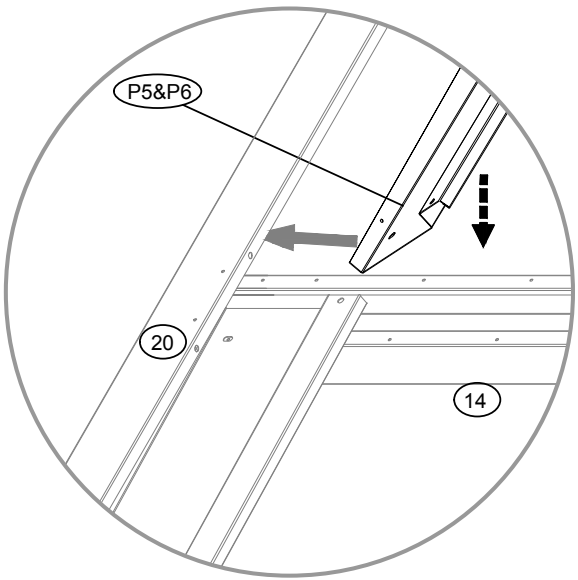
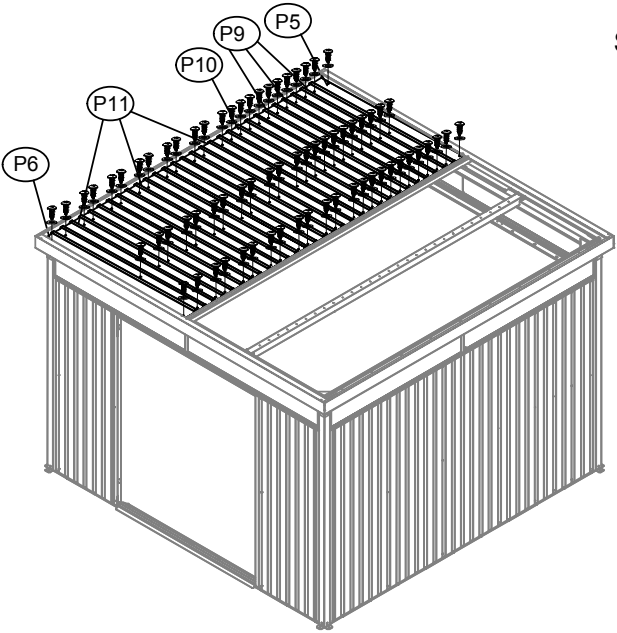


GC



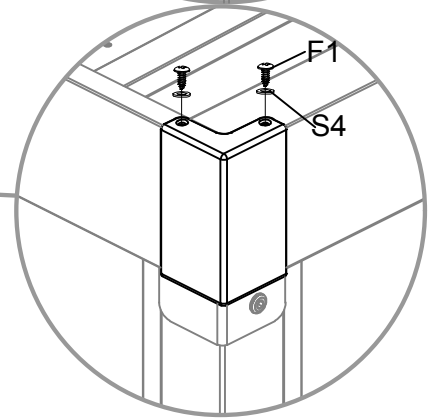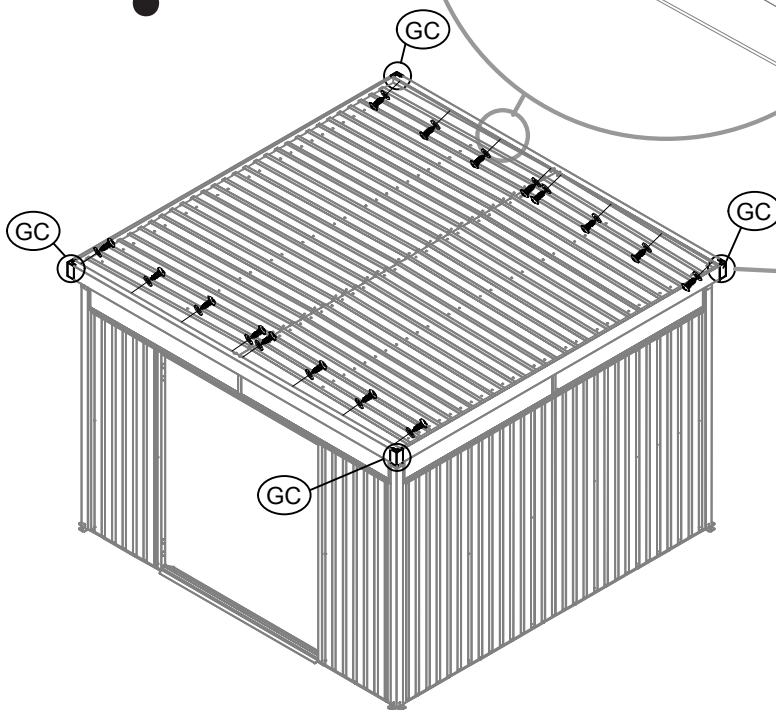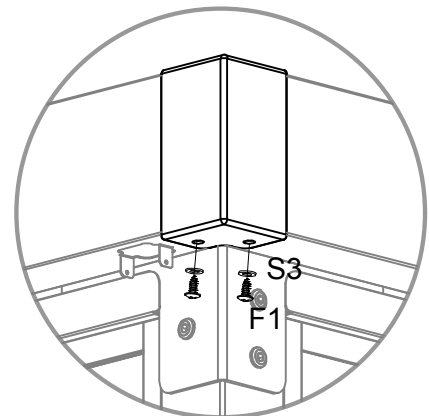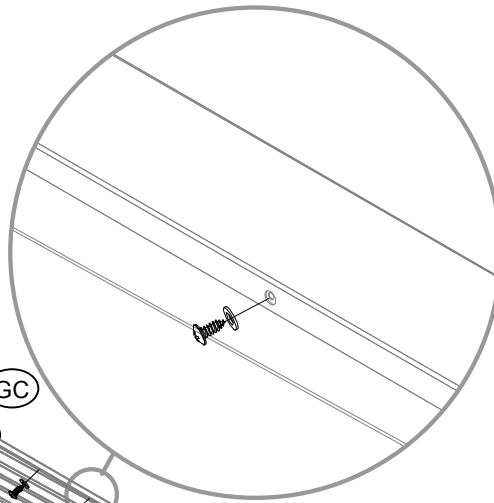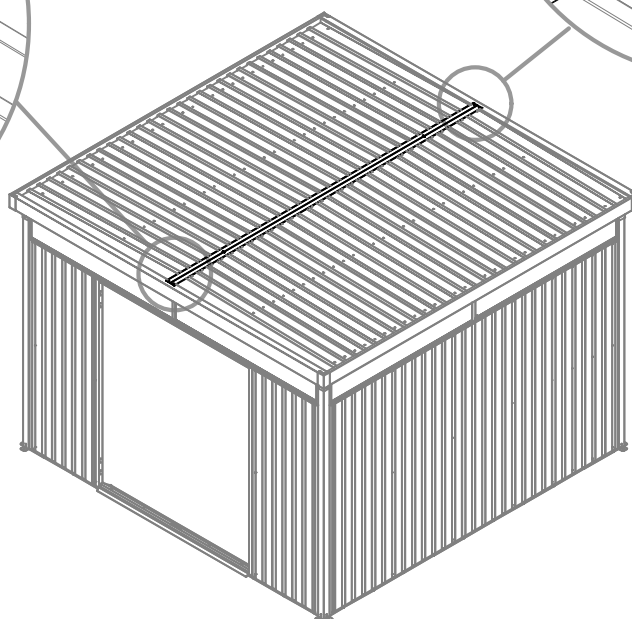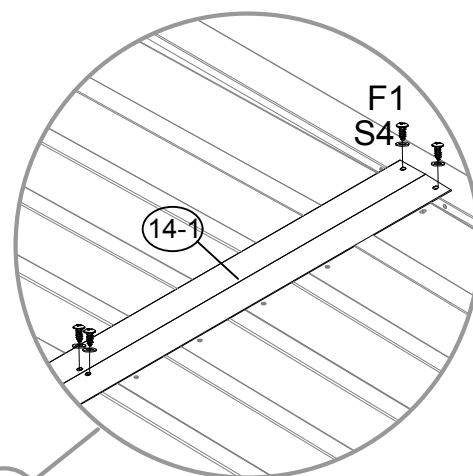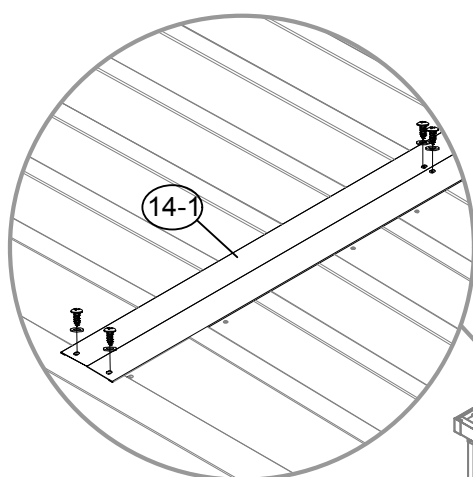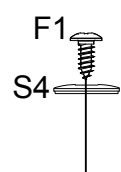4x











2x

G5		2x
G9		2x
G11		2x

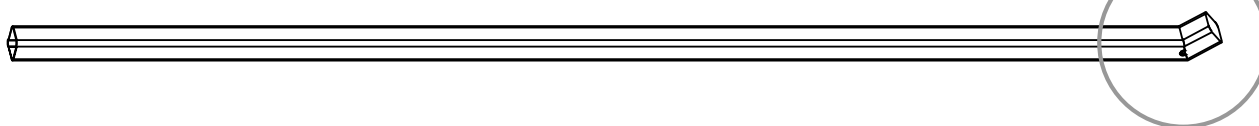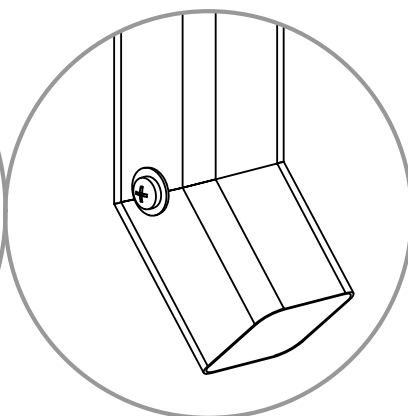
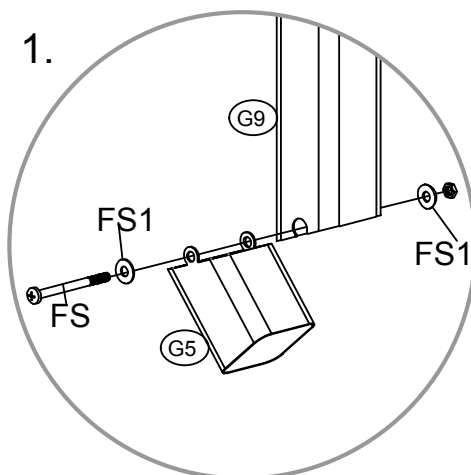
1.




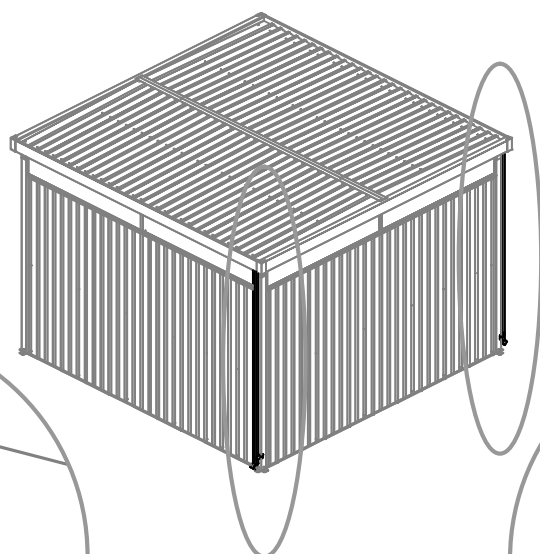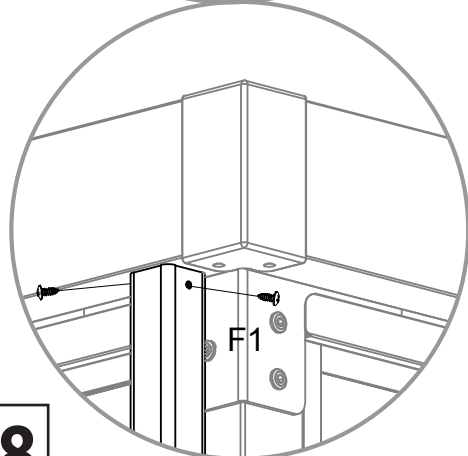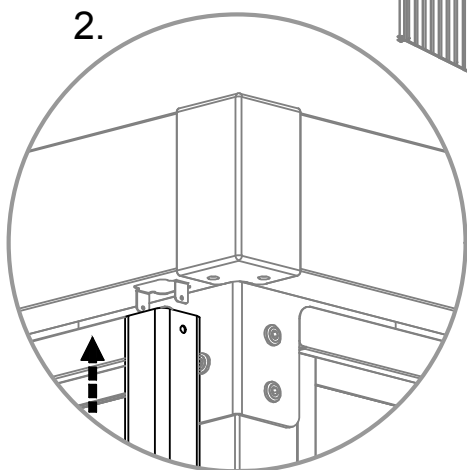2.








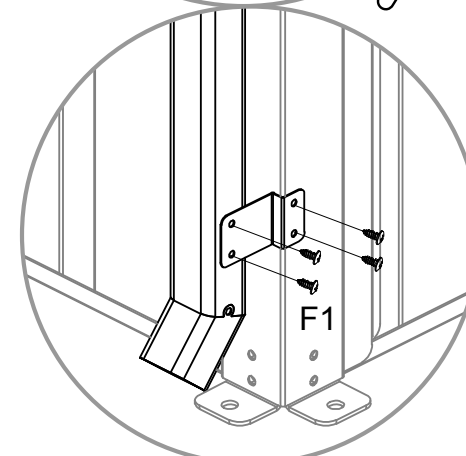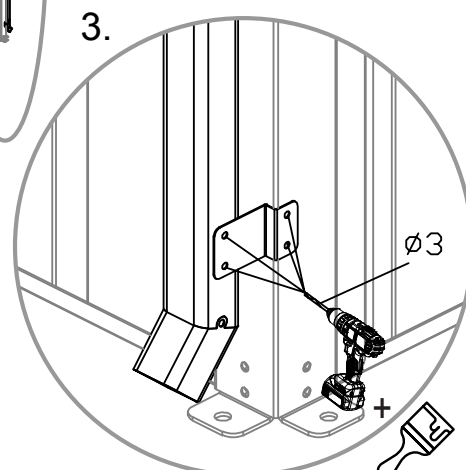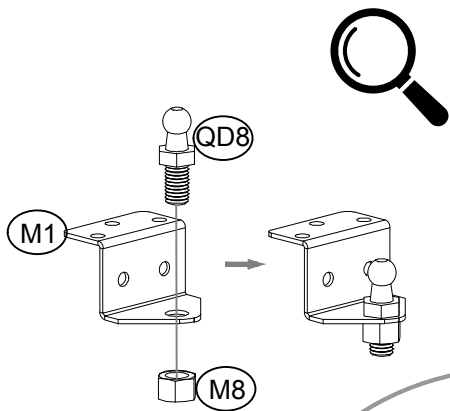3.






D2		1x
B6		2x
M1		1x
QD8		1x
M8		1x

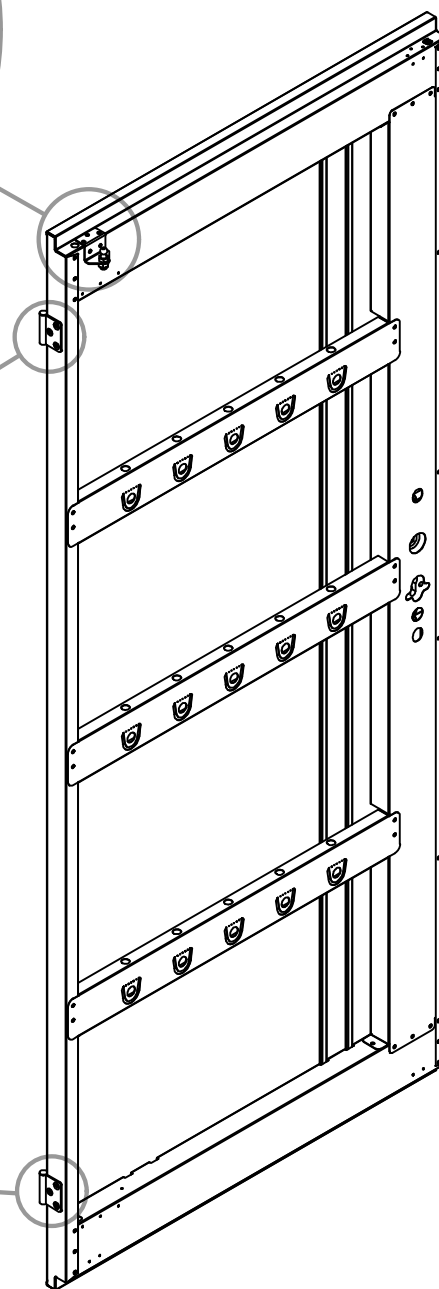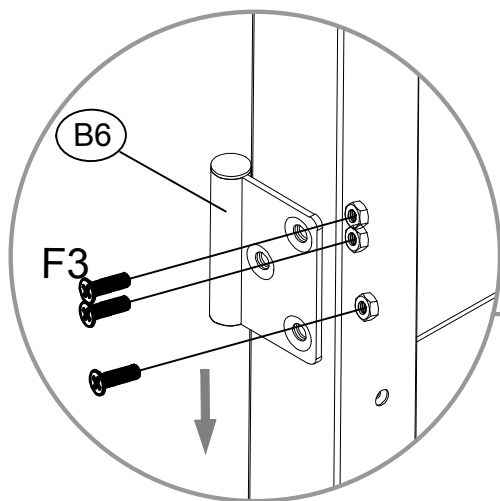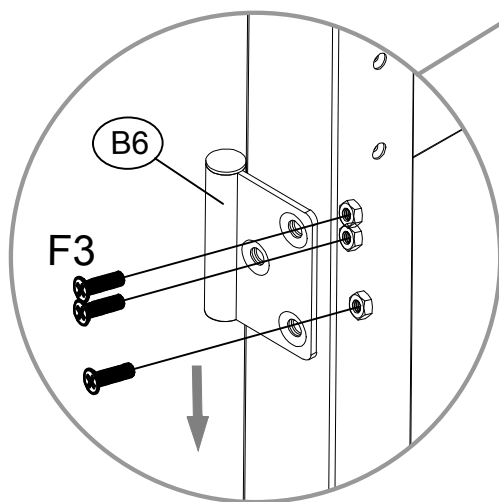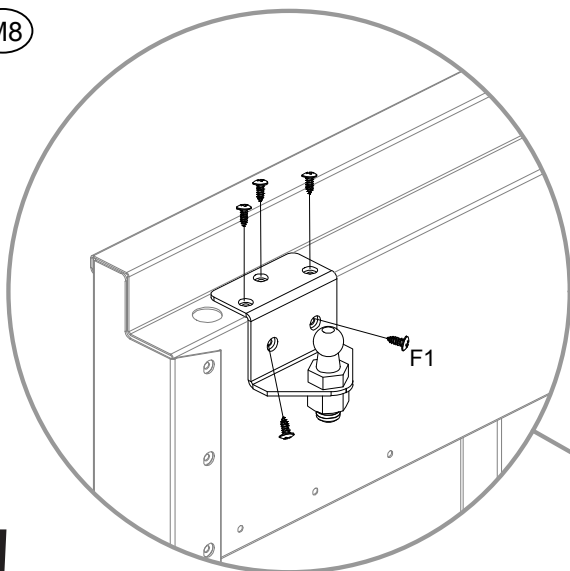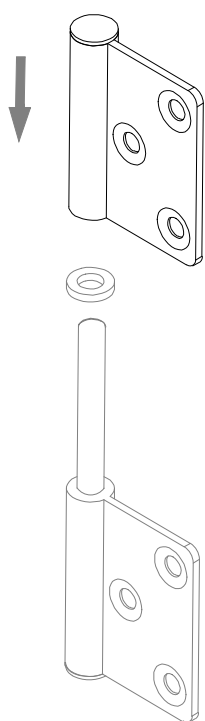






D1



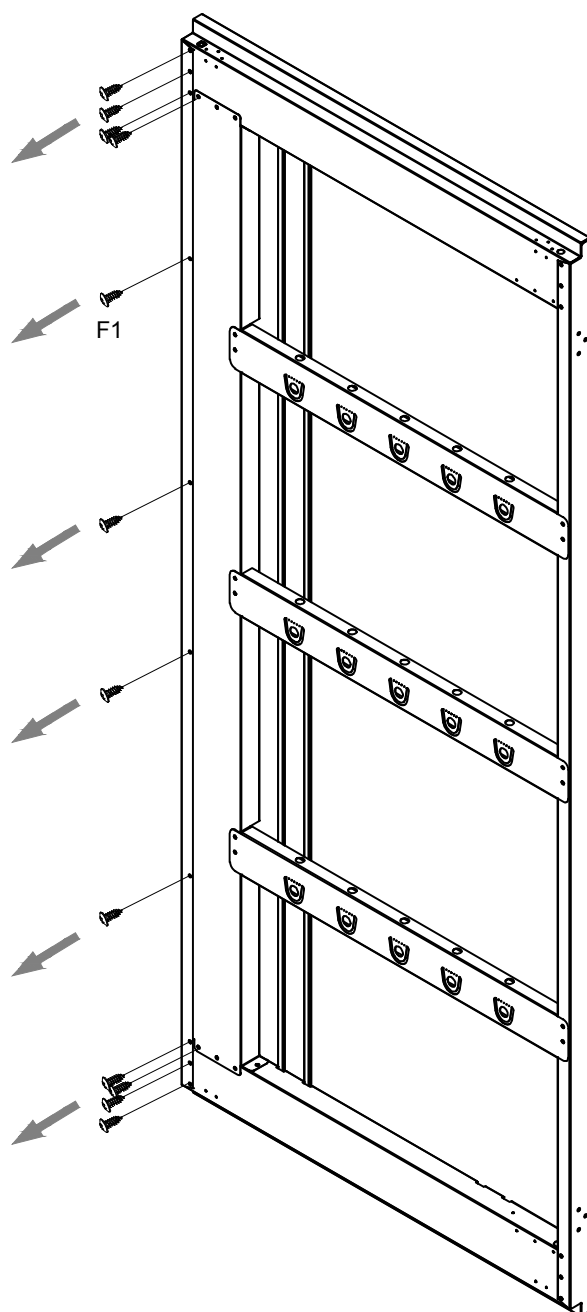1x





B6		2x
D		1x
M1		1x
QD8		1x
M8		1x

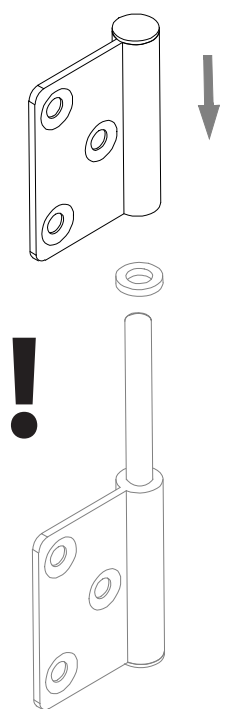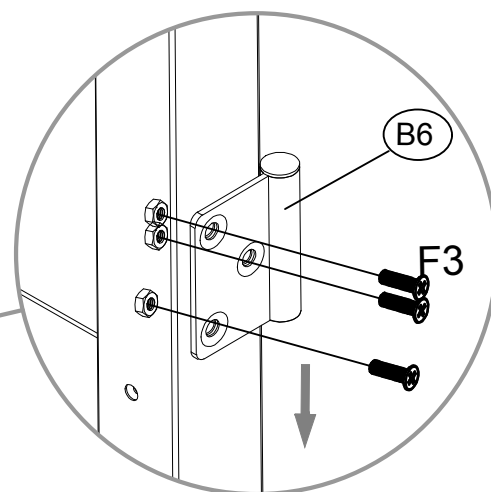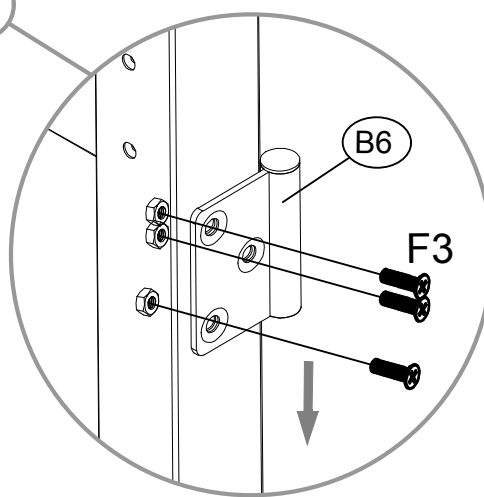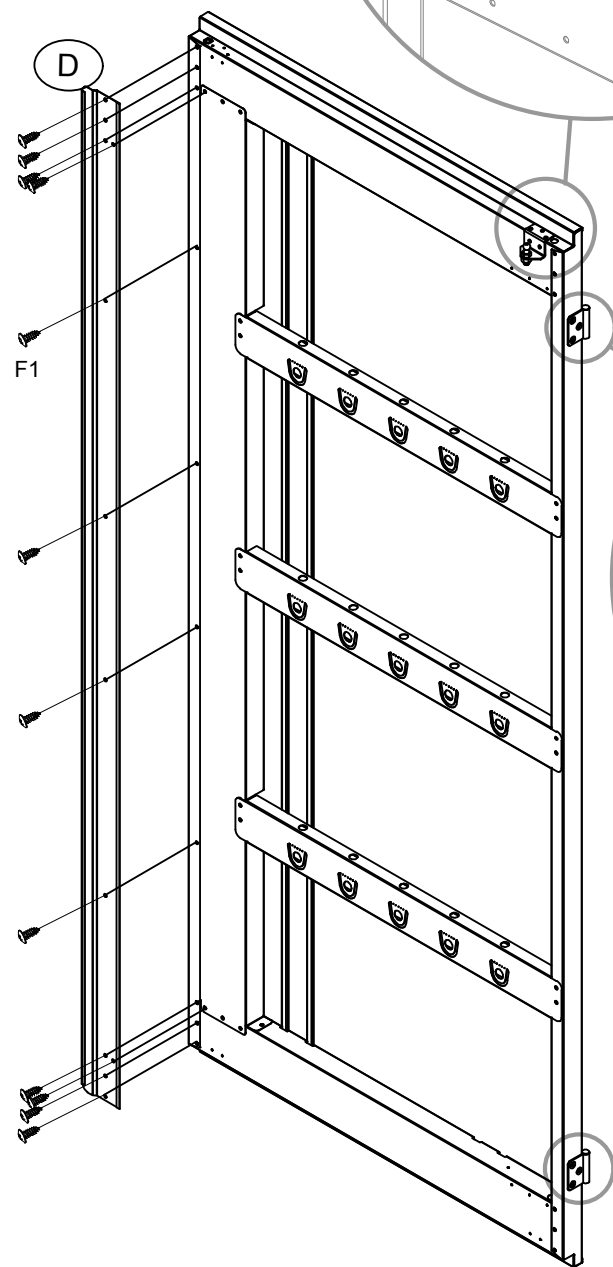
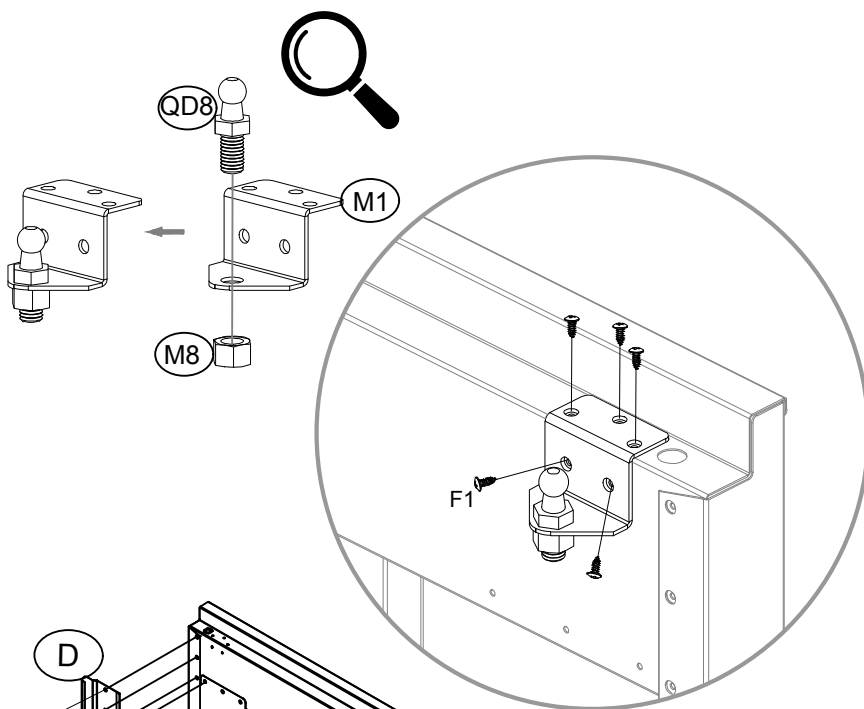









B6





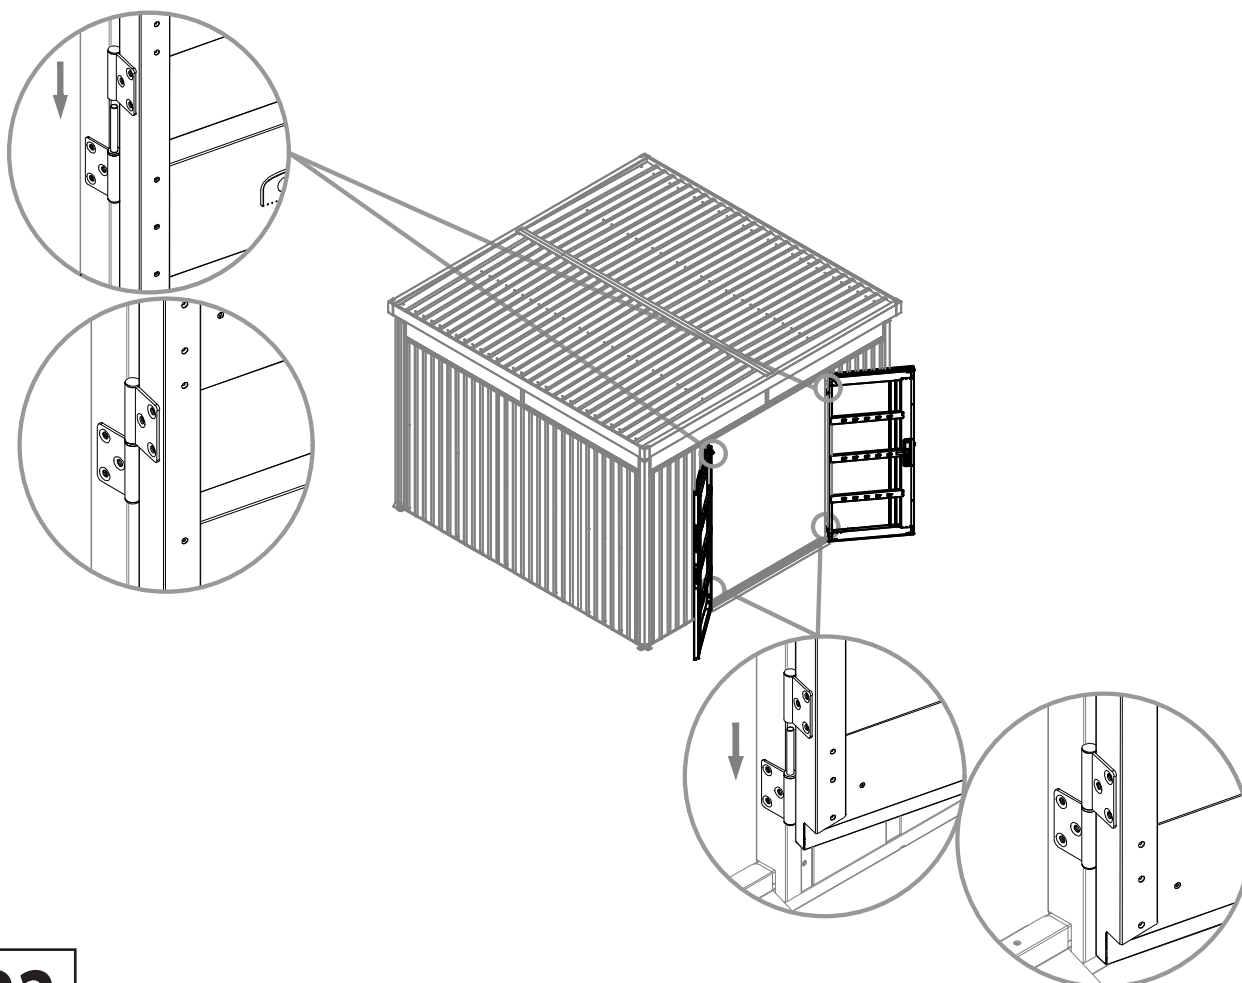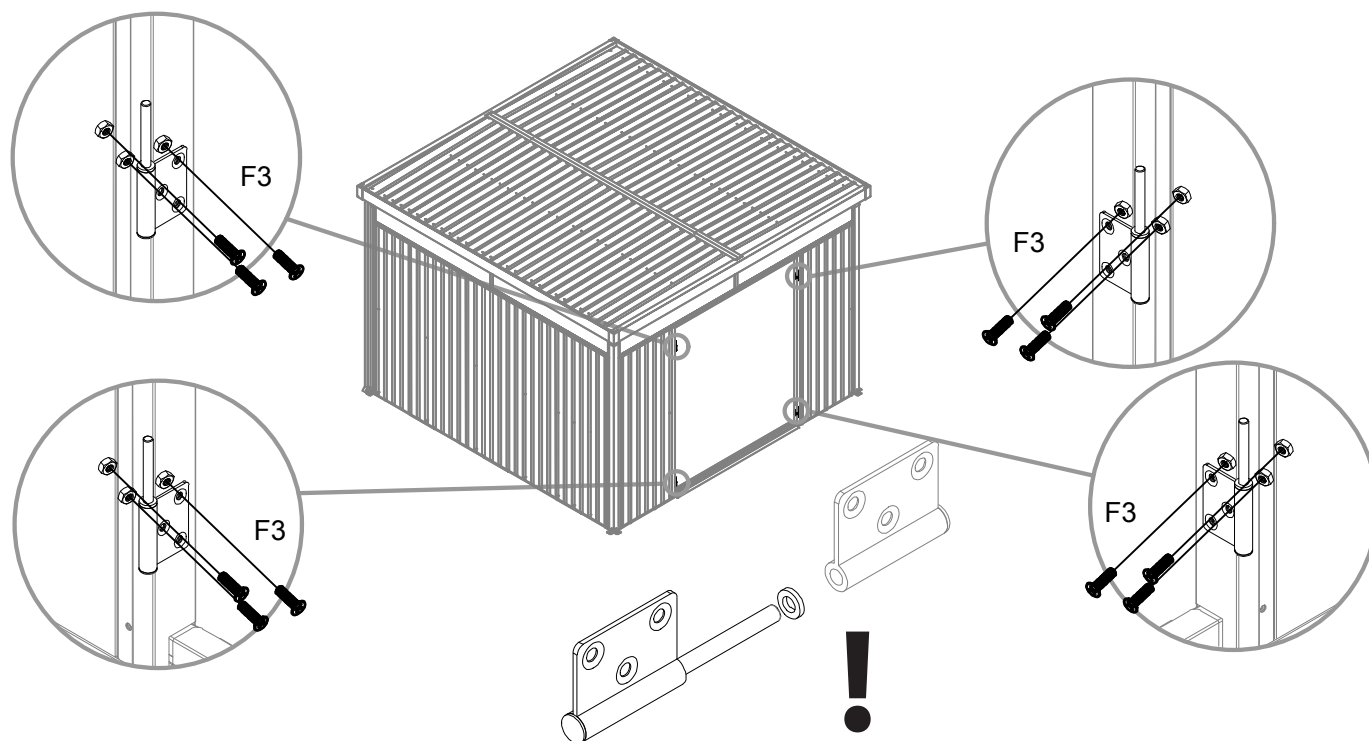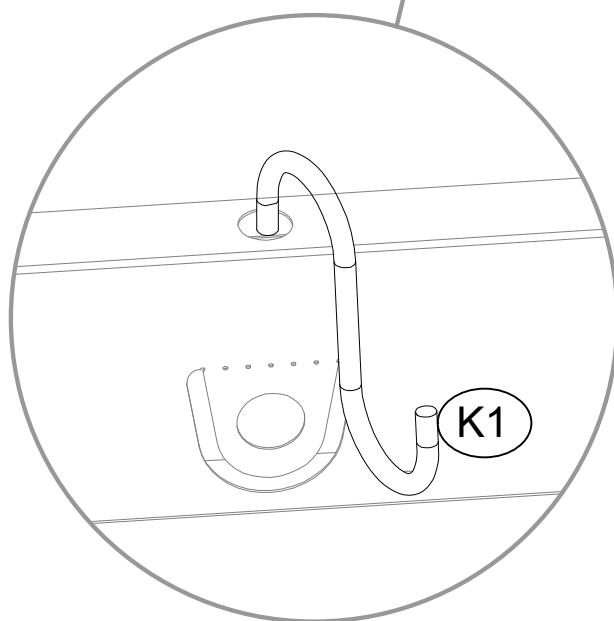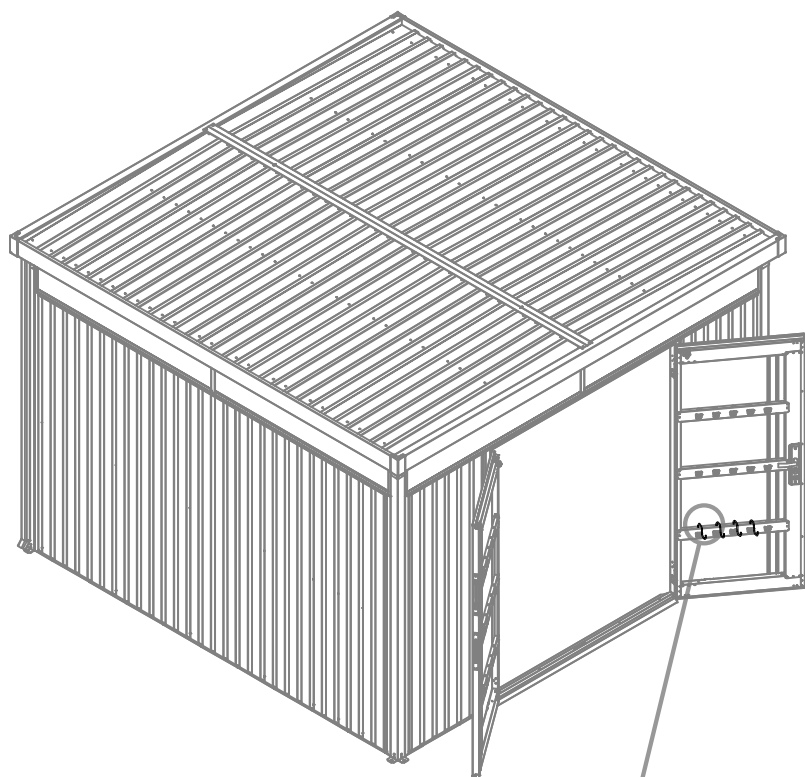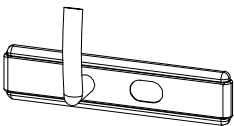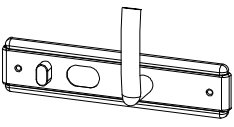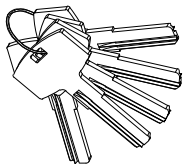4x






BW		1x
BN		1x
BD		1x
HZ1		1x
HZ2		1x
FG		1x
FG1		2x
FG2		2x
FG3		2x
SX		1x
YS		1x
SX1	 75mm	1x
K1		8x

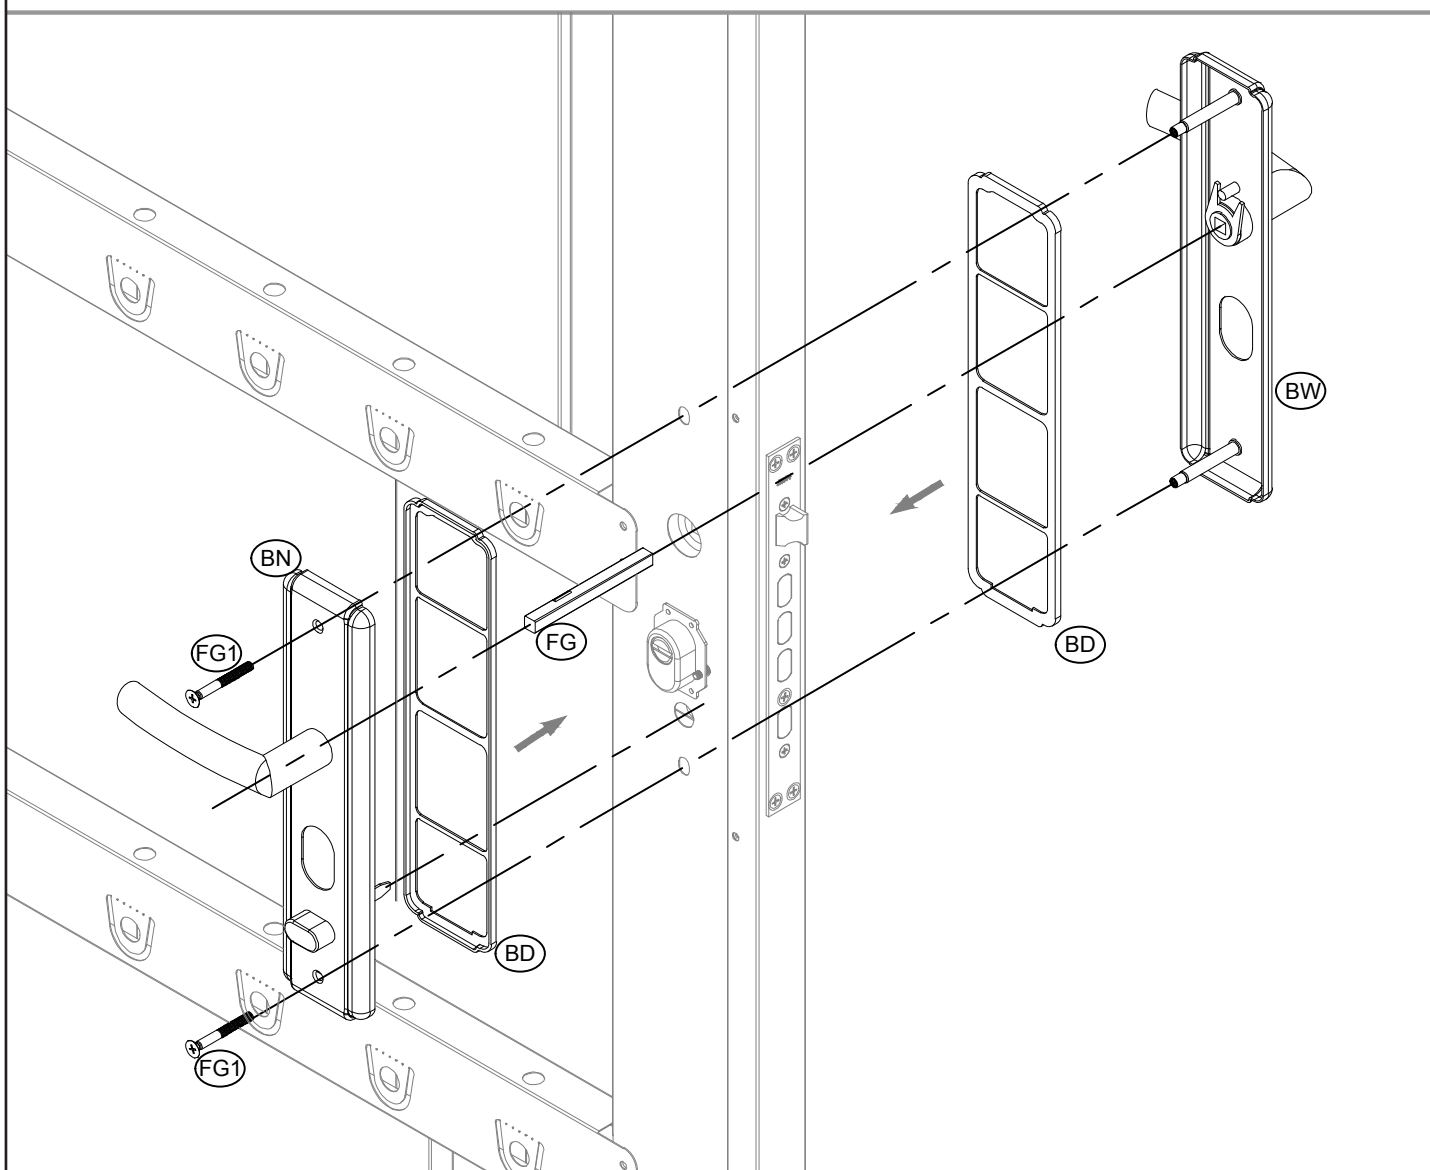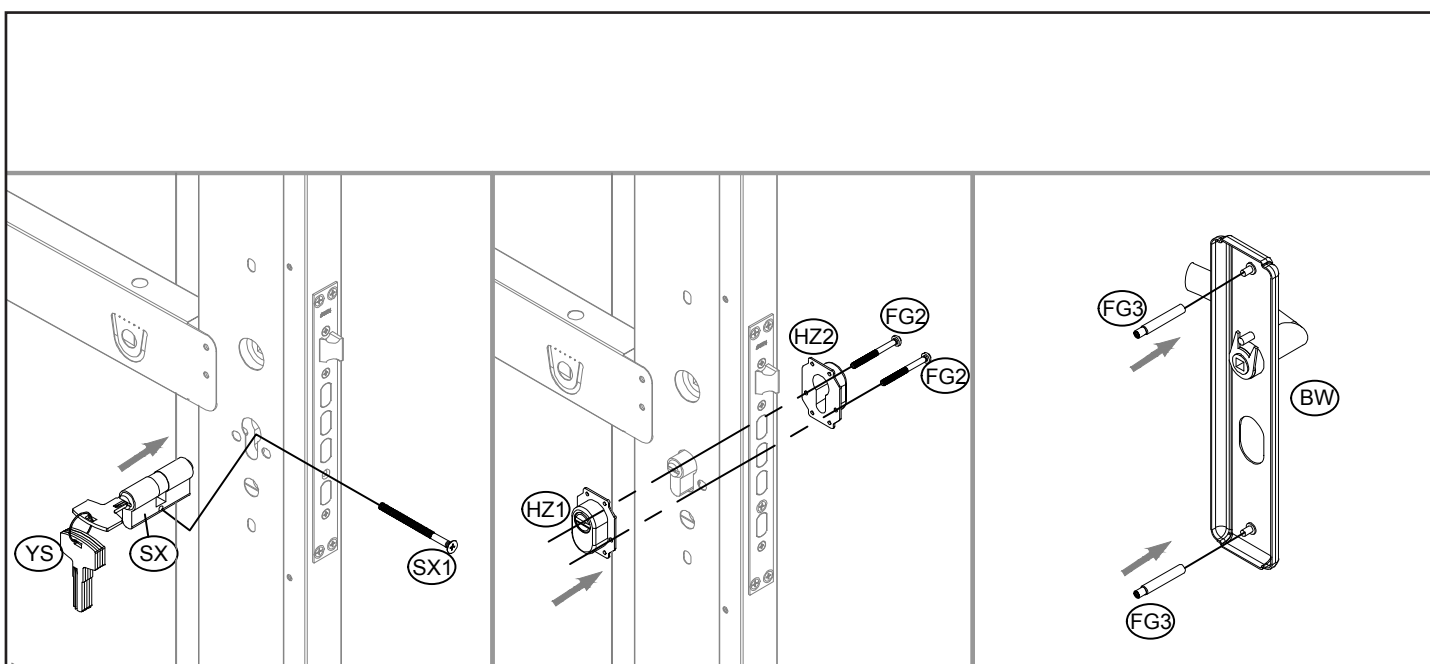

G3



2x

