BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf, da wichtige Informationen enthalten sind.

Funktion:
1. Die Lichterkette benötigt 2 Batterien des Typs AA (nicht enthalten).
2. Batteriebetriebene LED-Lämpchen.
3. Schnurloses Dekorationselement, kann einfach überall in Räumen und im geschützten Außenbereich angebracht werden. Die Batteriebox ist spritzwassergeschützt.
4. Energiespar-LED für längere Batteriehaltbarkeit.
5. Die Lichtquelle dieser Lichterkette ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.

Bedienung:
1. Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial, wie Etiketten, Klammern, Schnüre, etc.
2. Öffnen Sie das Batteriefach.
3. Setzen Sie 2 Batterien des Typs AA mit der richtigen Polarität ein. Verwenden Sie Alkaline Batterien für den bestmöglichen Betrieb.

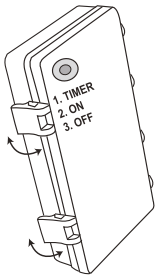

Abb. 1

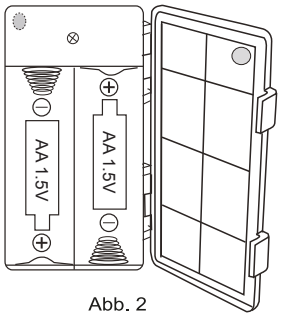

Abb. 2

Tasterfunktion:
1 x drücken = “TIMER” 2 x drücken = “EIN” 3 x drücken = “AUS”

Timerfunktion:
Schalten Sie den TIMER ein. Die LED bleiben ca. 6 Stunden eingeschaltet und schalten sich dann automatisch für ca. 18 Stunden aus. Diese schalten sich dann jeden Tag zur selben Zeit wieder ein und bleiben jeweils 6 Stunden eingeschaltet. Beispiel: Wenn Sie die Lichterkette jeden Tag automatisch um ca. 17 Uhr einschalten möchten, den Einschalter um 17 Uhr drücken, dann schaltet sich die Lichterkette täglich um ca. 17 Uhr ein und bleibt bis ca. 23 Uhr eingeschaltet.

Achtung:
1. Schalten Sie auf "OFF" bevor Sie die Batterien wechseln.
2. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
3. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
4. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt genommen und dürfen nur unter Aufsicht der Eltern von Kindern gewechselt und aufgeladen werden.
5. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen.
6. Die Anschlussklemmen dürfen auf gar keinen Fall kurzgeschlossen werden.
7. Batterien auswechseln, sobald das Licht schwach wird. Alle Batterien zusammen austauschen.
8. Kein Teil des Produkts darf in Kontakt mit einer Flammen-/Hitzequelle kommen.
9. Werfen Sie niemals Batterien in ein Feuer und versuchen Sie niemals Batterien zu öffnen.
10. Nehmen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch aus dem Produkt.
11. Bei Nicht-Benutzung vor Sonnenlicht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
12. Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug, halten Sie es außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
13. Vermeiden Sie den direkten Blick in die LED.

Modell Nr.: BOO-2XAA010N-CP

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zechenstr. 8
66333 Völklingen

III IP44

308-10013G (1.014.603)