



Wand-WC mit Vorwandinstallation

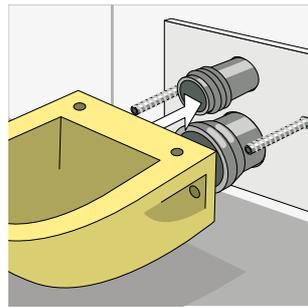

Wenn du ein neues WC montieren willst, geht das am besten mit der Vorwandinstallation. Hier kannst du mit einem einzelnen Wand-WC-Element arbeiten oder eine Reihe weiterer Sanitärobjekte montieren. Für alle Fälle gibt es spezielle Montageelemente. Lasse dich hierzu in deinem Globus Baumarkt beraten.

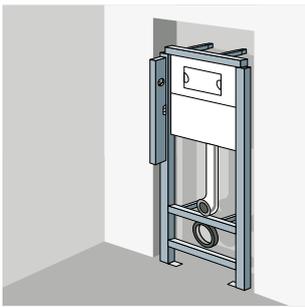

Die wichtigsten Schritte zum Montieren eines Wand-WCs mit einer Vorwandinstallation

Wand-WC-Element aufstellen

Das Wand-WC-Element an der vorgesehenen Stelle aufstellen. Richte es waagrecht, senkrecht und in der richtigen Höhe aus. Durch die Stellschrauben lässt sich die Einstellung korrigieren. Dann die Befestigungslöcher bohren und die Dübel setzen. Den Abflussrohrbogen in den Wand- bzw. Bodenanschluss einstecken. Das Wand-WC-Element aufstellen und verschrauben. Den Abflussrohrbogen an der vorgesehenen Stelle festsetzen. Der Spülkasten muss mit dem Wasserzulauf verbunden werden. Jetzt kann das Montageelement mit Feuchtraumplatten verkleidet werden.


Wand-WC montieren

Messe am WC ab, wie weit die Gewindestangen herausstehen müssen. Streiche den Ablaufstutzen und die Öffnung für das Spülrohr am WC mit Gleitmittel ein. Setze dann das Spülrohr und das Abflussrohr jeweils mit den Dichtmanschetten an der Toilettenrückseite ein und zeichne den Überstand auf beiden Rohren an. Messe an den Wandanschlüssen die Einstecktiefe der Rohre nach. Nun die Rohre passend kürzen und in die Wandanschlüsse stecken. Jetzt einen Schallschutz aufstecken. Die Toilette auf die Gewindestangen aufstecken und verschrauben.


WC-Sitz montieren

An den beiden Scharnierbolzen des WC-Sitzes die Distanzscheiben aufstecken und den Sitz mit den Bolzen in die Öffnungen an der Toilette einsetzen. Die Scharniere je nach Modell von oben oder unten festdrehen.

MONTAGEELEMENT AUFSTELLEN









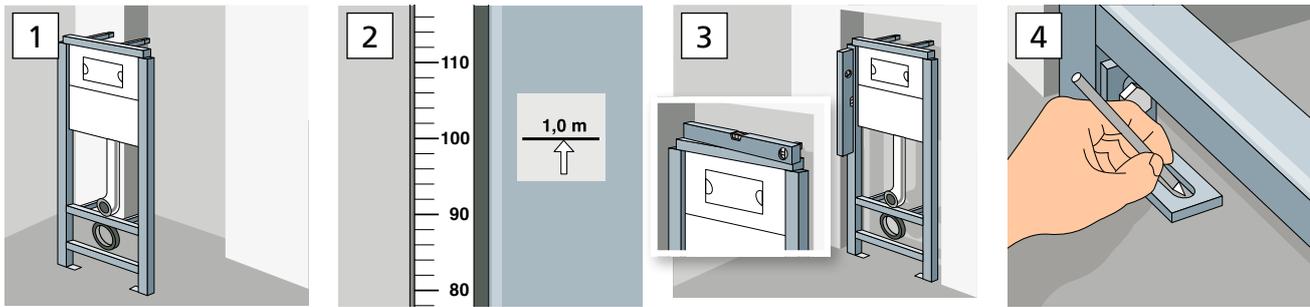


1. Das Montageelement für das wandhängende WC wird an der vorgesehenen Stelle aufgestellt. Je nach Einbausituation wird dieses in einer Nische „versteckt“ oder vor der Wand aufgebaut.
2. Am Rahmen des Wand-WC-Elementes befindet sich eine Markierung in 1 m Höhe. Diese Markierung dient zum genauen Ausrichten der Höhe. An den vorhandenen Stellschrauben wird das Element so eingestellt, dass sich diese Markierung auf genau 1 m Höhe befindet.
3. Richte das Element nun so aus, dass es genau waagrecht und senkrecht steht. Durch die vorhandenen Stellschrauben lässt sich die Einstellung korrigieren.
4. Zeichne nun die benötigten Bohrlöcher an den Befestigungspunkten an. Das Wand-WC-Element zur Seite stellen und die Befestigungslöcher bohren. Danach die Dübel setzen.

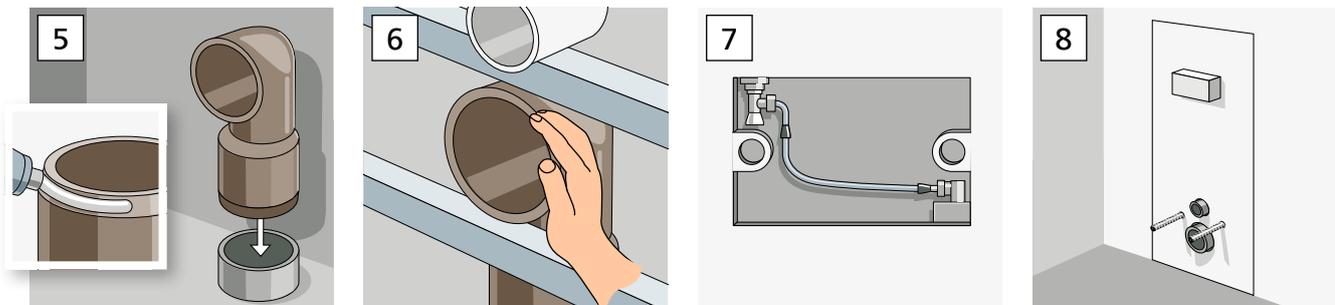

5. Bevor das Wand-WC-Element wieder aufgestellt wird, den Abflussrohrbogen in den Wand- bzw. Bodenanschluss einstecken. Bei Bedarf muss er in der Länge gekürzt werden, damit er nachher im Wand-WC-Element richtig eingesetzt werden kann.
6. Das Wand-WC-Element nun aufstellen und an den Befestigungspunkten verschrauben. Prüfe mit der Wasserwaage nochmals die Waagerechte und Senkrechte nach. Den Abflussrohrbogen an der vorgesehenen Stelle festsetzen.
7. Der Spülkasten muss mit dem Wasserzulauf verbunden werden. Dabei das Unterteil vom Zulaufventil in den Spülkasten einführen und mit dem Oberteil des Ventils von der Gegenseite verschrauben. Nun den Verbindungsschlauch vom Zulaufventil mit dem Anschlussventil im Spülkasten verbinden.
8. Auf die Anschlüsse kommen Rohbauschutzabdeckungen und die beiden Gewindestangen für die WC-Befestigung. Der Abstand der Gewindestangen muss zu deinem WC passen. Dann kann das Wand-WC-Element mit Feuchtraumplatten verkleidet werden. Die Verkleidung sollte immer zweilagig erfolgen. Wenn mehrere Feuchtraumplatten zusammengesetzt werden, wird die untere Lage an den Plattenstößen ebenfalls verspachtelt. Anschließend kommt die zweite Lage darüber. Immer die Plattenfugen versetzt zueinander anordnen. Nach dem Trocknen der Spachtelmasse kann die Fläche gefliest werden. Nach dem Fertigstellen der Fliesenarbeiten kann es mit der WC-Montage weitergehen.

WAND-WC MONTIEREN

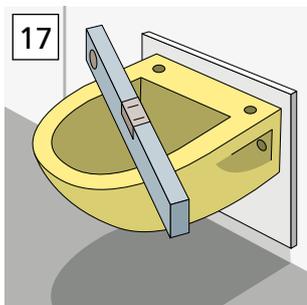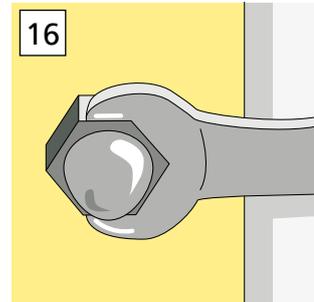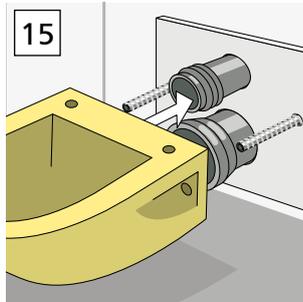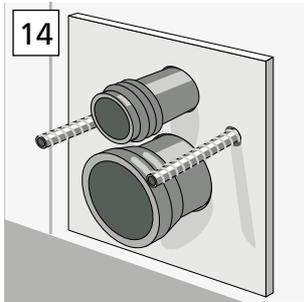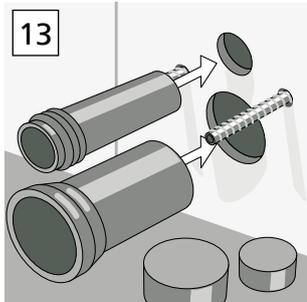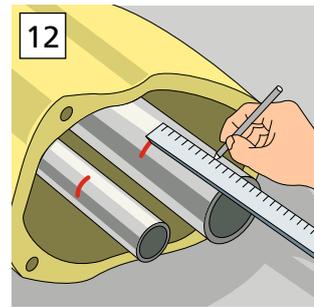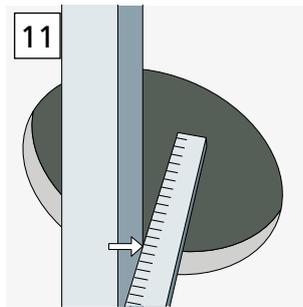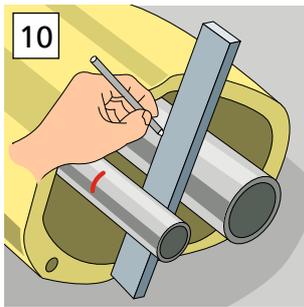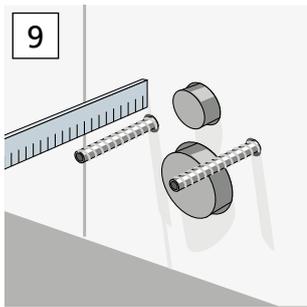

9. Die Rohbauschutzabdeckungen können nun wieder entfernt werden. Messe an der Toilette ab wie weit die Gewindestangen für das Verschrauben des WCs herausstehen müssen. Durch Ein- oder Ausdrehen können sie auf die benötigte Länge eingestellt werden. Dabei nicht mit der Zange auf das Gewinde greifen. Besser ist es, zwei Muttern auf die Gewindestangen zu drehen und an diesen einen Maulschlüssel anzusetzen. Wenn vorhanden, können die Gewindestangen auch vorne an einem Schlitz mit dem Schraubendreher eingestellt werden. Berücksichtige bei den Abmessungen auch die Dicke des Schallschutzes, der nachher angebracht wird.

10. Streiche den Ablaufstutzen und die Öffnung für das Spülrohr am WC mit Gleitmittel ein. Setze das Spülrohr und das Abflussrohr jeweils mit den Dichtmanschetten an der Toilettenrückseite ein und zeichne den Überstand auf beiden Rohren an. Dazu einen Zollstock oder Lineal quer über die Toilettenrückseite legen und den Überstand an den Rohren anzeichnen.

11. Messe an den Wandanschlüssen die Einstecktiefe der Rohre nach.

12. Das ermittelte Maß bei beiden Rohren überträgst du nun, von den beiden Markierungen ausgehend, zusätzlich auf die Rohre. Die beiden Rohre herausnehmen und mit einer Metallbügelsäge an den Markierungen kürzen. Den Sägegrat an den Schnittstellen entfernen und mit der Flachfeile eine 45°-Fase anbringen.

13. Die beiden Bauschutz-Abdeckungen musst du jetzt entfernen. Die gekürzten Rohrstutzen werden an den Verbindungsstellen mit Gleitmittel eingestrichen und in die Wandanschlüsse gesteckt. **Hinweis:** An den Wandanschlüssen kein Gleitmittel auftragen.

14. Jetzt den Schallschutz aufstecken.

15. Die Toilette wird dann auf die Gewindestangen bis zum Anschlag an der Wand aufgesteckt.


16. Stecke die Kunststoff-Unterlegscheiben auf die Gewindestangen und schraube die Muttern mit einem passenden Gabelschlüssel auf.

17. Mit der Wasserwaage die waagerechte Ausrichtung der Toilette überprüfen. Wenn alles passt,

können die beiden Befestigungsmuttern endgültig festgedreht und die Abdeckungen aufgesetzt werden. Drehe die Muttern nur so fest an, dass keine Spannung an der Toilette entsteht.

Die Installationsschritte im Spülkasten führst du nach der Herstelleranleitung zu deinem Spülkasten durch. Jetzt das Eckventil im Spülkasten öffnen und diesen volllaufen lassen. Betätige den Spülknopf und teste, ob alle Anschlüsse dicht sind. Wenn alles dicht ist, kannst du die Überstände am Schallschutz mit dem Cuttermesser abschneiden und die Fuge zwischen WC und Fliesen mit Sanitär-Silikon verfugen und die Fugen mit einem Fugenglätter glatt abziehen. Nach dem Trocknen des Silikons erfolgt die Montage des WC-Sitzes. Wenn du keine Zeit verlieren willst, kannst du auch erst den WC-Sitz montieren und zum Schluss mit Silikon verfugen. Möglicherweise hindert dich der WC-Sitz beim Verfugen.

WC-SITZ MONTIEREN

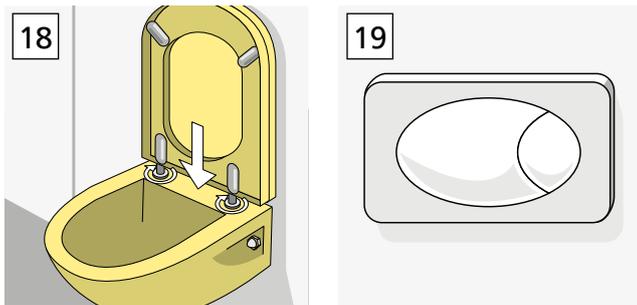

18. An den beiden Scharnierbolzen des WC-Sitzes die Distanzscheiben aufstecken und den Sitz mit den Bolzen in die Öffnungen an der Toilette einsetzen. Die Scharniere dann von oben oder unten, je nach Modell, festdrehen.

19. Zum Schluss kannst du noch die Betätigungsplatte aufstecken und das WC ist fertig montiert. Beachte auch immer die Anleitungen der jeweiligen Hersteller, denn die Arbeitsschritte können je nach verwendetem Artikel etwas abweichen.

MATERIAL

Wand-WC-Element
Schrauben
Dübel
Gipsfaserplatten
Spachtelmasse
Wand-WC
Schallschutz-Set
Wand-WC-Anschluss-Set
WC-Sitz
Sanitär-Silikon
Silikon-Glättmittel
Betätigungsplatte

WERKZEUG

Bohrmaschine
Cuttermesser
Marker
Fugenglätter
Feile
Kartuschenpresse
Maulschlüssel
Metallsäge
Schraubendreher
Spachtel
Steinbohrer
Stichsäge
Wasserwaage
Zollstock