




FACILE  
ET RAPIDE  
D'UTILISATION



**BANDAGE ECHAPPEMENT  
SPÉCIAL TUYAU DROIT**

**BANDAGE FÜR  
AUSPUFFROHRE**


**SMALLE METALEN  
REPARATIEBANDAGE**

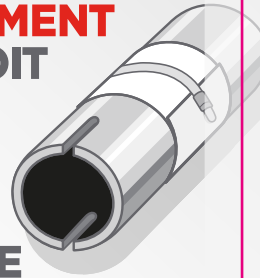

✓ UTILISER AVEC LE MASTIC  
D'ÉCHAPPEMENT GUN GUM  
POUR UNE RÉPARATION  
PERMANENTE

✓ MUSS MIT GUN GUM AUSPUFF-  
REPARATURPASTE GENUTZT  
WERDEN UM EINE PERMANENTE  
REPARATUR ZU ERHALTEN

✓ GEBRUIK MET GUN  
GUM-UITLAATPASTA  
VOOR EEN PERMANENTE  
REPARATIE

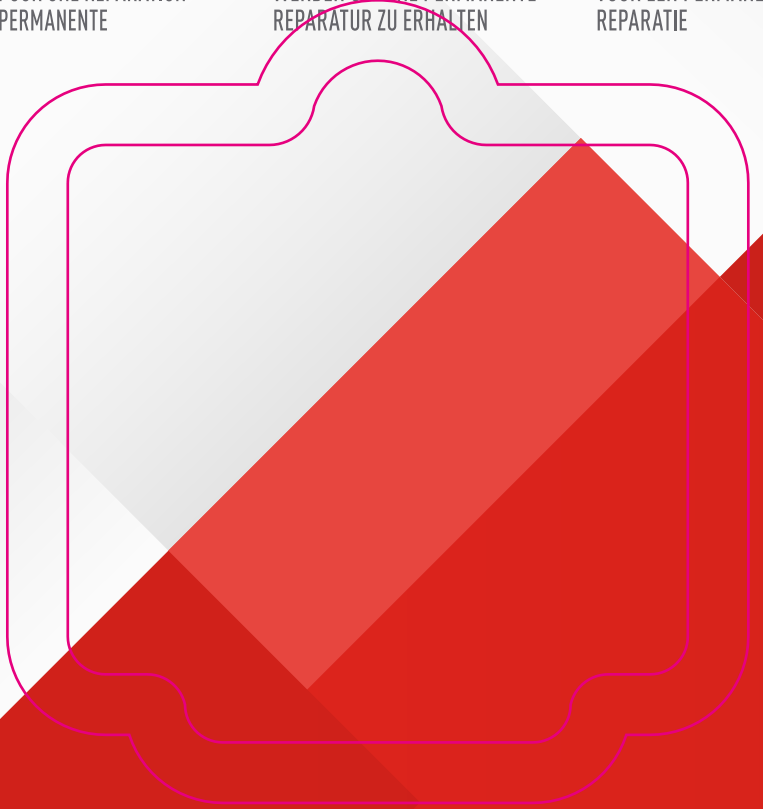






# Holts®

## GUN GUM®

**FR BANDAGE ECHAPPEMENT SPÉCIAL TUYAU DROIT**

**DE BANDAGE FÜR AUSPUFFROHRE**

**NL SMALLE METALEN REPARATIEBANDAGE**

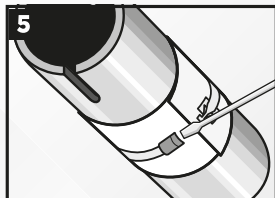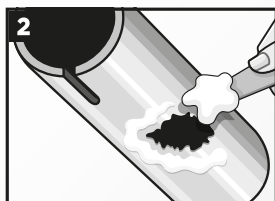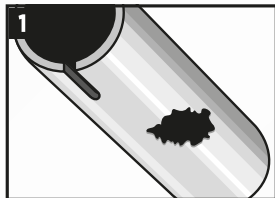

**FR Mode d'emploi:**

1. Nettoyer la poussière et la rouille autour de la surface à réparer.
2. Appliquer la moitié du mastic d'échappement Gun Gum autour du trou à l'aide de la spatule fournie.
3. Placer le bandage métallique autour de la partie à réparer afin que le trou soit au milieu du bandage.
4. S'assurer que les extrémités du bandage métallique dépassent d'au moins 30 mm. Tout excès de bandage peut être facilement coupé avec une paire de ciseaux.
5. Mettre le bout de la languette d'ajustement dans le cran de fixation et serrer à fond à l'aide d'un tournevis.
6. Etaler soigneusement une seconde couche de mastic d'échappement restant pour sceller les extrémités du bandage.
7. Laisser durcir une nuit ou faire tourner le moteur lentement pour accélérer le temps de séchage. Éviter les régimes moteurs élevés avant durcissement.

**DE Gebrauchsanweisung:**

1. Reinigen Sie den zu reparierenden Bereich und entfernen Sie losen Schmutz und Rost.
2. schmieren Sie die Hälfte der Gun Gum Reparaturpaste um das Loch herum.
3. Befestigen Sie die weite Reparaturbandage so um das reparierende Loch herum, dass es sich in der Mitte der Bandage befindet.
4. Stellen Sie sicher, dass die weite Metallbandage sich um mindestens 30mm überschneidet. Weitere Überlappungen können ganz einfach mit einer Schere abgeschnitten werden.

5. Das Ende des verstellbaren Clips im nächstgelegenen OHR positionieren und mit dem Schraubenzieher festdrehen.
6. Nutzen Sie die verbleibende Gun Gum Auspuffreparaturpaste um die Enden der Bandage sicher zu versiegeln.
7. Lassen Sie die Bandage mit der Paste über Nacht stehen um zu härten oder lassen Sie den Motor langsam starten. Vermeiden Sie es den Motor ganz auslaufen zu lassen bis die Paste vollständig hart geworden ist.

**NL Gebruiksaanwijzing:**

1. Reinig rondom het te repareren gat en verwijder stof en roest grondig.
2. Breng met de meegeleverde spatel de helft van de Gun Gum-uitlaatreparatiepasta aan rondom het gat.
3. Plaats de smalle metalen Holts-bandage met het te repareren gat midden onder de bandage.
4. Zorg ervoor dat de uiteinden van de smalle metalen bandage elkaar minstens 30 mm overlappen. Overtollig materiaal verwijdert u eenvoudig met een schaar.
5. Plaats het uiteinde van de verstelbare clip in het dichtstbijzijnde bevestigings oog en draai vast met een schroevendraaier.
6. Dicht de randen van de aangebrachte bandage af met de overgebleven Gun Gum-uitlaatreparatiepasta.
7. Laat een nacht uitharden of laat de motor langzaam draaien om het droogproces te bespoedigen. Motor niet laten razen totdat het product is uitgehard.

Holt Lloyd International Ltd.  
Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK  
FR Tel: +33 (0)3 64 99 00 32  
DE Tel: +49 (0) 2642 400 501  
NL Tel: +44 (0) 161 866 4800  
Email: info@holtsauto.com  
FDS: [www.holtsauto.com/fr](http://www.holtsauto.com/fr)  
A Holts Car Care Product  
52044140031 AX965 Made in GB.

