




EAN: 2077604512176

## MONTAGEANLEITUNG


Werkstattwagen UHD20232

Maße: 70 cm x 50 cm x 87 cm


Siehe Seite 15 für Pflegehinweise  
von Edelstahl

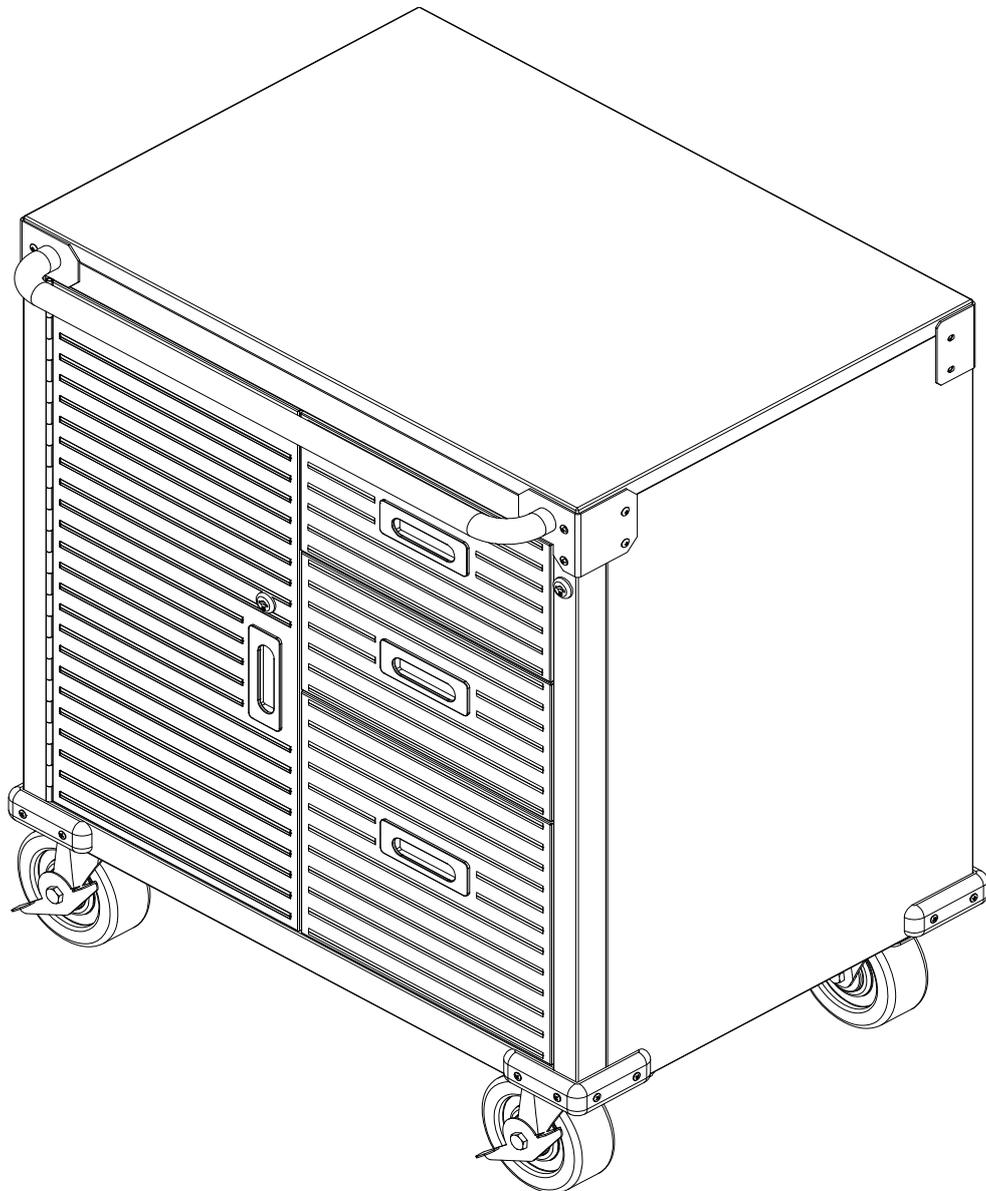


Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zechenstraße 8, 66333 Völklingen

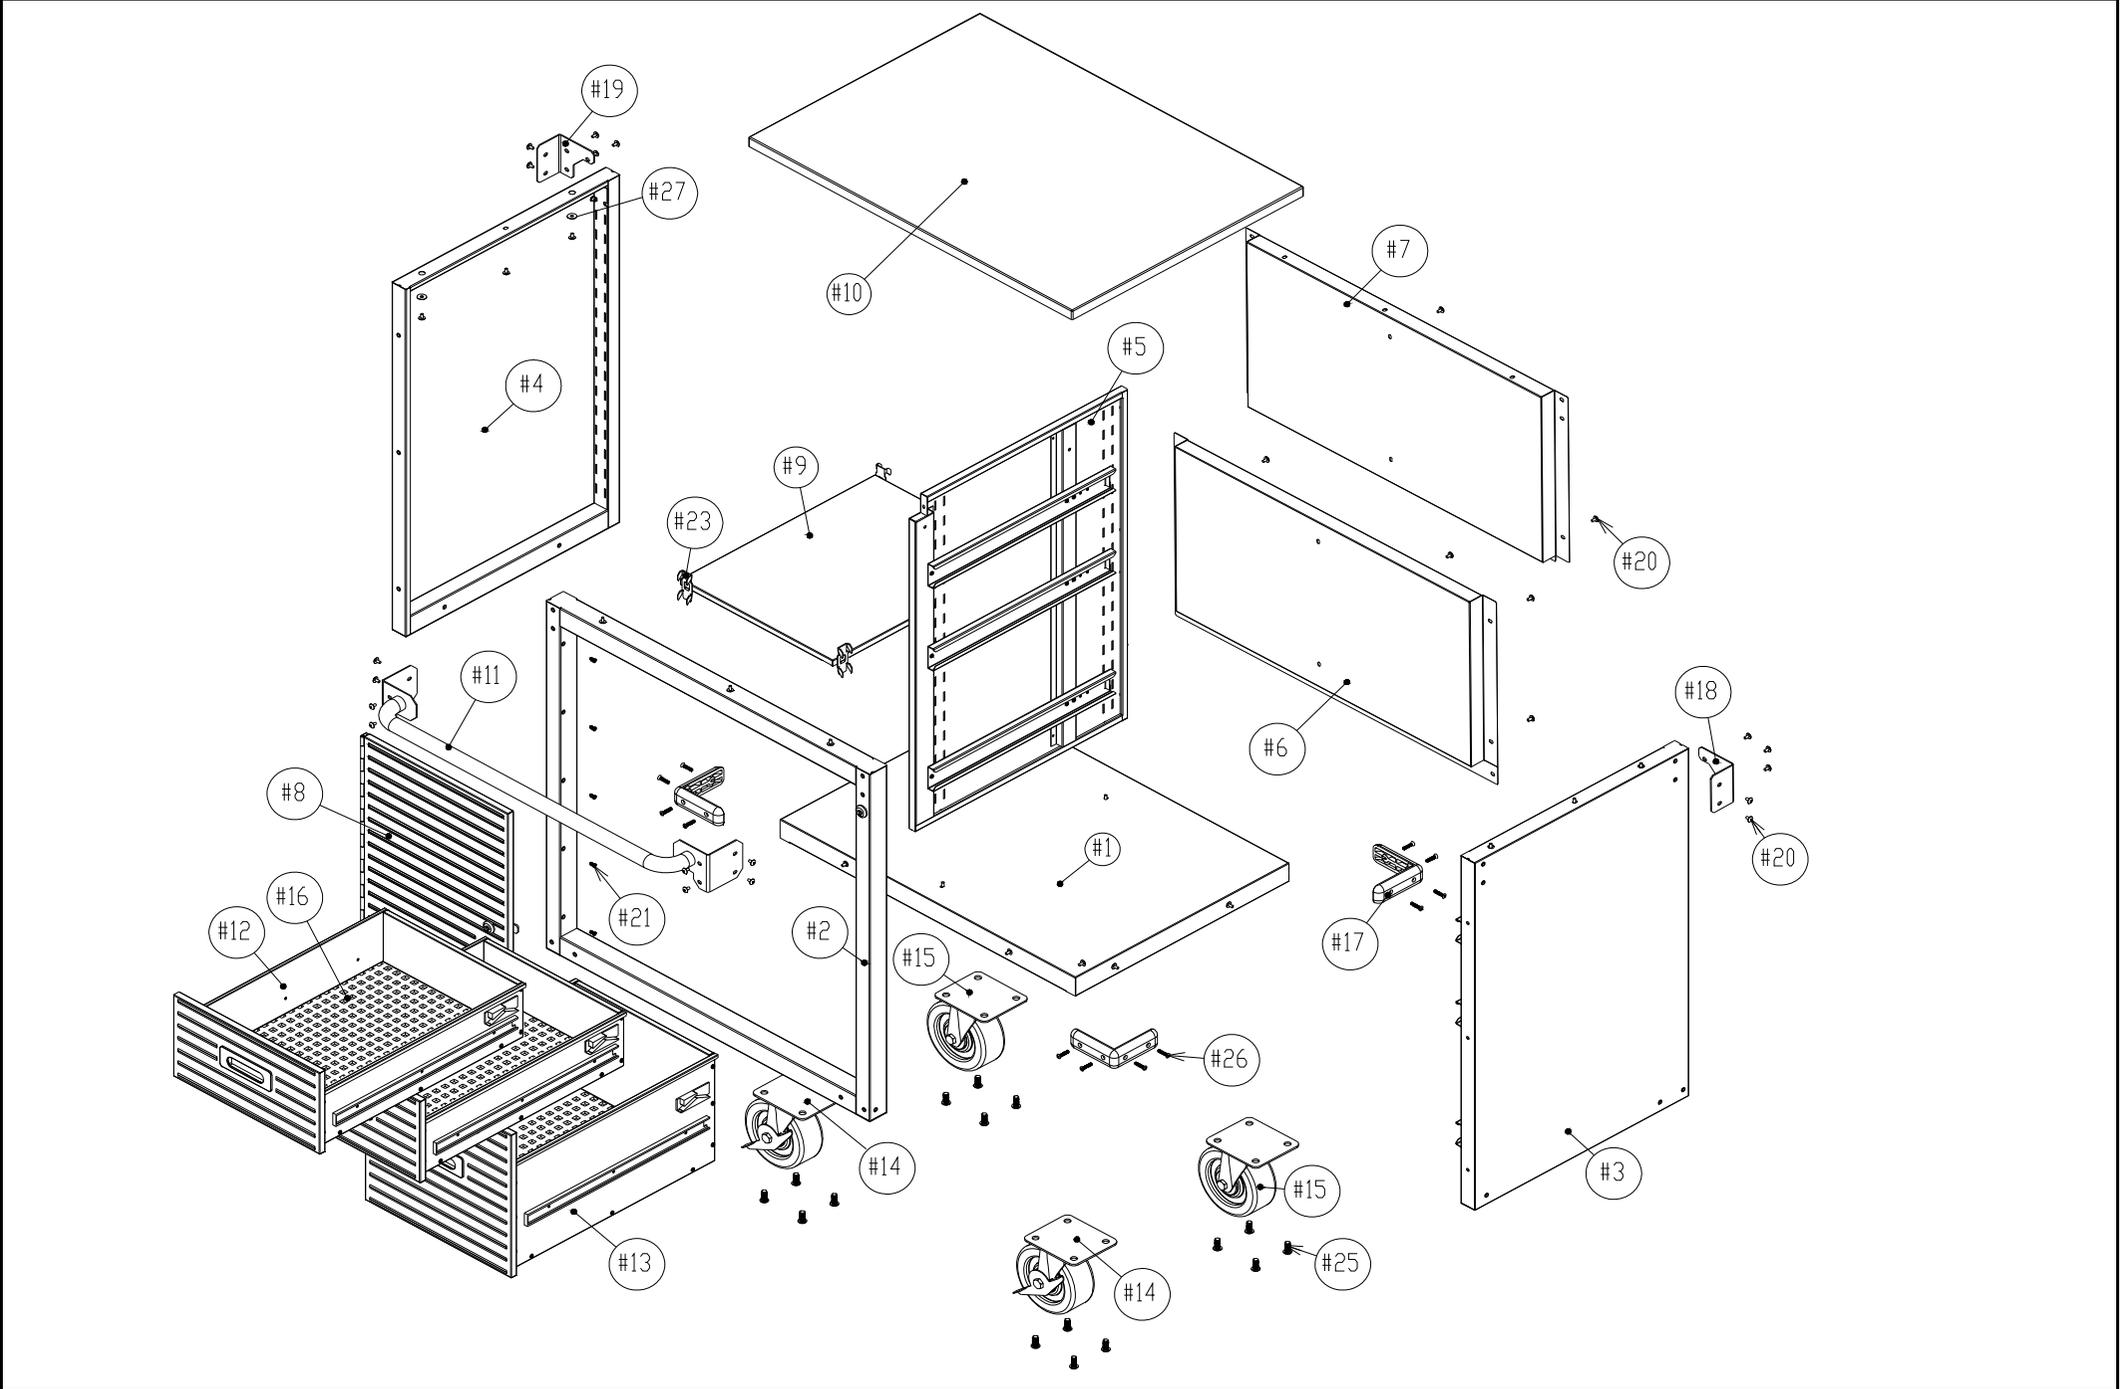

Montage kleine Schublade

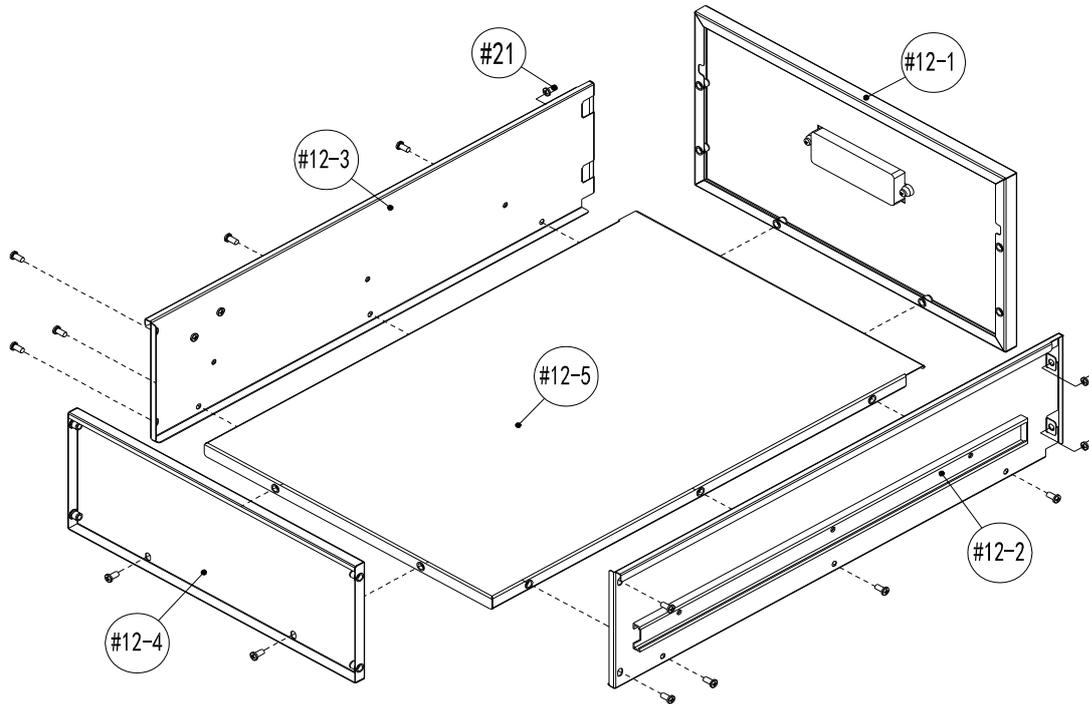


Montage grosse Schublade

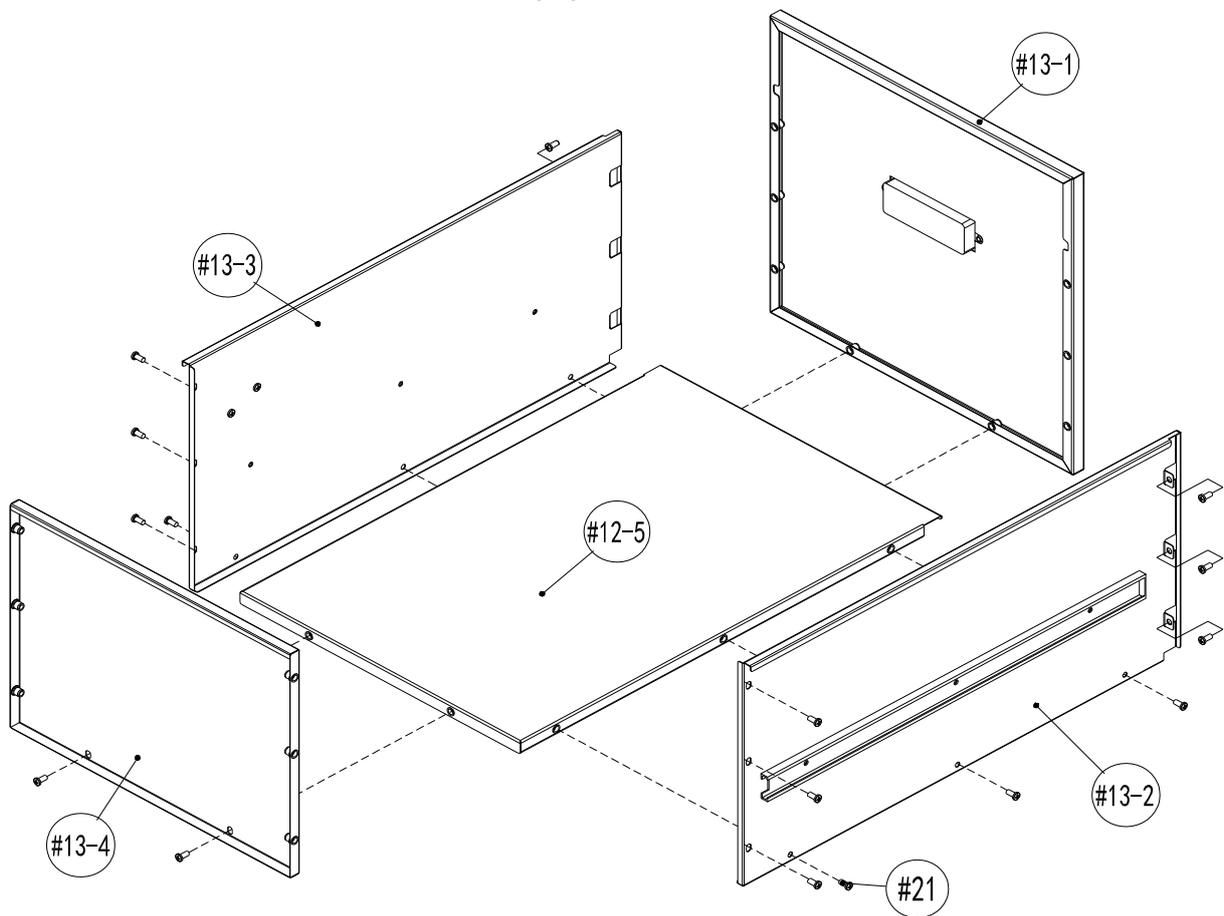


# BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste. Wenn Teile der Bestandsliste fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

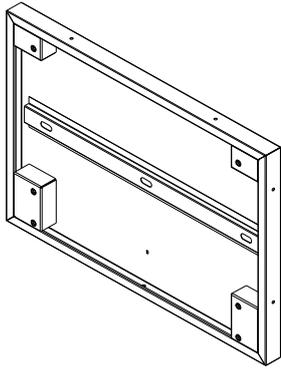


**(#1) Unterteil x 1 Stück**

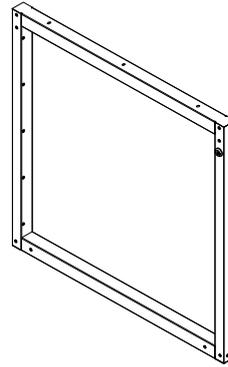


**(#2) Vorderteil x 1 Stück**

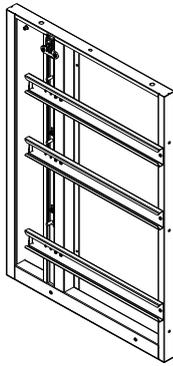


**(#3) rechtes Seitenteil x 1 Stück**

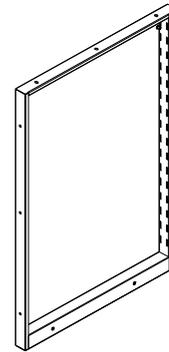


**(#4) linkes Seitenteil x 1 Stück**

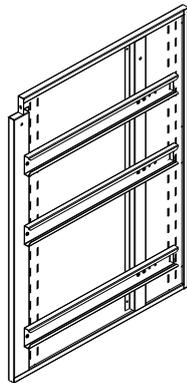


**(#5) mittlere Stützstange x 1 Stück**

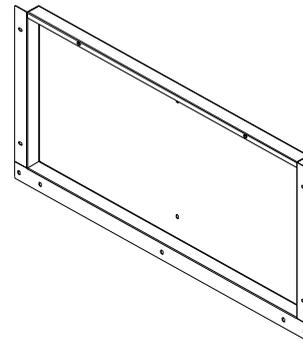

**(#6) unteres Rückteil x 1 Stück**

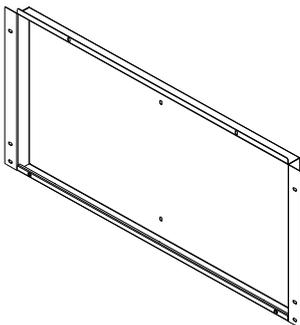


**(#7) oberes Rückteil x 1 Stück**

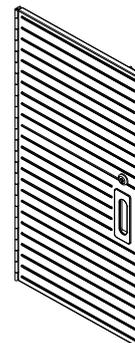


**(#8) Tür x 1 Stück**

# BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste. Wenn Teile der Bestandsliste fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

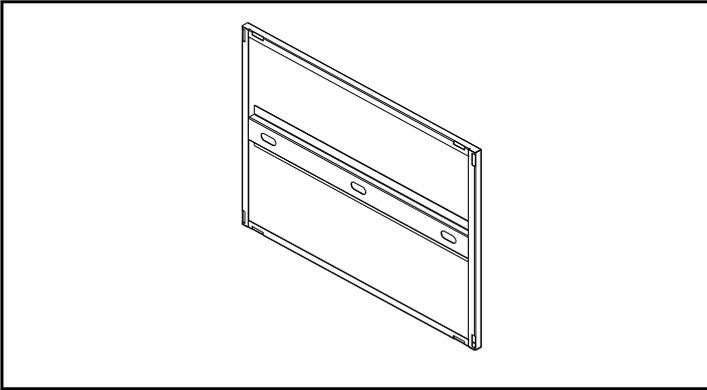


**(#9) Mittlerer Fachboden x 1 Stück**

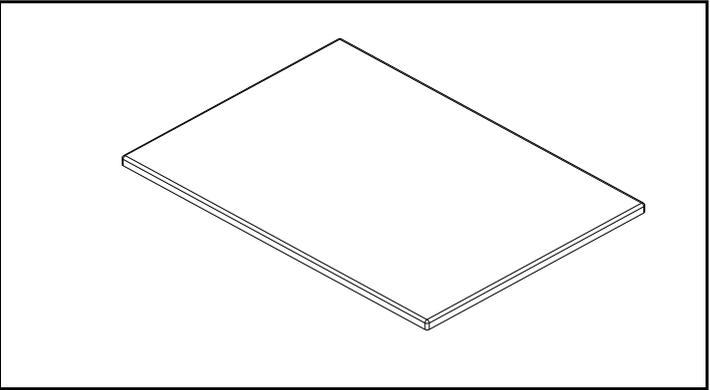


**(#10) massive Holzplatte x 1 Stück**

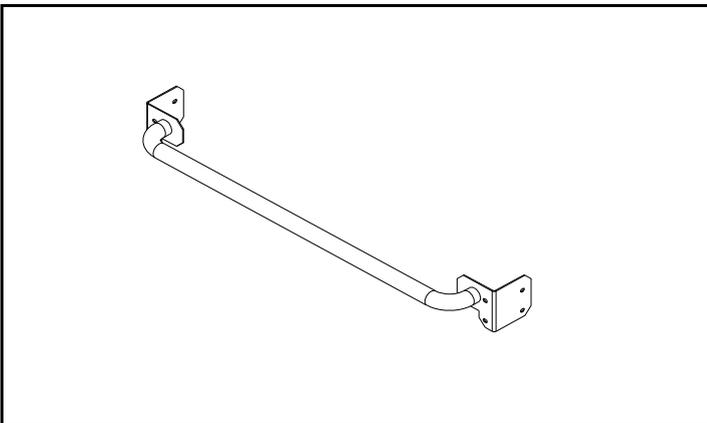


**(#11) Lenkstange x 1 Stück**

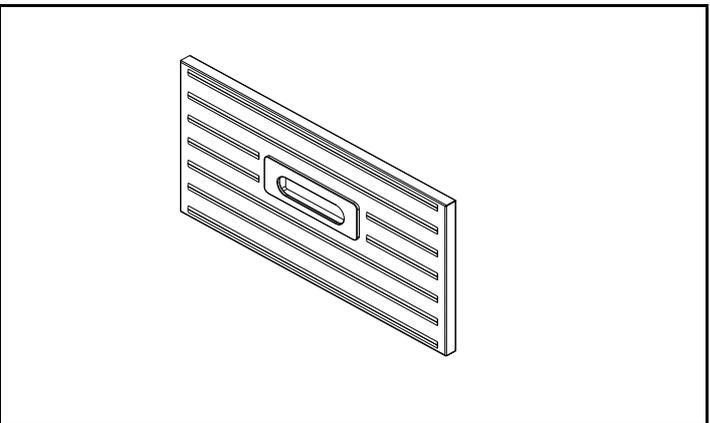


**(#12-1) kleine Schublade Vorderteil x 2 Stück**

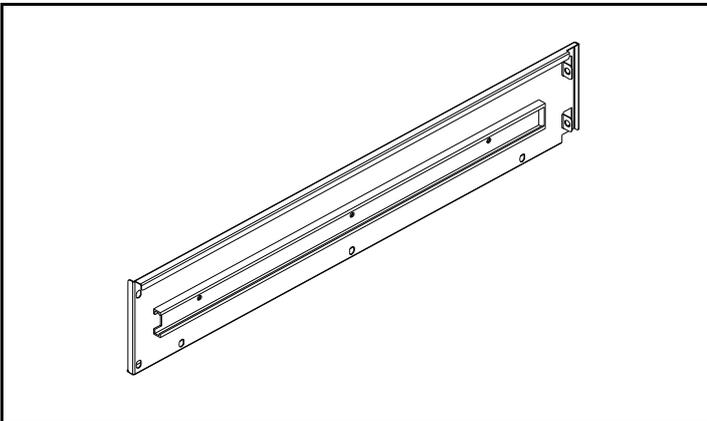


**(#12-2) kleine Schublade linkes Seitenteil x 2 Stück**

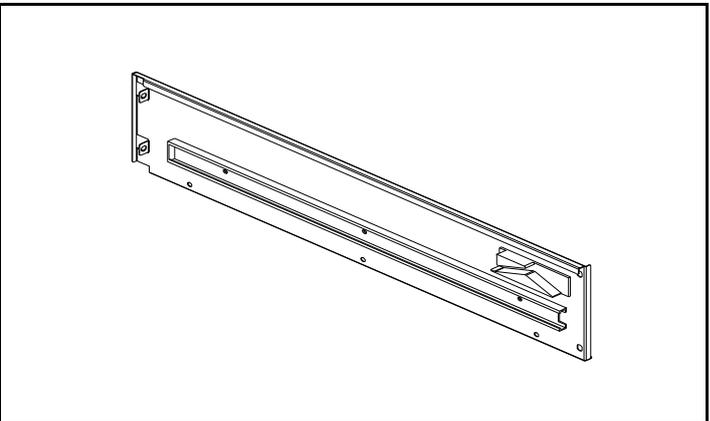

**(#12-3) kleine Schublade rechtes Seitenteil x 2 Stück**

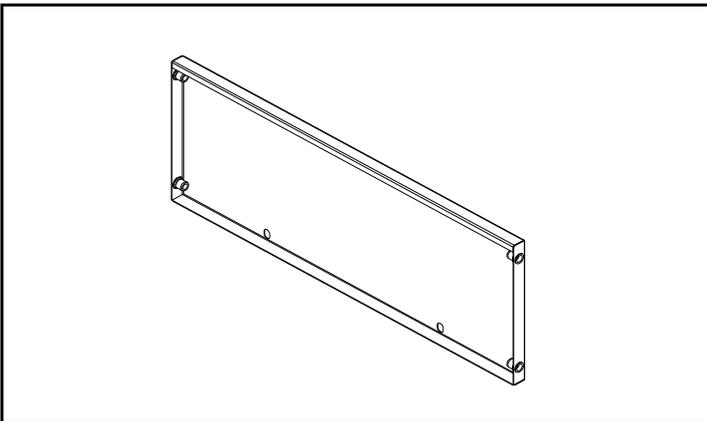









**(#12-4) kleine Schublade Rückteil x 2 Stück**

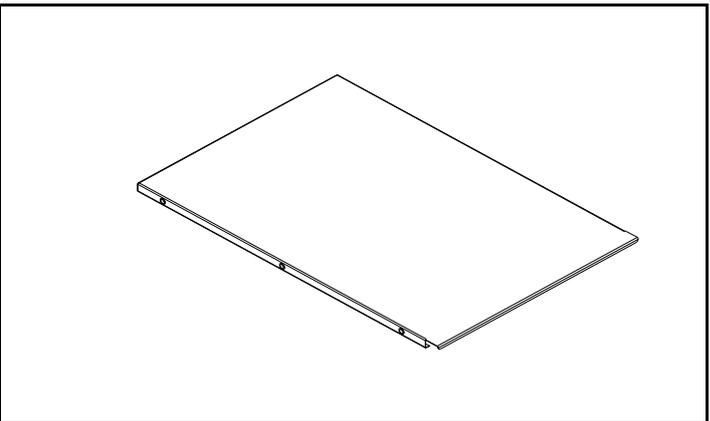

**(#12-5) Schubladen Unterteil x 3 Stück**


# BESTANDSLISTE

Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste. Wenn Teile der Bestandsliste fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

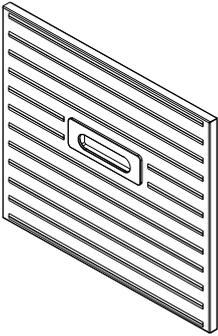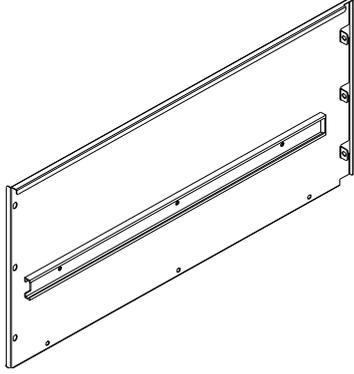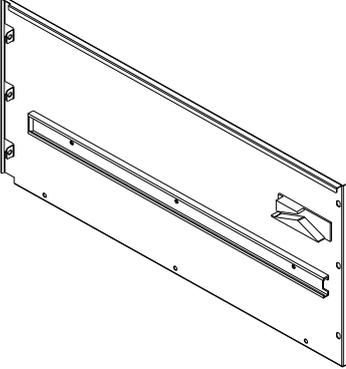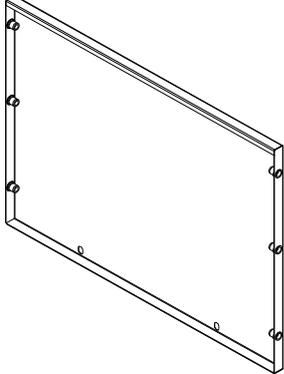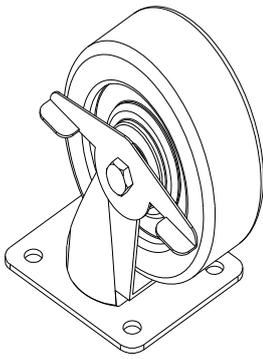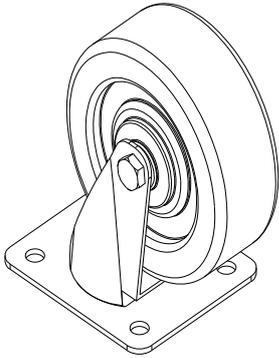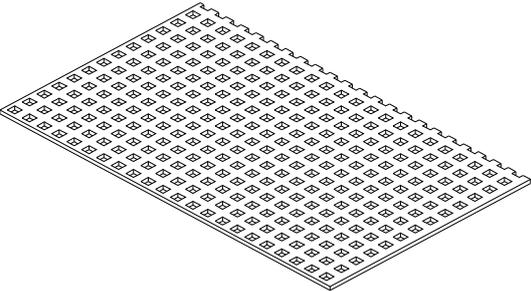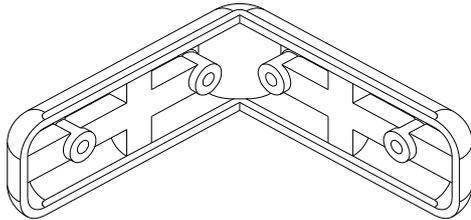
	
<p><b>(#13-1) grosse Schublade Vorderteil x 1 Stück</b></p>	<p><b>(#13-2) grosse Schublade linkes Seitenteil x 1 Stück</b></p>
	
<p><b>(#13-3) grosse Schublade rechtes Seitenteil x 1 Stück</b></p>	<p><b>(#13-4) grosse Schublade Rückteil x 1 Stück</b></p>
	
<p><b>(#14) Lenkrollen mit Feststellbremse x 2 Stück</b></p>	<p><b>(#15) Lenkrollen ohne Feststellbremse x 2 Stück</b></p>
	
<p><b>(#16) rutschfeste Unterlage x 3 Stück</b></p>	<p><b>(#17) Eckverstärkungen x 4 Stück</b></p>

## BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste. Wenn Teile der Bestandsliste fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

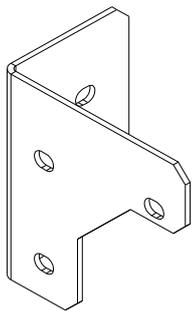

**(#18) Eckschutz rechts oberes Rückteil x 1 Stück**

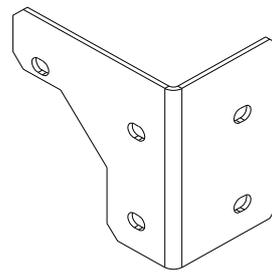


**(#19) Eckschutz links oberes Rückteil x 1 Stück**

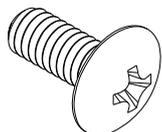


**(#20) Schraube A (M4 x 10L) x 58 Stück**




**(#21) Schraube B (M4 x 8L) x 63 Stück**

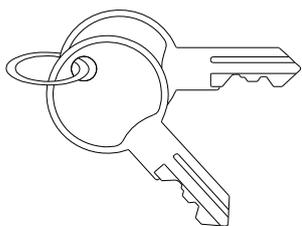


**(#22) Tür-/ Schubladenschlüssel x 4 Stück**

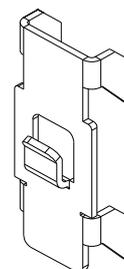

**(#23) Haken x 4 Stück**

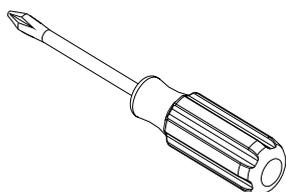

**(#24) Schraubendreher x 1 Stück**

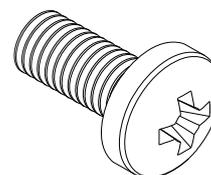


**(#25) Schraube D (M8 x 18L) x 16 Stück**


(Seite 7)

## BESTANDSLISTE


Bitte überprüfen Sie die Teile sorgfältig nach der Bestandsliste. Wenn Teile der Bestandsliste fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

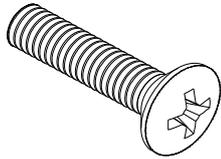

**(#26) Schraube C (M4 x 18L) x 16 Stück**

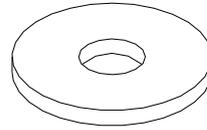


**(#27) Unterlegscheibe (M4) x 4 Stück**

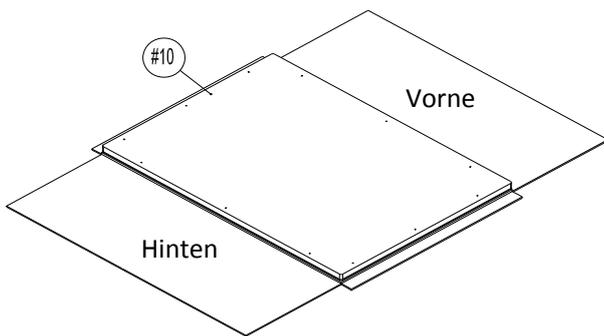

**Tip:** Ein magnetischer Schraubendreher ist für komfortable Montage im Lieferumfang enthalten. Bei Verwenden eines elektrischen Schraubendrehers bitte auf eine niedrige Drehmomenteinstellung achten.

**Schritt 1:** Öffnen Sie den Karton und entnehmen alle Teile. Dann öffnen Sie die Verpackung der massiven Holzplatte (#10).


Hinweis: Die massive Holzplatte ist in einem separaten Karton verpackt.

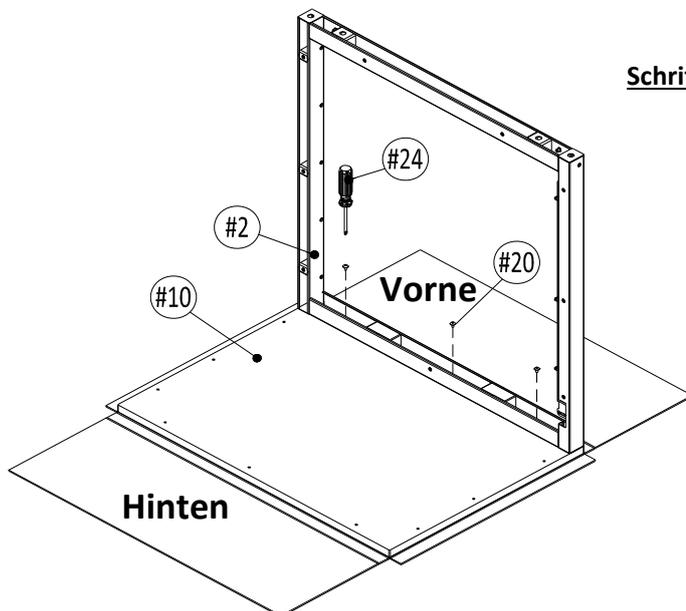

**Schritt 2: Montage des Vorderteil (#2).**


Befestigen Sie das Vorderteil (#2) vorne an der massiven Holzplatte (#10), arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie den Schraubendreher (#24) und Schrauben A (#20) und ziehen diese an.

Hinweis: Die Bohrlöcher haben ein wenig Spielraum, stellen Sie sicher, dass das Vorderteil (oben und Seiten) und die massive Holzplatte bündig sind, dies gewährleistet spätere Justierungen zu erleichtern.

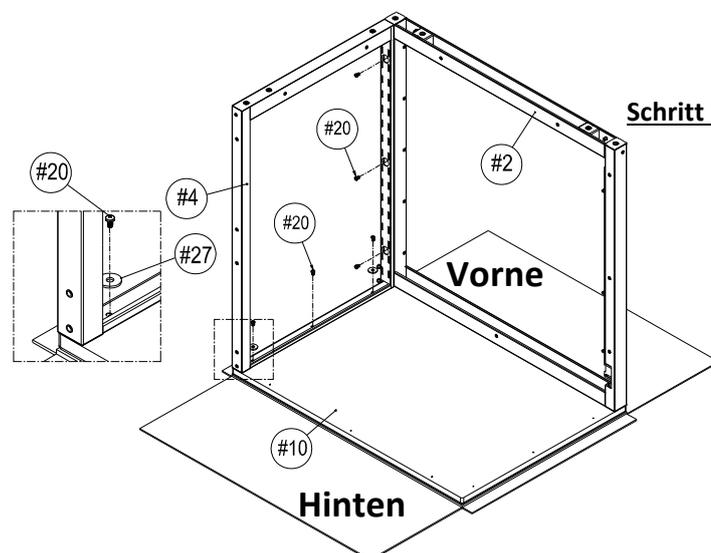


**Schritt 3: Montage des linken Seitenteils (#4).**

Positionieren Sie das linke Seitenteil (#4) an das Vorderteil (#2) und die massive Holzplatte (#10). Arretieren Sie die Löcher und stellen Sie sicher dass das obere Ende des linken Seitenteils und die Holzplatte (#10) bündig sind. Benutzen Sie den Schraubendreher (#24) und Schrauben A (#20) mit Unterlegscheiben (#27) und befestigen das linke Seitenteil (#4) an das Vorderteil (#2) und dann an die massive Holzplatte (#10).

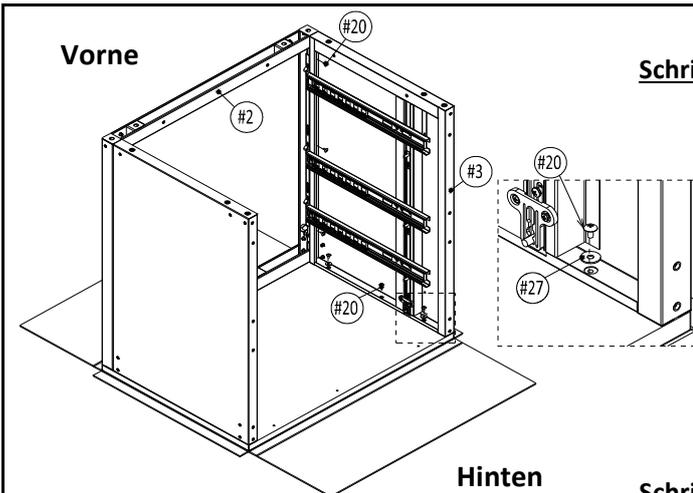

**Schritt 4: Montage des rechten Seitenteils (#3).**


Positionieren Sie das rechte Seitenteil (#3) an das Vorderteil (#2) und die massive Holzplatte (#10). Arretieren Sie die Löcher und stellen Sie sicher dass das obere Ende des rechten Seitenteils und die Holzplatte (#8) bündig sind. Benutzen Sie den Schraubendreher (#24) und Schrauben A (#20) mit Unterlegscheiben (#27) und befestigen das rechte Seitenteil (#3) an das Vorderteil (#2) und dann an die massive Holzplatte (#10).

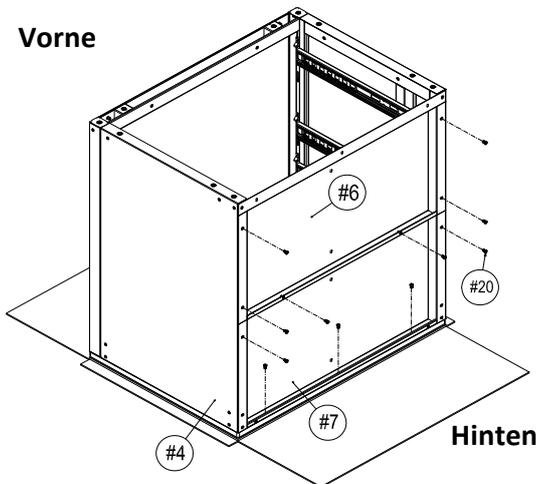

**Schritt 5: Montage des oberen und unteren Rückteils (#7, #6).**


a) Befestigen Sie das obere Rückteil (#7) zwischen das linke und rechte Seitenteil (#4, #3). Stellen Sie sicher, dass das obere Rückteil (#7) gemäss den Pfeil-Hinweisen an der Holzplatte angebracht ist. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und befestigen das obere Rückteil an die Holzplatte (#10) sowie linkes und rechtes Seitenteil (#4, #3).


b) Befestigen Sie das untere Rückteil (#6) zwischen das linke und rechte Seitenteil (#4, #3). Stellen Sie sicher, dass das untere Rückteil (#6) gemäss den Pfeil-Hinweisen auf dem oberen Rückteil (#7) angebracht ist. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und befestigen das untere Rückteil (#6) an das obere Rückteil (#7) sowie linkes und rechtes Seitenteil (#4, #3).

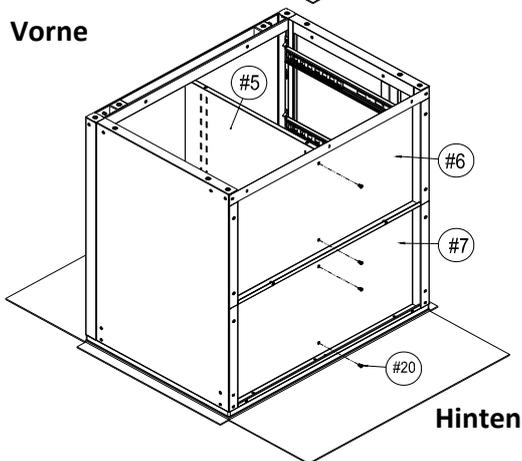

**Schritt 6: Montage der mittleren Stützstange (#5).**


Befestigen Sie die mittlere Stützstange (#5) an den Werkstattwagen gemäß der Abbildung oben. Stellen Sie sicher, dass das obere Ende der mittleren Stützstange (#5) gemäß den Pfeil-Hinweisen nahe der Holzplatte (#10) ist. Benutzen Sie Schraube A (#20) und befestigen die mittlere Stützstange (#5) an das Vorderteil (#2), sowie das untere und obere Rückteil (#6, #7).

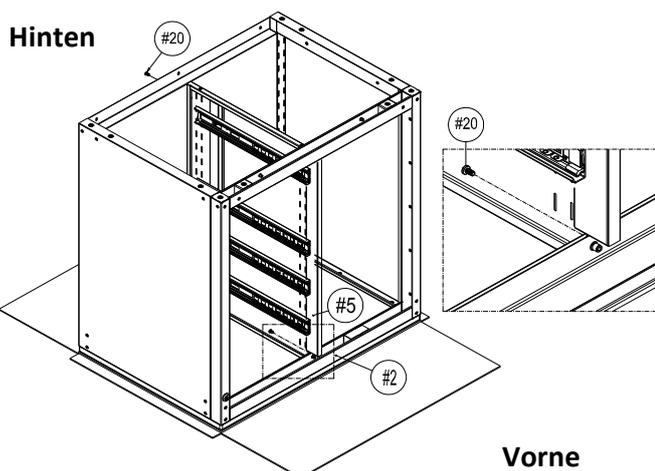

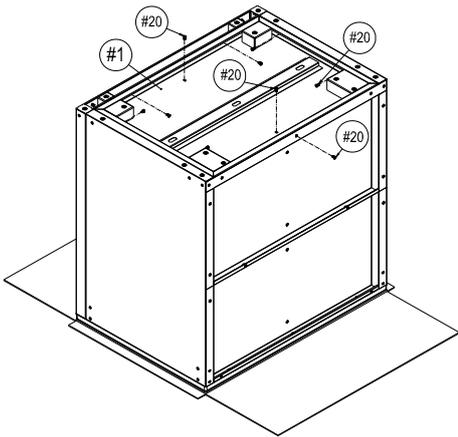


## **Schritt 7: Montage des Unterteils (#1).**

Befestigen Sie das Unterteil (#1) an das linke und rechte Seitenteil (#4, #3), Vorderteil (#2) und unteres Rückteil (#6). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube A (#20) und ziehen diese an.

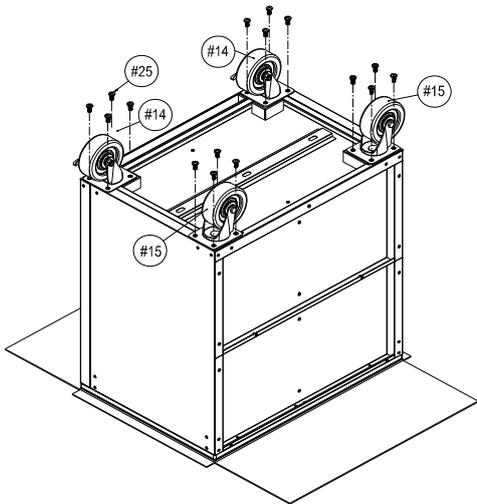

## **Schritt 8: Montage der Lenkrollen (#14, #15).**


Montieren Sie die Lenkrollen mit Feststellbremse (#14) an die Vorderseite des Unterteils (#1) und die Lenkrollen ohne Feststellbremse (#15) an die Rückseite des Unterteils. Benutzen Sie Schrauben D (#25) und ziehen diese an.

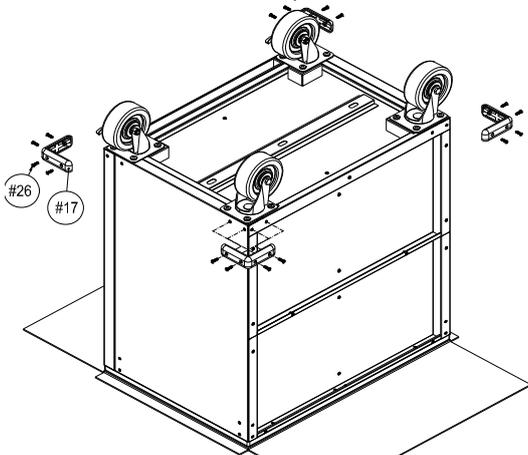

## **Schritt 9: Montage der Eckverstärkungen (#17).**


Die vier Eckverstärkungen (#17) mit den Schrauben C (#26) an den Ecken des Werkstattwagens befestigen.

**Stellen Sie den Werkstattwagen aufrecht nach diesem Schritt.**

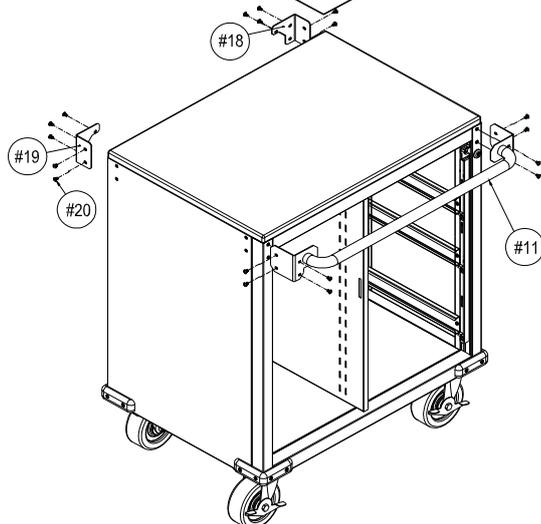


## **Schritt 10: Montage des Eckschutzes (#18, #19) und Lenkstange (#11).**

Befestigen Sie den rechten und linken hinteren Eckschutz (#18, #19) an das Rückteil des Werkstattwagens. Benutzen Sie Schrauben A (#20) und ziehen diese an. Anschliessend die Lenkstange (#11) an die Vorderseite des Werkstattwagens montieren. Benutzen Sie Schrauben A (#20) und ziehen diese an.

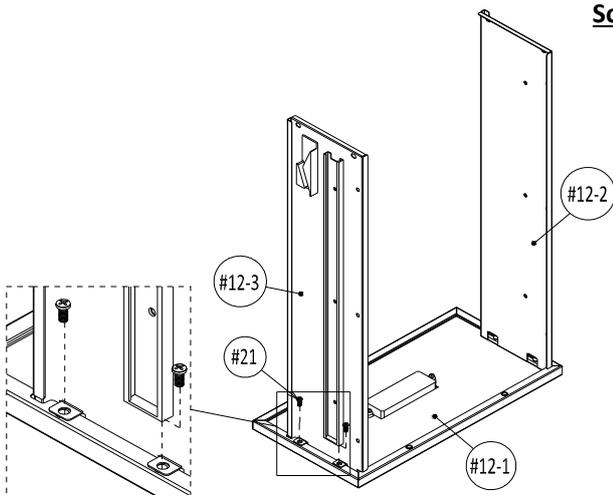

**Schritt 11: Montage kleine Schublade Seitenteile (#12-2, #12-3).**


Befestigen Sie die kleine Schubladen Seitenteile (#12-2; #12-3), eines nach dem anderen, an das Schubladen Vorderteil (#12-1). Stellen Sie sicher, dass die kleine Schubladen Seitenteile senkrecht auf der Rückseite des Schubladen Vorderteils (#12-1) platziert werden. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube B (#21) und ziehen diese an.

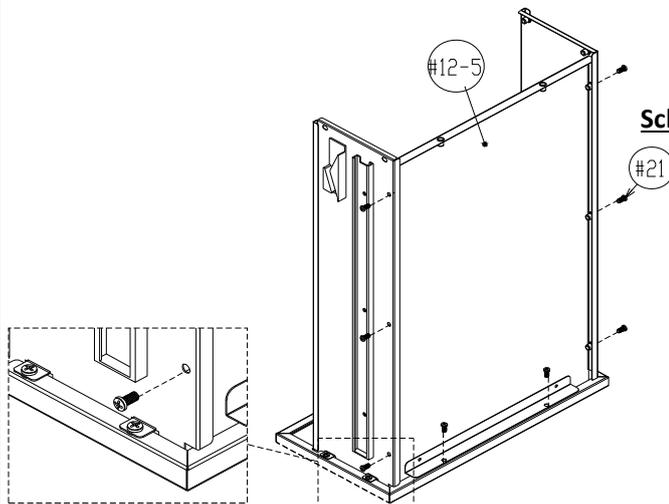

**Schritt 12: Montage kleine Schubladen Unterteil (#12-5).**

Befestigen Sie das Schubladen Unterteil (#12-5) an das rechte und linke Seitenteil (#12-2; #12-3) und die Rückseite des Schubladen Vorderteils (#12-1). Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube B (#21) und ziehen diese an.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig an, um spätere Justierungen zu erleichtern.



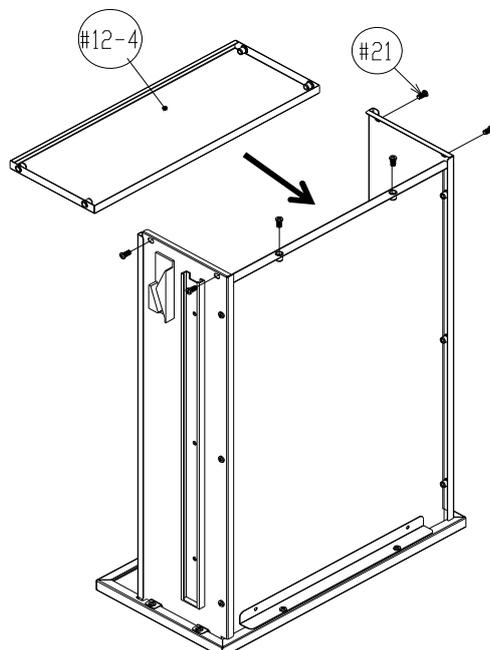


**Schritt 13: Montage kleine Schublade Rückteil (#12-4).**



Befestigen Sie das Schubladen Rückteil (#12-4) an den Rest der bereits montierten Schublade. Arretieren Sie die Löcher, benutzen Sie Schraube B (#21) und ziehen diese an. Wiederholen Sie Schritt 11-13 zur Montage der anderen kleinen Schublade.

## Schritt 14:


**Montieren Sie die grosse Schublade auf gleiche Weise.** Wiederholen Sie Schritt 11-13, benutzen Sie jedoch das linke Seitenteil (#13-2), rechte Seitenteil (#13-3), Vorderteil (#13-1) und Unterteil (#12-5) der grossen Schublade. Nach Zusammenbau sollten Sie eine grosse Schublade haben.

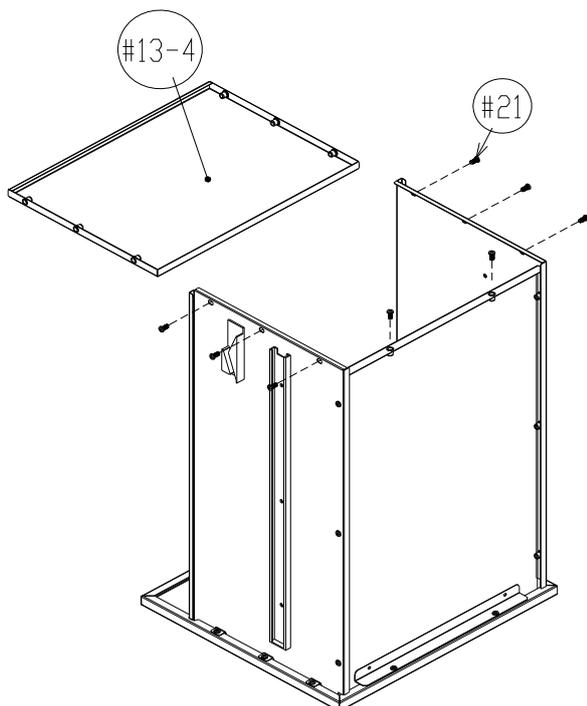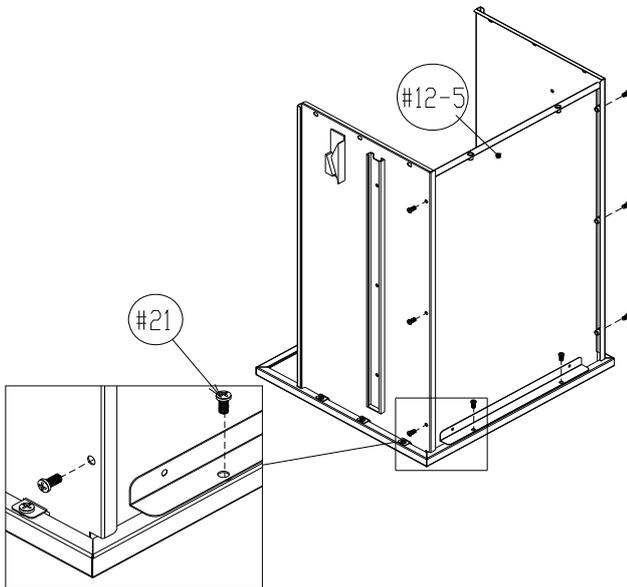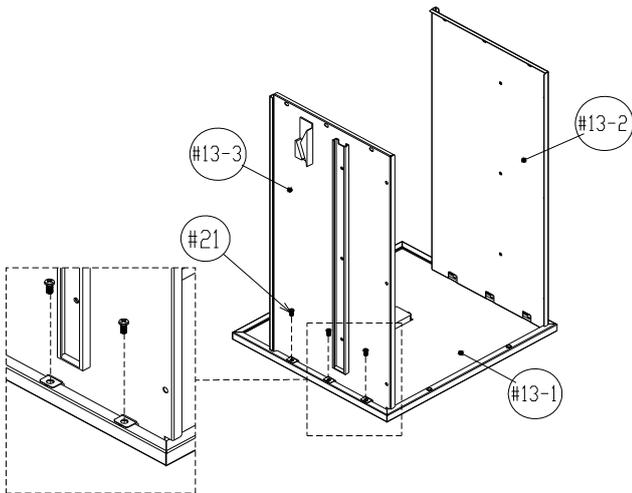

**ACHTUNG:** Ziehen Sie die Kugellager Führungen vollständig aus bevor Sie die Schubladen befestigen.

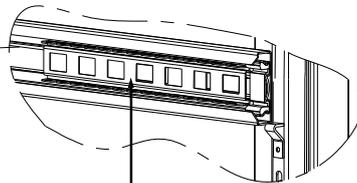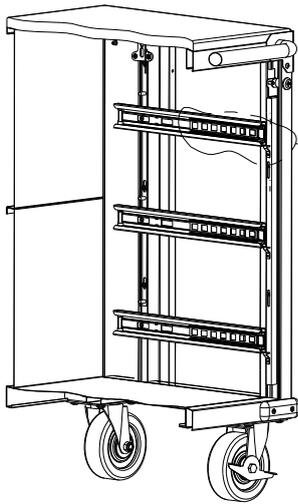



Ziehen Sie die Kugellager Führungen vollständig aus

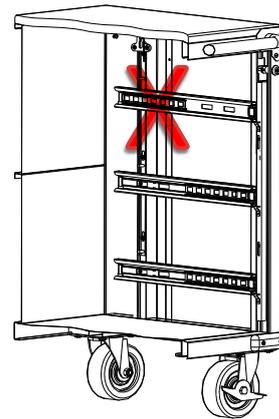

## Schritt 15: Einsetzen der 3 Schubladen.

Ziehen Sie die Führungsschienen vollständig aus, anschließend die Schienen der Schubladen vorsichtig auf den Führungsschienen des Rollwagens ansetzen. Vorsicht: Bei zuviel Kraftaufwendung können irreparable Schäden an den Führungsschienen entstehen! Die Schublade kann jetzt in den Rollwagen geschoben werden. Auf gleiche Weise die anderen beiden Schubladen montieren.

Nachdem die drei Schubladen eingeschoben wurden, legen Sie die rutschfesten Unterlagen (#16) ein.

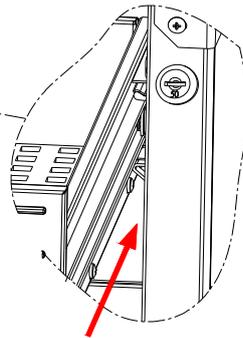
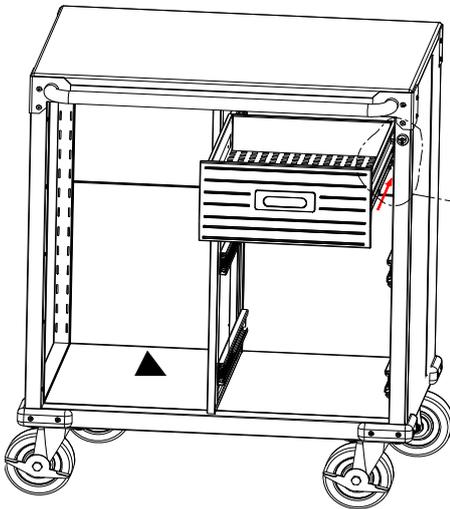



## Schritt 16: Montage des mittleren Fachbodens (#9).

a) Legen Sie die Höhe des mittleren Fachbodens (#9) fest, führen Sie die Haken (#23) in die Schlitz. Bitte sicherstellen, dass die Haken alle auf gleicher Höhe angebracht sind.

Hinweis: Der Fachboden benötigt einen Haken an allen 4 Ecken zum Absichern.

b) Den Fachboden (#9) auf den Haken (#23) platzieren und nach unten drücken.

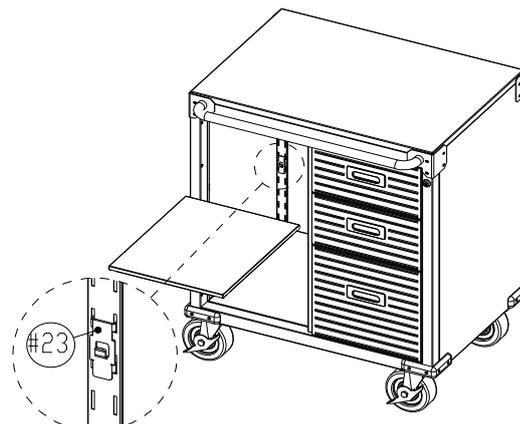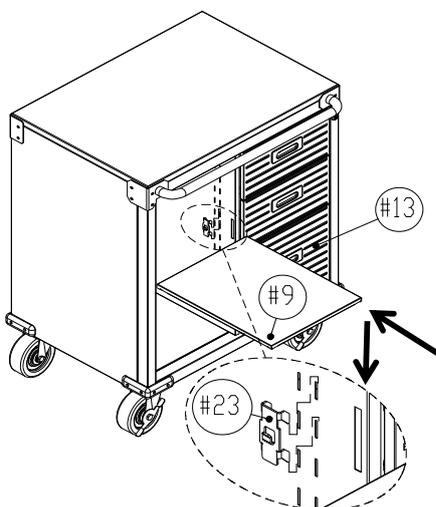

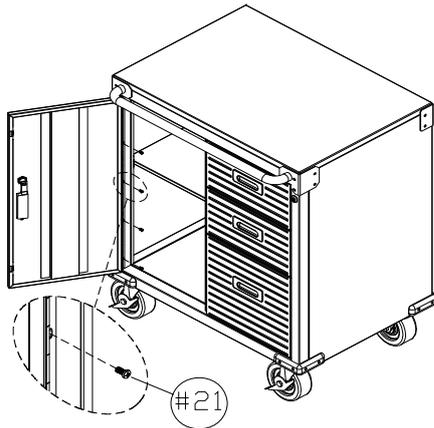


## Schritt 17: Montage der Tür (#8).

Befestigen Sie die Tür (#8) an die Einheit, benutzen Sie Schraube B (#21) und ziehen diese an.

Achtung: die Schraubenlöcher an dem Türscharnier haben einen Spielraum, sodass die Tür in den Rahmen eingesetzt und zentriert werden kann.

## **Wie werden die Schubladen aus dem Rollwagen entnommen.**

1. Auf der rechten Seite der Schublade die schwarze Kunststoff-Feder nach oben drücken; auf der linken Seite die schwarze Kunststoff-Feder nach unten drücken - die Position halten. Die Schublade kann jetzt herausgenommen werden.
2. Drücken Sie das Interlock Schliesssystem nach unten und wiederholen Sie Schritt 1 zur Herausnahme weiterer Schubladen.

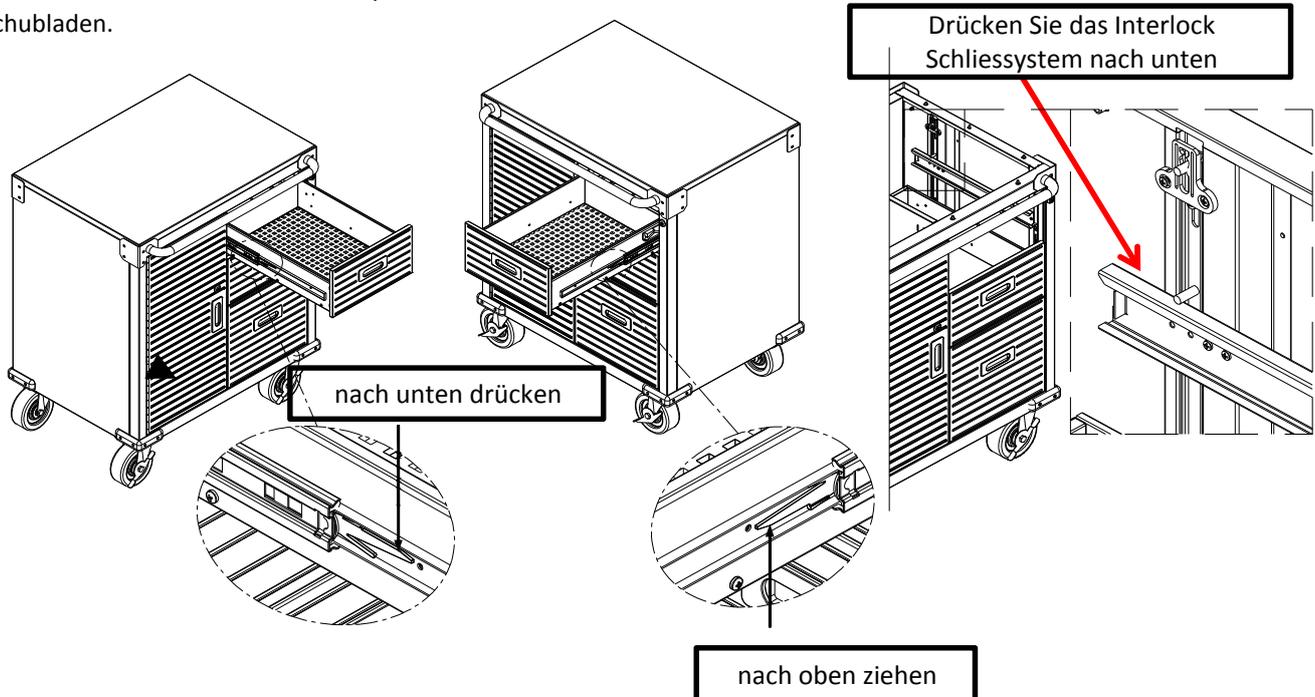

### **Hinweis:**

**max. Tragkraft pro Schublade 23 kg.**

**Gesamt Tragkraft des Werkstattwagens 120 kg.**

**Dieser Werkstattwagen ist mit einem Interlock-Schliesssystem ausgestattet, d.h. es kann nur eine Schublade zur gleichen Zeit geöffnet werden, um ein Umkippen zu vermeiden.**

**Pflegehinweise für Edelstahl:**

**Dieser Artikel hat eine UltraGuard Anti-Fingerabdruck Oberfläche. Verwenden Sie keine traditionellen Edelstahlreinigungsmittel.**

**Reiben Sie die Oberfläche behutsam einmal im Monat mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (vorzugsweise ein Mikrofasertuch) ab.**

**Dies ist die beste Vorgehensweise, um unerwünschte Fingerabdrücke oder Fettflecken zu vermeiden.**

**Sobald die Oberfläche sauber ist, gründlich mit einem weichen, saugfähigen Tuch trocken wischen.**

**Denken Sie daran, immer in Richtung der Oberfläche (nicht entgegengesetzt) abwischen und ein fusselfreies Tuch verwenden.**