


9950 / 9951 / 9952

 **KristallForm®**

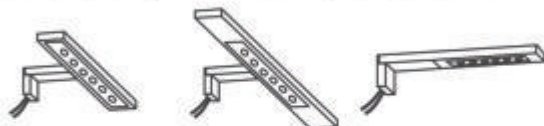

DE	Montageanleitung:	Achtung! Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
GB	Installation Instructions :	Warning! Before assembling, please read carefully the safety instructions!
FR	Instructions de montage :	Attention ! Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité !
IT	Istruzioni per il montaggio:	Attenzione! Prima di iniziare le operazioni di montaggio, si prega di leggere attentamente le avvertenze di sicurezza
NL	Montageaanwijzing:	Let op! Lees voordat u met de montage begint eerst de veiligheidsinstructies zorgvuldig door!
ES	Instrucciones de montaje:	Atención! Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
PT	Avisos de montagem:	Cuidado! Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança.
DK	Montagevejledningen:	OBS! Inden påbegyndelse af montagearbejderne bedes De læse sikkerhedshenvisningerne opmærksomt!
SE	Montageringsanvisning:	OBS! Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!
FI	Asennusohje:	Huomio! Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti
PL	Instrukcja Montażu:	Uwaga! Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!
CZ	Montážní návod:	Pozor! Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
HU	Szerelési útmutató :	Figyelem! A szerelési munkák megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
RO	Indicații de montare:	Atențiune! A se citi cu atenție indicațiile privind siguranța, înainte de începerea montării!
BG	Упътване за монтаж:	Внимание! Преди да започнете работите по монтажа прочетете внимателно упътванието за безопасност!
RU	Руководство по монтажу:	Внимание! До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!
SI	Navodila za montažo:	Pozor! Pred začetkom montažni del skrbno preberite Varnostna opozorila!
HR	Uputstvo za montažu:	Pozor! Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!
GR	Οδηγίες συναρμολόγησης	Προσοχή! Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!
TR	Montaj kılavuzunu:	Dikkat! Montaja ba°lamadan önce güvenli talimatnamesini titizlikle okuyunuz!

9950 / 9951 / 9952

