






**1**

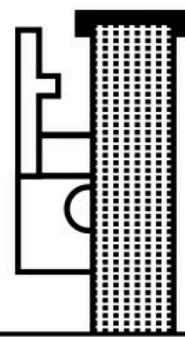


**2**

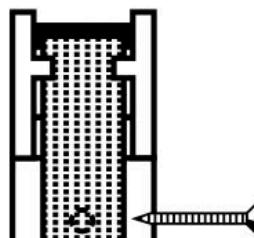

**3**

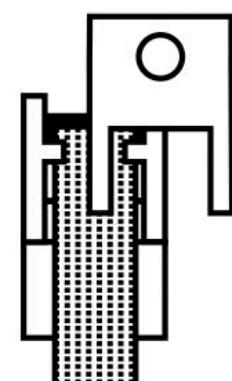

**4**

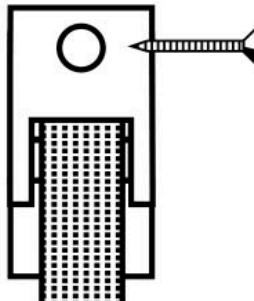

**Für Rollladengurte (14 mm Breite) und für GURTFIX  
Mini geeignet.**

1. Den Gurt seitlich einführen.
2. Die Führung anschrauben, benötigte Schrauben (3 x 25 mm) nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Die Abdeckung von oben auf die Führung setzen.
4. Die Abdeckung anschrauben.

**Technische Änderungen vorbehalten!**