



Borte

Rose/Orchidee/Lilie

Montageanleitung

Stand: 01.05.2015




Verbindung der Längsprofile durch Verbinder mit Madenschrauben



Die Profile (Pos. 1 bzw. Pos. 1.1) sind, wie dargestellt, so zu verbinden, dass folgende Profillängen entstehen:

Rose/Orchidee/Lilie	Typ II	2x 2104 mm
Rose/Orchidee/Lilie	Typ III	2x 3162 mm
Rose/Orchidee/Lilie	Typ IV	2x 4220 mm

Montageanleitung

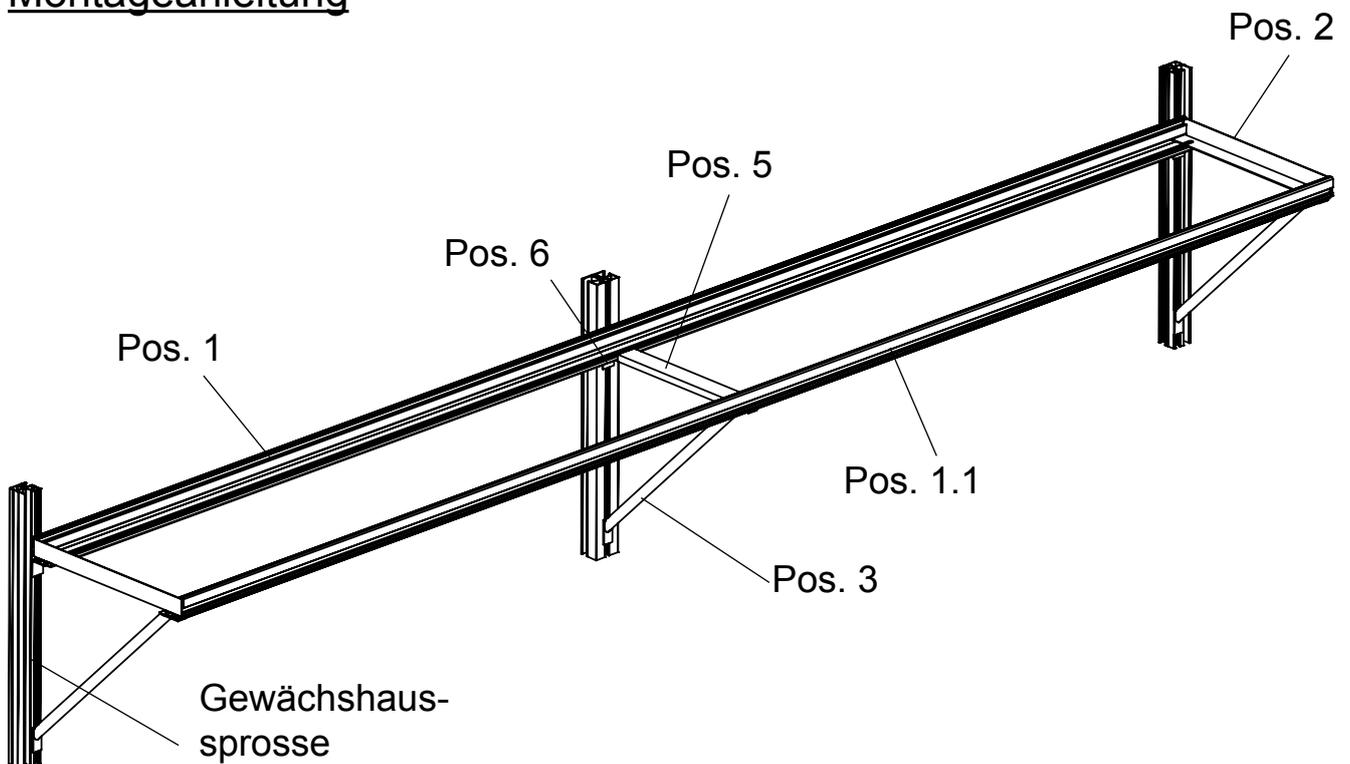

Schritt 1


zu Schritt 1



Die Endstücke Strebe (V36) jeweils am Ende der Streben (Pos. 3) aufstecken.

Schritt 2


zu Schritt 2

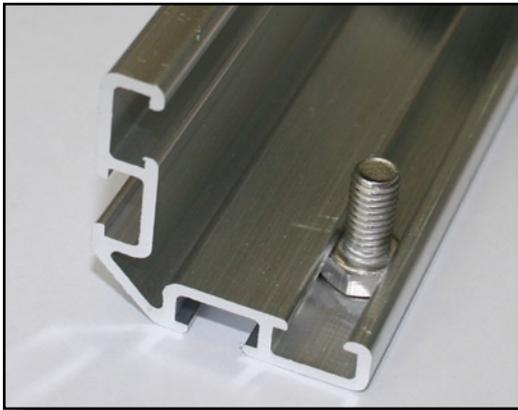

In den oberen Kanal, auf der Innenseite der Längsprofile (Pos. 1.1) ziehen Sie jeweils eine Sechskantschraube M6 x 12 (S12) vom Ende her ein.

Schritt 3

zu Schritt 3

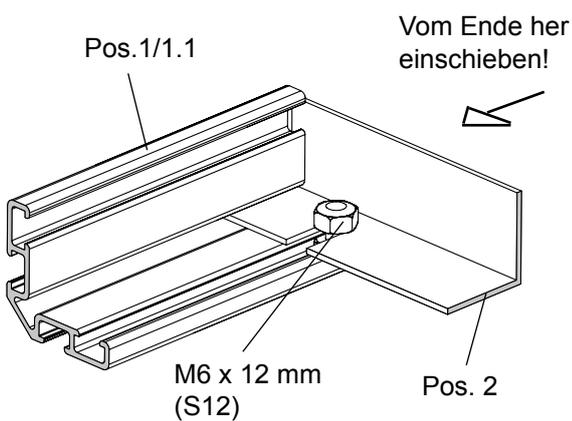


Das Querprofil (Pos. 2) einschieben und mit Mutter M6 verschrauben.



Schritt 4


zu Schritt 4

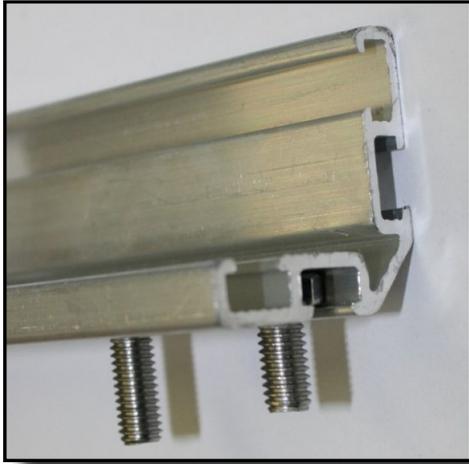

In den unteren Kanal, auf der Innenseite der Längsprofile (Pos. 1/1.1) ziehen Sie pro Gewächshausprosse eine Sechskantschraube M6 x 16 ein.

Schritt 5

zu Schritt 5

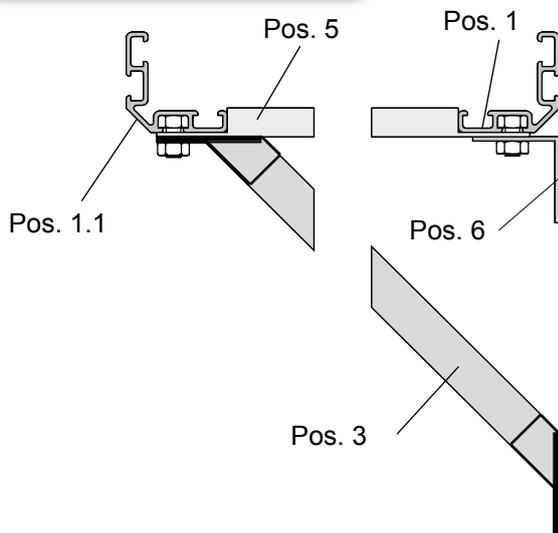


Jetzt die Abstandshalter (Pos. 5) zwischen die Längsprofile legen.

Winkel und Streben nach den Gewächshausprossen ausrichten.

Vereinfachte Darstellung!

Schritt 6


zu Schritt 6

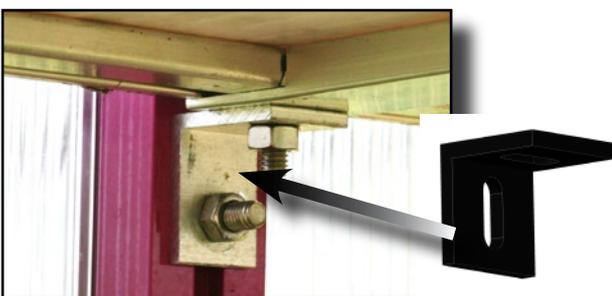

Anschließend werden die Abstandshalter zusammen mit den Streben (Pos. 3) und den Auflagewinkeln (V185) am Längsprofil verschraubt.

Schritt 7


zu Schritt 7

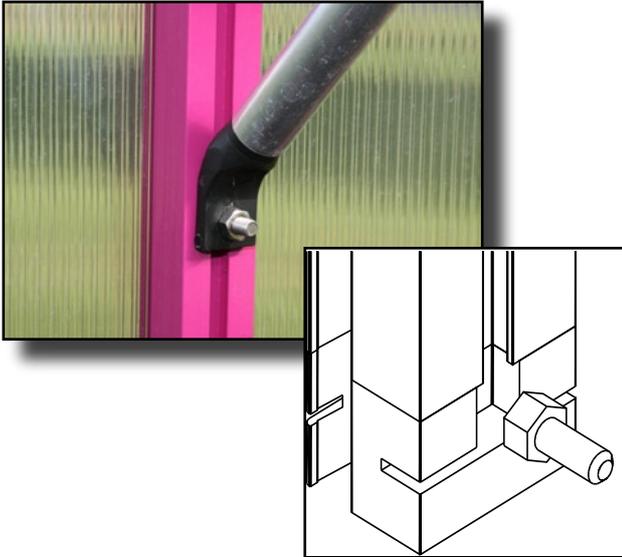

Borte an den Gewächshausprossen verschrauben. Dafür werden im Bereich des Kunststoffgleiters die Schrauben M6 x 16 (S5) eingezogen.

Außerdem die Streben (Pos. 3) an den Randsprossen mit Hilfe der Hammerkopfschrauben M6 x 16 (S15) anschrauben.

Ansicht

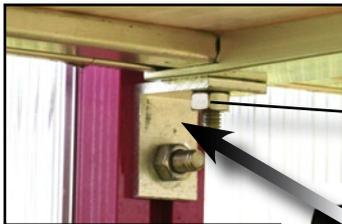

Schritt 8



zu Schritt 8



Einlegen der Bortenplatten.

Modell Rose/Orchidee/Lilie

Stückliste Borte

Bezeichnung	Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Darstellung	Rose II	R/O/L III	R/O/L IV
Längsprofil	1/1.1			4 1052	4 1581	6 1407
Querprofil	2			2	2	2
Strebe	3			3	4	5
Endstück Strebe	V36	9999 0015		6	8	10
Abstandshalter	5			1	2	3
Aufgewinkel 4 mm	V185			3	4	5
Verbinder mit Madenschraube	V161	9999 0461		4	4	8

Modell Rose/Orchidee/Lilie

Stückliste Borte

Bezeichnung	Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Darstellung	Rose II	R/O/L III	R/O/L IV
Sechskantschraube M6 x 12 mit Mutter M6	S12 S1	9999 0124 9999 0128		4	4	4
Sechskantschraube M6 x 16 mit Mutter M6	S5 S1	9999 0183 9999 0128		8	12	16
Hammerkopfschraube M6 x 16 mit Mutter M6	S15 S1	9999 0063 9999 0128		4	4	4
Innensechskantschlüssel	V21	9999 0056		1	1	1