


# Montage Universal-Regal 1,0 m

Bezeichnung	Länge/Abmessung	Anzahl
Bortenprofil	1080 mm	1 Stück
Wandregalhalter		2 Stück
Hammerkopfschraube	M6 x 16	4 Stück
Sechskantschraube	M6 x 12	4 Stück
Sechskantmutter	M6	8 Stück
Winkel	30 x 30 x 2 x 20	2 Stück

Übrige Schrauben und Muttern werden nicht benötigt.

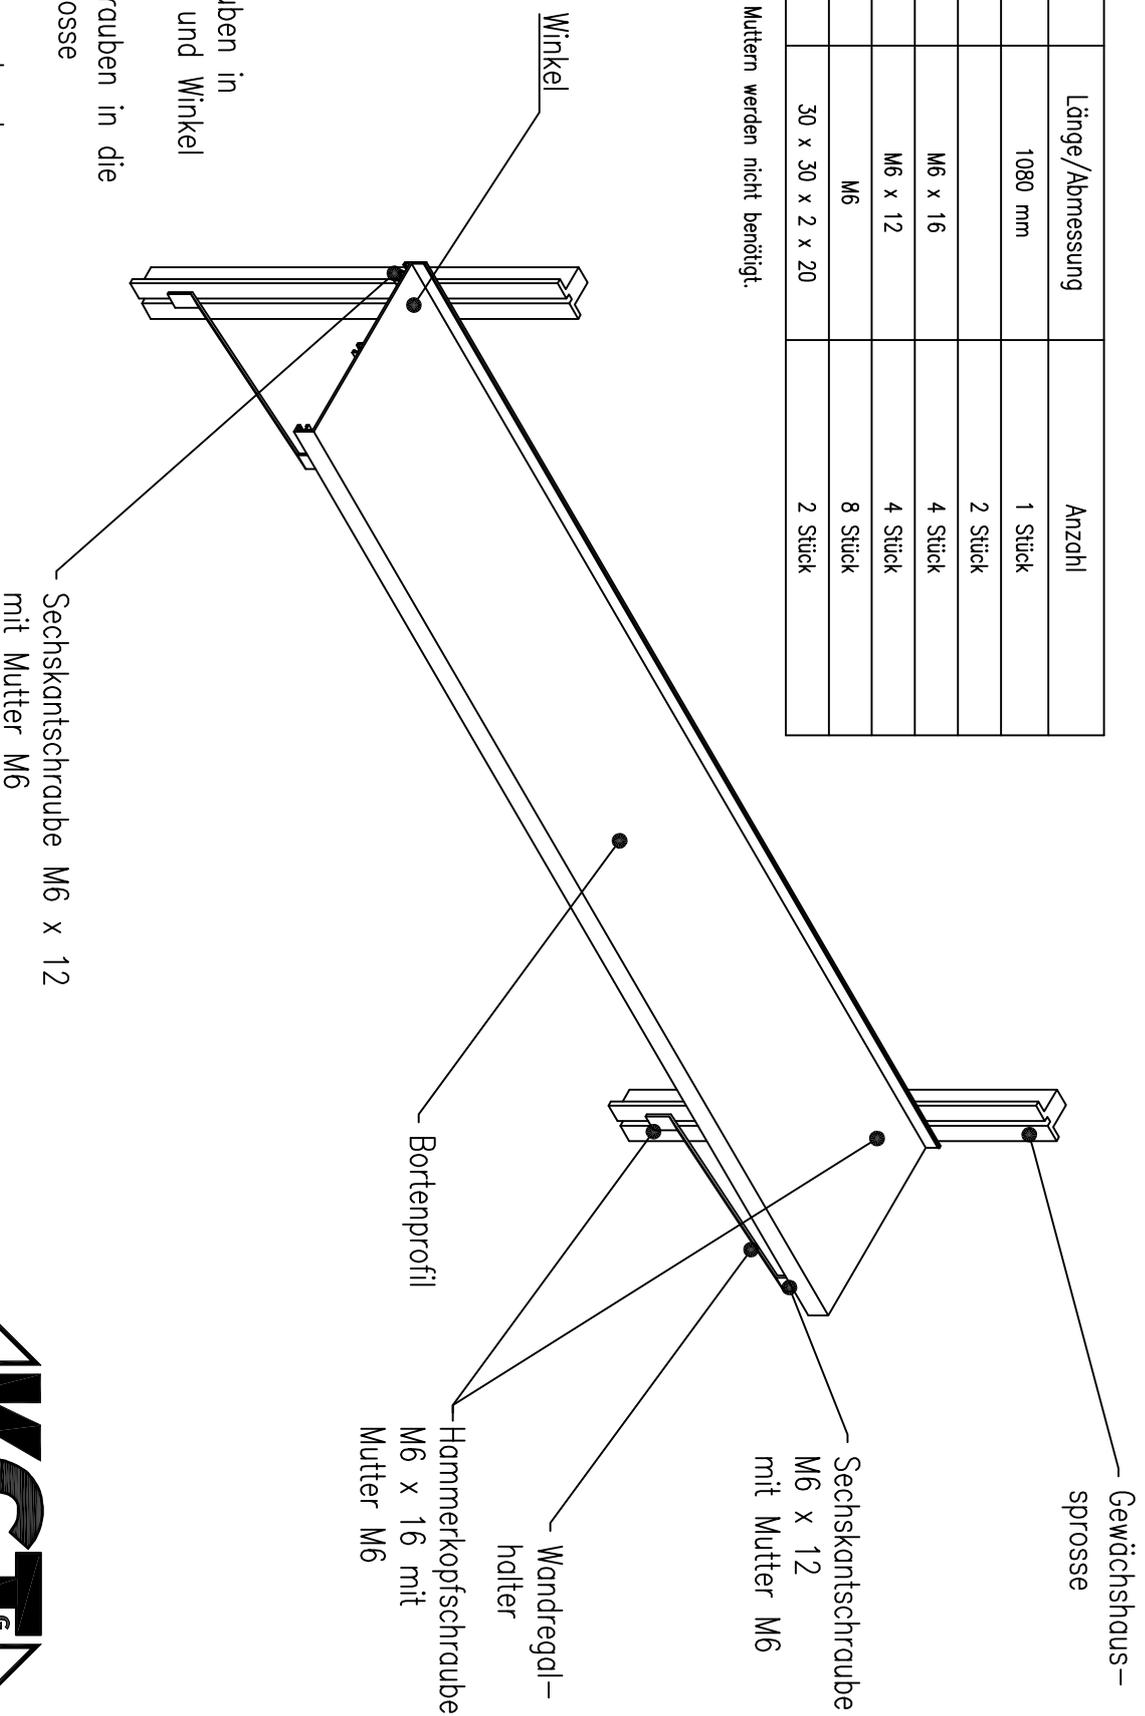

1. Sechskantschrauben in Wandregalhalter und Winkel schieben.
2. Hammerkopfschrauben in die Gewächshaus-sprosse einschieben.
3. Mit Mutter M6 verschrauben.

Sechskantschraube M6 x 12 mit Mutter M6