




BAD & KÜCHE

EINFACH STILVOLL RENOVIEREN



So wird's gemacht

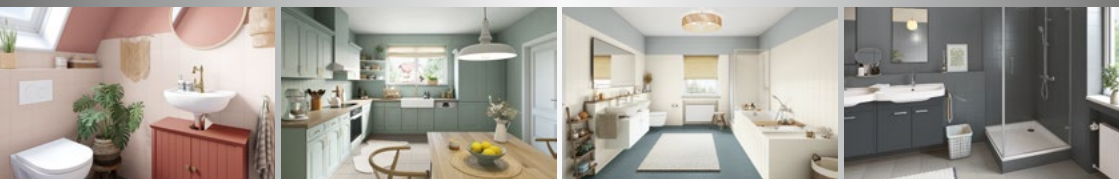

SO VERWANDELN SIE ALTE BÄDER & KÜCHEN SCHNELL UND EINFACH

PERFEKTE ERGEBNISSE

TIPPS, TRICKS, ANLEITUNGEN

Mit dem Alpina Bad & Küche Renovierungssortiment bringen Sie frischen Schwung in alte Bäder und Küchen. Mit guter Vorbereitung, dem geeigneten Werkzeug und der richtigen Technik wird es Ihnen leicht fallen, makellose Ergebnisse zu erzielen. Unsere Alpina Farbexperten unterstützen Sie mit detaillierten Anleitungen, praktischen Tipps und hilfreichen Hinweisen bei der Realisierung Ihres Projekts.

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, wie unkompliziert die perfekte Bad- und Küchenrenovierung sein kann.



Richtiges Werkzeug – perfektes Ergebnis!

Die Wahl der Werkzeuge ist entscheidend für ein gelungenes Lackier- und Streichergebnis bei Fliesen, Möbeln und Wandfarben. In dieser Übersicht zeigen wir Ihnen, welche Werkzeuge sich am besten eignen.

1. FARBRÜHRSTAB

Rühren Sie vor der Anwendung den Lack mit dem Farbrührstab gründlich um, damit sich alle Bestandteile gut vermischen.

2. SCHLEIFPAD

Ideal für die effiziente und mühe-lose Bearbeitung von Fugen und Möbeln.

3. MALERPINSEL

Eignet sich optimal für das Lackieren der Fugen und Ecken.

4. LACKROLLER

Der Lackroller mit Soft-Touch-Griff und drei Ersatzwalzen für lösemittel- und wasserbasierte Lacke ist besonders gut geeignet für größere Flächen und eine gleichmäßige, feine Lackoberfläche.

5. LACKWANNE

2K-Lacke sollten nach dem Anmischen grundsätzlich umgefüllt werden. Eine Lackwanne ist hierfür ideal und ermöglicht ein sauberes, gleichmäßiges Arbeiten. Dank der zwei mitgelieferten Einsätze kann sie wiederverwendet werden.

Praktisch!
**DAS BAD & KÜCHE
WERKZEUG-SET:**

Alle notwendigen Utensilien für das Lackieren von Fliesen und Fronten in einem praktischen Set!



Denken Sie außerdem an weiteres, qualitativ hochwertiges Zubehör, das Ihnen die Arbeitsgänge erleichtert:

MALERKREPP/KLEBEBAND

Kleben Sie nicht zu streichende Bereiche sorgfältig mit Maler- klebeband ab, um saubere Farb- kanten zu gewährleisten.



MALERVLIES ODER MALERFOLIE

Schützen Sie angrenzende Flächen vor Farb- oder Lack- spritzern, indem Sie diese mit Malervlies oder -folie abdecken.



ABSTAUBER/HANDFEGER

Entfernen Sie grobe Verschmut- zungen und alte Lackreste mit einem Abstauber oder Handfeger.



STAUBTUCH

Für ein makelloses Lackier- ergebnis empfiehlt es sich, die Oberfläche vor und zwischen den Anstrichen mit einem Staubtuch zu reinigen. So vermeiden Sie un- erwünschte Staubeinschlüsse.



ALPINA ROLLER/FARBWANNE

Ideal zum Auftragen der **Alpina Bad & Küche Wand-Farbe** und des **Schimmel- & Flecken-Blockers**. Sein hochwertiger Flor gibt das Material gleichmäßig ab, so erreichen Sie eine optimale Farbverteilung. Die Farbwanne sorgt für saubere, gleichmäßige Ergebnisse.



Optimale Vorbereitung

Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist das A und O für ein perfektes Endergebnis.

Vor der Neugestaltung von Bädern und Küchen sind oft verschiedene Vorarbeiten erforderlich. Jeder Untergrund stellt dabei eigene Anforderungen – und für die meisten gibt es einfache und effektive Lösungen. Hier finden Sie eine Übersicht der gängigen Probleme und erfahren, wie Sie diese am besten lösen.

FLIESEN UND FUGEN



Schmutzige, vergraute Fugen: **Alpina Bad & Küche Fliesen- & Fugen-Reiniger** aufsprühen, mit Schleifpad bearbeiten und gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Für weiße Fugen wie neu mit **Alpina Bad & Küche Fugen-Weiß** behandeln.



Altes Silikon entfernen: Alte Silikonfuge einschneiden und mit einem Kratzer abtragen. Danach Silikonentferner auftragen, einwirken lassen und Reste vollständig beseitigen. Vor dem Lackieren gründlich mit Wasser nachspülen und trocknen lassen.



Risse und Bohrlöcher: Risse und Bohrlöcher in Fliesen und Fugen mit **Alpina Bad & Küche Zin1 Fliesen-Spachtel** verspachteln, trocknen lassen, anschleifen und überlackieren.



Schimmelbefall: Zur Beseitigung von Schimmel an Fliesen und Fugen **Alpina Bad & Küche Anti-Schimmel** aufsprühen, einwirken lassen und mit klarem Wasser nachspülen.



Kalk und Verschmutzungen: Zur gründlichen Entfernung von Kalk, Seifenresten und Schmutz **Alpina Bad & Küche Fliesen- & Fugen-Reiniger** aufsprühen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

WÄNDE UND DECKEN



Kreidende Wände: Hat sich auf der Wand oder an der Decke eine kreidende Schicht gebildet, muss diese vor dem Anstrich entfernt werden, z. B. mit einem feuchten Schwamm. Wand anschließend mit **Alpina Tiefgrund** behandeln.



Durchschlagende Flecken: Ein Anstrich mit **Alpina Bad & Küche Schimmel- & Flecken-Blocker** verhindert das Durchschlagen hartnäckiger Flecken wie Ruß-, Wasser- und Stockflecken in den Endanstrich.



Akuter Schimmelbefall: Ursache für den Schimmel identifizieren und abstellen. **Alpina Bad & Küche Schimmel-Entferner** aufsprühen, einwirken lassen und abwischen. **Alpina Bad & Küche Anti-Schimmel** verfügt zusätzlich über eine bleichende Wirkung – ideal für Bad und WC.



Schimmelflecken: Falls nach der Schimmelbehandlung Flecken bestehen, verhindert **Alpina Bad & Küche Schimmel- & Flecken-Blocker** das Durchschlagen in den Endanstrich.



Risse und Bohrlöcher: Risse und Bohrlöcher im Putz können vor dem Anstrich mit **Alpina SOS Loch- und Rissfüller** verschlossen werden.

Perfekte Ergebnisse

So werden Fliesen richtig lackiert



UNTERGRUNDVORBEREITUNG



1. Altes Silikon entfernen und die Fugen mit Silikonentferner gründlich reinigen. Silikonanhaftungen, auch auf den Fliesen, müssen restlos beseitigt werden, um Haftungsprobleme zu vermeiden.



2. Fliesenoberfläche mit **Alpina Bad & Küche Fliesen- & Fugen-Reiniger** reinigen. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen und Oberfläche vollständig trocknen lassen.



3. Alte Bohrlöcher mit **Alpina Bad & Küche 2in1 Fliesen-Spachtel** verschließen. Nach dem Trocknen mit einem Schleifpad beischleifen und Schleifstaub entfernen. Die Flächen müssen absolut frei von Staub, Fett, Kalk und Reinigungsmittelrückständen sein.



4. Zum Schutz der angrenzenden Flächen Folie oder Vlies auslegen und sorgfältig mit Malerkrepp abkleben.

MATERIALZUBEREITUNG



1. Komponente B in die Lackdose geben

- Schutzhandschuhe und -brille tragen.
- **3in1 Fliesen-Lack:** Beutelchen mit der Katalysatorflüssigkeit vorsichtig öffnen und Inhalt vollständig in die Lackdose geben.
- **Fliesen-Lack (farbig):** Flasche mit der Aktivatorflüssigkeit vorsichtig öffnen und Inhalt vollständig in die Lackdose füllen.



2. Gut umrühren und sofort verwenden

- Sofort mit einem Rührstab gut umrühren.
- **3in1 Fliesen-Lack:** Der fertig angemischte Lack lässt sich zwei Stunden lang verarbeiten.
- **Fliesen-Lack (farbig):** Der fertig angemischte Lack ist drei Tage lang verwendbar.

SO WIRD LACKIERT



1. Abschnitts-
weise Fugen
sowie Ecken
und Kanten mit
einem Pinsel
vorstreichen.



2. Sofort mit einer Walze den Lack dünn
auftragen und abwechselnd in Längs-
und Querrichtung gleichmäßig verteilen.



3. Zum Schluss wird die Oberfläche mit
der Walze in eine Richtung durchgerollt,
um eine möglichst gleichmäßige Ober-
fläche zu erhalten.



4. Nach vier
Stunden
Trockenzeit
eine weitere
Schicht auf-
bringen.

Tip!
**SANITÄR-
OBJEKTE
LACKIEREN**



**Alpina Bad & Küche 3in1 Fliesen-
Lack** eignet sich auch für das
Lackieren von Sanitär-
objekten aus
Keramik oder emailliertem Stahl
wie Waschbecken, Duschtassen
oder Badewannen. Gehen Sie wie bei den Fliesen
vor, verwenden Sie unbedingt eine Lackrolle
und achten Sie besonders an Kanten und in den
Rundungen auf einen gleichmäßigen Farbauftrag.
Besser drei dünne als zwei zu dicke Schichten auf-
tragen, um Läufernasen zu vermeiden.

Perfekte Ergebnisse

Lackieren von Bad- und Küchenmöbeln




Alpina Bad & Küche

UNTERGRUNDVORBEREITUNG



1. Die zu lackierenden Fronten abmontieren oder sorgfältig abkleben.

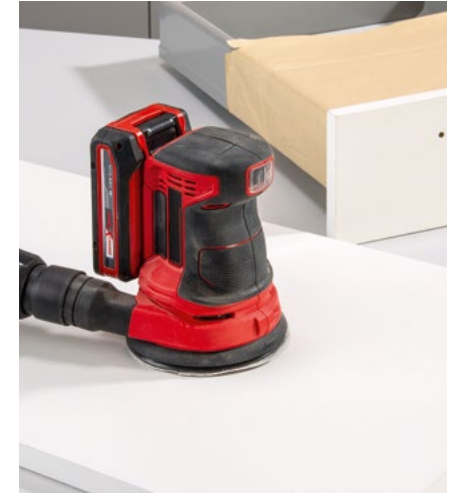

2. Die Oberfläche von Hand oder mit einer Schleifmaschine (Körnung 240) gleichmäßig anschleifen, um sie anzurauen. Schleifstaub entfernen.



3. Gründlich mit **Alpina Bad & Küche Fliesen- & Fugen-Reiniger** säubern und von Fettrückständen befreien.



4. Löcher und beschädigte Stellen z. B. mit **Clou Holzpaste** ausbessern und anschließend glatt schleifen.

Alpina Bad & Küche

Perfekte Ergebnisse



GRUNDIEREN

Tragen Sie den **Alpina Bad & Küche Möbel-Grund** gleichmäßig mit der Schaumstoffrolle auf und lassen Sie ihn sechs bis acht Stunden trocknen.

LACKIEREN

Ecken, Kanten und Profile mit einem Pinsel vorstreichen und dann mit der Schaumstoffrolle gleichmäßig von der einen Ecke zur nächsten verteilen. Dadurch streichen Sie nass-in-nass und der Lack kann gleichmäßig trocknen. Auf diese Weise erzielen Sie einen einheitlichen Verlauf. Lassen Sie den Lack zwölf Stunden trocknen.

In der Regel genügt ein Anstrich. Bei kontrastreichen oder dunklen Untergründen ist eventuell ein zweiter Anstrich notwendig.

Häufige Fragen

ALPINA BAD & KÜCHE FLIESENLACKE

Können die Fliesenlacke auf allen Arten von Fliesen verwendet werden?

Alpina Bad & Küche Fliesenlacke eignen sich zur dauerhaften Beschichtung von glasierten Fliesen und Steinfliesen an Wand und Boden in Bad, WC, Küche und anderen Bereichen als Alternative zur Neuverfliesung. Der **Alpina Bad & Küche 3in1 Fliesen-Lack** ist zudem für die Beschichtung von Sanitärobjekten aus Keramik und Emaille wie Badewannen, Duschtassen und Waschbecken geeignet. Nicht geeignet für Fliesen mit speziellen Oberflächenbehandlungen (z. B. Lotus-Effekt), mit Wasser oder Schmutz abweisenden Mitteln behandelte Fliesen (z. B. gewachste Fliesen) oder für den dauerhaften Unterwasserbereich (z. B. Swimmingpools). Nur für den privaten Gebrauch – nicht für Hotels, Schwimmbäder oder andere öffentliche Bereiche, die mit professionellen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Wie haltbar sind Alpina Bad & Küche Fliesenlacke auf Fliesen?

Alpina Bad & Küche Fliesenlacke haften extrem gut auf Fliesenoberflächen – ganz ohne Grundierung oder Anschleifen. Eine gründliche Untergrundvorbereitung ist jedoch essenziell: Die Fliesen müssen sorgfältig gereinigt und absolut fettfrei sein. Am besten eignet sich hierfür der **Alpina Bad & Küche Fliesen- & Fugen-Reiniger** oder alternativ Aceton.



Sind Alpina Bad & Küche Fliesenlacke wasserdicht und für Nassbereiche geeignet?

Ja, alle Alpina Bad & Küche Fliesenlacke können in Nassbereichen eingesetzt werden, z. B. an der Rückwand einer Dusche.

Nur der **Alpina Bad & Küche 3in1 Fliesen-Lack** ermöglicht sogar die Beschichtung von Sanitärobjekten wie Waschbecken, Badewannen und Duschtassen. Nicht geeignet für den dauerhaften Unterwasserbereich (z. B. Schwimmbäder).

Sind die Alpina Bad & Küche Fliesenlacke gesundheitlich unbedenklich?

Im durchgetrockneten Zustand sind alle Alpina Bad & Küche Fliesenlacke gesundheitlich unbedenklich. Während der Verarbeitung sind die Sicherheitshinweise auf den jeweiligen Produkten zu beachten.



Wie pflege und reinige ich Fliesen, die mit Fliesenlack beschichtet wurden?

Mit Alpina Bad & Küche lackierte Fliesen benötigen keine besondere Pflege und können mit haushaltsüblichen Reinigern gesäubert werden. Verwenden Sie dafür ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm. Säure- oder chlorhaltige Reiniger sollten nicht zu lange einwirken. Scheuermittel und -schwämme sind für die Reinigung ungeeignet.

Was tun, wenn die Lackoberfläche beschädigt wird?

Beschädigungen lassen sich mit dem **Alpina Bad & Küche 2in1 Fliesen-Spachtel** ausbessern. Anschließend die gesamte Fliese neu lackieren. Bei farbigen Fliesen vorab einen Testanstrich durchführen, da sich der Farbton im Laufe der Zeit leicht verändern kann.

Wie entsorge ich Reste oder überschüssigen Lack?

- **Produkt:** Flüssige Materialreste können Sie bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
- **Abfall** sollte nicht über Abwässer entsorgt werden.
- **Verunreinigte Verpackungen:** Geben Sie ausschließlich restentleerte Gebinde zum Recycling.

Wie lange dauert es, bis die renovierten Flächen wieder voll belastbar sind?

- Der **Alpina Bad & Küche 3in1 Fliesen-Lack** ist nach **drei Tagen** voll belastbar.
- Die farbigen **Alpina Bad & Küche Fliesen-Lacke** können nach **fünf Tagen** Trocknung wieder voll belastet werden.

Vor Ablauf dieser Trockenzeit sollten die Fliesen nur moderat belastet werden, also

Perfekte Ergebnisse

z. B. Bodenfliesen nicht mit Schuhen betreten oder Wandfliesen nicht mit Spritzwasser (z. B. durch Duschen) benetzen.

Kann ich die Alpina Bad & Küche Fliesenlacke auch im Außenbereich, z. B. auf Gartenfliesen, verwenden?

Nein, die Fliesenlacke sind lediglich für den Innenbereich geeignet.

Gibt es Tipps für das Lackieren von Badewannen, Duschtassen und Waschbecken?

Lack in mehreren dünnen Schichten auftragen – idealerweise drei dünne statt zwei dicke, um Läufernasen zu vermeiden. Für Rundungen eine kleinere Lackierwalze (z. B. 5 cm) verwenden.

Wie lange ist eine angebrochene Lackdose bzw. der angemischte Lack haltbar?

- **Alpina Bad & Küche 3in1 Fliesen-Lack:** Die Verarbeitungszeit beträgt zwei Stunden – danach ist der Lack nicht mehr verwendbar. Daher ist es wichtig, für die zweite Lackschicht unbedingt ein neues Gebinde zu verwenden.
- **Farbiger Alpina Bad & Küche Fliesen-Lack:** Die Verarbeitungszeit beträgt drei Tage, sofern das Originalgebinde gut verschlossen ist.

Kann die Verarbeitungs- oder Trockenzeit durch mehr oder weniger Katalysator verändert werden?

Nein, die Katalysatormenge ist exakt auf die Lackmenge abgestimmt. Eine Über- oder Unterdosierung kann zu Fehlverhalten führen.



ALPINA BAD & KÜCHE MÖBEL-LACK

Welche Oberflächen können mit dem Alpina Bad & Küche Lack-System behandelt werden?

Das **Alpina Bad & Küche Lack-System** eignet sich für Möbeloberflächen aus Holz, Holzfaserverplatten, Spanplatten, Kunststoff, PVC und Laminat.

Wie wird das Lack-System richtig angewendet?



Untergrundvorbereitung: Vor dem Grundieren muss die Oberfläche sauber, staubfrei, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Möbeloberflächen mit **Alpina Bad & Küche Möbel-Grund** grundieren. Gegebenenfalls nach dem Grundieren erneut mit **Alpina Bad & Küche Fliesen- & Fugen-Reiniger** säubern und trocknen lassen.



Anwendung: Verwenden Sie einen hochwertigen Pinsel oder eine Lackwalze für Acryllacke, z. B. das **Alpina Bad & Küche Werkzeug-Set**. **Alpina Bad & Küche Möbel-Lack** ist gebrauchsfertig und muss nur gut aufgerührt werden. In der Regel genügt ein Anstrich. Bei kontrastreichen oder dunklen Untergründen ist eventuell ein zweiter Anstrich notwendig.

Ist eine spezielle Vorbereitung der Oberfläche erforderlich?

Die Oberfläche sollte gut und gründlich angeschliffen (Körnung 240) und mit dem **Alpina Bad & Küche Fliesen- & Fugen-Reiniger** entfettet werden. Anschließend mit **Alpina Bad & Küche Möbel-Grund** grundieren.

Wie lange dauert es, bis die lackierten Oberflächen wieder voll belastbar sind?

48 Stunden.

Perfekte Ergebnisse

Ist das Lack-System wasserfest und für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet?

Der **Alpina Bad & Küche Möbel-Lack** ist spritzwasserfest, jedoch nicht für Nass- oder Dauernassbereiche geeignet.

Wie viele Schichten Grundierung und Lack sind erforderlich?

In den meisten Fällen sind je eine Schicht Grundierung und Möbel-Lack ausreichend. Bei kontrastreichen Untergründen kann eine weitere Lackschicht notwendig sein.

Wie pflege und reinige ich die behandelten Oberflächen?

Die lackierten Oberflächen können mit haushaltsüblichen Reinigern gesäubert werden. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm. Säure- oder chlorhaltige Reiniger sollten nicht zu lange einwirken. Scheuermittel und -schwämme sind ungeeignet.

Kann ich den Alpina Bad & Küche Möbel-Lack auch auf Möbeln in anderen Räumen verwenden?

Ja.

Ist der Alpina Bad & Küche Möbel-Lack kinderspielzeuggeeignet?

Ja.



ALLGEMEINE FRAGEN

Darf ich in meiner Mietwohnung die Fliesen ohne Erlaubnis streichen?

Nein, dafür benötigen Sie die Zustimmung Ihres Vermieters.

Was kann ich tun, wenn sich Läufernasen an Fliesen, Sanitärobjekten oder Möbeln gebildet haben?

Nach dem ersten Anstrich:



Läufer im flüssigen Zustand einfach mit dem Pinsel oder der Rolle verschleichen.



Wird er erst nach dem Trocknen erkannt: Anschleifen und einen zweiten Anstrich auftragen – die Schleifstelle wird unsichtbar.

Im Endanstrich:



Überschüssiges Material vorsichtig mit einem dünnen Pinsel oder Zahnstocher aufnehmen.



Durchgetrocknete Läufer erst mit Körnung 360, dann 400, dann 600 schleifen und erneut lackieren.

Kann ich die Farben im Nachhinein wieder ändern, falls mir die Farbwahl nicht gefällt?

Ja, Sie können die Oberflächen mit den zuvor verwendeten (Fliesen-)Lacken in einem neuen Farbton überstreichen.