

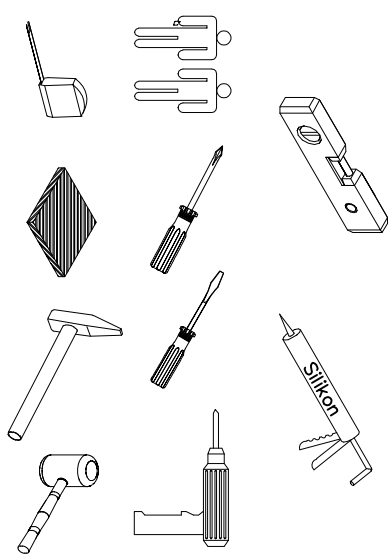
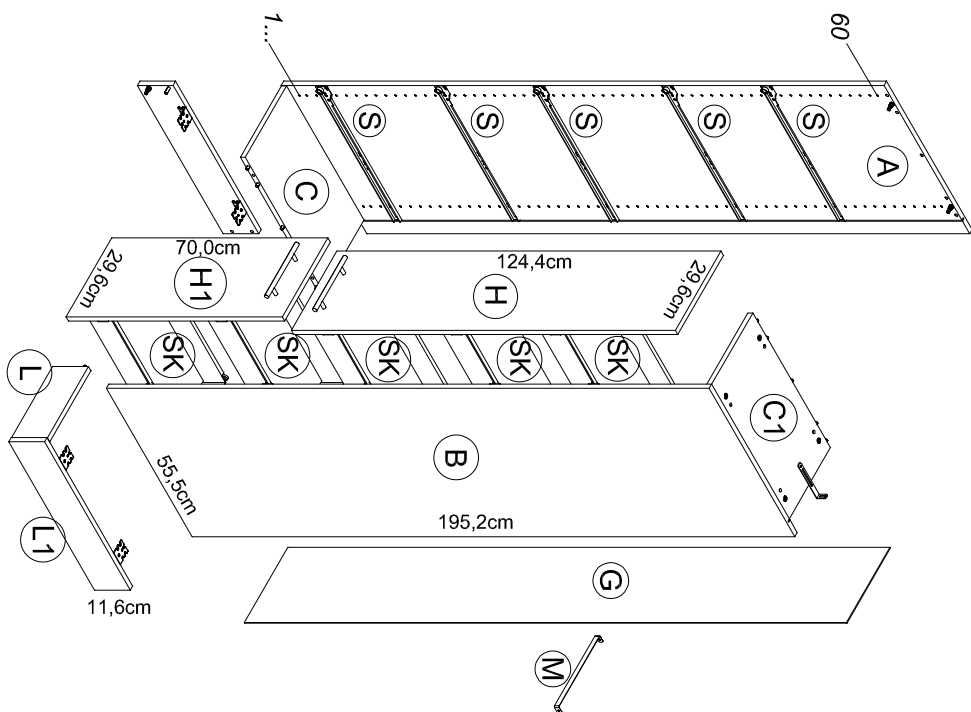
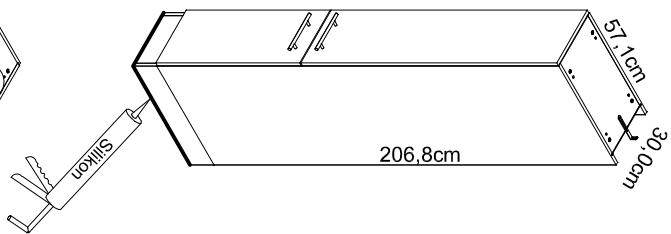




Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

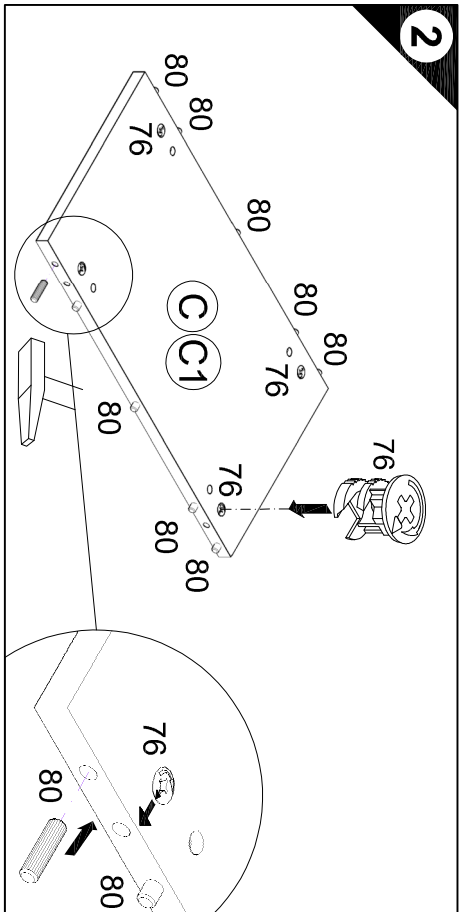








HFZ 306-9+
HFZ 306-7+

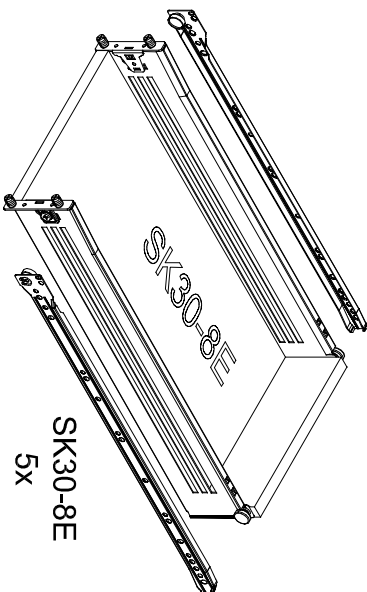


Montageanleitung

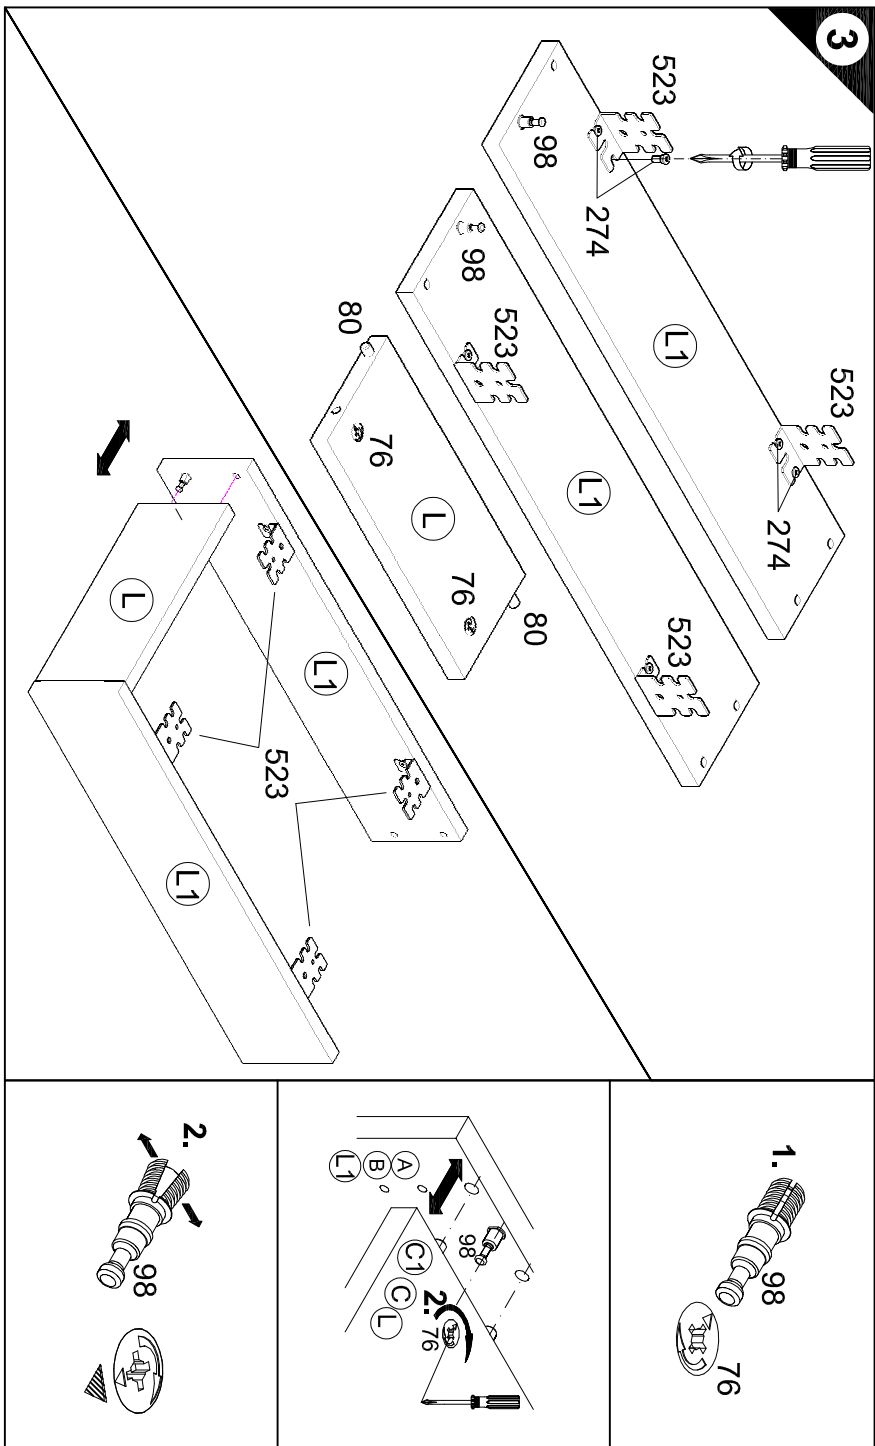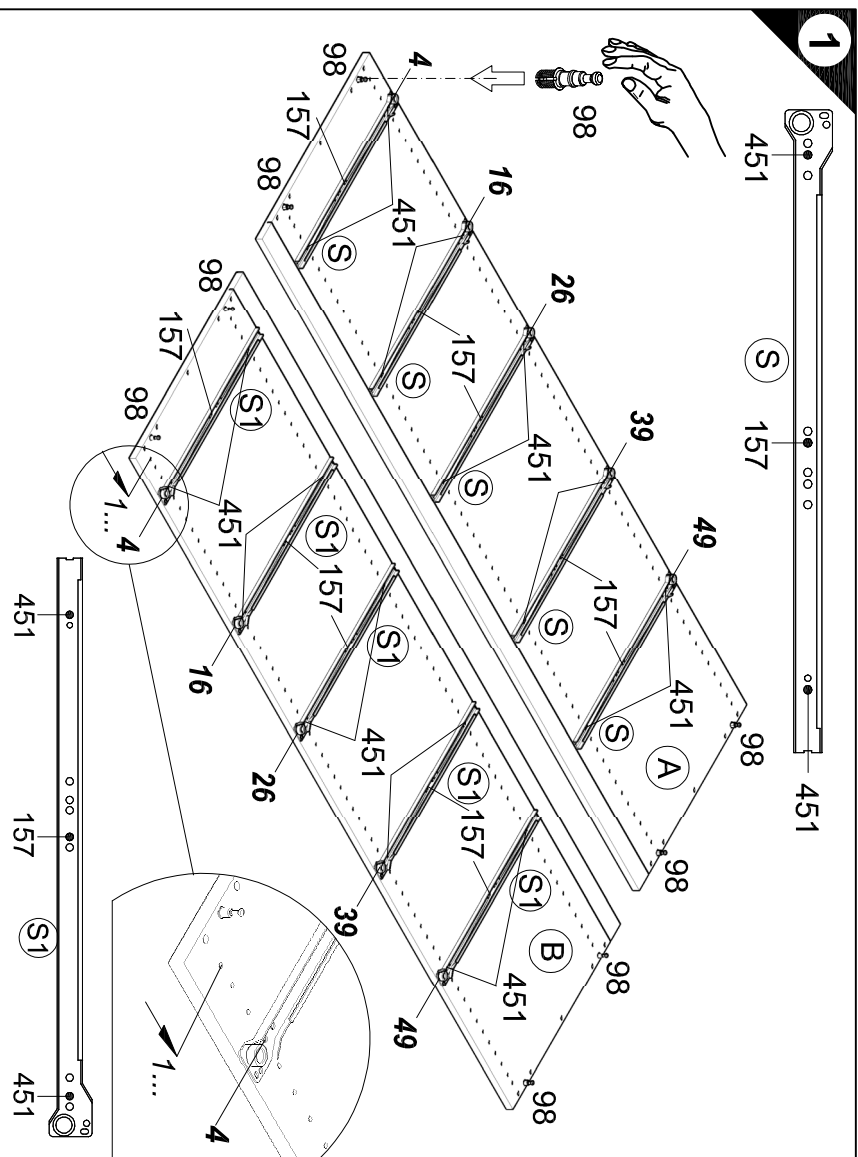


1 → 2 → 3 ...

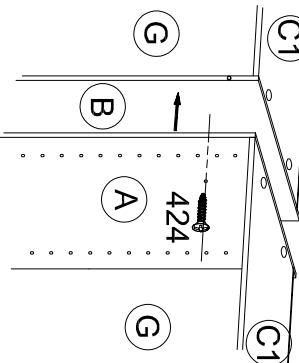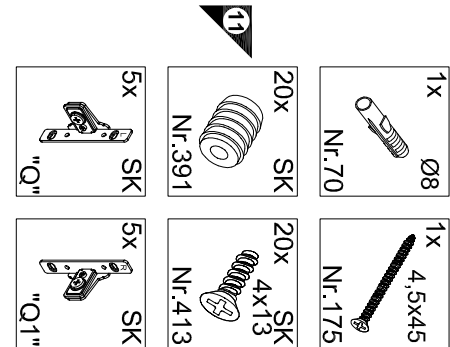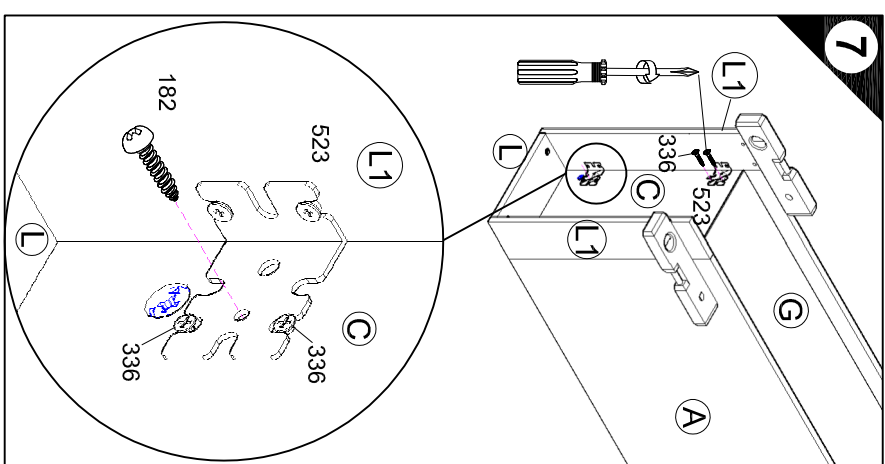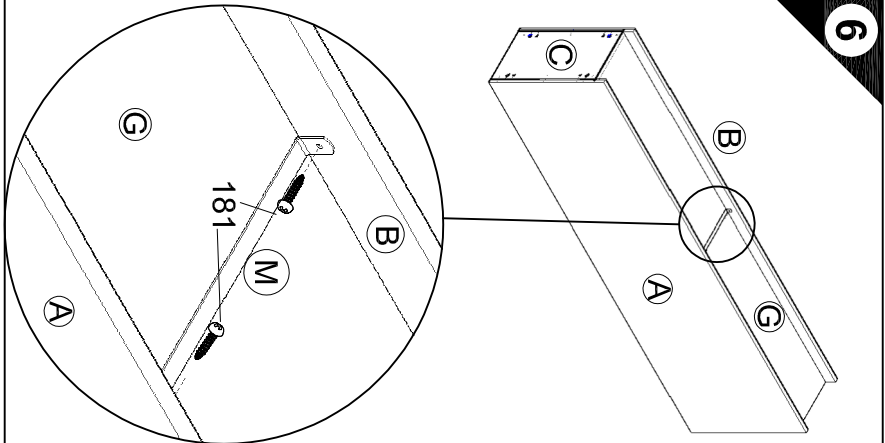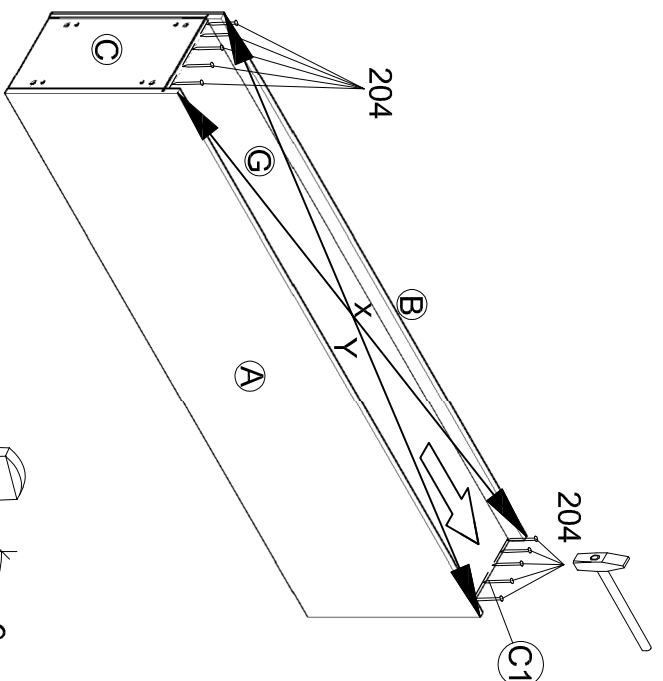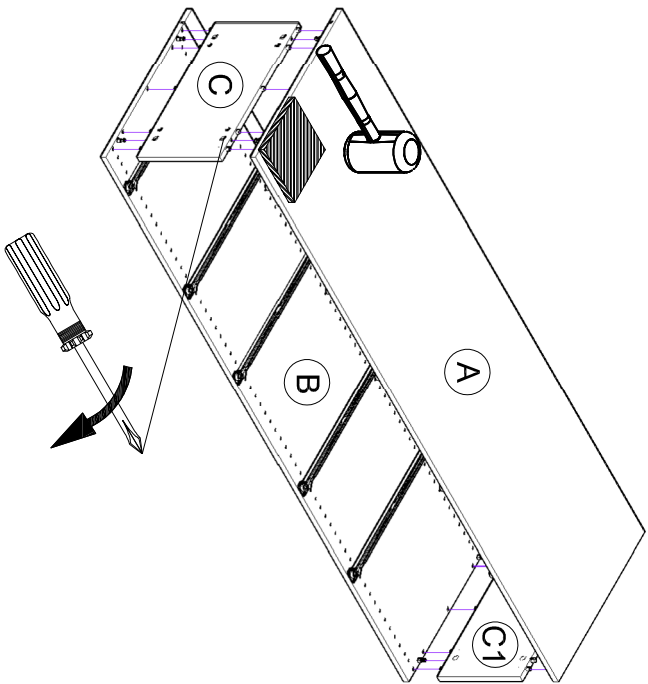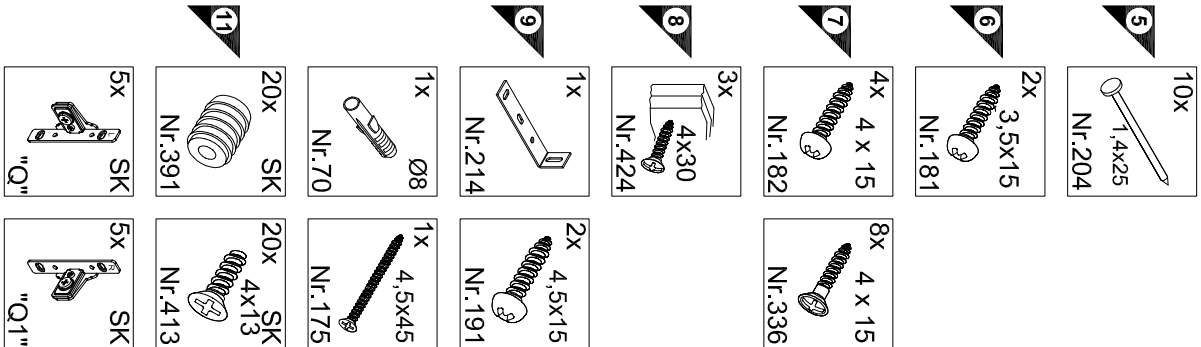

9 Wandbefestigung zwingend erforderlich!
D Wall fixing essential!
GB A fixer impérativement au mur!
F Wandbevestiging dringend vereist!
NL Wandbevestiging dringend vereist!
E Il fissaggio alla parete è indispensabile!
I Krepnenie k stene obzatel'no!
RUS Krepnenie k stene obzatel'no!
PL Mocowanie do sciany bezwzględnie konieczne!
H A falra törtendő rögzítésre feltétlenül szükség van!
CZ Nástěnná montáž nezbytně nutná!
SLO Obvezna je pritrditev na steno!
FIN Kinnitettävä ehdottomasti seinään!
S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!
SK Nutná montáž na stenu!
RO Fixarea la perete este neapărat necesară!
TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gerektir!

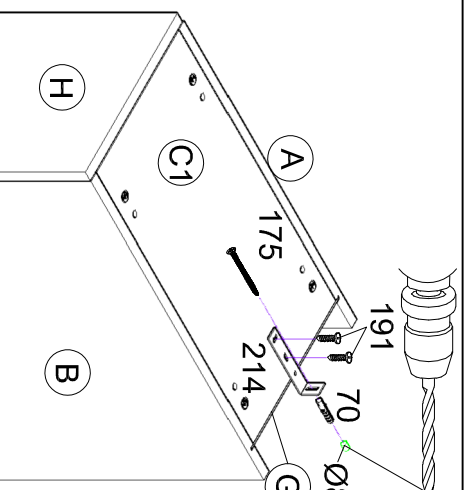

D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliëit controleren!
E Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapelületet és a rögzítő anyagokat meg kellőképpen ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Prevete vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!
TR Zemin ve bağlanıı elemanların uygunluğunu kontrol edin!

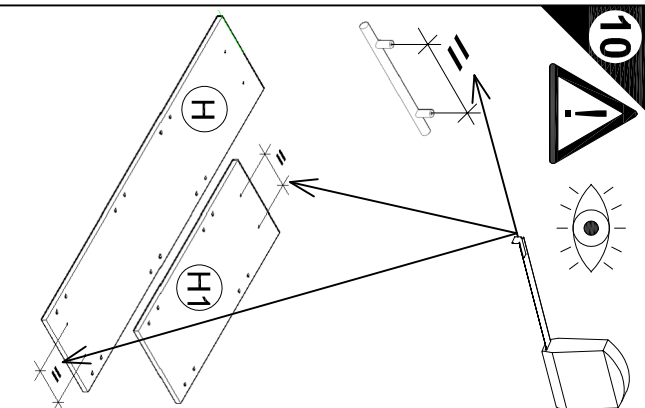

10 Holzunterlage verwenden!
D Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
GB Use a wooden base!
F Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
NL Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
E Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
NL i, Utilizar una base de madera!
i, Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянную подложку!
Прожать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrygo wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátételt!
Nyomja le az eldapot, használjon éles fúró, és kis nyomással fúrja át!
CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrátak a proveďte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite licheni ter z ostrim svedom in z majhnim pritiskom izvržite luknjol!
FIN Käytä puualustaa!
Paina etelävy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikää vain kevyesti painamalla!
S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
SK Použite drevený podklad!
Přitlačte front, použijte ostrý vrátak a prevřtejte nízkým tlakom!
RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Anşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

