




MONTGEANLEITUNG FÜßE ZU FREISTEHENDER BADEWANNE

Lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand dieser Montageanleitung vorzunehmen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, entfällt der Gewährleistungsanspruch.

STANDARD-ZUBEHÖRTEILE:

Überprüfen Sie die Teile sorgfältig auf Vollständigkeit anhand der nachstehenden Teileliste. Sollten Teile fehlen oder fehlerhaft sein, kontaktieren Sie Ihren Baumarkt.

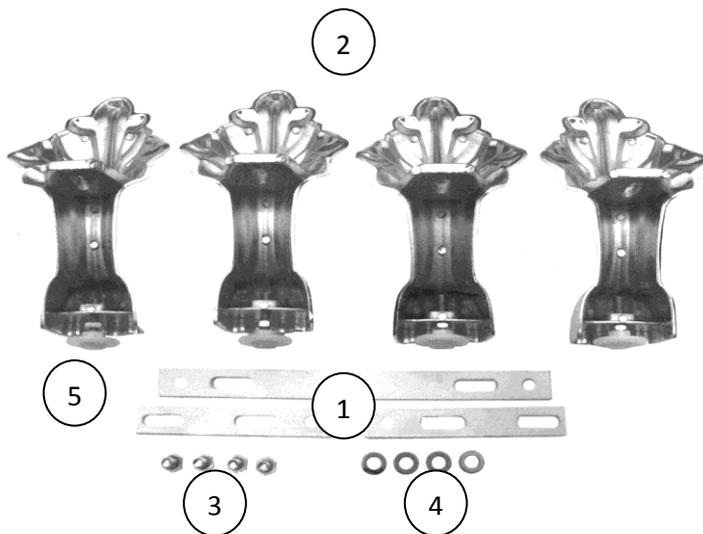

Nummer	Teileliste	Anzahl
1	Halter	3
2	Fuß	4
3	Schrauben	4
4	Unterlagscheiben	4
5	Stellschrauben	4

EINBAUANLEITUNG:

- Befestigen Sie die Halter (1) mit den mitgelieferten Schrauben (3) und Unterlegscheiben (4) an der Badewanne
- Richten Sie die Füße (2) entsprechend der angebrachten Löchern aus und sichern Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben (3) und Unterlegscheiben (4) an der Badewanne.
- Schrauben Sie die Stellschrauben (5) an die Füße (2)
- Wenn nötig justieren Sie die Stellschraube (5) so, dass die Badewanne einen sicheren, ebenen Stand hat.

