

EN OWNER'S MANUAL /

Instructions for Assembly 'Aluminium Skylight Shed'
Size 10Ft x 6Ft / 3.2 m x 1.8 m
Ver: 0.0

FR MANUEL D'INSTRUCTION/

Instructions pour l'Assemblage 'Aluminium Skylight Shed'
Dimension 10Pieds x 6Pieds / 3.2 Mètre x 1.8 Mètre
Ver: 0.0

DE Benutzerhandbuch /

Montageanleitung 'Aluminium Skylight Shed'
Größe: 10Ft x 6Ft / 3.2 m x 1.8 m
Ver: 0.0

ES MANUAL DE USO /

Instrucciones de montaje 'Aluminium Skylight Shed'
Tamaño 10Pies x 6Pies / 3.2 Metros x 1.8 Metros
Ver: 0.0

PT MANUAL DO PROPRIETARIO/

Instruções de montagem 'Aluminium Skylight Shed'
Tamanho 10pés x 6pés / 3.2 Metro x 1.8 Metro
Ver: 0.0

NL Gebruiksaanwijzing voor eigenaar/

Instructies voor bouw 'Aluminium Skylight Shed'
Maat 10 voet x 6 voet / 3.2 Meter x 1.8 Meter
Versie: 0.0

CS Příručka uživatele /

Návod k montáži 'Aluminium Skylight Shed'
Velikost 10 Stopy x 6 Stopy / 3.2 Metr x 1.8 Metr
Verze : 0.0

SK NÁVOD PRE UŽÍVATELA /

Návod na zloženie 'Aluminium Skylight Shed'
Velkost 10Stopa x 6Stopa / 3.2 m x 1.8 m
Pozri: 0.0

SL PRIROČNIK ZA LASTNIKA /

Navodila za montažo 'Aluminium Skylight Shed'
Velikost 10Čevljev x 6Čevljev / 3.2 Metrov x 1.8 Metrov
Razl: 0.0

HR Gazdinski Priručnik /

Instrukcije za skupštine 'Aluminium Skylight Shed'
Veličina 10 Stopalo x 6 Stopalo / 3.2 Metar x 1.8 Metar
Ver: 0.0

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV /

Útmutató az összeszereléshez 'Aluminium Skylight Shed'
10Láb x 6Láb / 3.2 Méter x 1.8 Méter
0.0 verzió

SV ÄGARENS MANUAL/

Monteringsinstruktioner för 'Aluminium Skylight Shed'
Storlek 10 fot x 6 fot / 3.2 m x 1.8 m
Version: 0.0

IT MANUALE DEL PROPRIETARIO /

Istruzioni per l'assemblaggio 'Aluminium Skylight Shed'
Dimensione 10 Piedi x 6 Piedi / 3.2Metri x 1.8Metri
Versione 0.0

PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA /

Instrukcja montażu 'Aluminium Skylight Shed'
Wymiary 10Stopy x 6Stopy / 3.2 Metr x 1.8 Metr
Wersja: 0.0

RO MANUAL DE UTILIZARE /



Instrucțiuni de asamblare 'Aluminium Skylight Shed'
Mărime 10Picioare x 6Picioare / 3.2 Metri x 1.8 Metri
Ver: 0.0

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ /

Инструкции за сглобяване 'Aluminium Skylight Shed'
Размер 10 Фута x 6 Фута / 3.2 Метра x 1.8 Метра
Версия: 0.0

TR KULLANIM KILAVUZU /

Montaj Talimatları 'Aluminium Skylight Shed'
10Fit x 6Fit / 3.2 m x 1.8m
Sürüm: 0.0

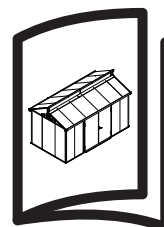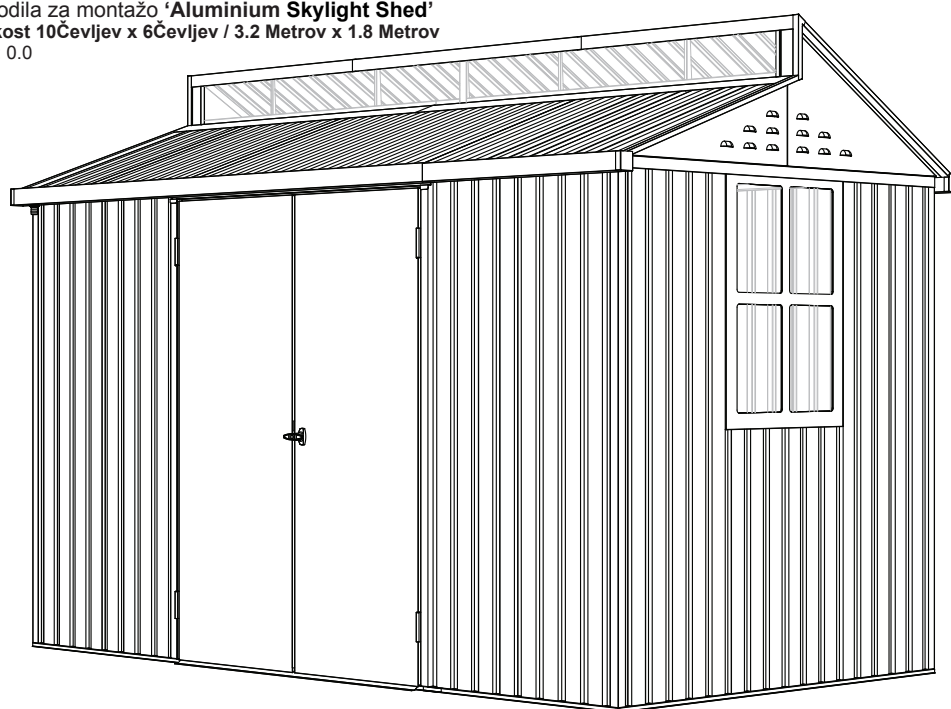

EN

Building Dimensions :

Approximate Size	Storage		Exterior Dimension				Interior Dimension		Door Opening		
	Area	Volume	Base Dimension		Roof Edge to Edge		Wall to Wall				
			Width	inch	cm	inch	cm	inch	cm		
10 Ft x 6 Ft	53 1/2 Sq. Ft	311 7/8 Cu.Ft	Depth	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 m x 1.8 m	4.97 Sq.m	8.83 Cu.m		67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Height			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Snow load tested max. 18lbs / sq.foot (As per IP Standard) .

"We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."

A snow depth of more than 10 cm can become hazardous!

FR

Dimensions du bâtiment :

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure				Dimension intérieure		Ouverture de porte		
	Secteur	Volume	Dimension de base		Toit de bord au bord		Mur à mur				
				pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm
10 Pieds x 6 Pieds	53 1/2 Carré pieds	311 7/8 Pieds cube	Largeur	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Mètre x 1.8 Mètre	4.97 Mètre carré	8.83 Mètre cube	Profondeur	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Hauteur			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Charge de neige testé max. 18lbs / Carré pieds(conformément à la norme IP).

"Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."

Une épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux!

DE

Gebäude Abmessung:

Ungefähre Größe	Speicher		Außen Abmessung				Innen Abmessung		Türöffnung		
	Bereich	Volumen	Fundament Abmessung		Dach Kante bis Kante		(von Wand zu Wand)				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
10 Ft x 6 Ft	53 1/2 Sq. Ft	311 7/8 Cu.Ft	Breite	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 m x 1.8 m	4.97 Sq.m	8.83 Cu.m	Tiefe	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Höhe			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Schneelast max. getestet. 18lbs /sq.Foot (gem. Standard IP).

"Wir empfehlen, Schnee von der Dachspitze nach jedem Schneefall zu löschen."

Eine Schneetiefe von mehr als 10 cm kann gefährlich werden!

ES

Dimensiones del edificio:

El Tamaño a proximado	Área de almacenaje		Dimensión exterior				Dimensión interior		Abertura de la puerta		
	Área	Volume	Dimensión de la base		Borde de la azotea al borde		pared a pared				
				Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm
10 Pies x 6Pies	53 1/2 Pies cuadrados	311 7/8 Pies Cúbicos	Anchura	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Metros x 1.8 Metros	4.97 Metros cuadrados	8.83 Metros Cúbicos	Profundidad	67 5/8	171.8		182.5	64 3/8	163.5		
			Altura			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Carga de nieve probado max. 18lbs / Pies cuadrados (según el estándar de IP).

"Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de ca da nevada."

Una profundidad de nieve de más de 10 cm puede llegar a ser peligrosa!

PT

Área de Construção:

Dimensão aproximada	Área de Arrumação		Dimensão Exterior				Dimensão Interior		Abertura da Porta		
	Área	Volume	Dimensão da base		Amplitude do Telhado		(Parede a Parede)				
				Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro	Polegada	centímetro
10 pés x 6 pés	53 1/2 Pies quadrado	311 7/8 Pies cúbico	Comprimento	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Metro x 1.8 Metro	4.97 Metro quadrado	8.83 Metro cúbico	Profundidade	67 5/8	171.8		182.5	64 3/8	163.5		
			Altura			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Carga de neve testado max. 18lbs / Pies quadrado (conforme padrão IP).

"Recomendamos limpar a neve do topo do telhado após cada queda de neve."

Uma profundidade de neve de mais de 10 cm pode tornar-se perigosa!

NL

Gebouw afmeting:

Benadering Maat	Opslag		Buitenkant afmeting				Binnenkant afmeting		Deur opening		
	Gebied	Volume	Basis afmeting		Dakrand tot rand		Muur tot muur				
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	
10 Voet x 6 Voet	53 1/2 Vierkante voet	311 7/8 Kubieke voet	Wijdte	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 m x 1.8 m	4.97 Vierkante meter	11.32 Kubieke meter	Diepte	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Hoogte			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Sneeuw belasting getest max. 18lbs / Vierkante voet (volgens het standaard IP-).

“We raden aan sneeuw uit het dak te verwijderen na elke sneeuwval.”

Een sneeuwdiepte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!

CS

Budova rozměr

Přibližné rozměry	Skladování		Vnější rozměr				Vnitřní rozměr		Otevírání dveří		
	Plocha	Objem	Základní rozměr		Na okraj střechy edge		zdi ke zdi				
10 Stopy x 6 Stopy	53 1/2	311 7/8		inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
	Čtvereční Stopy	Krychlový Stopy	Šířka	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Metr x 1.8 Metr	4.97	11.32	Hloubka	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
	Čtvereční metr	Krychlový Metr	Výška			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Zkouška zatížení sněhu max. 18lbs / Čtvereční Stopy (podle normy IP).

“Doporučujeme odstranit sníh ze střešního krytu po každém sněžení.”

Možná hloubka sněhu větší než 10 cm může být nebezpečná!

SK

Stavebné rozmer

Približné veľkosti	Sklad		Vonkajší rozmer				Interiér rozmer		Otvorenie dverí		
	Priestor	Objem	Base rozmer		Strešné okraja k okraju		Zdi k múru				
			Šírka	inch	cm	inch	cm	inch	cm		
10 Stopa x 6 Stopa	53 1/2 Stopa štvorcový	311 7/8 Stopa kubický	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8	
3.2 m x 1.8 m	4.97 Meter štvorcový	11.32 Meter kubický	Hĺbka	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Výška			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Testovanie zaťaženia snehu max. 18lbs / Stopa štvorcový (podľa IP štandardu).

“Odporúčame odstrániť sneh zo strechy po každej snehu.”

Z hĺbky snehu väčšej ako 10 cm sa môže stať nebezpečné!

SL

Zidanje obseg

približno velikost	Skladiščenje		zunanji obseg				notranji obseg		vrata predrtina		
	Območje	Prostornina	osnova obseg		streha rob v rob		obdati obzidati				
			cola	cm	cola	cm	cola	cm	cola	cm	
10 Čevljev x 6 Čevljev	53 1/2 Kvadratnih Čevljev	311 7/8 Kubičnih Čevljev	širina	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Metrov x 1.8 Metrov	4.97 Kvadratnih Metrov	11.32 Kubičnih Metrov	globina	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			višina			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Snow obremenitev testiran max. 18lbs / Kvadratnih Čevljev (po standardu IP).

“Priporočamo, da počistite sneg z vrha strehe po vsakem sneženju.”

Z globino snega več kot 10 cm lahko postane nevarno!

Zgrada dimenzija

Približno određena mjera	Skladištenje		Vanjski dimenzija				Interijer dimenzija		Vrata Open		
	Područje	Svezak	Temeljiti dimenzija		Krov rub to rub		Zidni to zidni				
			inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	
10 Stopalo x 6 Stopalo	53 1/2 Četvornih Stopalo	311 7/8 Kubni Stopalo	širina	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Metar x 1.8 Metar	4.97 Četvornih Metar	8.83 Kubni Metar	dubina	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			visina			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Testirano opterećenje max. 18lbs / Četvornih Stopalo (prema IP standardu).
 “Preporučujemo čišćenje snijega s vrha krova nakon svakog snijega.”
 Nema dubine snijega veće od 10 cm može biti opasna!

Építési dimenzió

Hozzávetőleges mérete	Tárolás		Külső méret				A belső dimenzió		Ajtónyitás		
	Terület	Mennyiség	Alap dimenzió		Tető élétől él		A fal és a fal				
				Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm	Hüvelyk	cm
10 Láb x 6 Láb	53 1/2 Négyzet Láb	311 7/8 Köb Láb	Szélesség	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Méter x 1.8 Méter	4.97 Négyzet méter	8.83 Köbméter	Oldalmagasság	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Magasság			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

A terhelés max. 18lbs / Négyzet Láb (IP-szabvány szerint).
 “Javasoljuk, hogy minden hóesést követően tisztítsa meg a havat a tetőtől.”
 A 10 cm-nél hosszabb hóvastagság veszélyessé válhat!

Byggnadsdimensioner:

Ungefärlig storlek	Lager		Yttre dimensioner				Inre dimensioner		Dörröppning		
	Area	Volym	Basdimensioner		Tak kant till kant		Vägg till vägg				
				Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm	Tum	cm
10 fot x 6 fot	53 1/2 kvadrat fot	311 7/8 kubik fot	Bredd	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 m x 1.8 m	4.97 kvadratmeter	8.83 kubik meter	Djup	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Höjd			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Snow last testas max. 18lbs / kvadrat fot (enligt IP-standard).
 “Vi rekommenderar att klara snö från taket efter varje snöfall.”
 Ett snödjup på mer än 10 cm kan bli farligt!

Dimensioni di Costruzione:

Dimensione approssimativa	Deposito		Dimensione Esterna				Dimensioni Interne		Apertura della Porta		
	Area	Volume	Dimensione della Base		Soffitto da Lato a Lato		Da Muro a Muro				
			Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	Inches	Centimetri	
10 Piedi x 6 Piedi	53 1/2 Piedi Quadrati	311 7/8 Piedi Cubici	Ampiezza	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Metri x 1.8 Metri	4.97 Metri Quadrati	8.83 Metri Cubici	Profondità	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Altezza			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Snow carico testato max. 18lbs / Piedi Quadrati (come per IP standard).
 “We consigliamo di eliminare la neve dalla tetto del tetto dopo ogni nevicata.”
 Una profondità di neve di oltre 10 cm può diventare pericolosa!

PL

Wymiary budowlane:

Przybliżone wymiary	Magazynowa		Wymiary zewnętrzne				Wymiary wewnętrzne		Otwieranie drzwi		
	Powierzchnia	Kubatura	Wymiary fundamentów		Dachu od krawędzi do krawędzi		od ściany do ściany				
				Cal	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
10 Stopy x 6 Stopy	53 1/2 Stopy kwadratowy	311 7/8 Stopy sześcienny	Szerokość	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Metr x 1.8 Metr	4.97 Metr kwadratowy	8.83 Metr sześcienny	Głębokość	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Wysokość			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Obciążenia śniegiem testowałem max. 18lbs / Stopy kwadratowy(jak na IP Standard).

“Zalecamy wyczyszczenie śniegu z dachu dachu po każdym śniegu.”

Możliwość śniegu powyżej 10 cm może stać się niebezpieczna!

RO

Cladirea dimensiuni

Dimensiunea aproximativa	Depozitarea		Dimensiunea exterioara				Dimensiunea interne		deschiderea usii		
	Suprafata	Volumul	Baza dimensiuni		Acoperisul marginea la marginea		perete in perete				
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
10 Picioare x 6 Picioare	53 1/2 Picio- are pătrați	311 7/8 Picioare cubi	Latimea	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Metri x 1.8 Metri	4.97 Metri pătrați	8.83 Metri cubi	Adancimea	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Inaltimea			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Rezultatea de încărcare maximă testată. 18lbs / Picioare pătrați (conform standardului IP).

“Vă recomandăm să eliminați zăpada din partea superioară a acoperișului după fiecare zăpadă.”

O adâncime de zăpadă mai mare de 10 cm poate deveni periculoasă!

BG

Сградата измерение

Ориентировачна размер	Съхранение		Външно измерение				вътрешните измерение		Вратата отваряне		
	Площ	Обем	База измерение		Покрив край до край		Стената на стената				
			Ширина	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра	Инча	Сантиметра
10 Фута x 6 Фута	53 1/2 Квадратни Фута	311 7/8 Кубични Фута	Дълбочина	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 Метра x 1.8 Метра	4.97 Квадратни Метра	8.83 Кубични Метра	Височина	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
						90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Тестване на тежестта на снемане макс. 18lbs / Квадратни Фута (според IP Стандарт).

“След всеки снеговалеж препоръчваме да изчистите снега от покрива на покрива.”

Дълбочина на снега повече от 10 cm може да стане опасна!

TR

İnşaat boyutu

Tahmini büyüklüğü	Depo		Dış boyutlar				İç boyutu		Kapı açılması		
	Alan	Hacim	Temel boyutundaki		sertliği için harekete		Duvardan duvara				
			İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	İnç	Santimetre	
10 Fit x 6 Fit	53 1/2 Metre Fit	311 7/8 Kübik Fit	Genişlik	122 7/8	312.1	127 1/4	323.3	119 5/8	303.8	49 7/8	126.8
3.2 m x 1.8 m	4.97 Metrekare	8.83 Kübik metre	Derinlik	67 5/8	171.8	71 7/8	182.5	64 3/8	163.5		
			Yükseklik			90 7/8	230.9	70	177.8	66 5/8	169.1

Saat yükü test max. 18lbs / Metre Fit (IP Standardına göre).

“Her Kar yağışı sonrasında Çatı üstten kar temizlemenizi öneririz.”

Kar derinliği 10 cm'den fazla tehlikeli olabilir!

EN Tools You Will Need

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Cordless Drill - Philips Head | 6. Tape Measure |
| 2. Screwdriver - Philips Head | 7. Hand Gloves |
| 3. Carpenters Square | 8. Eye Protector |
| 4. 8' Step Ladder | 9. Box Spanner-7 mm |
| 5. Level - 3ft. | |

FR Outils dont vous aurez besoin

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Perceuse sans fil – Tête Philips | 6. Ruban à mesurer |
| 2. Tournevis - Tête Philips | 7. Gants |
| 3. Équerre du Menuisier | 8. Protecteur des Yeux |
| 4. Escabeau 8' | 9. Clé de serrage de boîte-7mm |
| 5. Niveau - 3ft. | |

DE Benötigte Werkzeuge

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit | 6. Maßband |
| 2. Kreuzschlitz-Schraubenzieher | 7. Handschuhe |
| 3. Winkelmaß | 8. Schutzbrille |
| 4. 8' Leiter | 9. Kaſten-Schraubenschlüssel-7mm |
| 5. Wasserwaage – 1 m | |

ES Equipar con herramienta Usted Necesitará

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Taladro inalámbrico - cabeza Philips | 6. Cinta métrica |
| 2. Destornillador - cabeza Philips | 7. Guantes de la mano |
| 3. Carpinteros Plaza | 8. Protector de Ojo |
| 4. Escalera de 8' | 9. Llave de tuerca de caja-7mm |
| 5. Nivelan - 3ft. | |

PT Ferramentas que irá precisar

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cordless Berbequim | 6. Fita Métrica |
| 2. Chave de fenda – cabeça estrela | 7. Luvas |
| 3. Esquadro de carpinteiro | 8. Protector Ocular |
| 4. Escadote 8" | 9. Chave de parafuso de caixa-7mm |
| 5. 3ft. Nível | |

NL Gereedschappen die u nodig zult hebben

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop | 6. Meetlint |
| 2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop | 7. Handschoenen |
| 3. Winkelhaak | 8. Oogbescherming |
| 4. Ladder met acht treden | 9. Vak spanner-7mm |
| 5. Waterpas | |

CS Budete potřebovat toto nářadí

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Bezdrátová vrtačka - Philips | 6. Svinovací metr |
| 2. Vrták - Philips | 7. Rukavice |
| 3. Tesařské náměstí | 8. Ochranné brýle |
| 4. 8mí šupňový žebřík | 9. Krabicový klíč - 7 mm |
| 5. Vodováha - 3ft. | |

SK Nástroje, ktoré budete potrebovať

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Bezdrôtová vrtačku - Philips Head | 6. Meter |
| 2. Šraubovák – Philips Head | 7. Rukavice |
| 3. Stolársky meter | 8. Ochranu na oči |
| 4. 8' Rebrík | 9. Kľúčový kľúč 7 mm |
| 5. Zdvihač – 3 štopy. | |

SL Orodje, ki ga bošete potrebovali

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Brezžična vrtalna- glava Philip | 6. Merilni trak |
| 2. Vijačnik-glava Philip | 7. Rokavice |
| 3. Mizarski kvadrat | 8. zaščitna očala |
| 4. 2438,4 mm dvokraka lestev | 9. Polje ključ-7 mm |
| 5. Nivelirka - 0,91 m | |

HR Alati, Trebat će Vam

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bežični Svrdlo – Philips Voditelj | 6. Traka Divizor |
| 2. Vijak Vozač - Philips Voditelj | 7. Ručni Rukavice |
| 3. Drvodjelac Četverokut | 8. Oko Zaštitnik |
| 4. 8' Korak Ljestve | 9. Kutija za ključeve - 7 mm |
| 5. Razina – 3 stoplo. | |

HU A szükséges szerszámok

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Vezeték nélküli fúró – csillagfejű | 6. Mérőszalag |
| 2. Csavarhúzó – csillagfejű | 7. Kesztyűk |
| 3. Ácsderékszög | 8. Szemvédő |
| 4. 8-fokú létra | 9. Csőkulcs-7 mm |
| 5. Vízszintmérő. | |

SV Verktyg du kommer att behöva

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Sladdlös bormaskin - Philips borr | 6. Måttband |
| 2. Skruvmejsel - krysshuvud | 7. Verktygshandskar |
| 3. Vinkelhake | 8. Ögonskydd |
| 4. 8-fots stege | 9. Box skiftnyckel-7mm |
| 5. vattenmått - 3fot. | |

IT Gli Attrezzi di cui Avrai Bisogno

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Trapano senza fili – Punta a stella | 6. Metro a Nastro |
| 2. Cacciavite – Punta a stella | 7. Guanti |
| 3. Squadra metallica | 8. Protezione per gli occhi |
| 4. Scala ad 8 pioli | 9. Chiave a tubo - 7mm |
| 5. Livello – 3 piedi | |

PL Potrzebne narzędzia

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Bezprzewodowa wkrętarka – krzyżakowa | 6. Taśma miernicza |
| 2. Śrubokręt krzyżakowy | 7. Rękawice ochronne |
| 3. Kałownik stolarski | 8. Okulary ochronne |
| 4. 8' Drabina składana | 9. Klucz-Box 7mm |
| 5. Poziomica – 91,4 cm | |

RO Instrumentele de care aveți nevoie


- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Șurubelniță – cap Philips | 6. Ruletă de măsurat |
| 2. Mașină de găurit – cap Philips | 7. Mănuși de protecție |
| 3. Echer de dulgherie | 8. Protecție pentru ochi |
| 4. Scară cu trepte de 8' (20.32 cm) | 9. Caseta Spanner-7mm |
| 5. Nivel - 3ft. | |

BG Инструменти, които ще ви трябват


- | | |
|---|------------------------|
| 1. Безжична бормашина - с глава Philips | 6. Рулетка |
| 2. Отвертка – с глава Philips | 7. Ръкавици |
| 3. Прав ъгъл | 8. Маска за очите |
| 4. Стълба – 20 см (8') | 9. Гаечная коробка-7мм |
| 5. Нивелир – 1 м (3ft). | |

TR İhtiyaç duyacağınız aletler


- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Kablosuz Matkap- Philips Başlık | 6. Mezura |
| 2. Tornavida-Philips Başlık | 7. Eldiven |
| 3. Marangoz gönyesi | 8. Göz Koruyucu |
| 4. 8 Basamaklı Merdiven | 9. Geçme Anahtar – 7mm |
| 5. Seviye- 91,5 cm. | |

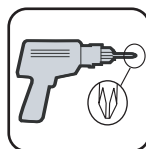

1

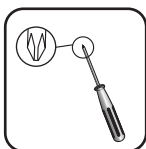


2

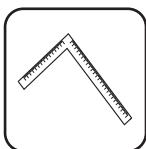


3




4

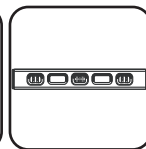


5

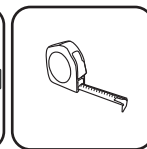


6

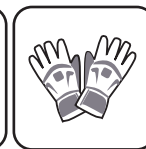

7

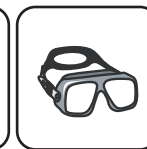


8

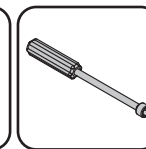

9

EN Parts List	CS Seznam součástí	IT Lista delle varie parti
FR Liste des pièces	SK Zoznam častí	PL Lista części
DE Teileliste	SL Seznam delov	RO Lista elementelor componente
ES La Lista de Partes	HR Dijelovi Lists	BG Списък на частите
PT Lista de Peças	HU Alkatrésztlista	TR Parça Listesi
NL Onderdelenlijst	SV Komponentlista	

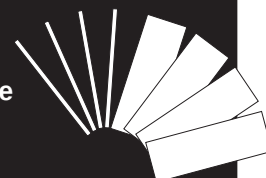

- EN** 1. Check all parts prior to installation.
2. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
3. Before starting installation, please refer Safety & Precautions.
- FR** 1. Vérifier toutes les pièces avant l'installation.
2. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
3. Avant de commencer l'installation, référez-vous svp à Sécurité et Précautions.

- DE** 1. Prüfen Sie alle Teile vor der Montage.
2. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
3. Lesen Sie vor dem Aufbau die Sicherheitsanweisungen.

- ES** 1. Verifica todo despide antes de instalación.
2. Use los tornillos con las arandelas plásticas encima pre pintadas en la superficie solamente.
3. Antes de comenzar la instalación, consulte Seguridad y Precauciones.

- PT** 1. Confirme todas as peças antes da instalação.
2. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
3. Antes de iniciar a instalação, cheque item "Segurança e Cuidados".

- NL** 1. Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
3. Voordat u begint met installeren, verwijzing naar veiligheid voorschriften.

- CS** 1. Něž začnete s montáží, zkontrolujte všechny součásti.
2. Používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
3. Před montáží si prosím přečtěte Bezpečnost a bezpečnostní opatření.

- SK** 1. Skontrolujte všetky časti pred inštaláciou.
2. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretú plochu.
3. Skôr ako začnete s inštaláciou, prečítajte si Bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia.

- SL** 1. Pred montažo preverite vse dele.
2. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
3. Pred začetkom namestitve, glejte VARNOST & VARNOSTNI UKREPI.

- HR** 1. Provjera svih dijelova prije instalacije.
2. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed obojana površina.
3. Prije nego Vi počete instalacija, molim vas pogledajte Sigurnost i mjere opreza

- HU** 1. Ellenőrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése előtt.
2. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
3. Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.

- SV** 1. Kolla alla delar före installationen.
2. Använd skruvar med plastbrickor bara på målade ytor.
3. innan man startar installationen ska man läsa igenom säkerhet & försiktighetsåtgärder.

- IT** 1. Controlla tutte le parti prima dell'installazione.
2. Usa viti con rondelle di plastica sulla parte superiore delle superfici preverniciate.
3. Prima di incominciare con l'installazione, per favore leggi attentamente i punti illustrati nel paragrafo Sicurezza ed Installazione.

- PL** 1. Sprawdź wszystkie części zanim przystąpisz do montażu.
2. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
3. Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i środki ostrożności.

- RO** 1. Verificați toate părțile componente înainte de instalare.
2. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.
3. Înainte de a începe asamblarea, consultați capitolul. Măsuri de siguranță și protecție.

- BG** 1. Проверете всички части преди монтажа.
2. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
3. Преди започване на монтажа, моля разгледайте Безопасност и Защита.

- TR** 1. Kurulumdan önce tüm parçaları kontrol ediniz.
2. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastik pul kullanınız.
3. Montaja başlamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler kısmına bakınız.







	M001	2
	M002	2
	L002	2
	L003	4
	L004	4
	M003	2
	M004	1
	L007	1
	L008	1
	L010	2
	M005	1
	M006	1
	M007	2
	M008	1
	L013	4
	M009	1
	M010	1
	M011	1
	M012	1
	L016	2
	M013	1
	L018	1
	L019	1
	L020	2
	M014	1
	M015	1
	M016	1
	M017	1
	L023	2
	L024	2
	M018	1
	M019	1
	M020	1
	M021	1
	M022	1
	M023	1
	M024	1
	M025	1
	M026	1
	L028	2
	L029	2

	M027	1
	M028	1
	M029	1
	L030	1
	L031	1
	M030	1
	M031	1
	L033	2
	M032	1
	L035	2
	L036	2
	L037	1
	L038	1
	L039	6
	L040	6
	M033	4
	L042	1
	M034	4
	L043	6
	L044	4
	L045	1
	L048	1
	L049	1
	L050	1
	L051	1
	L052	1
	L053	4
	L054	1
	L055	1
	L056	4
	L057	1
	M035	1
	M036	1
	M037	2
	L062	1

	TB	2
	DHT	4
	DLT	1
	A048	2
	A049	2
	A050	2
	H053	2
	PW	4Slabs
	PC	4Slabs
	F1	24
	S1	383
	S2	82
	S8	24
	S3	90

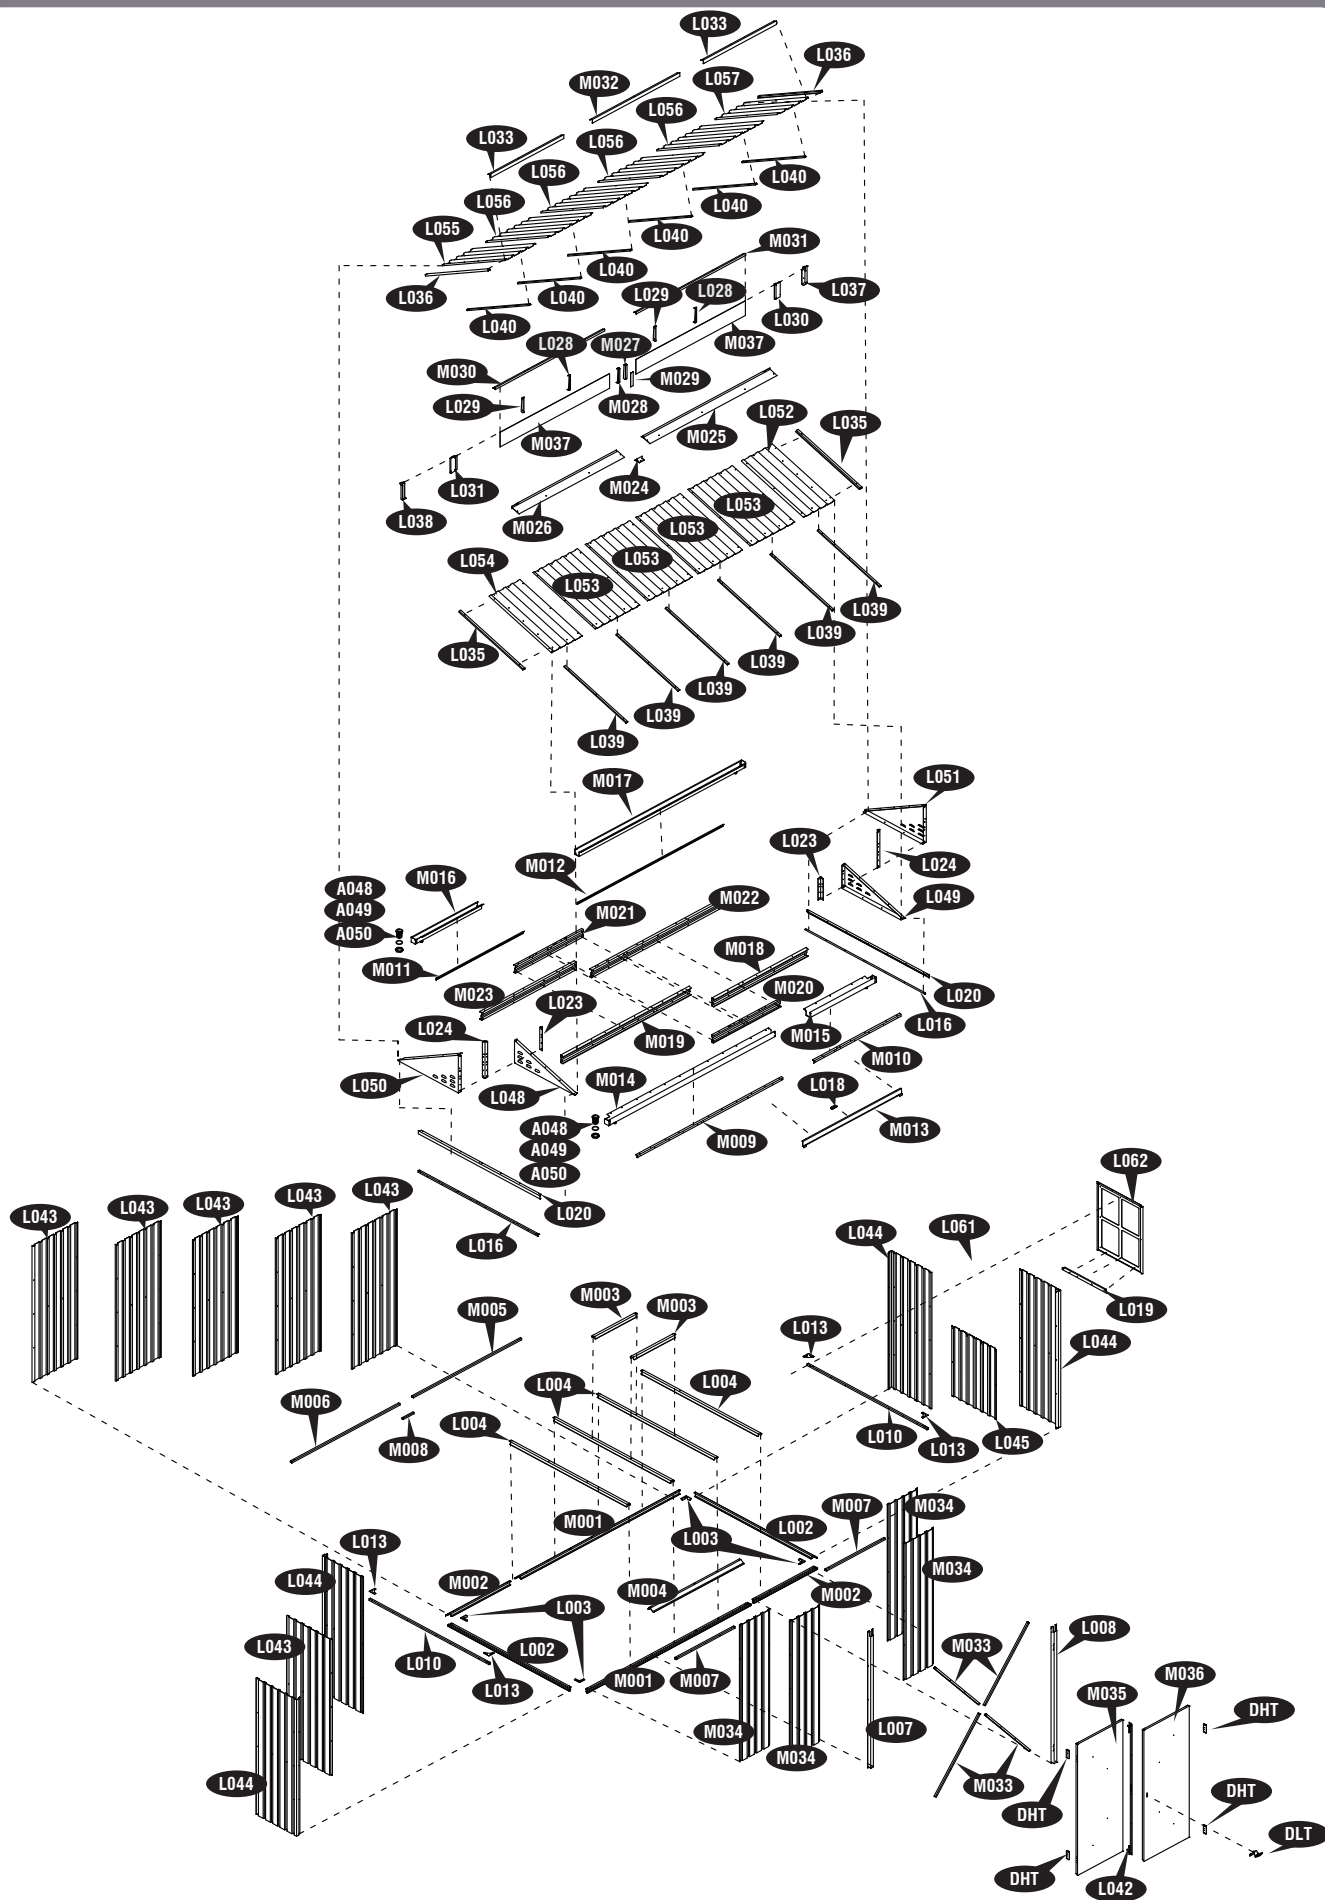

- 
- 1 → #16-19
 - 2 → # 20-37
 - 3 → # 38-55
 - 4 → # 56-61

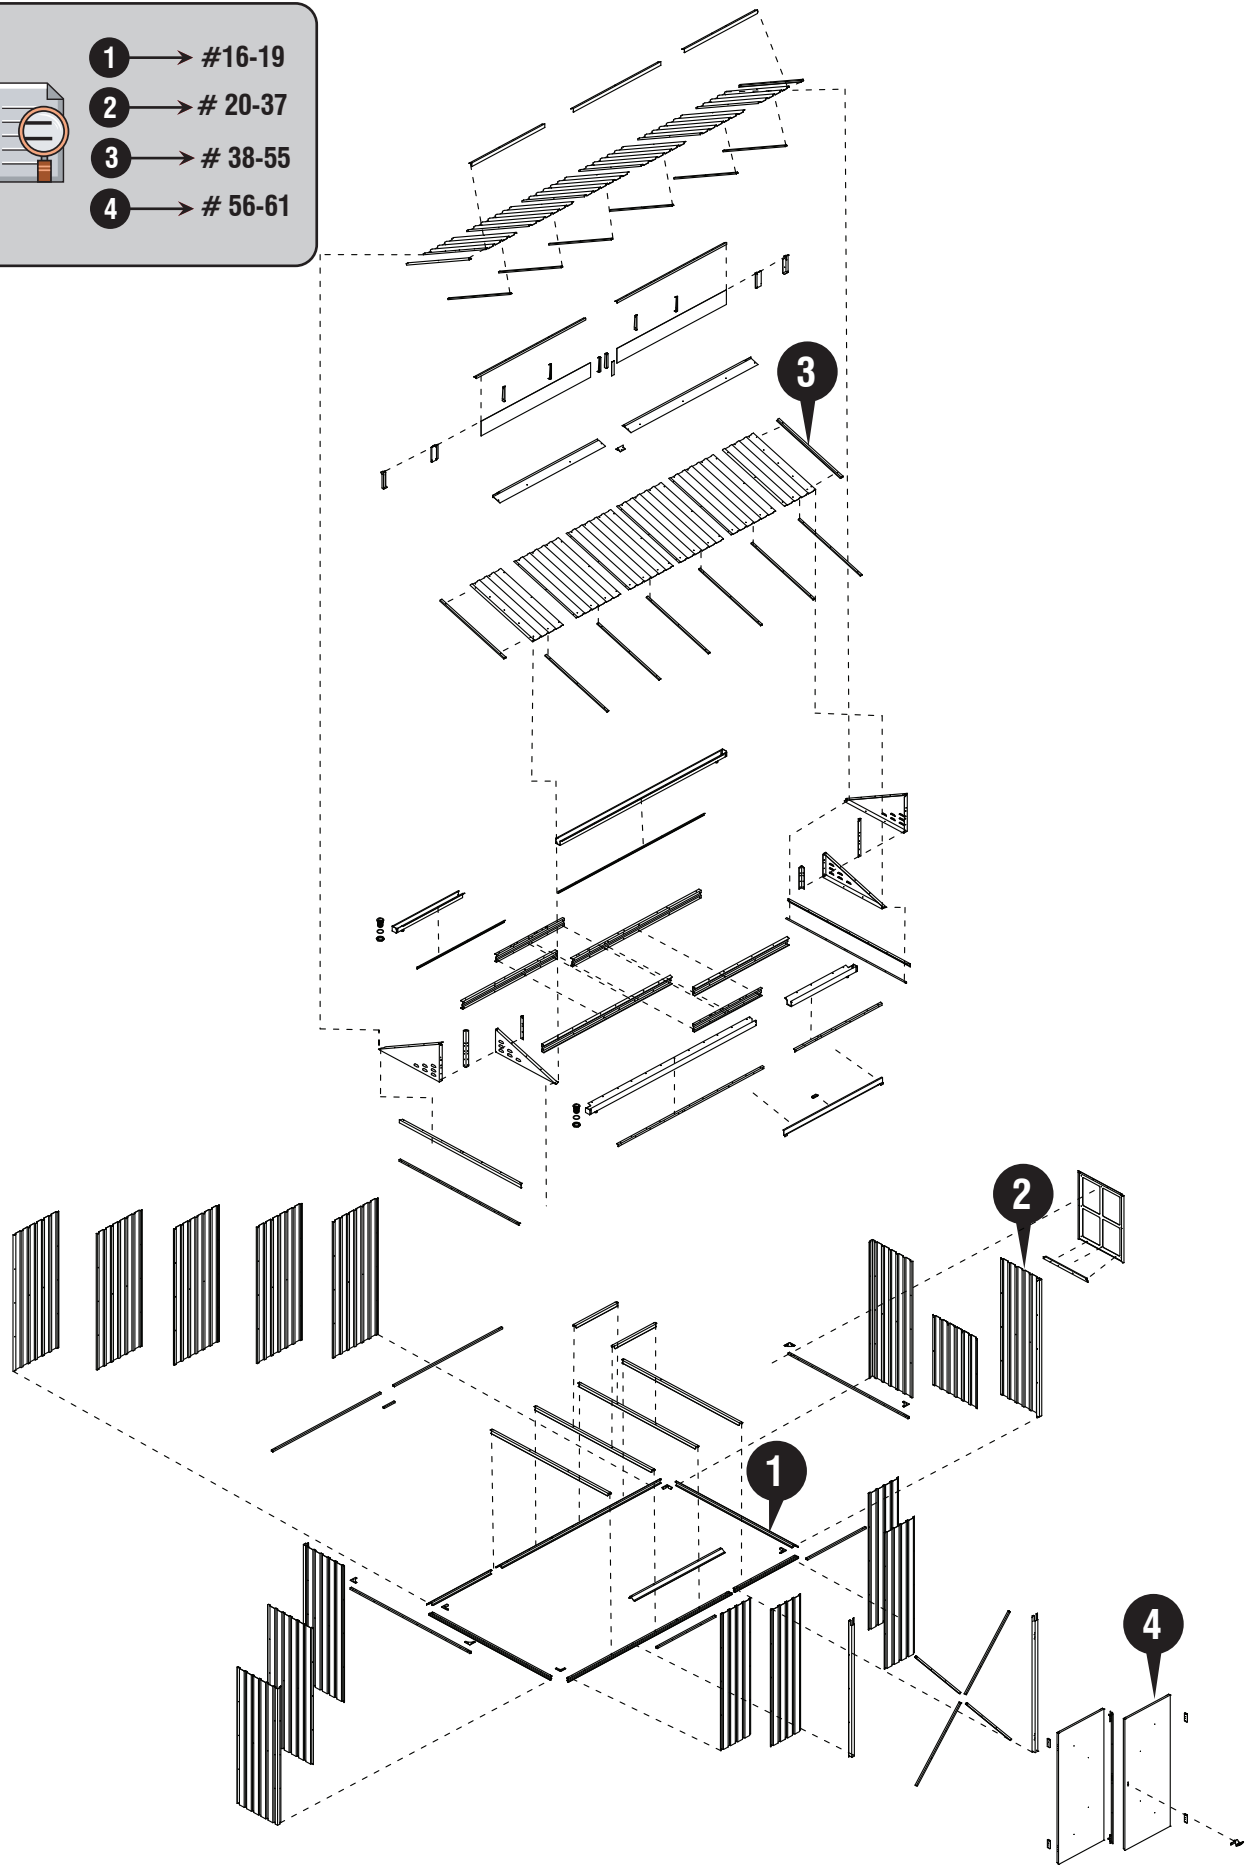



EN Foundation	CS Základy	IT Fondamenta
FR Fondation	SK Základ	PL Podstawa
DE Fundament	SL Temelj	RO Fundația
ES La base	HR Temelj	BG Фундамент
PT Fundação	HU Alap	TR Temel
NL Fundering	SV Grunden	

(EN) DuraMax must be installed on a DuraMax Foundation, level wooden platform or a level concrete foundation.

(FR) Duramax doit être installé sur une fondation Duramax, une plate-forme en bois de niveau ou une fondation en béton de niveau.

(DE) Duramax muss auf einem Duramax Fundament, einer ebenen Holzplattform oder einem ebenen Betonfundament installiert werden.

(ES) Duramax debe instalarse sobre una base Duramax, una plataforma de madera nivelada o una base de hormigón nivelada.

(PT) Duramax deve ser instalado em uma base Duramax, plataforma de madeira de nível ou uma base de concreto nivelada.

(NL) Duramax moet geïnstalleerd worden op een Duramax foundation, level houten platform of een betonconcentratie.

(CS) Duramax musí být instalován na základně Duramax, dřevěnou plošinu nebo rovinnou základovou konstrukci.

(SK) Firma Duramax musí byť inštalovaná na základni Duramax, na drevenej plošine alebo na úrovni betónu.

(SL) Duramax mora biti nameščen na temelju Duramax, ravne lesene ploščadi ali ravne betonske podlage.

(HR) Duramax mora biti instaliran na temeljima Duramax, drvenoj platformi ili razini konkretnog betona.

(HU) A Duramax-ot Duramax alapra, szintetikus fapadlóra vagy szintetikus betonra kell telepíteni.

(SV) Duramax måste installeras på en Duramax-grund, en plan träplattform eller en jämn betongfundament.


(IT) Duramax deve essere installato su una base Duramax, una piattaforma di legno a livello o una base di calcestruzzo a livello.

(PL) Duramax musi być zainstalowany na fundamencie Duramax, poziomą platformę drewnianą lub poziomą podbudowę betonu.

(RO) Duramax trebuie instalat pe o fundație Duramax, platformă de lemn de nivel sau fundație de beton.

(BG) Duramax трябва да се монтира на основата на Duramax, дървена платформа на нивото или на бетонна основа.

(TR) Duramax, bir Duramax vakfı, düz ahşap platform veya düz bir beton temel üzerine kurulmalıdır.

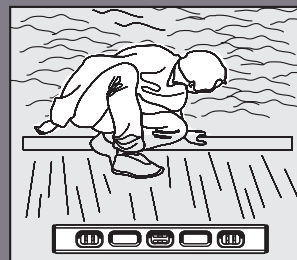

EN Wooden Platform (Not Included)

FR Plate-forme en bois (non incluse)

DE Holzplattform (nicht im Lieferumfang)

ES La Plataforma de madera (no Incluyó)

PT Plataforma de madeira (Não incluída)

NL Houten platform (niet inbegrepen)

CS Dřevěný základ (není součástí)

SK Drevený podklad (Nedodáva sa)

SL Leseni pod (ni priložen)

HR Drveni platform (Nije Uključena)

HU Fa emelvény (Nem szerepel a csomagban)

SV Träplattform (inte inkluderad)

IT Piattaforma di legno (non incluso)

PL Platforma drewniana (nie objęte)

RO Platformă de lemn (Nu este inclusă)


BG Дървена платформа (Не е включена)

TR Tahta Platform (Pakete dahil değildir)


1



1



125"x 3 1/2" X 2" (x2)



63"x 3 1/2" X 2" (x6)



(x4)

(EN) Lay 2 x 4 Flat Pressure Treated Weather proof Wood Studs:

(Actual size 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(FR) Aire Plate 2" x 4" Pression de l'épreuve des intempéries

traités goujons de bois:


(Taille réelle 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(DE) 2 x 4 Latten flachlegen Druck behandelt wetterfestes Holz-Stollen


(Aktuelle Größe 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)


(ES) Colocar 2 x 4 en llano Presión de prueba del tiempo tratar vigas de madera

(Tamaño real 2" x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

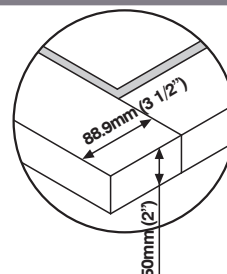


- (PT) Deitare 2" x 4"mm Plano Pressão à prova de intempéries tratados parafusos prisioneiros de madeira:
(tamanho atual 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)
- (NL) Laag 2 x 4 Vlak Druk behandeld weer bewijs hout hengsten
(Precieze maat 2 x 3 1/2, 50 mm x 88.9 mm)
- (CS) Položa 2 x 4 plohy tlak ošetřené počasí proof dřevo hřeby.
(Skutečné velikosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)
- (SK) Plocha 2 x 4 tlak ošetřené počasie dôkaz drevené gombíky.
(Skutočné veľkosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)
- (SL) Položite ravno 2 x 4 pritisk obravnavajo vreme dokaz lesa klinov
(Dejanska velikost 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)
- (HR) Stavite 2 x 4 ravno Pressure Obradeni vremenski dokazni drveni klin.
(Stvarnoj veličini 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)
- (HU) 2 x 4 sima nyomás kezelt időjárás bizonyítékot szegekkel fa
(Tényleges méret 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)
- (SV) Lågg 2 x 4 platt Tryck behandlat väder bevis trä dubbar.
(Verklig storlek 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)
- (IT) Laici 2 x 4 pressione trattati Meteo prova.
(Dimensione attuale 2" x 3 1/2", 50 mm x 88.9 mm)
- (PL) Połóż płasko słupki 2x4 Ciśnienia traktowane pogodadowód drewna stadniny
(Rzeczywisty rozmiar 2"x 3 1/2", 50mm x 88,9mm)
- (RO) Așezați plăcile 2 x 4 pe o suprafață plană Pressure tratate de intemperii Wood Studs
(Dimensiunea reală 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)
- (BG) Поставете плоскост с размери 2 x 4 Pressure Третирани Противотехнически дървесни щифтове.
(Застроена 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)
- (TR) 2 x 4 ölçüsünde zemin Pressure Tedavi Hava geçirmez Ahşap Studs.
(2"x 3 1/2", 50 x 88.9 Gerçek boyut)

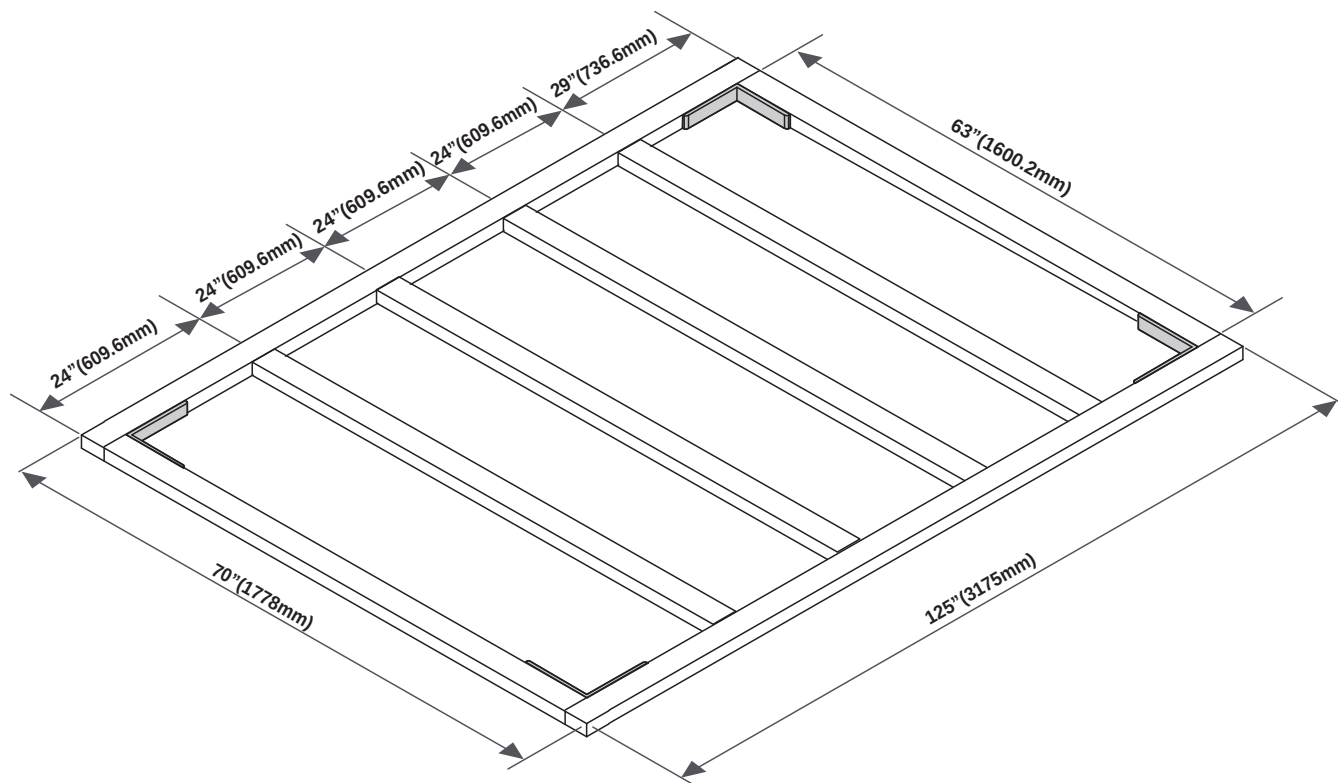



70"x 48"x 3/4" (x2)



70"x 29"x 3/4" (x1)

**(EN) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Weather proof Marine grade plywood**

(FR) Qualité extérieure (CDX) - 3/4 po (19mm) météo preuve Marine grade contreplaqué..

(DE) Aussenansicht Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Wetter Beweis Marine Grade Sperrholz.

(ES) Calidad para exteriores (CDX) - 3/4" (19mm) de madera contrachapada grado tiempo de prueba Marina.

(PT) Grade exterior (CDX) - 3/4" (19mm) tempo prova da classe madeira compensada marinha.

(NL) Extérieur Grade (CDX) - 3/4" (19mm) weer bewijs Marine grade multiplex.

(CS) vnější Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasí důkaz Marine překližované desky.

(SK) exteriéru Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasie dôkaz Marine preglejku.

(SL) zunanjostr razred (CDX) - 3/4" (19mm) vreme dokaz Marine Les

(HR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Mjerno vrijeme morska razreda šperploča..

(HU) külső fokozat (CDX) - 3/4" (19mm) időjárás bizonyítékot tengeri minőségű rétegelt lemezt.


(SV) exteriör Grade (CDX) - 3/4" (19mm) väder bevis Marine grade plywood.

(IT) borchie di legno esterna Grade (CDX) - 3/4" (19mm) compensato Meteo prova Marine

(PL) Zewnętrzny stopień (CDX) - 3/4" (19mm) pogoda dowód Marine sklejkę :

(RO) Exterior Grad (CDX) - 3/4" (19mm) Rezistență la intemperii placaj de calitate marină.

(BG) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Противотемпературен шперплат.

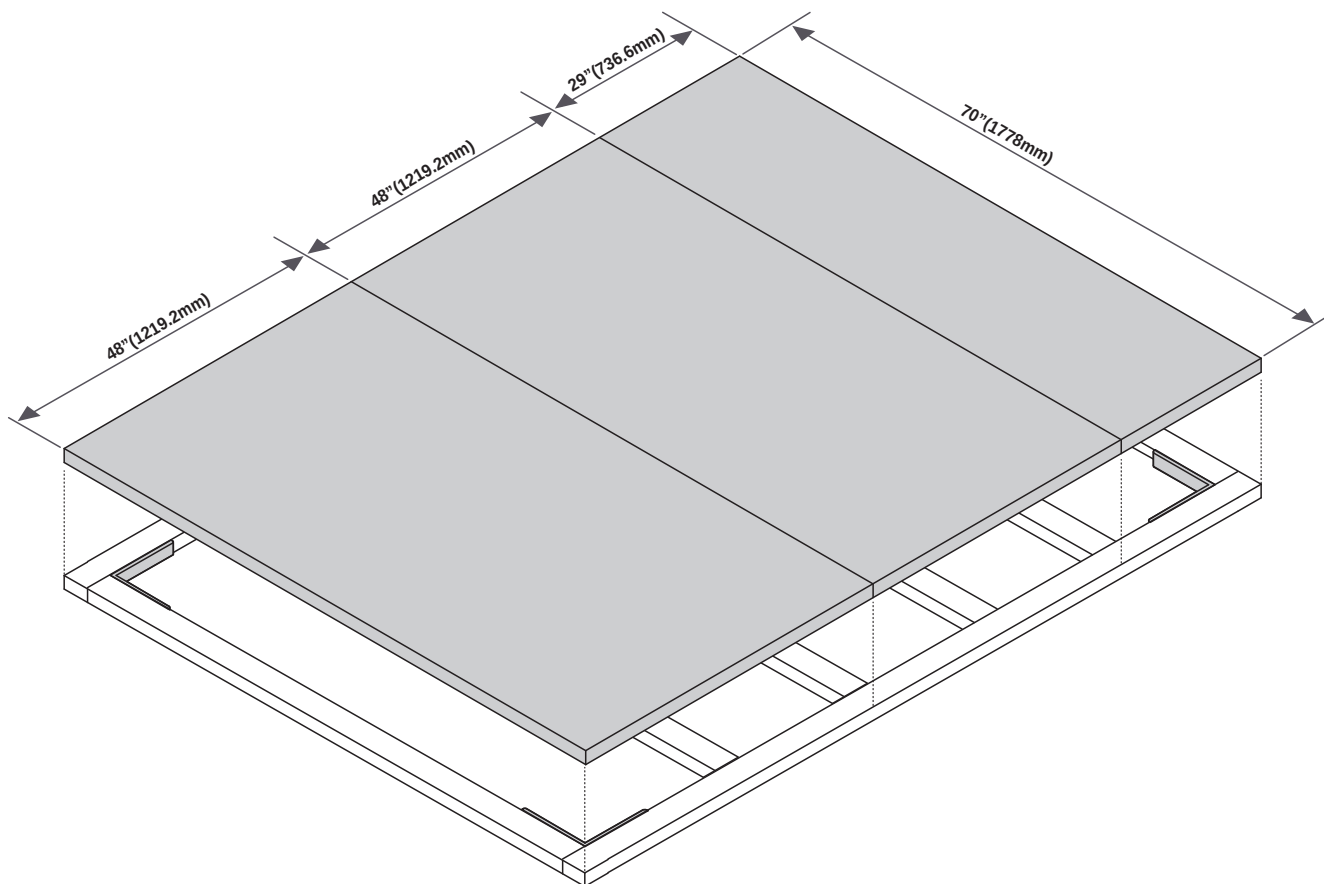(TR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Hava geçirmez Deniz sınıfı kontrplak

2

EN Concrete Platform

FR Plate-forme en béton armé

DE Betonaufgabe plattform

ES Plataforma Concreta

PT Plataforma concreta

NL Betonnen plaat

CS Betonové Platforma

SK Betónové Platforma

SL Betonski Platform

HR Betonski Platform

HU Beton Platform

SV Betongplattform

IT Piattaforma in cemento

PL Platforma betonowa

RO Platforma de beton

BG Бетон Платформа

TR Beton Platform



EN To ensure that your shed withstands high winds, we recommend using this floor option.
A concrete pad or large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. Make a level concrete foundation, that has an outside dimension of 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) for Basic Shed. For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.

FR Pour vous assurer que votre hangar résiste à des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.
Une dalle de béton ou une grande taille concrètes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et niveau et permettre un bon drainage du site. Faire niveau fondation en béton, qui a une dimension extérieure de 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) Pour hanger de base.
Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.

DE Um sicherzustellen, dass Ihr Schuppen hohen Winden standhält, empfiehlt es sich, diese Bodenoption zu benutzen.
Eine konkrete Auflage oder eine große Größe konkreten Patio Stein Quadrate wird empfohlen für die geeignete Standing. Stellen Sie sicher, es ist fest und Ebene und Entwässerung von der Website ermöglicht. Machen Sie eine Ebene Betonfundament, die eine externe Dimension von 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm).
für eine konkrete Auflage hat base, einer soliden Basis Schicht aus Schotter ein Niveau Bett vorzubereiten. Die konkrete Auflage sollte dann zu einer Dicke von 4 Zoll (100 mm) bis 5 Zoll (125 mm) gegossen werden. Gründlich mindestens 48 Stunden trocknen lassen. Hersteller ist nicht verantwortlich für die Auswahl und Konstruktion der Stiftung.

ES Para asegurarse de que su cobertizo resiste vientos fuertes, se recomienda utilizar esta opción baja.
Un cojín concreto o los cuadrados concretos del tamaño grande de una piedra del patio se recomiendan para la base conveniente para el suelo. Asegúrese de que sea firme y llana y que permita drenaje lejos del sitio. Hacer una fundación nivel concreto que tiene una dimensión fuera de 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) cobertizo para Básico.
Para una base concreta del cojín, prepare una cama llana para una capa de pie firme de la piedra machacada. El cojín concreto se debe entonces verter a un grueso de 4 pulgadas (100mm) a 5 pulgadas (125mm). Permita secarse a fondo por lo menos 48 horas. El fabricante no es responsable de la opción y de la construcción de la fundación.

PT Para garantir que o seu galpão resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opção de andar.
Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de pátio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitirá drenagem longe do local. Fazer base de uma fundação de concreto nível, que tem uma dimensão exterior de 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm).
Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nível para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado em seguida a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante não é responsável pela escolha e construção da Fundação.

NL Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.
Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Een niveau concrete stichting, die een externe dimensie van 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm).
For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.


CS Abyste zajistili, že váš haly odolává silnému větru, doporučujeme použít tuto podlahu.
Pro vhodnou podlahovou základnu se doporučuje betonová podložka nebo velké betonové terasové čtverce. Ujistěte se, že je pevný a rovný a umožní odvodnění od místa. Vytvořte hladký betonový podklad, který má vnější rozměr 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) pro základní shed.
U betonové podložky připravte rovnou lůžko pro pevnou podkladovou vrstvu drceného kamene. Betonová vložka by měla být nalita do tloušťky od 100 palců do 5 palců (125 milimetrů). Nechte důkladně vyschnout po dobu nejméně 48 hodin. Výrobce nezodpovídá za volbu a výstavbu nadace.

SK Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokému vetru, odporúčame použiť túto podlahovú možnosť.
Na vhodnú podlahovú základňu sa odporúča betónová podložka alebo veľké betónové terasové kamenné štvorce. Uistite sa, že je pevný a rovný a umožní odvodnenie z miesta. Vytvorte základový betónový základ, ktorý má vonkajší rozmer 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) pre základňu.
Pre betónovú podložku pripravte rovnú postelju pre pevnú základovú vrstvu drceného kameňa. Betónová podložka by mala byť naliata do hrúbky 4 palce (100 mm) až 5 palcov (125 mm). Nechajte dôkladne vysušiť aspoň 48 hodín. Výrobca nie je zodpovedný za výber a výstavbu nadácie.

SL Da bi zagotovili, da bo vaša hiša odtegnila visoke vetrove, smo priporočili, da uporabite to možnost.
Za primerne talne podlage je priporočljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi površinami. Prepričajte se, da je čvrsta in raven ter omogočila drenažo stran od mesta. Izdelajte ravno betonsko podlago, ki ima zunanjo dimenzijo dimenzij 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) za Basic Shed.
Za betonsko podlago pripravite ravno posteljo za trdno podlago iz drobljenega kamna. Betonsko ploščo je treba nato vliti do debeline 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posuši najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.

HR Da bismo osigurali da vaš prolaz izdrži jak vjetar, preporučujemo da upotrijebite tu podu.
Za pogodnu podnu bazu preporučuje se betonska podloga ili velike kamene ploče od betona. Pobrinite se da je čvrsta i razina i omogućiti će odvod daleko od stranice. Izradite temeljni betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) za Basic Shed.
Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za čvrsto podnožje slomljenog kamena. Betonsku podlogu treba zatim izliti na debljinu od 100 mm do 125 inča. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvođač nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.

- HU** Annak érdekében, hogy a fészter ellenálljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy használja ezt a padlót. Betonpárna vagy nagyméretű betonpadló kőpadok ajánlottak megfelelő padlóalapra. Győződjön meg arról, hogy szilárd és vízszintes, és lehetővé teszi a vízelvezetést távol a helyszíntől. Végezzünk el egy szintetikus alapot, amely 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) külső méretekkel rendelkezik a Basic Shed számára. Betonpárnás aljzat esetén készítsen egy szintes ágyat egy szilárd alapozórétre. A betonpárnát ezután 100 mm-es és 125 mm-es vastagságúra kell önteni. Legalább 48 órán keresztül hagyja alaposan száradni. A gyártó nem vállal felelősséget az alapítvány kiválasztásához és megépítéséért.
- SV** För att säkerställa att din skjul tål hög vind rekommenderar vi att du använder det här golvalternativet. En betongkudde eller en stor betongplattform stenplattor rekommenderas för lämplig golvyta. Se till att den är fast och jämn och gör det möjligt att dränera bort från platsen. Gör en jämn betongfundament, som har en yttre dimension av 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) för Basic Shed. För en betongplatta bas, förbereda en nivå säng för ett fast fotskikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hållas till en tjocklek av 4 tum (100 mm) till 5 tum (125 mm). Låt torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte för valet och byggandet av stiftelsen.
- IT** Per garantire che il tuo capannone sopporta venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento. Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Realizzare una base di calcestruzzo di livello, che ha una dimensione esterna di 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) per Basic Shed. Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non è responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.
- PL** W celu zapewnienia, że szopy wytrzymują wysokie wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podłogi. Betonu pad lub duży rozmiar konkretnie patio kamień kwadratów jest zalecane dla odpowiedniej bazy piętro. Upewnij się, że to jest prosto i stabilnie i pozwoli drenaż witrny. Zrobić fundamentie betonowym poziom, który ma wymiar zewnętrzny 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm). Do betonu pad podstawy, przygotować łóżko poziom dla firmy stopie warstwę tłucznia. Betonu pad powinien być następnie przelewa się do grubości 4 cali (100mm) do 5 cali (125mm). Pozostawić do wyschnięcia dokładnie na co najmniej 48 godzin. Producent nie jest odpowiedzialny za wybór i budowie fundamentów.
- RO** Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă unor vânturi puternice, am recomandat să folosiți această opțiune pentru podea. Un tampon de beton sau o pătrată de piatră din beton de dimensiuni mari este recomandată pentru o bază adecvată pentru podea. Asigurați-vă că este ferm și la nivel și va permite scurgerea departe de site. Asigurați o fundație de beton de nivel, care are o dimensiune exterioară de 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) pentru Shed Basic. Pentru o bază de bază de beton, pregătiți un pat de nivel pentru un strat ferm de piatră zdrobită. Plăcuța de beton trebuie apoi turnată la o grosime de 4 inci (100 mm) până la 5 inci (125 mm). Lăsați-l să se usuce bine timp de cel puțin 48 de ore. Producătorul nu este responsabil pentru alegerea și construirea fundației.
- BG** За да сте сигурни, че Вашата барака издържа високи ветрове, препоръчваме да използвате тази опция за пода. За подходяща подова основа се препоръчва използването на бетонна подложка или големи бетонни квадратни плочки. Уверете се, че тя е здрава и равна и ще позволи дренаж далеч от мястото. Направете нивелирана бетонна основа, която има външен размер от 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) за основен навес. За бетон основа на подложка, подгответе ниво легло за твърда основа слой от натрошен камък. След това бетонната подложка трябва да се излива на дебелина от 4 инча (100 mm) до 5 инча (125 mm). Оставете да изсъхне напълно за поне 48 часа. Производителят не носи отговорност за избора и изграждането на основата.
- TR** Sunduğunuzdan yüksek rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlamak için bu zemin seçeneğini kullanmanızı öneririz. Uygun taban tabanı için beton bir yastık veya büyük boy bir beton bahçe avlusu karosu önerilir. Sert ve sağlam olduğundan ve drenajın yerinden uzaklaşmasına izin vereceğinden emin olun. Basic Shed için dış boyut 126 3/4" x 72 1/4" (3219mm x 1835mm) olan düz bir beton temel oluşturun. Beton pad taban için, ezilmiş taştan sağlam bir taban tabakası için düz bir yatak hazırlayın. Beton pedi daha sonra 4 inç (100mm) ile 5 inç (125mm) arasındaki bir kalınlığa dökülmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurumasına izin verin. Üretici, vakfın seçimi ve yapımı için sorumlu değildir.

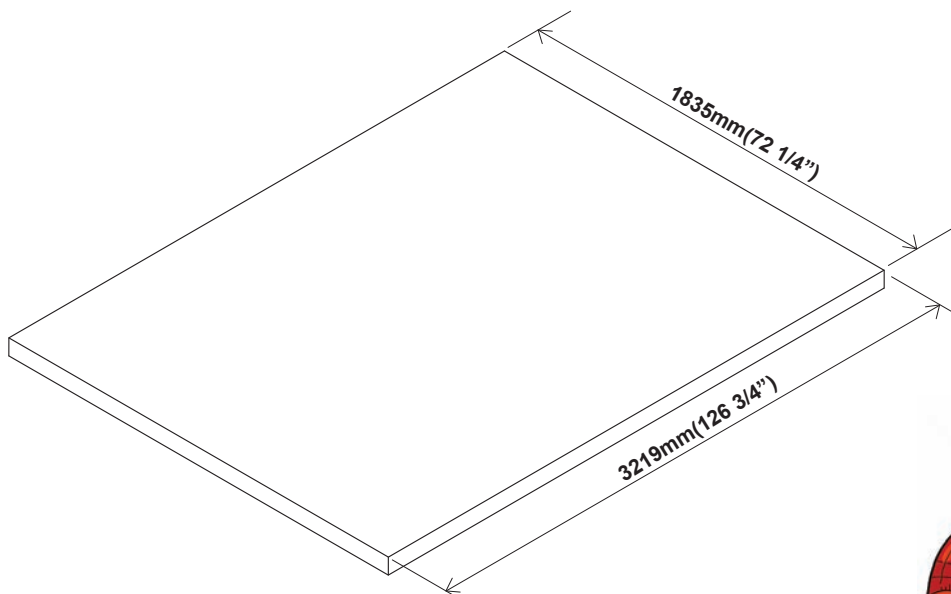



- EN** 1. Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.
2. It is important that these instructions are followed step by step.
3. Don't install under windy conditions.
4. All panels are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
5. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
- FR** 1. Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n° 3 ou n° 4 pour s'assurer que les vis ne suppriment pas les renforts métalliques.
2. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
3. Ne pas installer sous conditions de vent.
4. Toutes les parois sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
5. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
- DE** 1. Stellen Sie die Torque Limit Ihres Schraube Bohrer # 3 oder # 4, um die Schrauben sicher nicht stripfen die Metallverstärkungen.
2. Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden.
3. Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.
4. Alle Platten sind deutlich gekennzeichnet, und es sind unbedingt jeweils die richtigen Platte zu verwenden.
3. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
- ES** 1. Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.
2. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
3. No instale las condiciones abajo de mucho viento.
4. Todo pone panel son marcados claramente y cuidan debe ser tomado para usar el corrige uno.
5. Use los tornillos con las arandelas plásticas encima pre pintadas en la superficie solamente.
- PT** 1. Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos não tira os reforços de metal.
2. É importante que estas instruções sejam seguidas passo a passo.
3. Não instale sob condições com forças ventanosas.
4. Todos os painéis estão claramente marcados, um cuidado deve ser tomado para o uso correcto.
5. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
- NL** 1. Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.
2. Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.
3. Nooit de schuur installeren onder winderige omstandigheden.
4. Markeer alle panelen zorgvuldig en gebruik altijd de juiste panelen.
5. Gebruik schroeven met plastic ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
- CS** 1. Nastavte mezní hodnotu točivého momentu vrtacího vrtáku na #3 nebo #4, abyste zajištili, že šrouby neztáhnou kovové výztuhy.
2. Je důležité aby jste tento návod sledovali krok za krokem.
3. Nemontujte při větrném počasí.
4. Každý panel je označen a musíte dávat pozor zda používáte ten správný.
5. používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
- SK** 1. Nastavte limit krútiaceho momentu vŕtacieho vŕtáka na #3 alebo #4, aby ste zaisťili, že skrutky nezaberajú kovové výstuhy.
2. Je nutné dodržiavať tieto inštrukcie krok za krokom.
3. Neinštalujte za veterných podmienok.
4. Všetky panely sú jasne označené a pozorne si treba vybrať ten správny.
5. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
- SL** 1. Za omejitev vrtilnega momenta vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojačijo kovinskih ojačitev.
2. Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.
3. Montaže ne izvijajte, kadar piha močen veter.
4. Vse plošče so jasno označene. Paziti je treba, da vzamete vsakokrat pravilno ploščo.
5. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
- HR** 1. Postavite granicu zakretnog momenta Vašeg vijčanog bušilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojačanja.
2. To je važno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.
3. Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.
4. Svi paneli su jasno označeni i brigu treba poduzeti kako bi se koristiti ispravan panel
5. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed - obojana površinska.
- HU** 1. Állítsa a csavarhúzó nyomatékhatárait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarják le a fém vasalatokat
2. Fontos, hogy az itt következő instrukciókat lépésről lépésre betartsa.
3. Szeles időben ne végezzen összeszerelést.
4. Minden panel egyértelműen meg van jelölve, ügyeljen arra, hogy a megfelelőt használja.
5. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
- SV** 1. Ställ in momentskruven på din skruvborr till #3 eller #4 för att säkerställa att skruvarna inte slår av metallförstärkningarna.
2. Det är viktigt att dessa instruktioner följs steg för steg.
3. Installera inte när det är blåsigt.
4. Alla paneler är tydligt markerade och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.
5. Använd skruvarna med plastskivor endast på förmålad yta.
- IT** 1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici
2. E' molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.
3. Non installare in presenza di forte vento.
4. Tutti i pannelli sono chiaramente contrassegnati e bisogna fare attenzione a usare quello corretto.
5. Usare viti con rondelle di plastica solo sulla superficie pre-verniciata.
- PL** 1. Zestaw limit momentu obrotowego twoj śruby wiercenia do # 3 lub # 4, aby upewnić się, że śruby nie taśmy wzmocnień
2. Bardzo ważne jest, by dokładnie stosować się do niniejszej instrukcji.
3. Nie należy montować w przypadku silnego wiatru.
4. Wszystkie panele ściennie są dokładnie oznakowane i należy zwrócić uwagę, aby używać właściwych elementów.
5. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
- RO** 1. Setati limita de cuplu a burghiului dvs. de şurub la #3 sau #4 pentru a vă asigura că şuruburile nu lărgeşte armăturile metalice.
2. Este importantă respectarea pas cu pas a acestor instrucţiuni.
3. Nu instalaţi dacă vântul atinge viteze mari.
4. Toate panourile sunt clar marcate şi trebuie avut grijă să se folosească cel corect.
5. Folosiţi şuruburi cu şaibe de plastic doar pe suprafaţa prevopsită.
- BG** 1. Нагласете границата на въртящия момент на винтовата витла до #3 или #4, за да се уверите, че винтовете не изрязват металните подсилвания.
2. Важно е да следвате инструкциите стъпка по стъпка.
3. Да не се монтира при ветровито време.
4. Всички панели са ясно маркирани и трябва да се внимава за правилното използване на всеки от тях.
5. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
- TR** 1. Vidaların Metal takviyeleri soymadığından emin olmak için Vidalı matkabınızın Moment sınırını #3 veya #4'e ayarlayın.
2. Talimatların sırasıyla uygulanması önemlidir.
3. Rüzgarlı havalarda kurmayınız.
4. Bütün paneller dikkatlice işaretlenmeli ve doğru olanın kullanıldığına dikkat edilmelidir.
5. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastik pul kullanınız.



1


EN Base Frame	CS Základní kostra	IT Cornice di Base
FR Canaux de base	SK Základňový rám	PL Rama fundamentowa
DE Bodenrahmen	SL Osnovni okvir	RO Rama bazei
ES Armazón de la base	HR Baza okvir	BG Основна Рама
PT Base de armação	HU Alapváz	TR Temel Çerçevesi
NL Basis frame	SV Basram	

EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potrebné časti	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Las partes necesitaron	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peças Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	

M001	2
M002	2
L002	2
L003	4
L004	4
M003	2
M004	1
S1	38




1

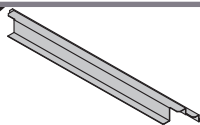


M001 (x2)
M002 (x2)




S1 (x8)

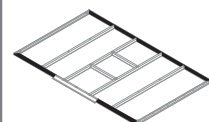

x 2

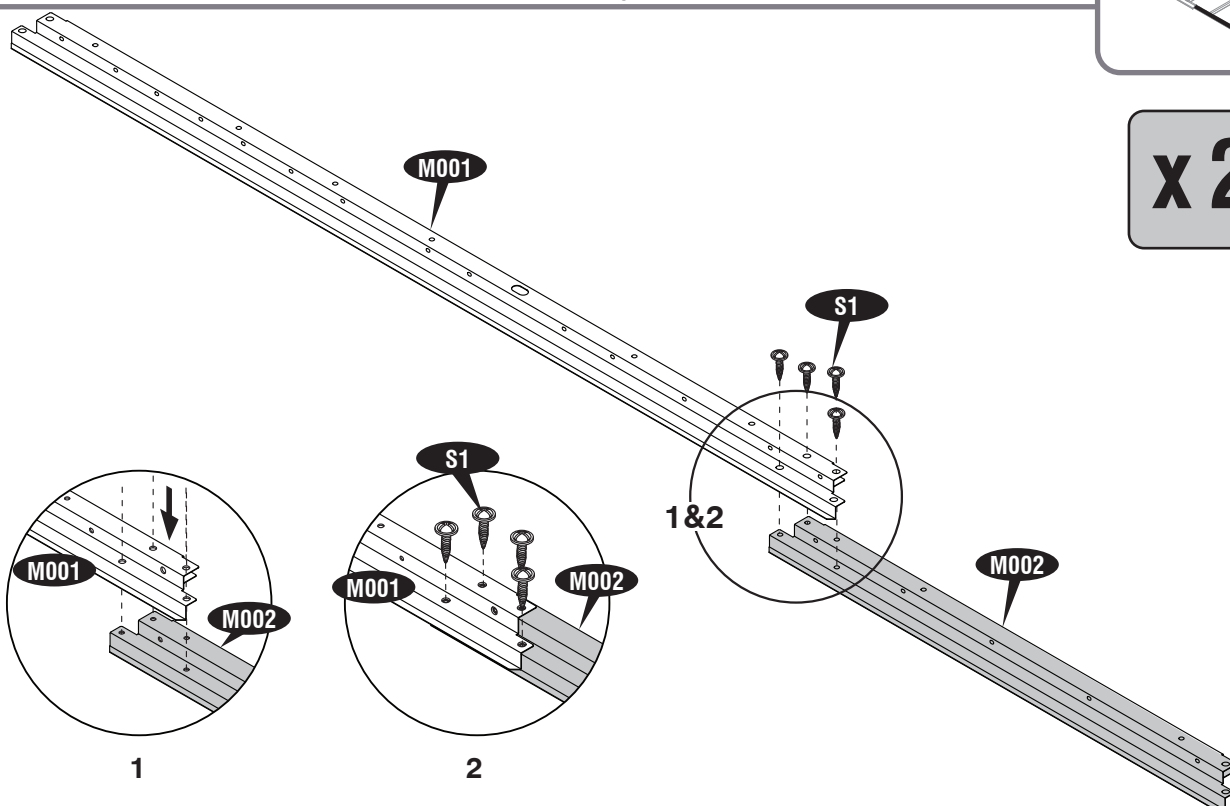


2

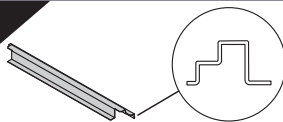

L002

(x2)





L003

(x2)




S1



(x8)

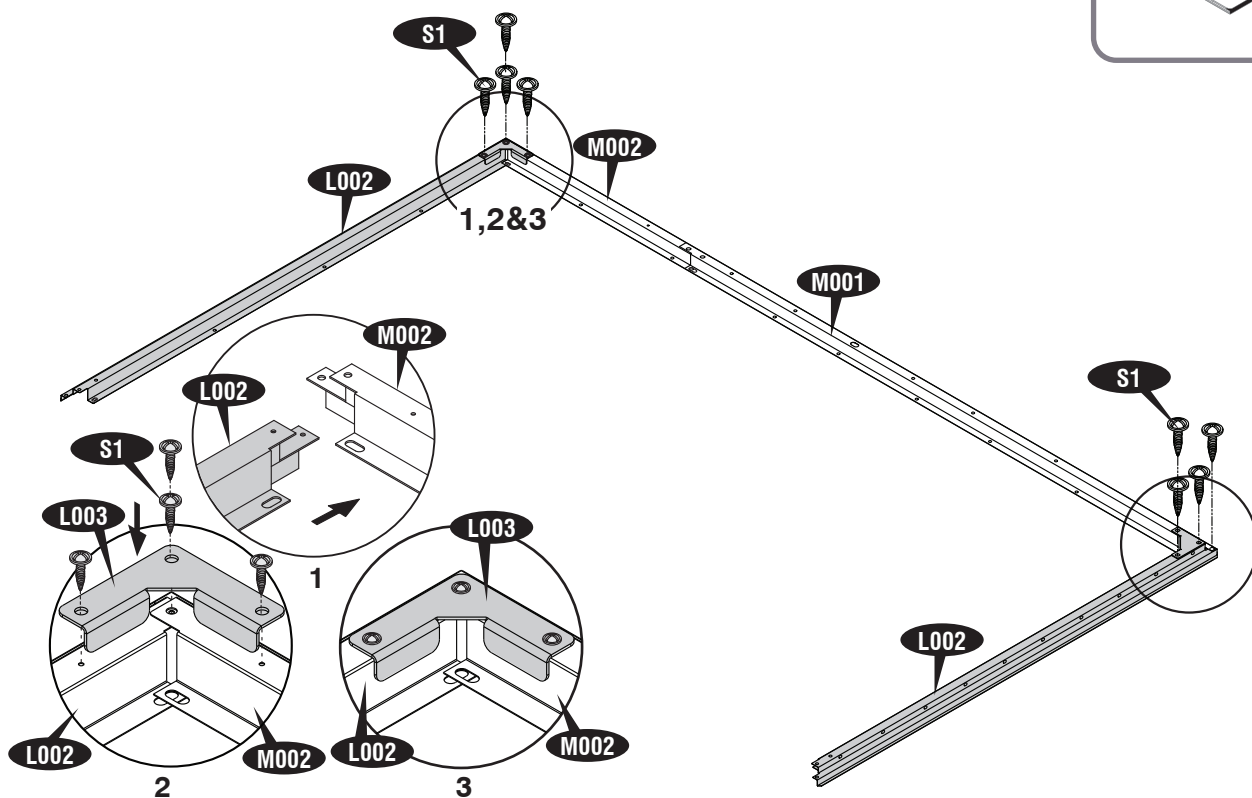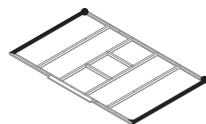


3



M001 & M002 (x1)

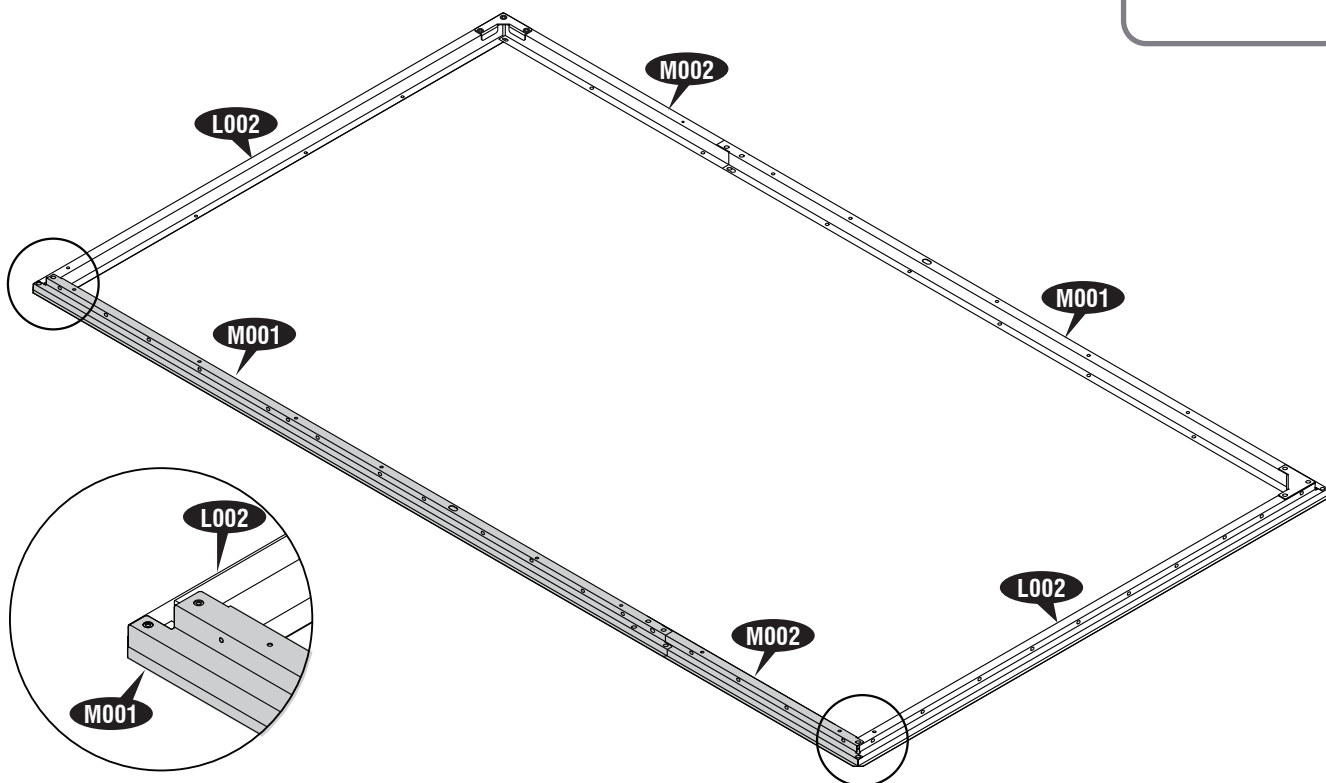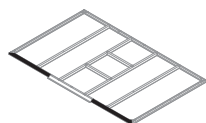



4




L003 (x2)



S1 (x8)

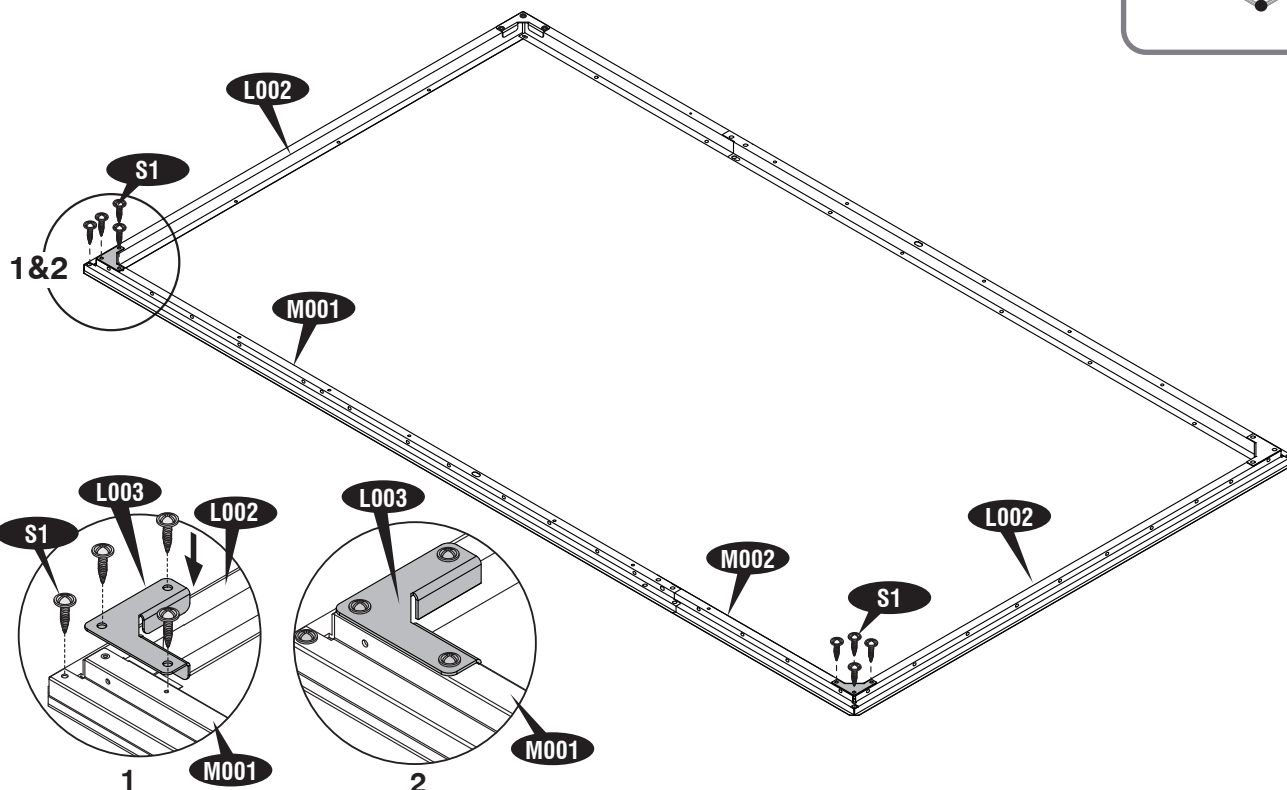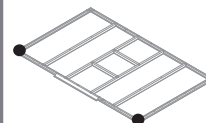



5




M004 (x1)



S1 (x2)

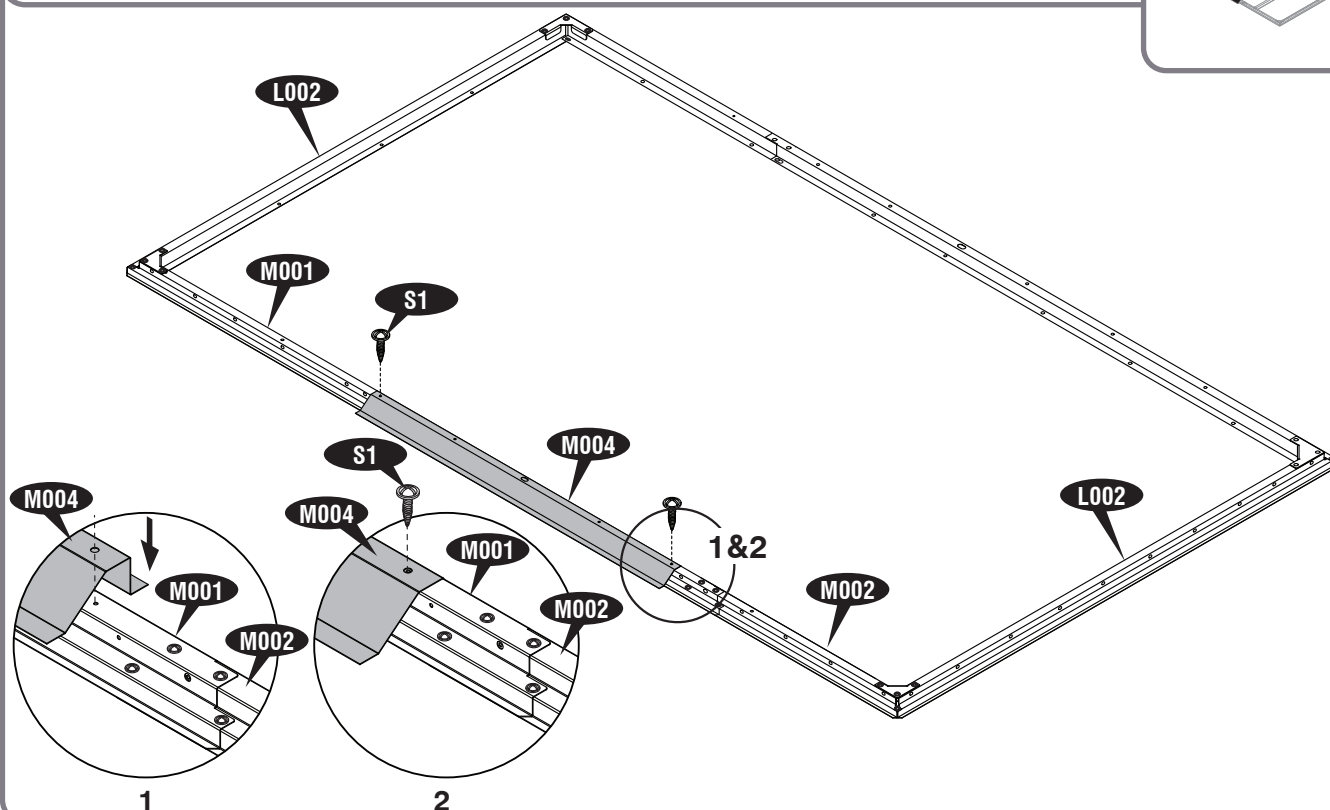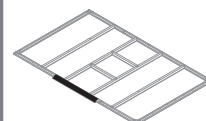


6

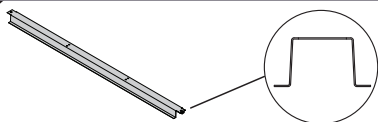


L004 (x4)

S1 (x8)


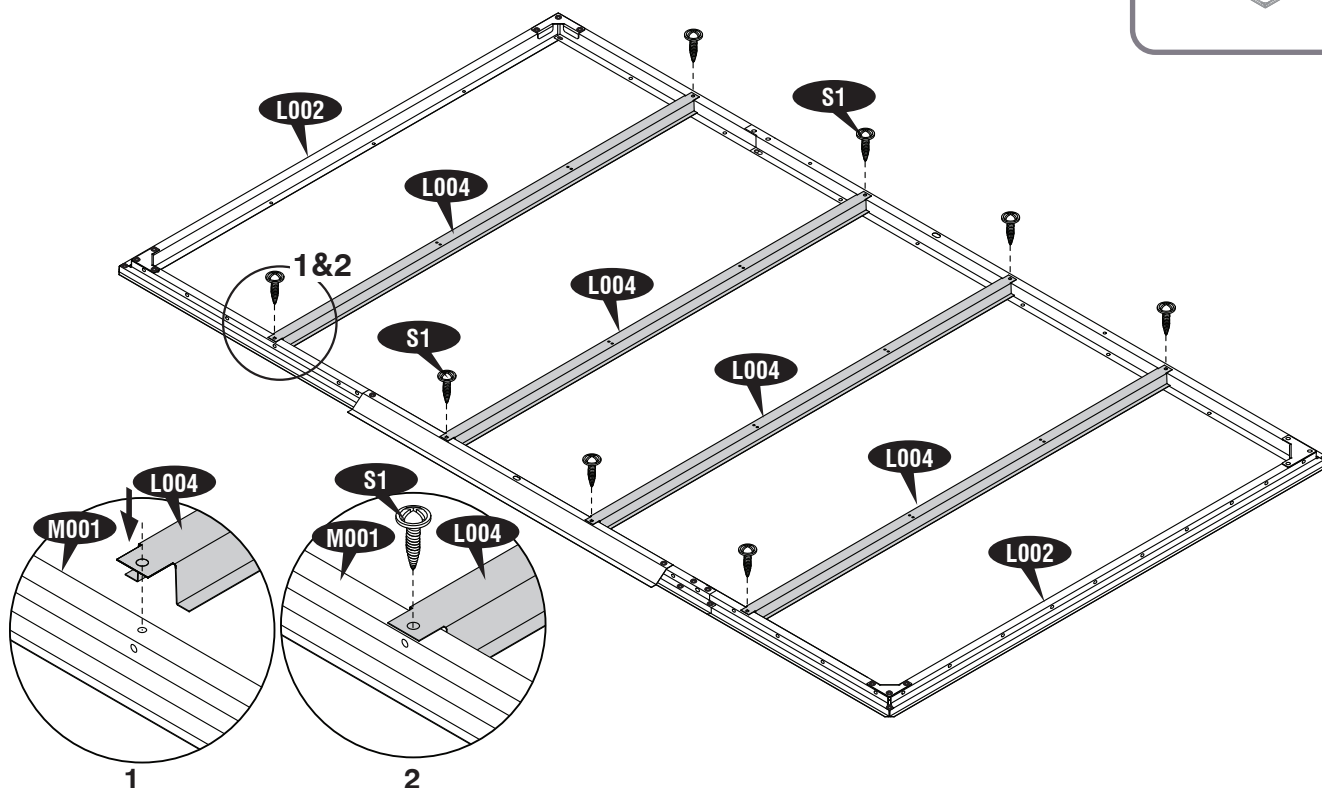


7

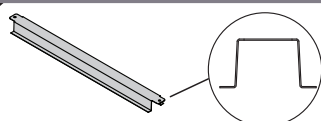


M003 (x2)

S1 (x4)

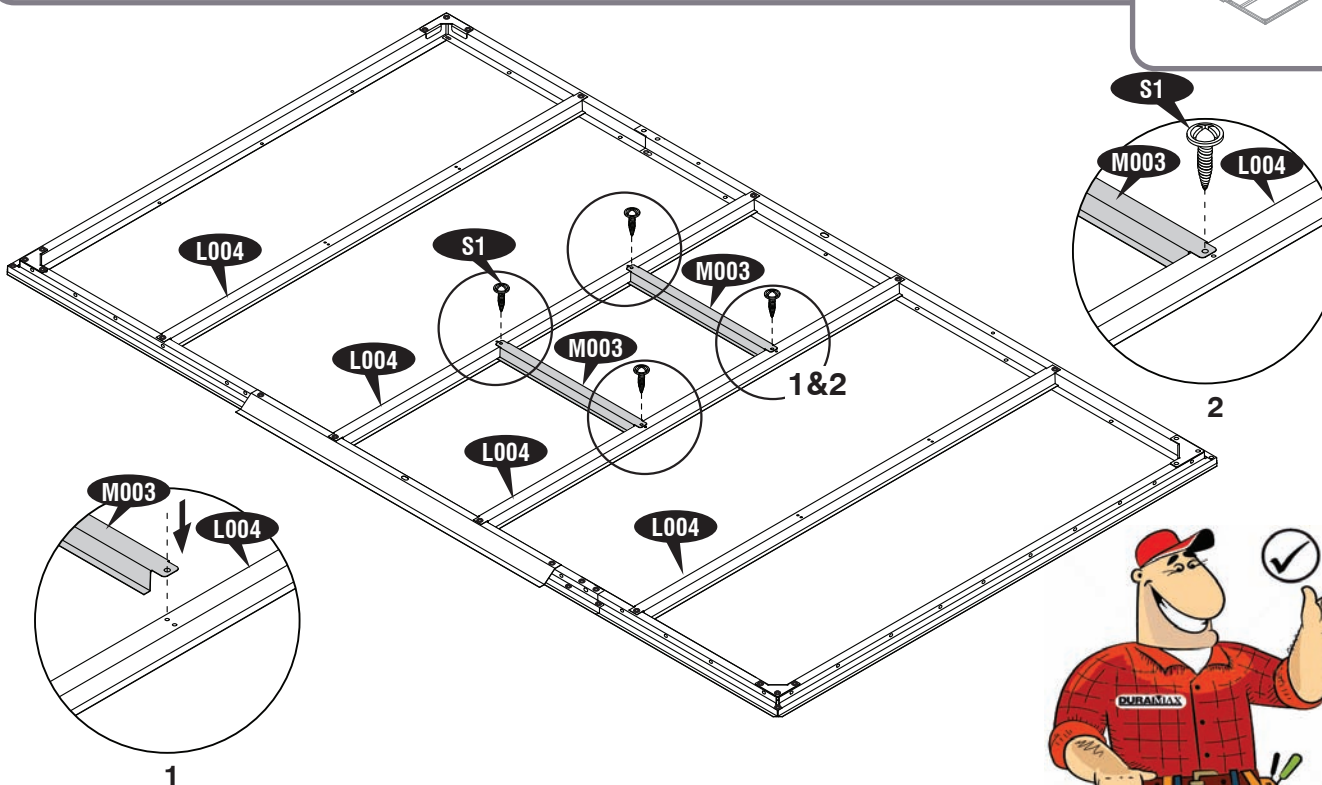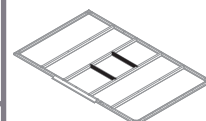

- (EN) This Shed included one Window Kit (L062) & It can be assembled in 7 positions as per shown in below.
This Manual Continues with POSITION 1.
- (FR) Cet abri comprend un kit de fenêtre (L062) & il peut être assemblé dans 7 positions comme indiqué ci-dessous.
Ce manuel se poursuit avec la POSITION 1.
- (DE) Dieses Gerät enthielt ein Fenstersatz (L062). Es kann in 7 Positionen montiert werden, wie in gezeigt unten.
Dieses Handbuch wird mit POSITION 1 fortgesetzt.
- (ES) Este cobertizo incluye un kit de ventana (L062) y se puede ensamblar en 7 posiciones como se muestra en abajo.
Este manual continúa con la POSICIÓN 1.
- (PT) Este Galpão incluiu um Kit de Janela (L062) & Ele pode ser montado em 7 posições conforme mostrado na abaixo.
Este manual continua com a POSIÇÃO 1.
- (NL) Deze Shed omvatte een Window Kit (L062) & Het kan worden geassembleerd in 7 posities zoals getoond in hieronder.
Deze handleiding gaat verder met POSITION 1.
- (CS) Tento Shed zahrnoval jednu Window Kit (L062) & Může být sestaven v 7 pozicích jak je uvedeno v níže.
Tato příručka pokračuje s polohou 1.
- (SK) Tento prístrešok obsahoval jednu sadu okien (L062) & môže byť zostavená v 7 polohách, ako je uvedené na obrázku nižšie.
Táto príručka pokračuje s polohou 1.
- (SL) Ta lopa je vključevala en komplet za okna (L062), ki ga je mogoče sestaviti v 7 položajih, kot je prikazano na sliki spodaj.
Ta priročnik se nadaljuje s POZICIJO 1.
- (HR) Ova kućica sadrži jedan komplet za prozore (L062) i može se sastaviti u 7 položaja prema prikazanom na ispod.
Ovaj priručnik nastavlja s pozicijom 1.
- (HU) Ez a fészer egy ablakcsomagot tartalmazott (L062) és 7 pozícióban összeállítható, az ábrán látható módon lent.
Ez a kézikönyv folytatódik az 1. pozícióval.
- (SV) Denna Shed inkluderade ett Window Kit (L062) och det kan monteras i 7 positioner enligt vad som visas i Nedan.
Denna handbok fortsätter med POSITION 1.
- (IT) Questo capannone include un kit per finestre (L062) e può essere montato in 7 posizioni come mostrato in sotto.
Questo manuale continua con POSIZIONE 1.
- (PL) Ta budka zawierała jeden zestaw okien (L062) i może być złożony w 7 pozycjach, jak pokazano w poniżej.
Niniejsza instrukcja zawiera POZYCJĘ 1.
- (RO) Acest Hangar a inclus un Kit de Ferestre (L062) & Poate fi asamblat în 7 poziții, așa cum se arată în de mai jos.
Acest manual continuă cu POZIȚIA 1.
- (BG) Този навес включва един комплект за прозорци (L062) и може да бъде сглобен в 7 позиции според показаното в По-долу.
Това ръководство продължава с ПОЗИЦИЯ 1.
- (TR) Bu Kulübede bir Pencere Takımı (L062) bulunur & Şekilde gösterildiği gibi 7 konumda monte edilebilir altında.
Bu Kılavuz POZİSYON 1 ile devam eder.

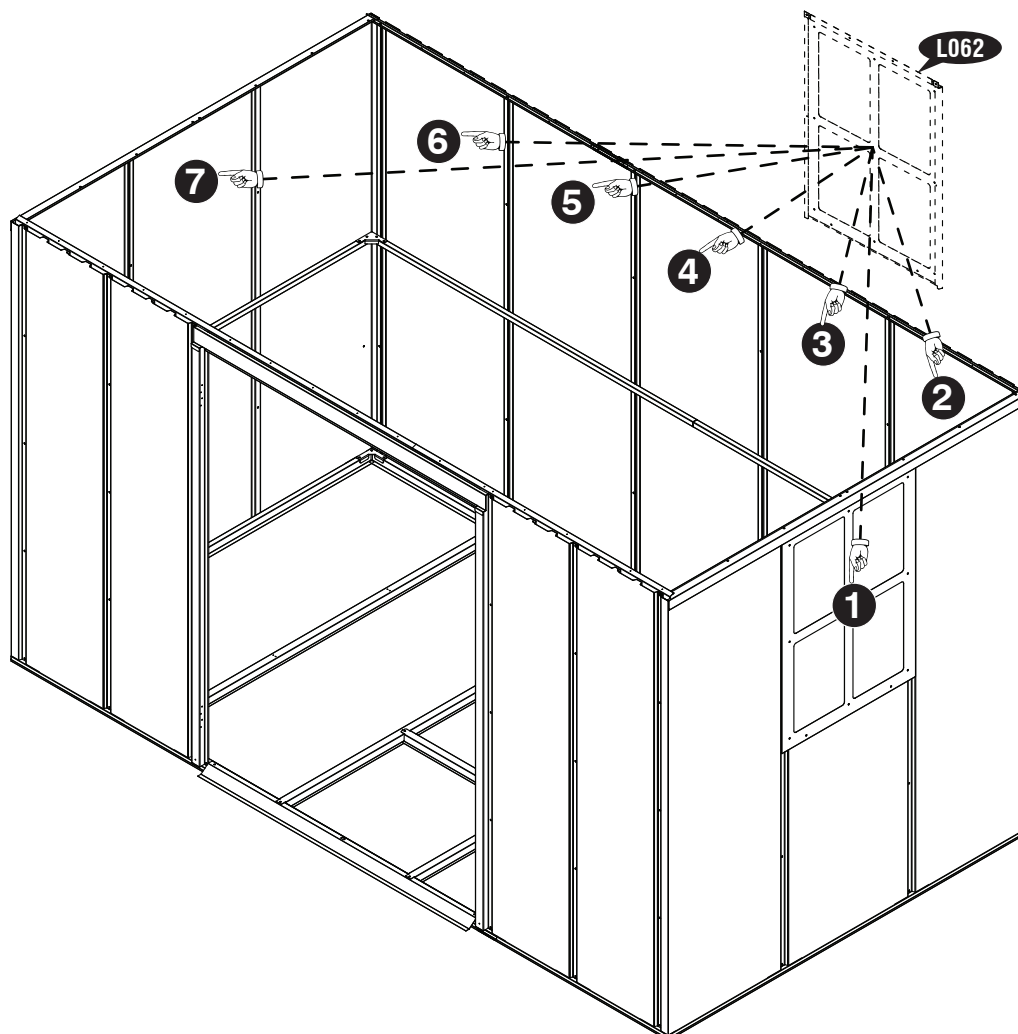



EN Walls & Columns	CS Zdi a kolumny	IT Pareti & Colonne
FR Murs et colonnes	SK Steny a stĺpy	PL Ściany i Kolumny
DE Wände und Säulen	SL Stene in stebri	RO Pereți și stâlpi
ES Las partes necesarias	HR Zidovi i Kolumne	BG Стени & Колони
PT Paredes e Colunas	HU Falak és oszlopok	TR Duvarlar & Sütunlar
NL Panelen en stijlen	SV Väggar & Kolumner	



2

EN Parts needed	CS Potřebné součásti	IT Parti occorrenti
FR Pièces nécessaires	SK Potřebné části	PL Niezbędne elementy
DE Benötigte Teile	SL Dele, ki jih boste potrebovali	RO Elementele componente necesare
ES Las partes necesarias	HR Dijelovi potreban	BG Необходими части
PT Peças Necessárias	HU Szükséges részek	TR Gerekli parçalar
NL Onderdelen nodig	SV Delar som behövs	

L007	1	L013	4	L018	1	PW	171
L008	1	M009	1	L019	1	S1	151
L010	2	M010	1	M034	4	S2	10
M005	1	M011	1	L043	6	S3	34
M006	1	M012	1	L044	4		
M007	2	L016	2	L045	1		
M008	1	M013	1	L062	1		



1





M034 (x1)




S1 (x1)




PW (x1)

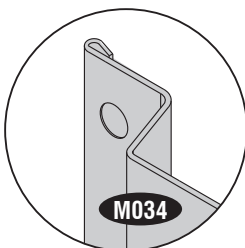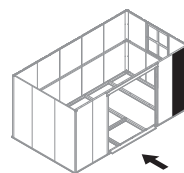


1

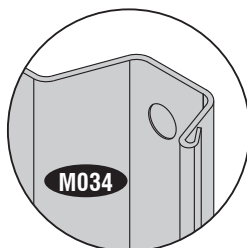


2

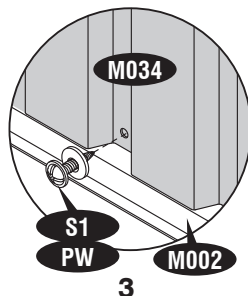

3

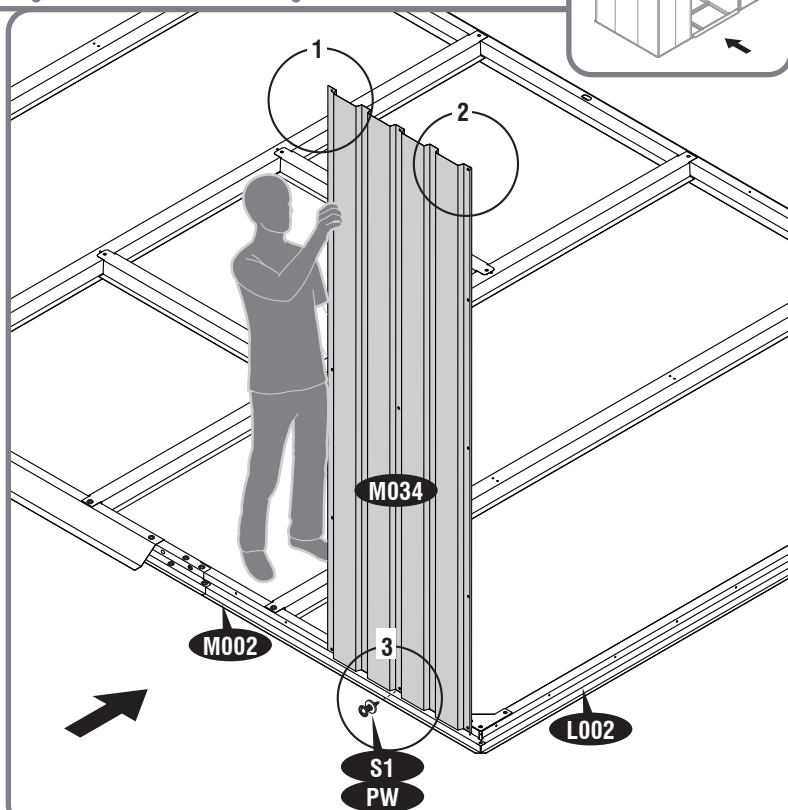

2



L044 (x1)





S1 (x3)




S3 (x2)




PW (x5)

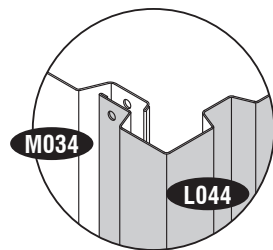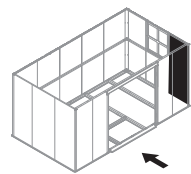


1

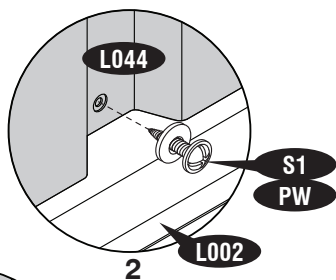


2

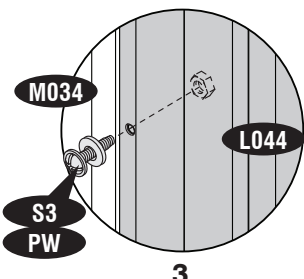

3

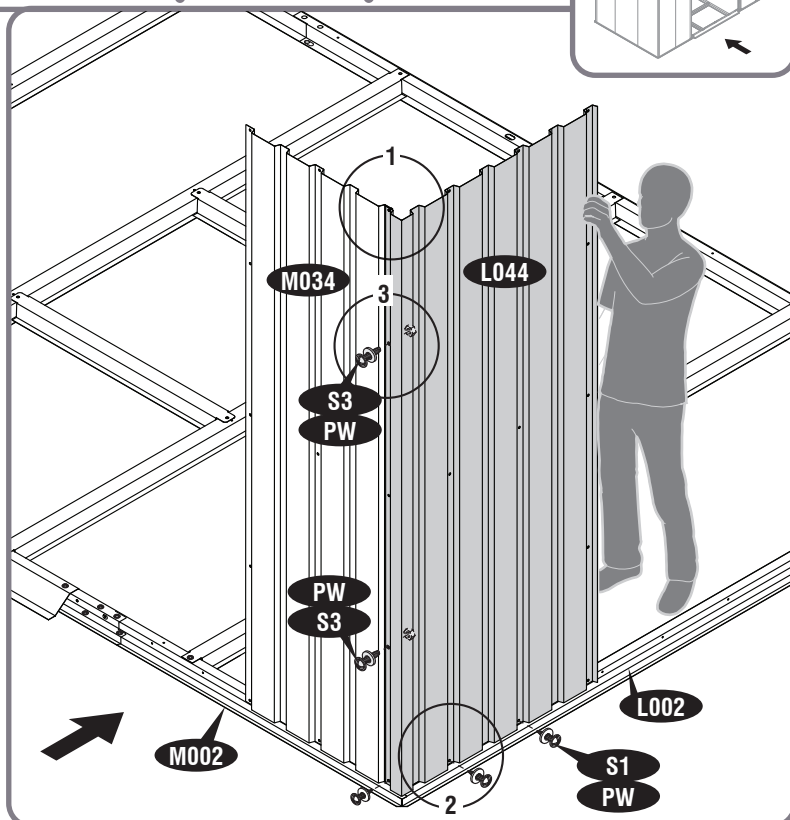

3



M034 (x1)





S1 (x2)




S3 (x2)




PW (x4)

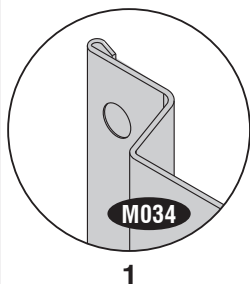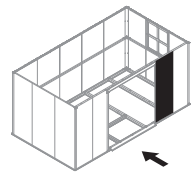


1

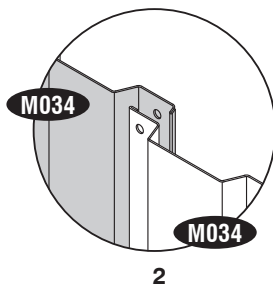


2

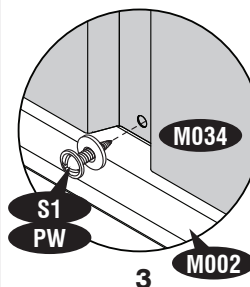


3

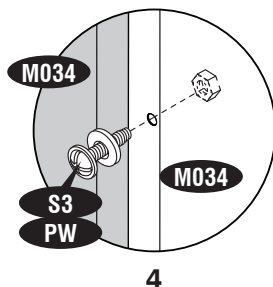

4

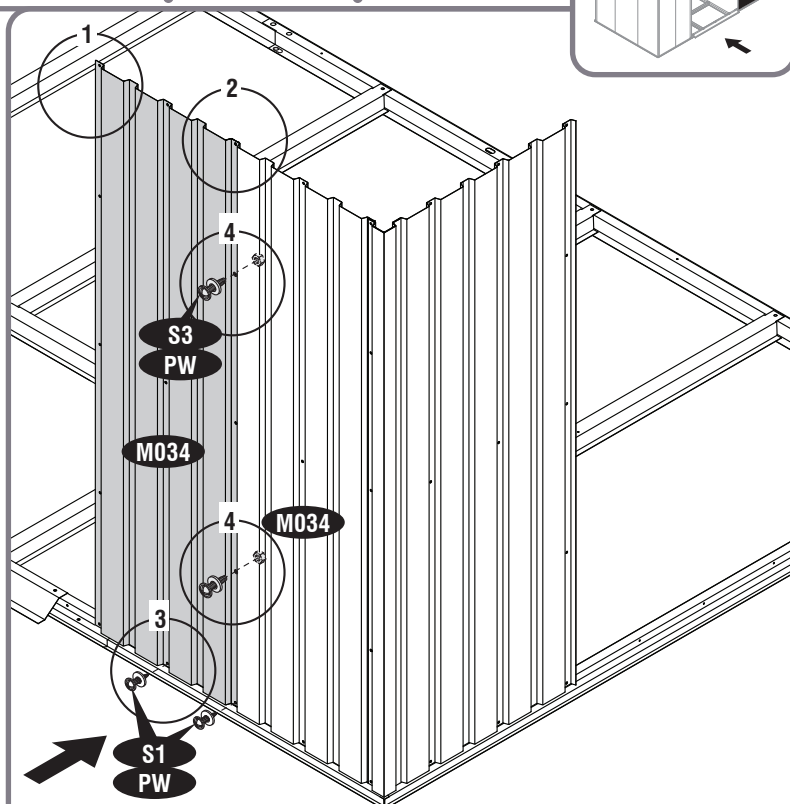

4





M034 (x1)




S1 (x1)




PW (x1)

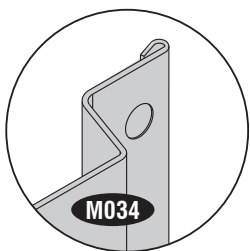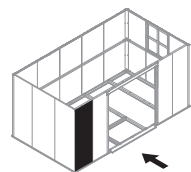


1

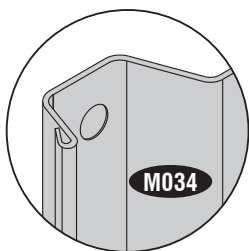


2

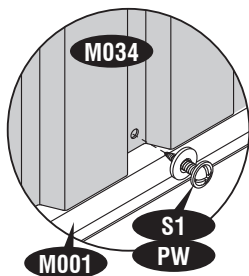

3

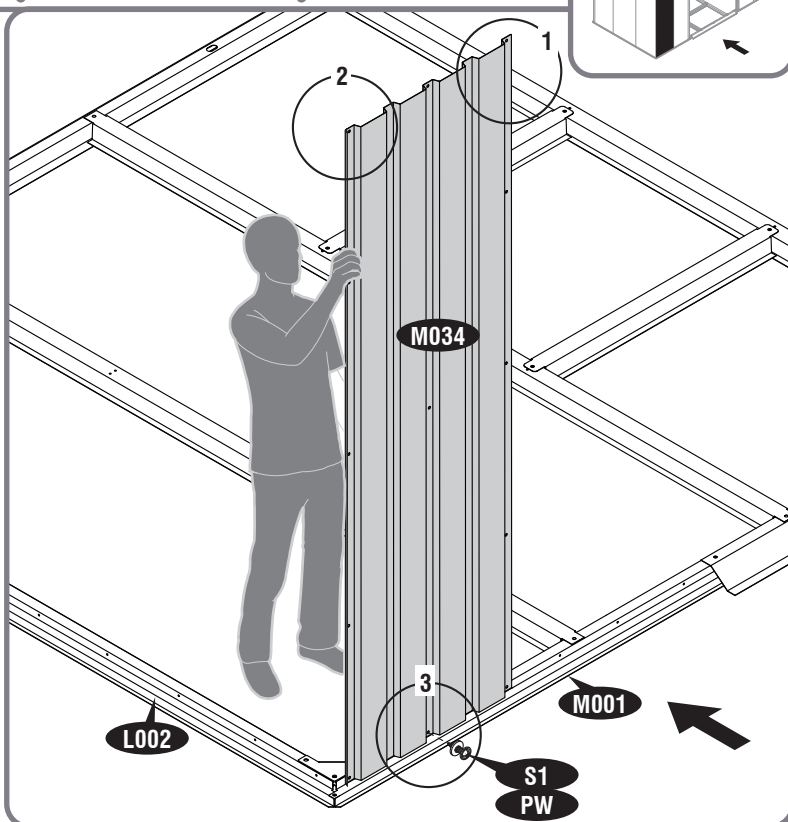

5



L044 (x1)





S1 (x3)




S3 (x2)




PW (x5)

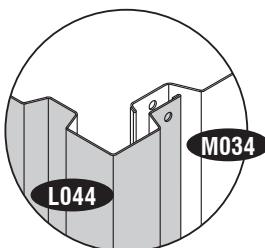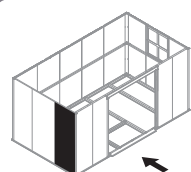


1

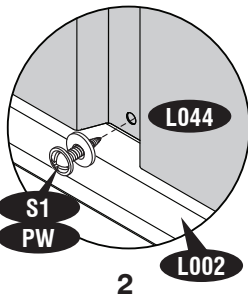



2

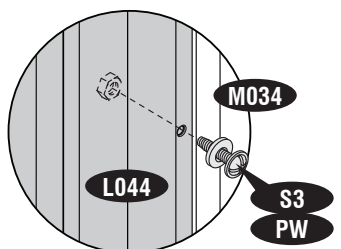

3

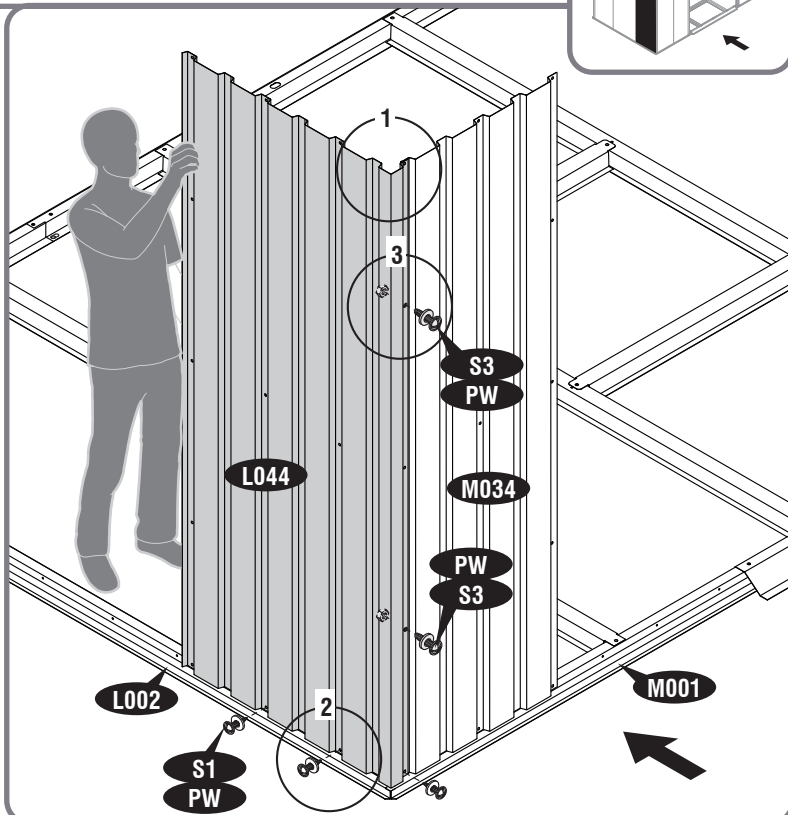

6





S1 (x2)




S3 (x2)




PW (x4)

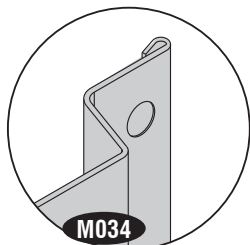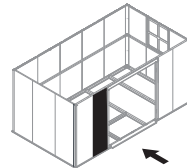


1

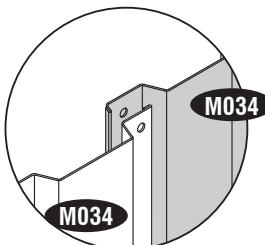


2

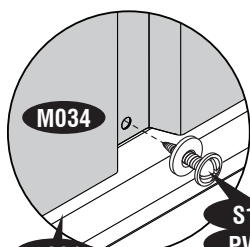



3

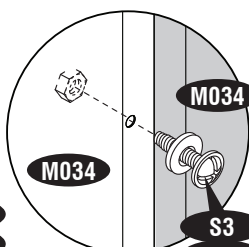




4

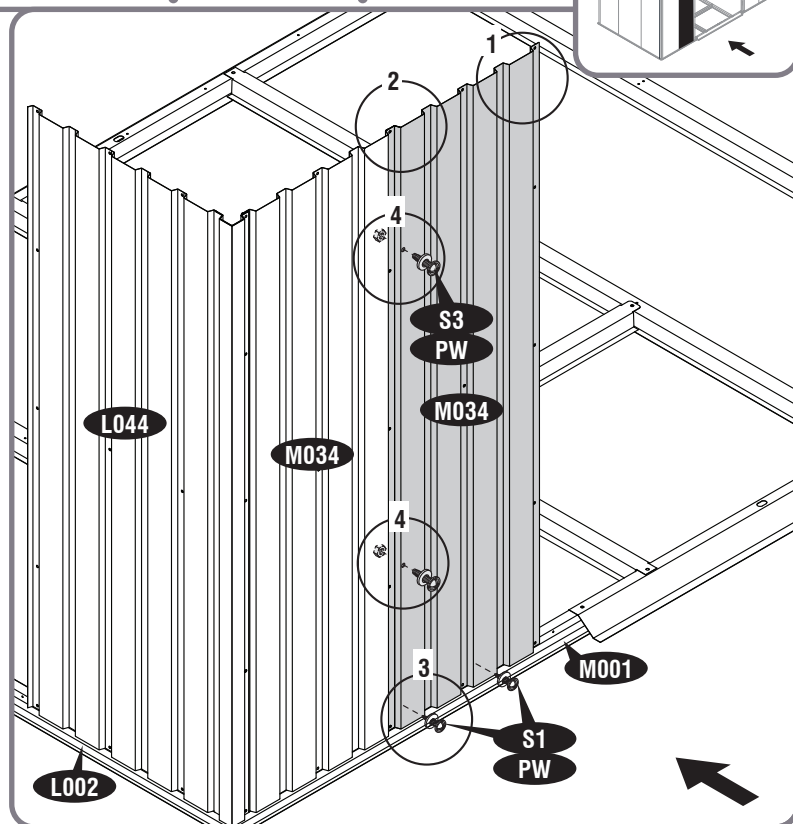

7



S1 (x2)

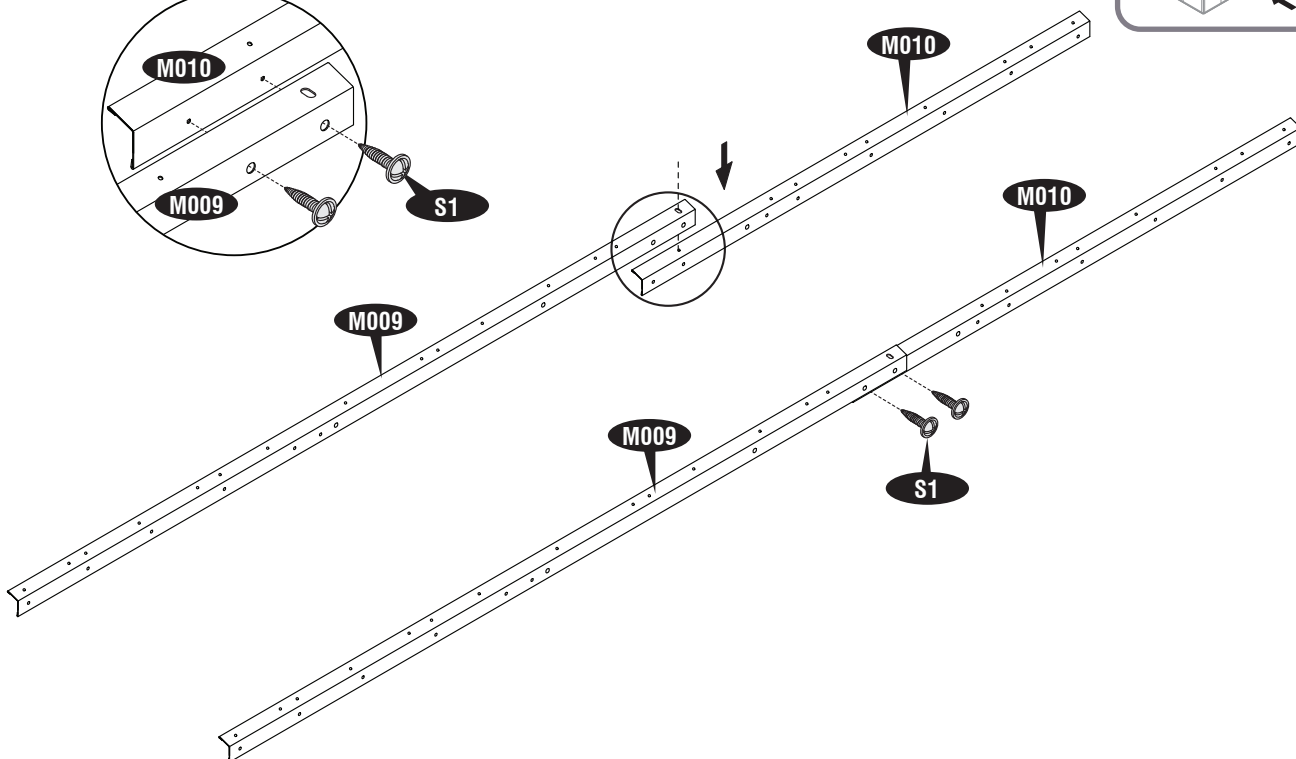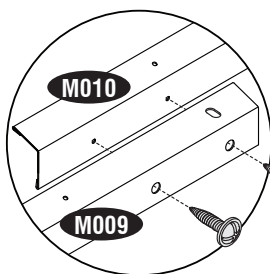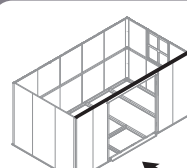




8




S1 (x8)



PW (x8)

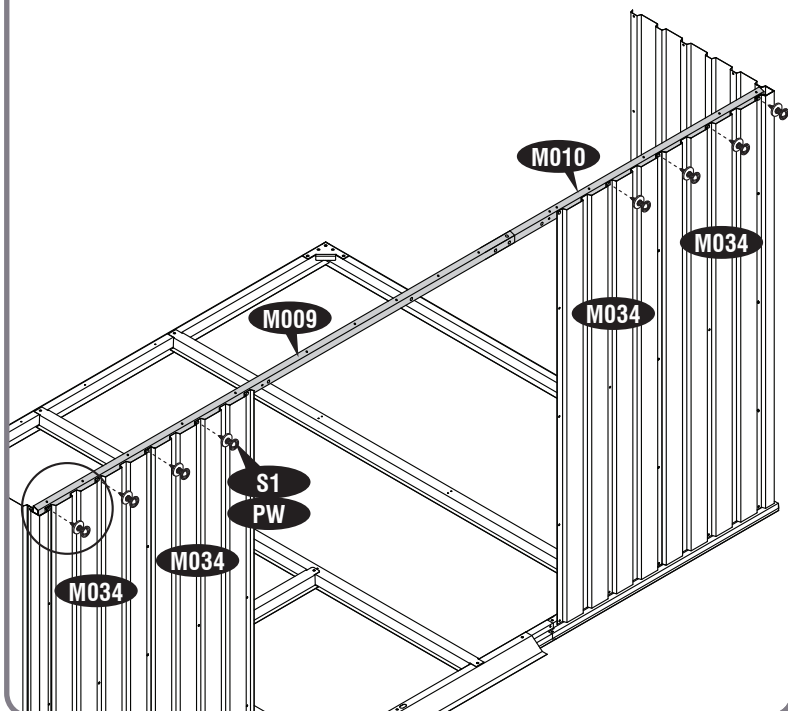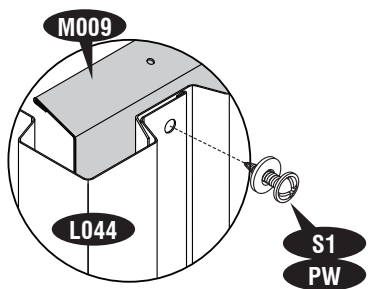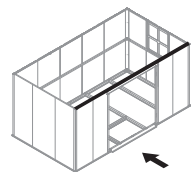

9






L044 (x1)




S1 (x2)



PW (x2)

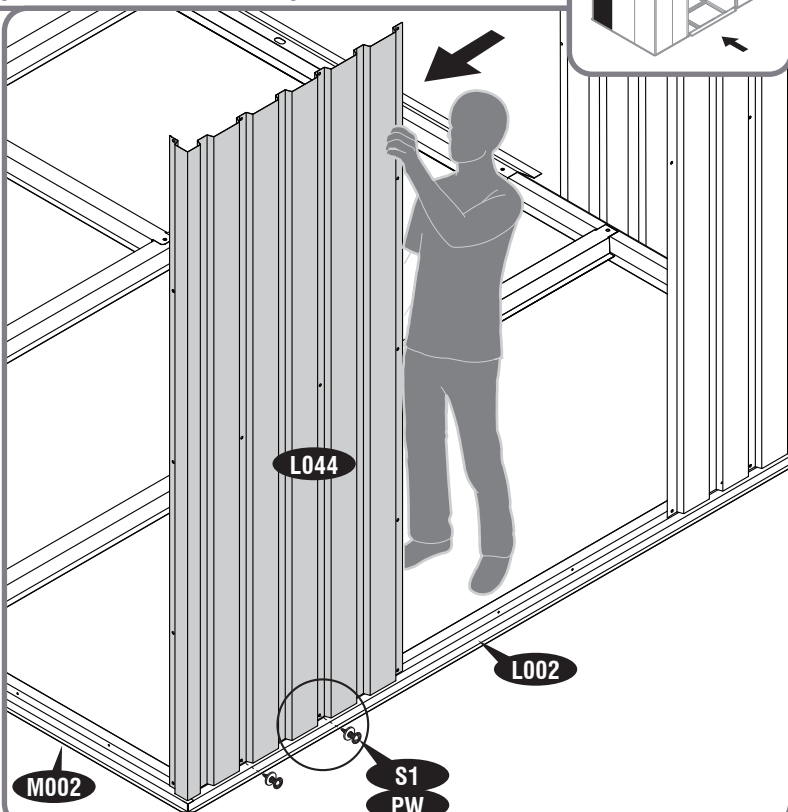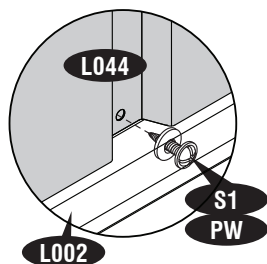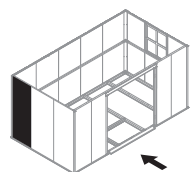

10



L043 (x1)





S1 (x3)




S3 (x2)




PW (x5)

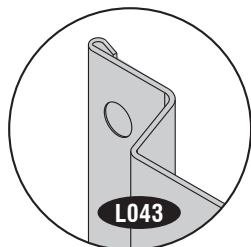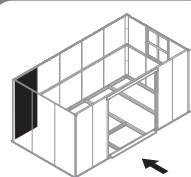


1

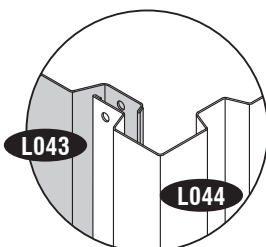


2

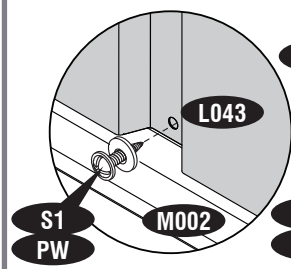


3

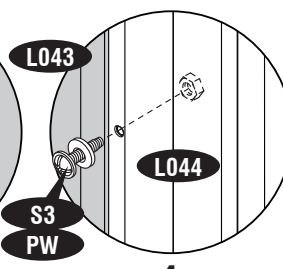

4

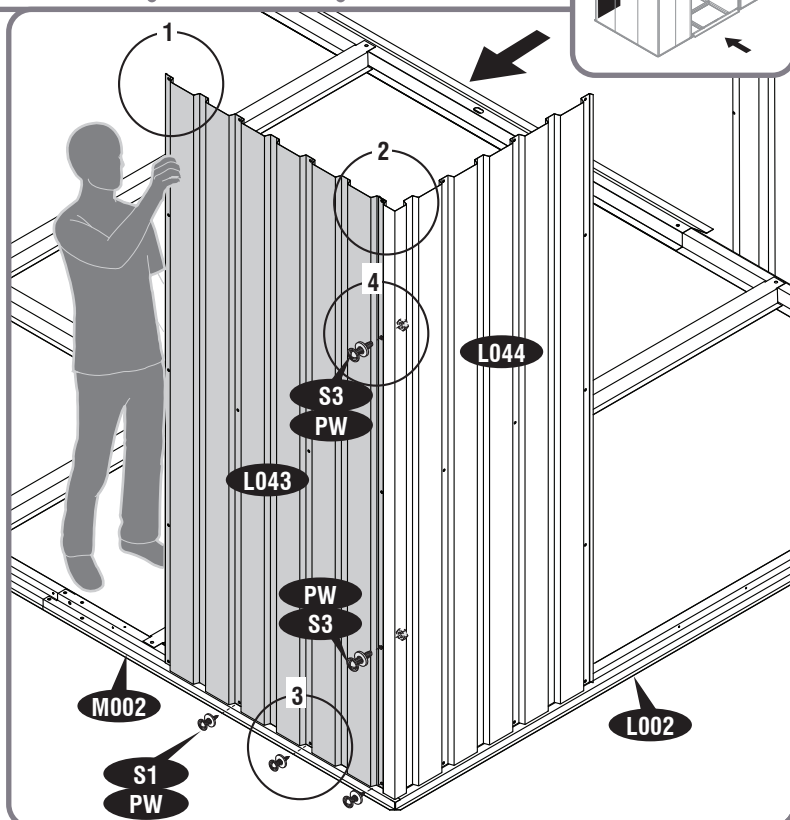

11

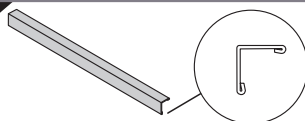



L016 (x1)




S1 (x4)




PW (x4)

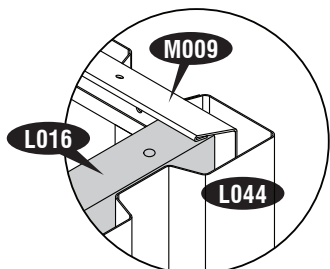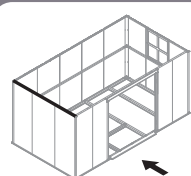


1

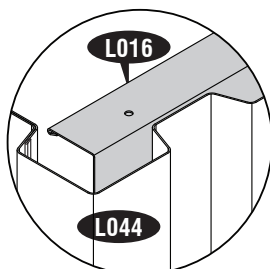

2

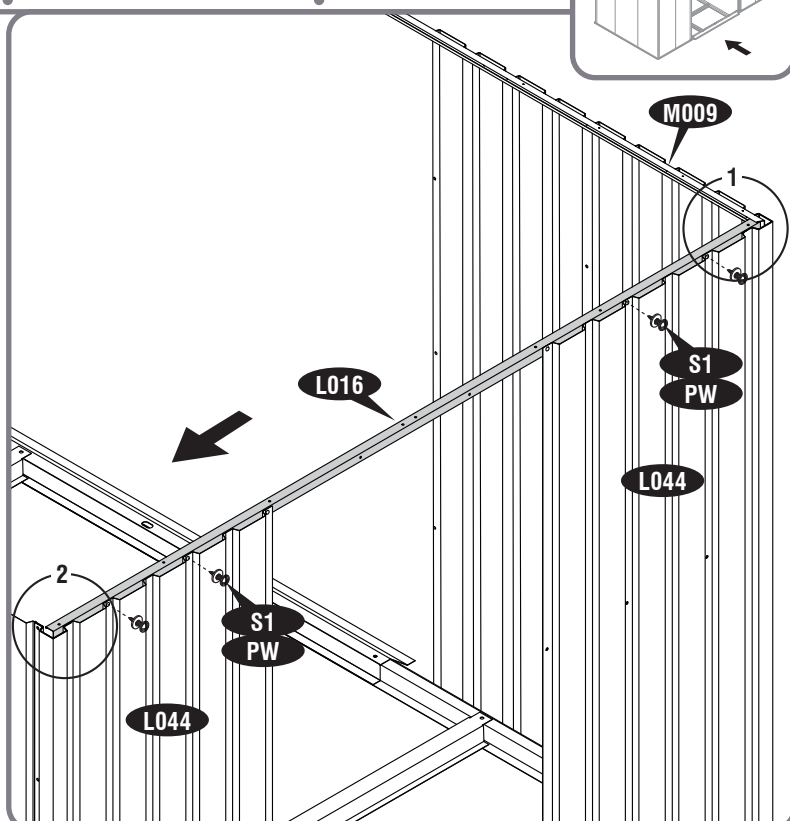

12



L043 (x1)






S1 (x8)




S3 (x4)



PW (x12)

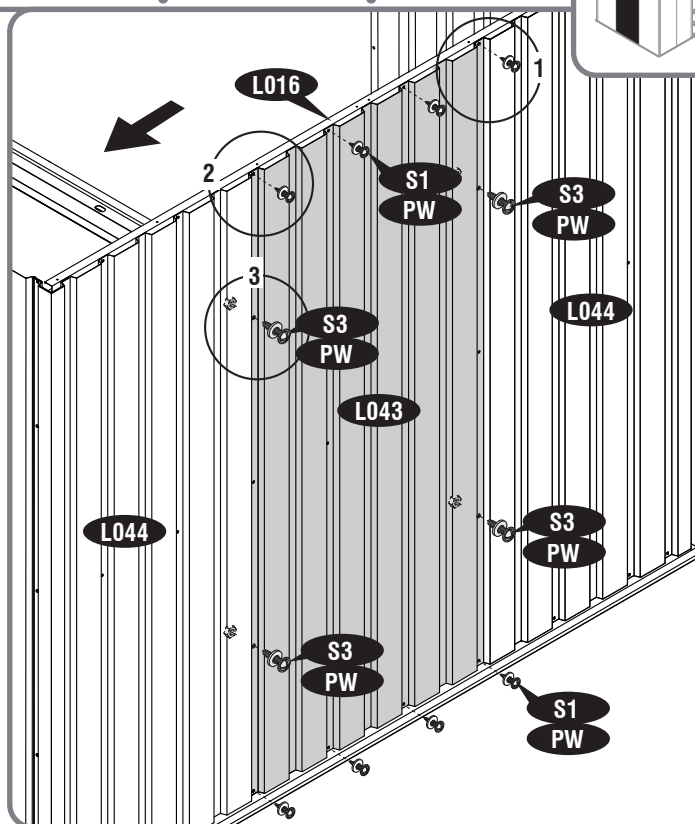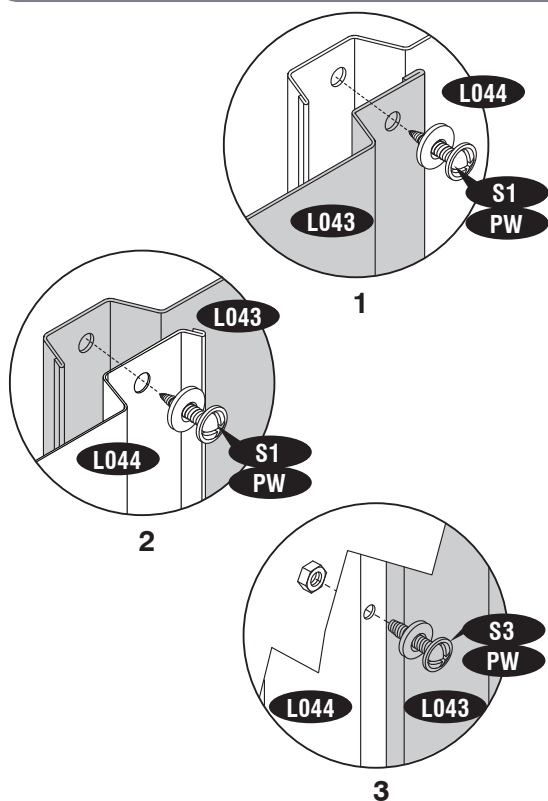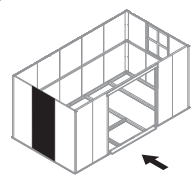

13






L044 (x1)




S1 (x2)



PW (x2)

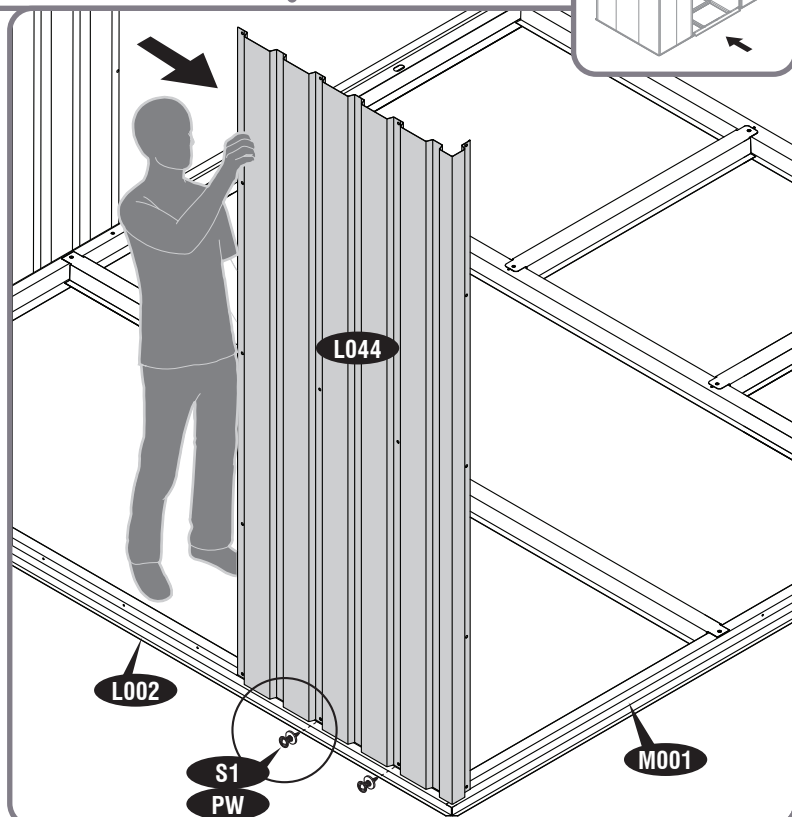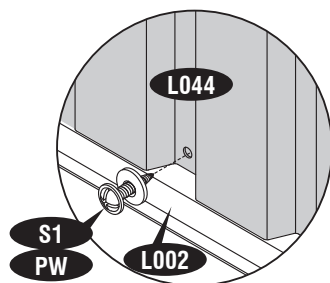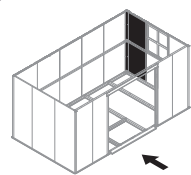

14



L043 (x1)





S1 (x3)




S3 (x2)




PW (x5)

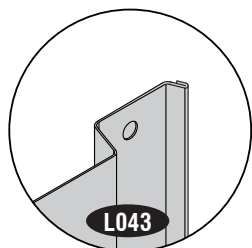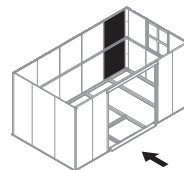


1

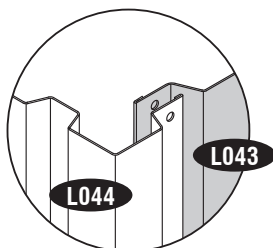


2

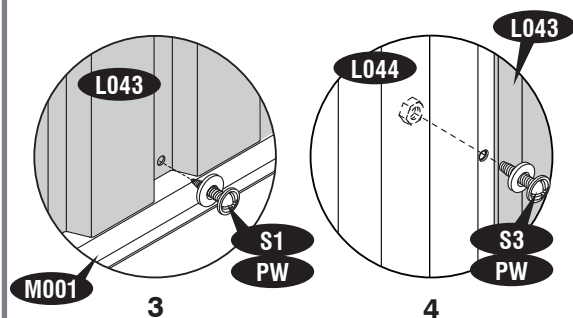


3

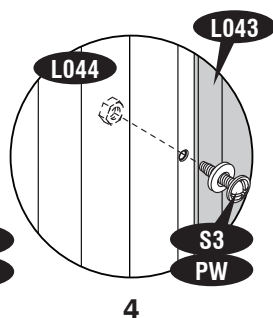

4

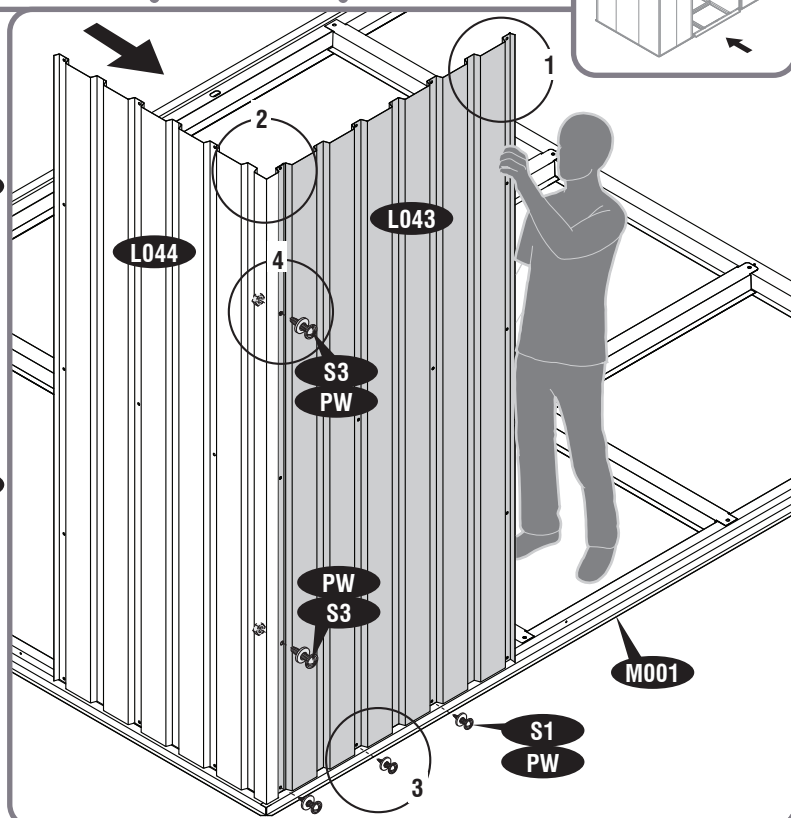

15





L016 (x1)




S1 (x4)




PW (x4)

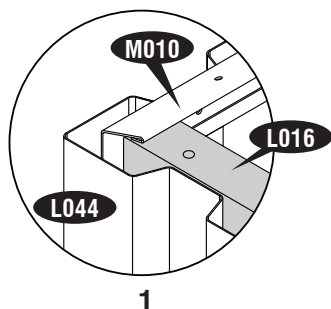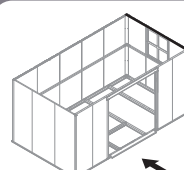


1

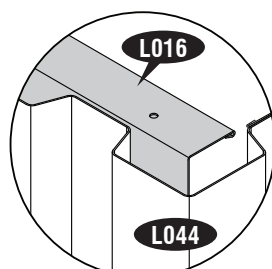

2

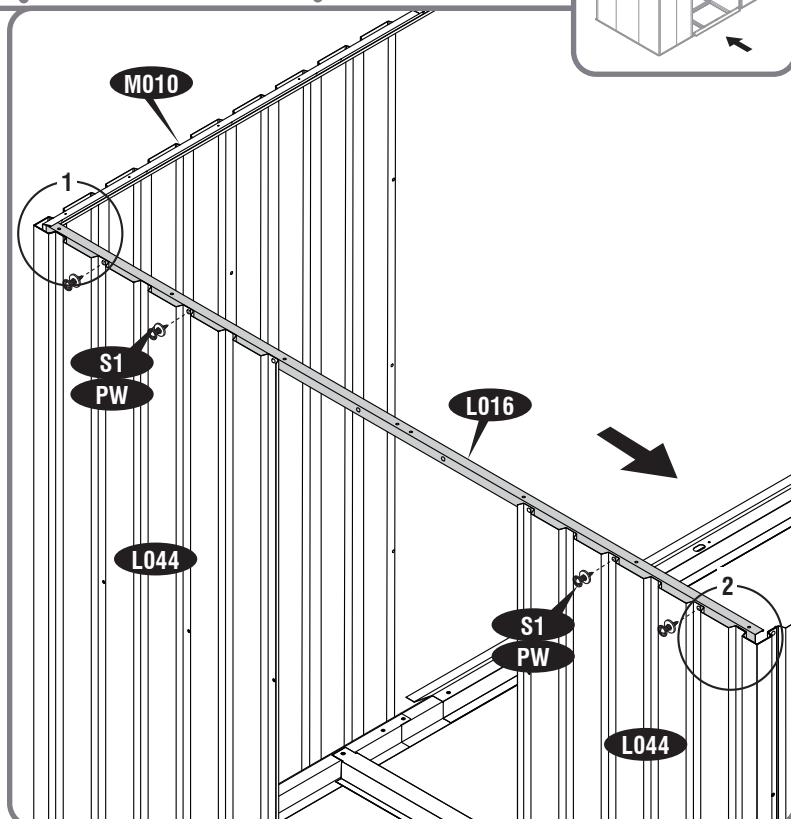

16

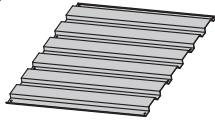

L045 (x1)





S1 (x4)




S3 (x2)




PW (x6)

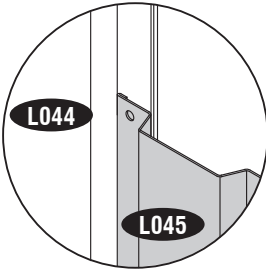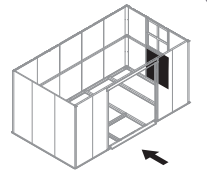


1

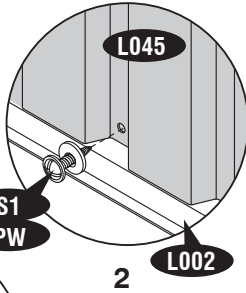


2

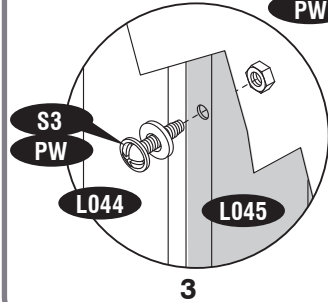

3

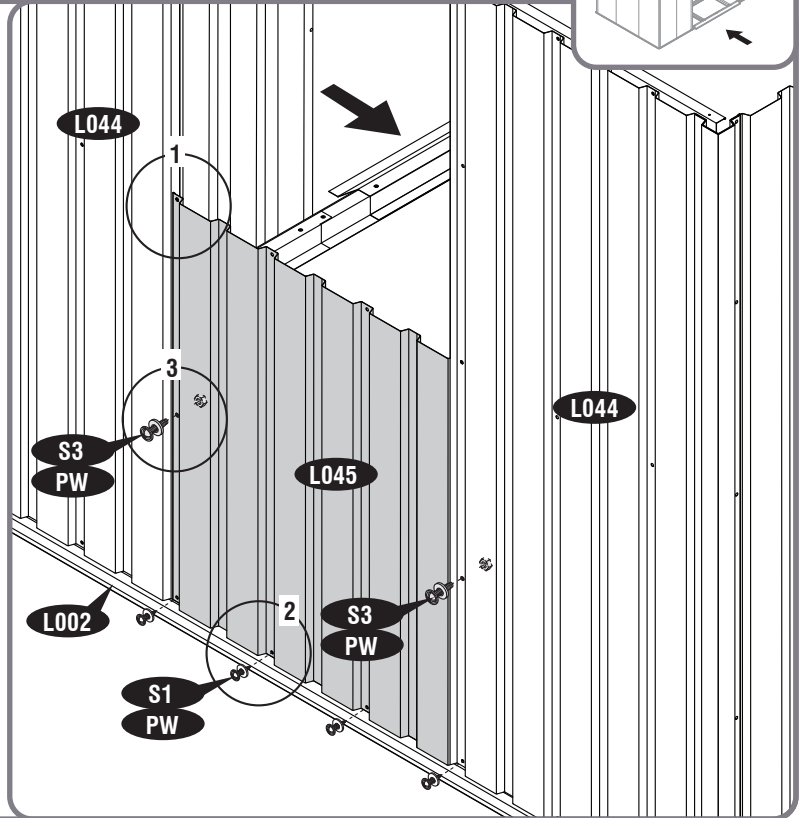

17





M007 (x1)




S1 (x4)




PW (x4)

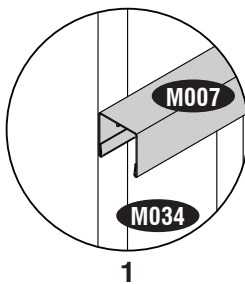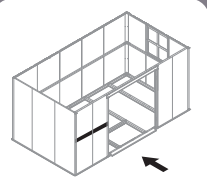








1

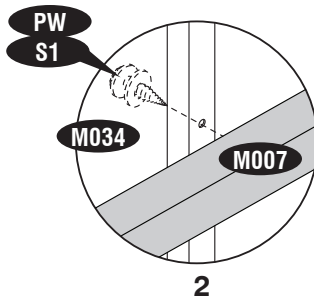

2

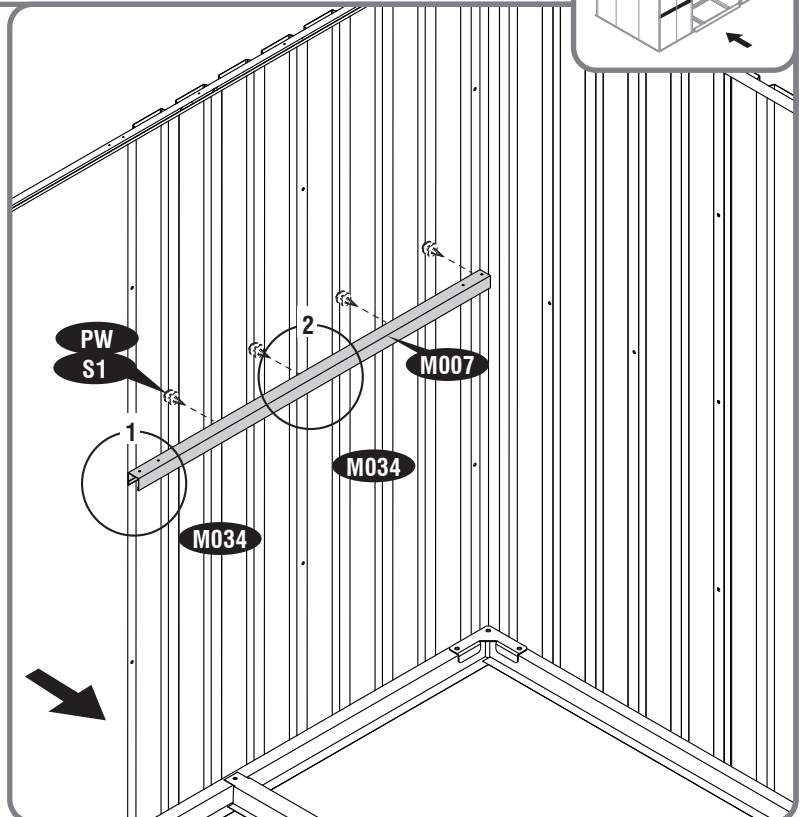


18

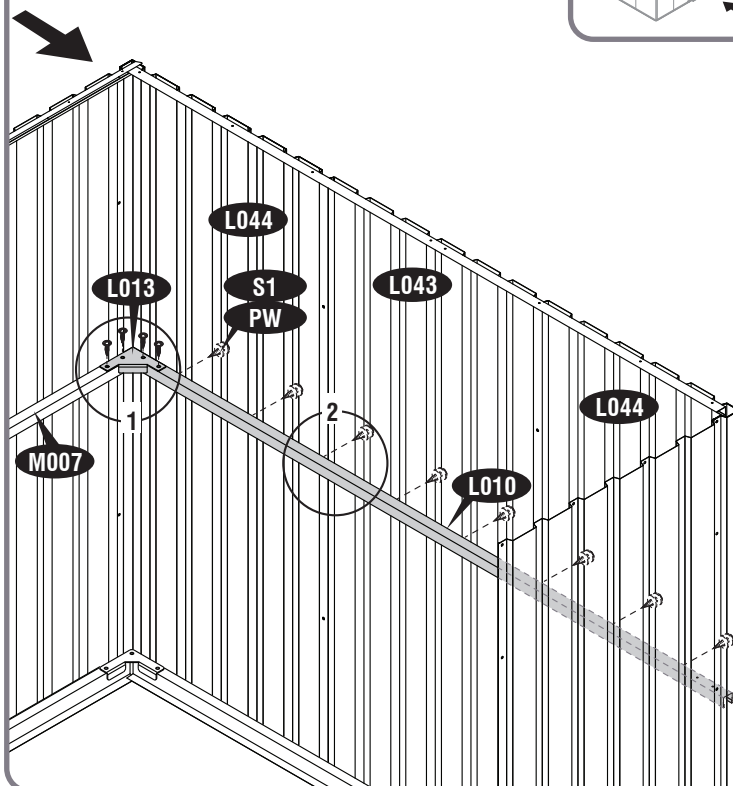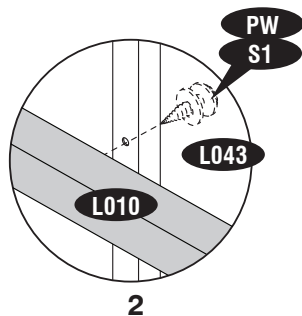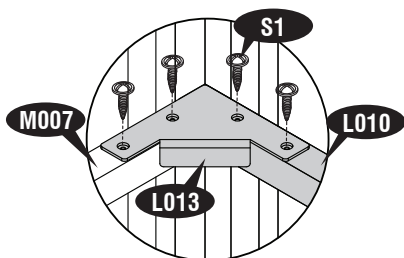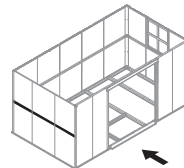

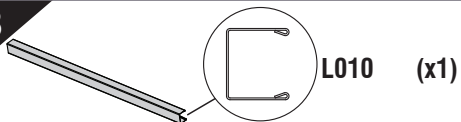


19


M005 (x1)
M006 (x1)



M008 (x1)

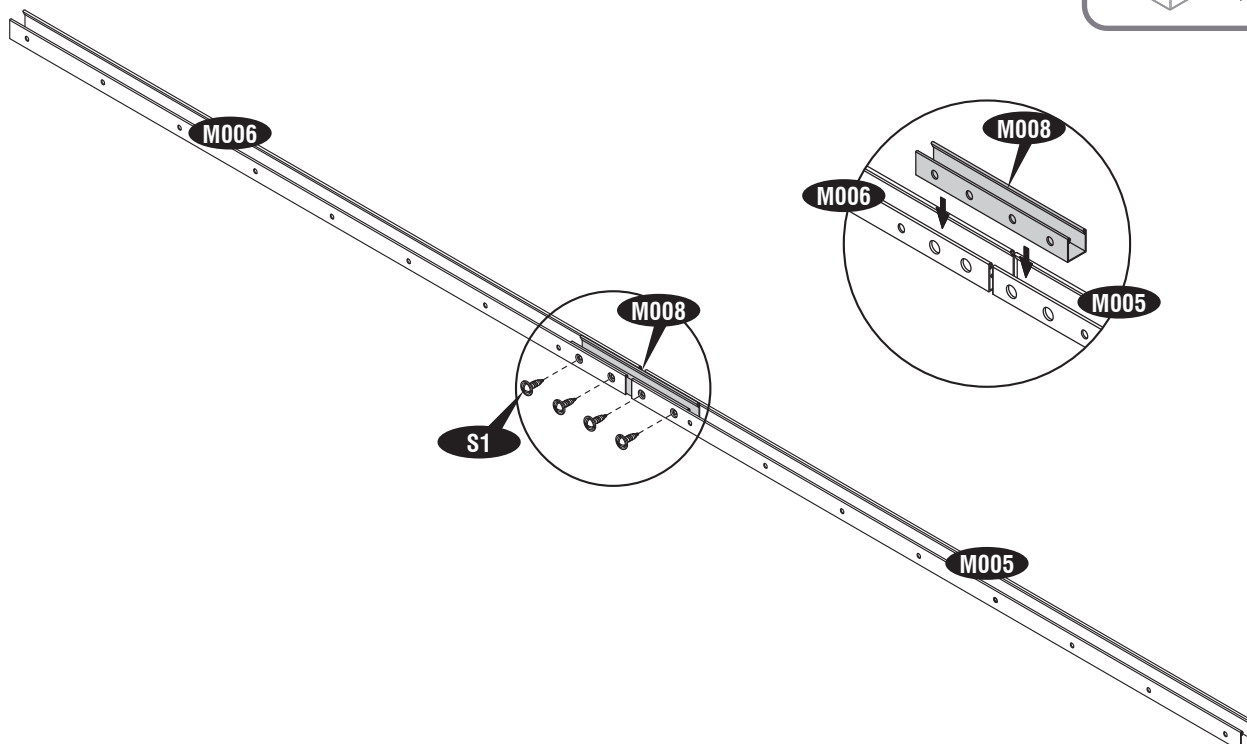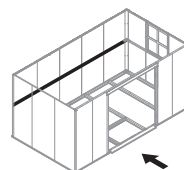

20





L013 (x1)




S1 (x10)




PW (x6)

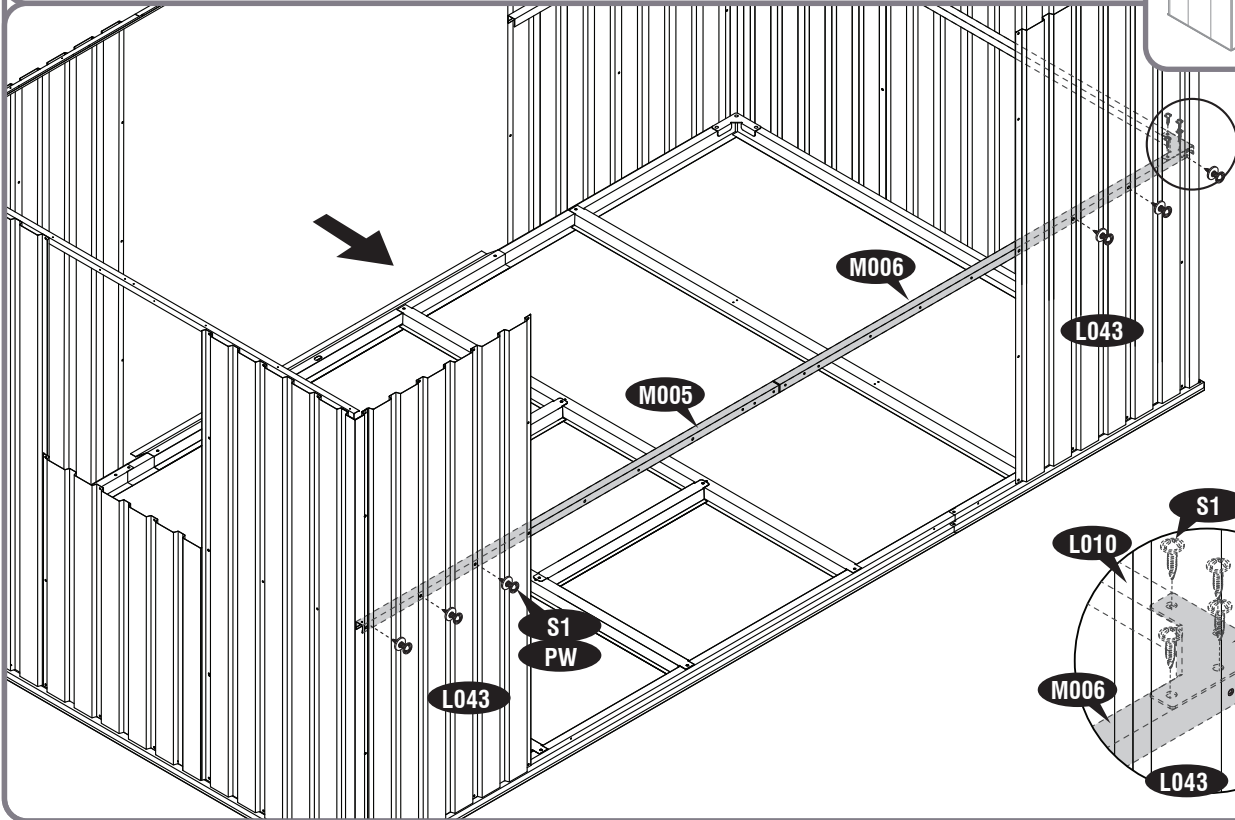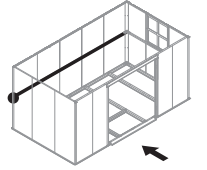

21

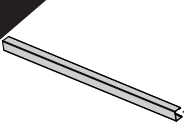

L010 (x1)






L013 (x1)






S1 (x8)






PW (x4)

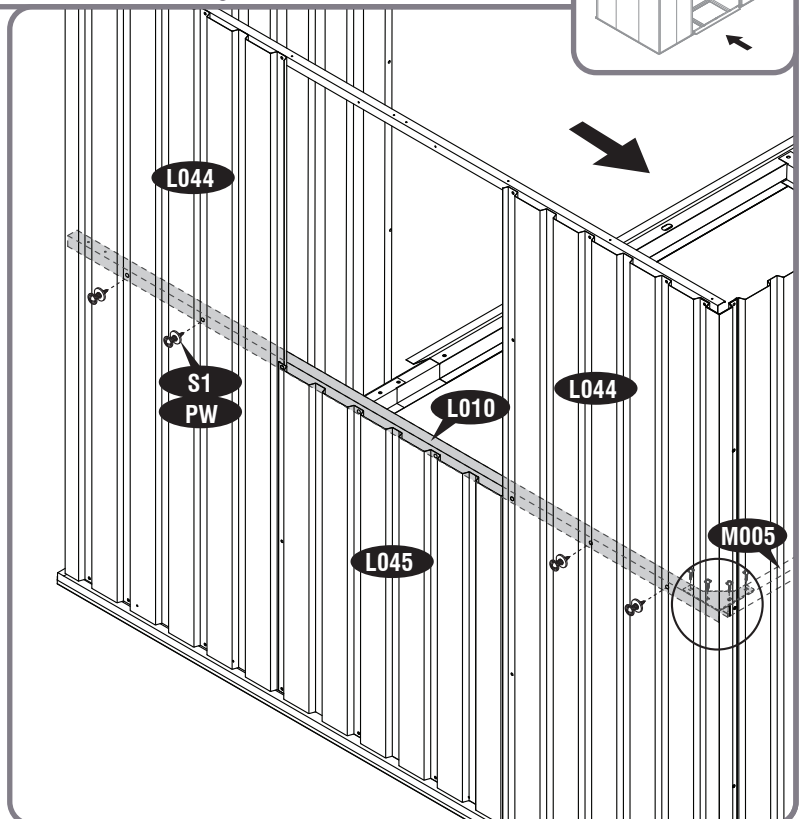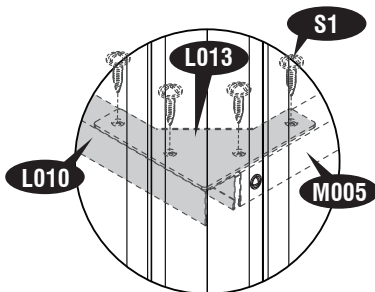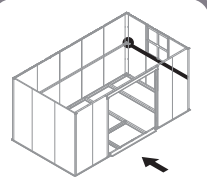

22

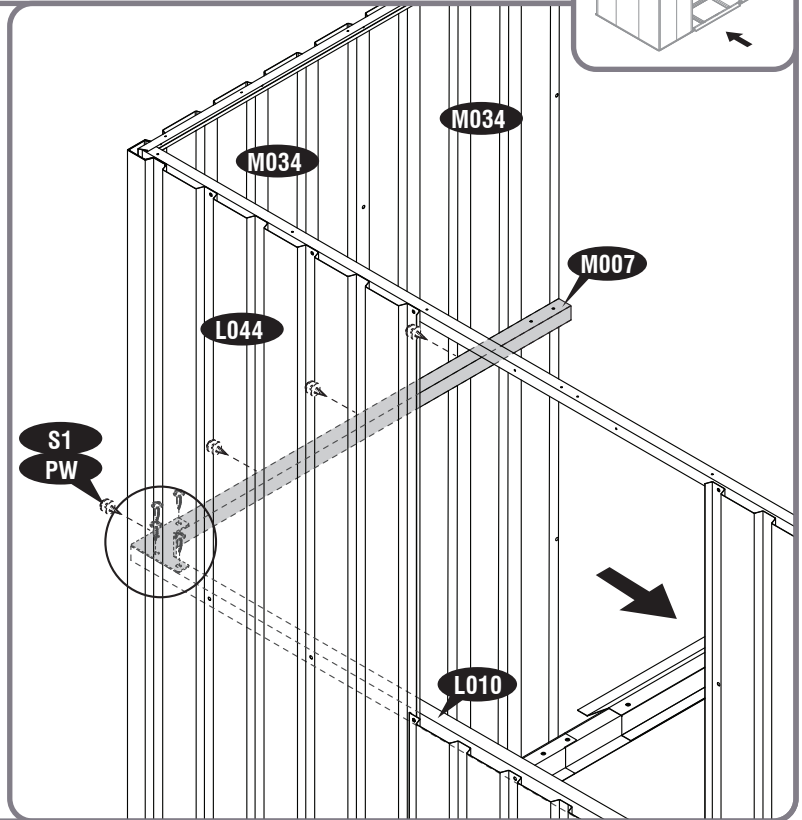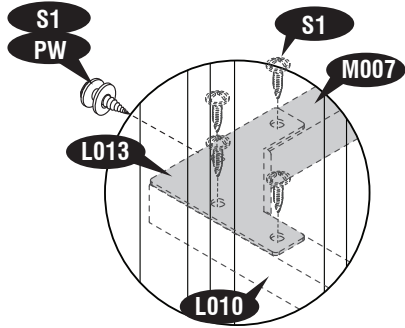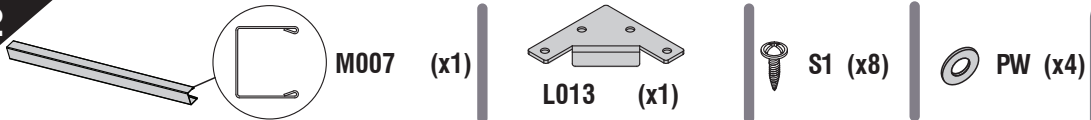

23

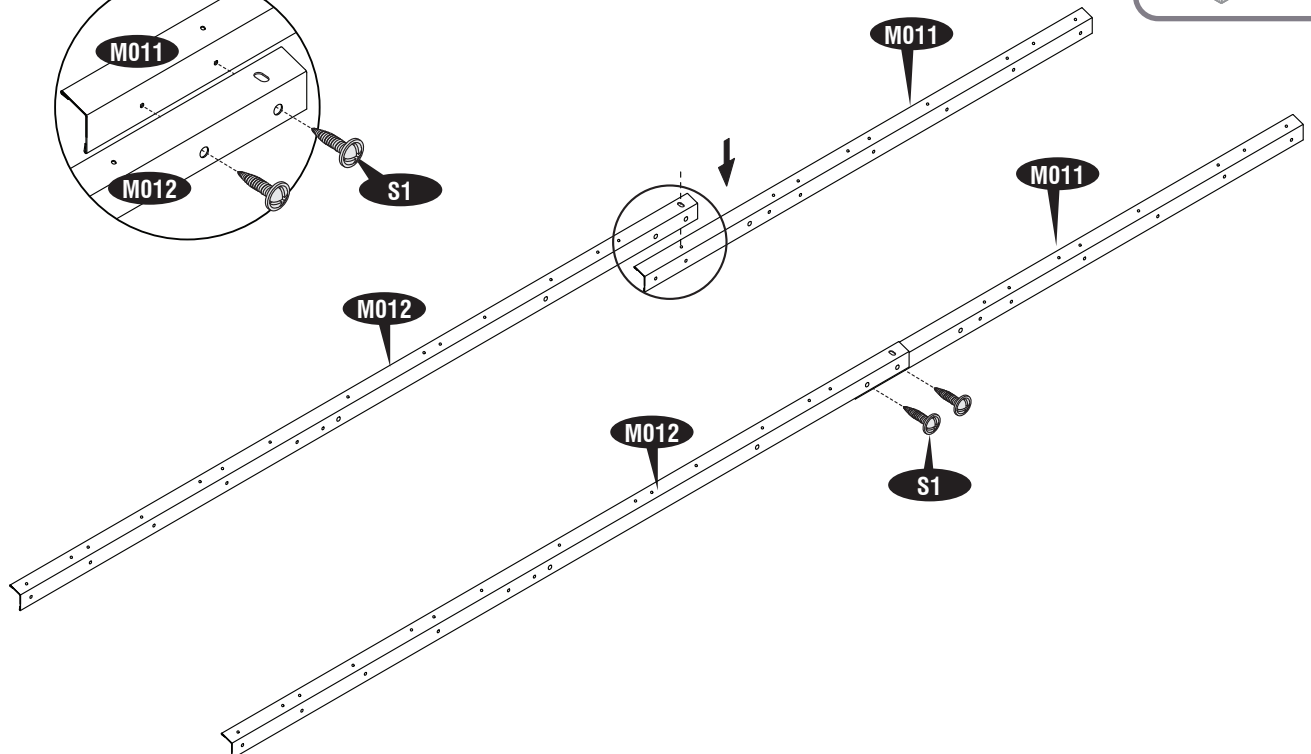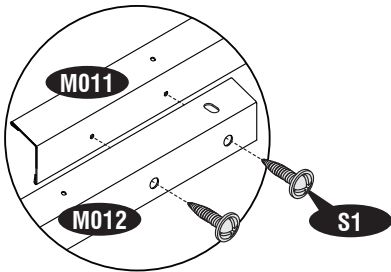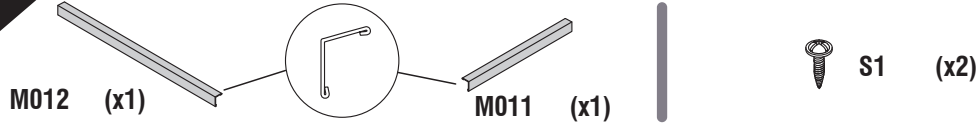



24




S1 (x6)



PW (x6)

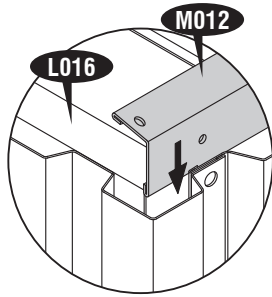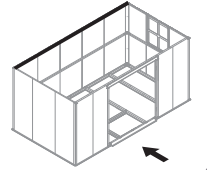


1

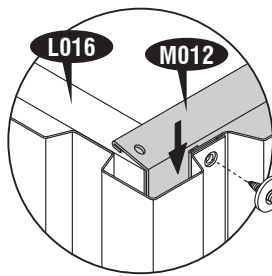


2

S1
PW

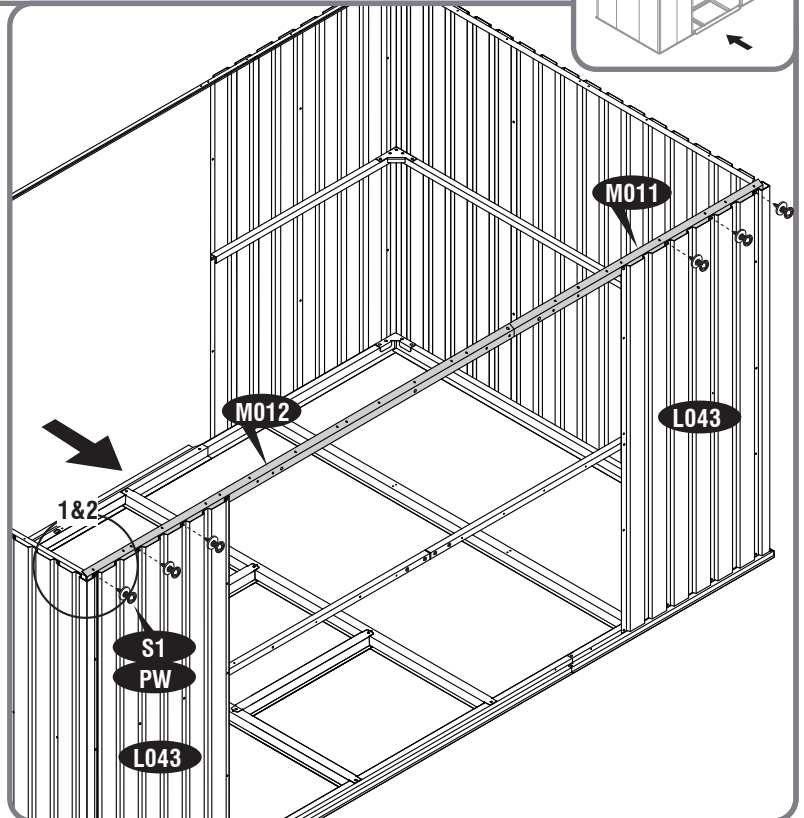

25



L043 (x1)





S1 (x9)




S3 (x2)




PW (x11)

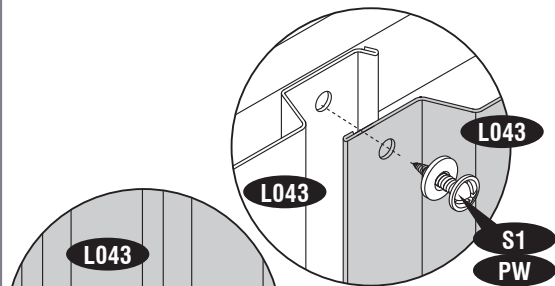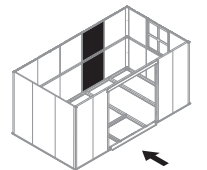


1

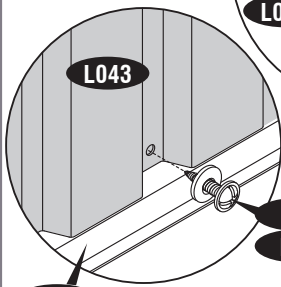

2

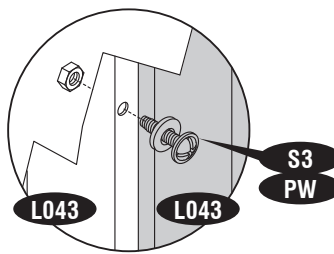


3

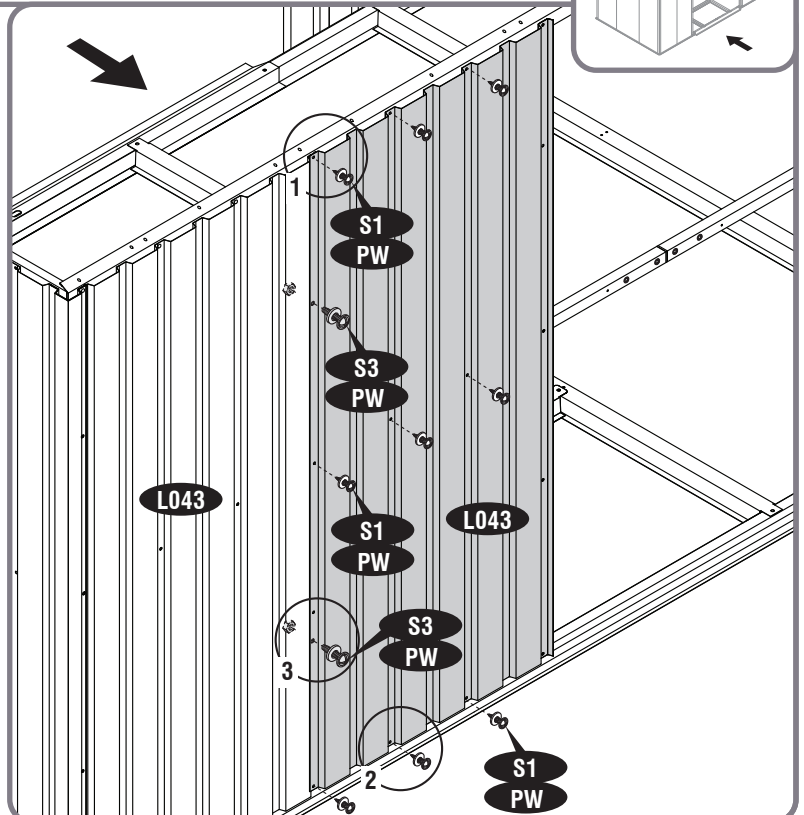

33

26



L043 (x1)






S1 (x9)




S3 (x2)



PW (x11)

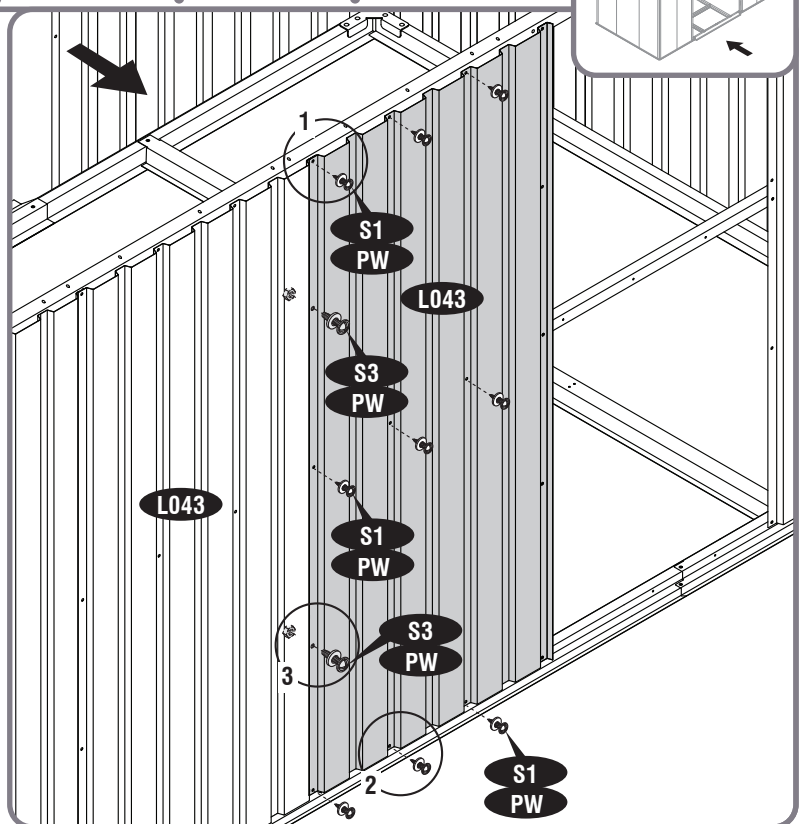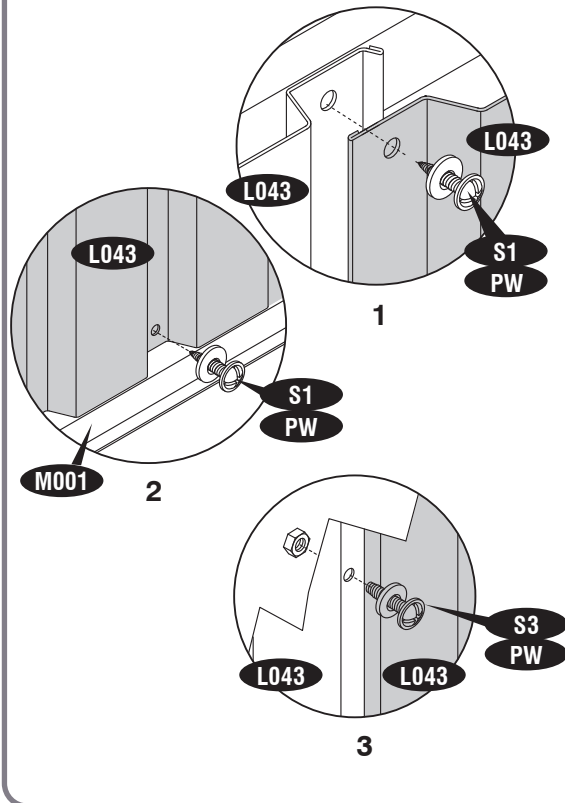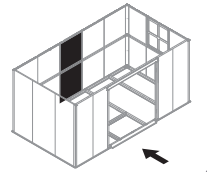

27



L043 (x1)






S1 (x12)





S3 (x4)



PW (x16)

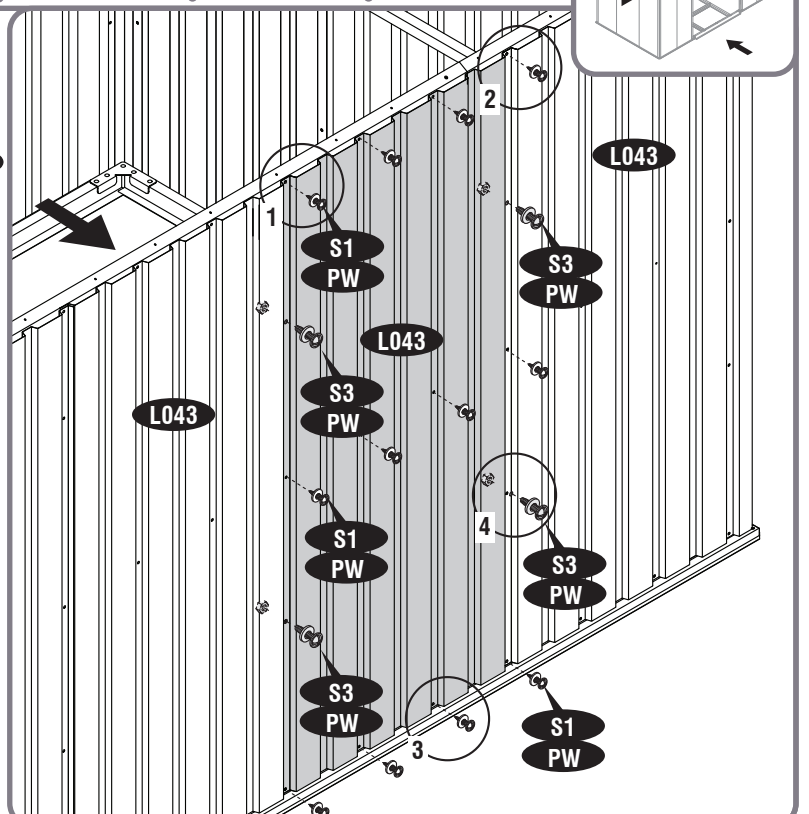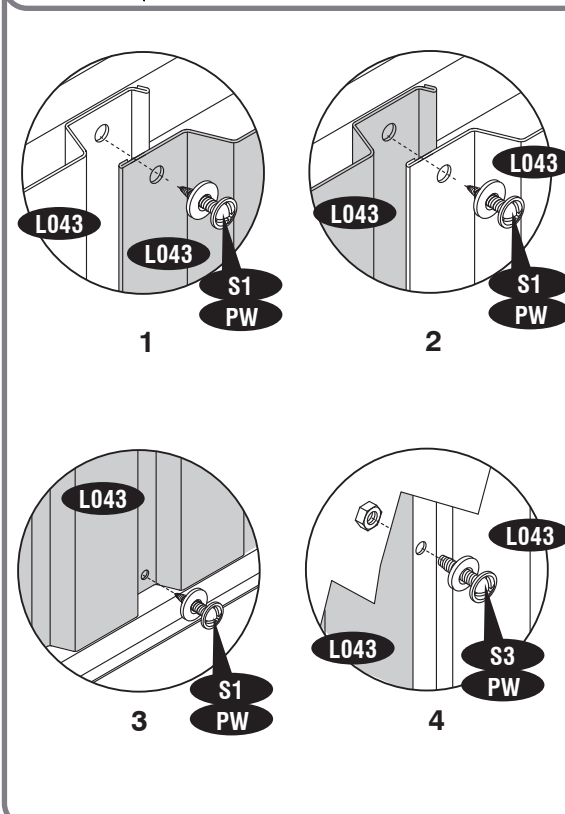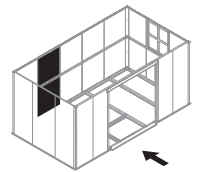

28





L019 (x1)



S1 (x4)




PW (x4)

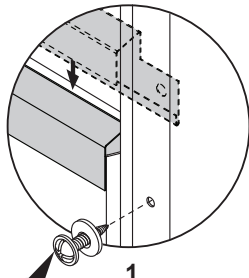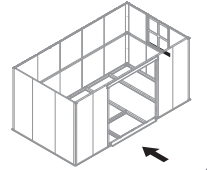

S1
PW


1

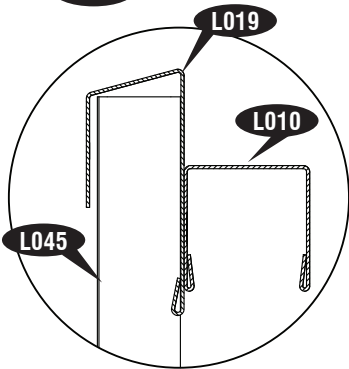

L019

L010

L045

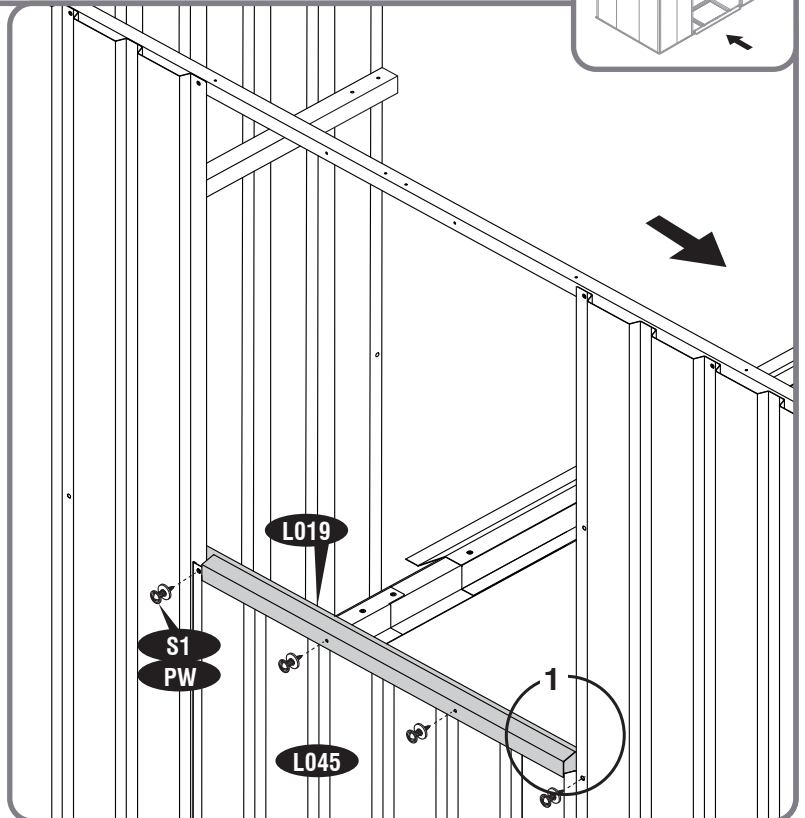

L019


S1
PW

L045

1



29



L062 (x1)





S1 (x6)



S2 (x2)




PW (x8)

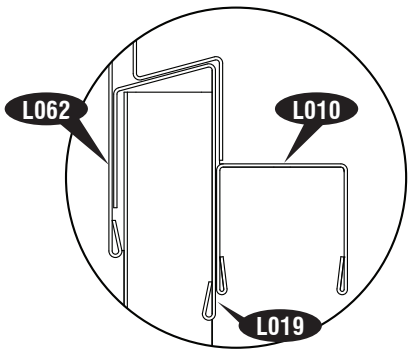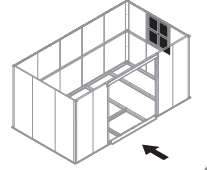

L062

L010

L019

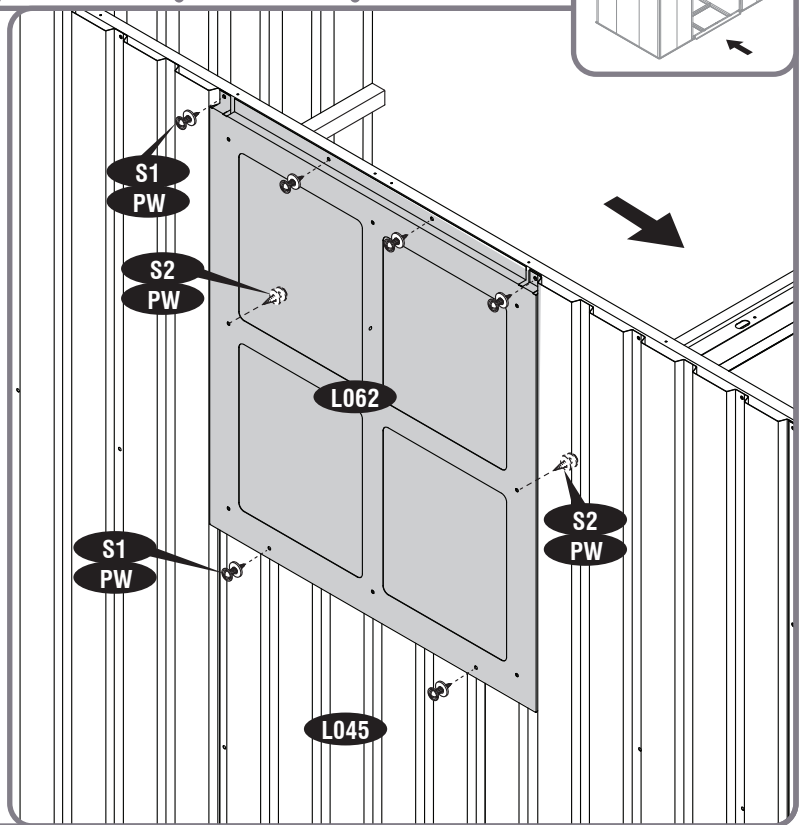

S1
PW

S2
PW

L062


S1
PW

S2
PW

L045

35

30



L007 (x1)






S3 (x3)




S2 (x4)



PW (x7)

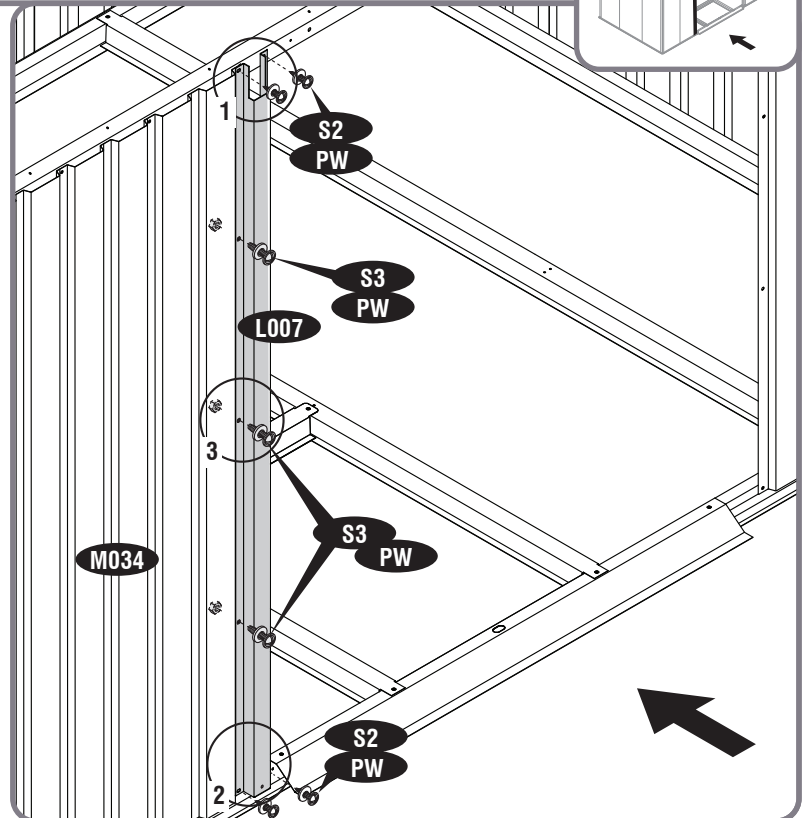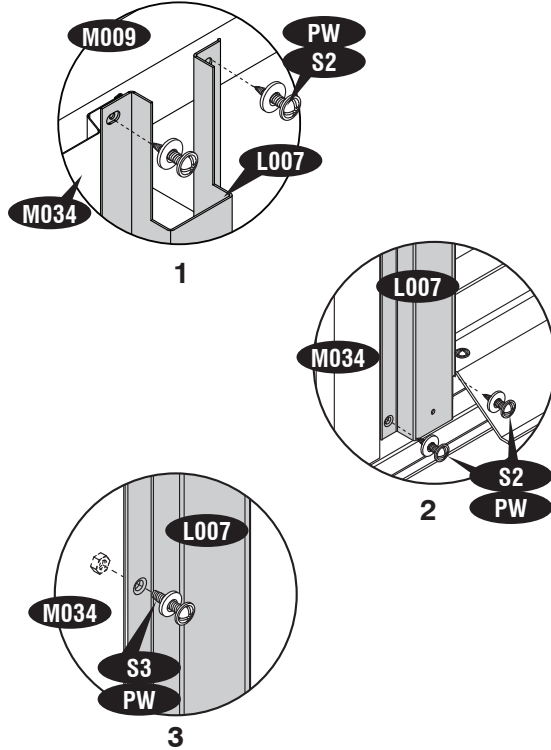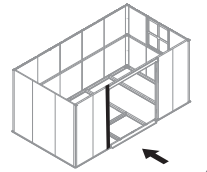

31



L008 (x1)






S3 (x3)



S2 (x4)





PW (x7)

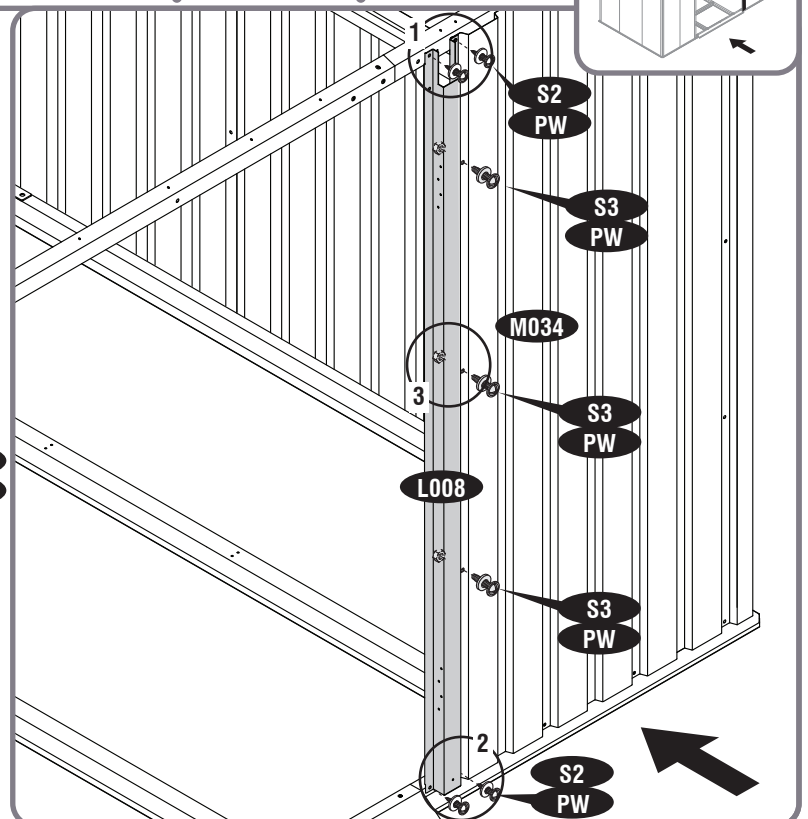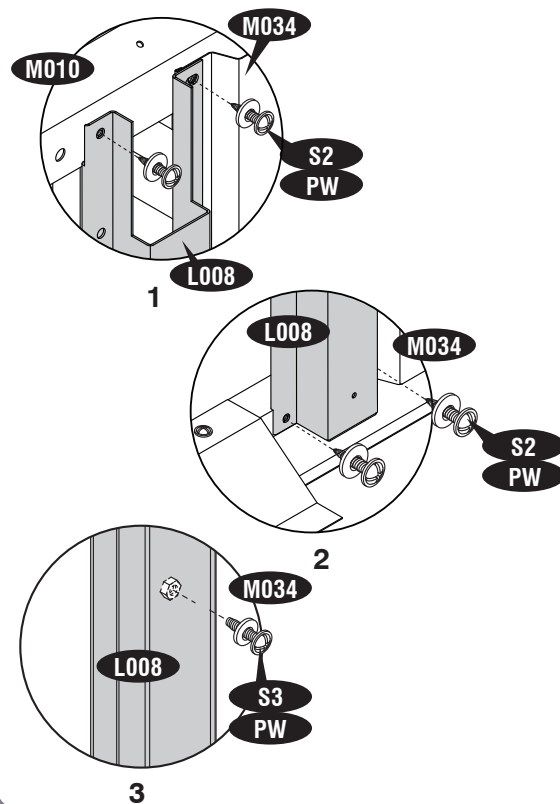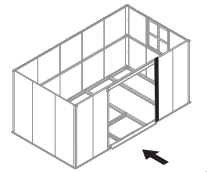


36

32



M013 (x1)





L018 (x1)



S1 (x2)



PW (x2)

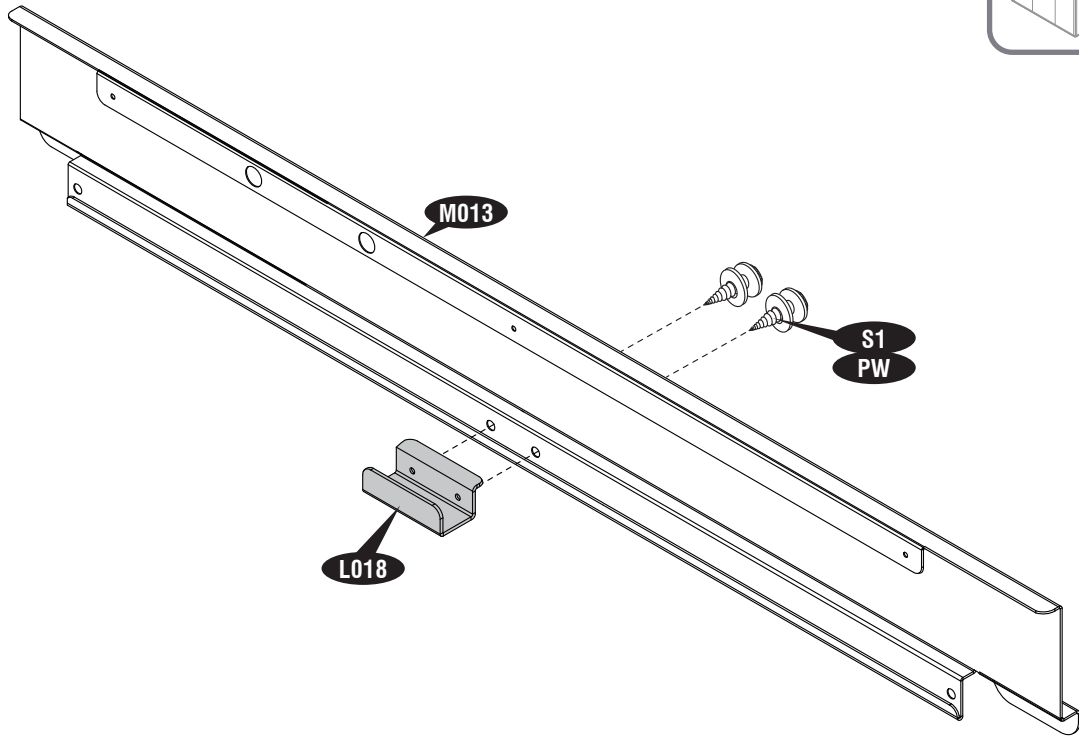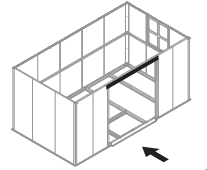

33






S3 (x2)



S1 (x3)



PW (x5)

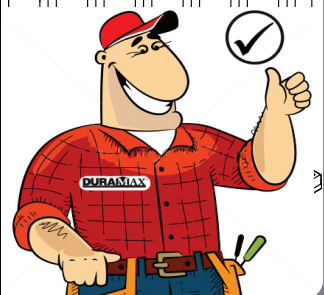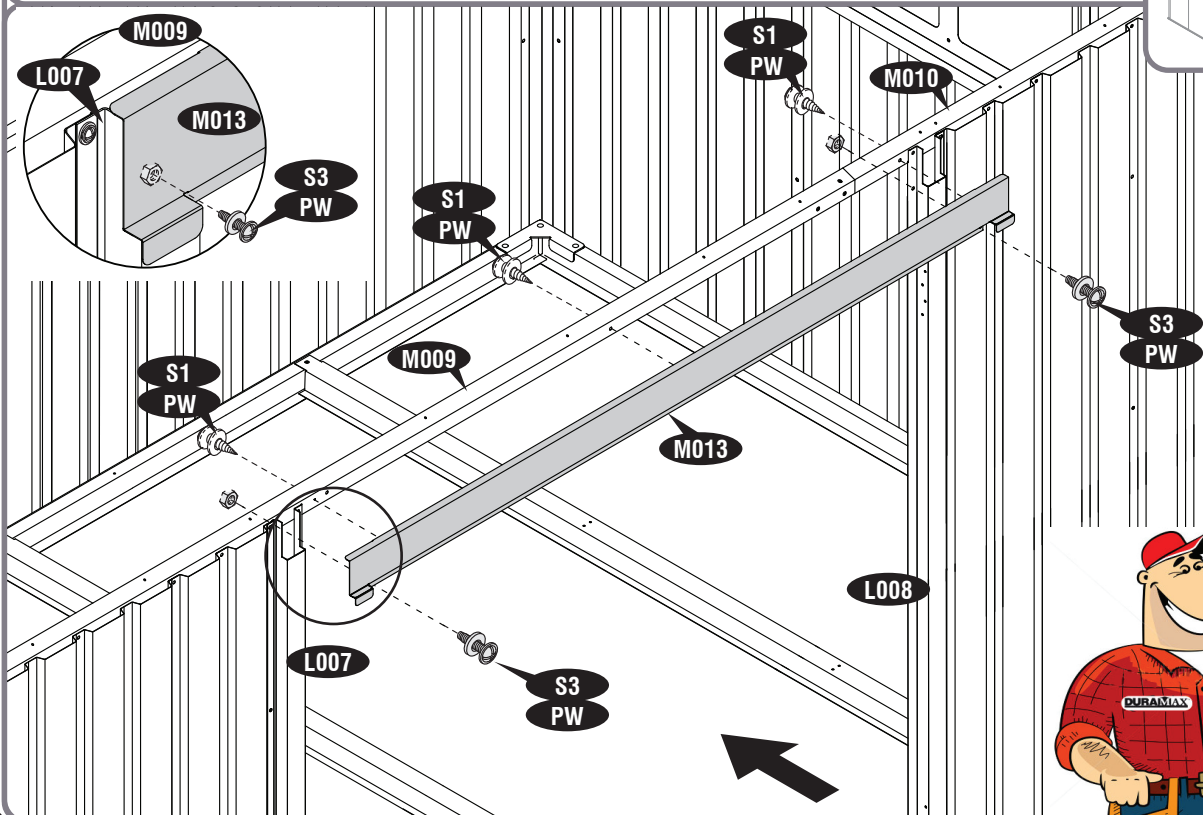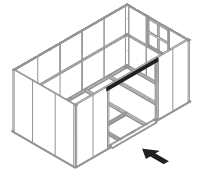

37



3

EN Roof

FR Toit

DE Dach

ES El techo

PT Telhado

NL Dak

CS Střecha

SK Strecha

SL Streha

HR Krov

HU Tető

SV Tak

IT Soffitto

PL Dach

RO Acoperișul

BG Покрив

TR Çatı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Las partes necesarias

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebne časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy







RO Elementele componente necesare

BG Необходими части






TR Gerekli parçalar

L020	2	M020	1	M027	1	L035	2	L051	1	M037	2
M014	1	M021	1	M028	1	L036	2	L052	1	A050	2
M015	1	M022	1	M029	1	L037	1	L053	4	PW	122
M016	1	M023	1	L030	1	L038	1	L054	1	S1	166
M017	1	M024	1	L031	1	L039	6	L055	1	S2	34
L023	2	M025	1	M030	1	L040	6	L056	4	S3	56
L024	2	M026	1	M031	1	L048	1	L057	1	F1	24
M018	1	L028	2	L033	2	L049	1	A048	2	S8	24
M019	1	L029	2	M032	1	L050	1	A049	2		






1

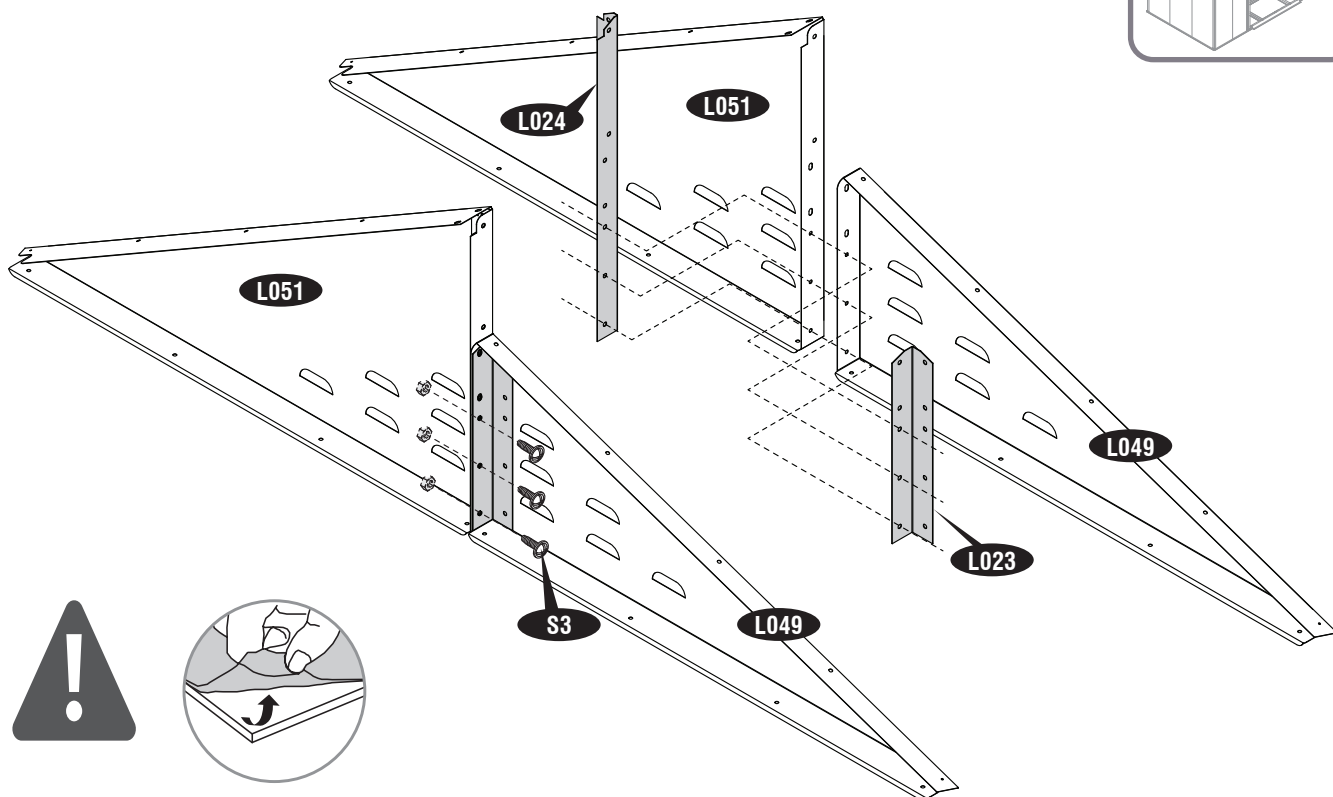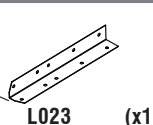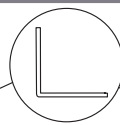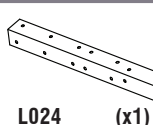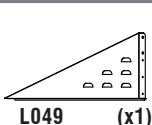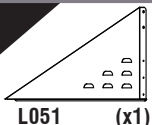




2

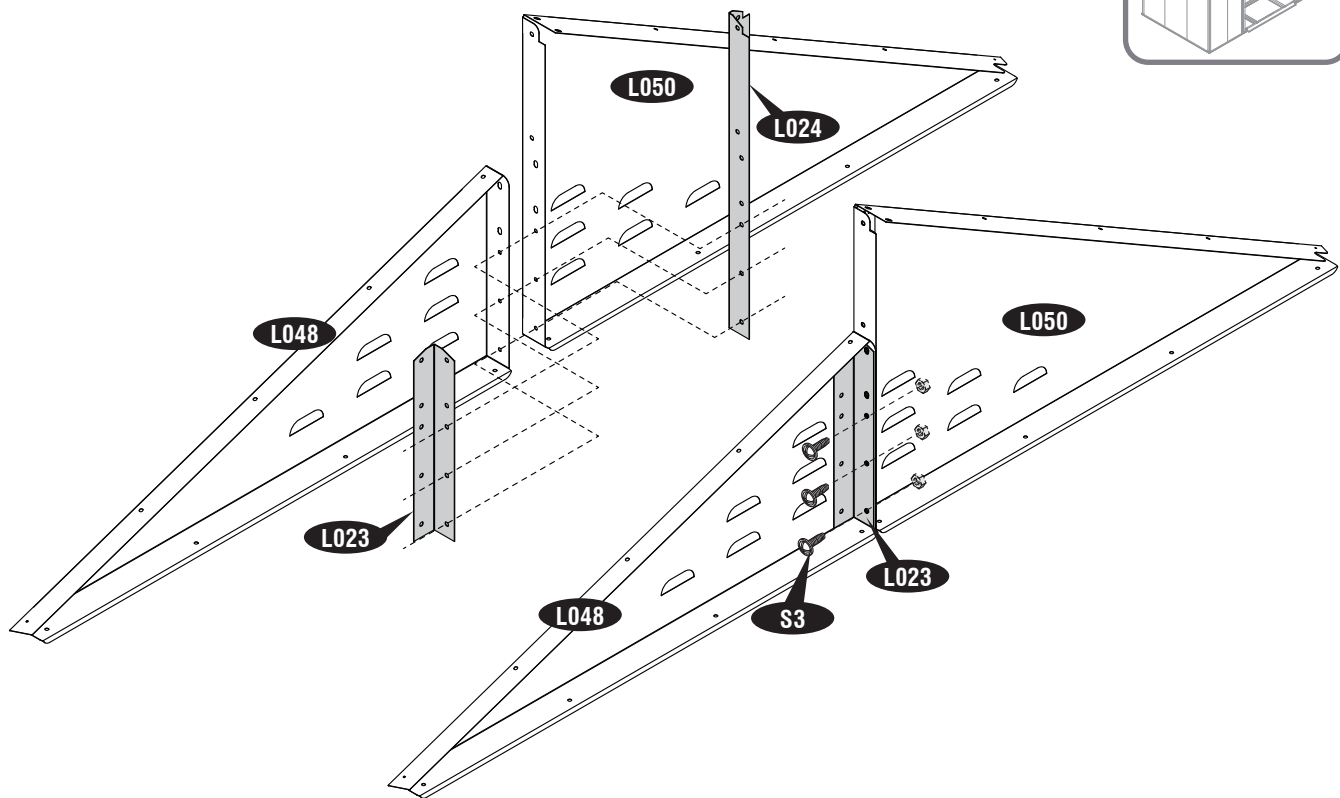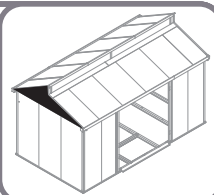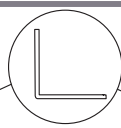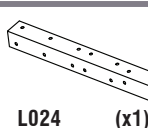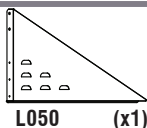



3

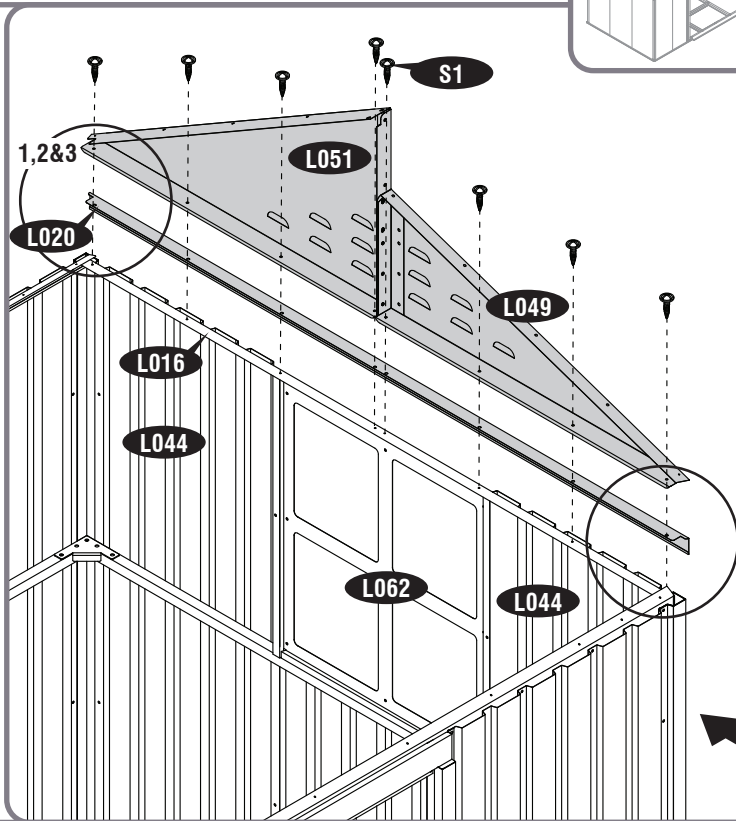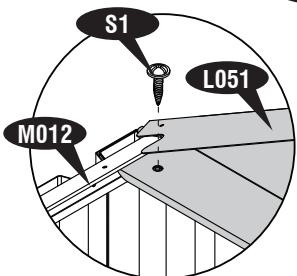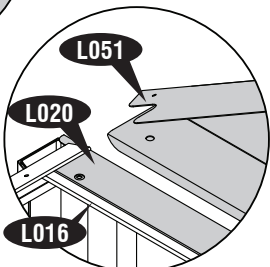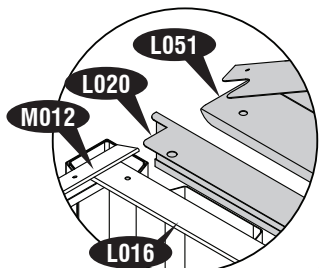

4

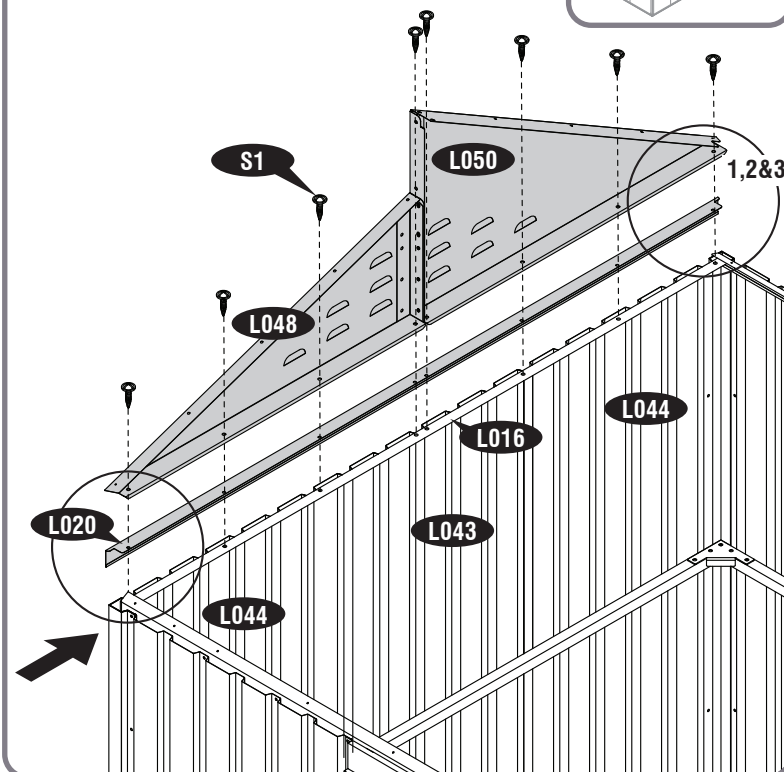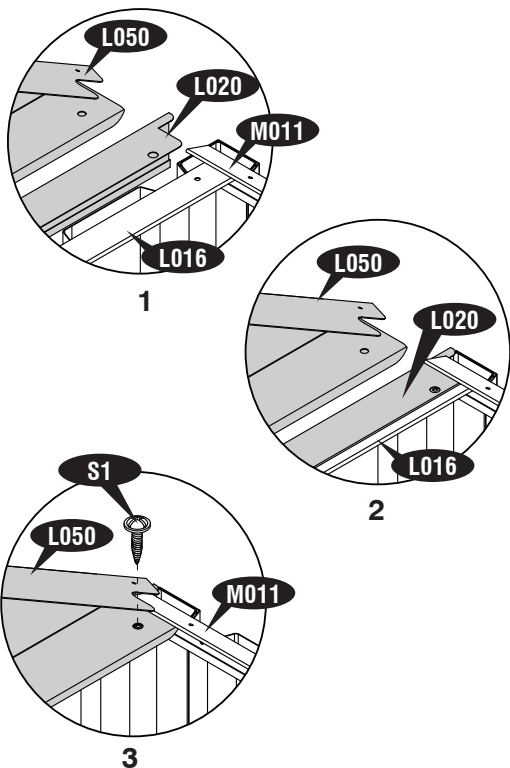


5

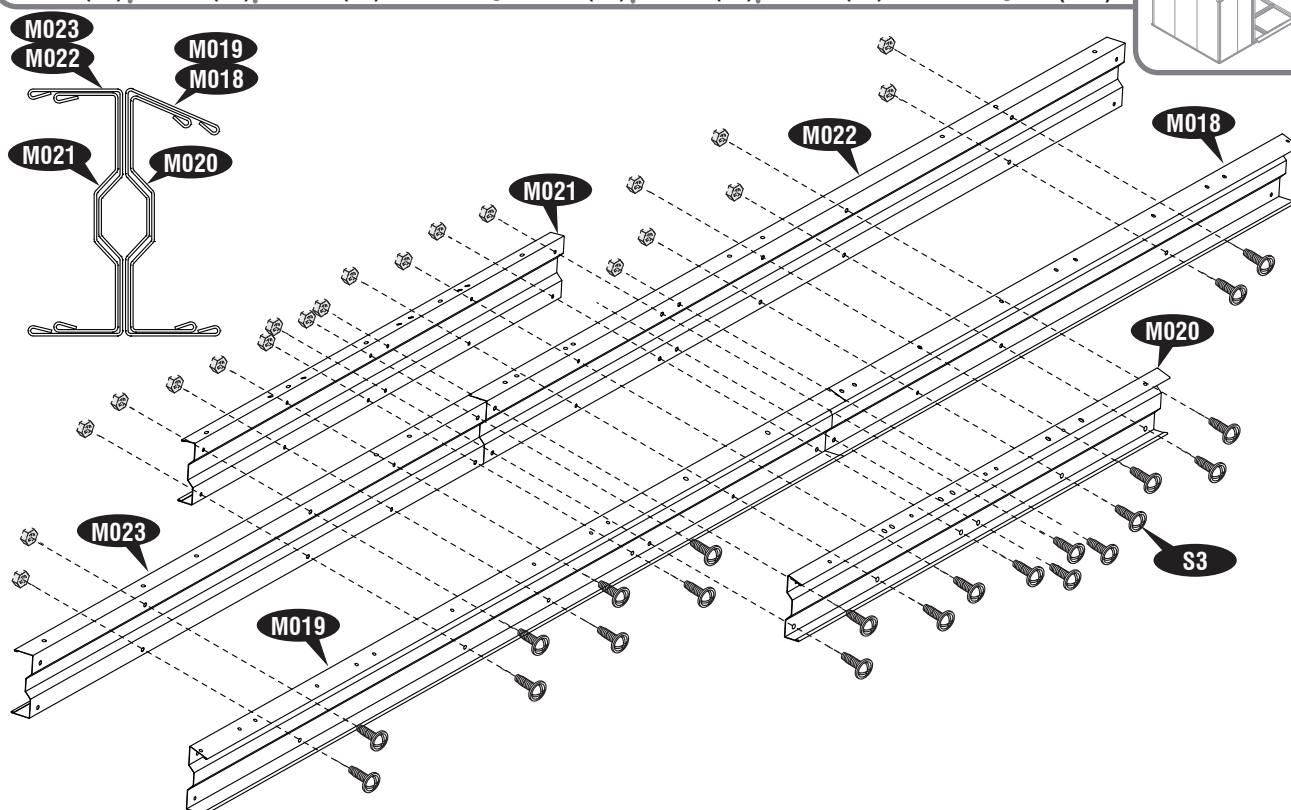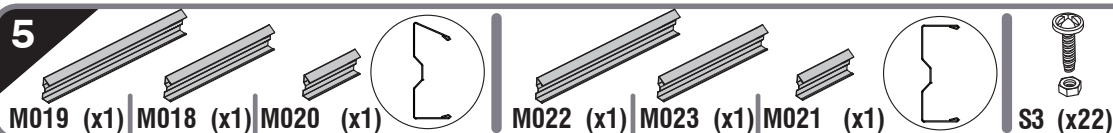


6



S3 (x4)

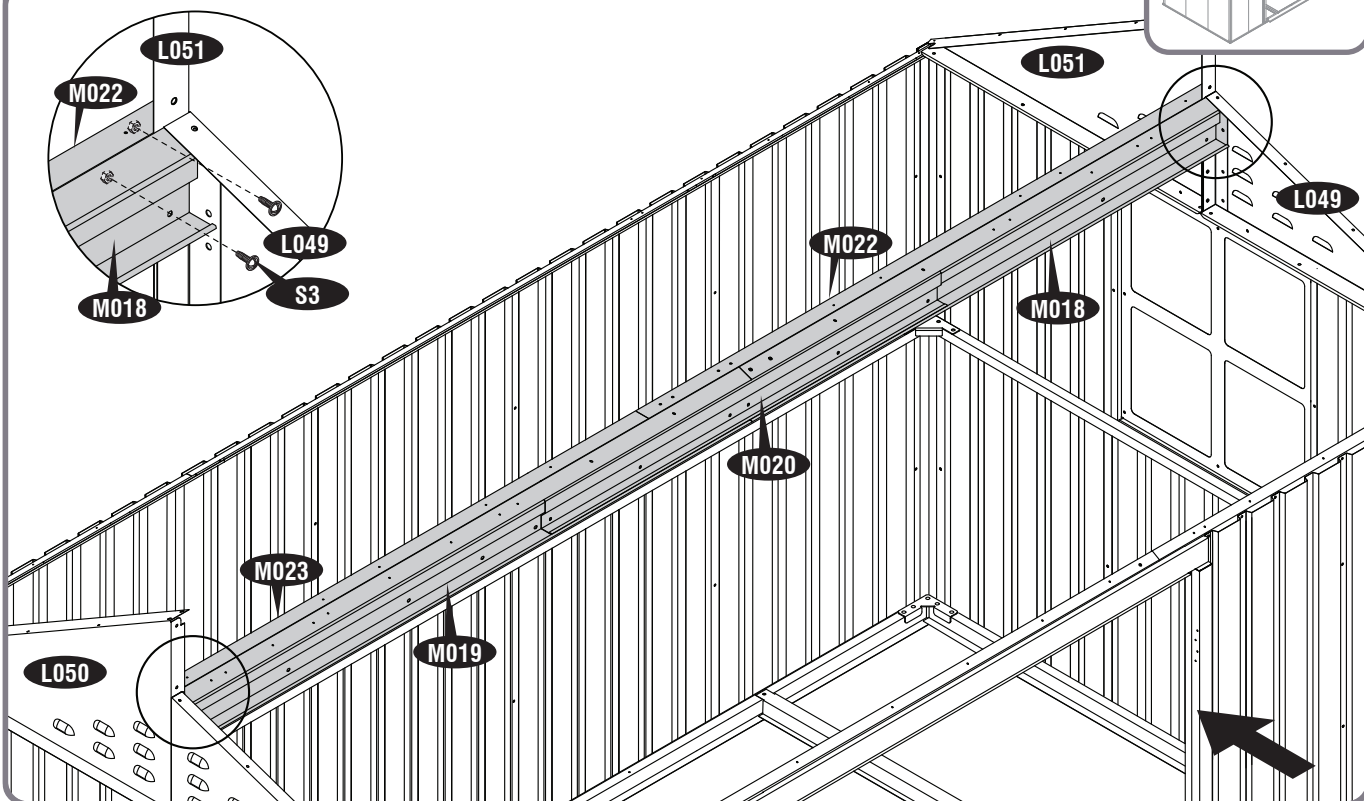

7

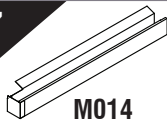

M014 (x1)



M015 (x1)



A048 (x1)





A049 (x1)




A050 (x1)




S1 (x4)

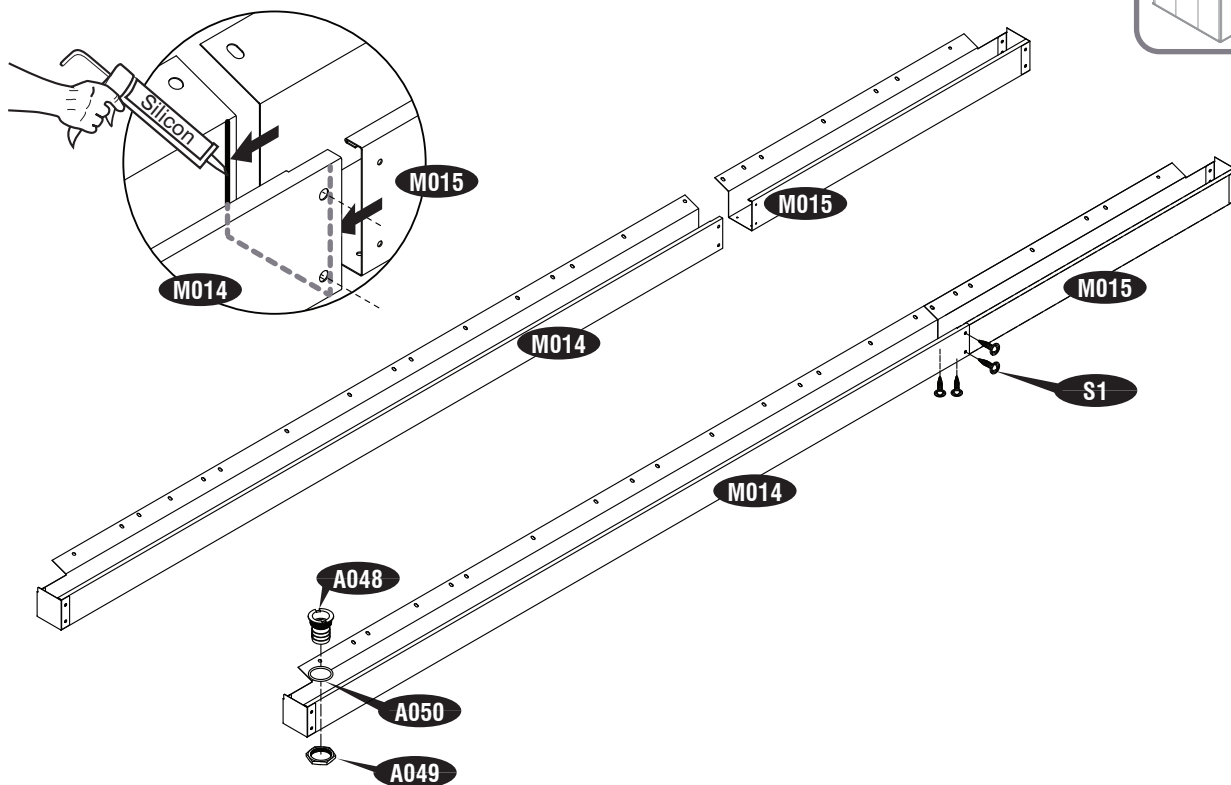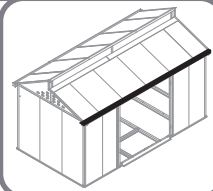

8

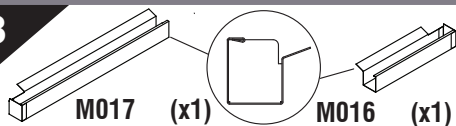


S1 (x4)

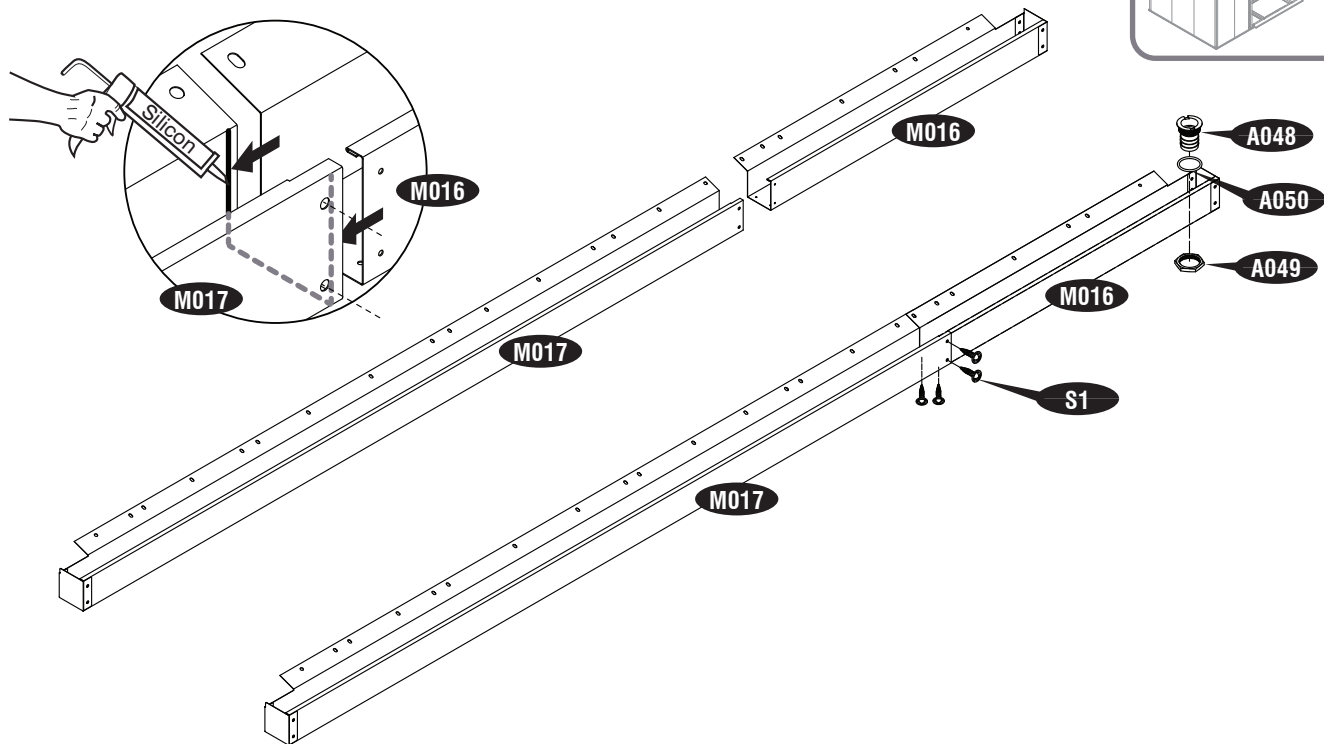



9



S1 (x6)

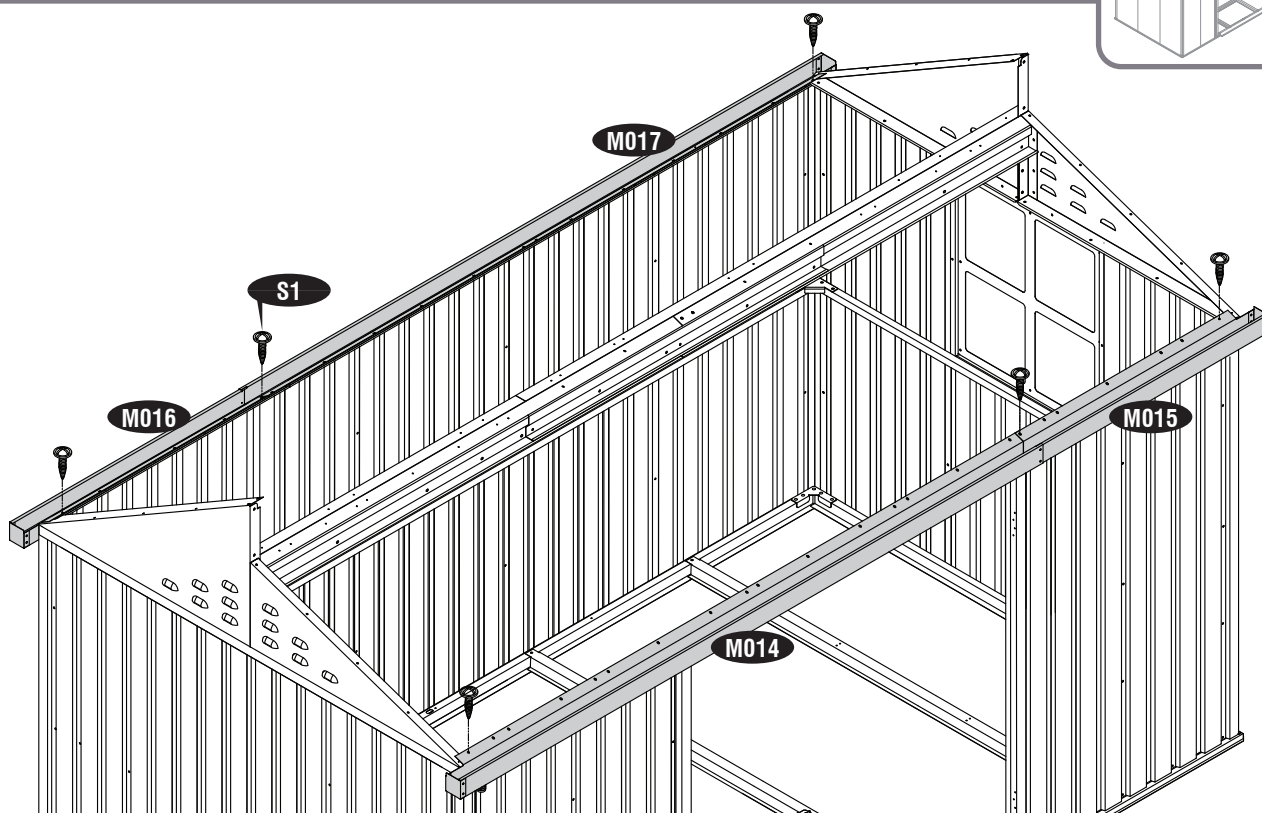


10

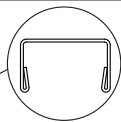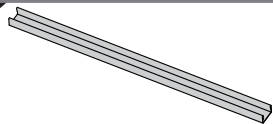


L039 (x6)



S1 (x12)

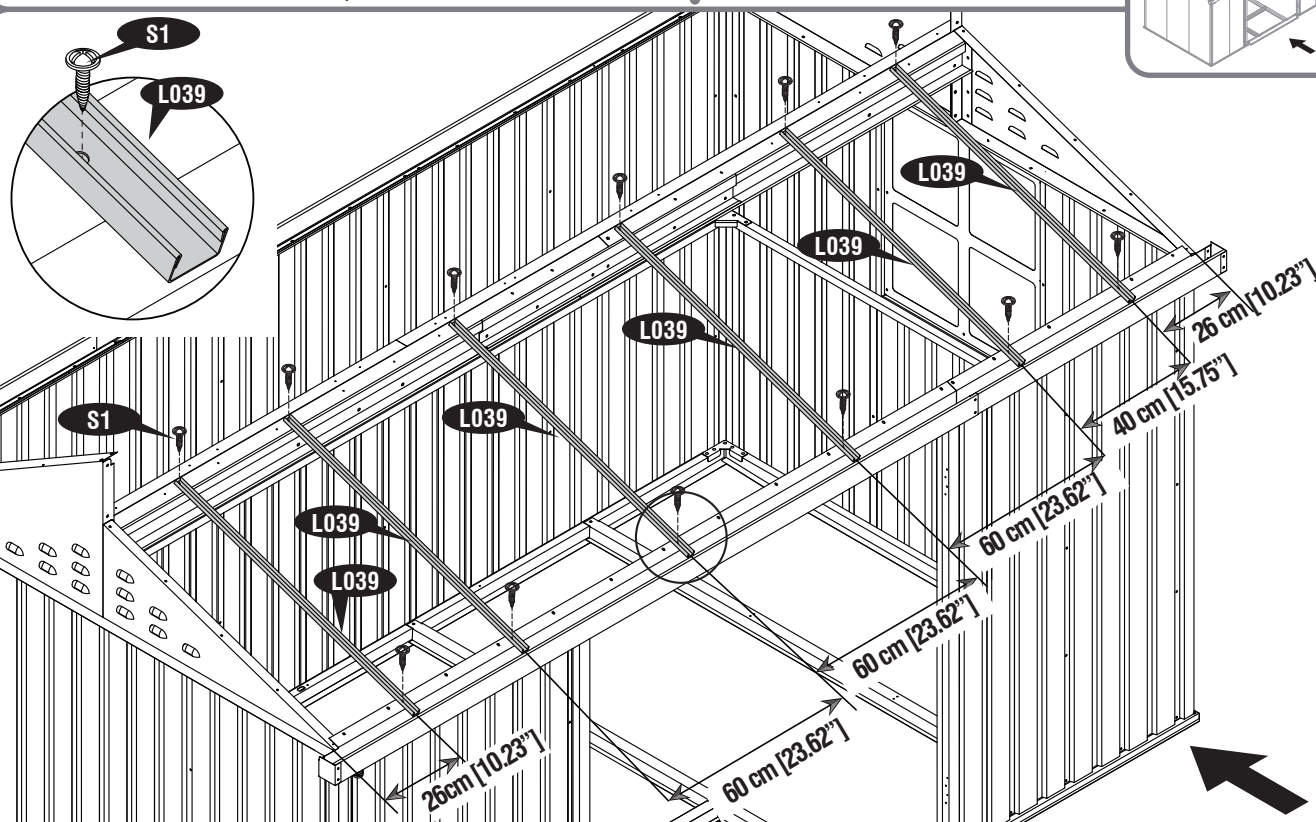

11

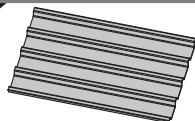

L052 (x1)





S1 (x4)



S3 (x3)



PW (x7)

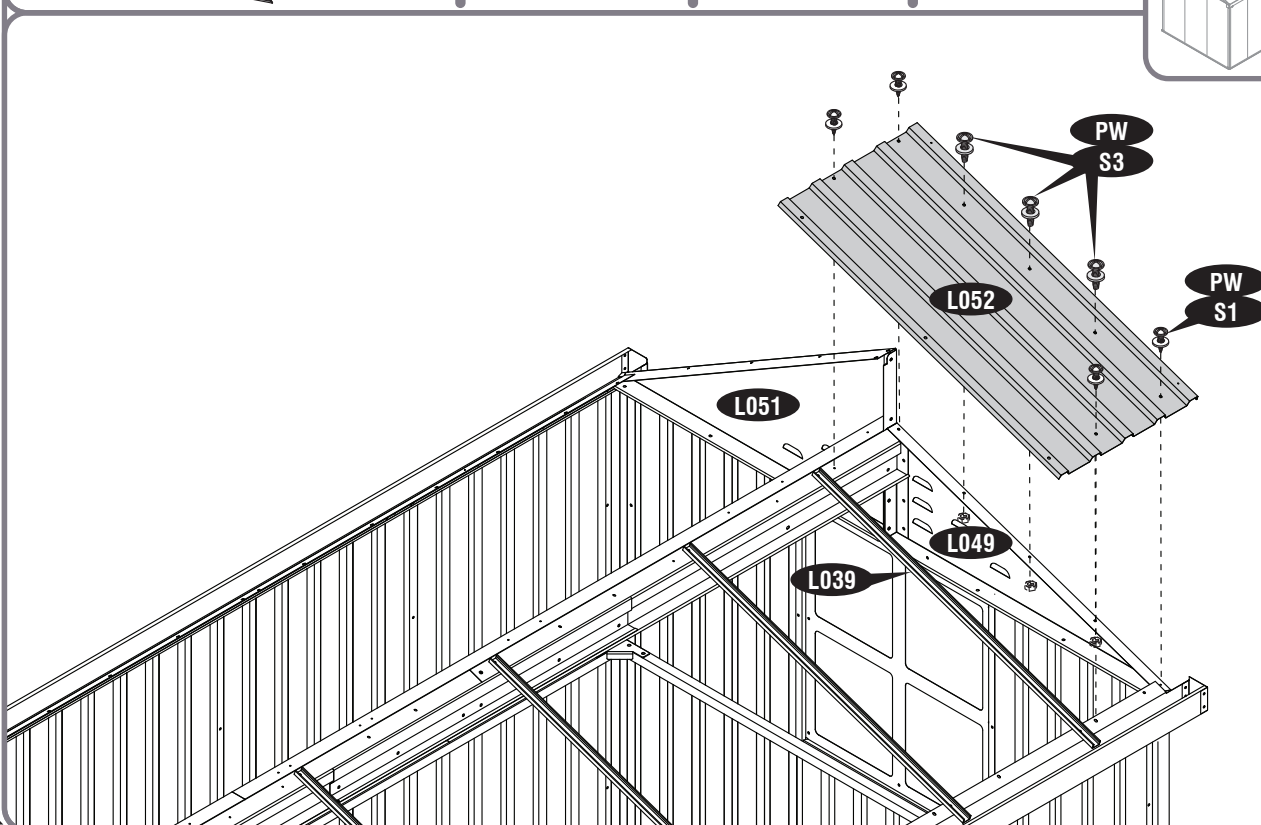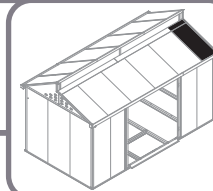


12




L053 (x1)

S1 (x8)


PW (x8)

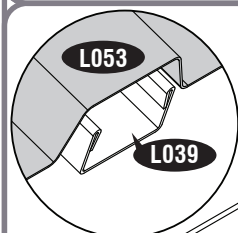

2

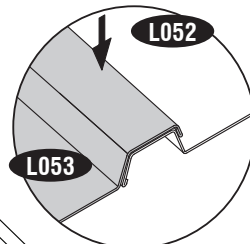

1

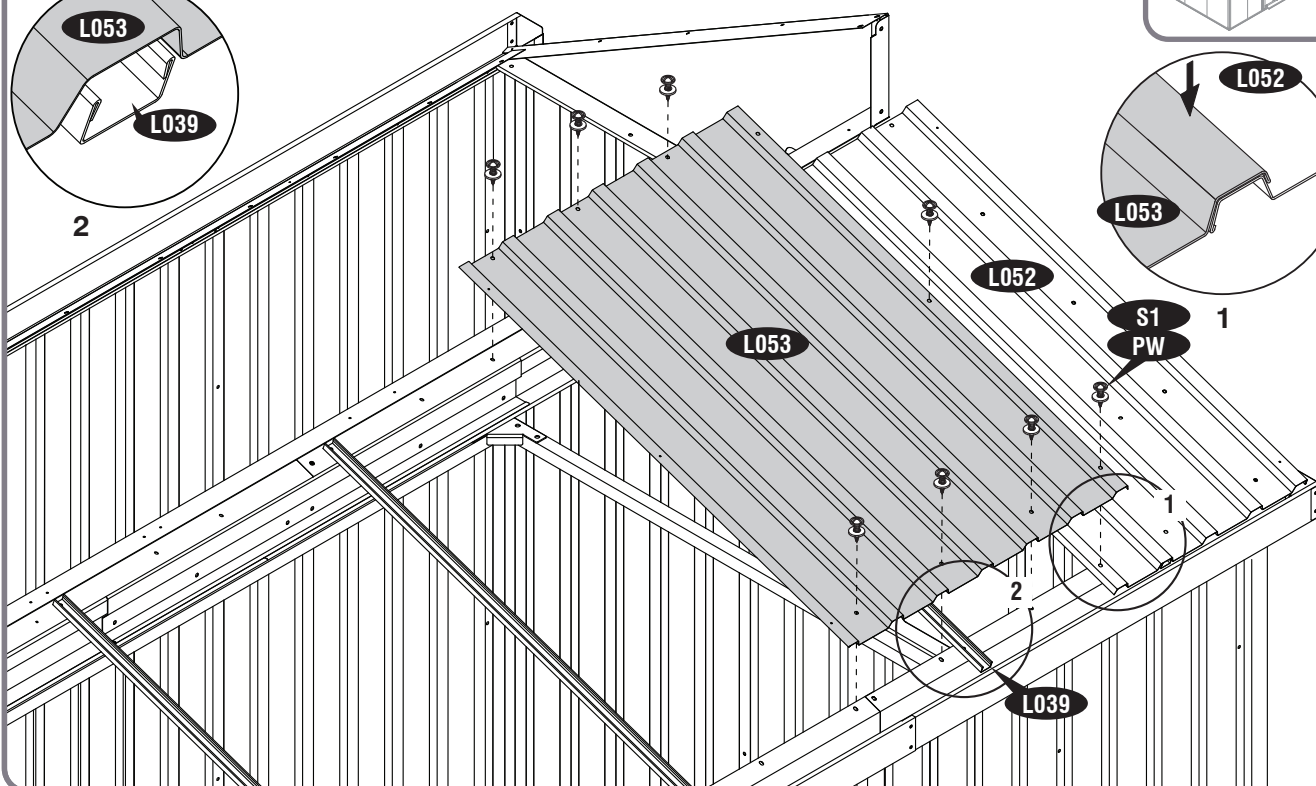



13




L053 (x3)

S1 (x23)

PW (x23)

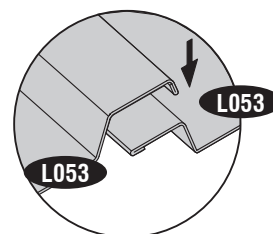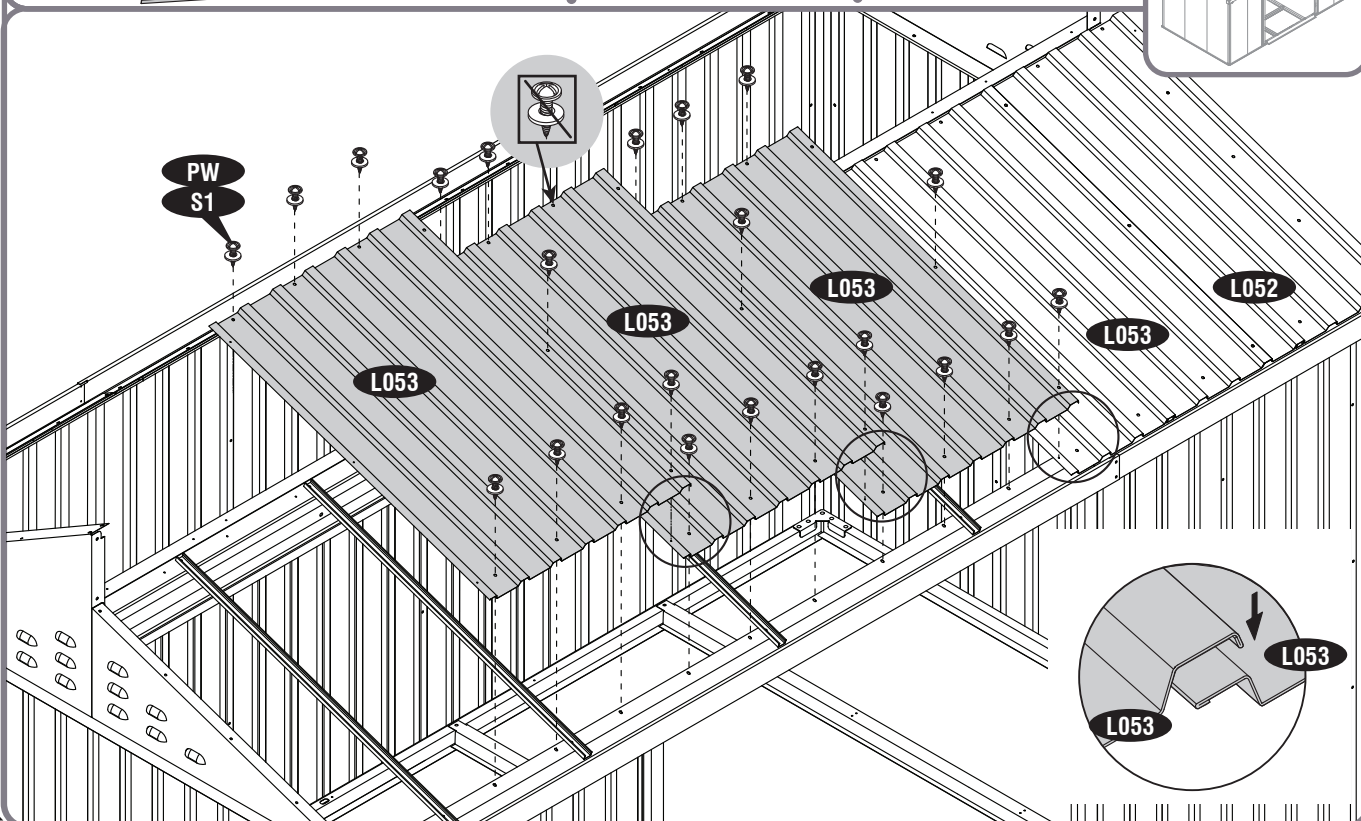

14

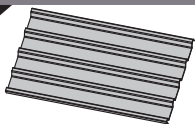


L054 (x1)

S1 (x6)




S3 (x3)

PW (x9)

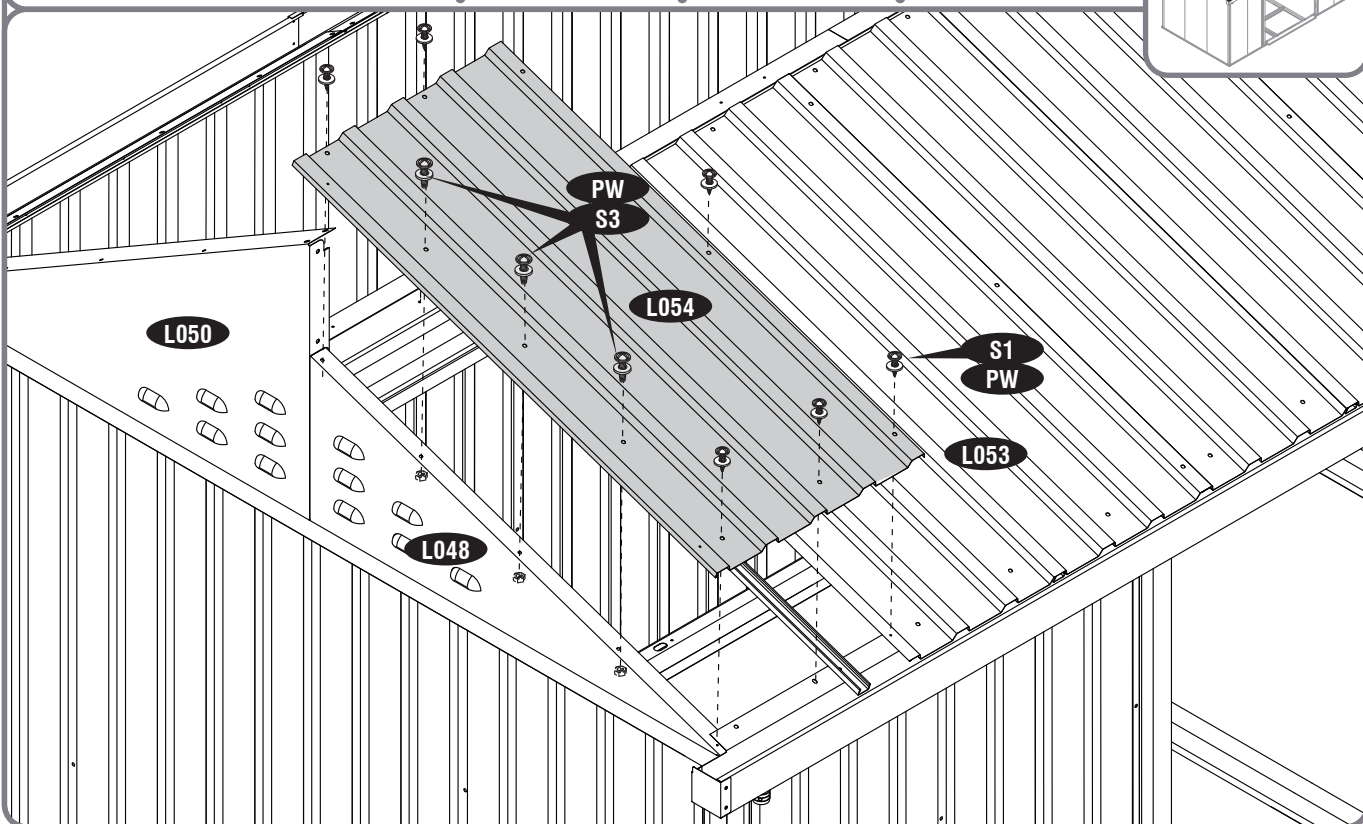



16





M024 (x1)

S1 (x1)



PW (x1)

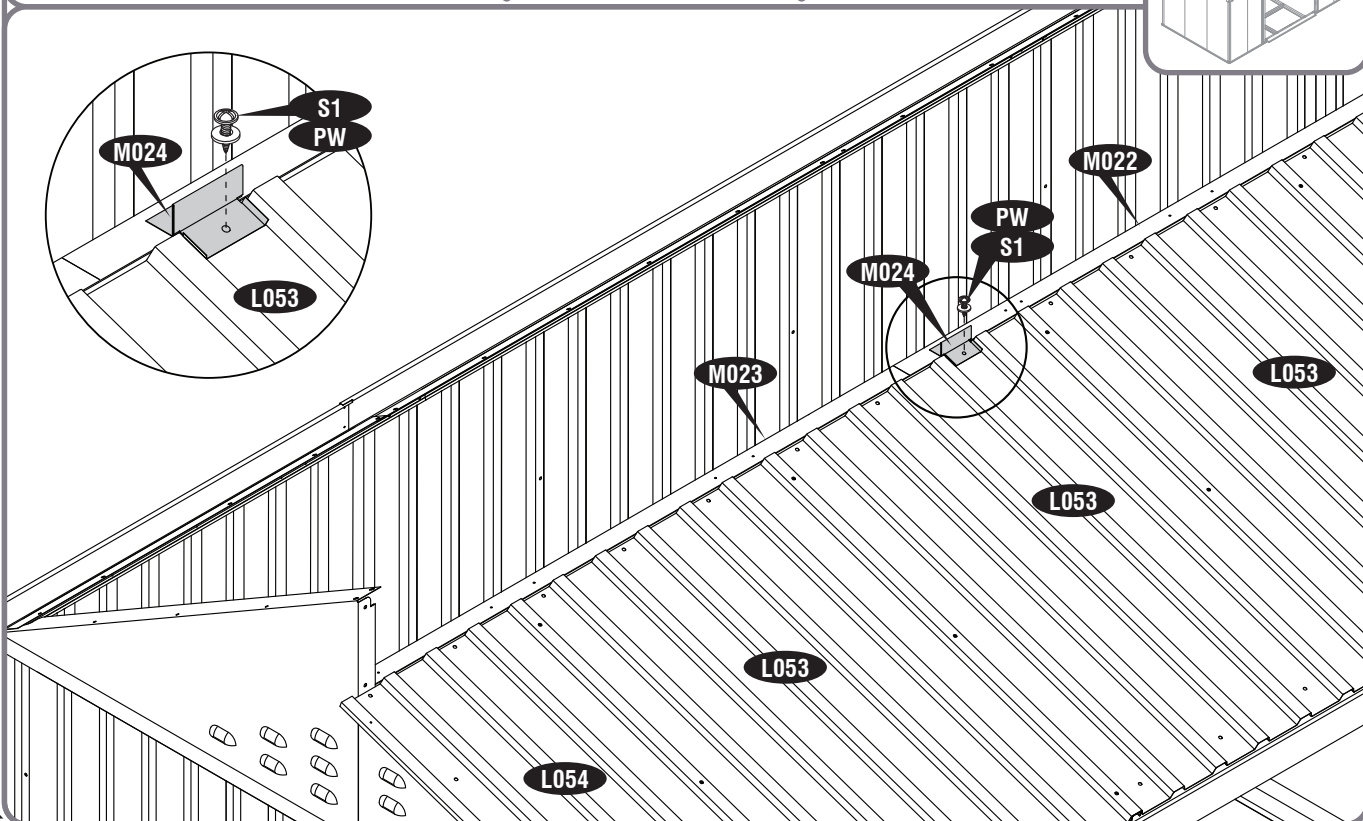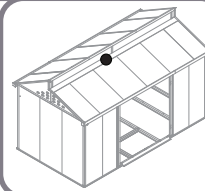


17

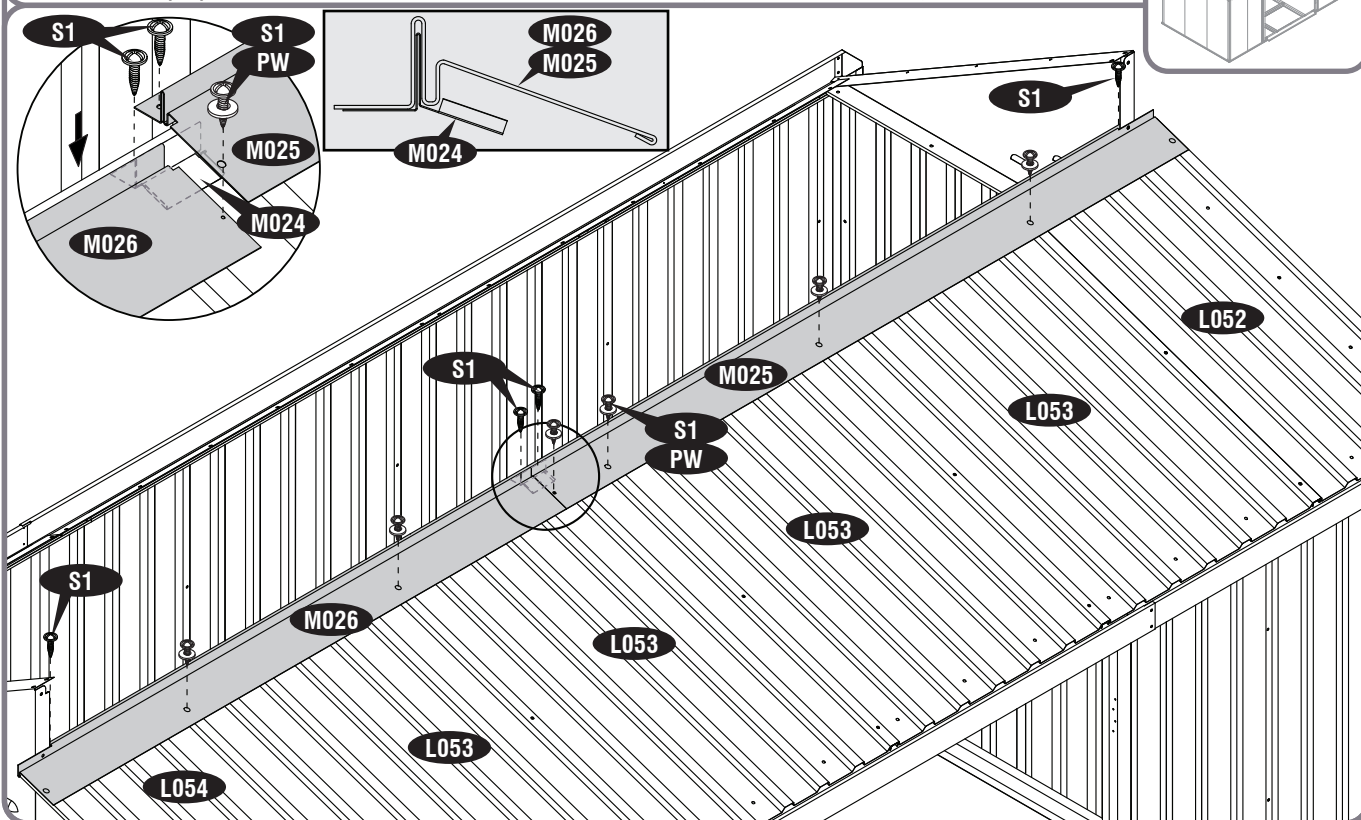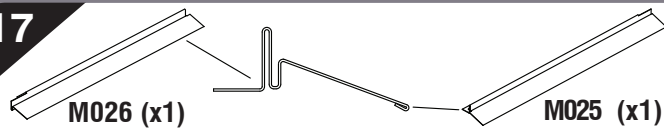

18

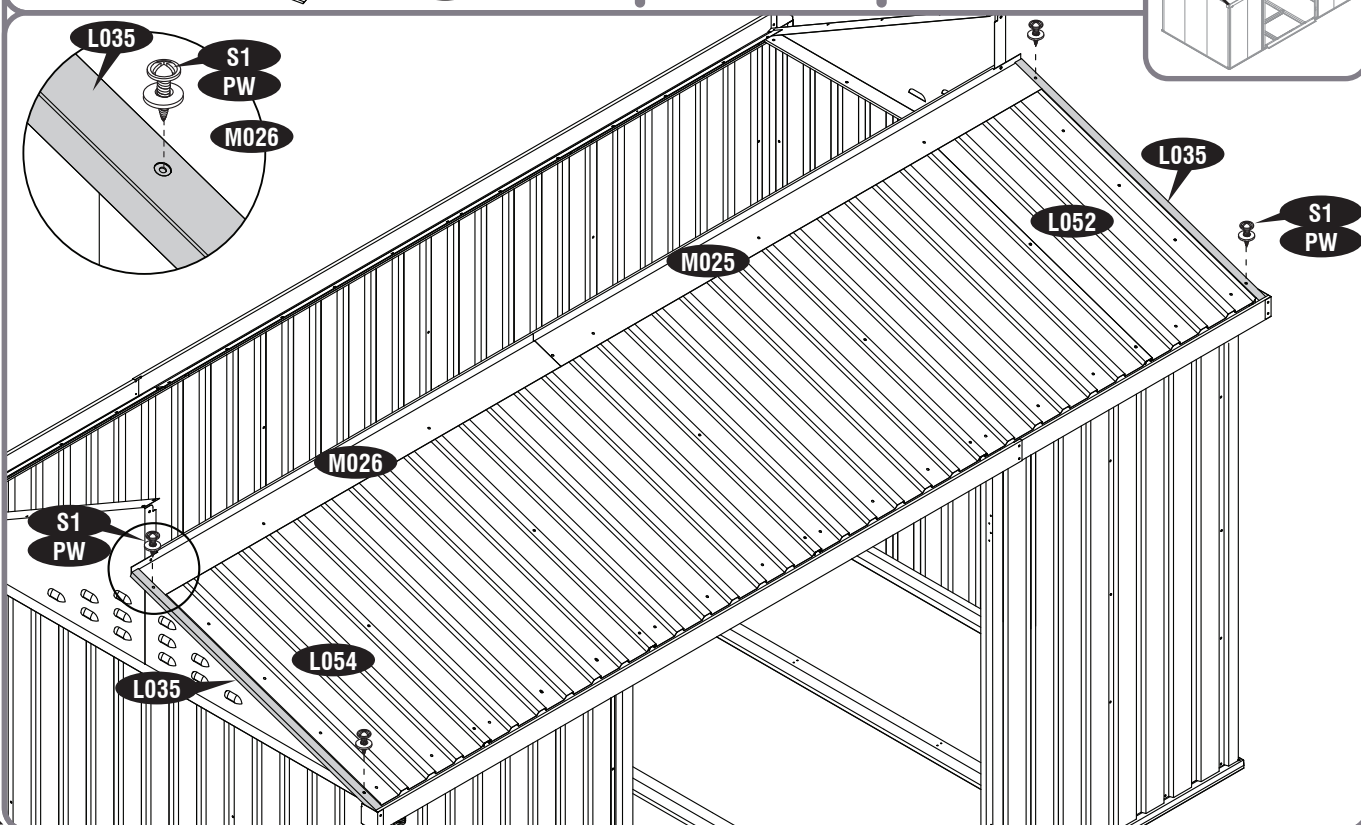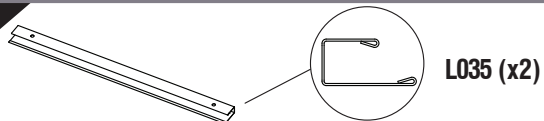

19

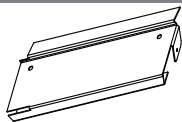


L030 (x1)
L031 (x1)



S3 (x4)



PW (x4)

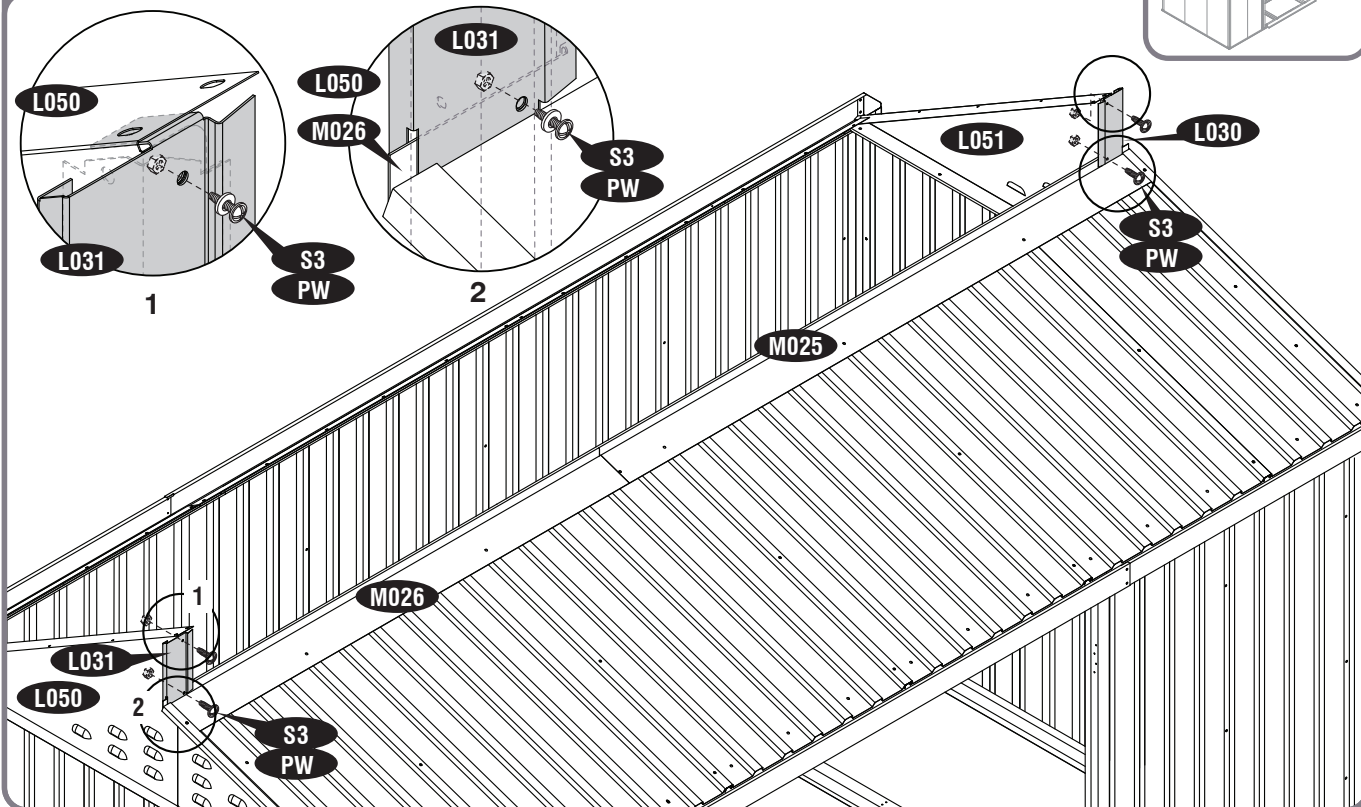

20



M027 (x1)





M028 (x1)



S2 (x2)



S3 (x2)

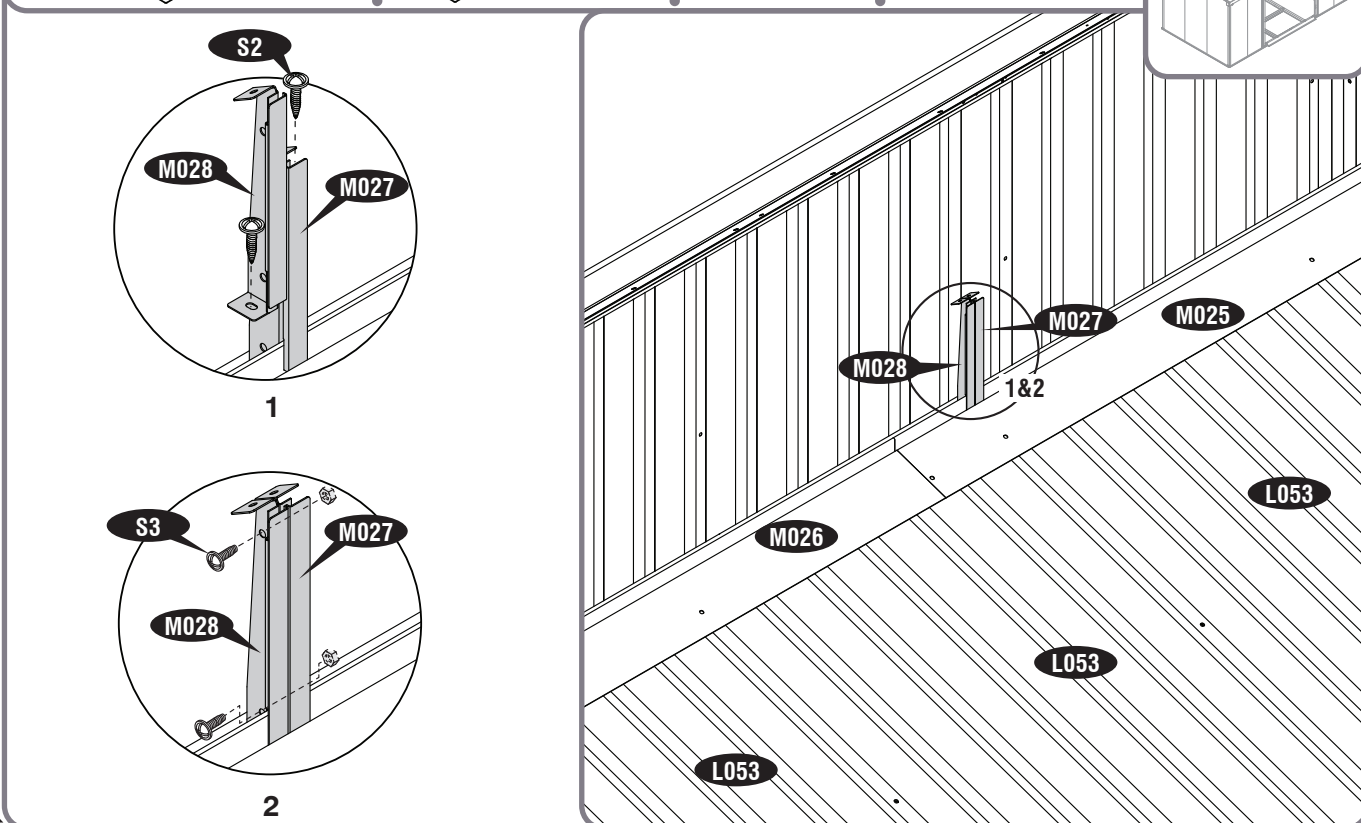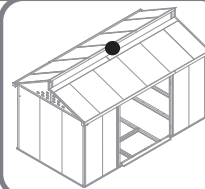

21



L028 (x2)





L029 (x2)




S1 (x4)





S2 (x4)

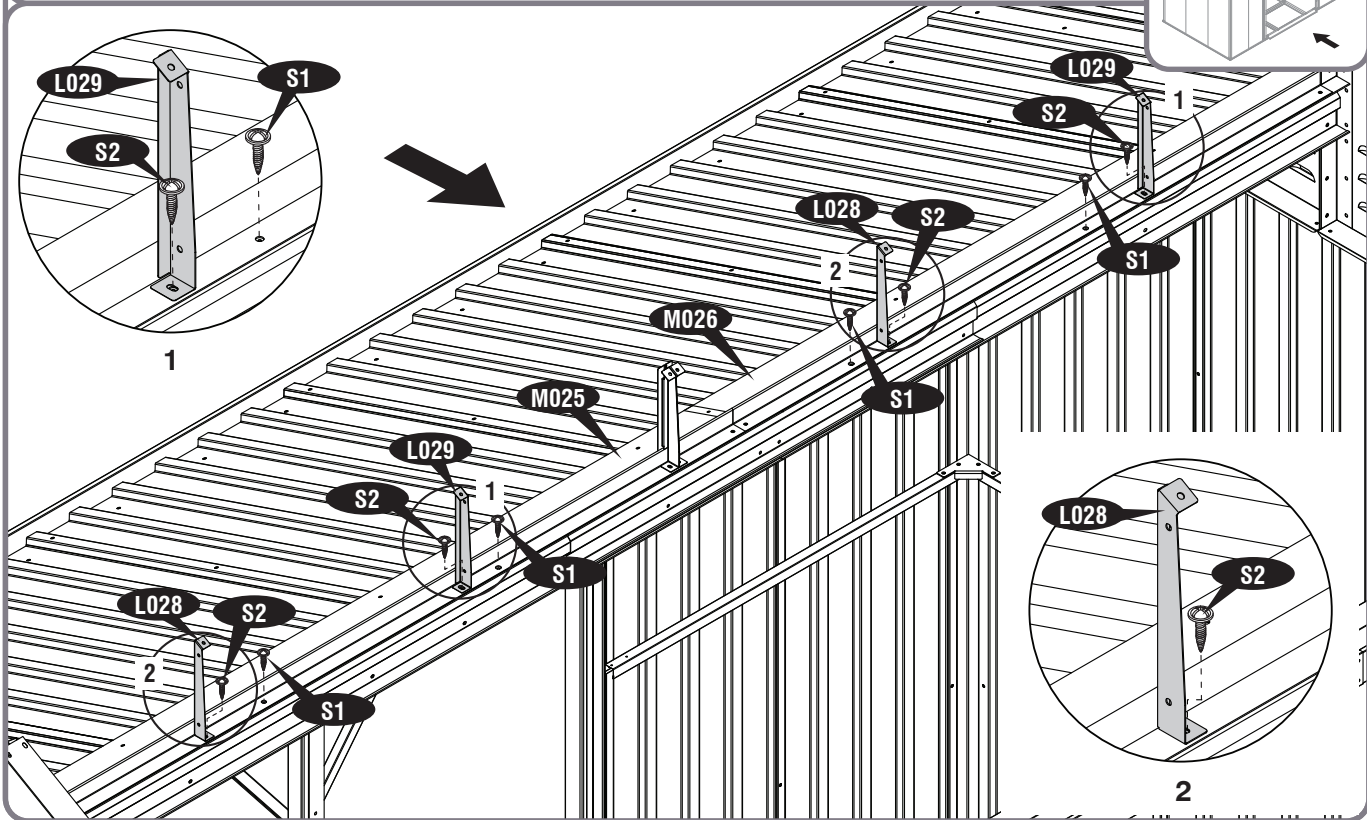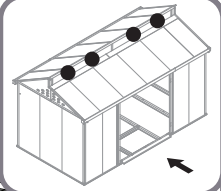


22

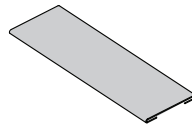



M029 (x1)

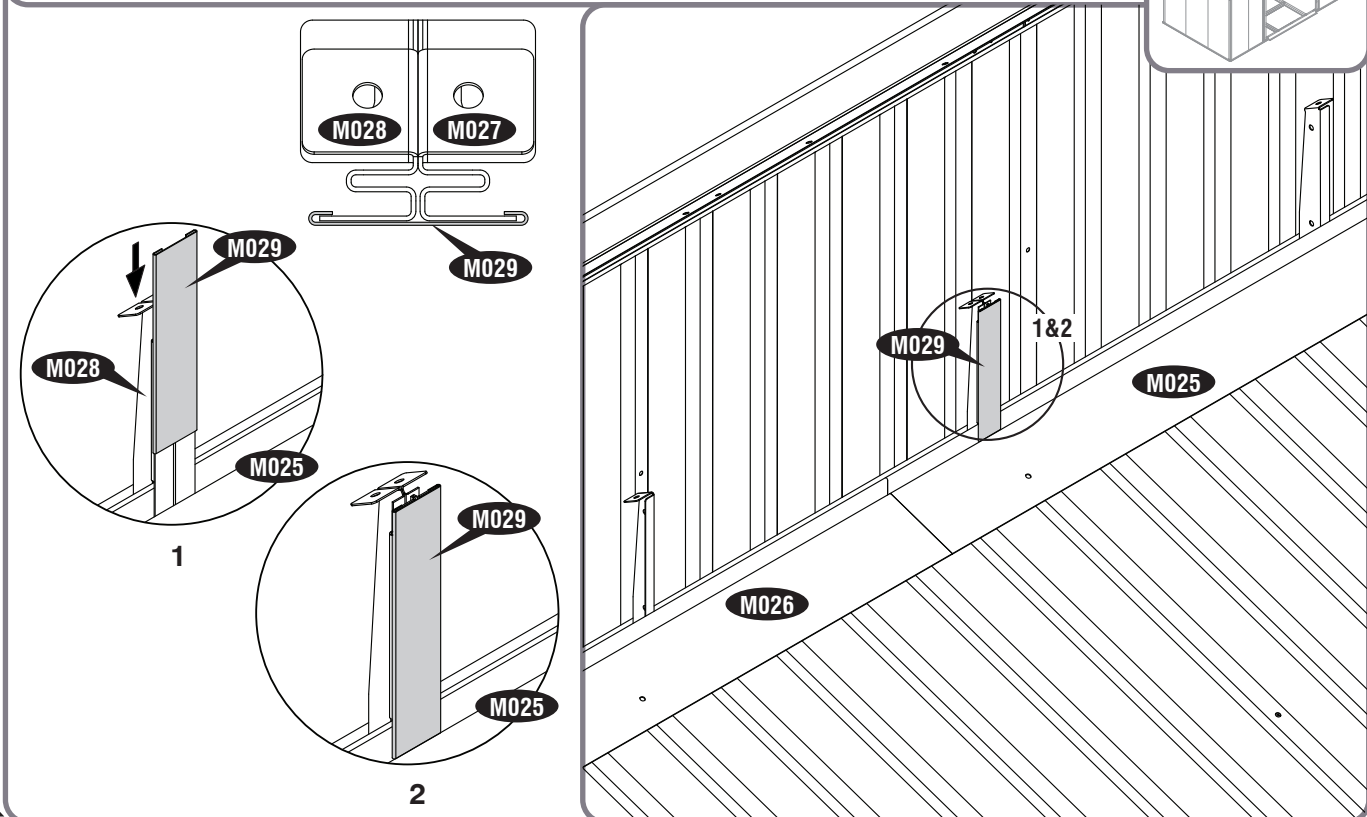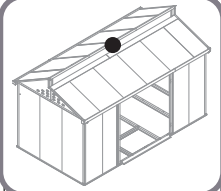


23



M037 (x2)

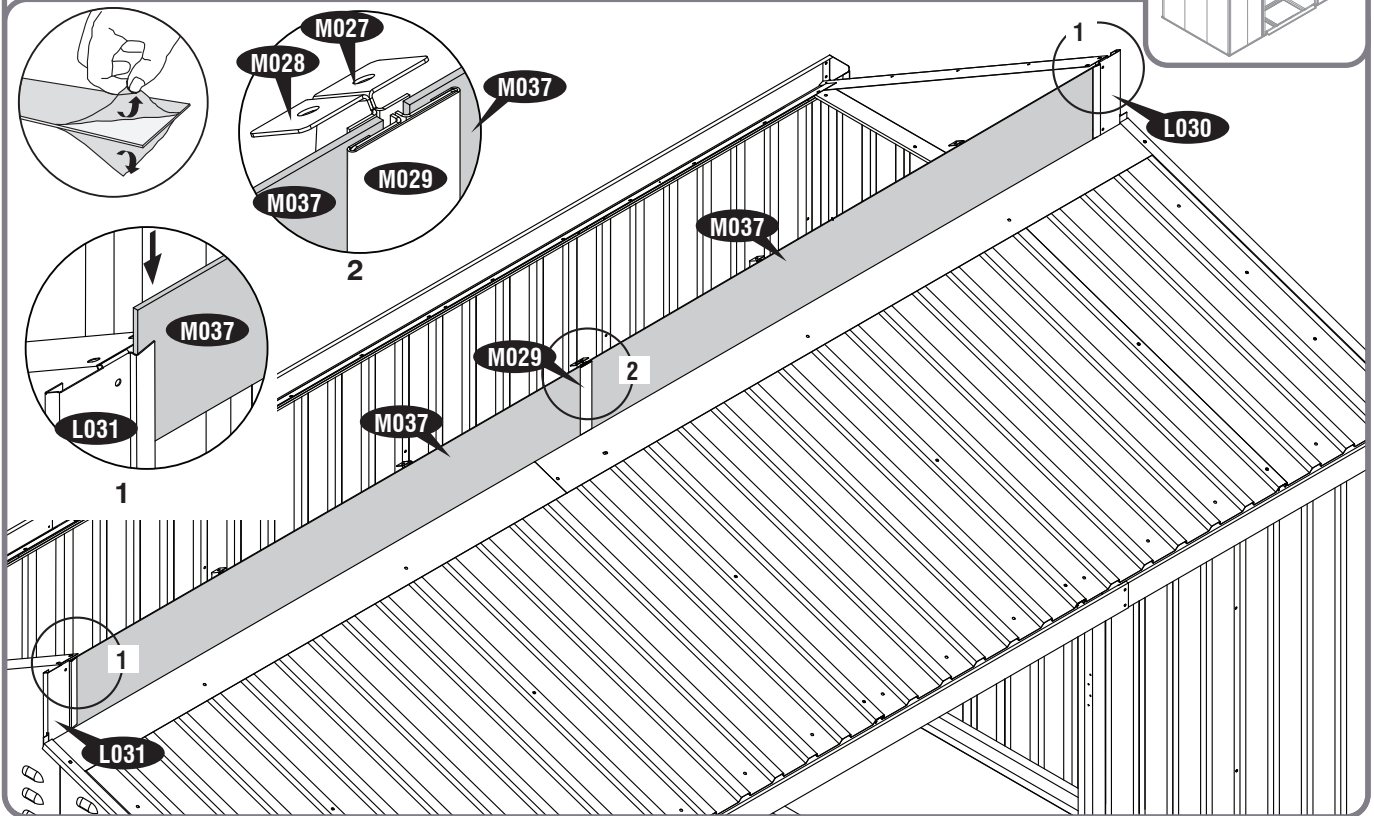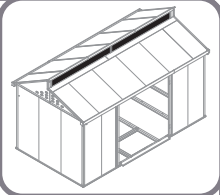


24

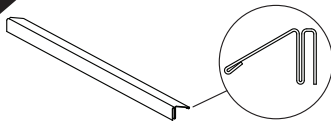



M030 (x1)
M031 (x1)

S1 (x2)

S3 (x6)

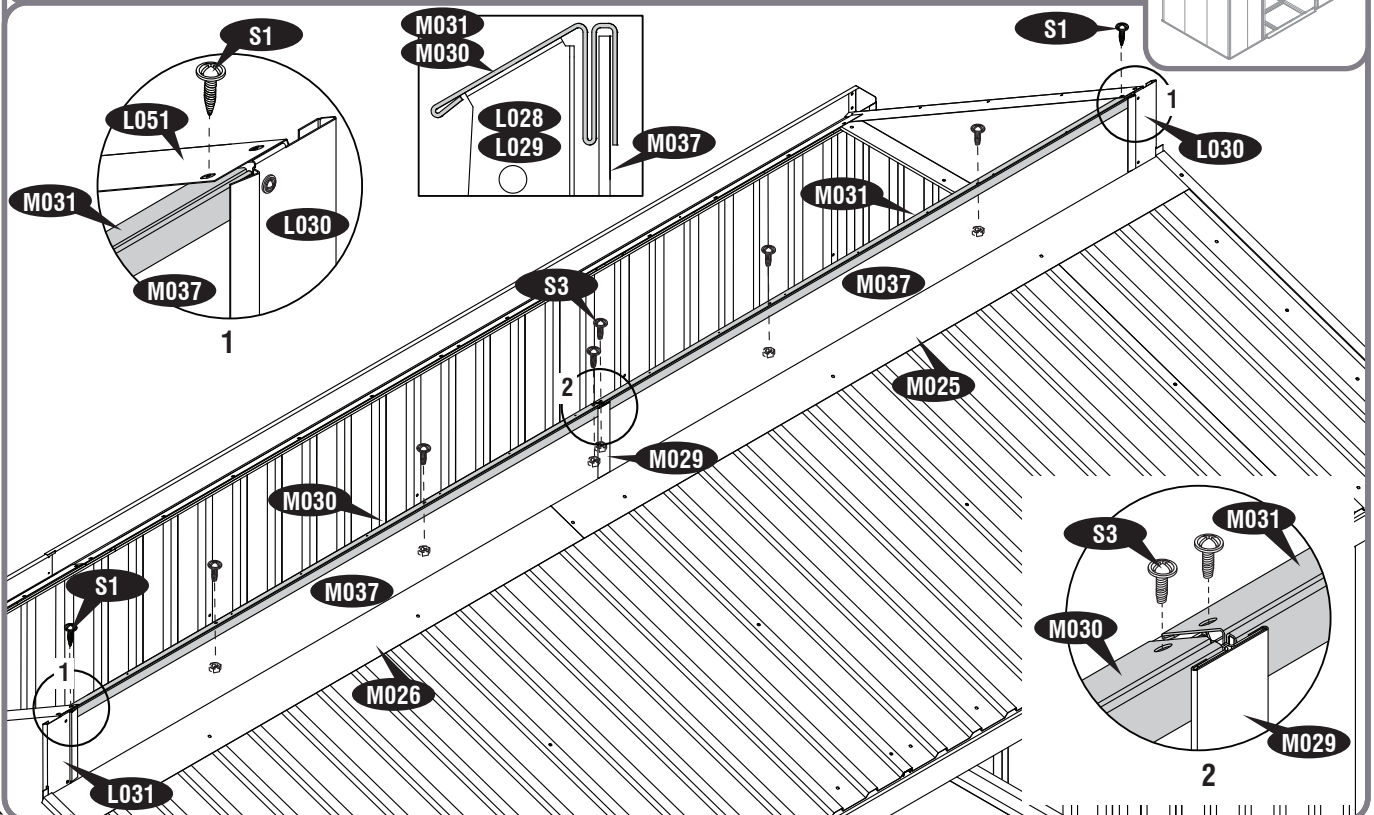


25

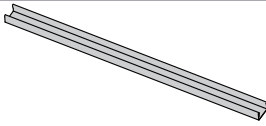


L040 (x6)



S1 (x12)

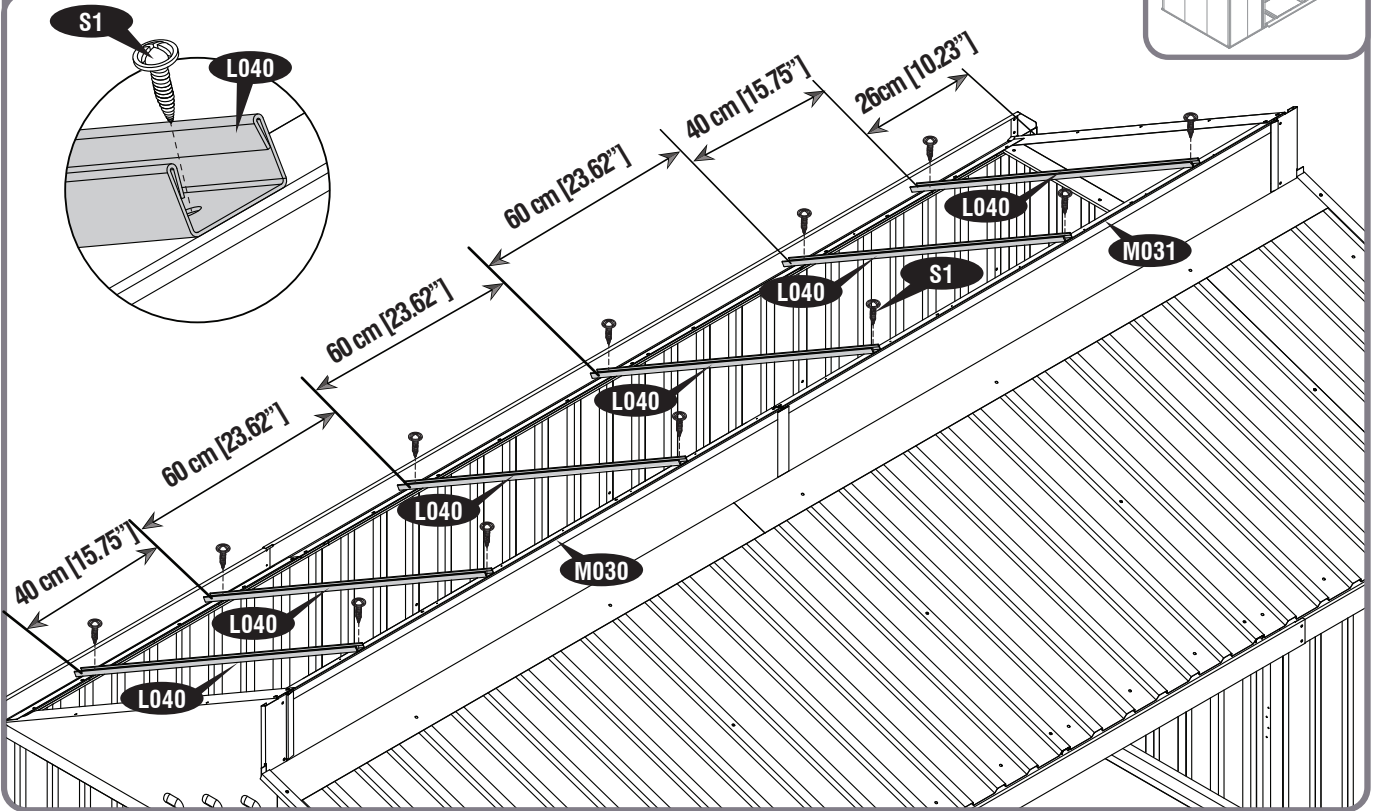

26

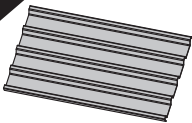

L055 (x1)




S1 (x4)



S3 (x3)



PW (x7)

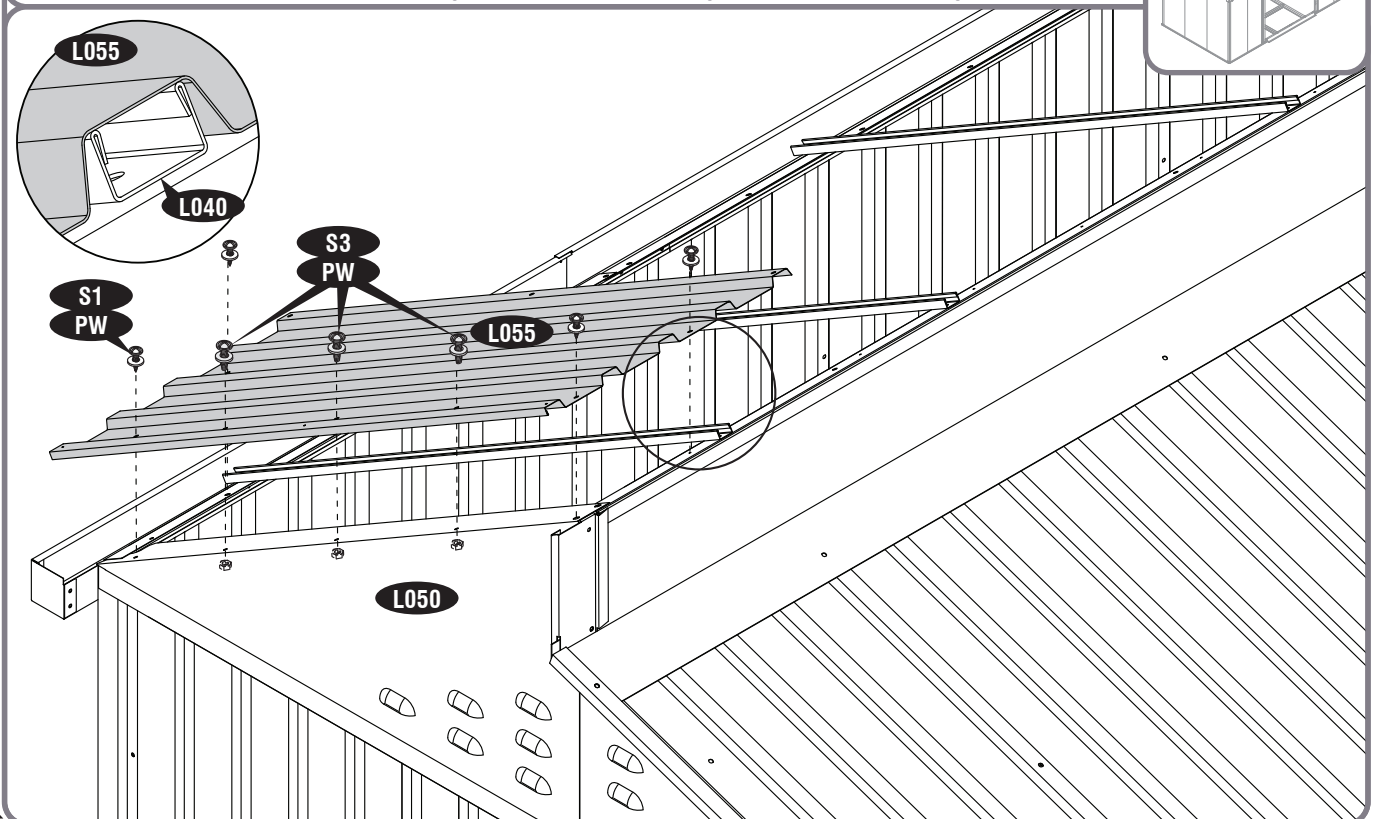



27



L056 (x1)

S1 (x8)

PW (x8)

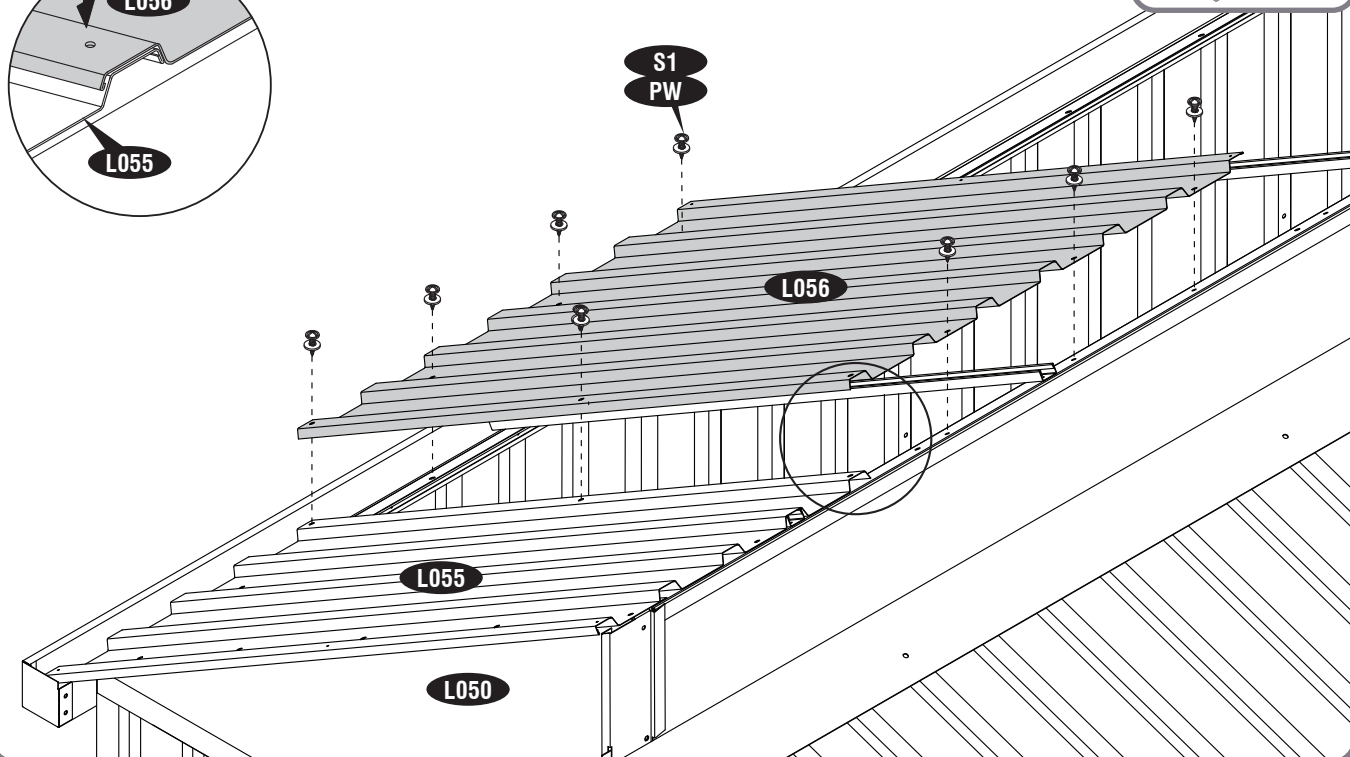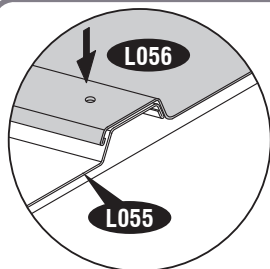




26




L056 (x3)

S1 (x24)

PW (x24)

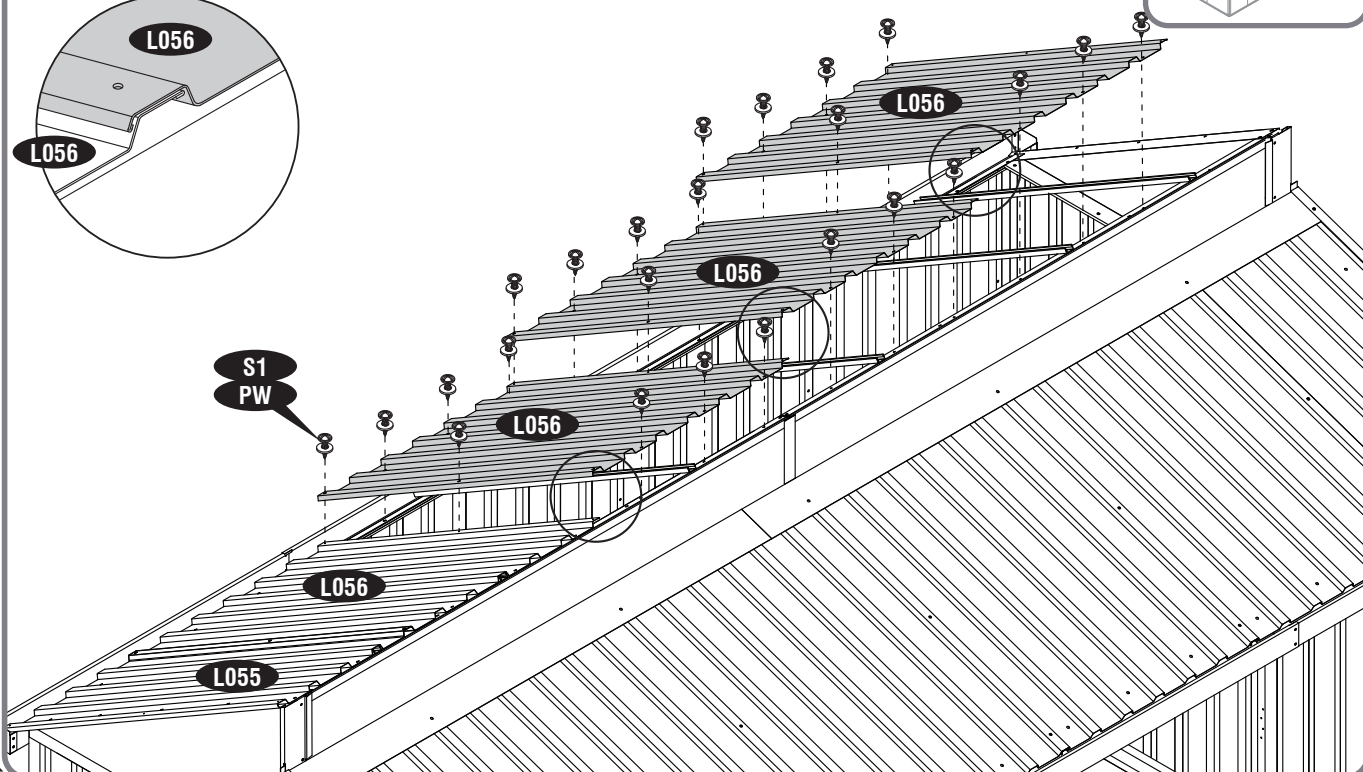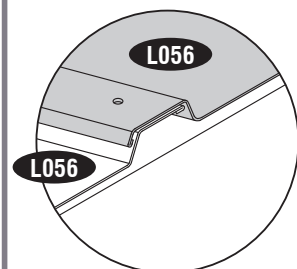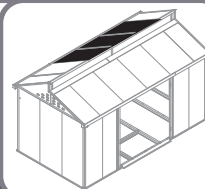

27

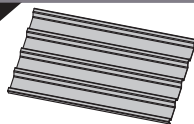

L057 (x1)




S1 (x6)




S3 (x3)



PW (x9)

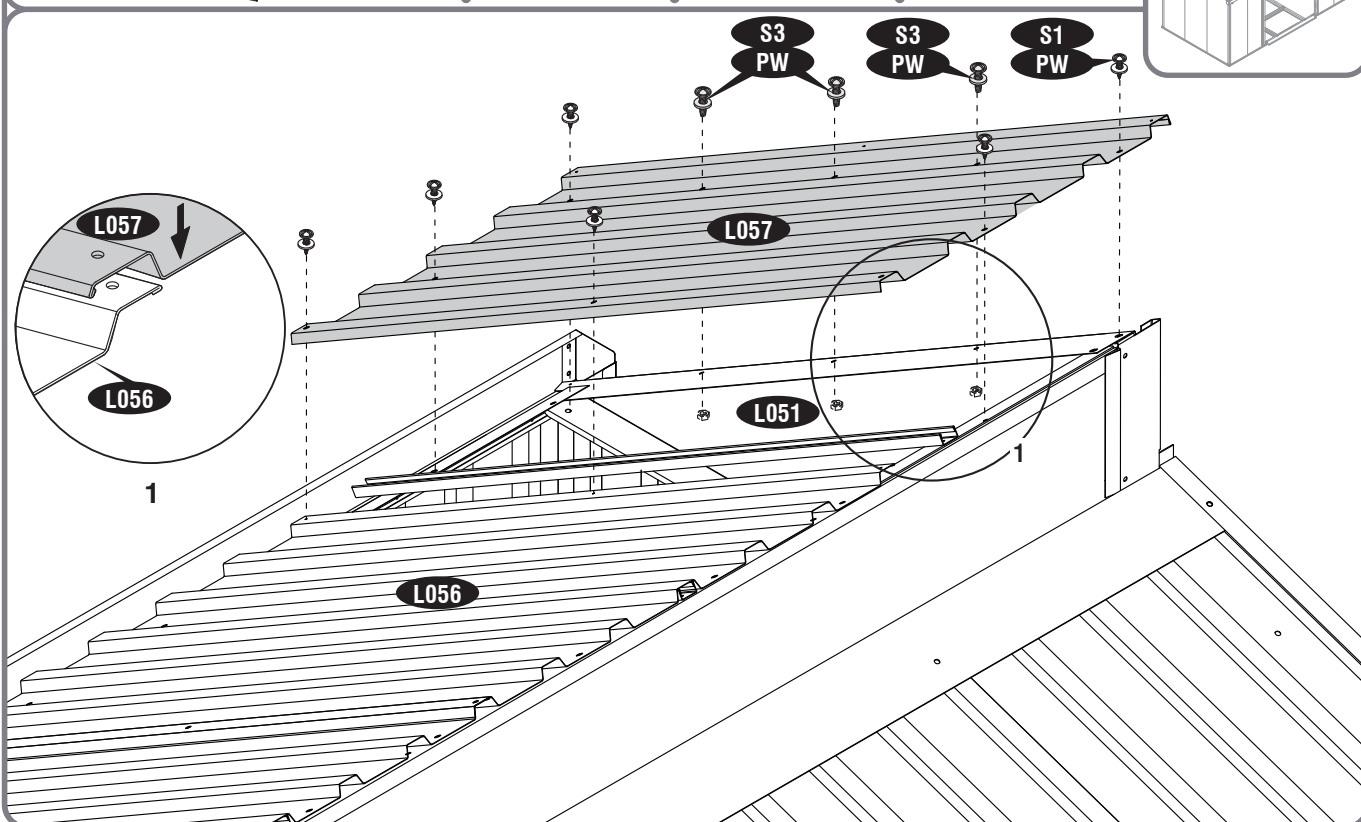

27




L036 (x2)



S1 (x4)




PW (x4)

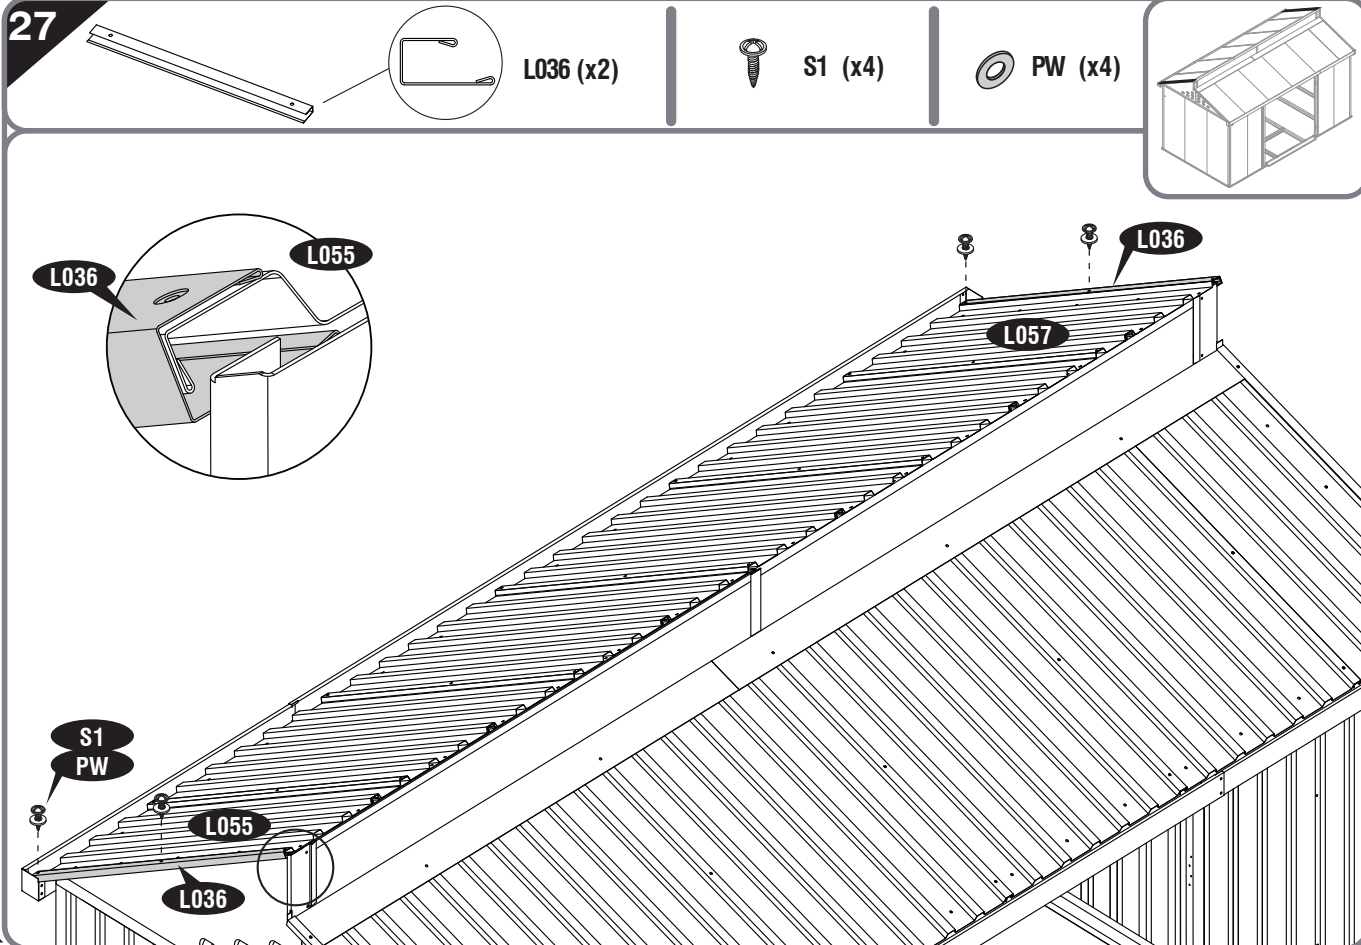

52

26


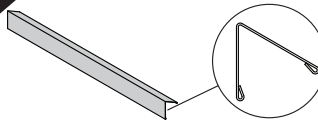


L033 (x2)
M032 (x1)

S1 (x2)

S2 (x2)

PW (x4)

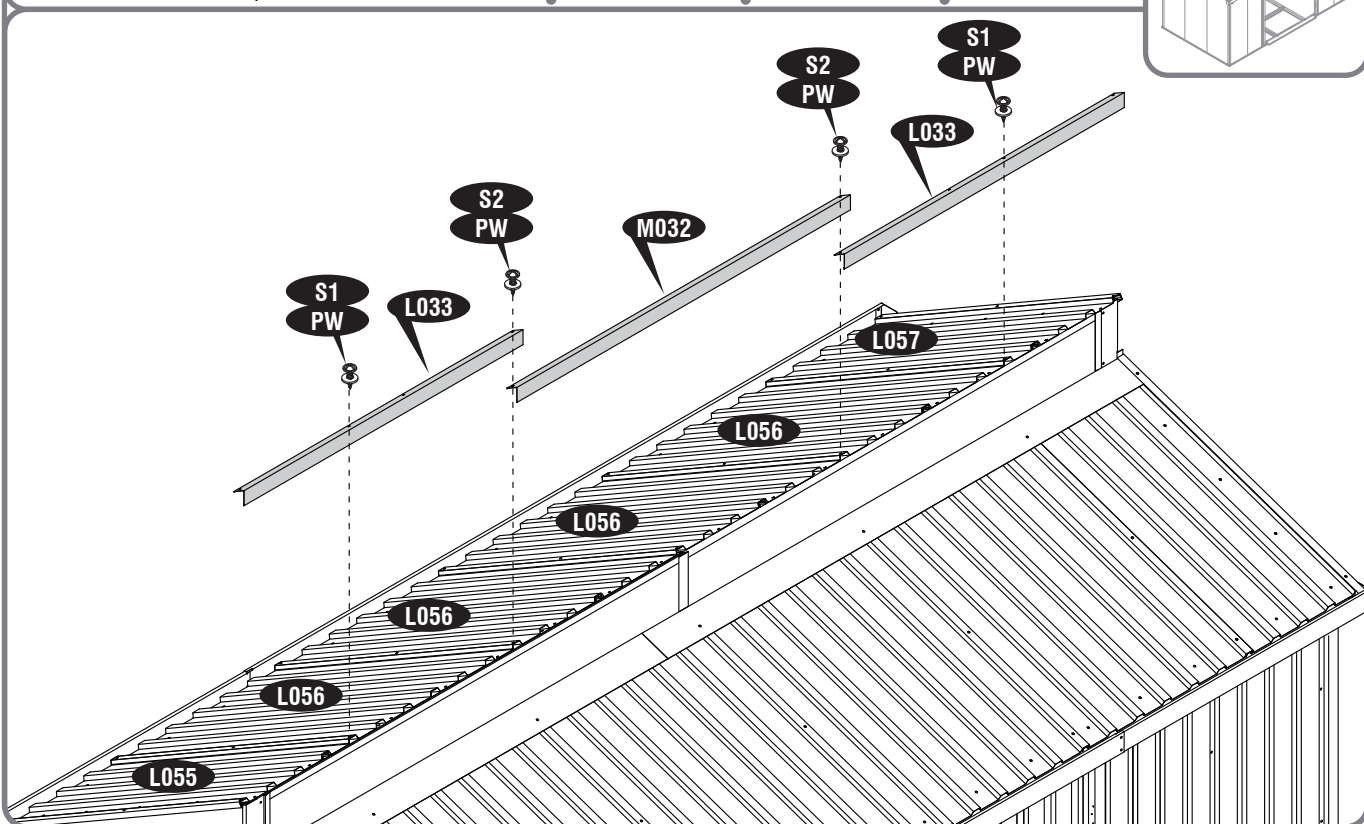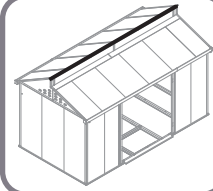

27






L037 (x1)
L038 (x1)

S1 (x2)

S2 (x2)

PW (x4)

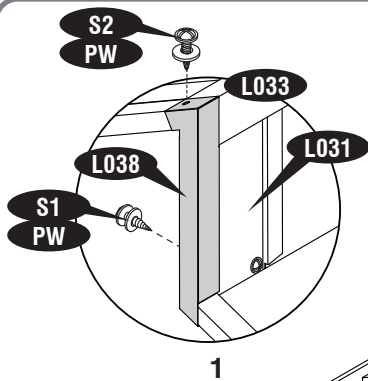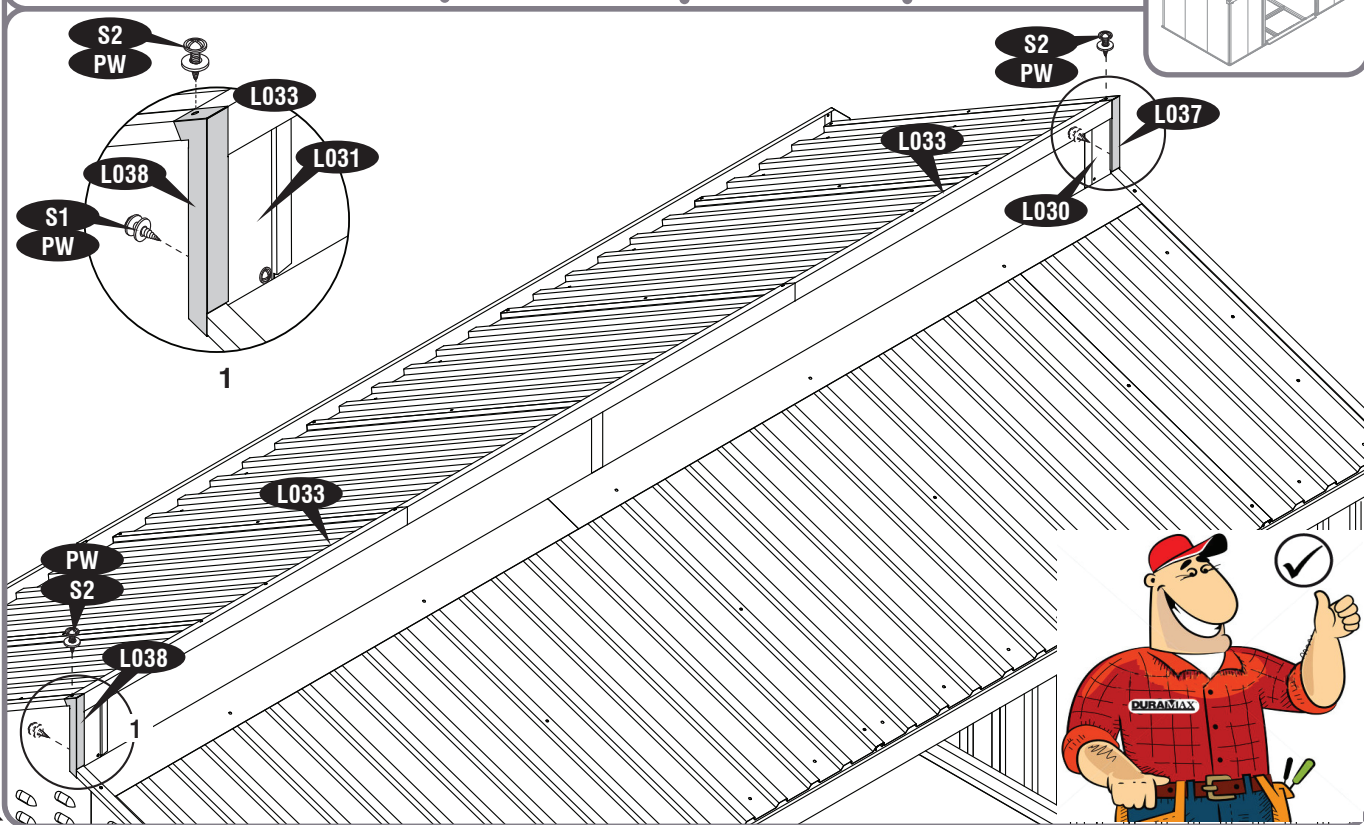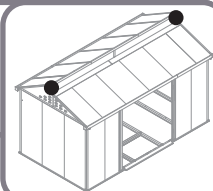

53

EN Assembly on Wooden plarform

FR Ensemble sur plate-forme en bois

DE Montage auf Holzplattform

ES Asamblea en de maderá plataforma

PT Montagem em plataforma de madeira

NL Montage op houten platform

CS Montáž na dřevěnou plošinu

SK Montáž na drevenej plošine

SL Montaža na leseni plošči

HR Montaža na drvenoj platformi

HU Összeszerelés faplatformon

SV Montering på träplattform

IT Montaggio su piattaforma in legno

PL Montaż na drewnianej platformies

RO Adunarea pe platforma de lemn

BG Сглобяване на дървена платформа


TR Ahşap platform üzerine montaj



28a



S2 (x24)

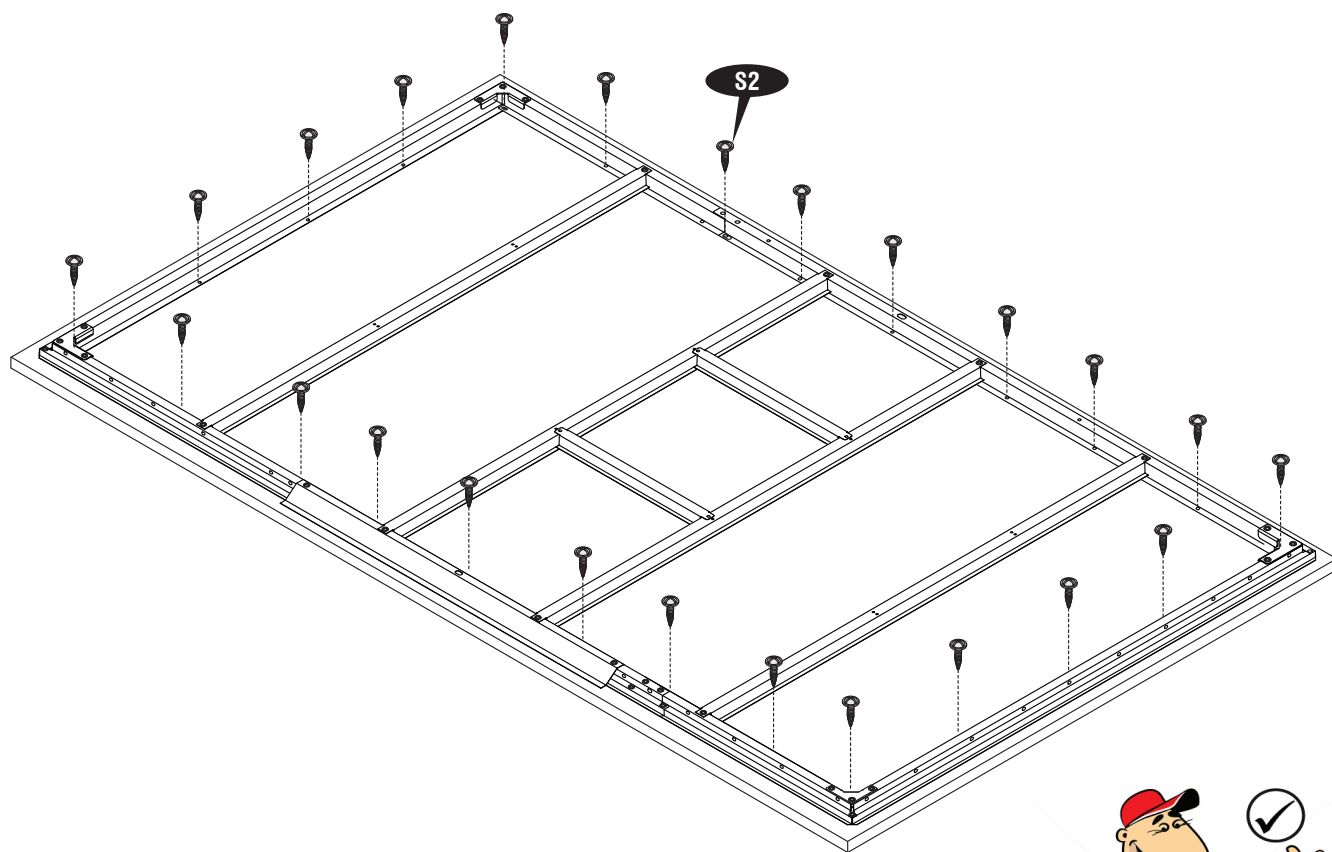

EN Assembly on Concrete Platform

FR Assemblage sur plate-forme en béton

DE Montage auf Betonplattform

ES Montaje en plataforma de hormigón

PT Montagem em plataforma de concreto

NL Montage op betonplatform

CS Montáž na betonové plošině

SK Montáž na betónovú plošinu

SL Montaža na betonsko ploščad

HR Montaža na betonskoj platformi

HU Szerelés beton felületen

SV Montering på betongplattform

IT Montaggio su piattaforma in calcestruzzo

PL Montaż na betonowej platformie

RO Adunarea pe platforma de beton

BG Монтаж на бетонна платформа

TR Beton platform üzerine montaj







28b



F1 (x24)



S8 (x24)

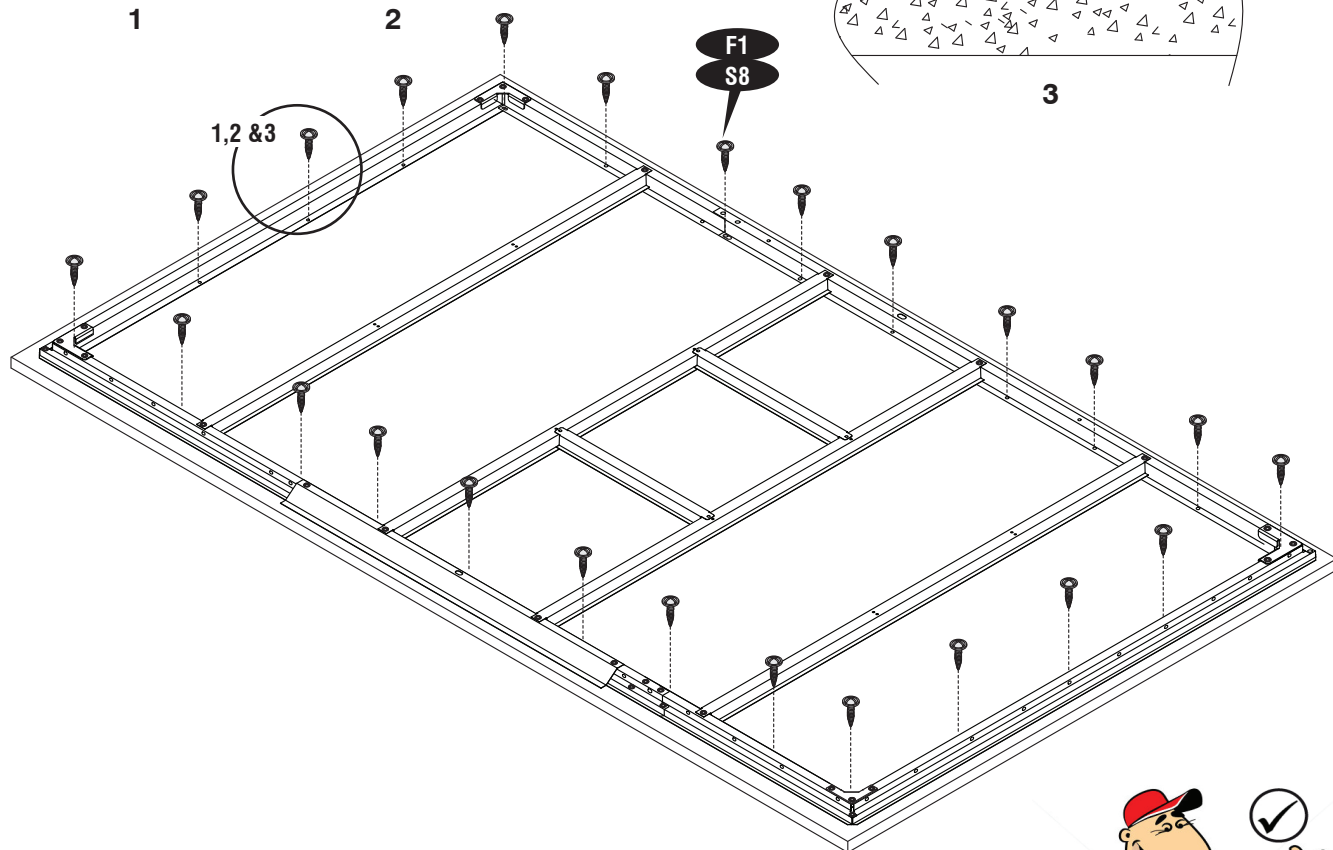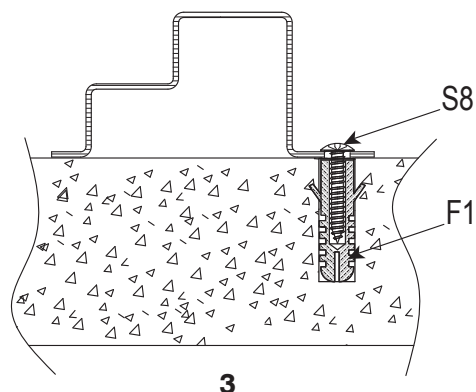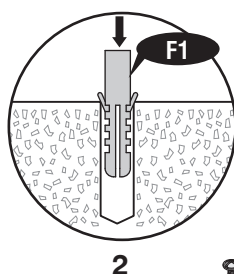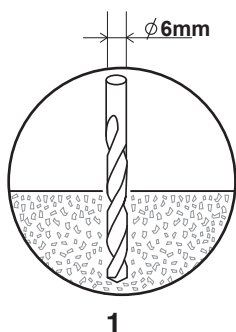



4

EN Door

FR Porte

DE Die Tür

ES La puerta

PT Porta

NL De deur

CS Dveře

SK Dvere

SL Vrata

HR Vrata

HU Ajtó

SV Dörr

IT Porta

PL Drzwi

RO Ușa

BG Врата

TR Kapı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Las partes necesitan

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebne časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy

RO Elementele componente necesare

BG Необходими части

TR Gerekli parçalar

M033	4
L042	1
M035	1
M036	1
TB	2
DHT	4
DLT	1


H053	2
PW	26
S1	28
S2	38



1



M035 (x1)

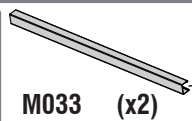

M033 (x2)



S1 (x8)




S2 (x2)




PW (x10)




L

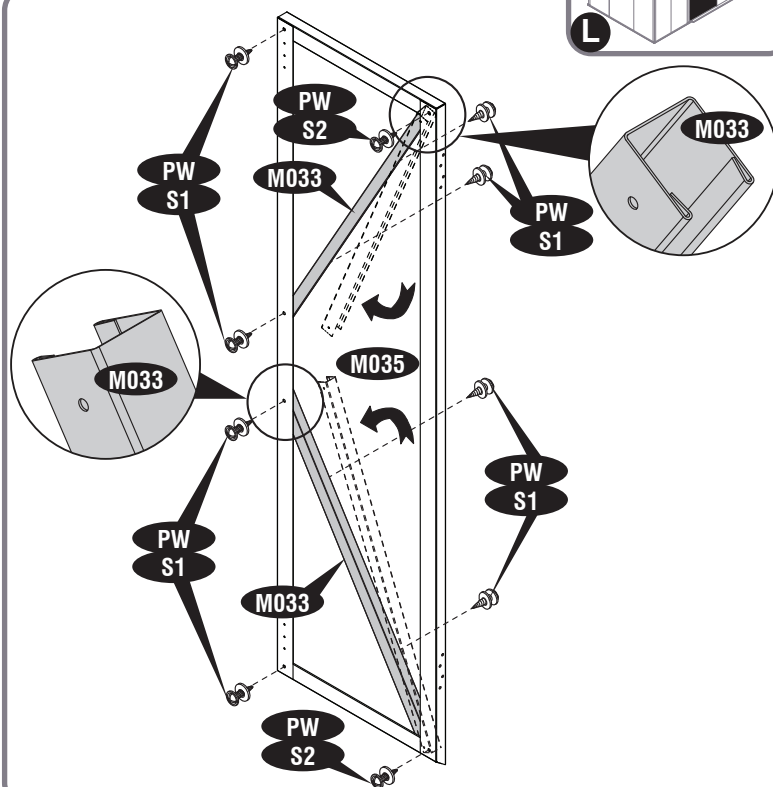

2



DHT (x2)





TB (x2)




S1 (x6)



S2 (x8)

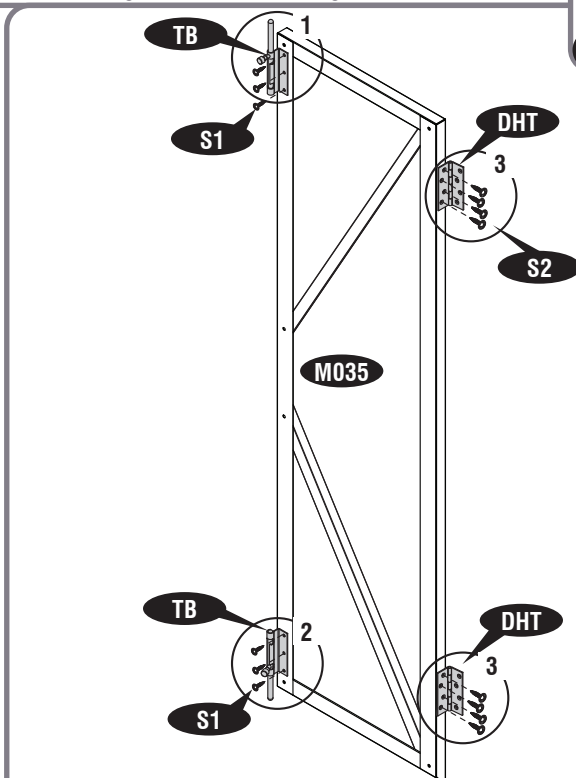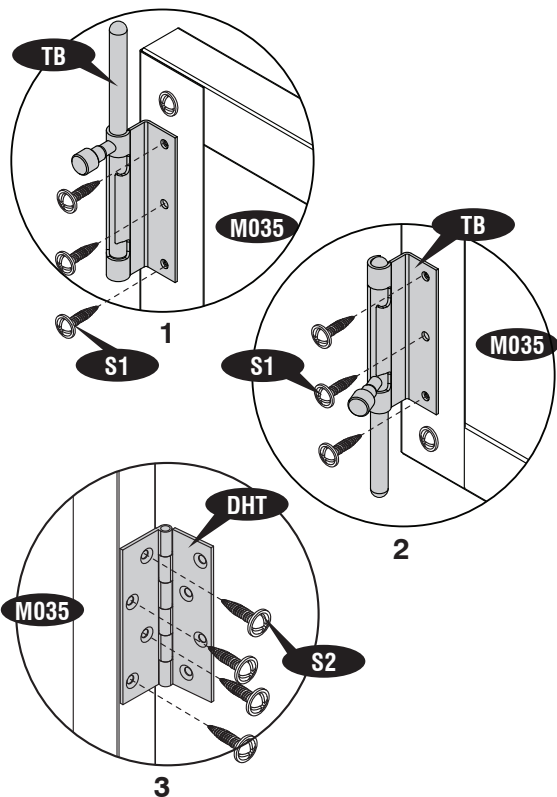

2






L042 (x1)



S1 (x6)





PW (x6)

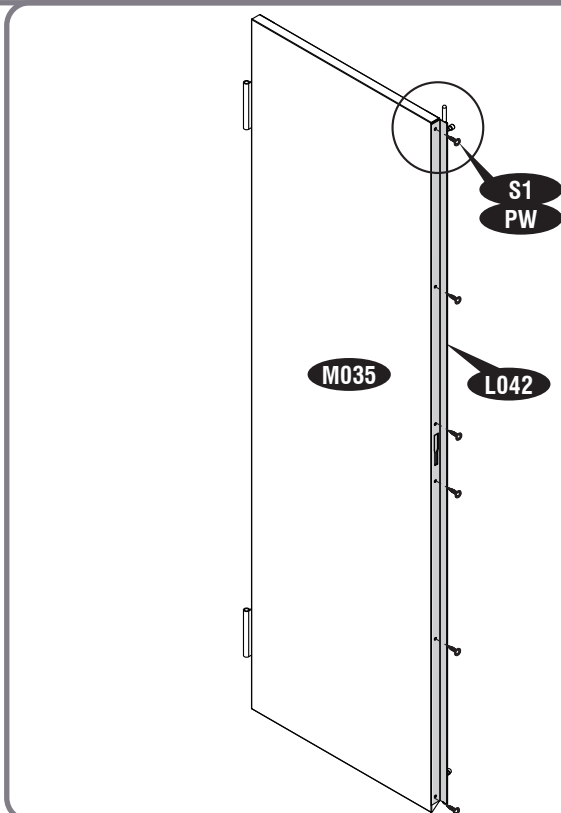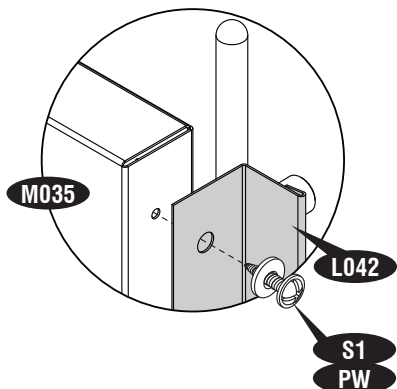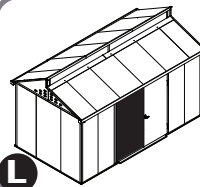


M036 (x1)

M033 (x2)

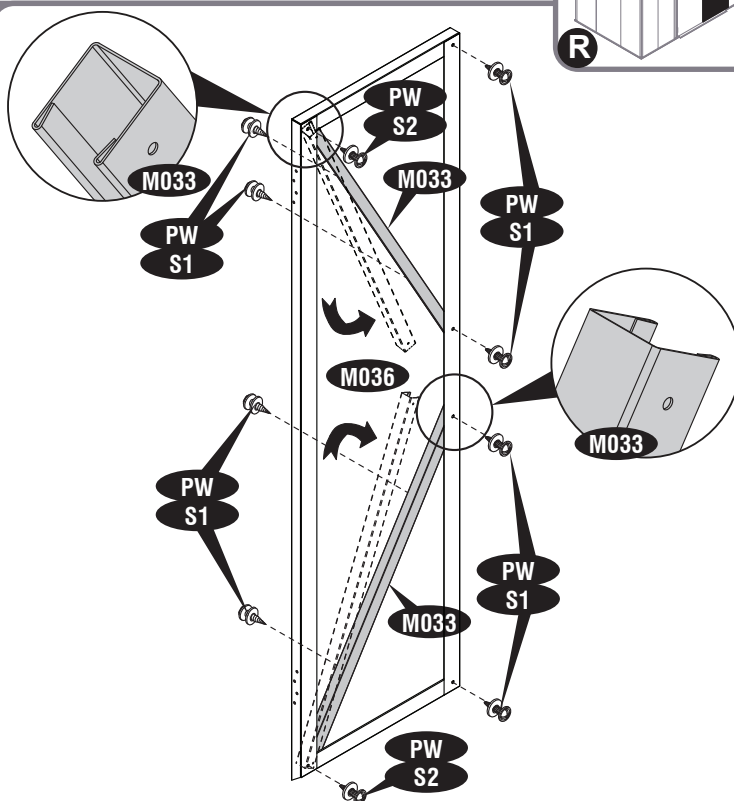 **S1 (x8)** PW (x10)




5



DHT (x2)






S2 (x8)

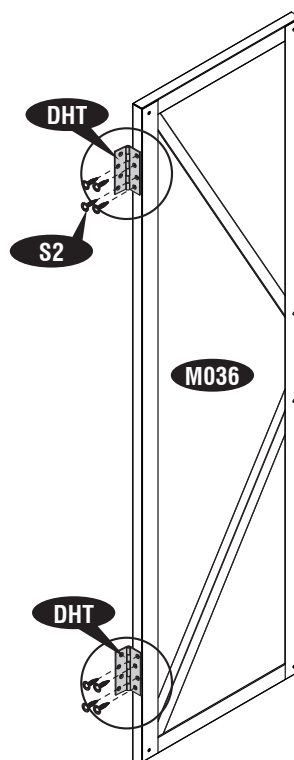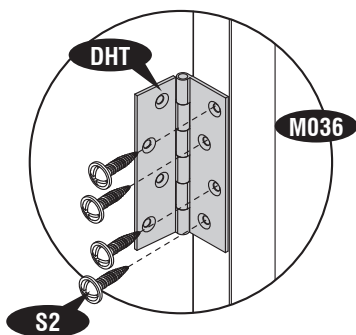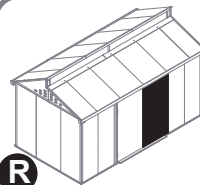

6






DLT (x1)

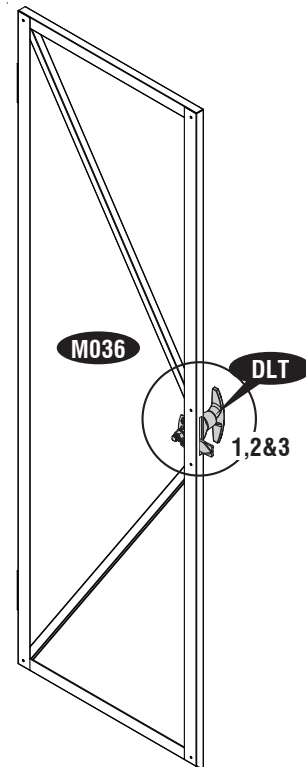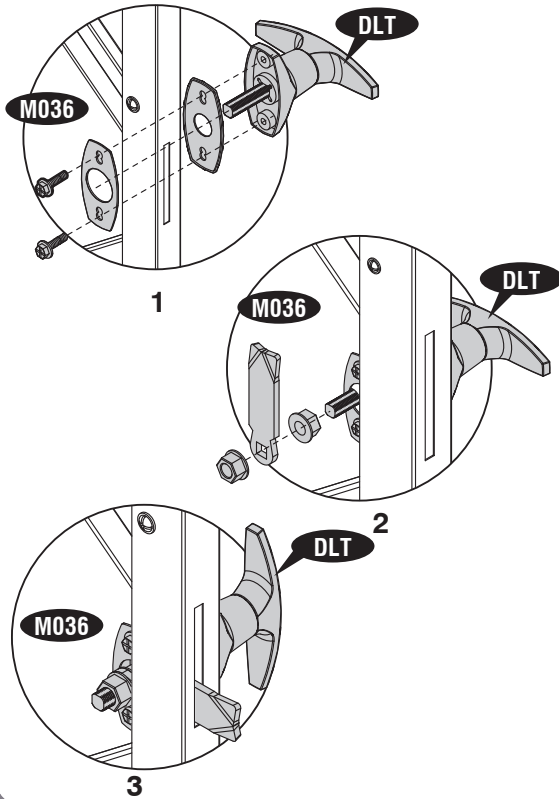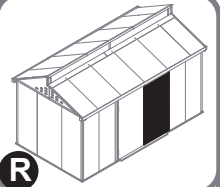

7



S2 (x16)


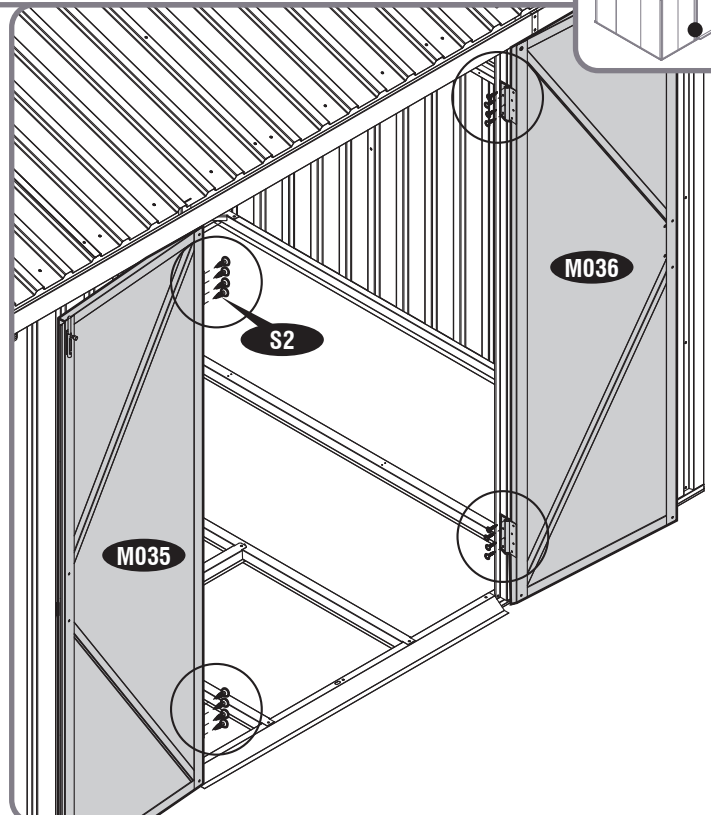
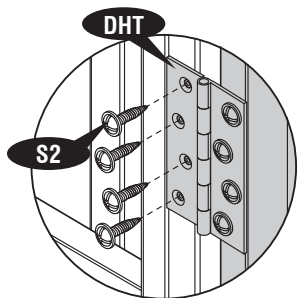
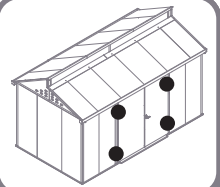




H053 (x2)





S2 (x2)

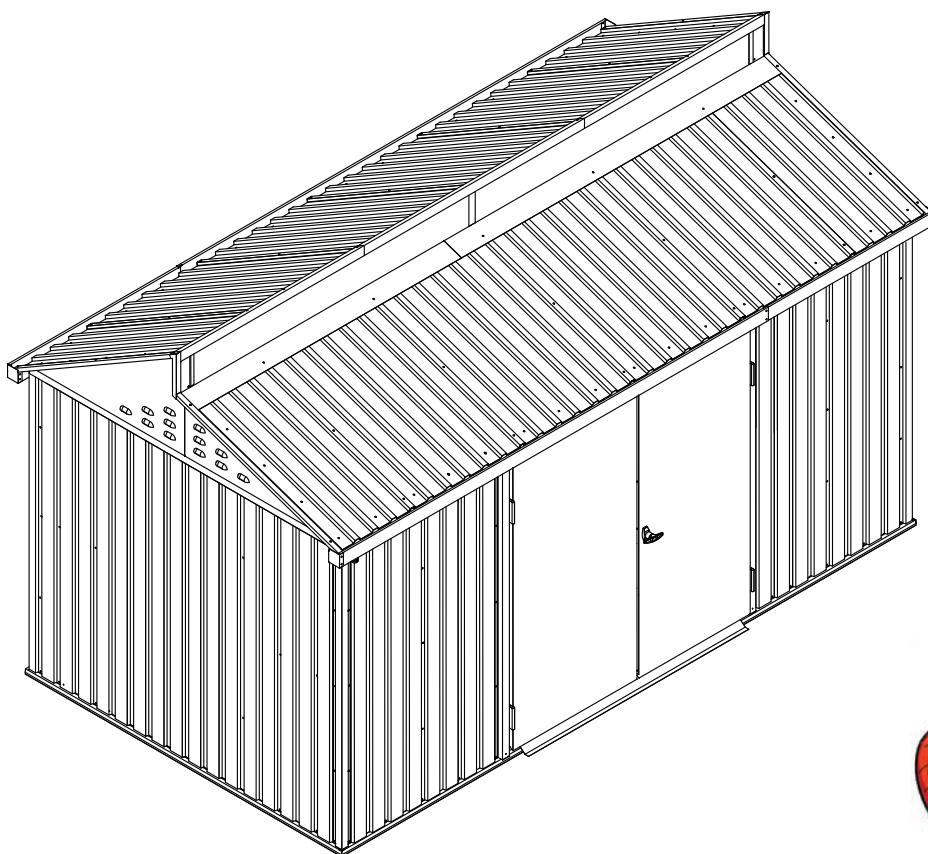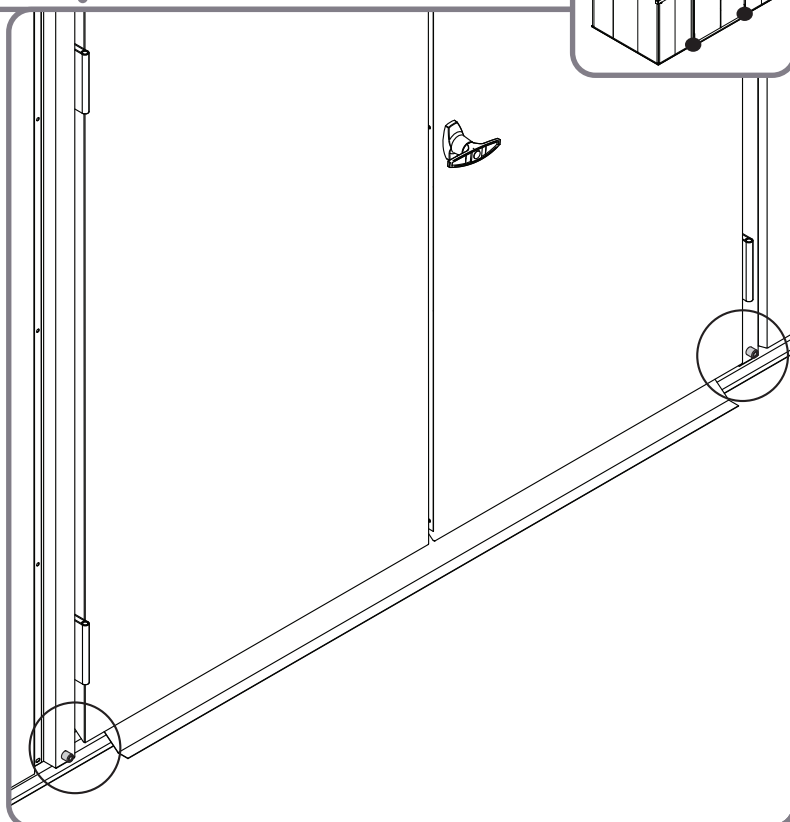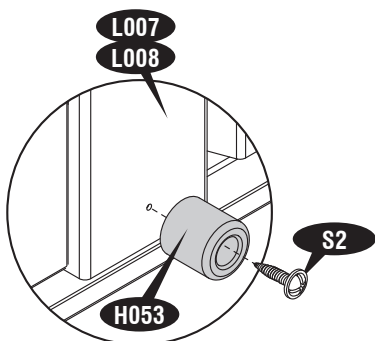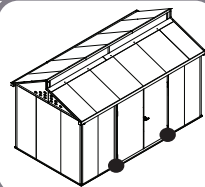



- EN** Fix the plastic screw cover (PC) to the screws and bolts edge from inside to prevent injury.
- FR** Fixer le couvercle à vis en plastique (PC) à la pointe de vis et de boulons à l'intérieur pour prévenir les accidents.
- DE** Befestigen Sie die Kunststoffschraubenbedeckung (PC) an das Ende der Schrauben und Bolzen von innen, um Verletzungen zu verhindern.
- ES** Fije la cubierta (PC) plástica del tornillo a la orilla de tornillos y cerrojos de dentro de prevenir la herida.
- PT** Fixar as coberturas plásticas (PC) em todos os parafusos e porcas para prevenir lesões.
- NL** Op de plastic schroefdoppen (PC) op de schroeven en bouten om verwondingen te vermijden.
- CS** Nasadíte plastové kryty šroubu(PC), aby zabránit případným zraněním.
- SK** Položte umelé kryty na skrutky (PC) a šraubý z vnútornej strany, aby ste predišli úrazu.
- SL** Pritrdite plastične pokrove za vijake (PC) na vijake in robove sornikov z notranje strani, da preprečite telesne poškodbe.
- HR** Popravite plastični poklopac vijak (PC) do vijaka i matica rub od unutra za spriječio ozljede..
- HU** Helyezze fel a (PC) műanyag csavarfedeleket a csavarokra belülről, a sérülések elkerülése érdekében.
- SV** Sätt fast plastskruvskyddet (PC) på skruvarna och bultändarna från insidan för att förebygga skada.
- IT** Fissa la copertura per le viti in plastica (PC) alle viti e alle estremità dei bulloni per prevenire danni e ferite.
- PL** Aby zapobiec zranieniu, zainstaluj plastikowe nakrętki (PC) na końce śrub i wkrętów od wewnątrz.
- RO** Fixați protecția de plastic a șuruburilor (PC) pe marginea șuruburilor și bolțurilor din interior pentru a preveni accidentarea.
- BG** Завийте пластмасовите капачки, скриващи винтовете (PC) до краищата на болтовете и винтовете от вътрешната страна, за да избегнете наранявания.
- TR** Herhangi bir kazayı önlemek için, plastik kapağı (PC) içeriden vida ve pulların köşelerine sabitleyiniz.

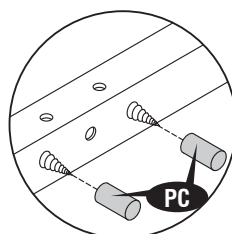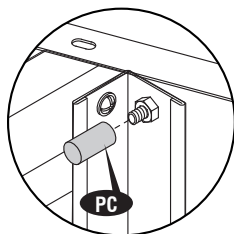



U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America

www.duramaxbp.com