


DE Aufbauanleitung
EN Assembly Instruction
FR Instructions de montage
ES Instrucciones de montaje
PT Instruções de montagem
NL Montage instructies

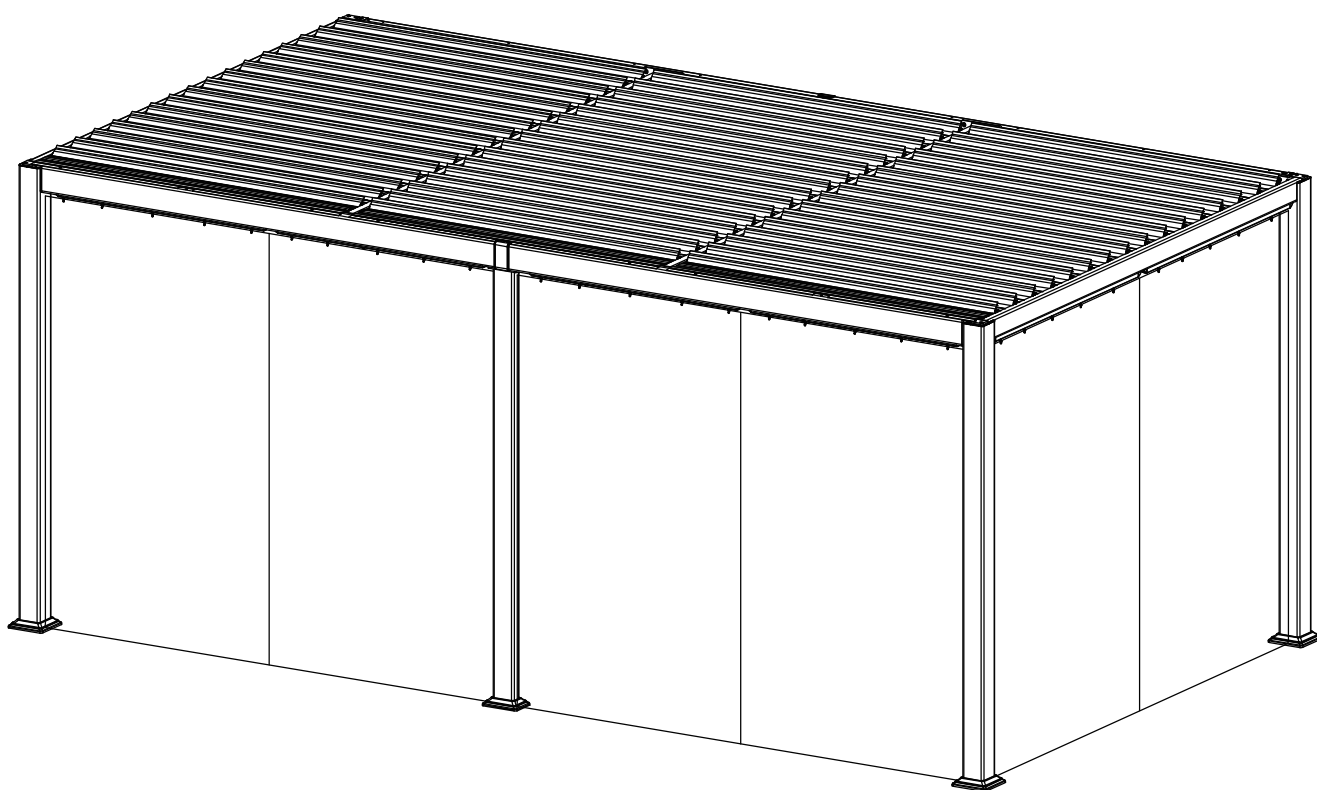

Curtano

Prod.Code 951362

DE Einfache Selbstmontage.

Nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bitte vorsichtig mit beweglichen Teilen umgehen, aufgrund möglicher Einklemmungsgefahr.

**WICHTIG, BITTE SORGFÄLTIG LESEN
UND FÜR ZUKÜNFTIGE ZWECKE GUT
AUFBEWAHREN.**

EN Easy self-assembly.

For domestic use only. Be careful of shear and squeeze risks during use.

**IMPORTANT, PLEASE READ
CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE.**

FR A monter soi même.

Utilisation domestique uniquement. Attention aux risques de cisaillement et de pincement en cours de manipulation.

**IMPORTANT, A CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTERIEURE, A LIRE
SOIGNEUSEMENT.**

ES Montaje sencillo.

Para uso doméstico. Tener precaución de no pellizcarse durante su uso.

**ESTUDIE ATENTAMENTE EL MANUAL DE
MONTAJE. CONSERVE SU MANUAL DE
MONTAJE.**

PT Facil montagem.



Para uso doméstico. Tenha cuidado para não beliscar durante o uso.






**LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE
INSTALACAO. APERTAR DEPOS DE ALGUM
TEMPO DO US**

NL Makkelijk zelf samen te stellen.



Aleen voor huishoudelijk gebruik. Behandel de onderdelen voorzichtig, er bestaat een risico op letsel.

**BELANGRIJK, LEES ALSTUBLIEFT
ZORGZAAM EN BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK.**



REF	PCE	PIECE		QTY	DIM
	A1			2	
	A2			2	
	A3			2	
	B1			2	
	B2			2	
	C1			1	
	C2			1	
	D			2	
	E1			4	
	E2			8	
	F			96	
	G1			2	
	G2			1	
	I1			4	
	I2			2	
	J1			4	
	J2			2	

REF	PCE	PIECE	QTY	DIM
	K		2	
	P		3	
	Q1	 M6*15	58+2	
	Q2	 M8*20	44+2	
	Q3	 M4*18	3	
	Q4		12+1	
	R		1	
	S1		2	
	S2		1	
	S3		1	
	T1		2	
	T2		2	
	T3		2	



STEP 01

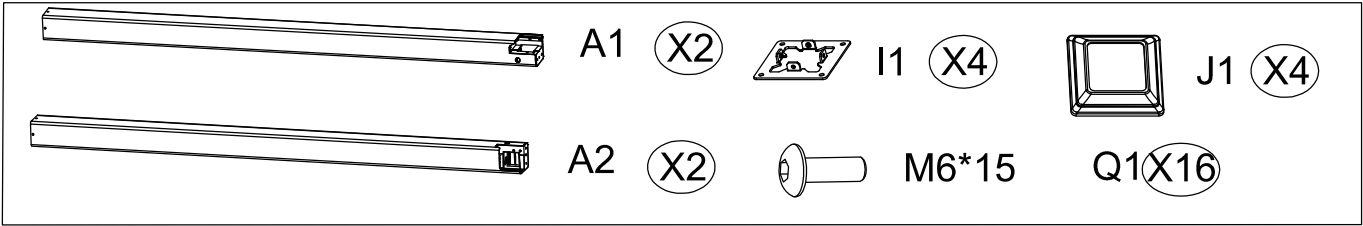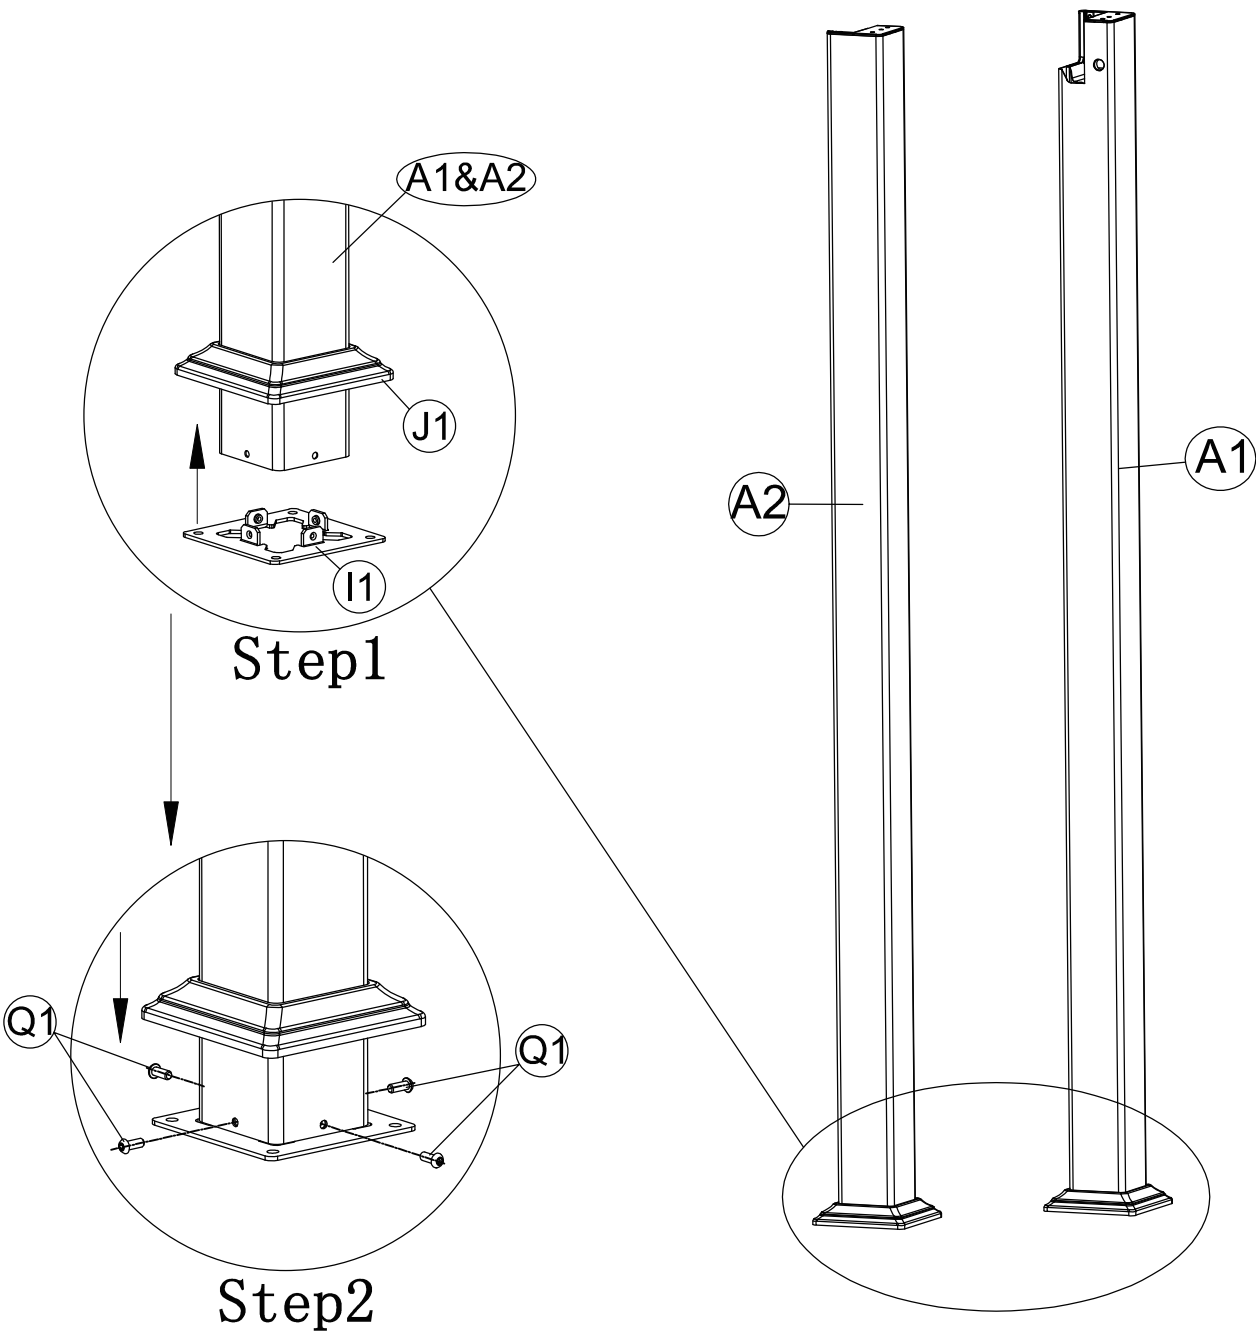


STEP 02

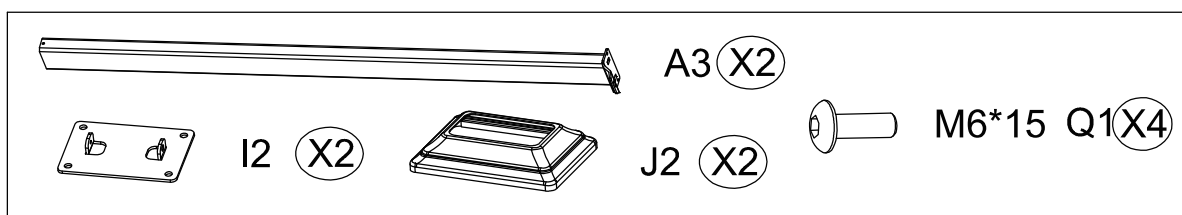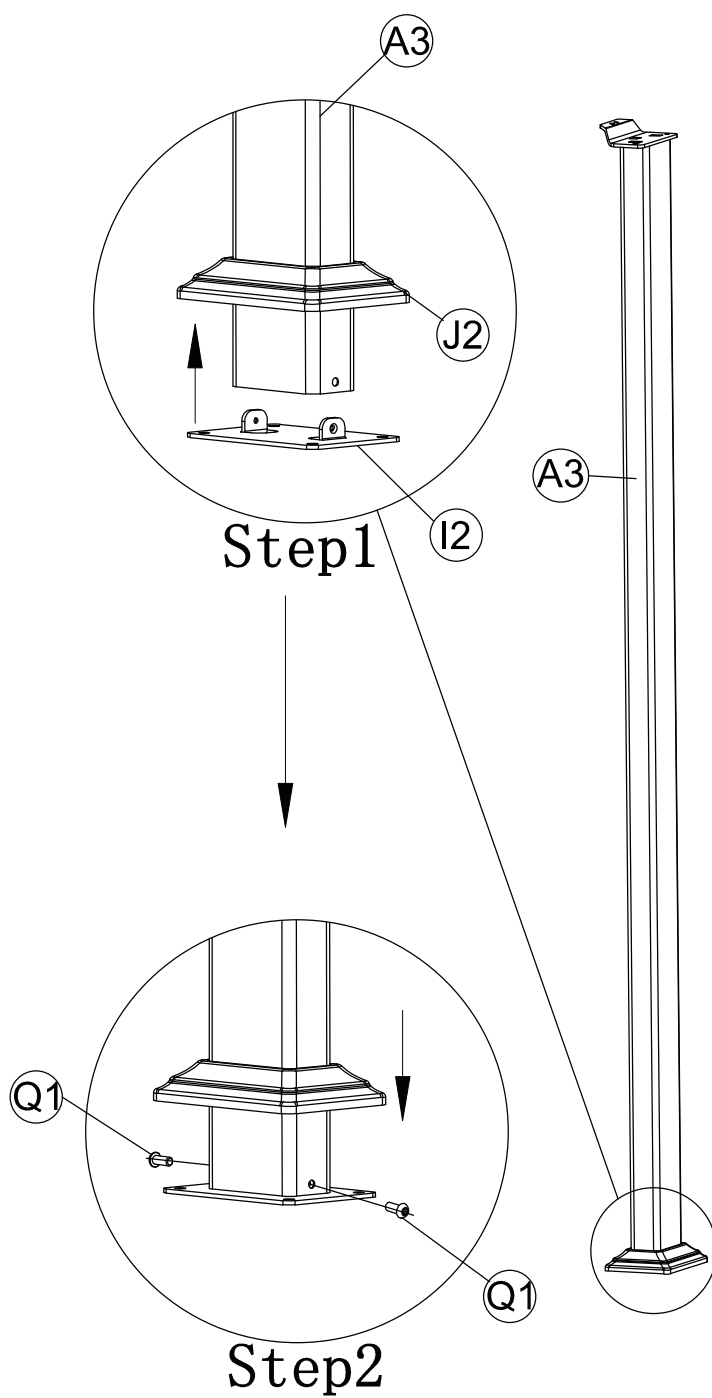


STEP 03

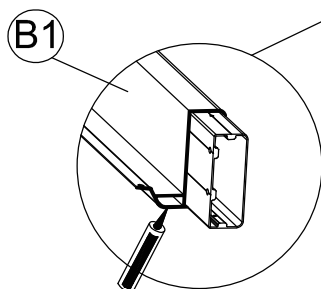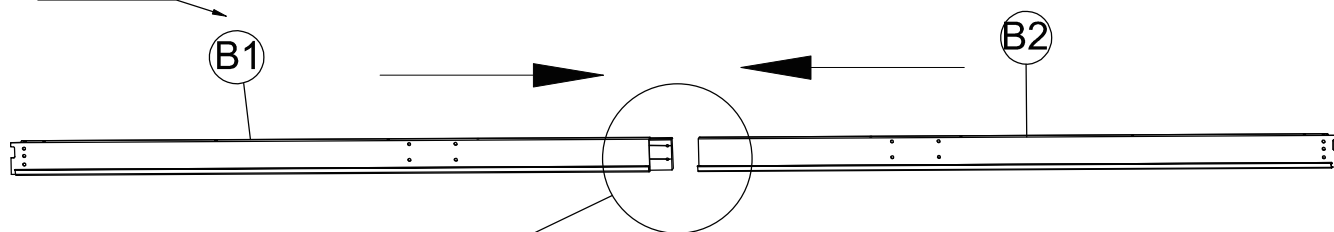

Step1


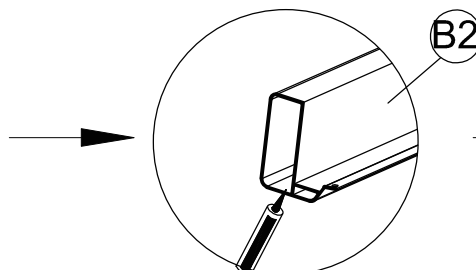


Step2

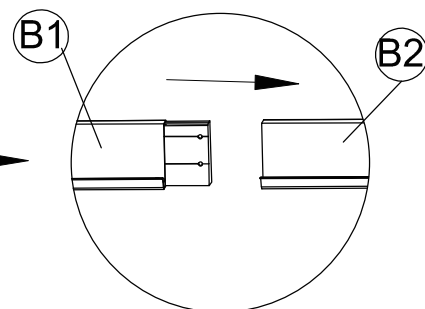


Step3


STEP 04

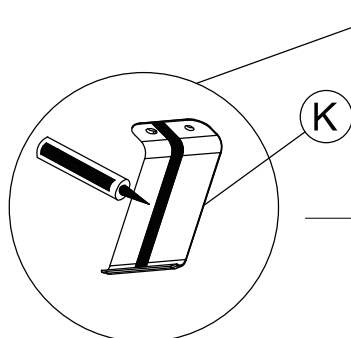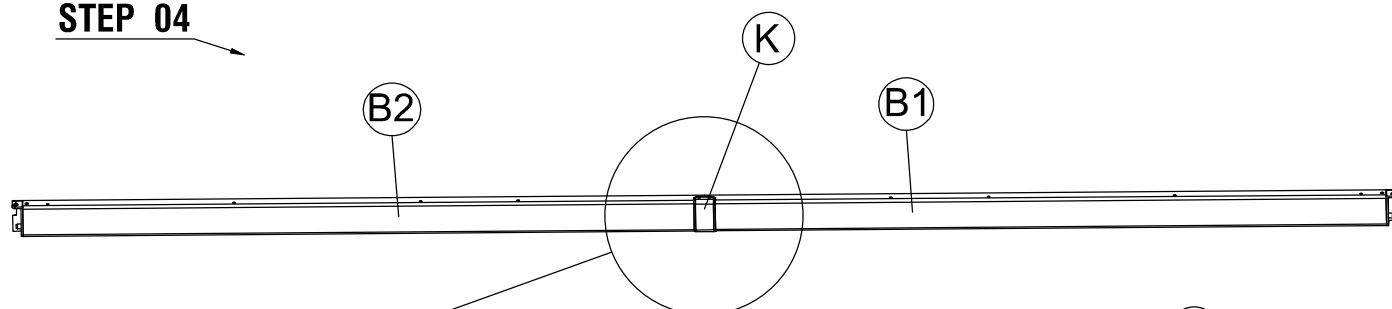

Step1

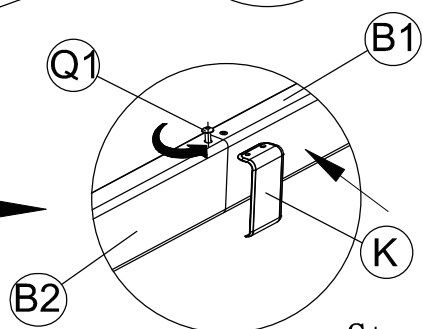


Step2


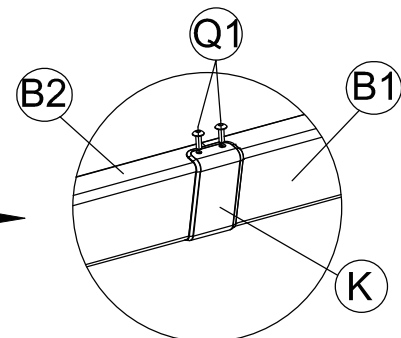


Step3


Before assembling the aluminum component K, unscrew the screw Q1

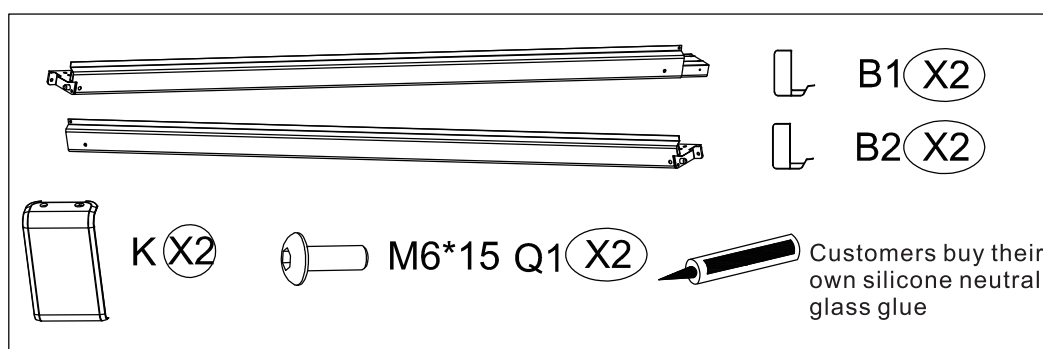



STEP 04

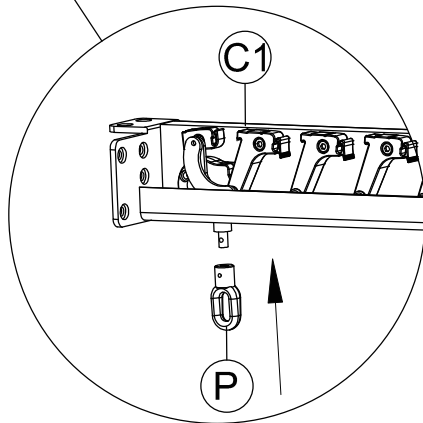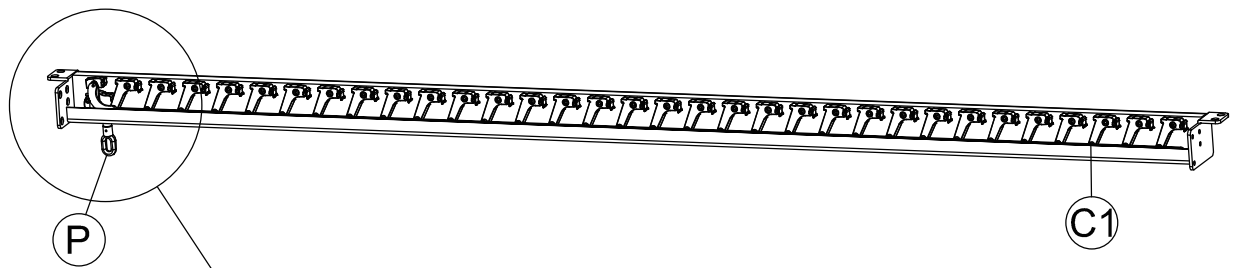


Step1

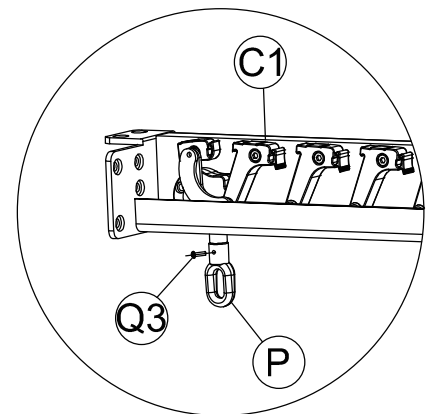


Step2

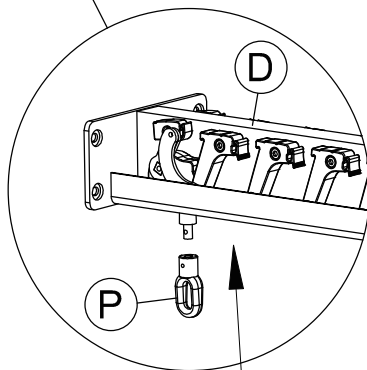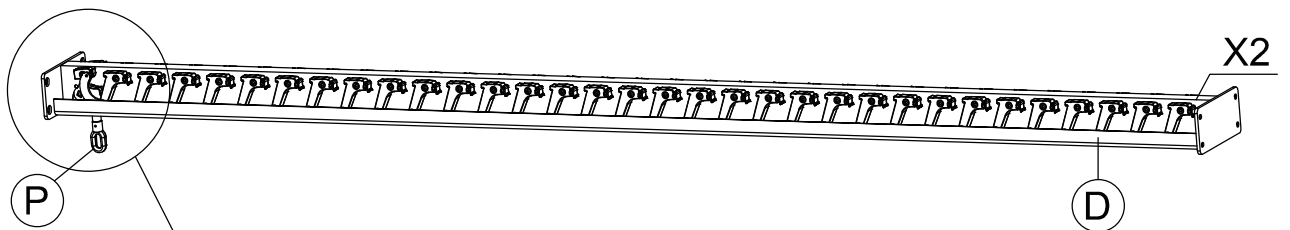


Step1

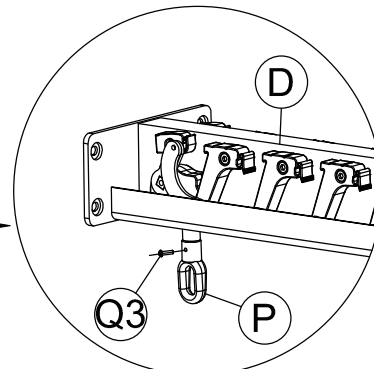

Step2

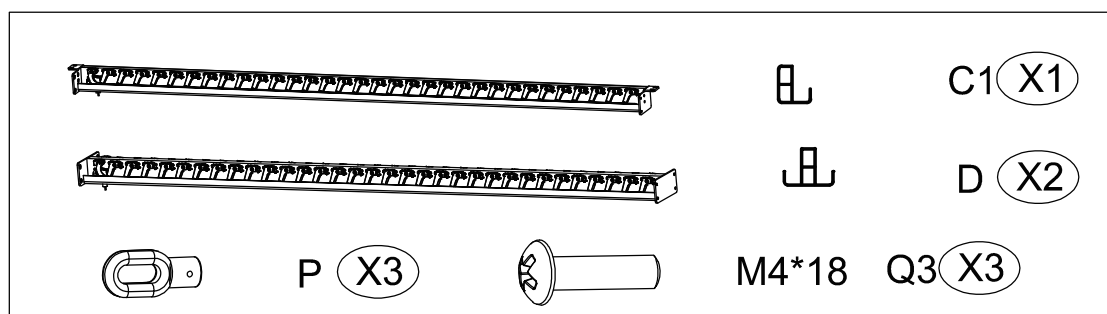



STEP 05

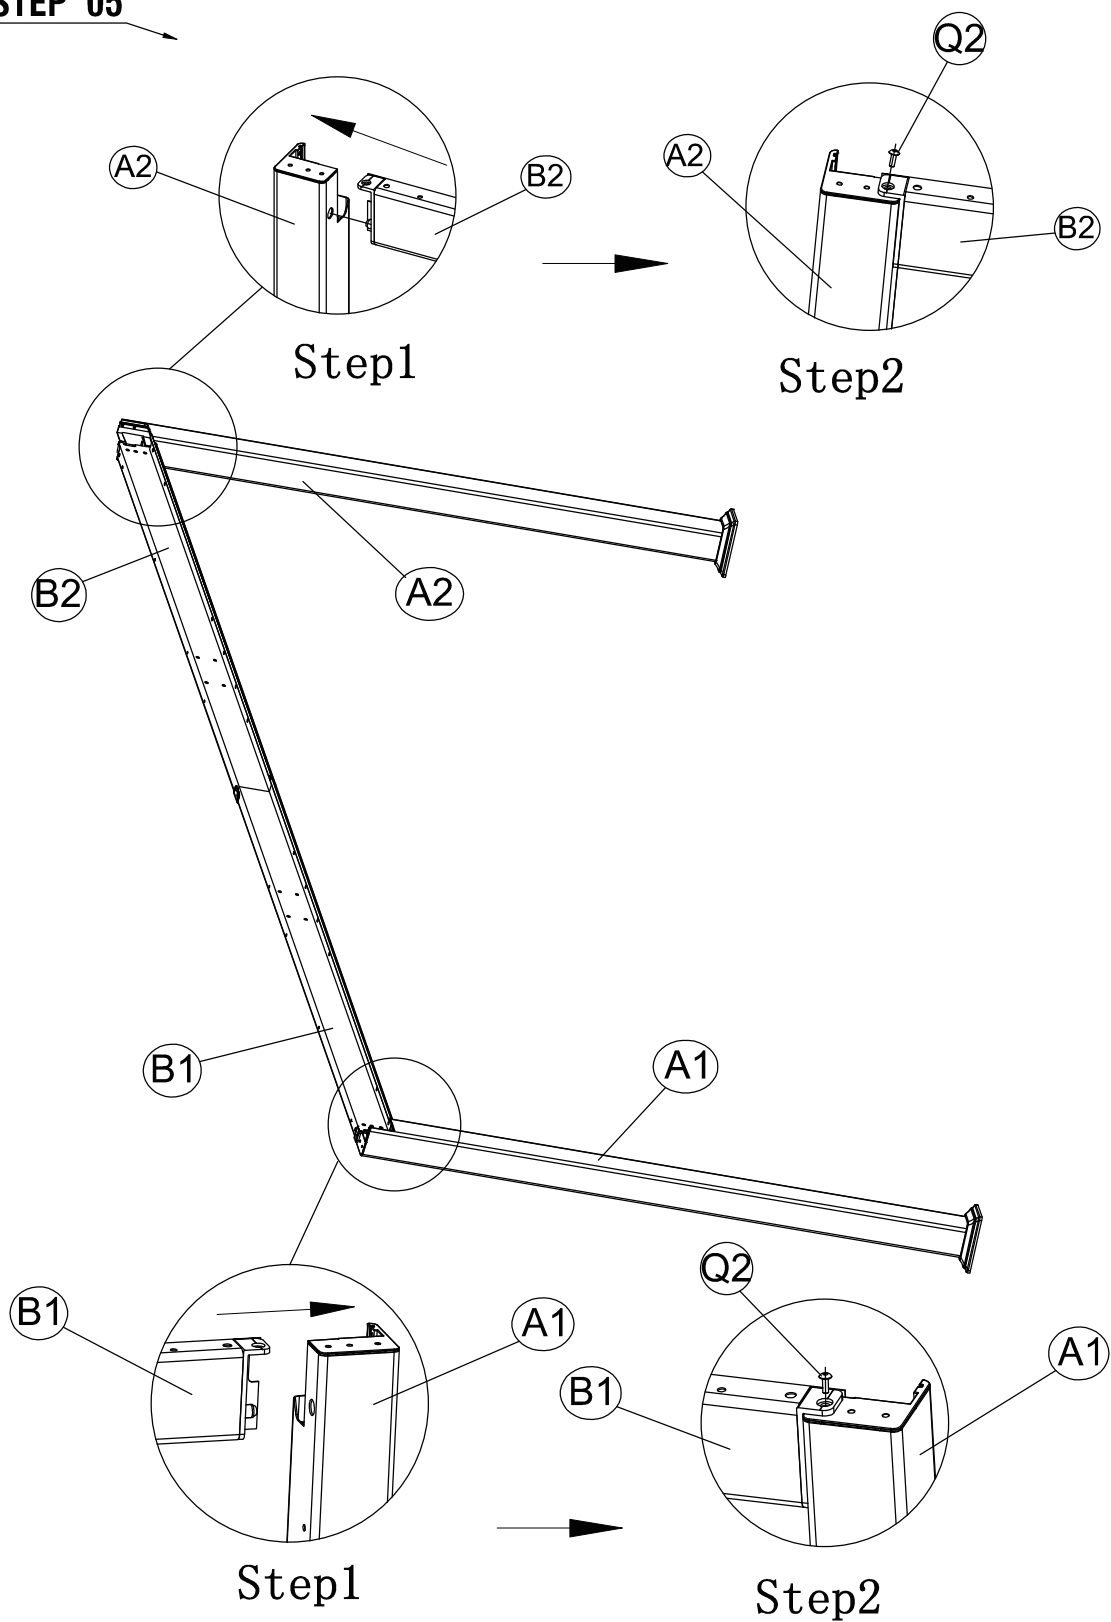


M8*20

Q2 (X2)

STEP 06

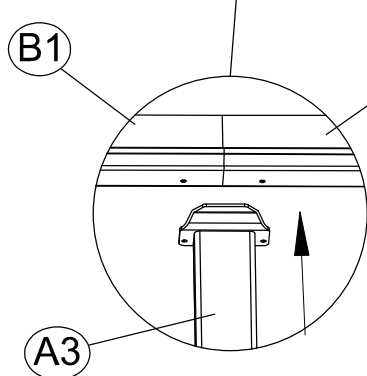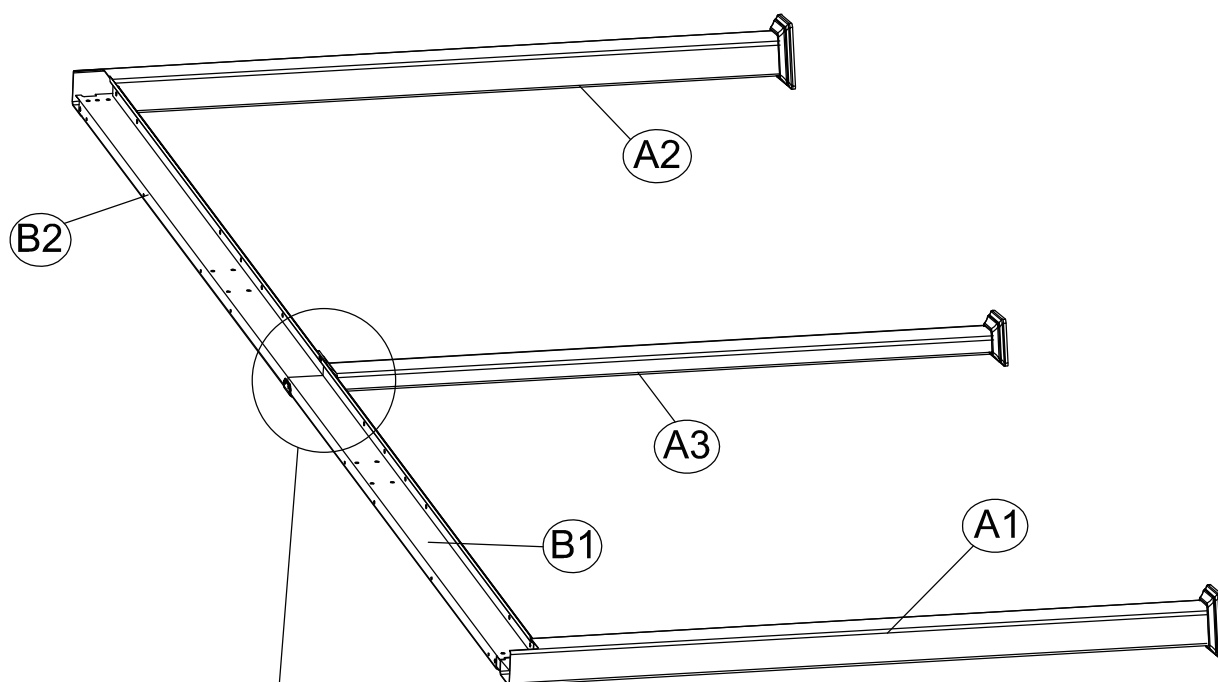

Step1

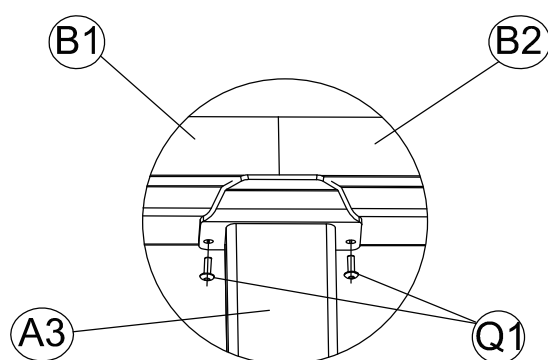



Step2




M6*15

Q1 X2

STEP 07

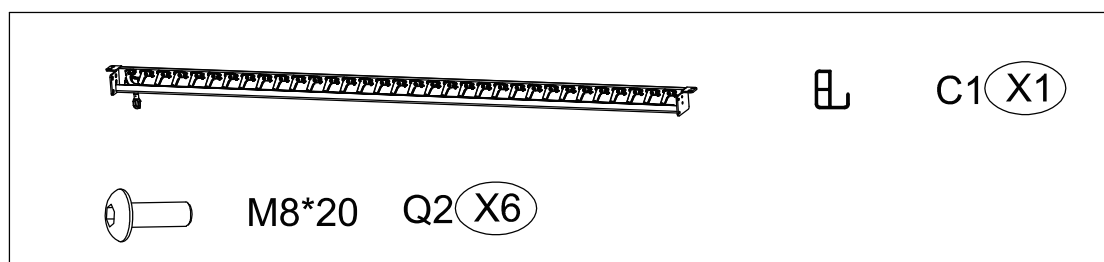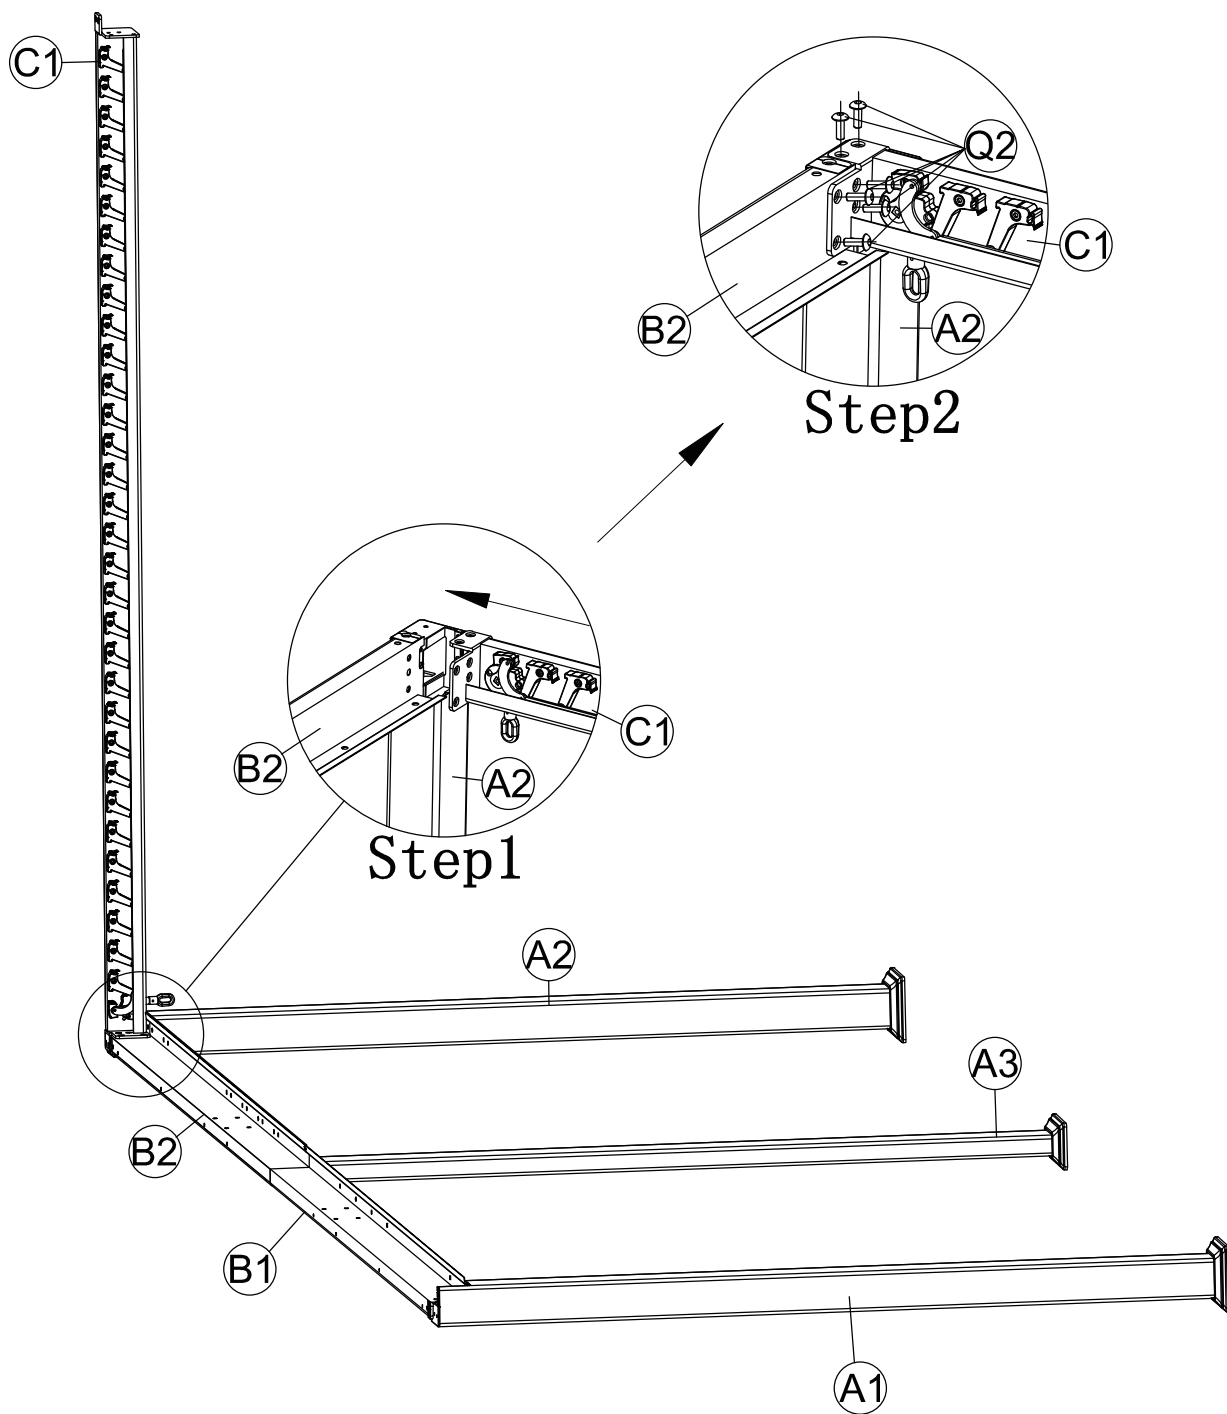

STEP 08

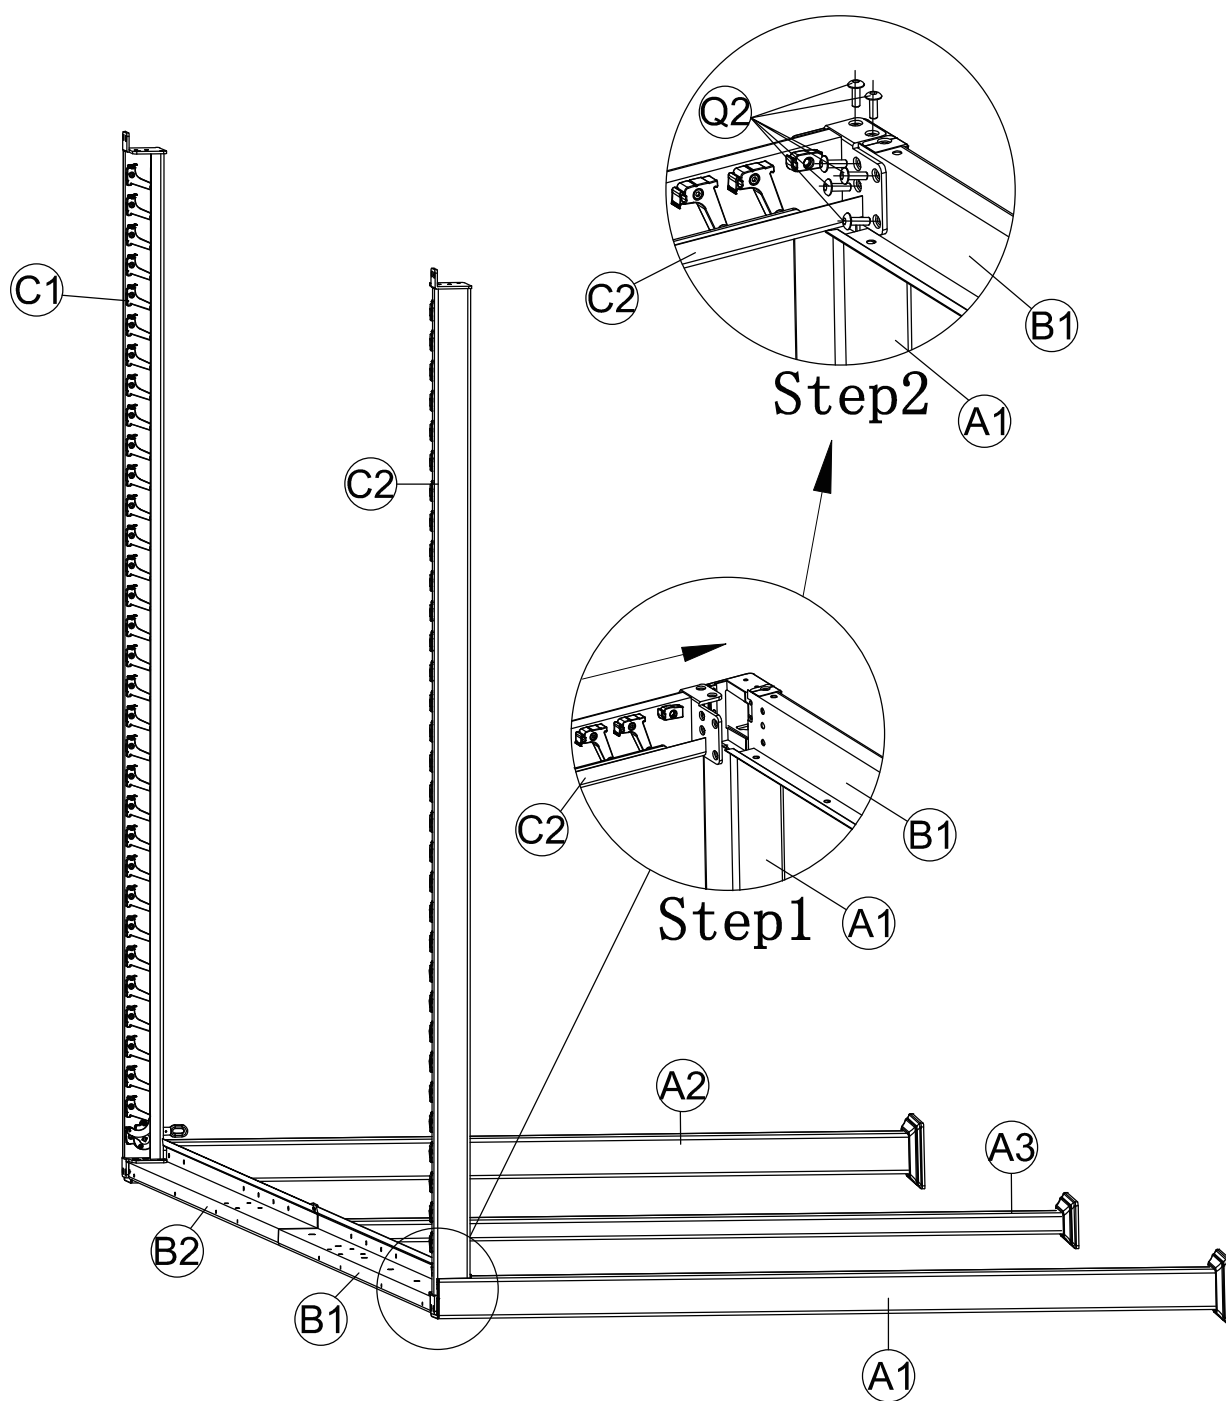



C2 (X1)



M8*20

Q2 (X6)



STEP 09

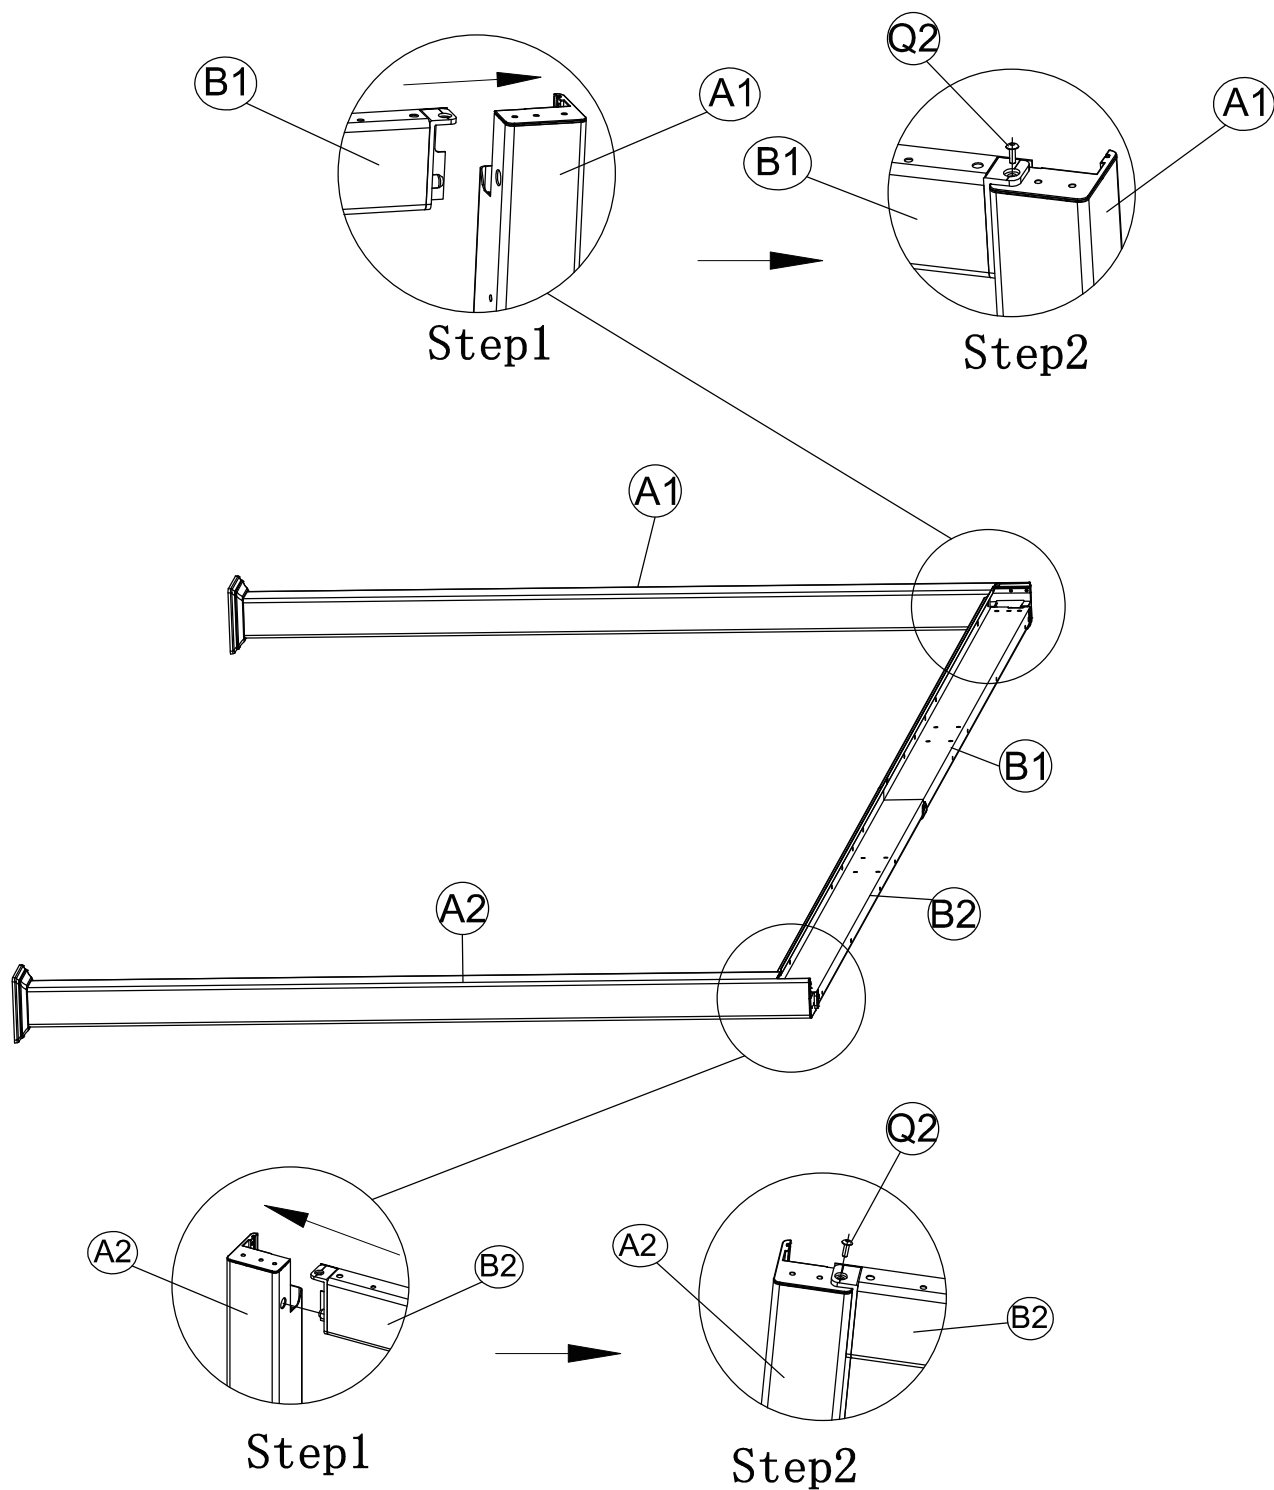


M8*20

Q2 X2

STEP 10

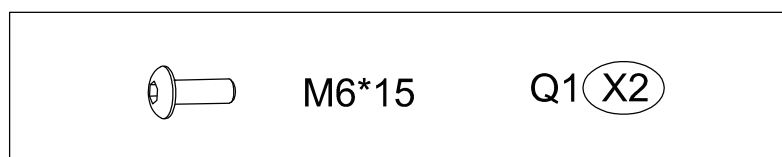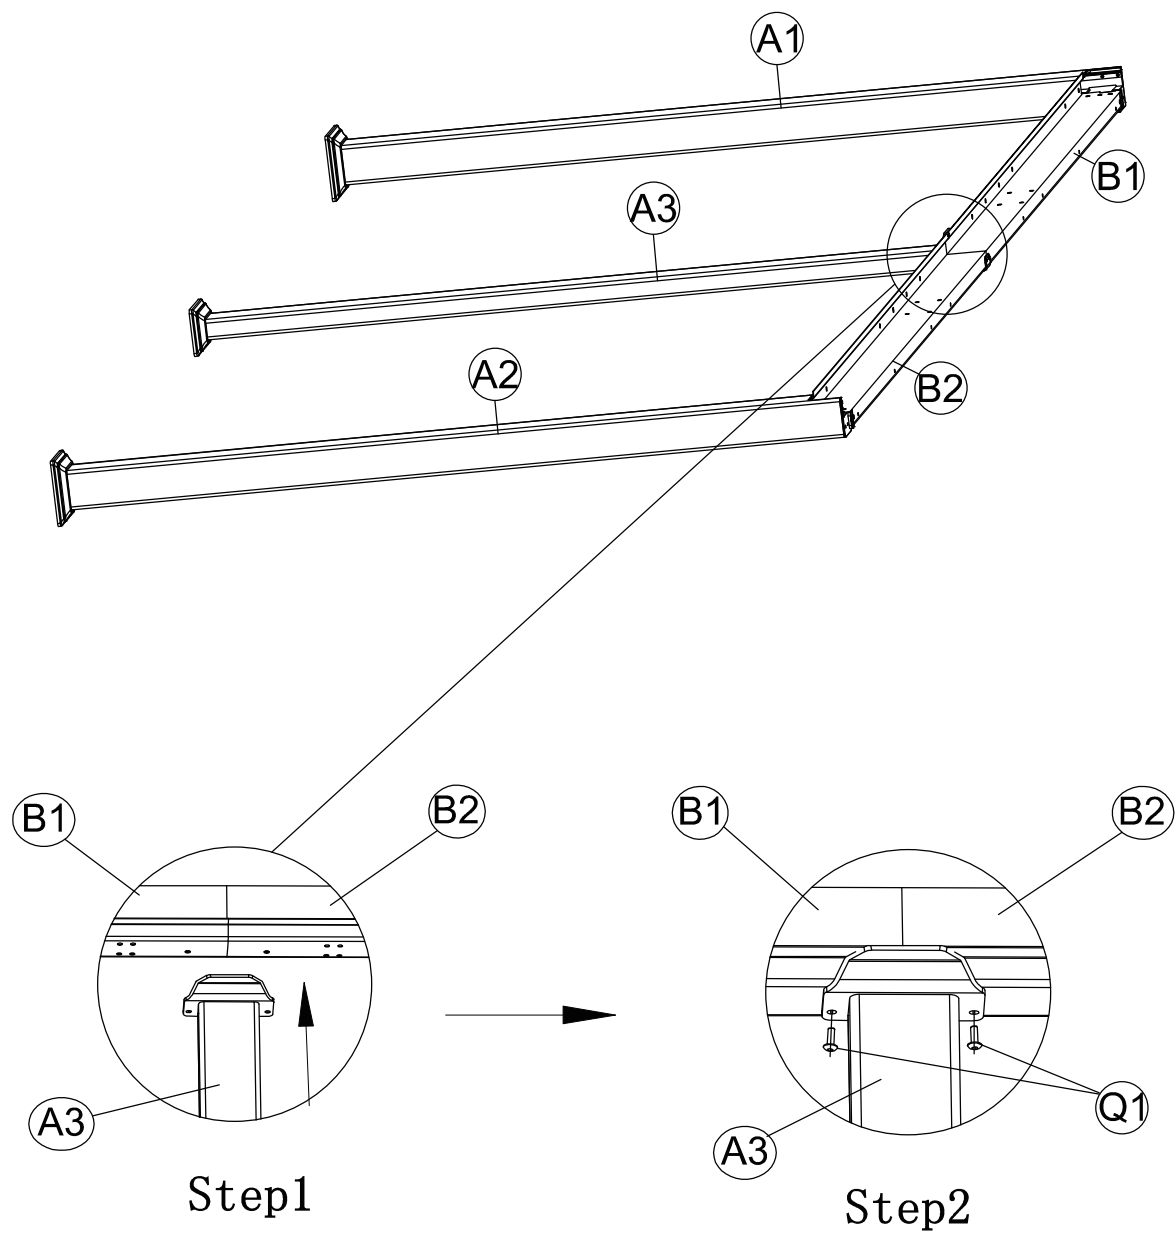



STEP 11

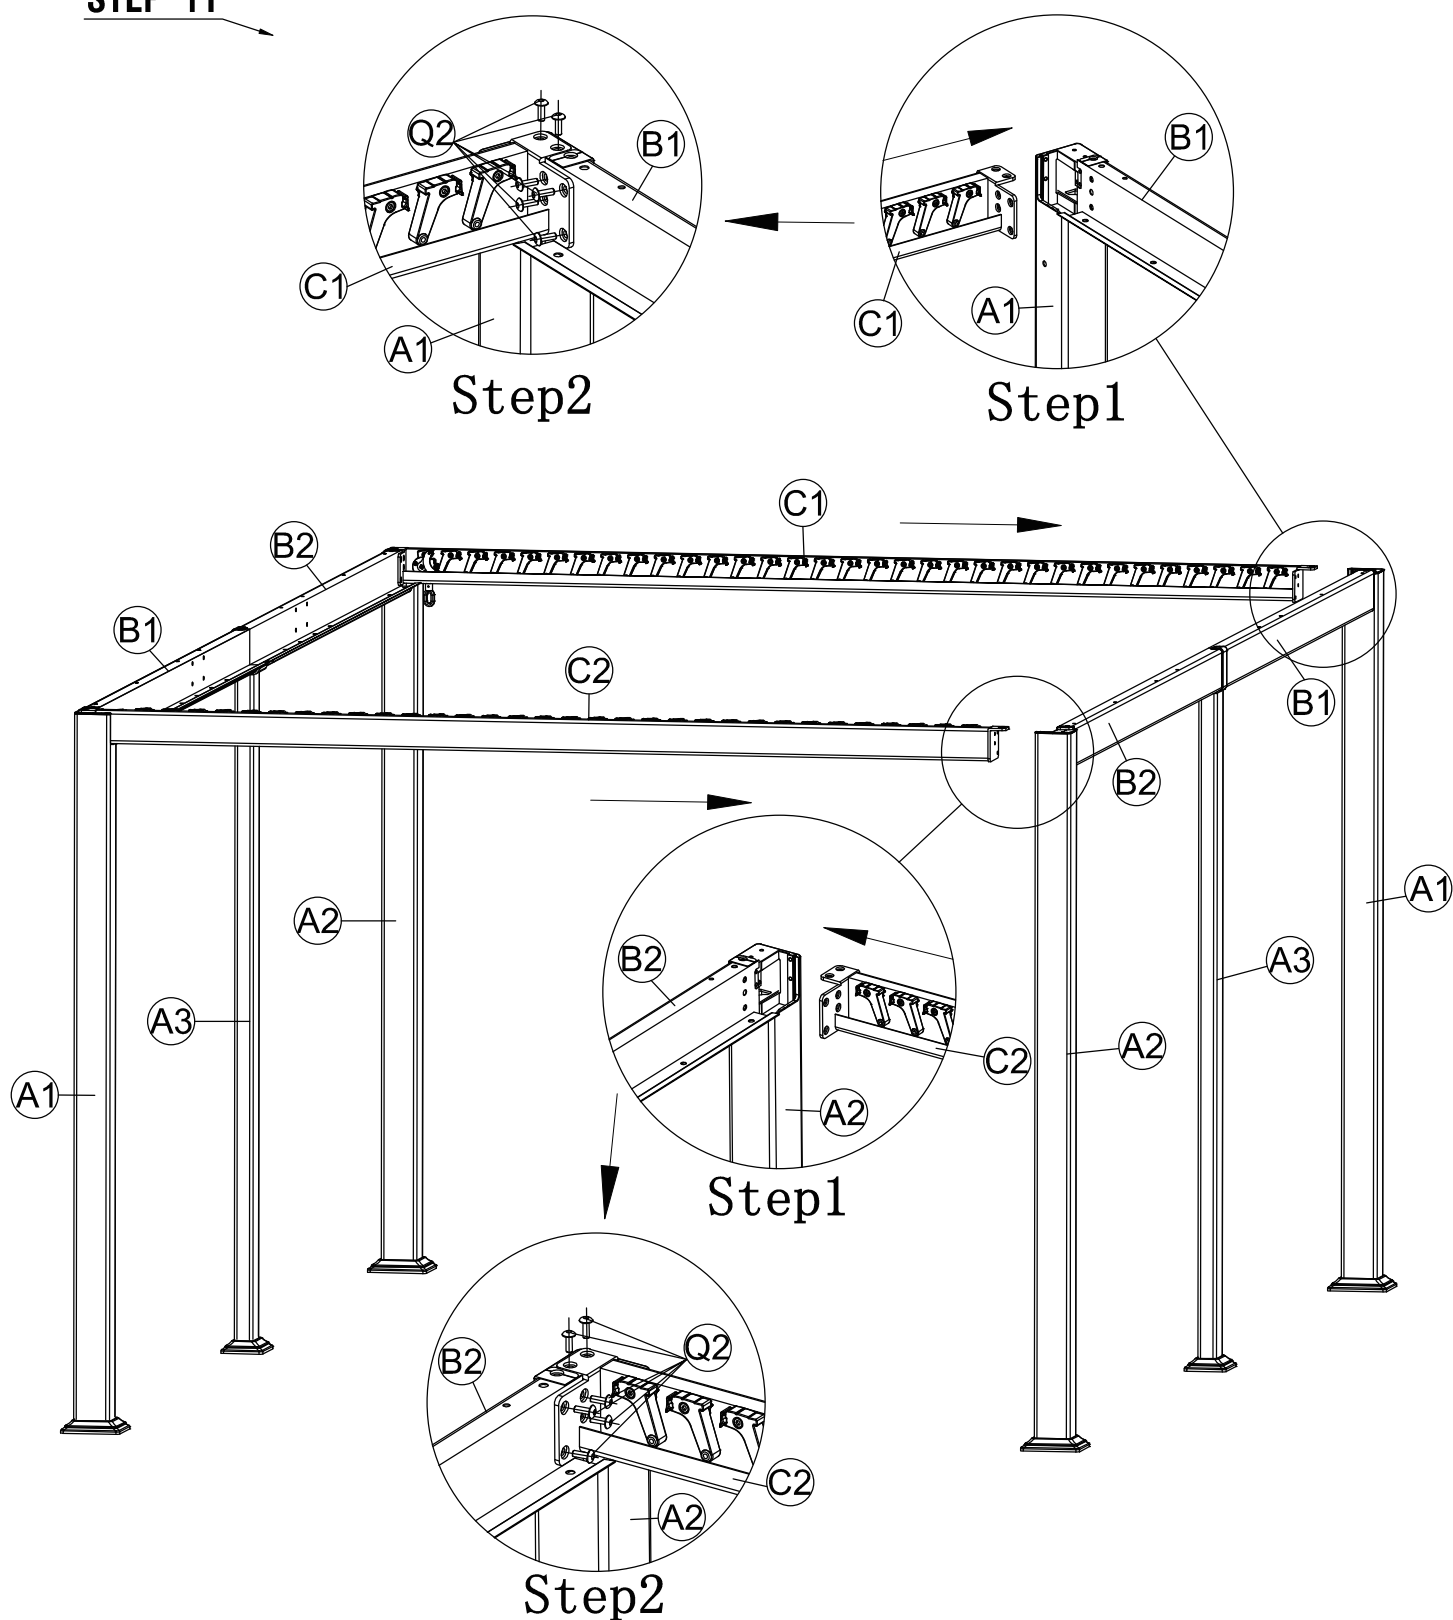


M8*20

Q2(X12)

STEP 12

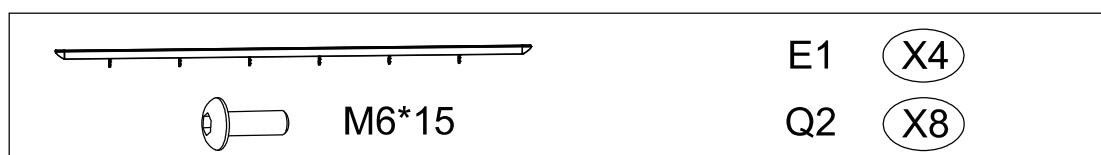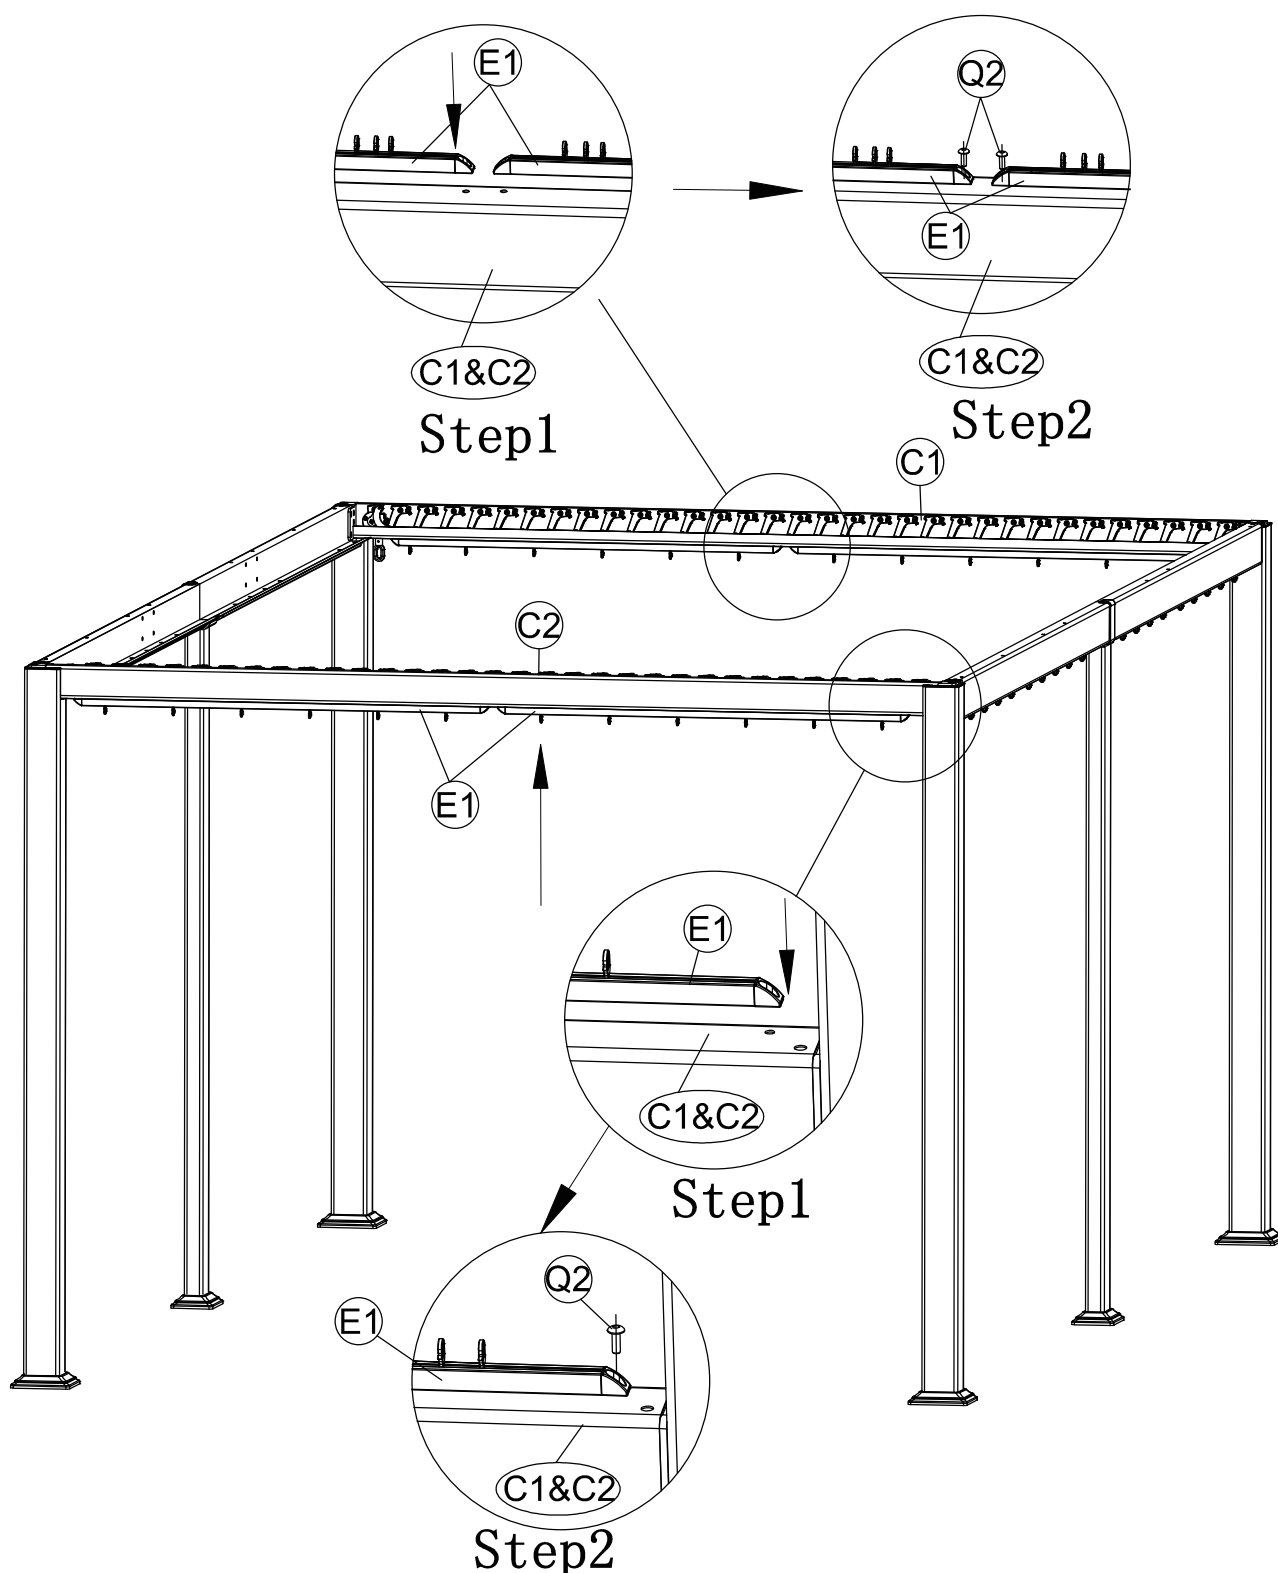


STEP 13

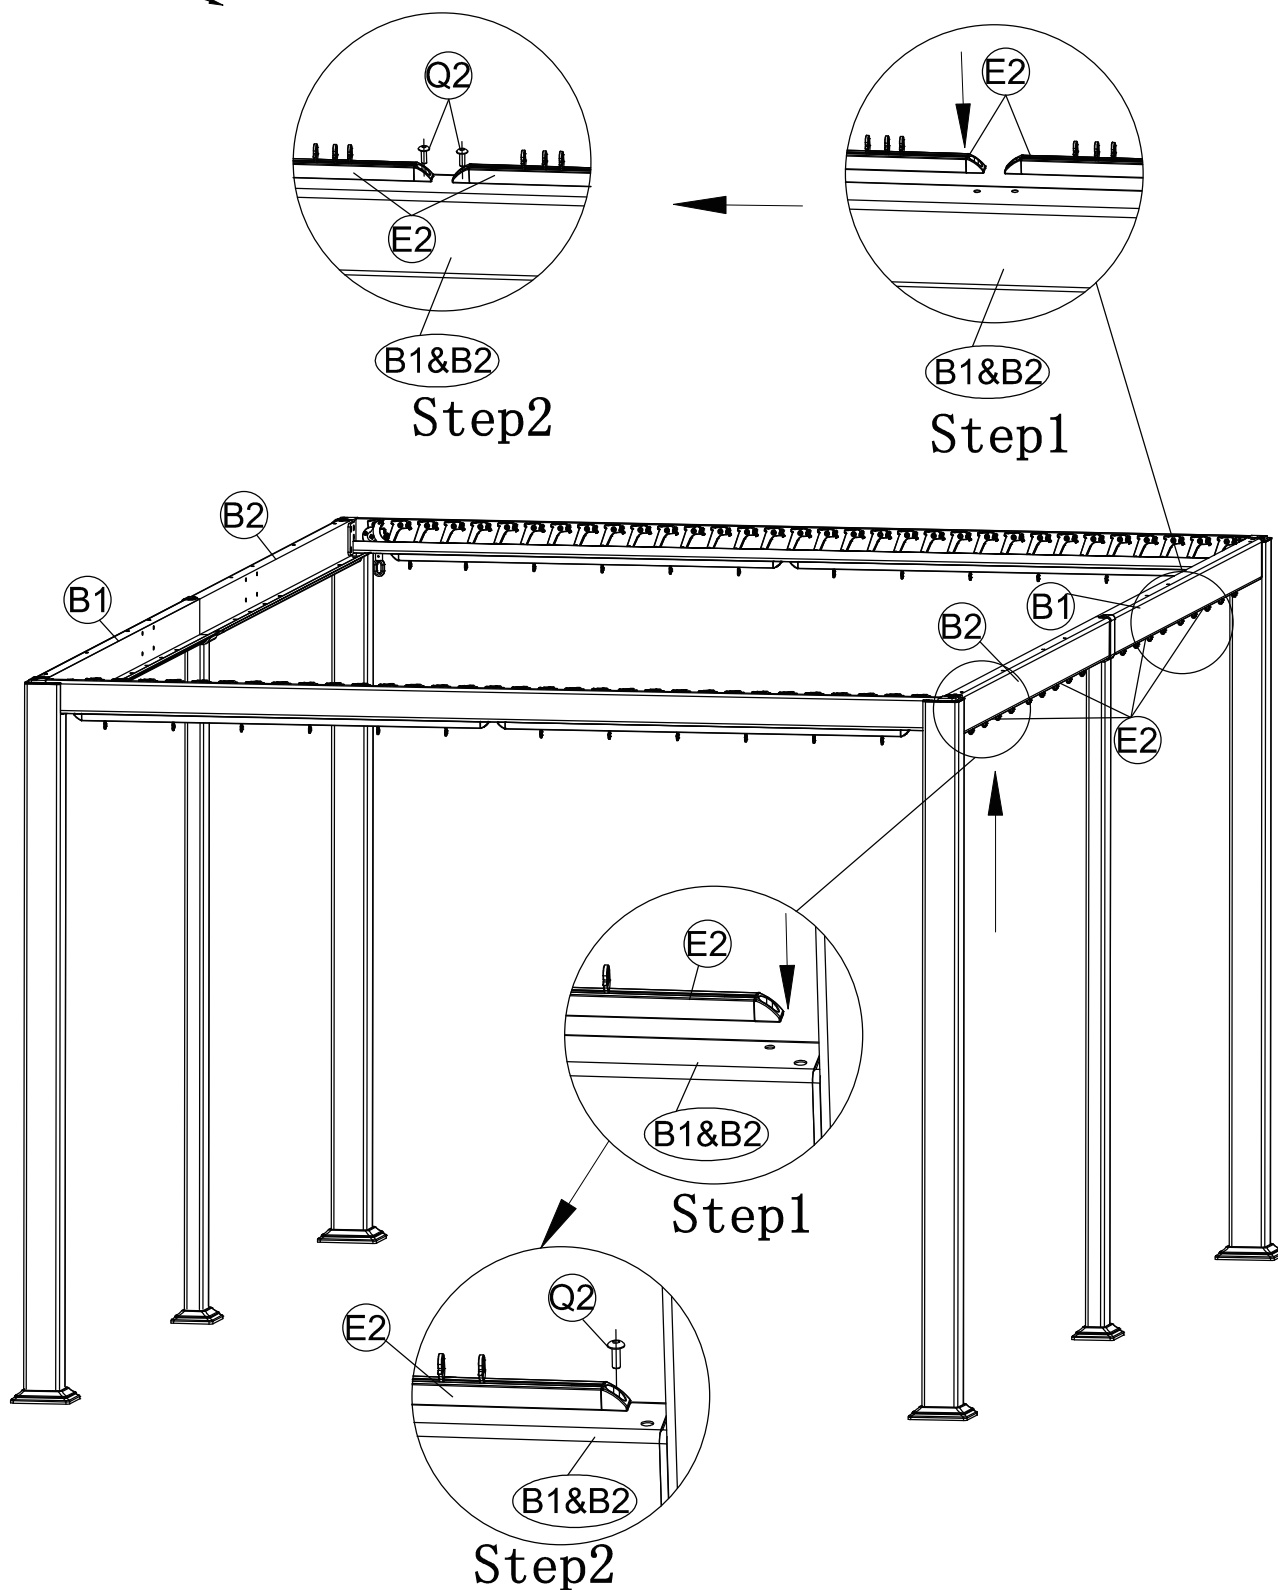


	M6*15	E2	(X8)
	M6*15	Q2	(X16)



STEP 14

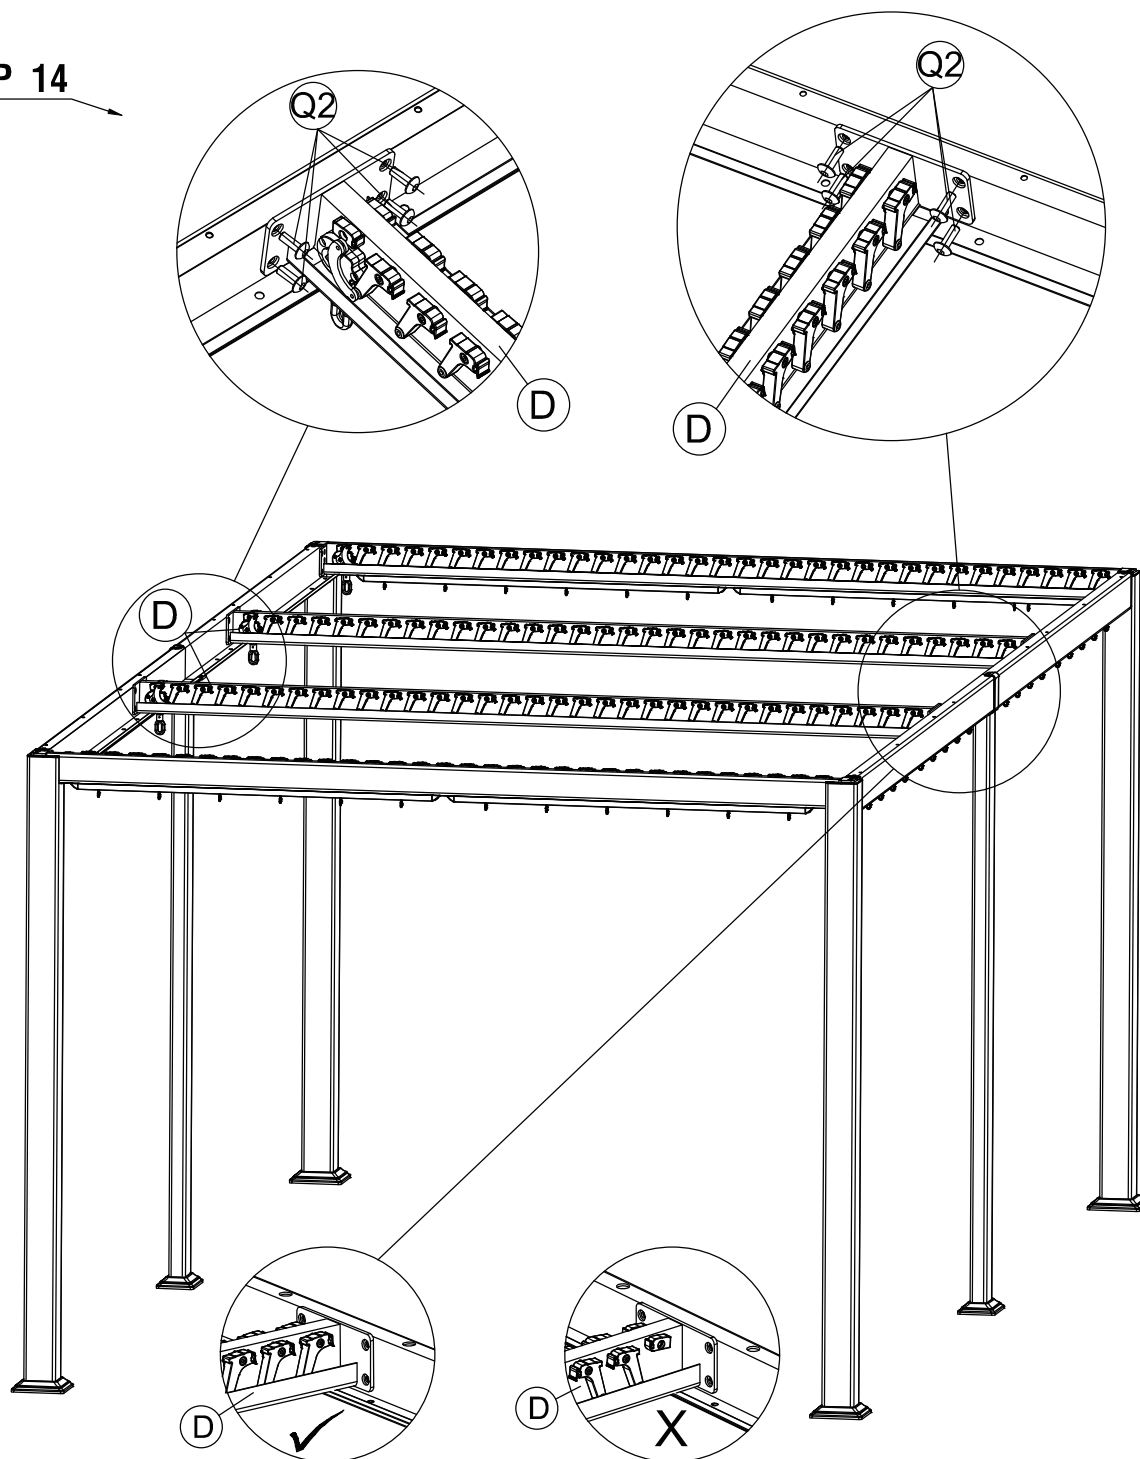


Note: Direction of plastic parts

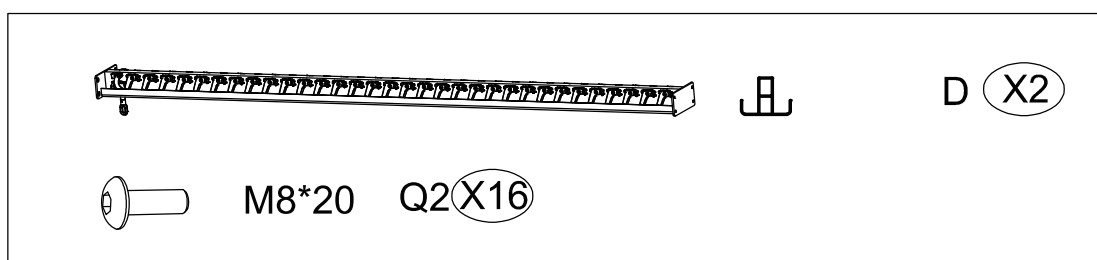

STEP 15

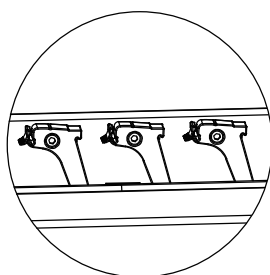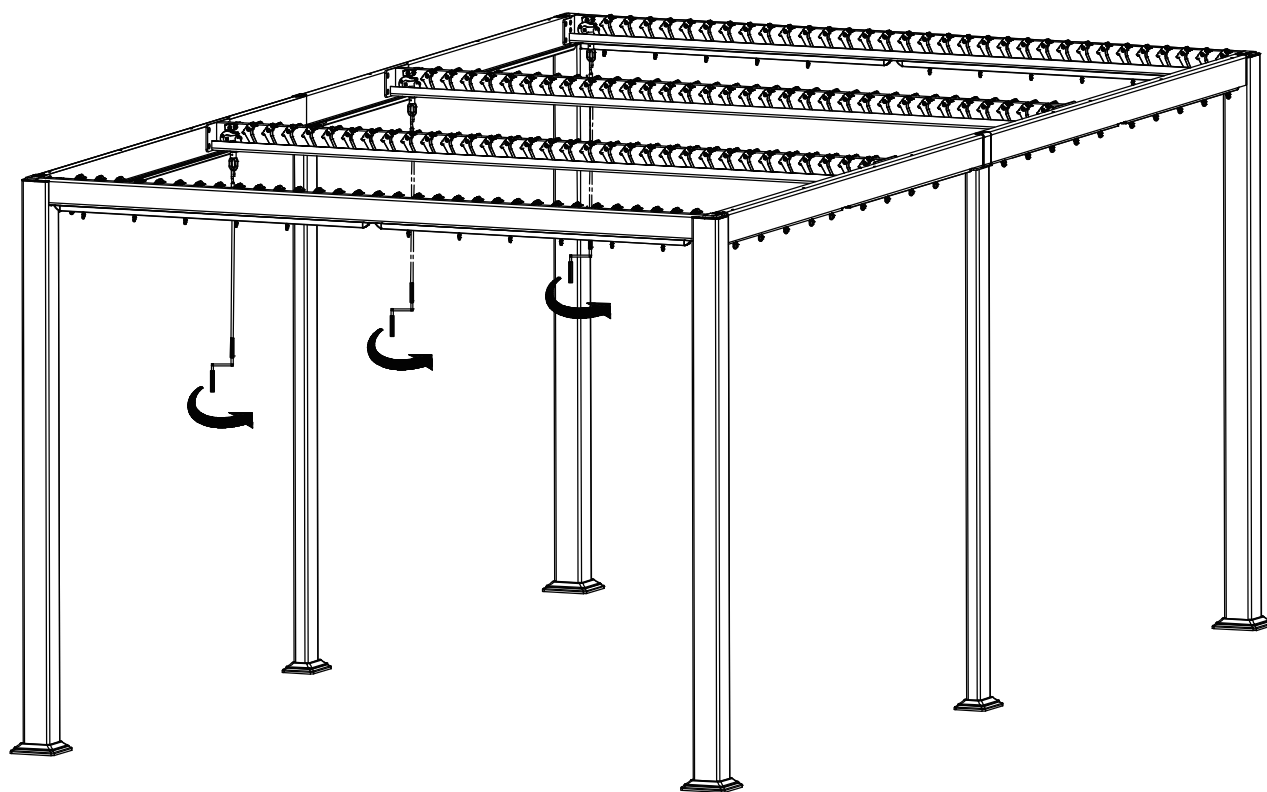


1


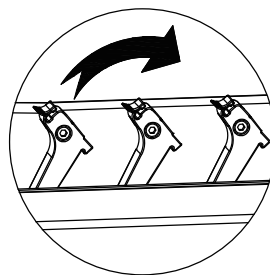


2


Before installing aluminum plate F,G1 and G2,
please turn the rocker 1-2 times

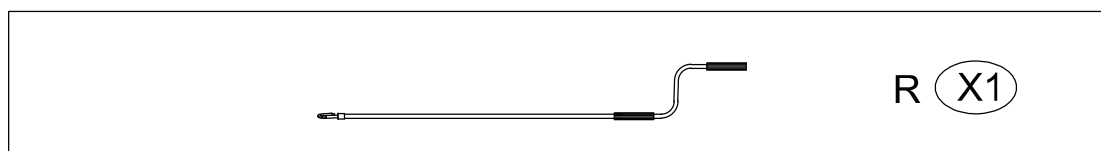



STEP 16

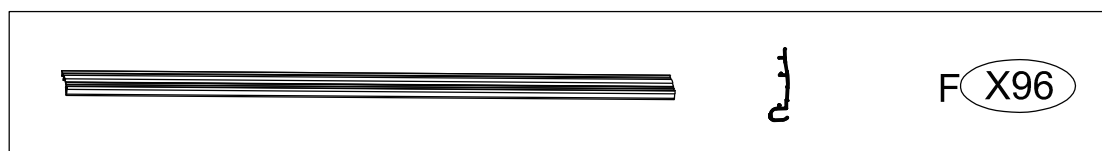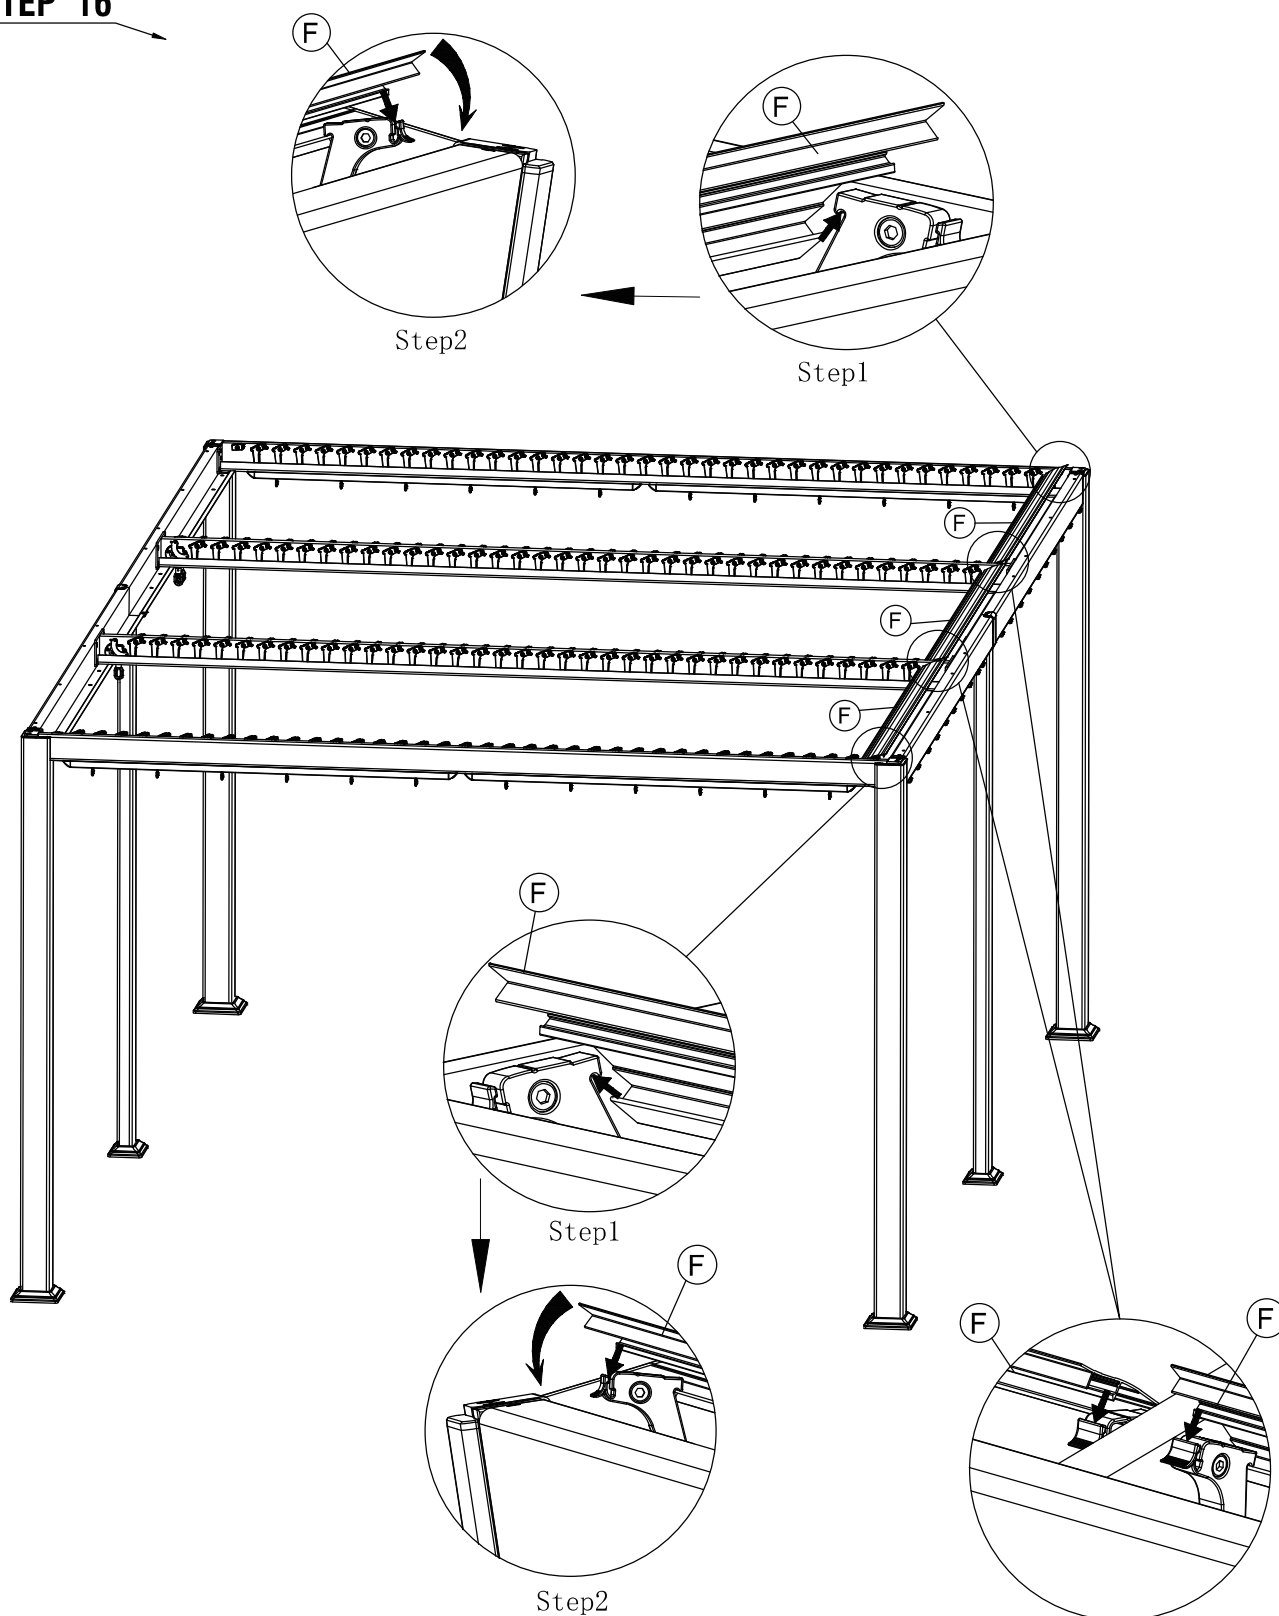


STEP 17

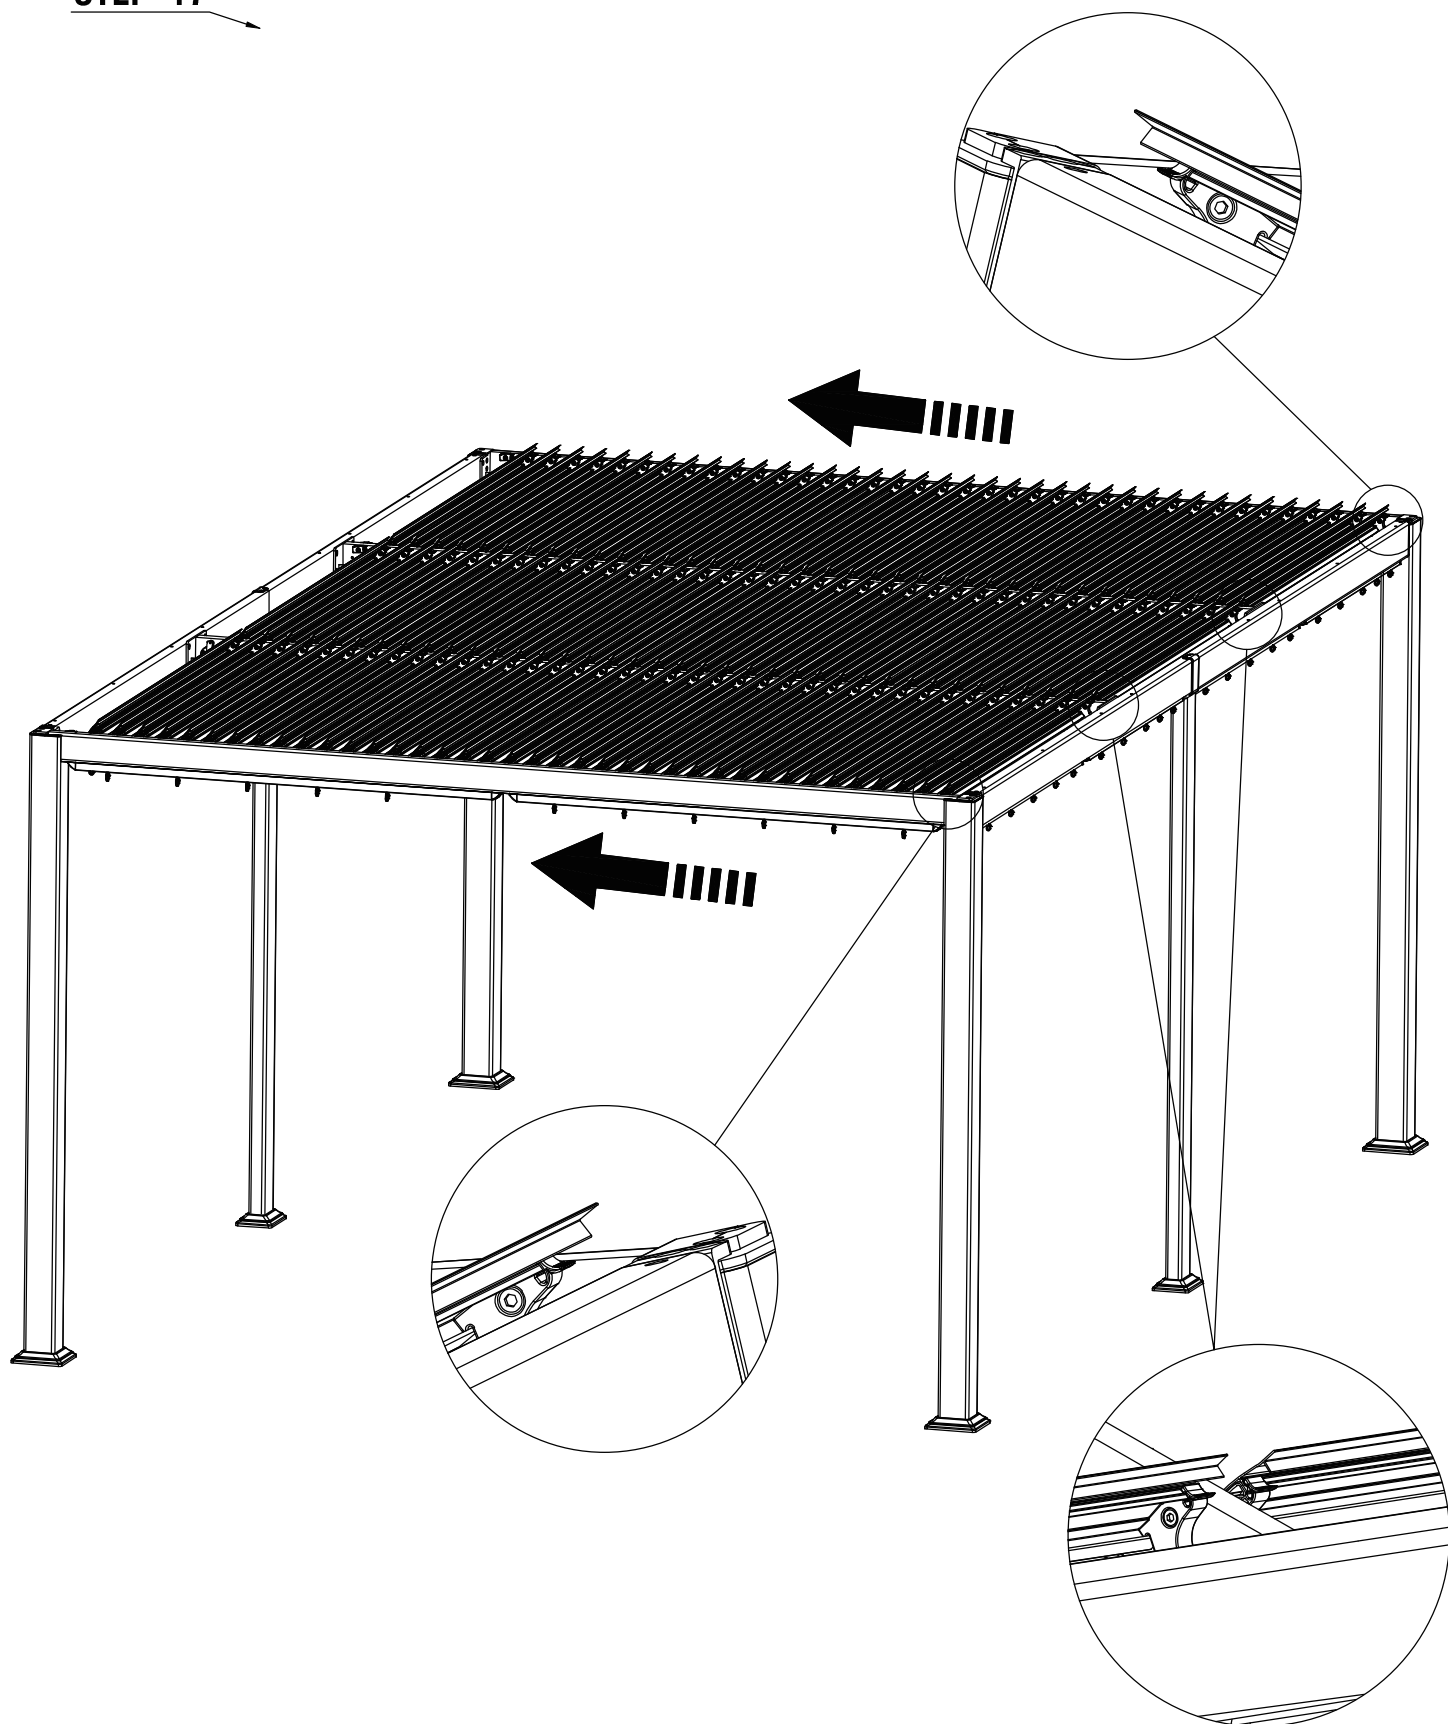

STEP 18

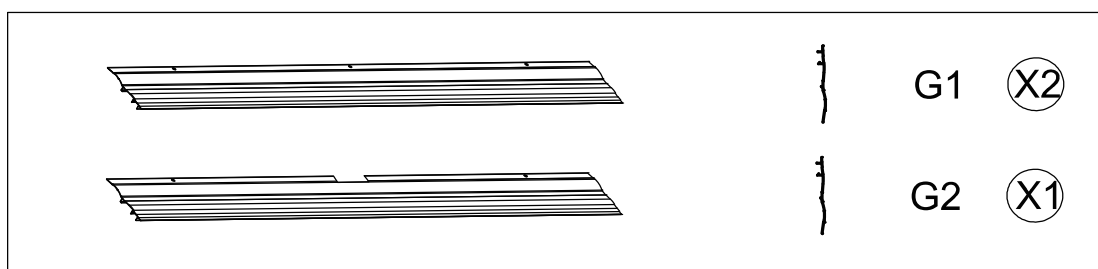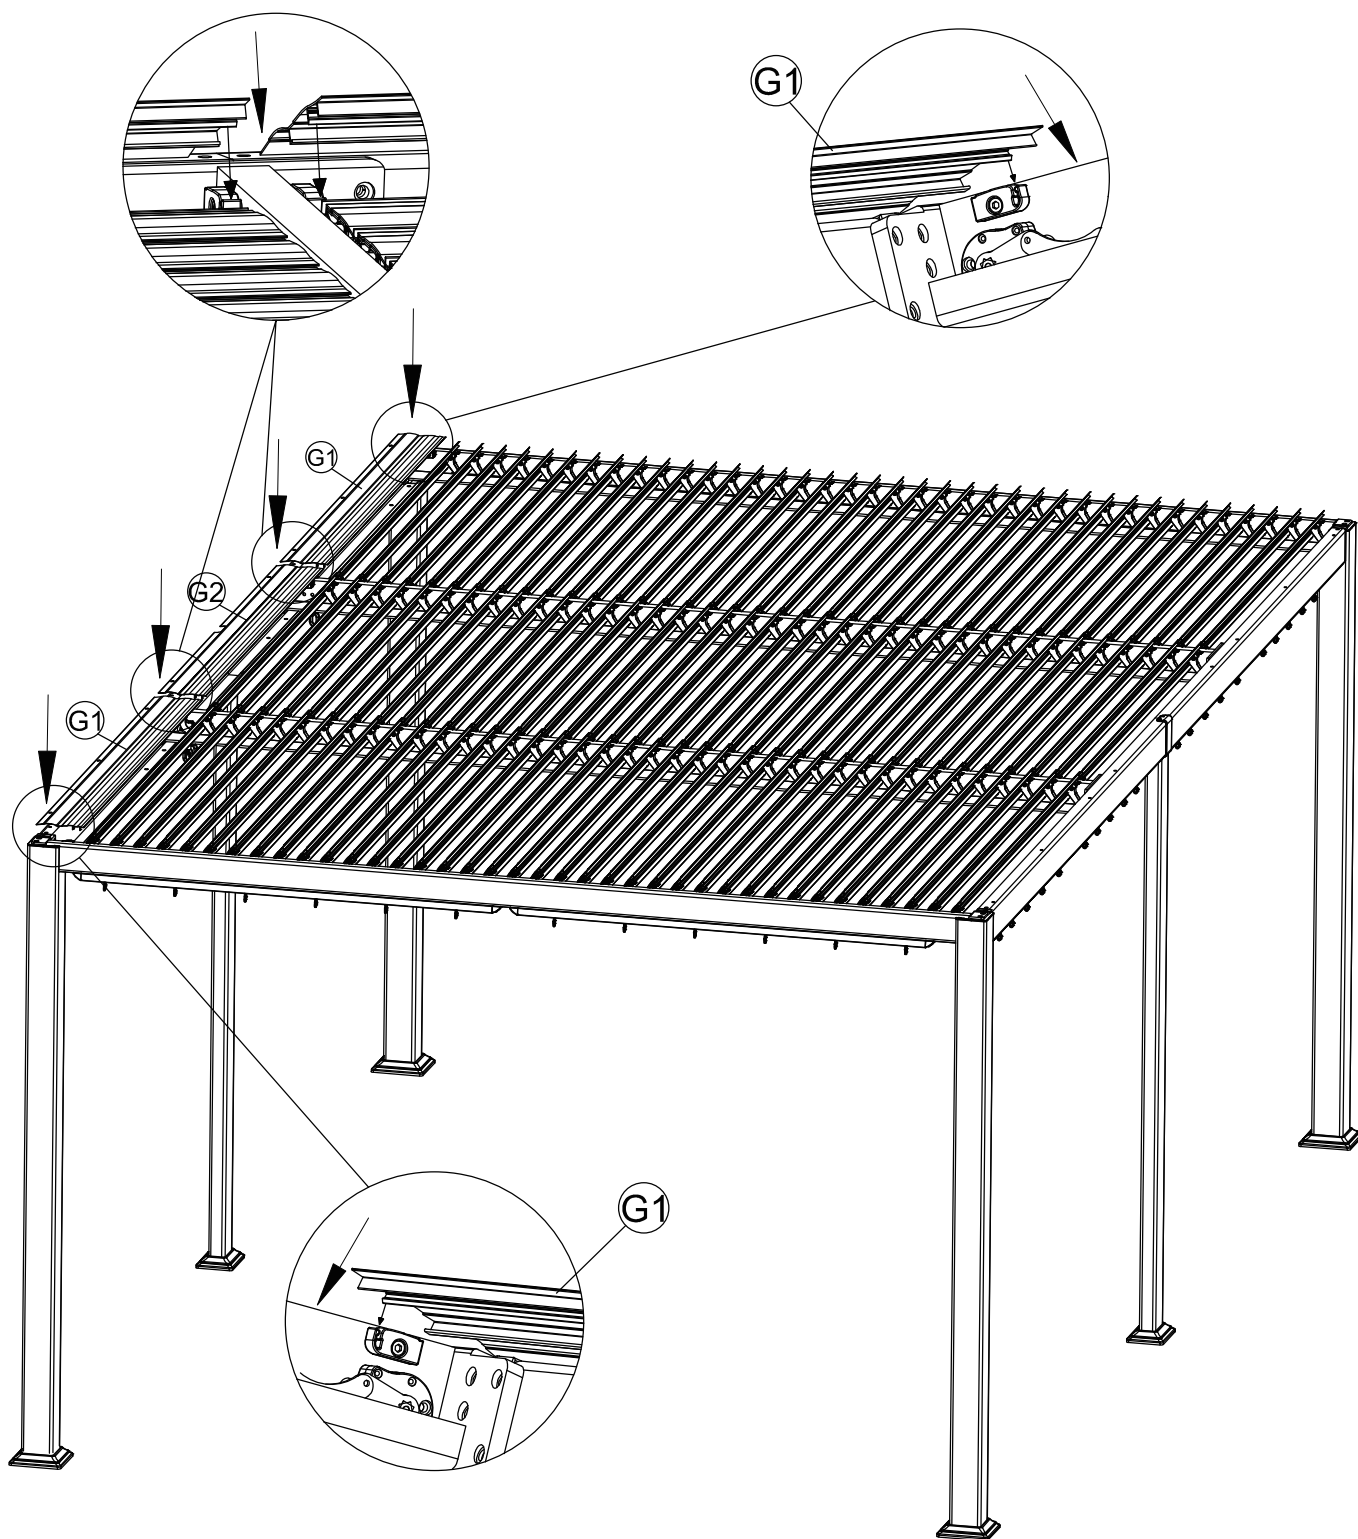



STEP 19

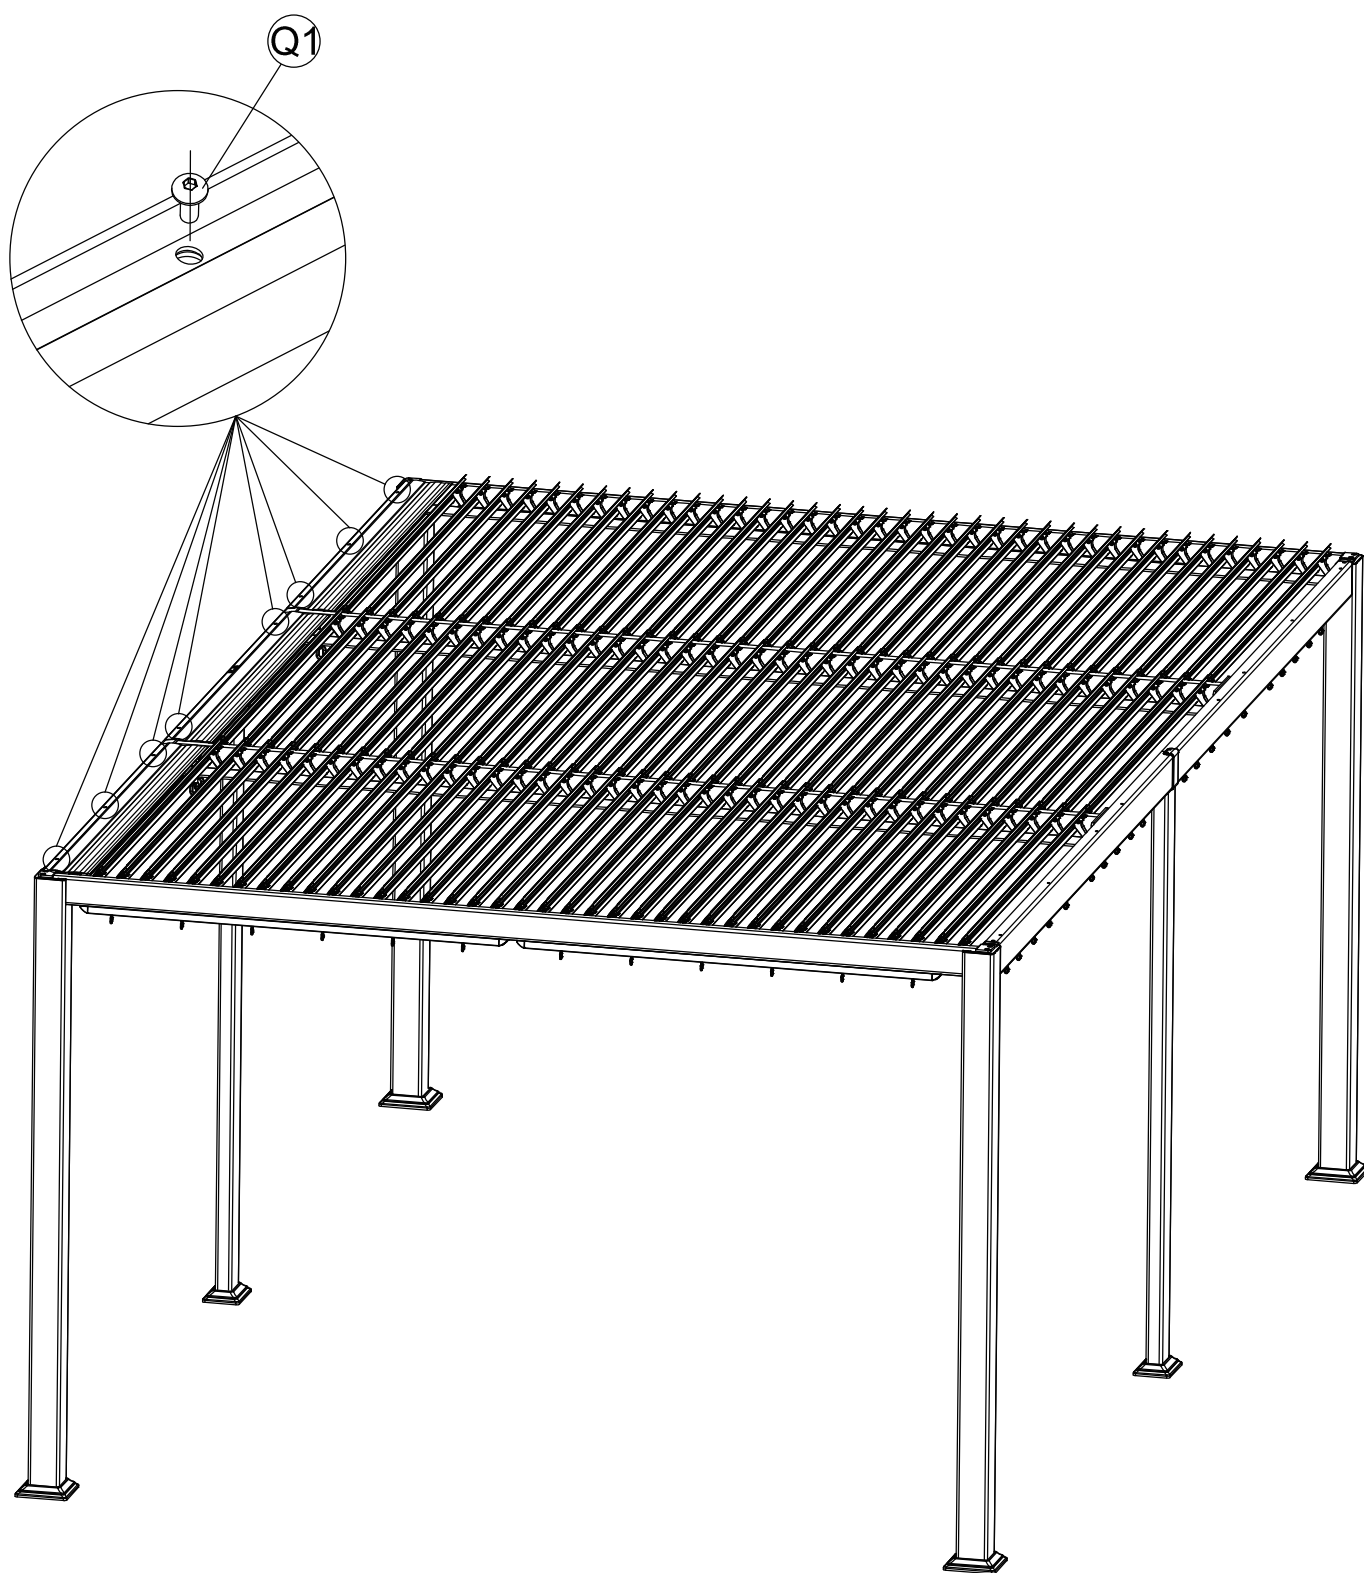

M6*15


Q1 (X8)

STEP 20

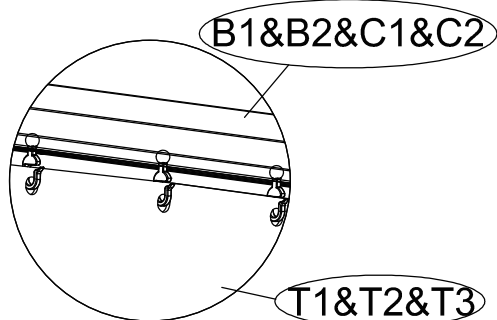
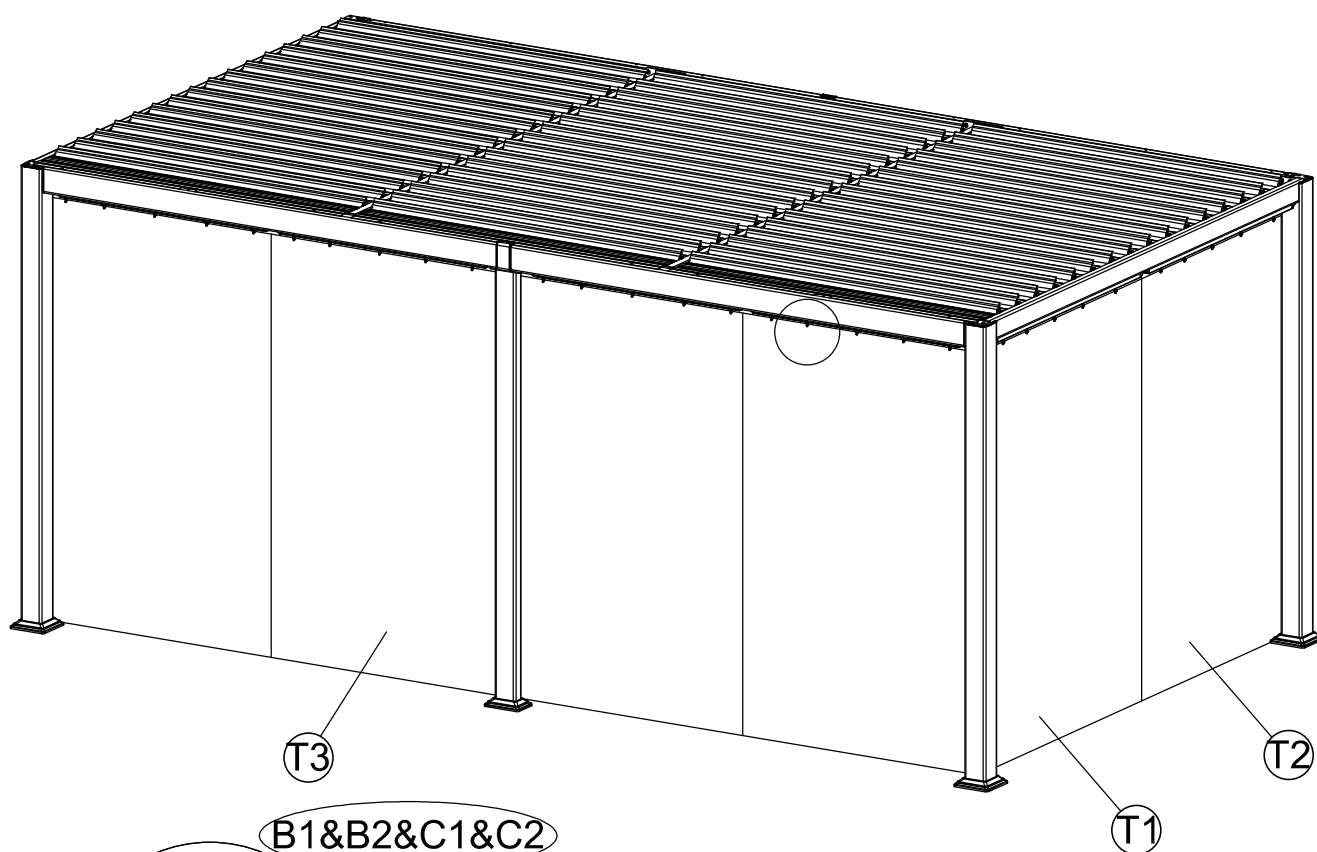


	T3 (X2)
	T2 (X2)
	T1 (X2)

STEP 21

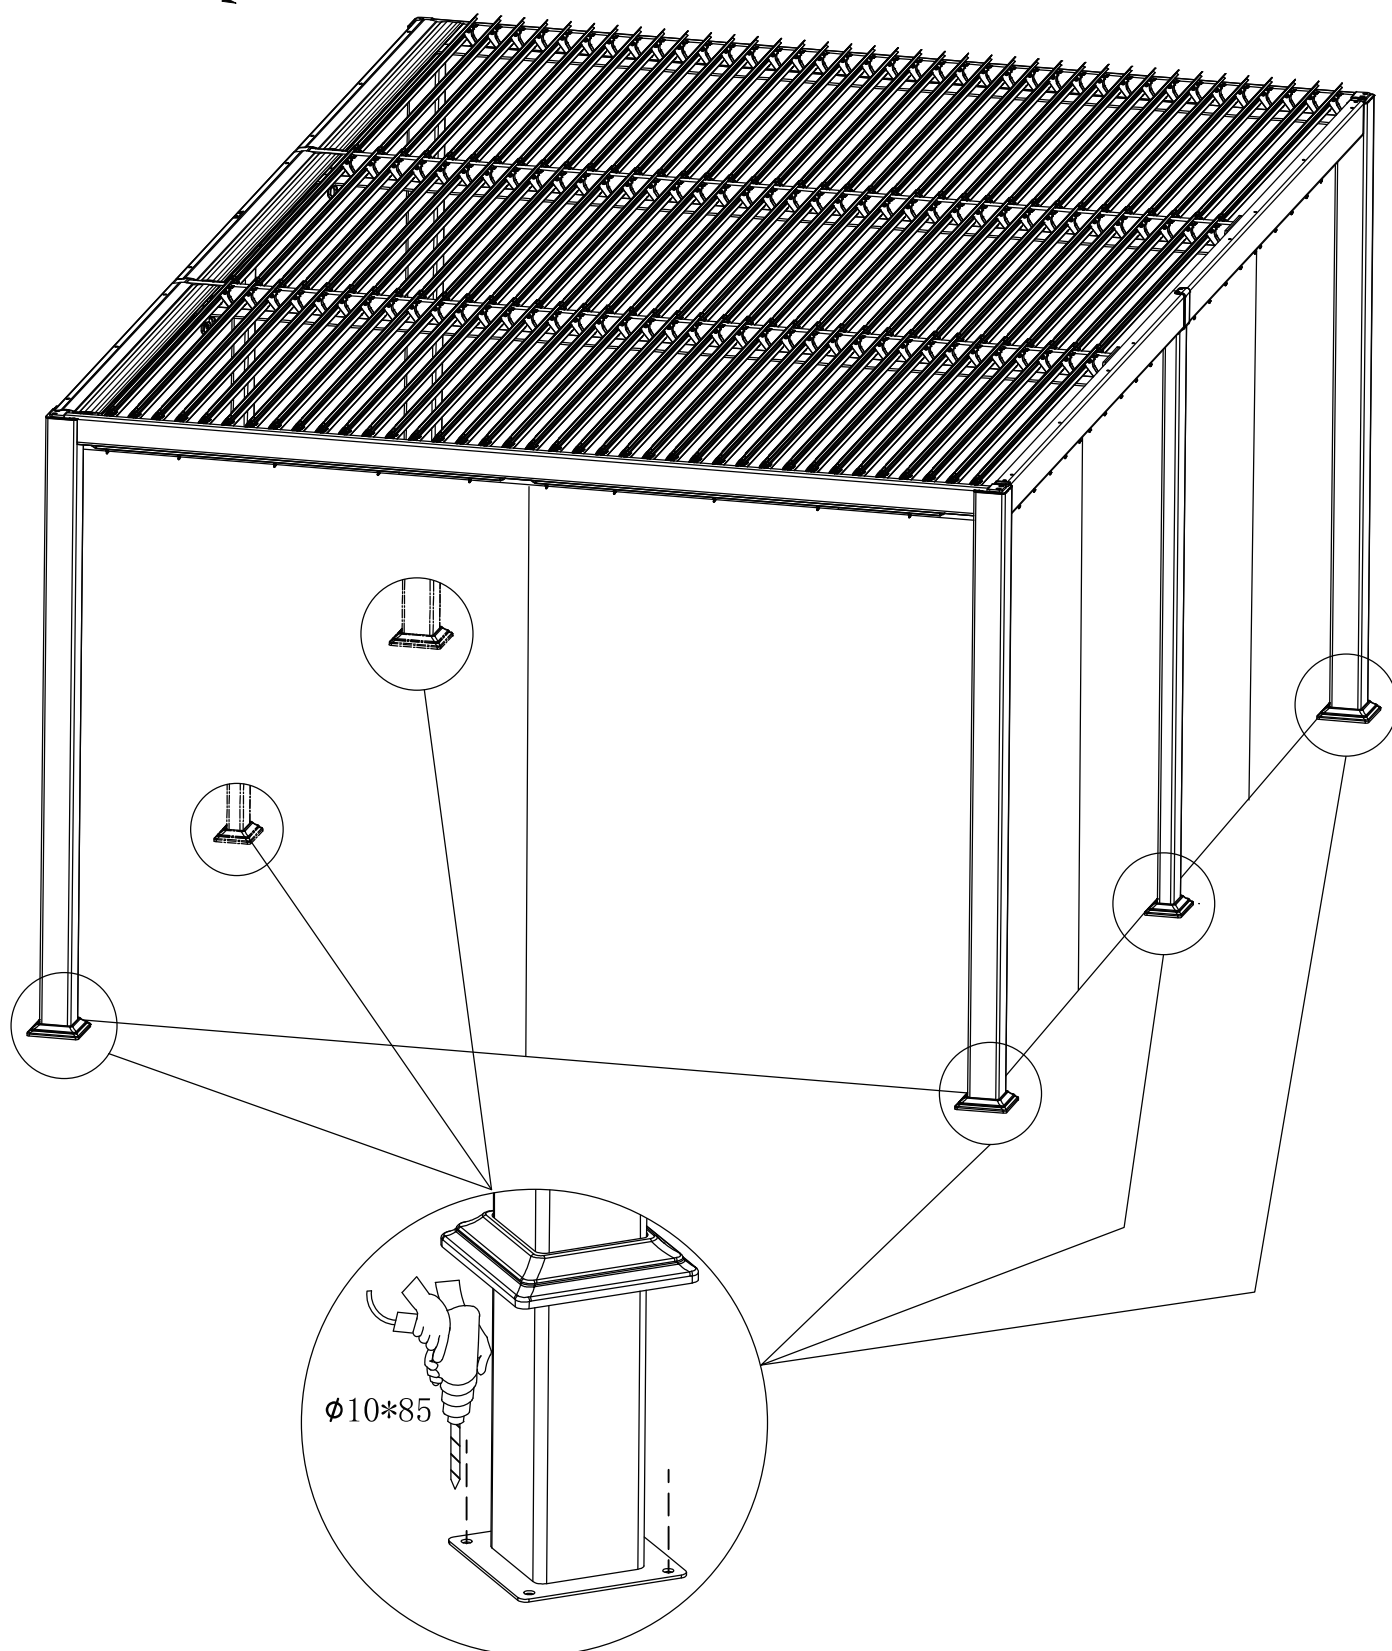

STEP 22

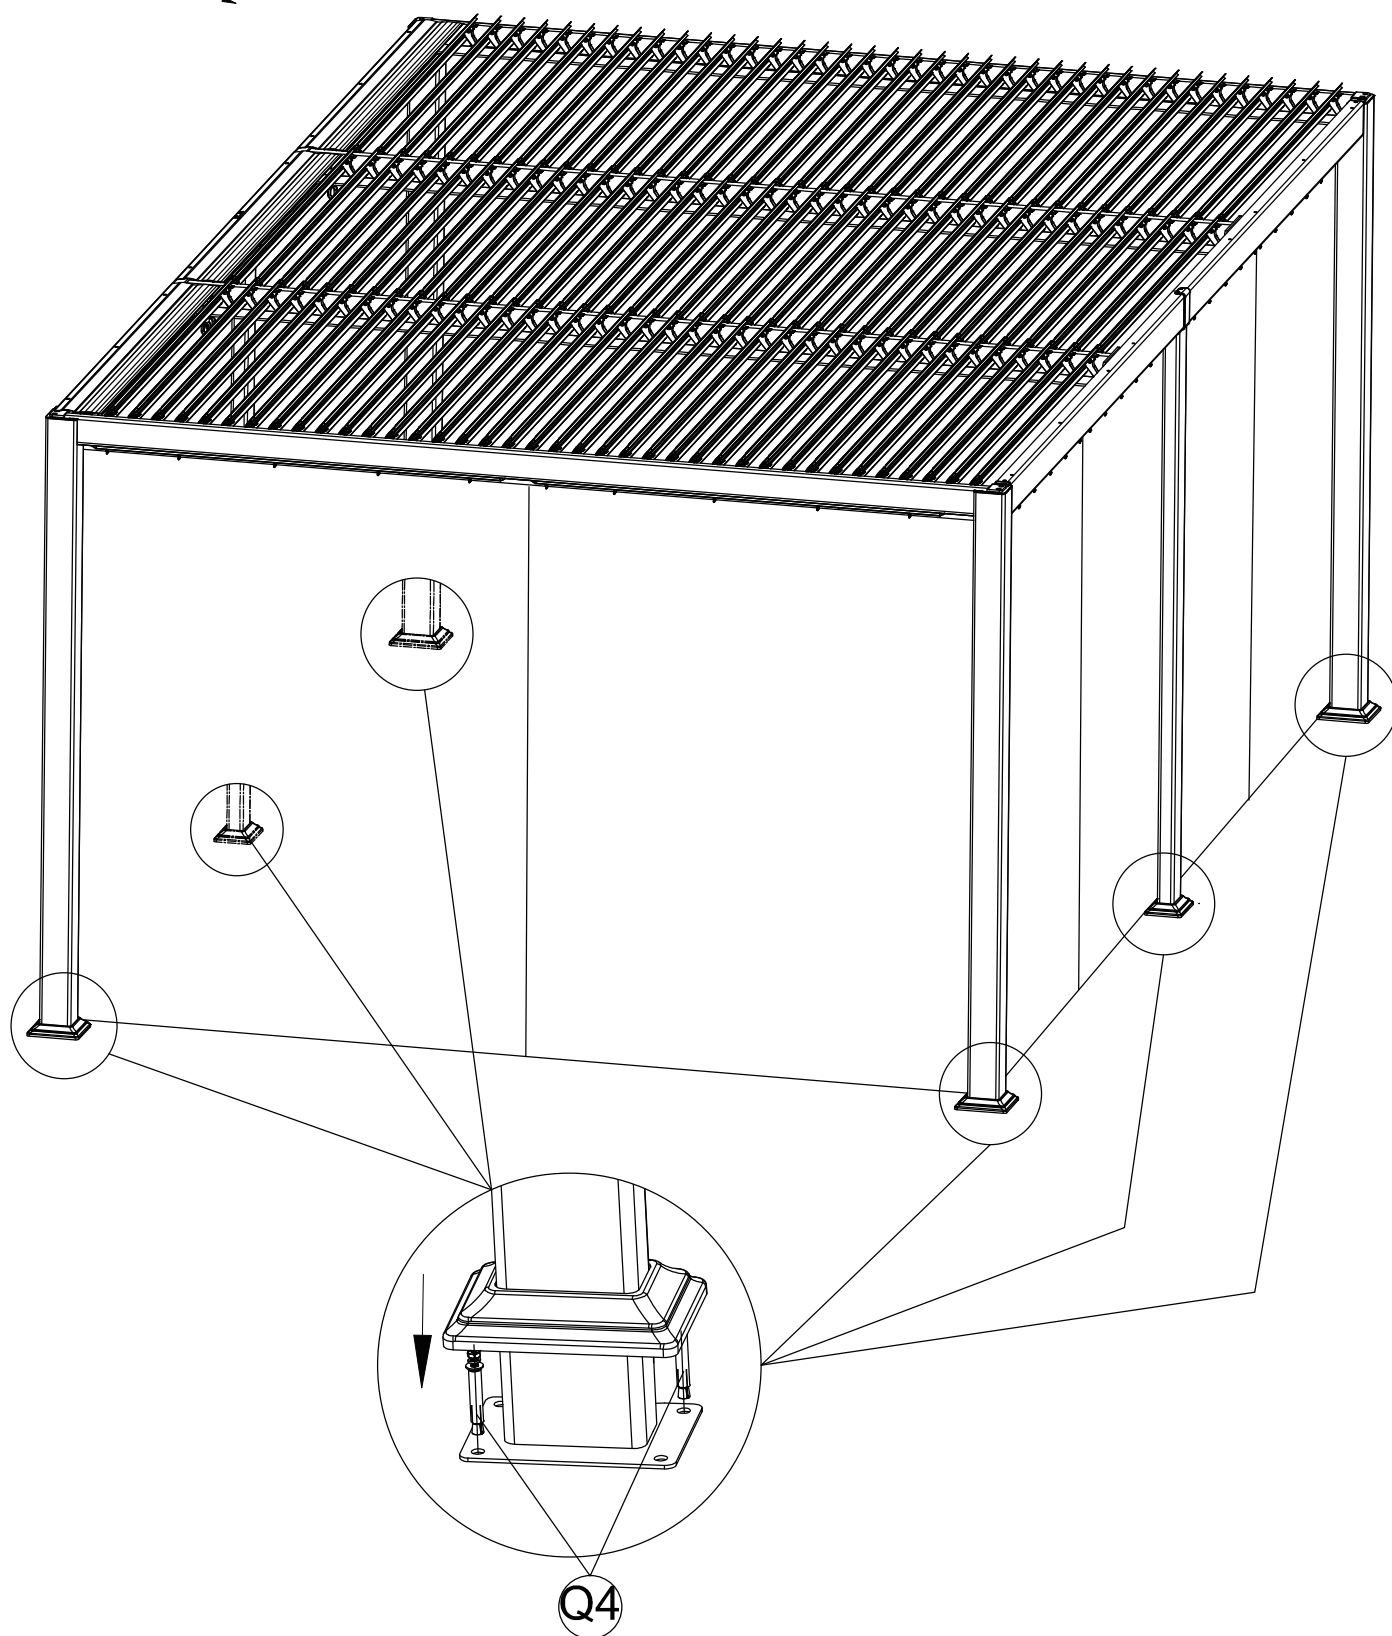

Q4 X12

MWH GMBH
Blindeisenweg 23
41468 Neuss
Germany

www.mwh-garden.com
info@mwhgmbh.de



Ce meuble de jardin se recycle,
s'il n'est plus utilisable,
déposez-le en déchèterie.
Notice à trier.
Pour en savoir plus:
www.consignesdetri.fr