
ALUMINIUM-CARPORT MIT FLACHDACH UND ÜBERSTÄNDEN

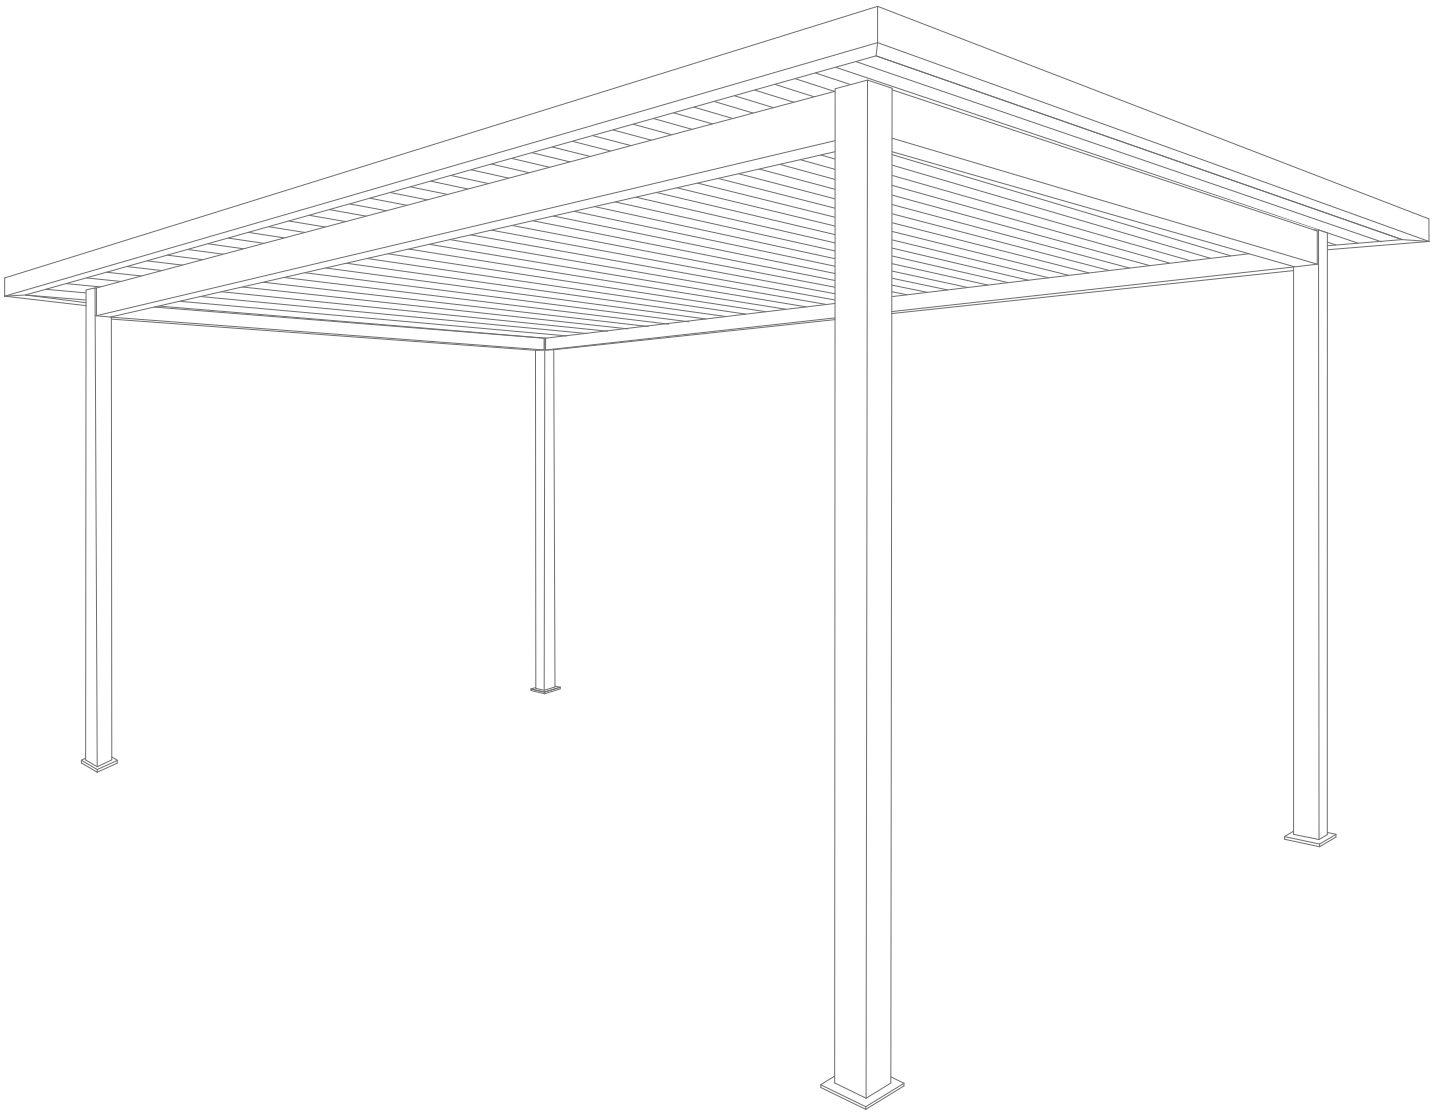

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN


Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, sie wird Ihnen bei der Installation Ihres Produkts nützlich sein. Die folgenden Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

ACHTUNG!
Lesen Sie die folgenden Hinweise vollständig durch, bevor Sie mit der Installation Ihres Produkts beginnen.
Ihre Sicherheit hängt davon ab.

BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN
Überprüfen Sie den Inhalt der erhaltenen Pakete. Sollte bei dieser Überprüfung ein Teil defekt sein oder fehlen, bauen Sie die Struktur nicht auf und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

DIESE TÜR IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN BESTIMMT. STELLT WEDER EINE WÄRMENOCH EINE SCHALLDÄMMUNG DAR.

BENÖTIGTES WERKZEUG



Sechskant-schlüssel




Maßband




Wasserwaage



Bleistift

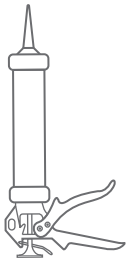

Silikon

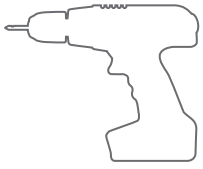

Bohrmaschine und Bohrer



Knarrenschlüssel

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



Geschulterte Unterlegscheibe



Schraube 5,5x60



Schraube 6,3x90



Schraube 6,3x75



Schraube M8x25



Dübel M9x50




Unterlegscheibe



Abdeckkappe 1 und 2




Drainagerohr

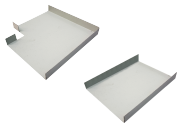

Winkel


1.


Platzieren Sie die Pfosten entsprechend den Maßen des Carports in den Raum und setzen Sie die Balken ein

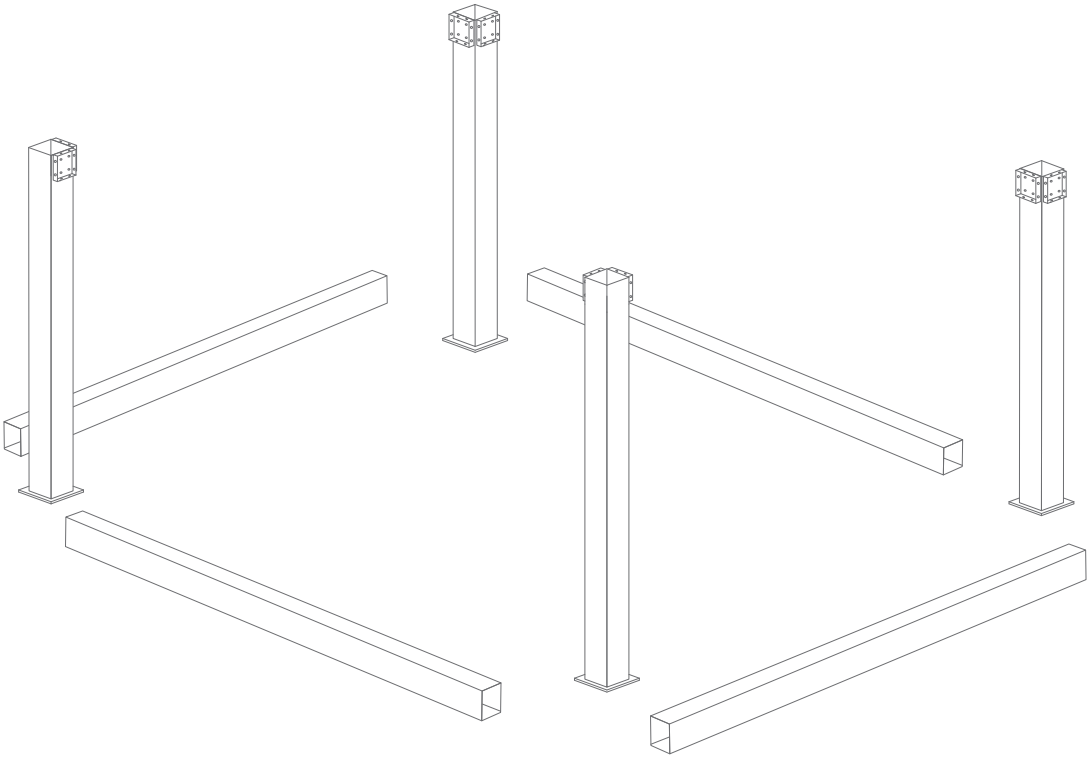


2.

Führen Sie die Balken in die Halterungen ein und schrauben Sie sie mit M8x25- Schrauben fest.

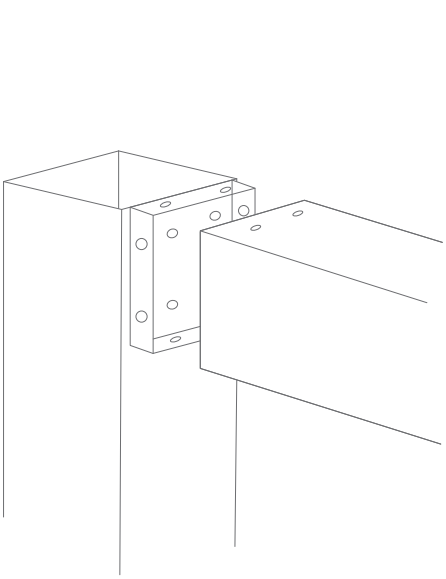


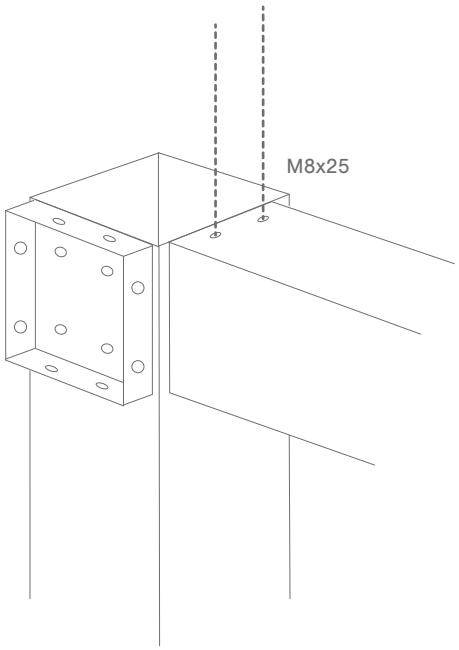

3. Überprüfen Sie die Diagonalen mit der Wasserwaage.

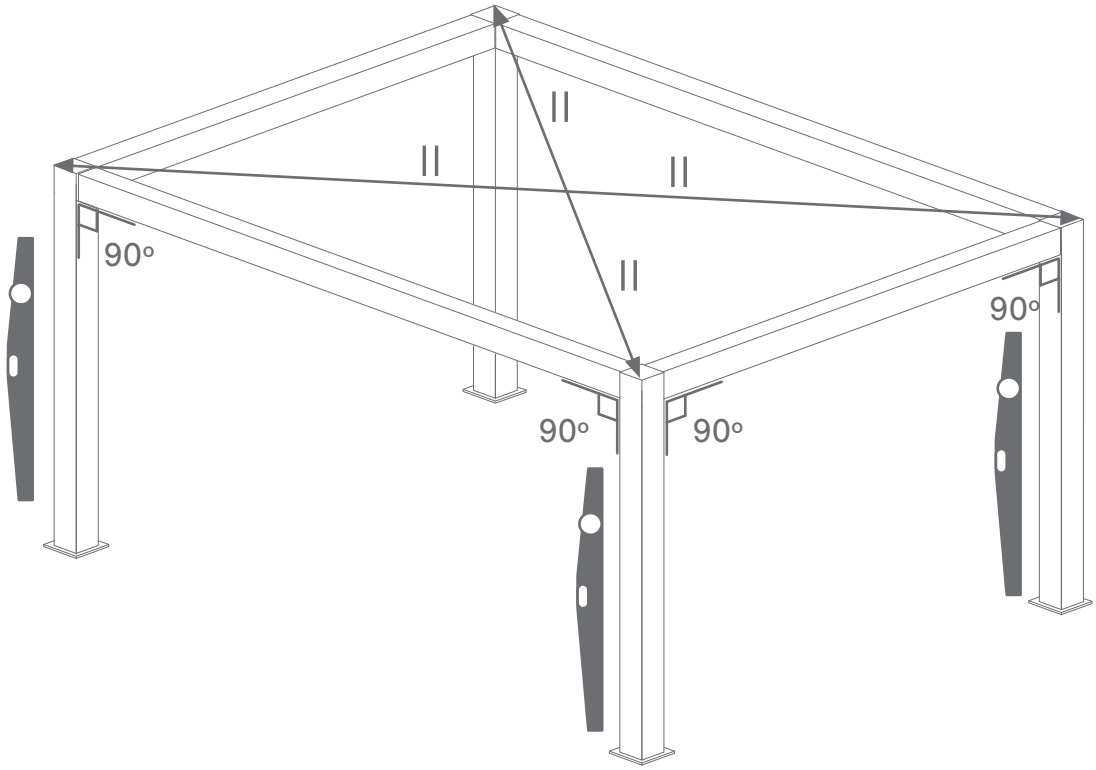


4. Befestigen Sie die Pfosten am Boden

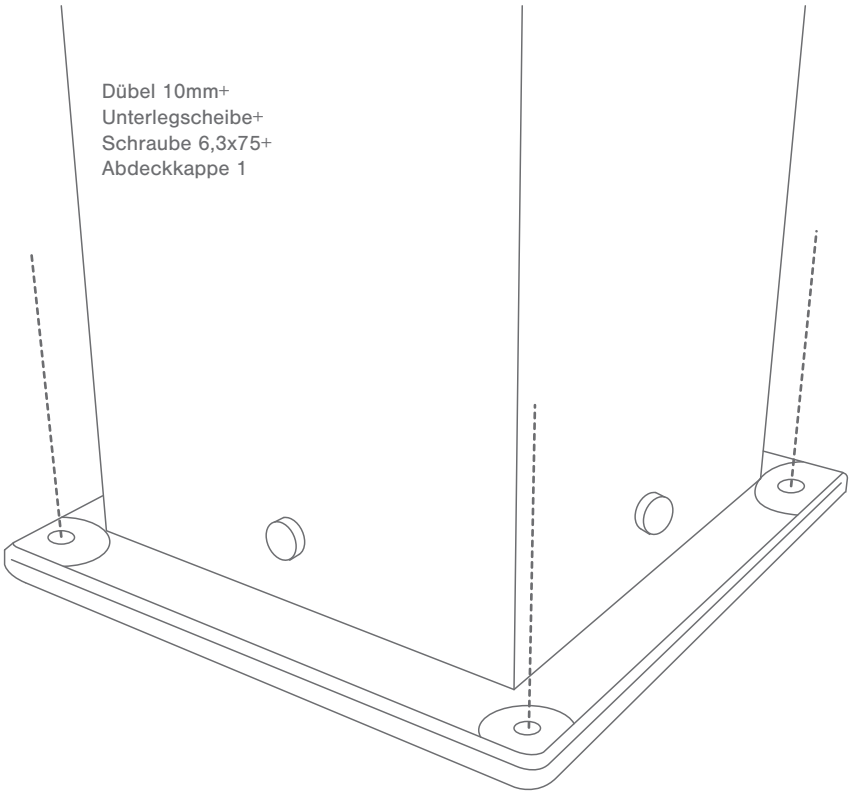


5.


Platzieren Sie das erste Paneel auf der Struktur Ihres Carports. Stellen Sie sicher, dass die Paneele auf beiden Seiten gleich belichtet sind.

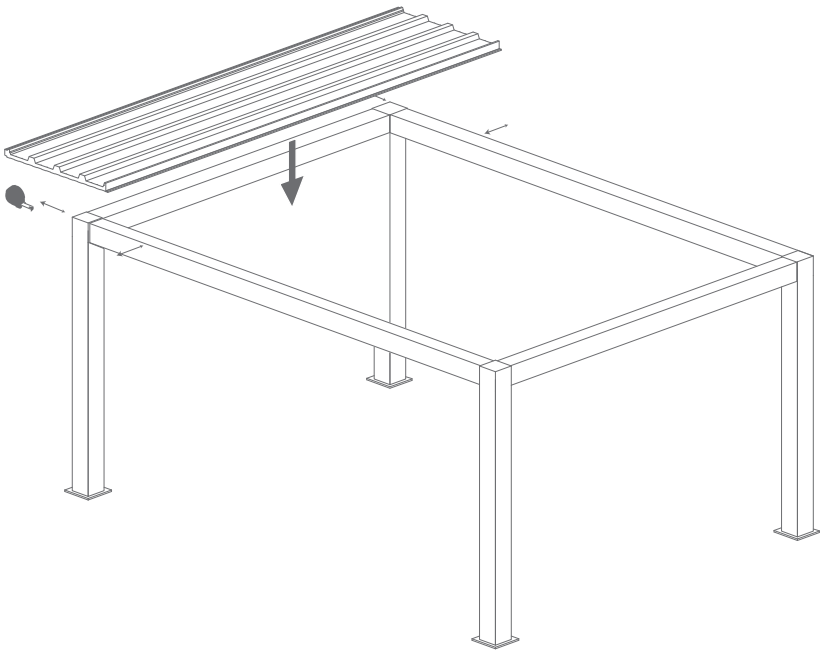

6.


Platzieren Sie die anderen Paneele auf der Struktur Ihres Carports und bestätigen Sie immer, dass sich die Maße nicht ändern.

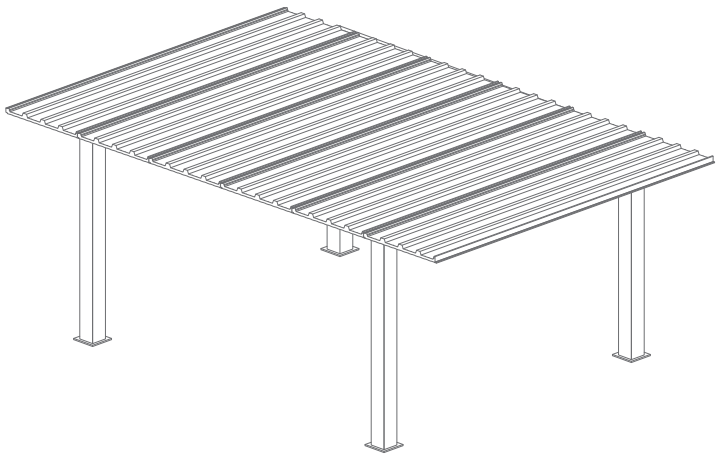

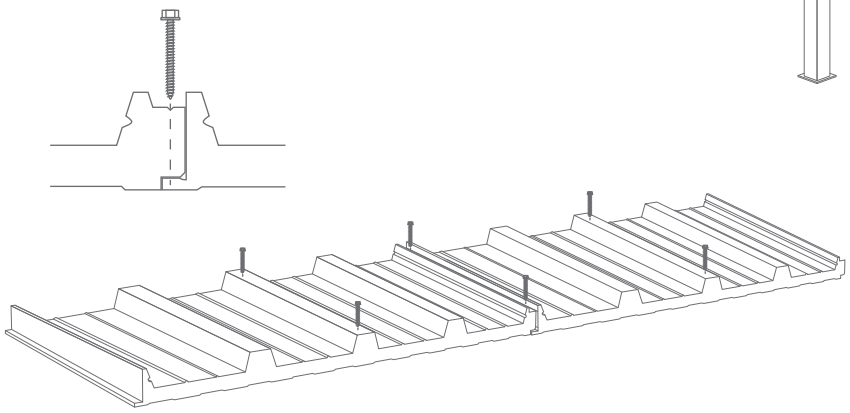


Schraube 6,3x90
+ Abdeckkappe 2

Oberansicht

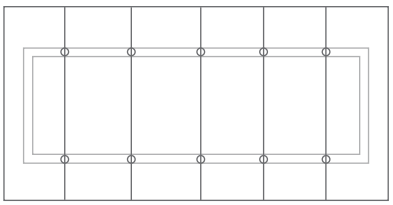


Schraube 5,5x60
+ Abdeckkappe 2

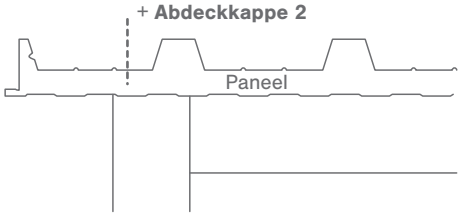


Schraube 5,5x60
+ Abdeckkappe 2


Oberansicht

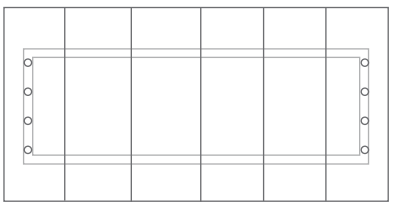



7.


Befestigen Sie die Regenrinnen am Dach, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt.

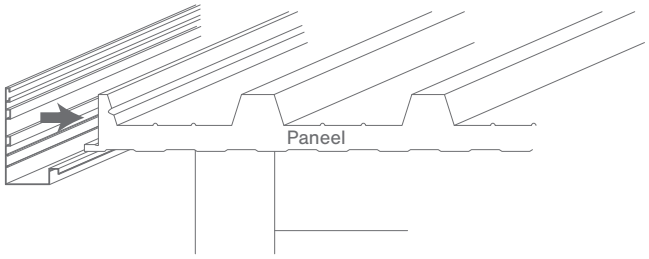


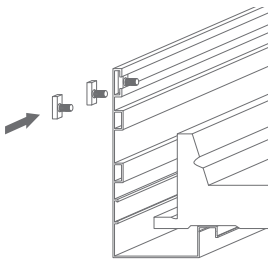

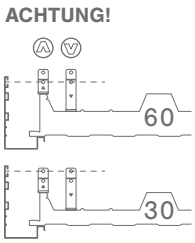

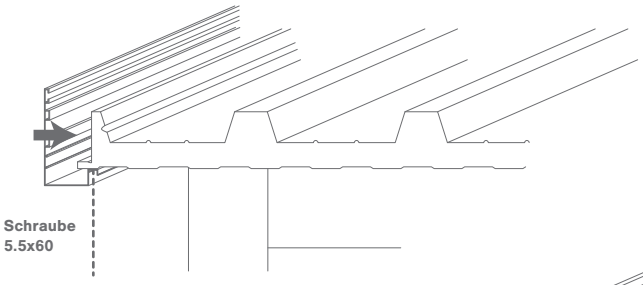

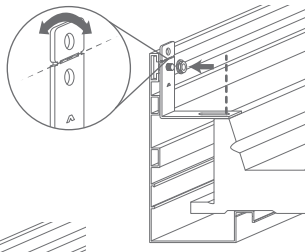

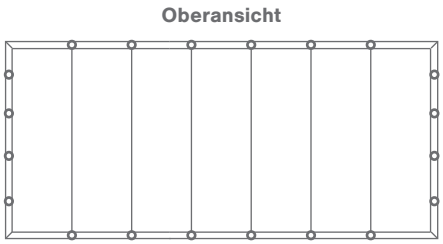





8.


Je nachdem, welche Option Sie gewählt haben, folgen Sie Montage A oder B

A

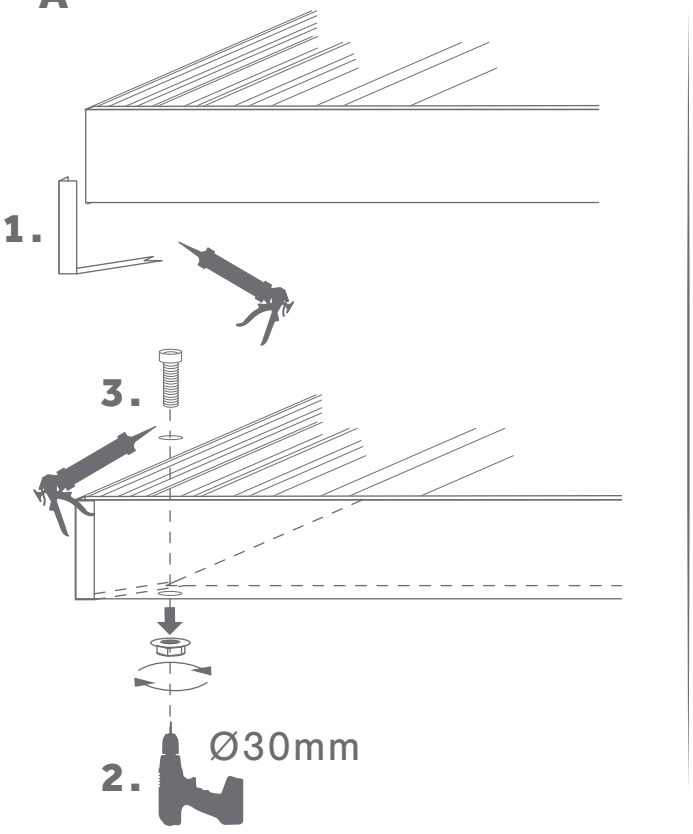

B

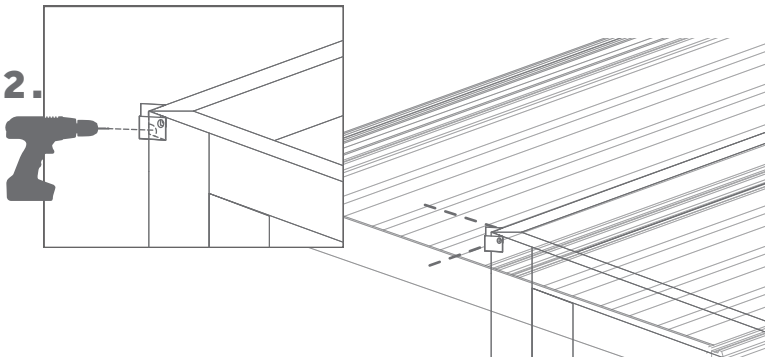

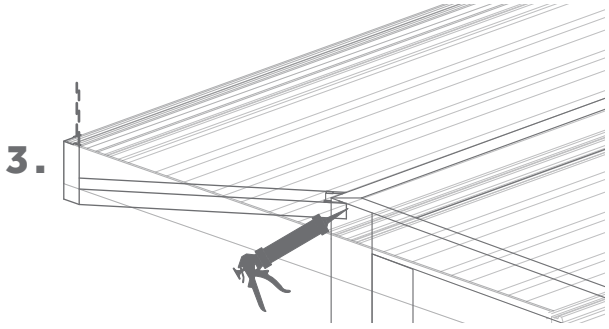

Vor der Verlegung lagern: Das Produkt vertikal, vor Witterungseinflüssen geschützt in einem belüfteten und trockenen Raum lagern. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss das Produkt fachgerecht verlegt werden (DTU). Es ist wichtig, dass die beweglichen Teile geschmiert werden. Tragen Sie keine Scheuermittel auf die Thermolackierung auf, reinigen Sie sie mit Seifenwasser.