




EASY-5 Eckeinstieg 80 × 80 cm

EAN 4333692893565

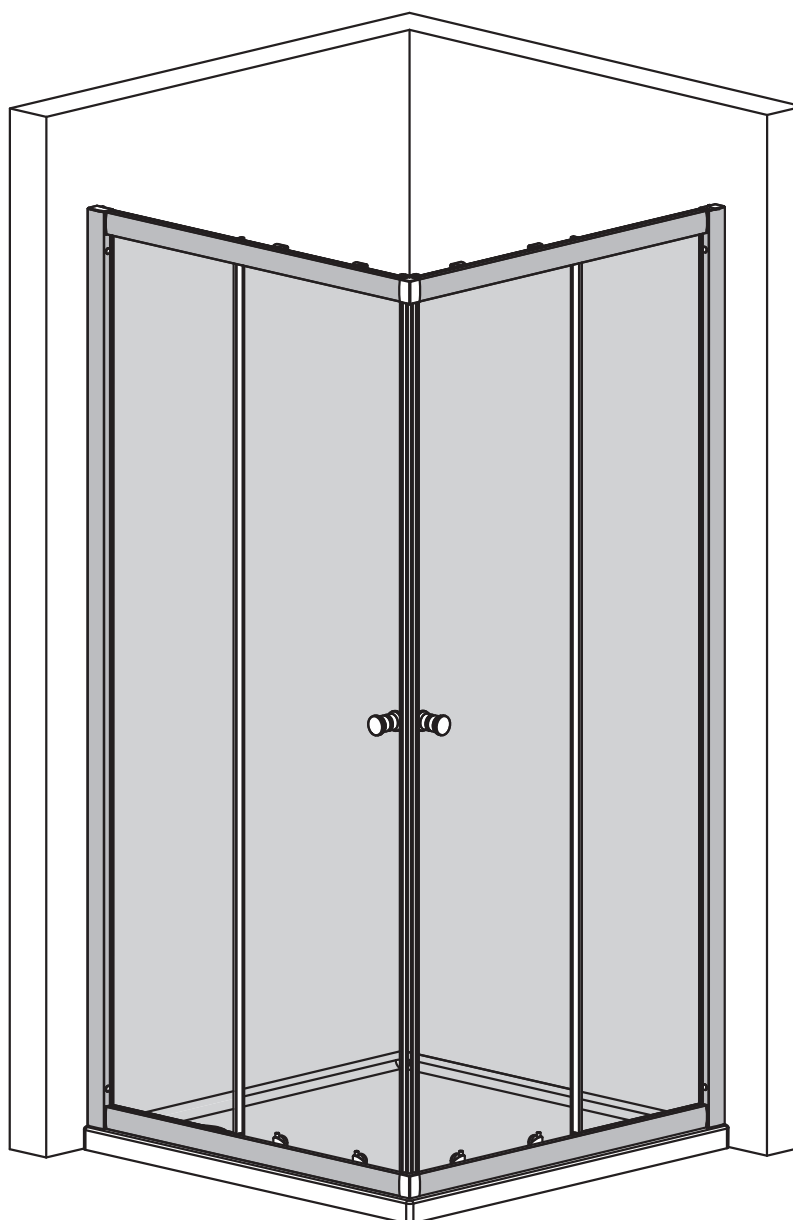

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung vorzunehmen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, entfällt der Gewährleistungsanspruch. Wir empfehlen die Montage durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen

Bitte vor der Montage darauf achten!

- Bitte packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie dieses auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Das enthaltene Zubehör ist für die Montage in Steinwände geeignet. Bei der Verwendung von anderen Wandtypen achten Sie bitte auf das richtige Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Wände und das Duschbecken sauber, trocken und staubfrei sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam, bevor Sie mit der Montage beginnen. Montagefehler sind von der Haftung ausgeschlossen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge zur Montage griffbereit haben.


Sicherheitshinweis

- Aufgrund des Produktgewichtes empfehlen wir die Montage mit 2 Personen durchzuführen.
- Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig und unterlegen Sie die Glasscheiben beim Abstellen mit einem Karton.
- Achten Sie vor dem Bohren der Dübellöcher auf Wasserleitungen und Stromkabel im Mauerwerk.
- Das Sicherheitsglas kann nicht nachträglich bearbeitet werden.
- Bitte tragen Sie beim Bohren und Arbeiten mit der Glasscheibe eine Schutzbrille. Prüfen Sie das Glas vor der Montage auf Beschädigungen der Glaskanten.
- Schützen Sie alle Kleinteile vor Ihren Kindern.


Reklamationen

- Bitte informieren Sie Ihren Verkäufer umgehend, wenn eine Beschädigung oder ein Fehler vorliegt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für entstandene Kosten, falls die beschädigte oder fehlerhafte Dusche trotzdem montiert wurde.

Benötigte Werkzeuge (Nicht im Lieferumfang enthalten)

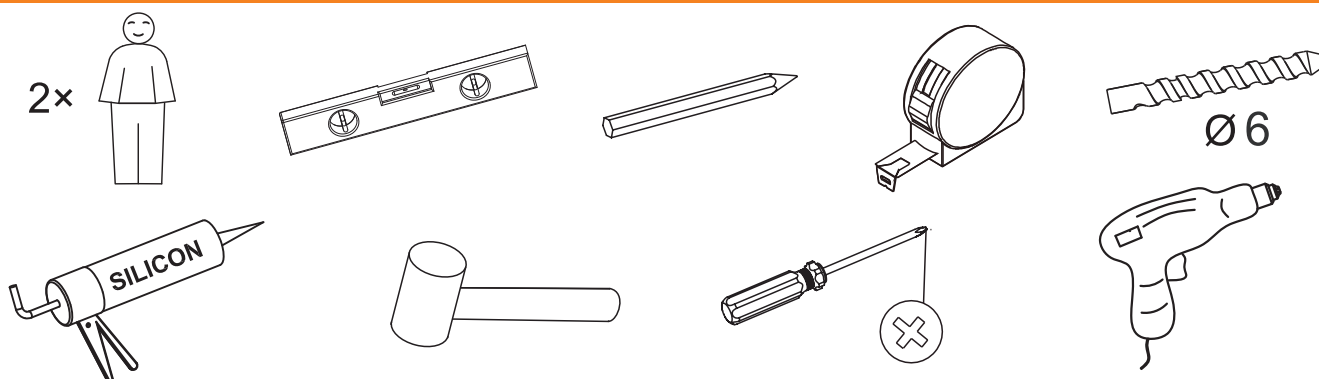


Explosionszeichnung

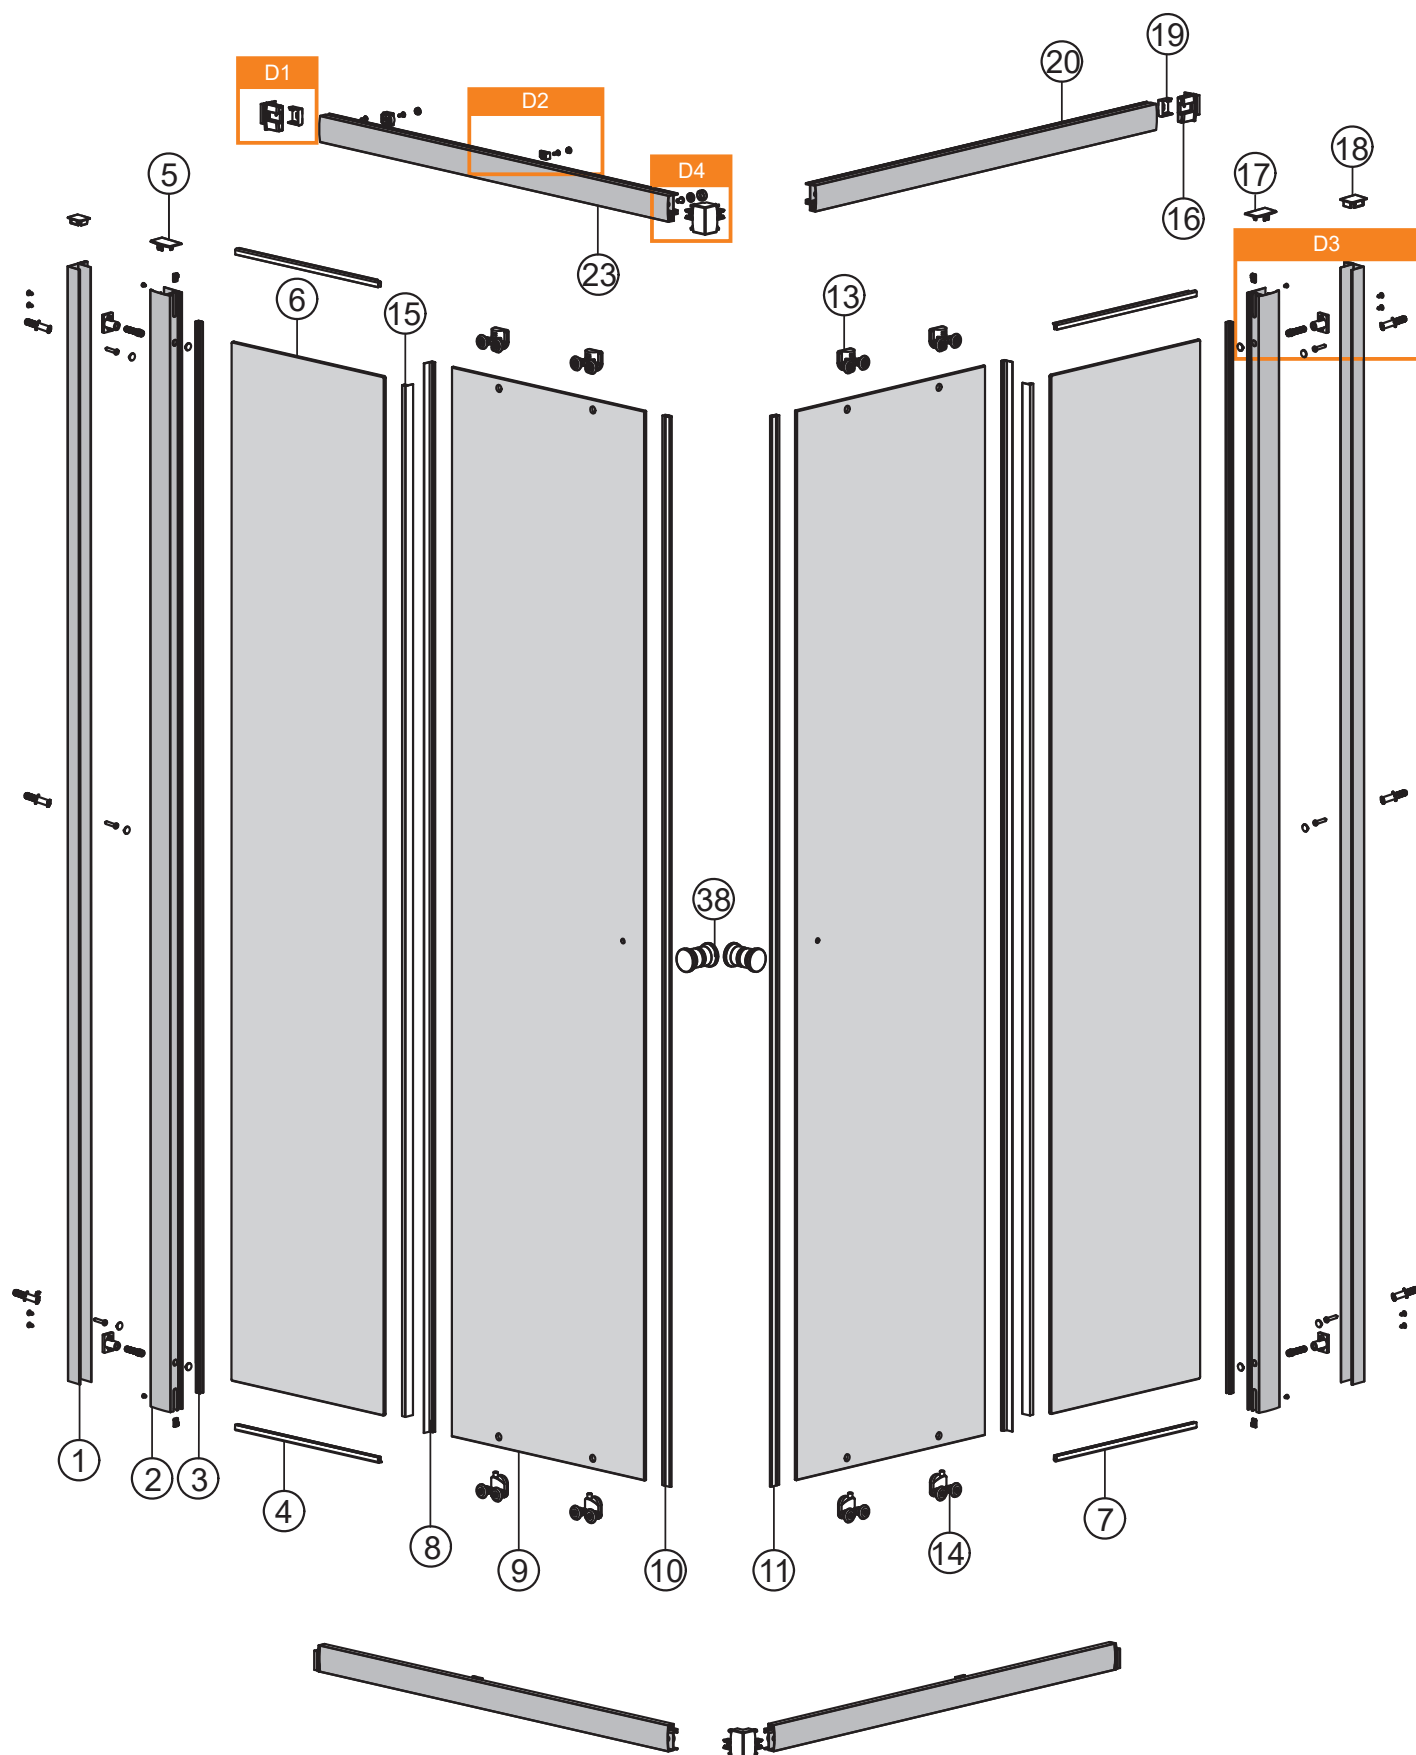


Explosionszeichnung


D1

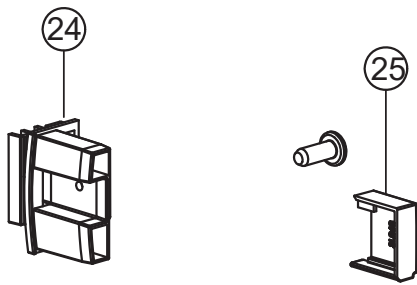


D2

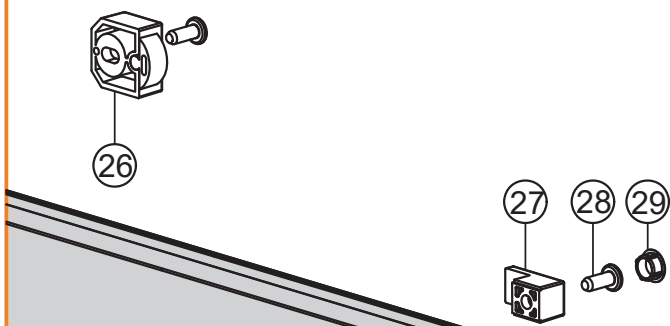

D3

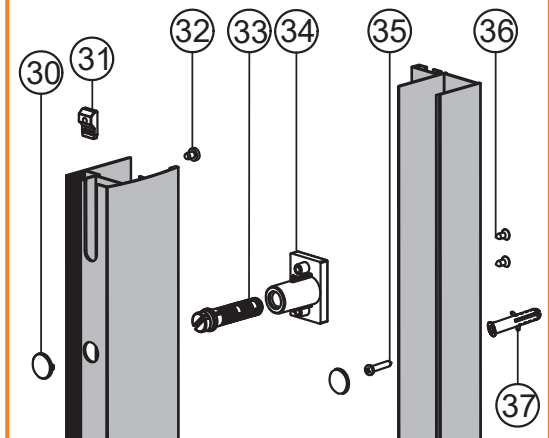

D4

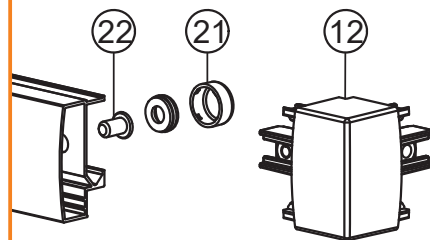


Zubehörliste

Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	Einheit
1	Wandprofil 1847 aluminium Silber	LC473C1847Z	2	Stück
2	Fixteilprofil 1850 aluminium Silber	LC471C1850Z	2	Stück
3	Scheibendichtung EVA Transparent Fixteil	DS1451775	2	Stück
4	Wasserdichter Streifen A	DS241294A	2	Stück
5	Abdeckkappe links Fixteilprofil ABS Chrom	SLB862	1	Stück
6	Fixglasscheibe 1775×305×5 mm ESG Klar	BL1317A05Z	2	Stück
7	Wasserdichter Streifen B	DS241294B	2	Stück
8	Vertikale Wasserabweisprofile Schiebetür PVC 1825 mm	DS1461825	2	Stück
9	Schiebetür Glasscheibe 1825×398×5 mm ESG Klar re/li	BL1316A05Z	2	Stück
10	Magnetleisten A PVC 1825	CT0411825	1	Stück
11	Magnetleisten B PVC 1825	CT0401825	1	Stück
12	90° Rahmenecken ABS Chrom	SLB871	2	Stück
13	Obere Doppellaufrollen Grau	LZ062A	4	Stück
14	Untere Doppellaufrollen mit Federtechnik Grau	LZ063A	4	Stück
15	Vertikale Wasserabweisprofile Fixteil PVC 1760 mm	DS0561760	2	Stück
16	Rechte ABS Rahmenverbindung Chrom	SLB867	2	Stück

Zubehörliste


Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Menge	Einheit
17	Abdeckkappe rechts Fixteilprofil ABS Chrom	SLB863	1	Stück
18	Abdeckkappe Wandprofil ABS Chrom re/li	SLB870	2	Stück
19	Fixierungskappe rechts ABS Chrom	SLB869	2	Stück
20	Laufschiene oben rechts / unten links 709 aluminium Silber	LC472C709ZA	2	Stück
21	Abdeckkappe für Schrauben ABS Chrom 90° Rahmencke	SLB875	4	Stück
22	Schraube M6×10 SUS304	LD173	4	Stück
23	Laufschiene oben links / unten rechts 709 aluminium Silber	LC472C709ZB	2	Stück
24	Linke ABS Rahmenverbindung Chrom	SLB866	2	Stück
25	Fixierungskappe links ABS Chrom	SLB868	2	Stück
26	Stopper ABS Chrom	SLB874	8	Stück
27	Glashalter ABS Chrom	SLB411	4	Stück
28	Schrauben ST3.9×10 mit Kappe SUS304	LD056A	16	Stück
29	Abdeckkappe Chrom für Glashalter	SLB215	4	Stück
30	Abdeckkappe Wandprofil ABS Chrom	SLB872	10	Stück
31	Fixierungsblock für POM Halterung	SLA873	4	Stück
32	Schrauben ST2.9×4 SUS304	LD172	4	Stück
33	Verstellschraube Grau aus POM Material	SLA865	4	Stück
34	Verstellbuchse POM Grau	SLA864	4	Stück
35	Schrauben ST3.9×30 SUS304	LD001A	6	Stück
36	Schraube ST3.9×10 SUS304	LD027A	8	Stück
37	Wanddübel PPH1500	SLD059	6	Stück
38	Griffpaar ABS Chrom	LS057	2	Paar

Bitte überprüfen Sie die Wandoberfläche und die Position der Duschwanne







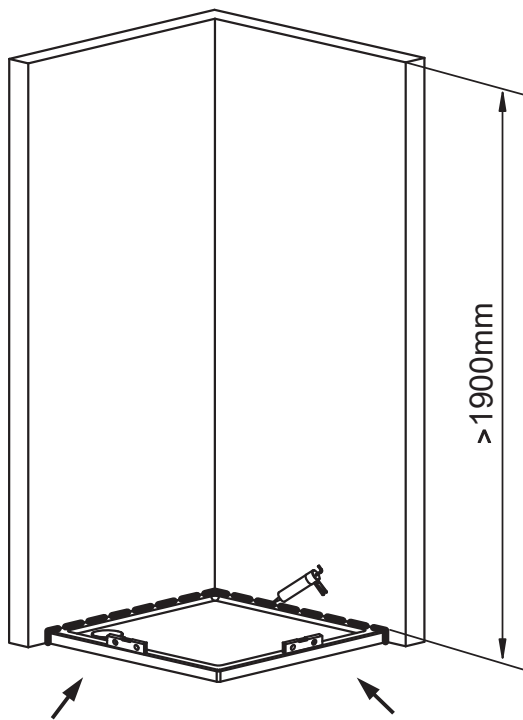


1. Bitte stellen Sie sicher, dass Duschtasse im Wasser steht.
2. Die Fliesen oder andere Wandbeläge müssen im Duschtassenbereich sauber versiegelt sein, bevor Sie die Dusche montieren.
3. Die Wände müssen bis zum Rand der Duschtasse und mindestens 1.9 Meter oberhalb der Oberkante der Duschtasse gefliest sein.


Schritt 1 - Bitte entfernen Sie den Aufkleber

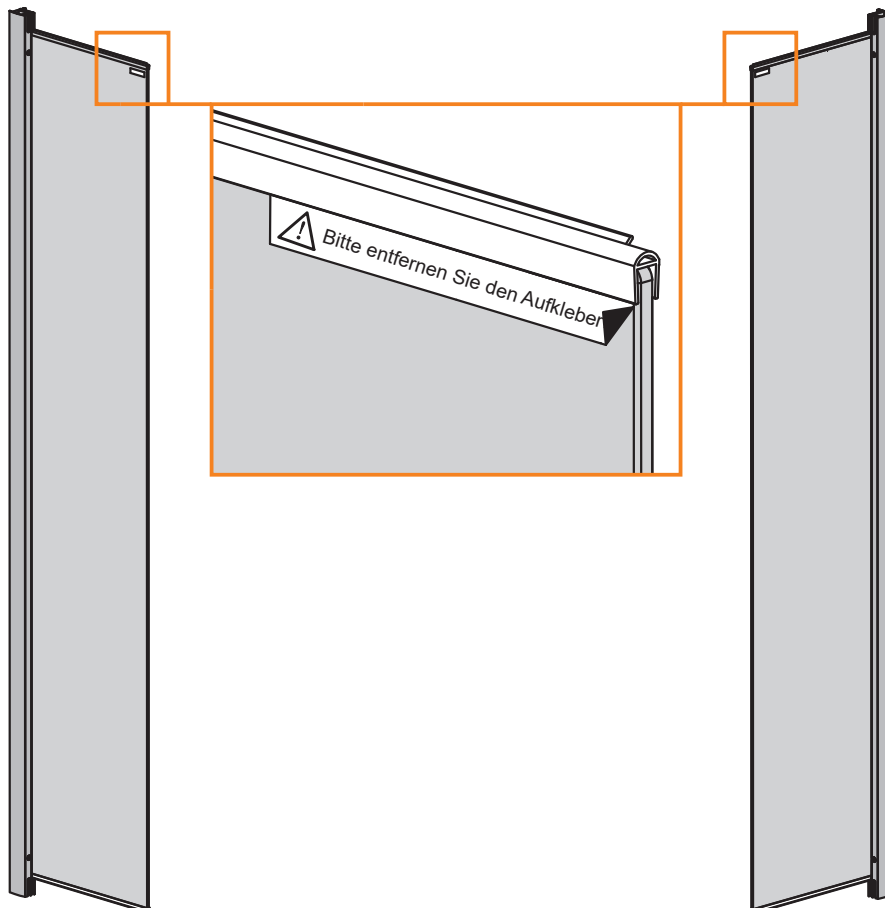






Schritt 2 - Verbindung des Rahmens

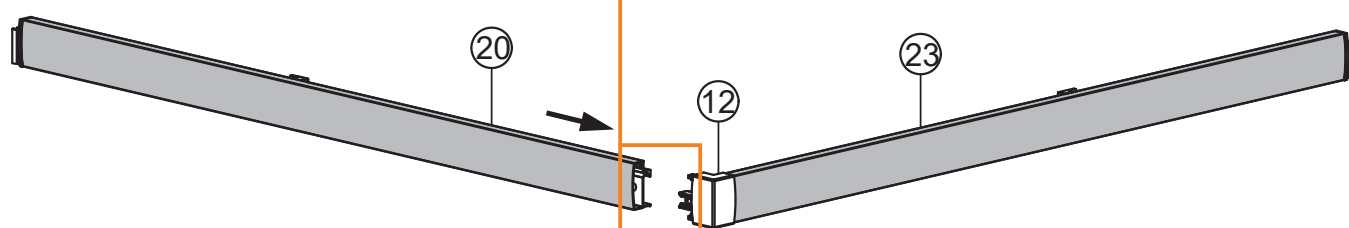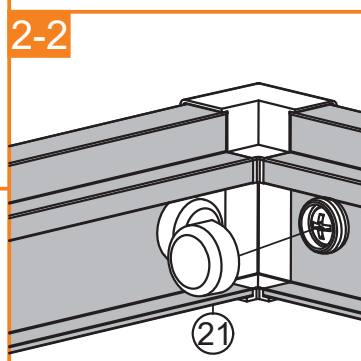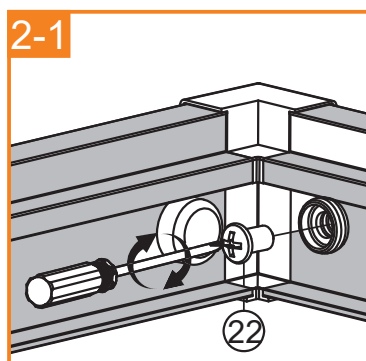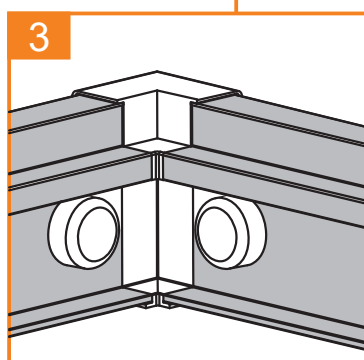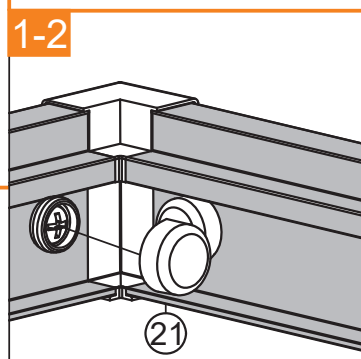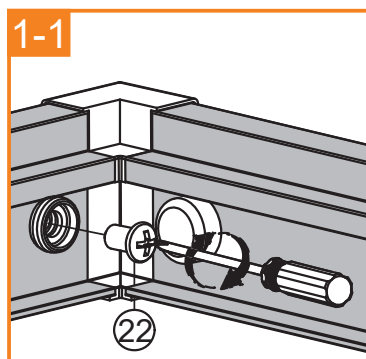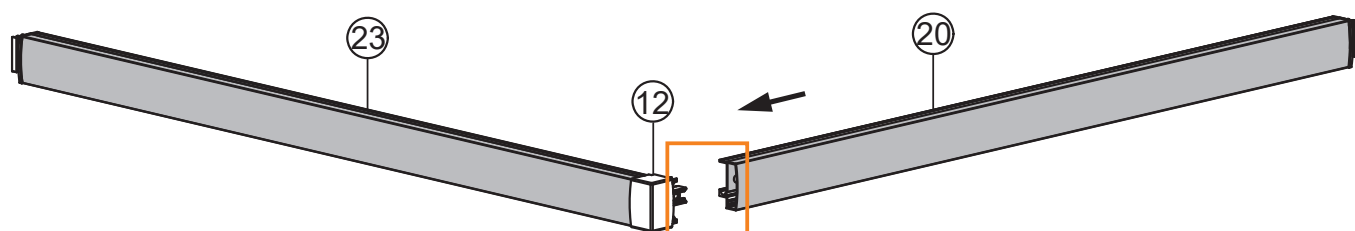

Schritt 3 - Montage des Rahmens




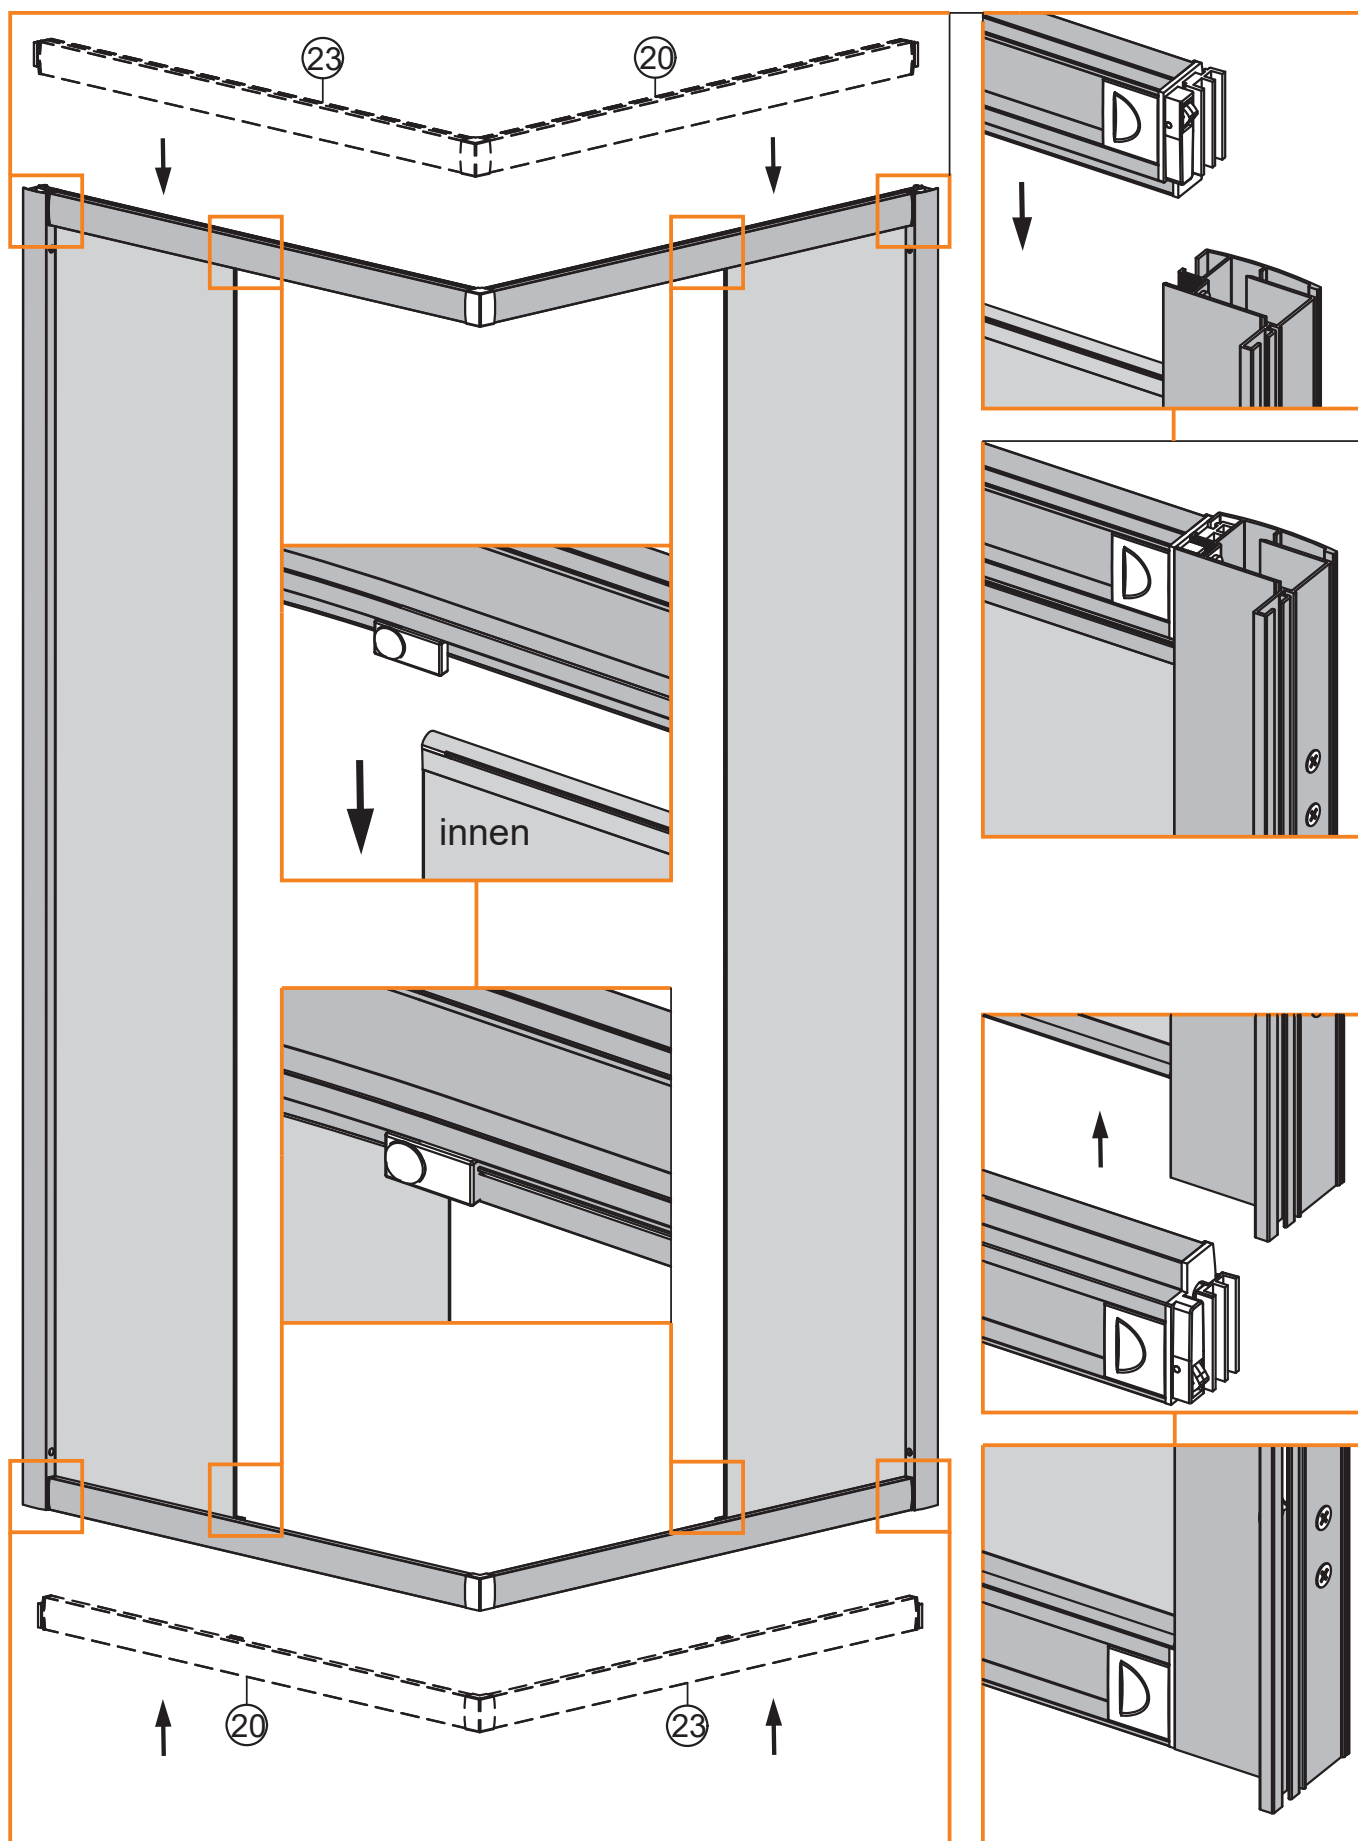


Schritt 4 - Anzeichnen des Rahmens

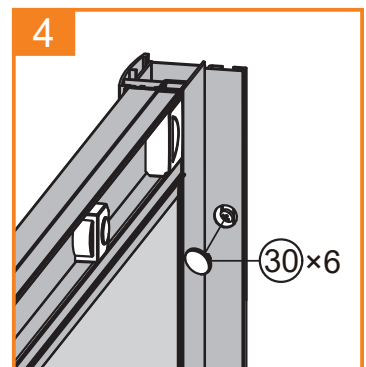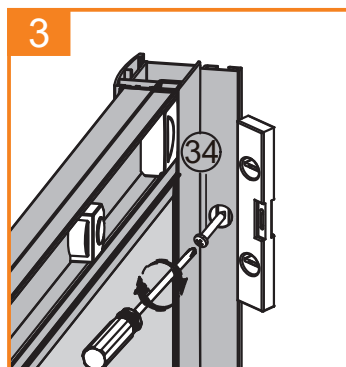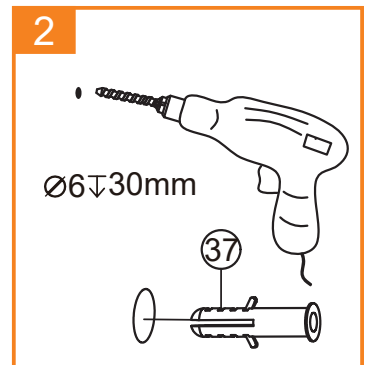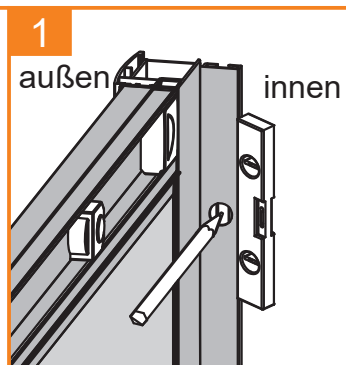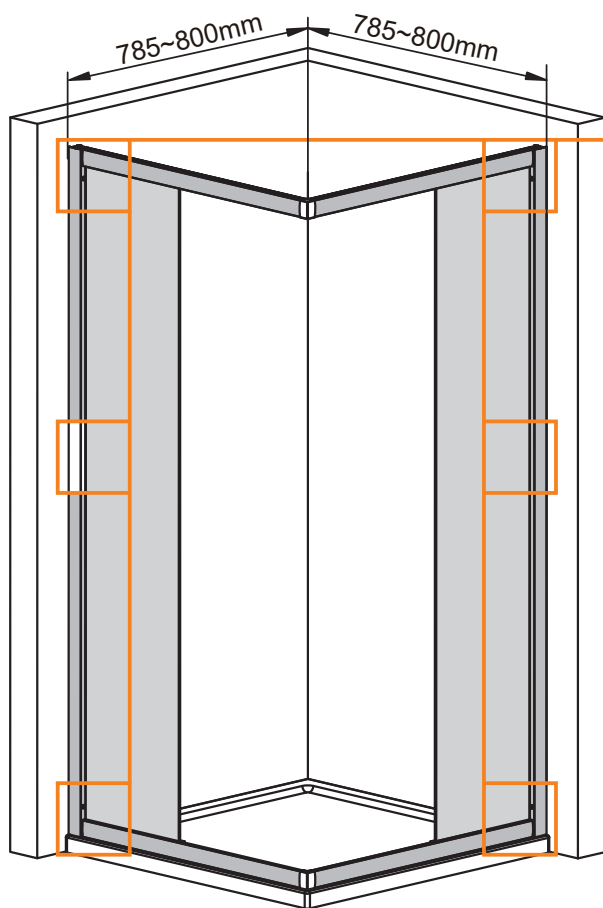


Schritt 5 - Befestigung des Rahmens


Maß: 785-800×785-800mm

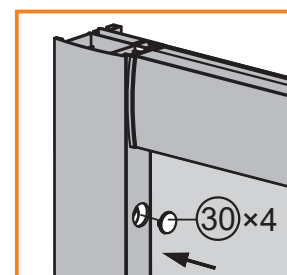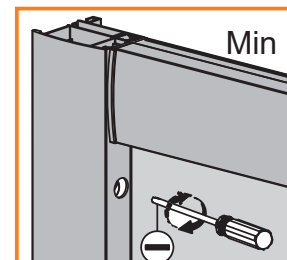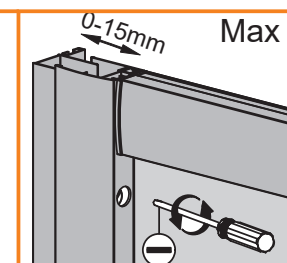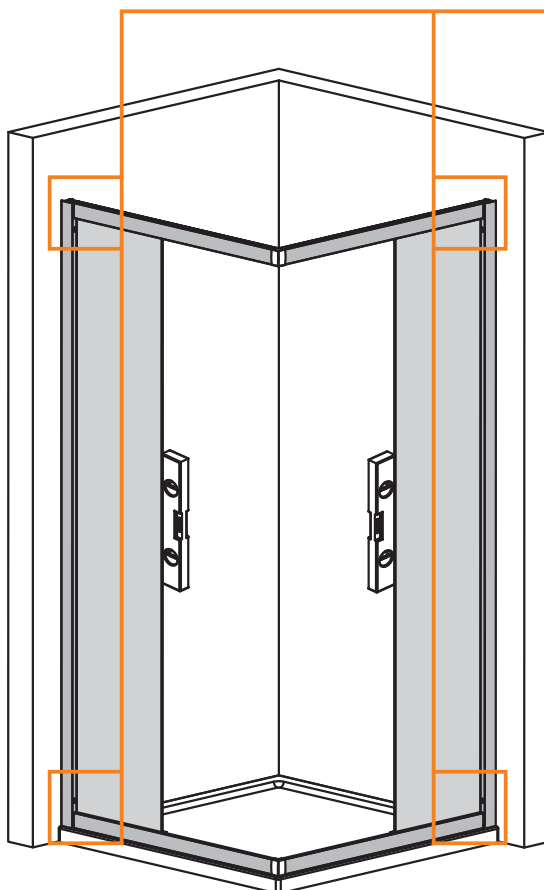

Schritt 6 - Montage der Laufrollen

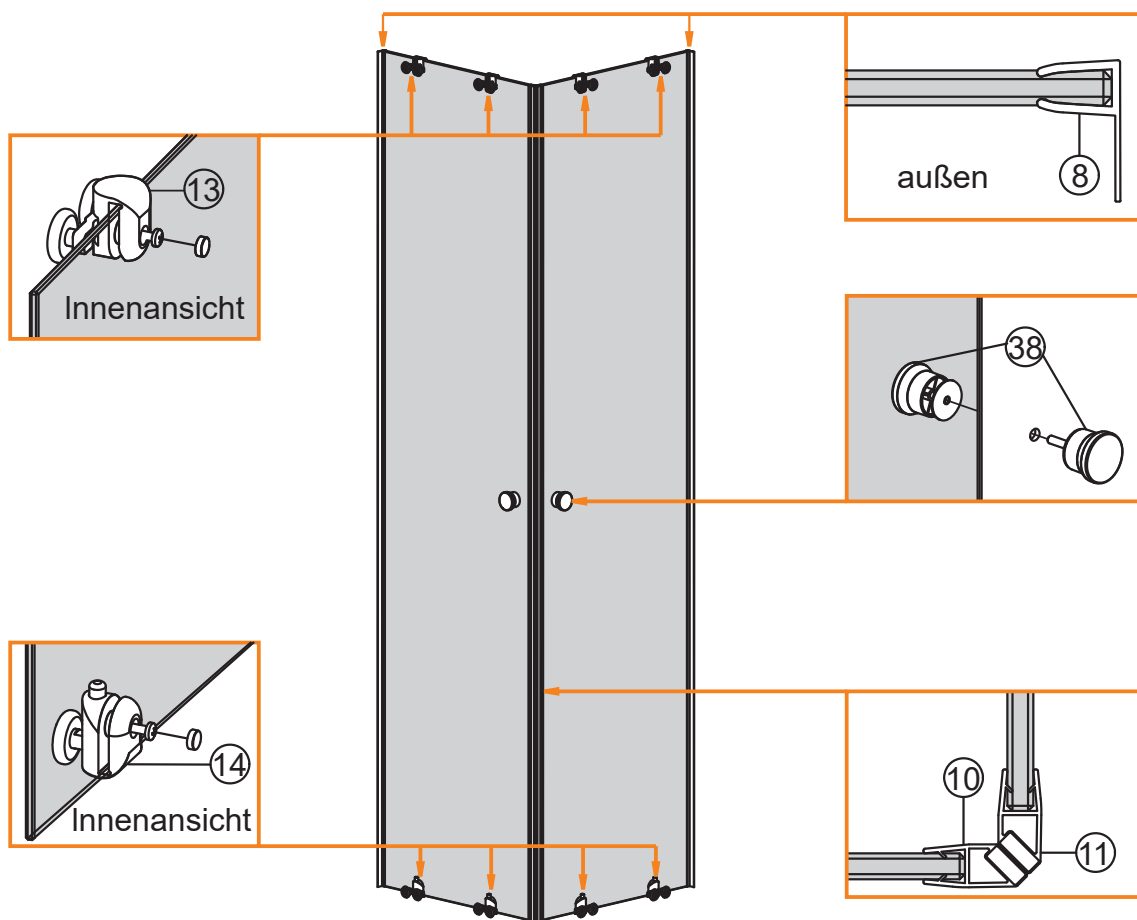


Schritt 7 - Einhängen der Schiebetüren

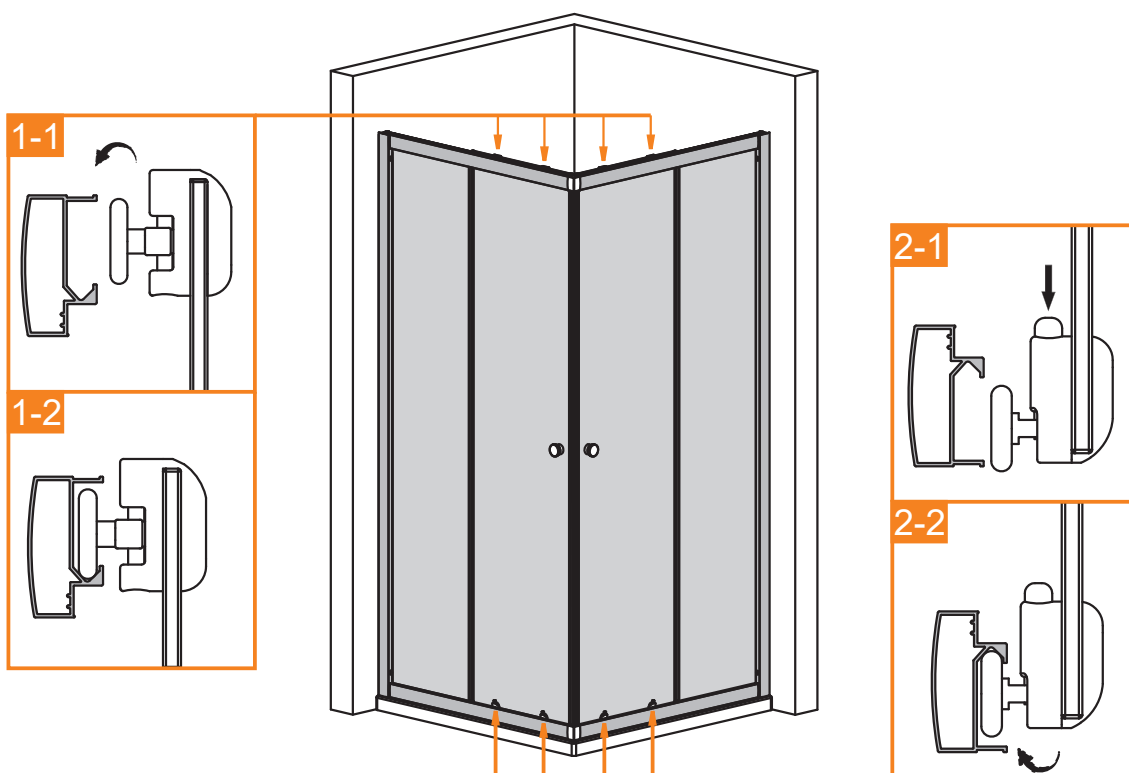

Bitte hängen Sie die oberen Laufrollen in die obere Laufschiene ein. Anschließend drücken Sie bitte unteren Laufrollen nach unten und schieben diese in die untere Laufschiene.

Bitte beachten Sie, dass die unteren Laufrollen eine Feder haben, damit die Schiebetüren ein- und ausgehängt werden können.


Schritt 8 - Fertigmontage der Schiebetüren

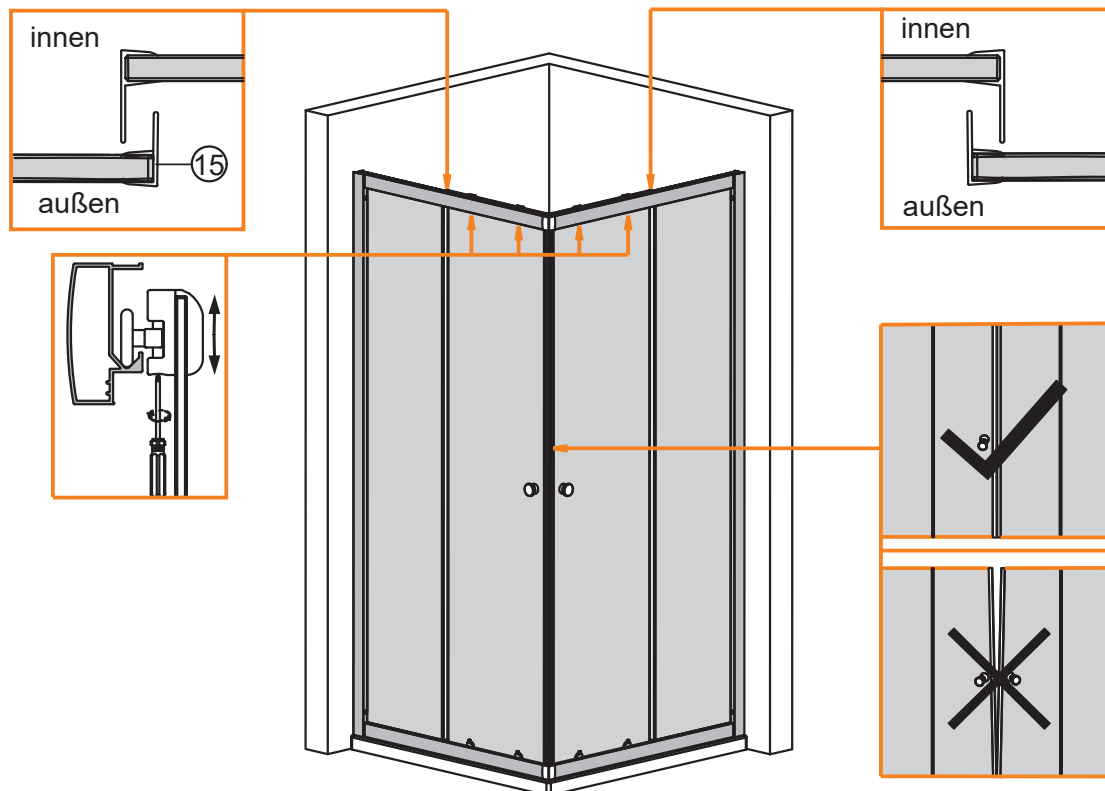

Wenn die Schiebetüren nicht richtig schließen oder ein Spalt zwischen den Magnetleisten oben oder unten entsteht, dann müssen Sie zum Ausrichten der Kabine die Schrauben an der oberen Laufrollen im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

ACHTUNG: Bitte richten Sie die Türen so aus, dass die unteren Laufrollen leicht in der unteren Laufschiene laufen.



Schritt 9 - Montage der Abdeckkappen

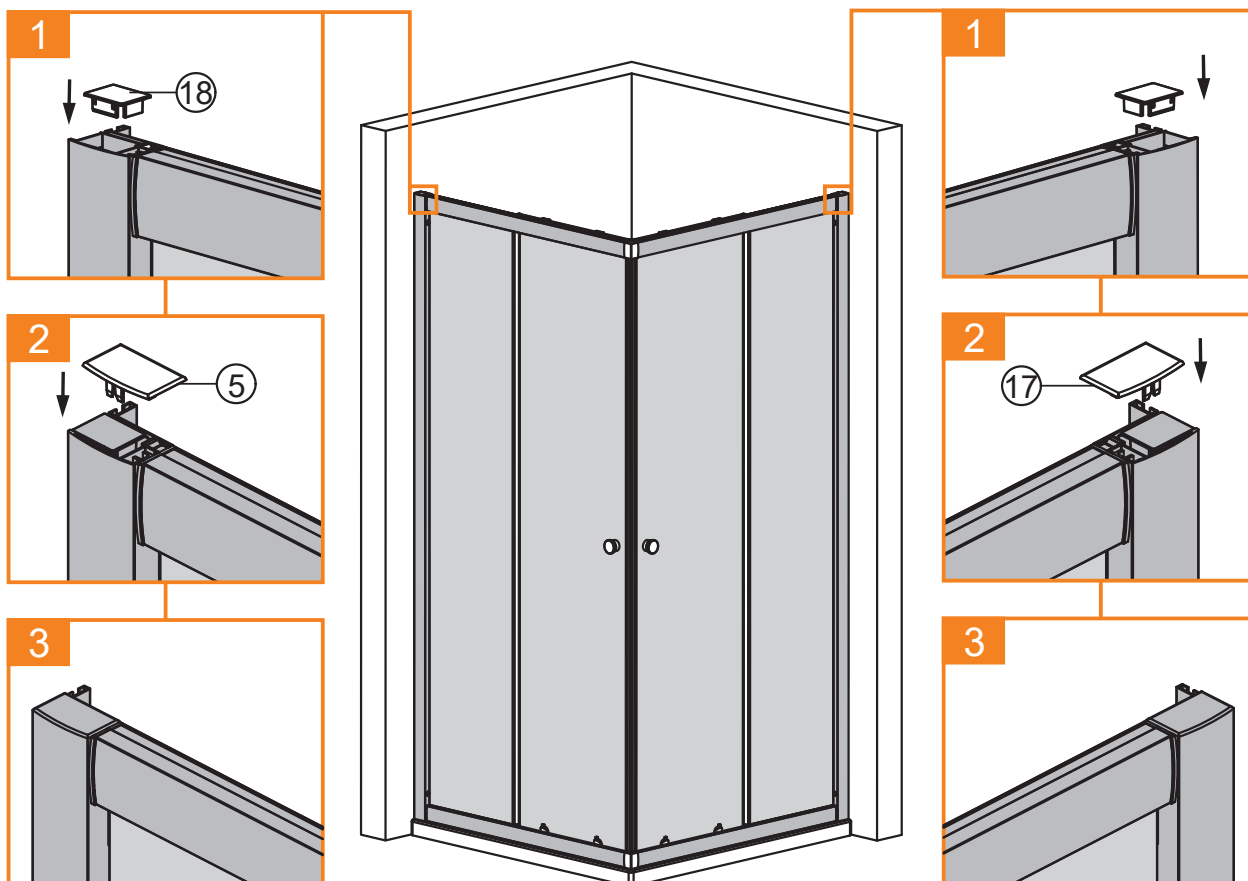

Schritt 10 - Abdichtung mit Silikon



Bitte am Fixglasprofil und am Übergang zwischen horizontalem und vertikalem Profil rechts und links 10 cm vertikal mit Silikon abdichten.

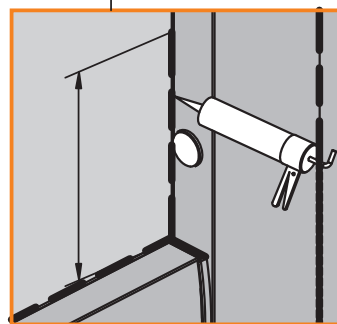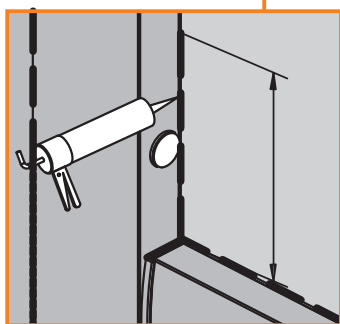

1. Silikonisieren Sie die Duschartrennung nur von außen.
2. Silikonisieren Sie die Dusche nur entlang der farbig markierten Linien.



Bitte nutzen Sie die Dusche erst 24 Stunden nach der Silikonisierung.

Hersteller / Inverkehrbringer:
Globus Fachmärkte GmbH & Co.K G,
Zeichenstraße 8,
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de


Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

Die Leistungserklärung zu diesem Artikel finden Sie unter:
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente

“Ansprechpartner für den Service”
Tel: 0800 0008209
Servicezeiten: 8:00-17:00 Uhr

EASY-5 Eckeinstieg 80×80cm

QR-CODE->mobiles Profil

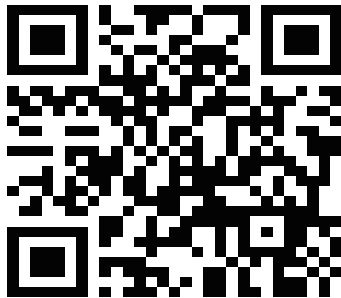

Einfach den QR Code scannen und das Montagevideo vorab ansehen.


Die Leistungserklärung zu diesem Artikel finden Sie unter:

WWW.globus-baumarkt.de/artikeldokumente



Cabin d'angle EASY-5 80 x 80 cm

EAN 4333692893565

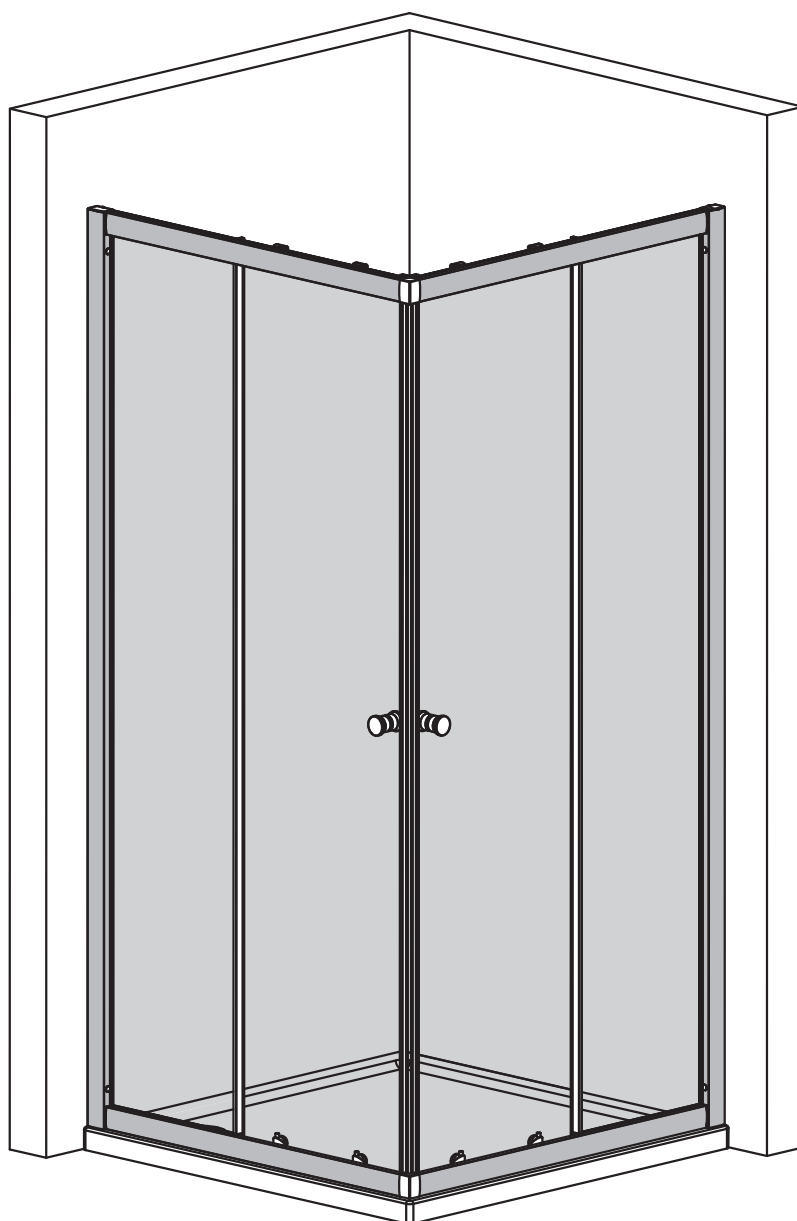

Veillez lire attentivement la notice de montage et la conserver afin de pouvoir la consulter ultérieurement. Nous vous recommandons d'installer notre produit uniquement à l'aide de la notice de montage fournie. Toute installation de notre produit réalisée sans suivre les instructions de la notice entraîne l'annulation de la garantie. Nous vous recommandons de faire installer notre produit par un professionnel autorisé.

Veillez y prêter attention avant le montage !

- Veuillez déballer le produit et vérifiez qu'il est entier et en parfait état.
- Veillez à ce que les murs, la baignoire ou les carreaux soient propres, secs et exempts de poussière.
- Le matériel fourni a été conçu pour installer le pare-bain sur un mur carrelé. Veillez à utiliser le matériel adapté si le mur est de tout autre type.
- Veuillez lire la notice de montage attentivement avant de commencer l'installation. Nous rejetons toute responsabilité pour toute erreur de montage.
- Veuillez garder à portée de main les outils nécessaires au montage du produit qui sont indiqués dans cette notice.


Consignes de sécurité

- Nous recommandons d'installer ce produit à 2 personnes en raison de son poids.
- Veuillez manipuler les vitres avec précaution et prévoir un carton sur lequel les poser. Veillez à localiser les conduites d'eau et les câbles électriques qui passent dans les murs avant d'effectuer tout perçage avec une mèche.
- Veuillez porter des lunettes de protection pour percer les vitres et pour effectuer toute opération dessus.
- Vérifiez que les bords du verre ne sont pas endommagés avant l'installation.
- Gardez toutes les petites pièces hors de portée des enfants.

Réclamations

- Veuillez informer immédiatement votre revendeur de tout dégât ou défaut. Le fabricant rejette toute responsabilité pour les coûts consécutifs à l'installation d'un pare-bain endommagé ou défectueux.

Outils requis (Non fournis)

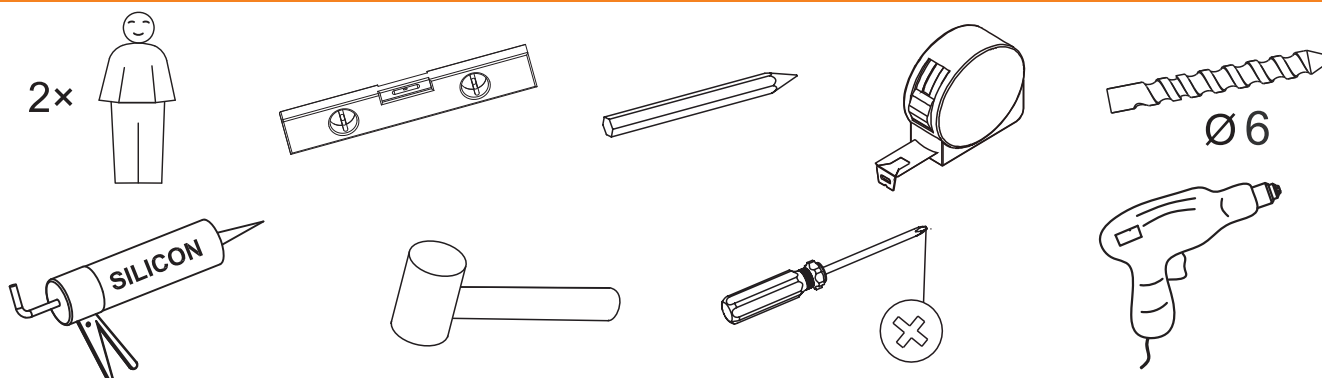



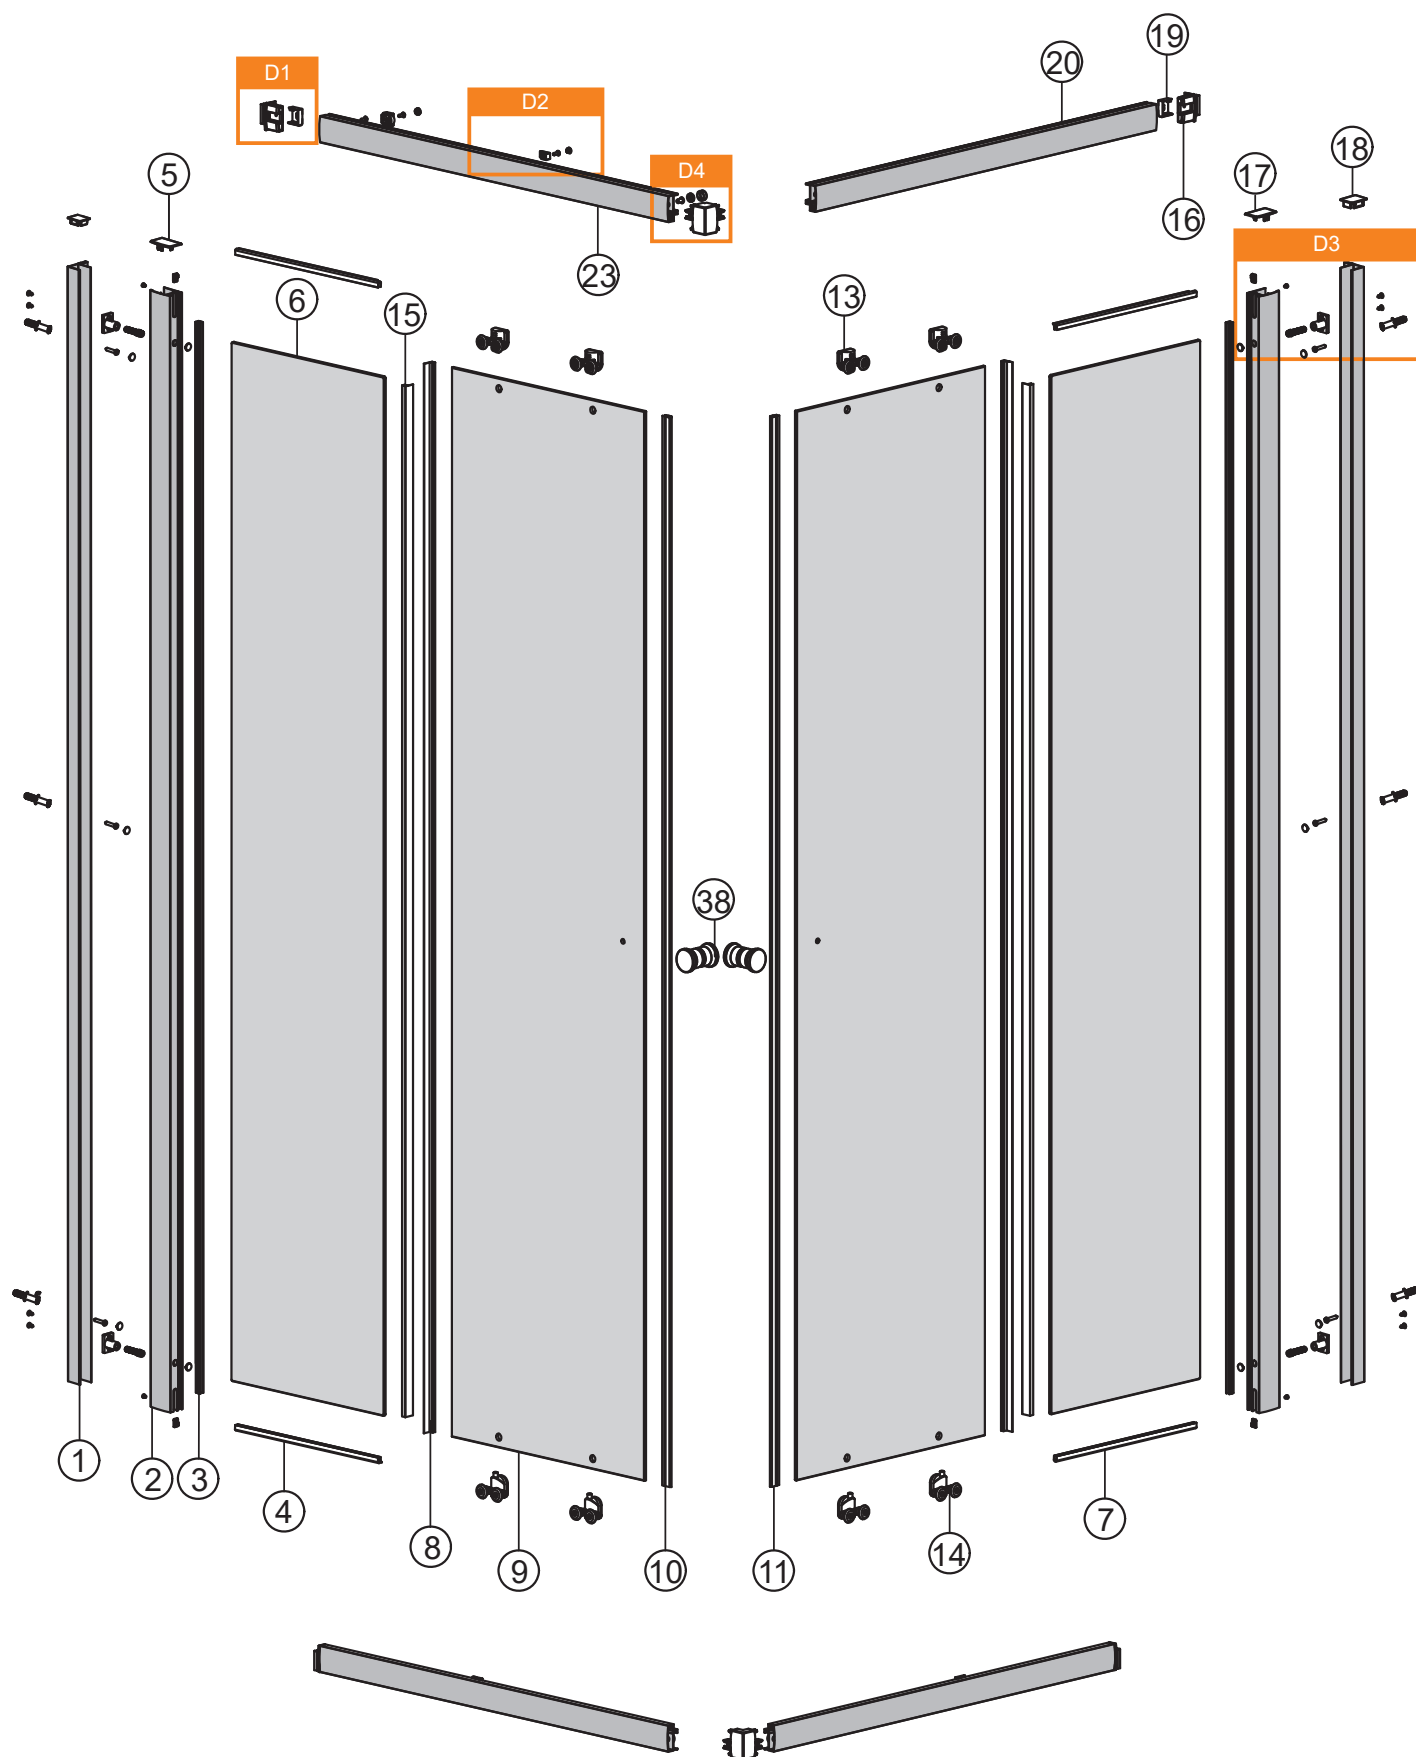


Schéma éclaté


D1

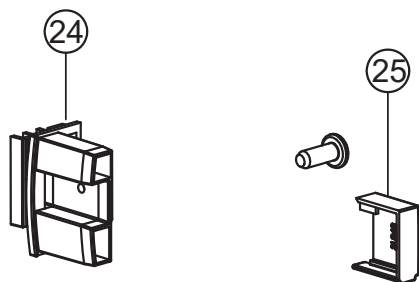


D2

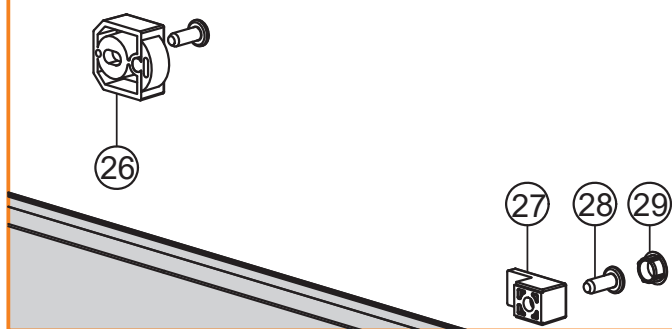

D3

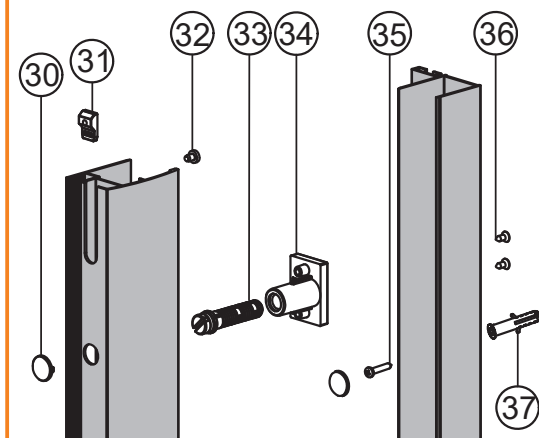

D4

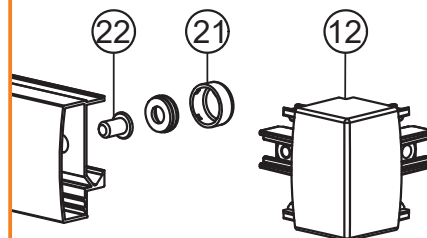


N°	Description	N° d'article	Quantité	Unité
1	Profilé mural 1847 aluminium argenté	LC473C1847Z	2	Pièces
2	Profilé parite fixe 1850 aluminium argent	LC471C1850Z	2	Pièces
3	Joint de vitre EVA parite fixe transparente	DS1451775	2	Pièces
4	Bande étanche A	DS241294A	2	Pièces
5	Capuchon gauche partie fixe profil ABS chromé	SLB862	1	Pièces
6	Vitre fixe 1775x305x5 mm ESG claire	BL1317A05Z	2	Pièces
7	Bande étanche B	DS241294B	2	Pièces
8	Profilés d'étanchéité verticaux porte coulissante PVC 1825 mm	DS1461825	2	Pièces
9	Vitre porte coulissante 1825x398x5 mm ESG claire droite / gauche	BL1316A05Z	2	Pièces
10	Profilés magnétiques A 1825 mm	CT0411825	1	Pièces
11	Profilés magnétiques B 1825 mm	CT0401825	1	Pièces
12	Angles de cadre à 90° ABS chromés	SLB871	2	Pièces
13	Roulettes supérieures doubles grises	LZ062A	4	Pièces
14	Roulettes doubles inférieures avec technologie à ressort grises	LZ063A	4	Pièces
15	Profilés d'étanchéité verticaux partie fixe PVC 1760 mm	DS0561760	2	Pièces
16	Raccord de cadre ABS droit chromé	SLB867	2	Pièces

Schéma éclaté


N°	Description	N° d'article	Quantité	Unité
17	Capuchon droit partie fixe profilé ABS chrome	SLB863	1	Pièces
18	Capuchon profilé mural ABS chromé droite/gauche	SLB870	2	Pièces
19	Capuchon de fixation droit ABS chromé	SLB869	2	Pièces
20	Rail supérieur droit/inférieur gauche 709 aluminium argenté	LC472C709ZA	2	Pièces
21	Capuchon pour vis ABC chromé angles de cadre à 90°	SLB875	4	Pièces
22	Vis M6x10 SUS304	LD173	4	Pièces
23	Rail supérieur gauche / inférieur droit 709 aluminium argenté	LC472C709ZB	2	Pièces
24	Raccord de cadre ABS gauche chromé	SLB866	2	Pièces
25	Capuchon de fixation gauche ABS chromé	SLB868	2	Pièces
26	Bouchon ABS chromé	SLB874	8	Pièces
27	Support de verre ABS chromé	SLB411	4	Pièces
28	Vis ST3.9x10 avec capuchon SUS304	LD056A	16	Pièces
29	Capuchon chromé pour le support de verre	SLB215	4	Pièces
30	Capuchons profilé mural ABS chromé	SLB872	10	Pièces
31	Bloc de fixation pour support POM	SLA873	4	Pièces
32	Vis ST2.9x4 SUS304	LD172	4	Pièces
33	Vis de réglage grise en matériau POM	SLA865	4	Pièces
34	Douille de réglage POM grise	SLA864	4	Pièces
35	Vis ST3.9x30 SUS304	LD001A	6	Pièces
36	Vis ST3.9x10 SUS304	LD027A	8	Pièces
37	Ancre de mur PPH1500	SLD059	6	Pièces
38	Paire de poignées ABS chromées	LS057	2	Paire

Veillez vérifier la surface du mur et la position du bac de douche







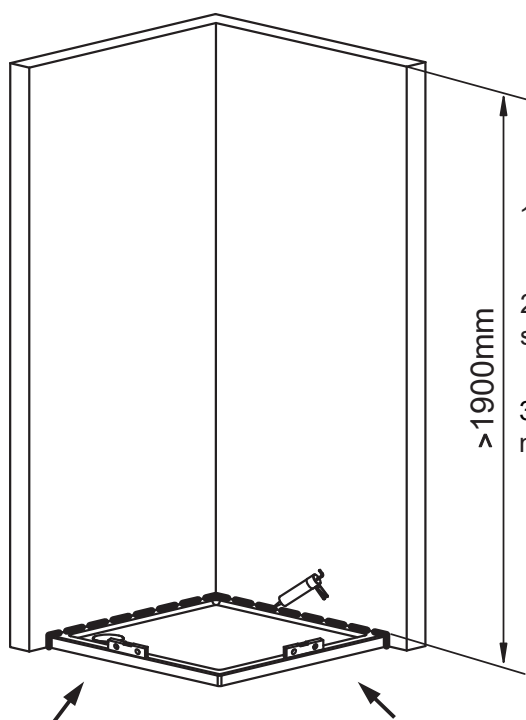


1. Veuillez vous assurer que le receveur de douche est à niveau.
2. Les carreaux ou autres revêtements muraux doivent être proprement scellés dans la zone du receveur de douche avant d'installer la douche.
3. Les murs doivent être carrelés jusqu'au bord du receveur de douche et au moins 1.9 mètres au-dessus du bord supérieur du receveur de douche.


Étape 1 - Veuillez retirer l'autocollant

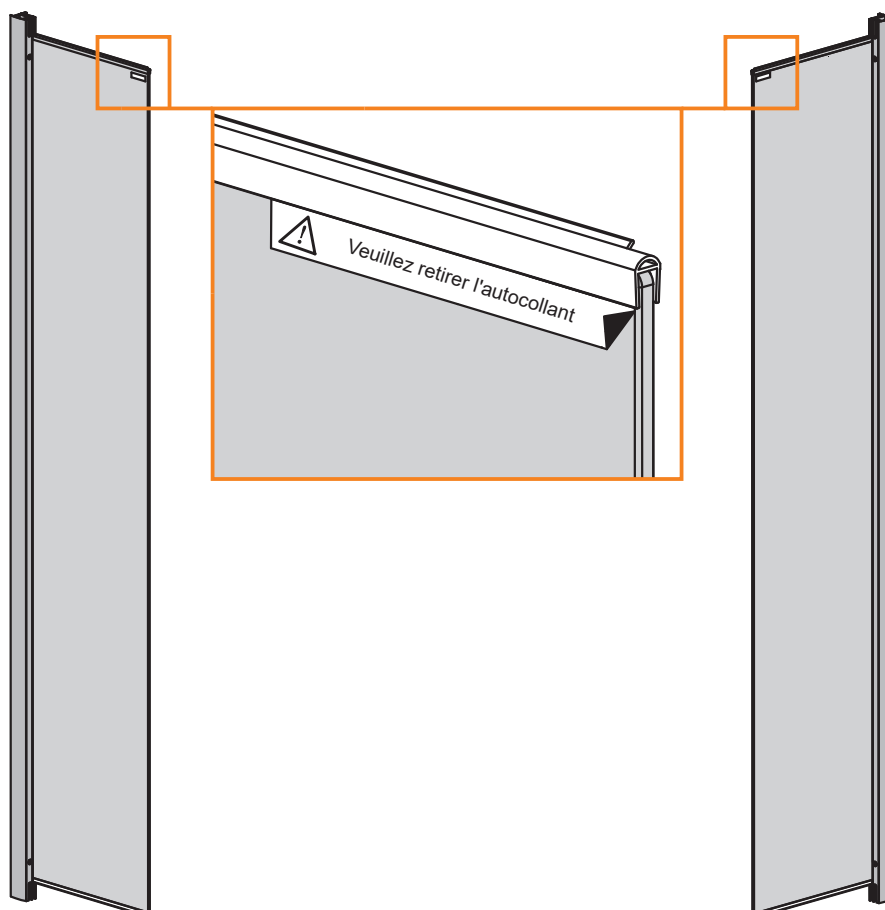






Étape 2 - Raccord du cadre

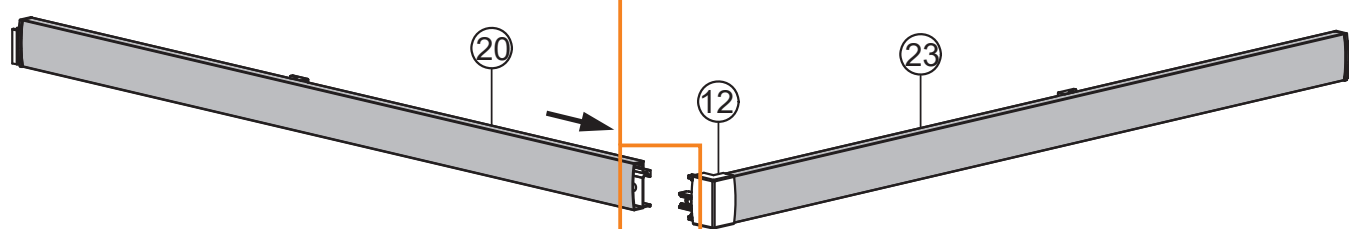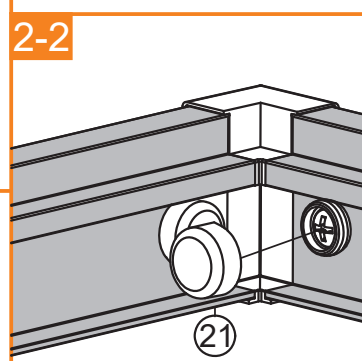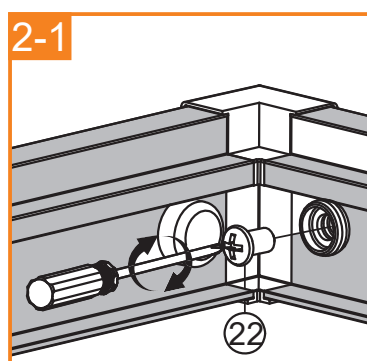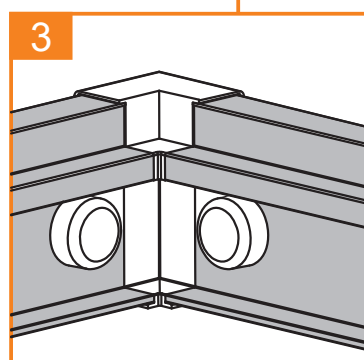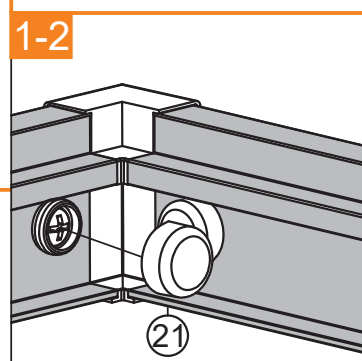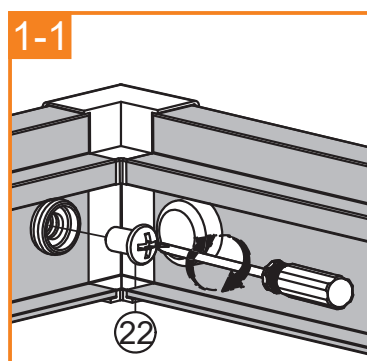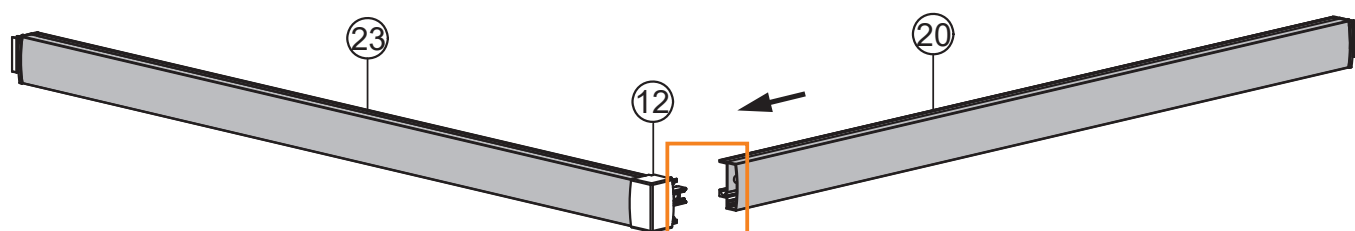

Étape 3 - Montage du cadre




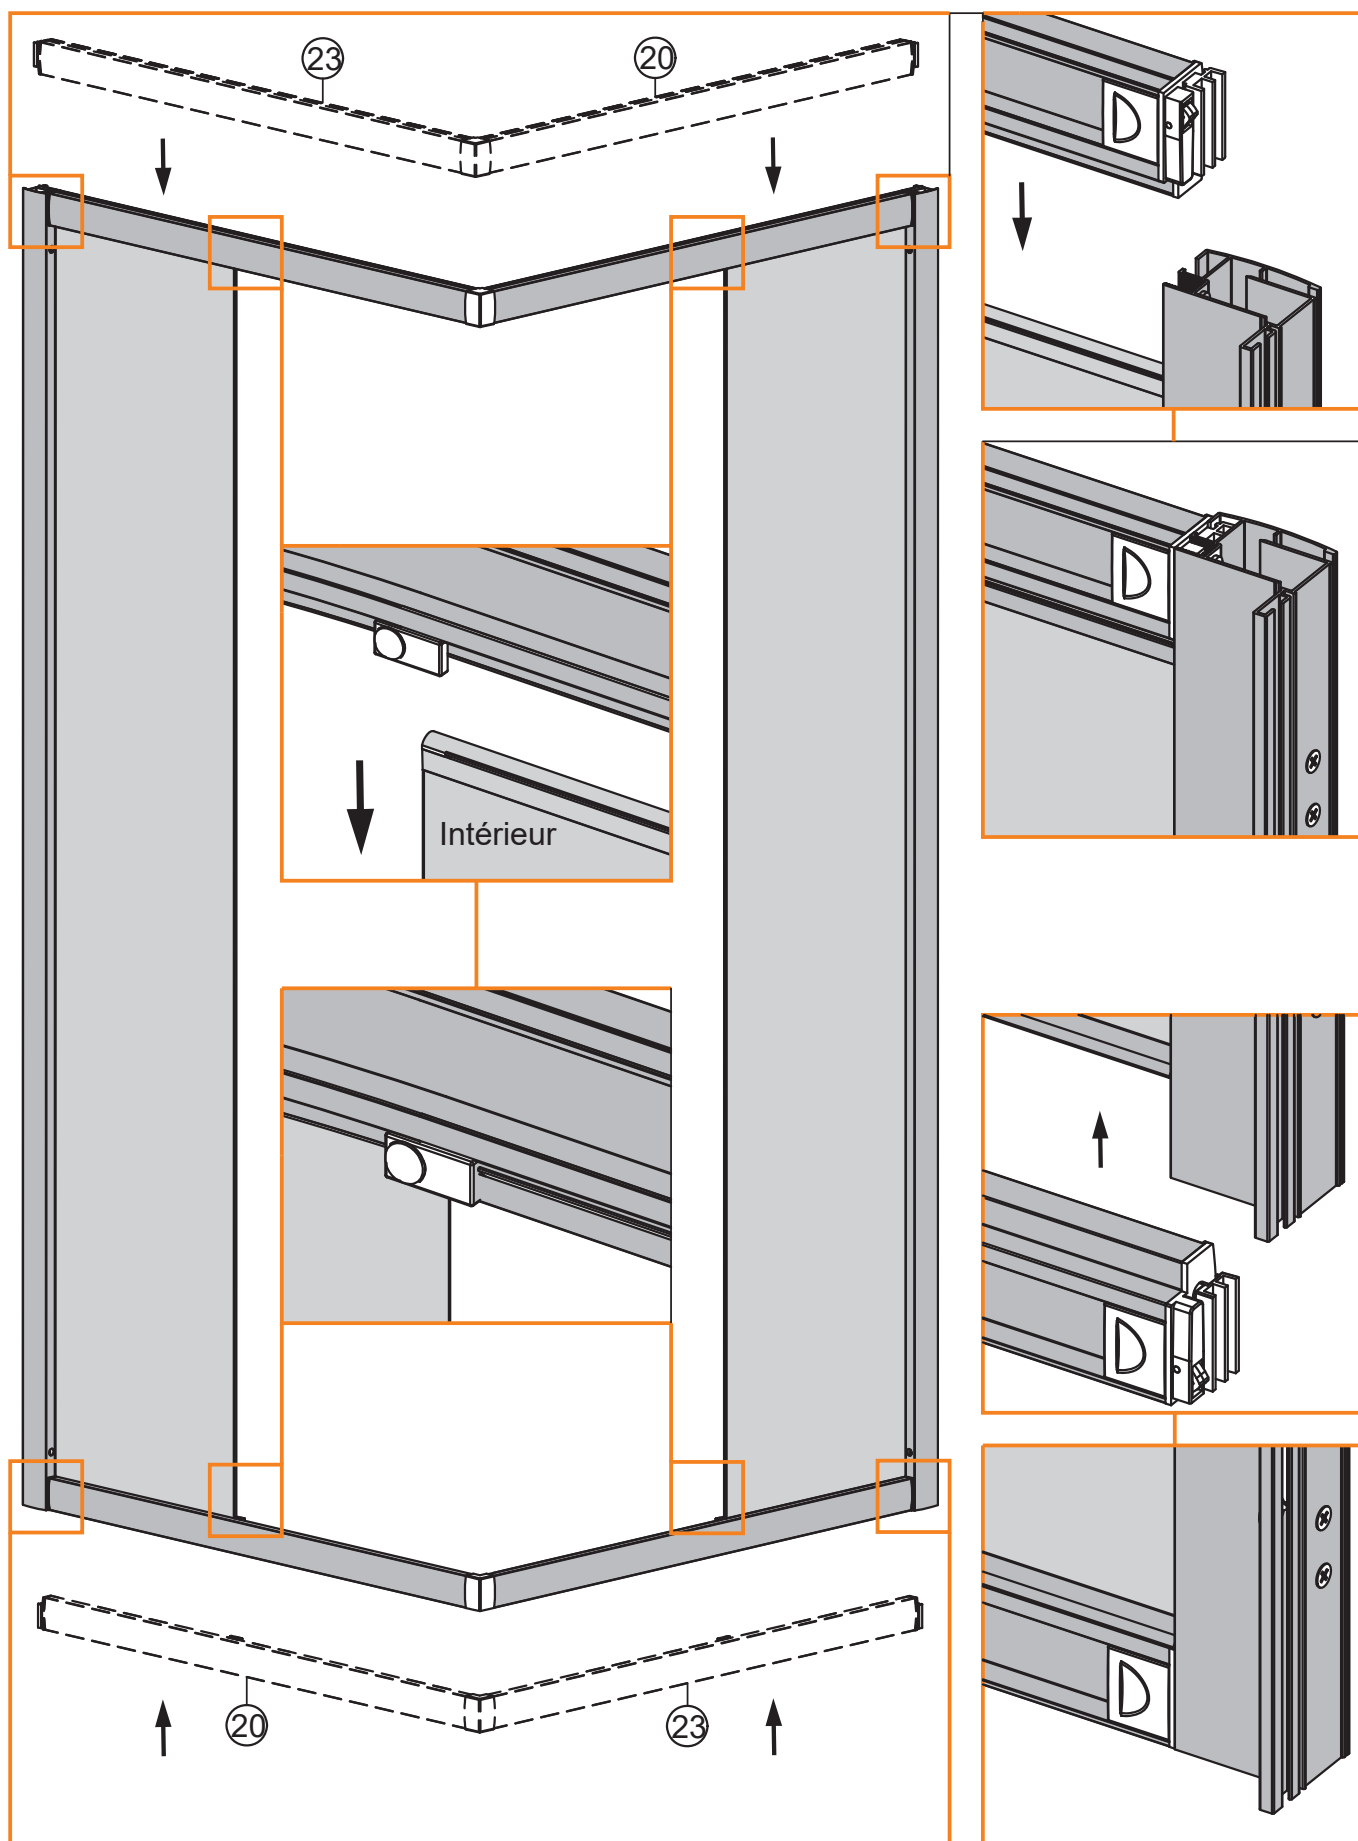


Étape 4 –Marquage du cadre

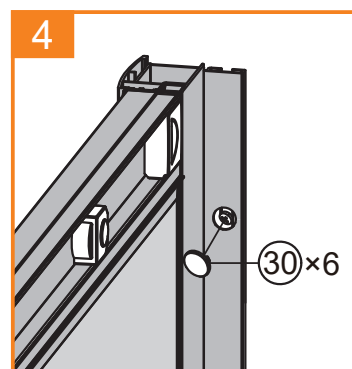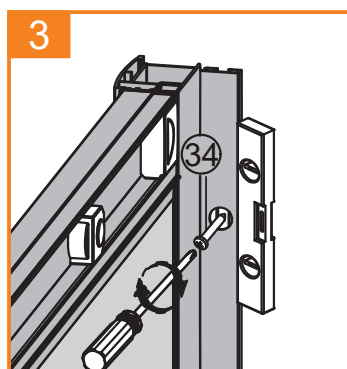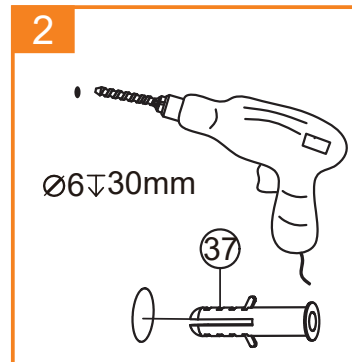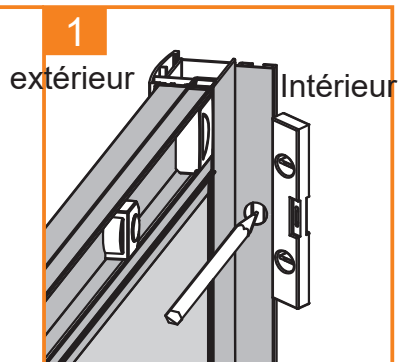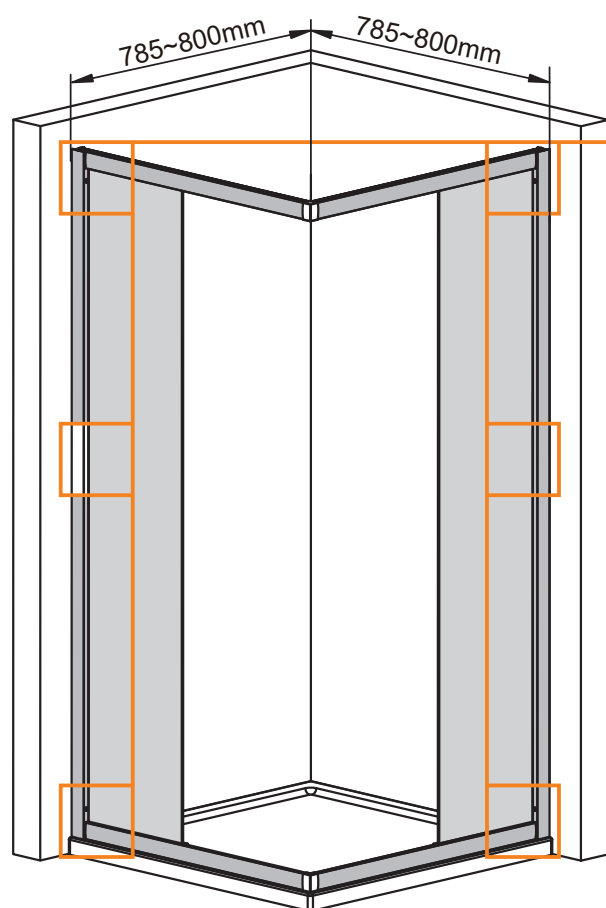


Étape 5 - Fixation du cadre


dimensions:785-800×785-800mm

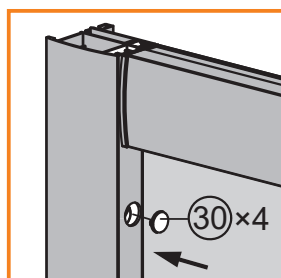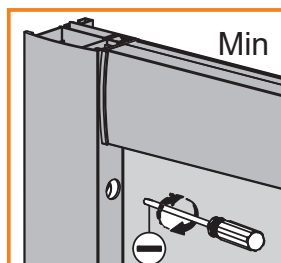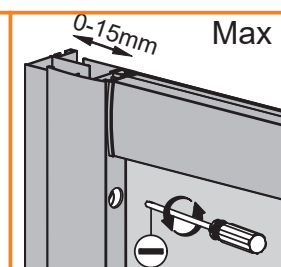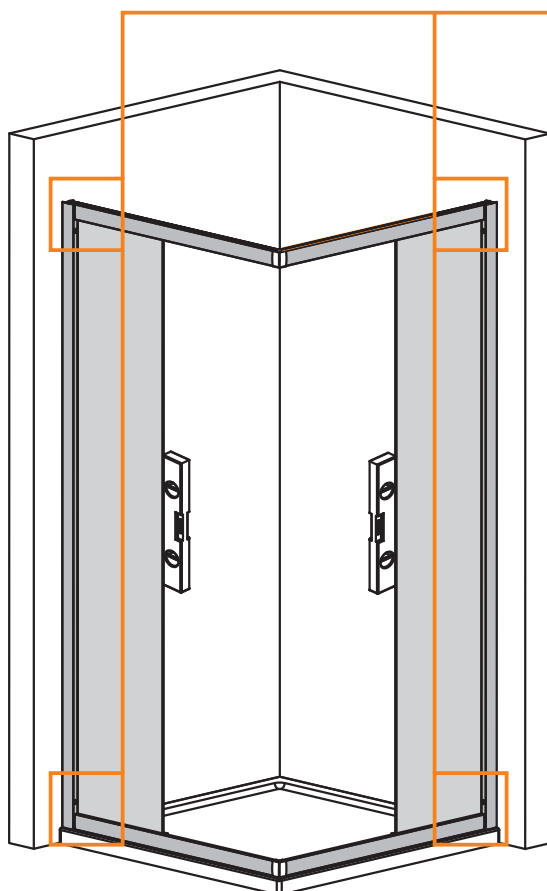

Étape 6 - Montage des roulettes

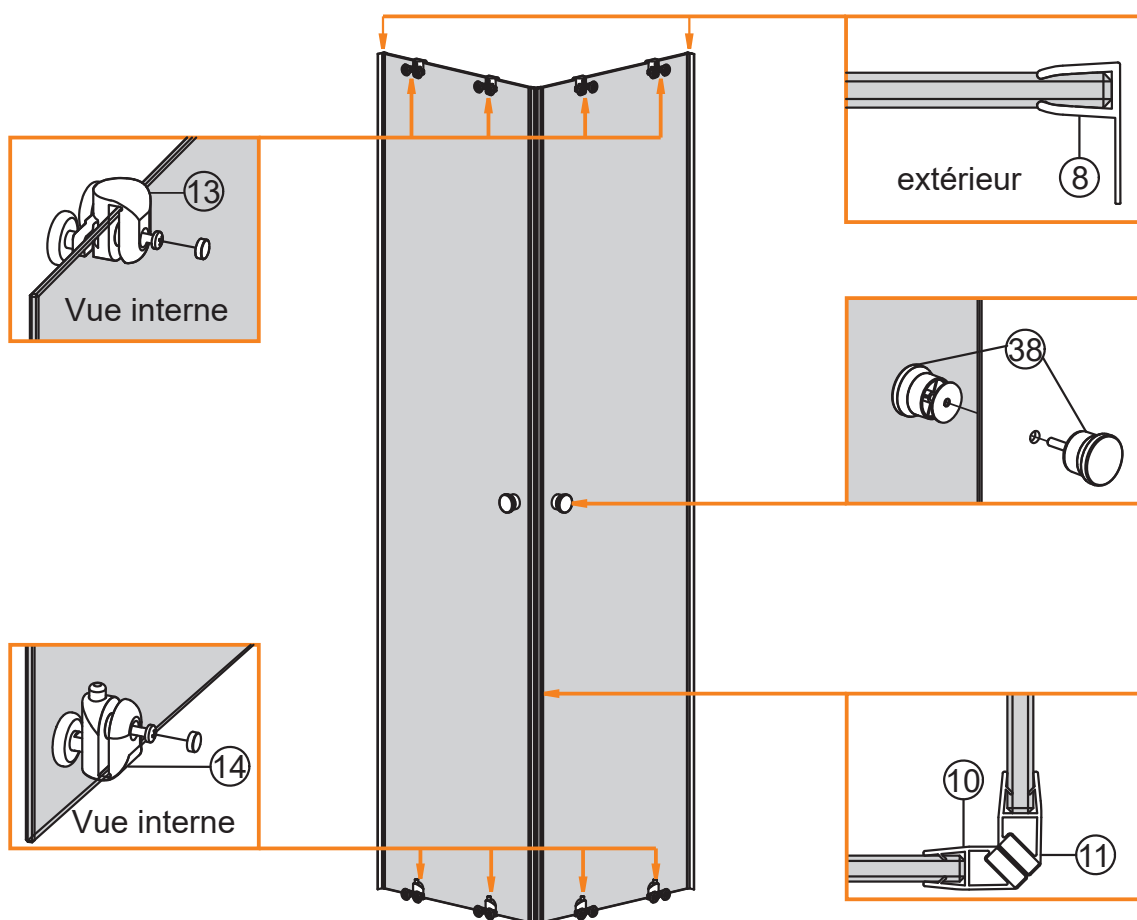


Étape 7 - Accrochage des portes coulissantes

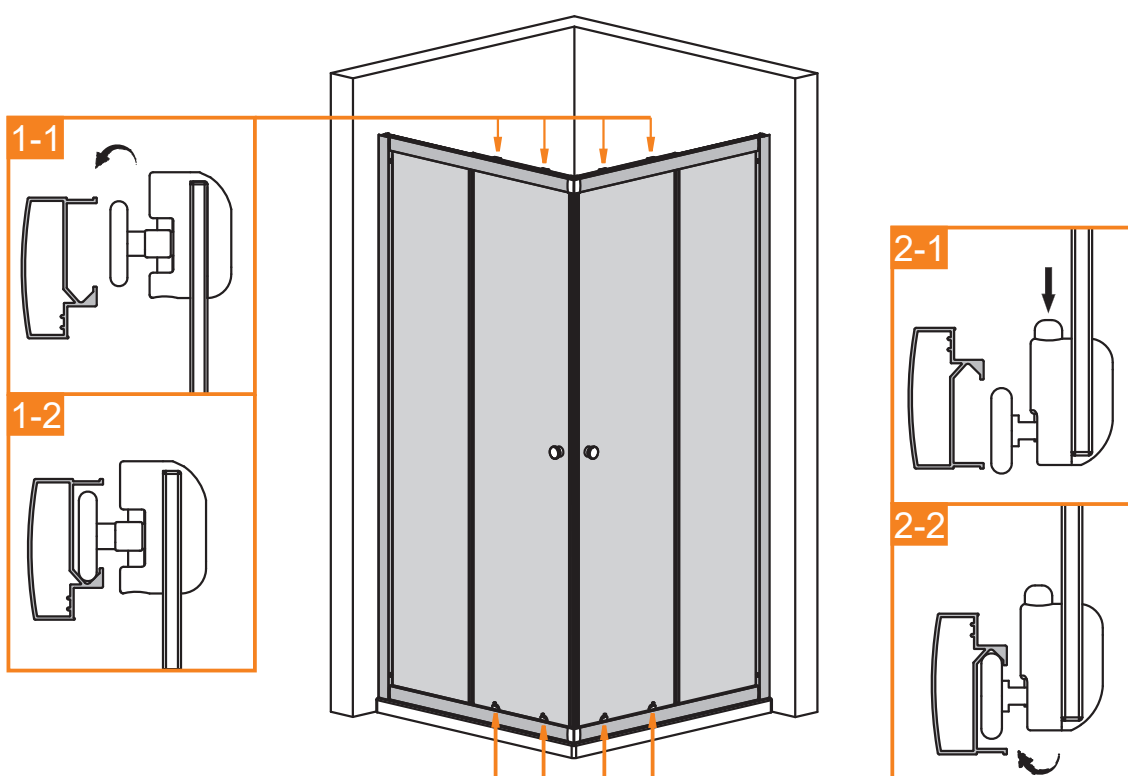

Veillez accrocher les roulettes supérieures dans le rail supérieur. Ensuite, appuyez sur les roulettes inférieures et faites-les glisser dans le rail inférieur.

Veillez noter que les roulettes inférieures sont munies d'un ressort pour que les portes coulissantes puissent être suspendues et retirées.


Étape 8 - Montage final des portes coulissantes

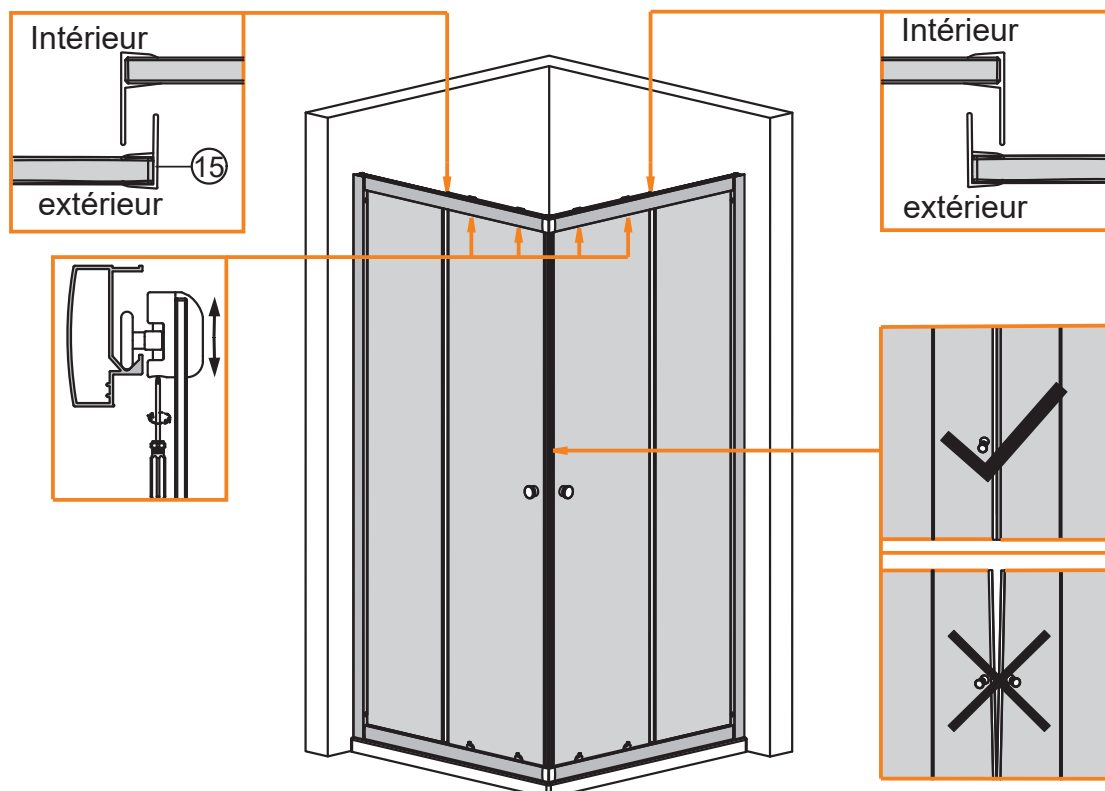


Si les portes coulissantes ne se ferment pas correctement ou s'il y a un espace entre les barres magnétiques supérieure et inférieure, vous devrez tourner les vis de la roulette supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour niveler la cabine.

ATTENTION : Veuillez aligner les portes de façon à ce que les roulettes inférieures glissent facilement dans le rail inférieur.



Étape 9 - Montage des capuchons

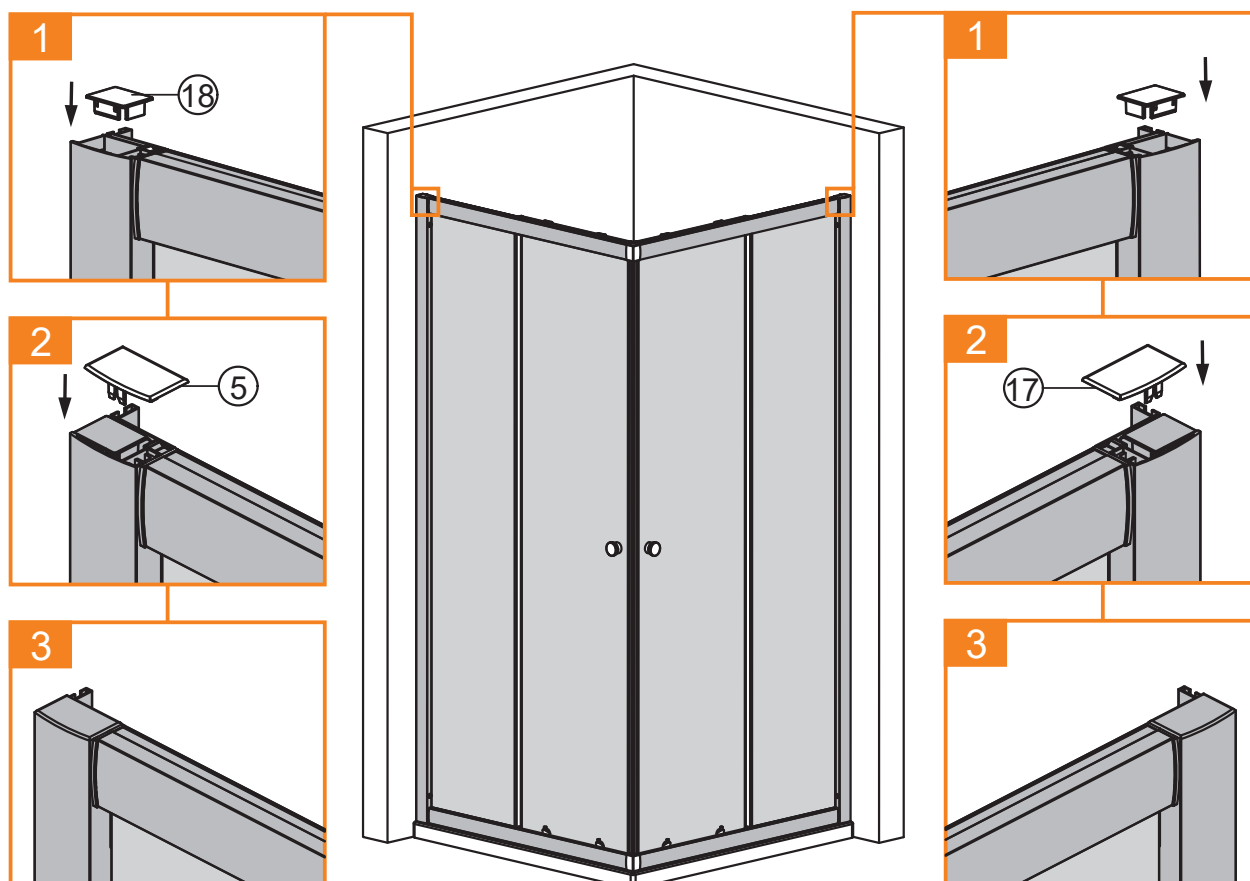

Étape 10 - Scellage au silicone

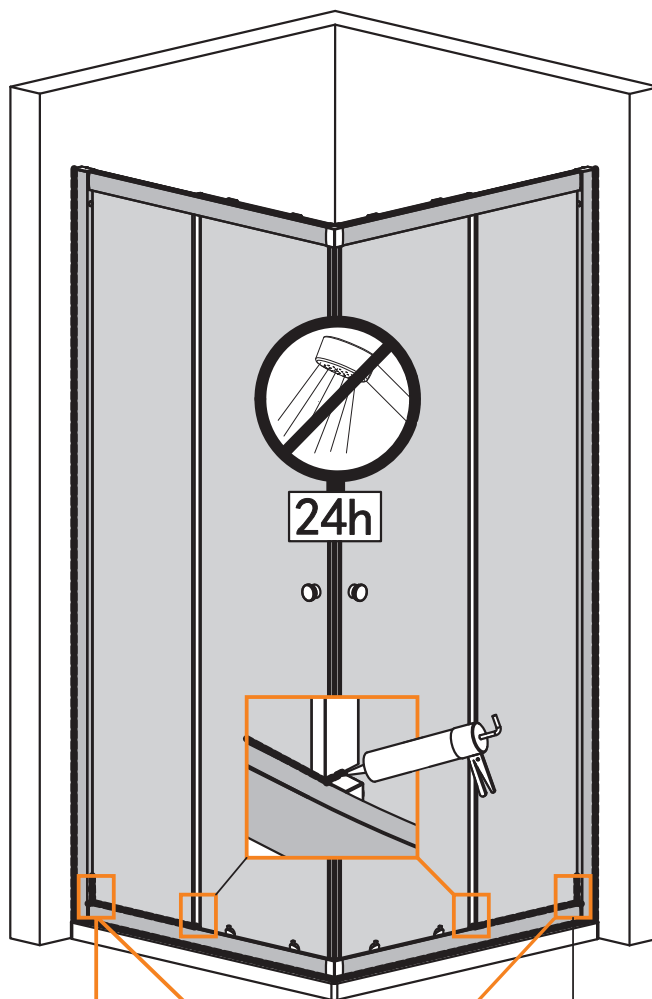

Veillez réaliser un scellement de 10 cm verticalement avec du silicone sur le profilé de verre fixe et sur la transition entre les profils horizontaux et verticaux gauche et droit.

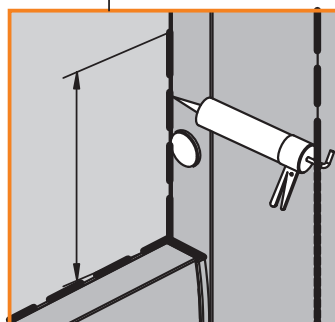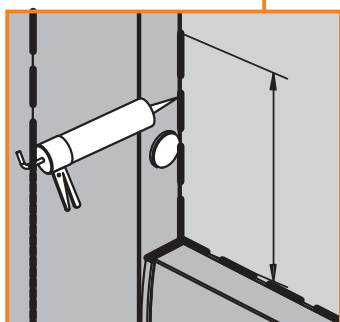

1. Réalisez un joint en silicone au niveau du pare-bain, mais uniquement à l'extérieur.
2. Posez uniquement le joint en silicone le long des lignes colorées.



Veillez attendre 24 heures après la pose du silicone pour utiliser la douche.

Fabricant / Responsable de la mise sur le marché:

Globus Fachmärkte GmbH & Co.K G,
Zechenstraße 8,
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de


Pour toute réclamation :
Conserver l'adresse du fabricant et le n° de commande

Tél.de l'Interlocuteur pour le service
Tel.: 0800 0008209
Heures de service : 8:00 – 17:00 heures

La déclaration de performance de cet article est à retrouver sur:
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente

EASY-5 Cabine d'angle 80 x 80 cm

CODE QR -> profilé mobile

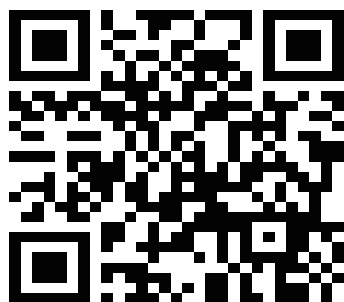

Scannez simplement le code QR et regardez la vidéo de montage à l'avance.


La déclaration de performance de cet article est à retrouver sur:

www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente



EASY-5 Hoekinstap 80 x 80 cm

EAN 4333692893565

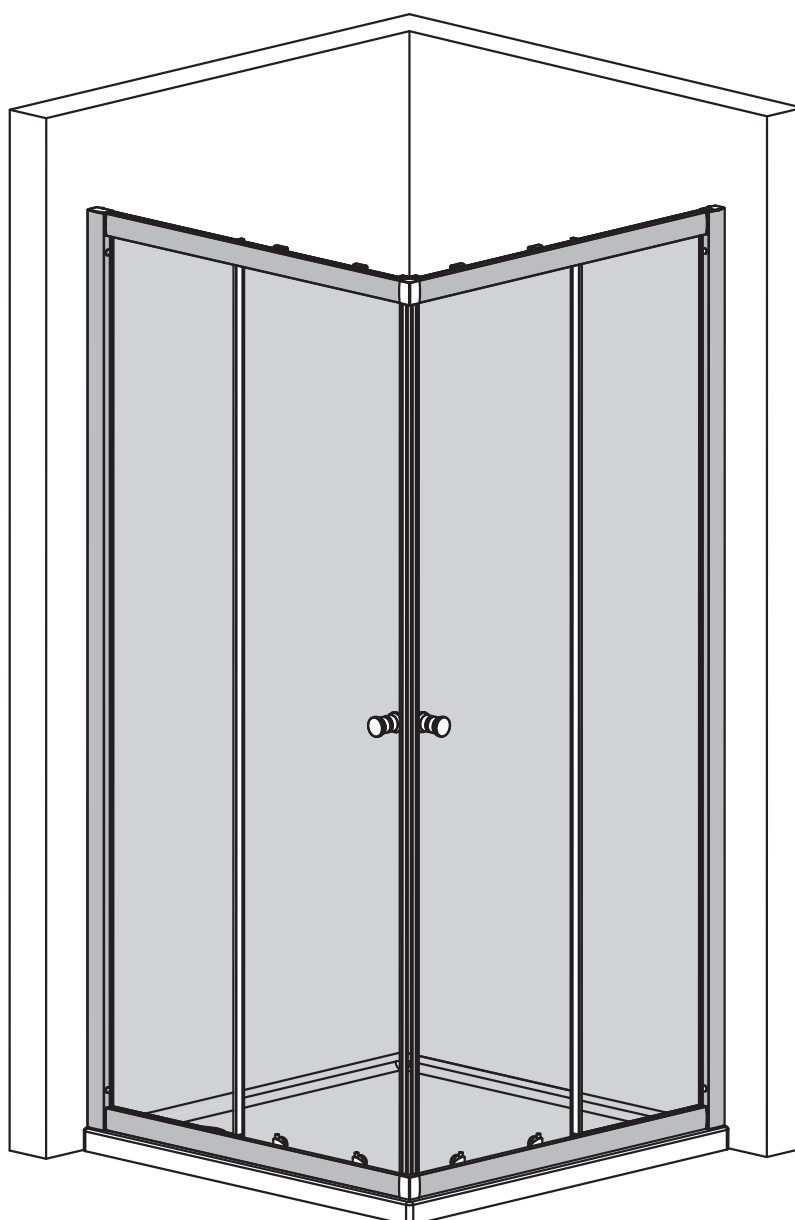

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik. Wij raden aan om ons product alleen te monteren aan de hand van de bijgevoegde montagehandleiding. Als ons product niet volgens de instructies is gemonteerd, vervalt de garantie. Wij raden aan om de montage door een erkende vakman te laten uitvoeren.

Voor de montage hierop letten!

- Pak het product uit en controleer of het volledig en niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de muren en de douchebak schoon, droog en stofvrij zijn.
- De meegeleverde accessoires zijn geschikt voor montage in stenen muren. Zorg bij gebruik in andere wandtypes voor de juiste accessoires.
- Lees de montagehandleiding aandachtig door voordat u met de montage begint. De fabrikant is niet aansprakelijk voor montagefouten.
- Zorg ervoor dat u het onderstaande montagegereedschap bij de hand heeft.


Veiligheidsinformatie


- Vanwege het gewicht van het product raden wij aan om de montage met 2 personen uit te voeren.
- Ga voorzichtig om met het glas en leg karton onder de ruit als u deze neerzet.
- Pas bij het boren van gaten op waterleidingen en stroomkabels in het metselwerk.
- Draag bij het boren en bij het werken met de glasplaat een veiligheidsbril. Controleer het glas voor de montage op beschadigingen van de glasranden.
- Houd alle kleine onderdelen uit de buurt van kinderen.

Klachten


- Informeer uw verkoper onmiddellijk als er schade of fouten zijn. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die ontstaan als de beschadigde of defecte douche toch wordt geïnstalleerd.

Benodigd gereedschap (niet inbegrepen)

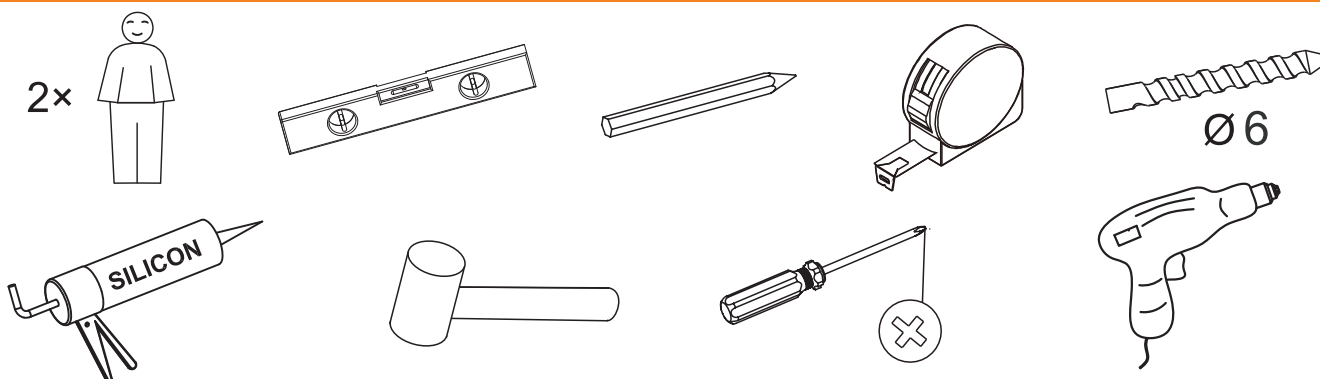


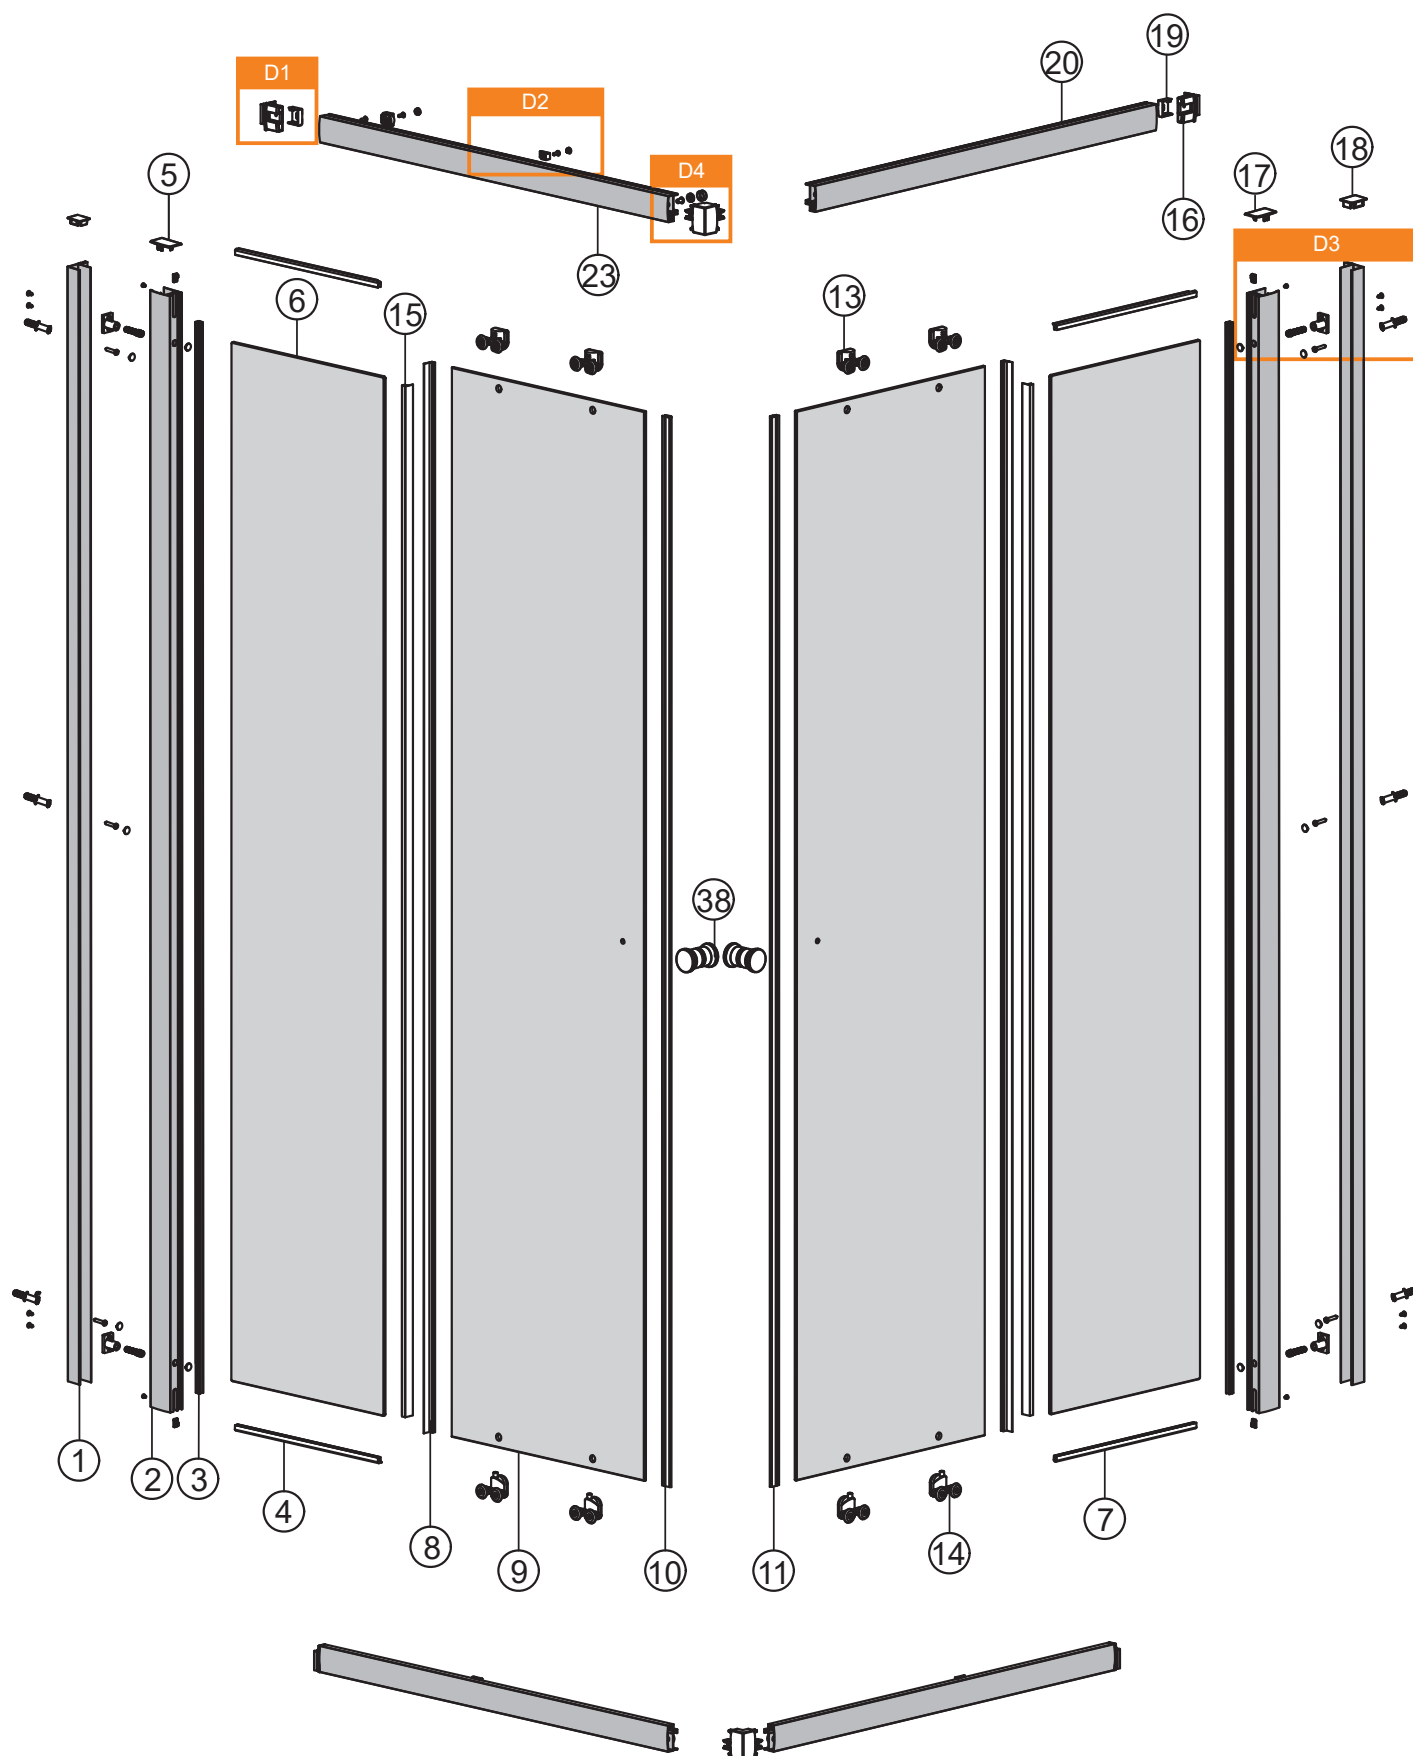


D1

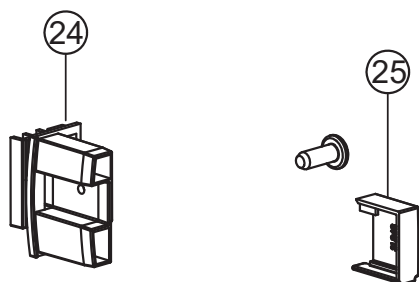


D2

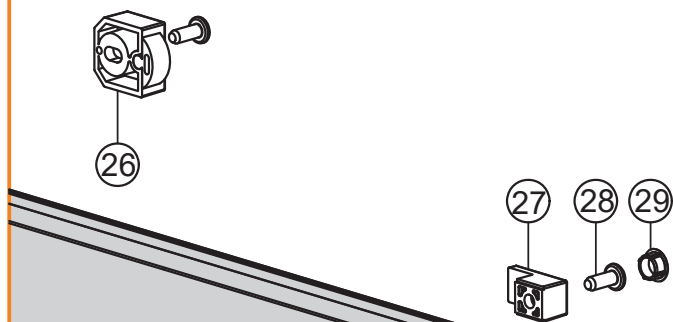

D3

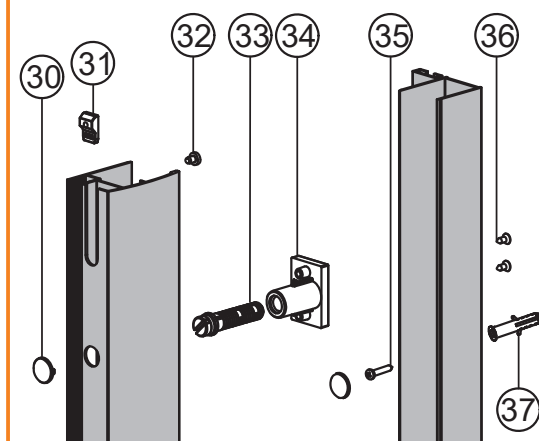


D4

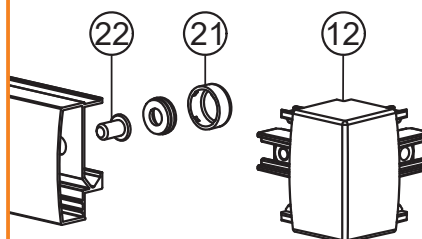

Nr.	Beschrijving	Artikelnr.	Aantal	Eenheid
1	Muurprofiel 1847 aluminium zilver	LC473C1847Z	2	Stuk
2	Vast deel profiel 1850 aluminium zilver	LC471C1850Z	2	Stuk
3	Ruitafdichting EVA transparant vast deel	DS1451775	2	Stuk
4	Waterdichte strip A	DS241294A	2	Stuk
5	Afdekkap links vast deel-profiel ABS chroom	SLB862	1	Stuk
6	Vaste ruit 1775x305x5 mm ESG helder	BL1317A05Z	2	Stuk
7	Waterdichte strip B	DS241294B	2	Stuk
8	Verticaal waterkeringsprofiel schuifdeur PVC 1825 mm	DS1461825	2	Stuk
9	Schuifdeur ruit 1825x398x5 mm ESG helder re/li	BL1316A05Z	2	Stuk
10	Magneetstrip A 1825 mm	CT0411825	1	Stuk
11	Magneetstrip B 1825 mm	CT0401825	1	Stuk
12	90° framehoek ABS chroom	SLB871	2	Stuk
13	Dubbele looprol boven grijs	LZ062A	4	Stuk
14	Onderste dubbele looprollen met veertechniek grijs	LZ063A	4	Stuk
15	Verticaal waterkeringsprofiel vast deel PVC 1760 mm	DS0561760	2	Stuk
16	Rechter ABS frameverbinding chroom	SLB867	2	Stuk


Nr.	Beschrijving	Artikelnr.	Aantal	Eenheid
17	Afdekkap rechts vast deelprofiel ABS chroom	SLB863	1	Stuk
18	Afdekkap wandprofiel ABS chroom re/li	SLB870	2	Stuk
19	Fixeerkapje rechts ABS chroom	SLB869	2	Stuk
20	Looprail boven rechts/onder links 709 aluminium zilver	LC472C709ZA	2	Stuk
21	Afdekkap voor schroeven ABS chroom 90° framehoek	SLB875	4	Stuk
22	Schroef M6x10 SUS304	LD173	4	Stuk
23	Looprail boven links/onder rechts 709 aluminium zilver	LC472C709ZB	2	Stuk
24	Linker ABS frameverbinding chroom	SLB866	2	Stuk
25	Fixeerkapje links ABS chroom	SLB868	2	Stuk
26	Stopper ABS chroom	SLB874	8	Stuk
27	Glashouder ABS chroom	SLB411	4	Stuk
28	Schroeven ST3.9x10 met dop SUS304	LD056A	16	Stuk
29	Afdekkap chroom voor glashouder	SLB215	4	Stuk
30	Afdekkap muurprofiel ABS chroom	SLB872	10	Stuk
31	Fixeerblok voor POM houder	SLA873	4	Stuk
32	Schroeven ST2.9x4 SUS304	LD172	4	Stuk
33	Verstelschroef grijs uit POM materiaal	SLA865	4	Stuk
34	Verstelbus POM grijs	SLA864	4	Stuk
35	Schroeven ST3.9x30 SUS304	LD001A	6	Stuk
36	Schroef ST3.9x10 SUS304	LD027A	8	Stuk
37	Muurplug PPH1500	SLD059	6	Stuk
38	Grepen ABS chroom	LS057	2	Paar

Controleer het muuroppervlak en de positie van de douchebak

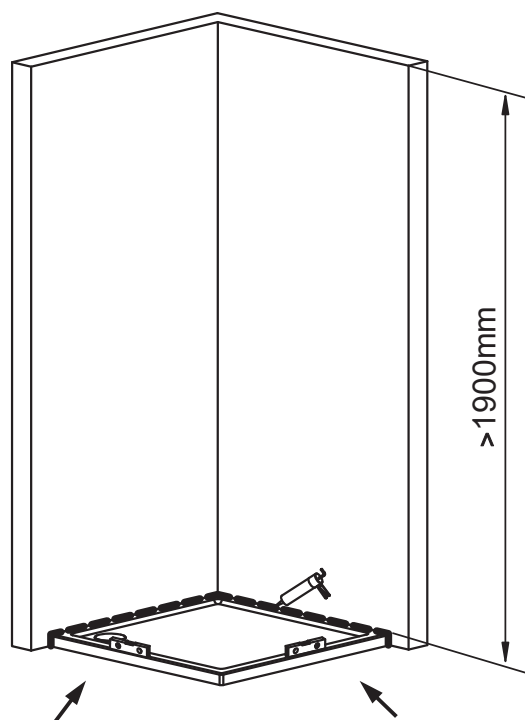


1. Zorg ervoor dat de douchebak waterpas staat.
2. De tegels of andere muurbekleding moeten in het bereik van de douchebak verzegeld zijn, voordat u de douche monteert.
3. De muren moeten tot de rand van de douchebak en tot minimaal 1.9 meter boven de bovenrand van de douchebak betegeld zijn.


Stap 1 - Verwijder de sticker

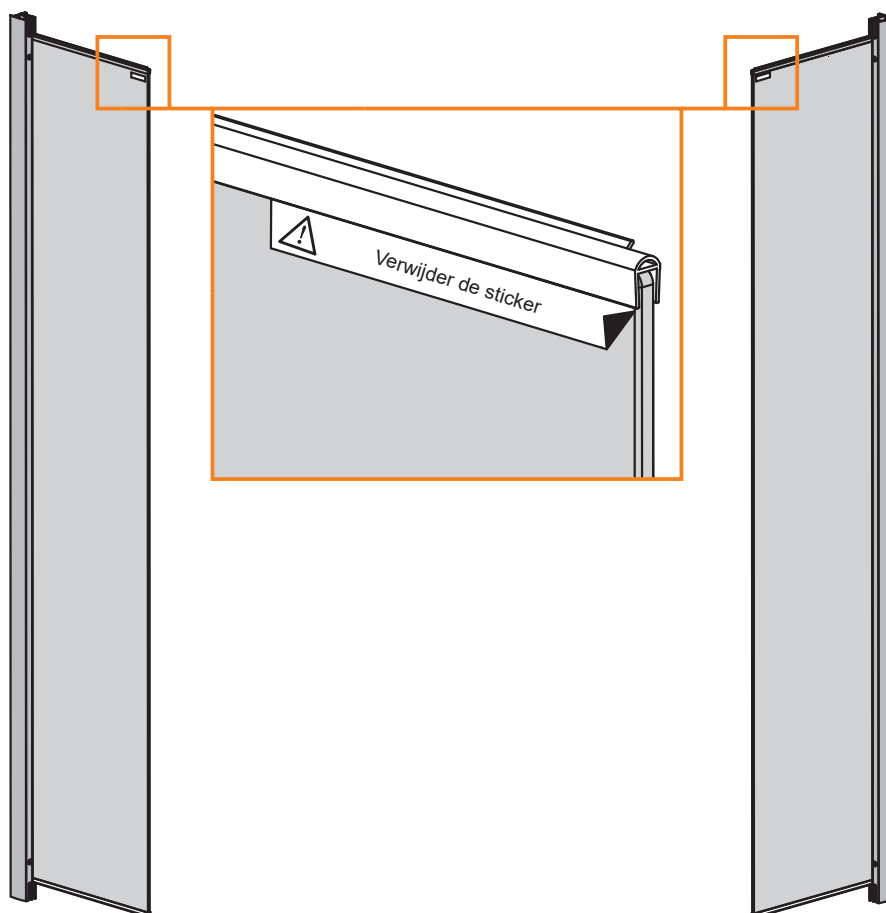






Stap 2 - Frame verbinden

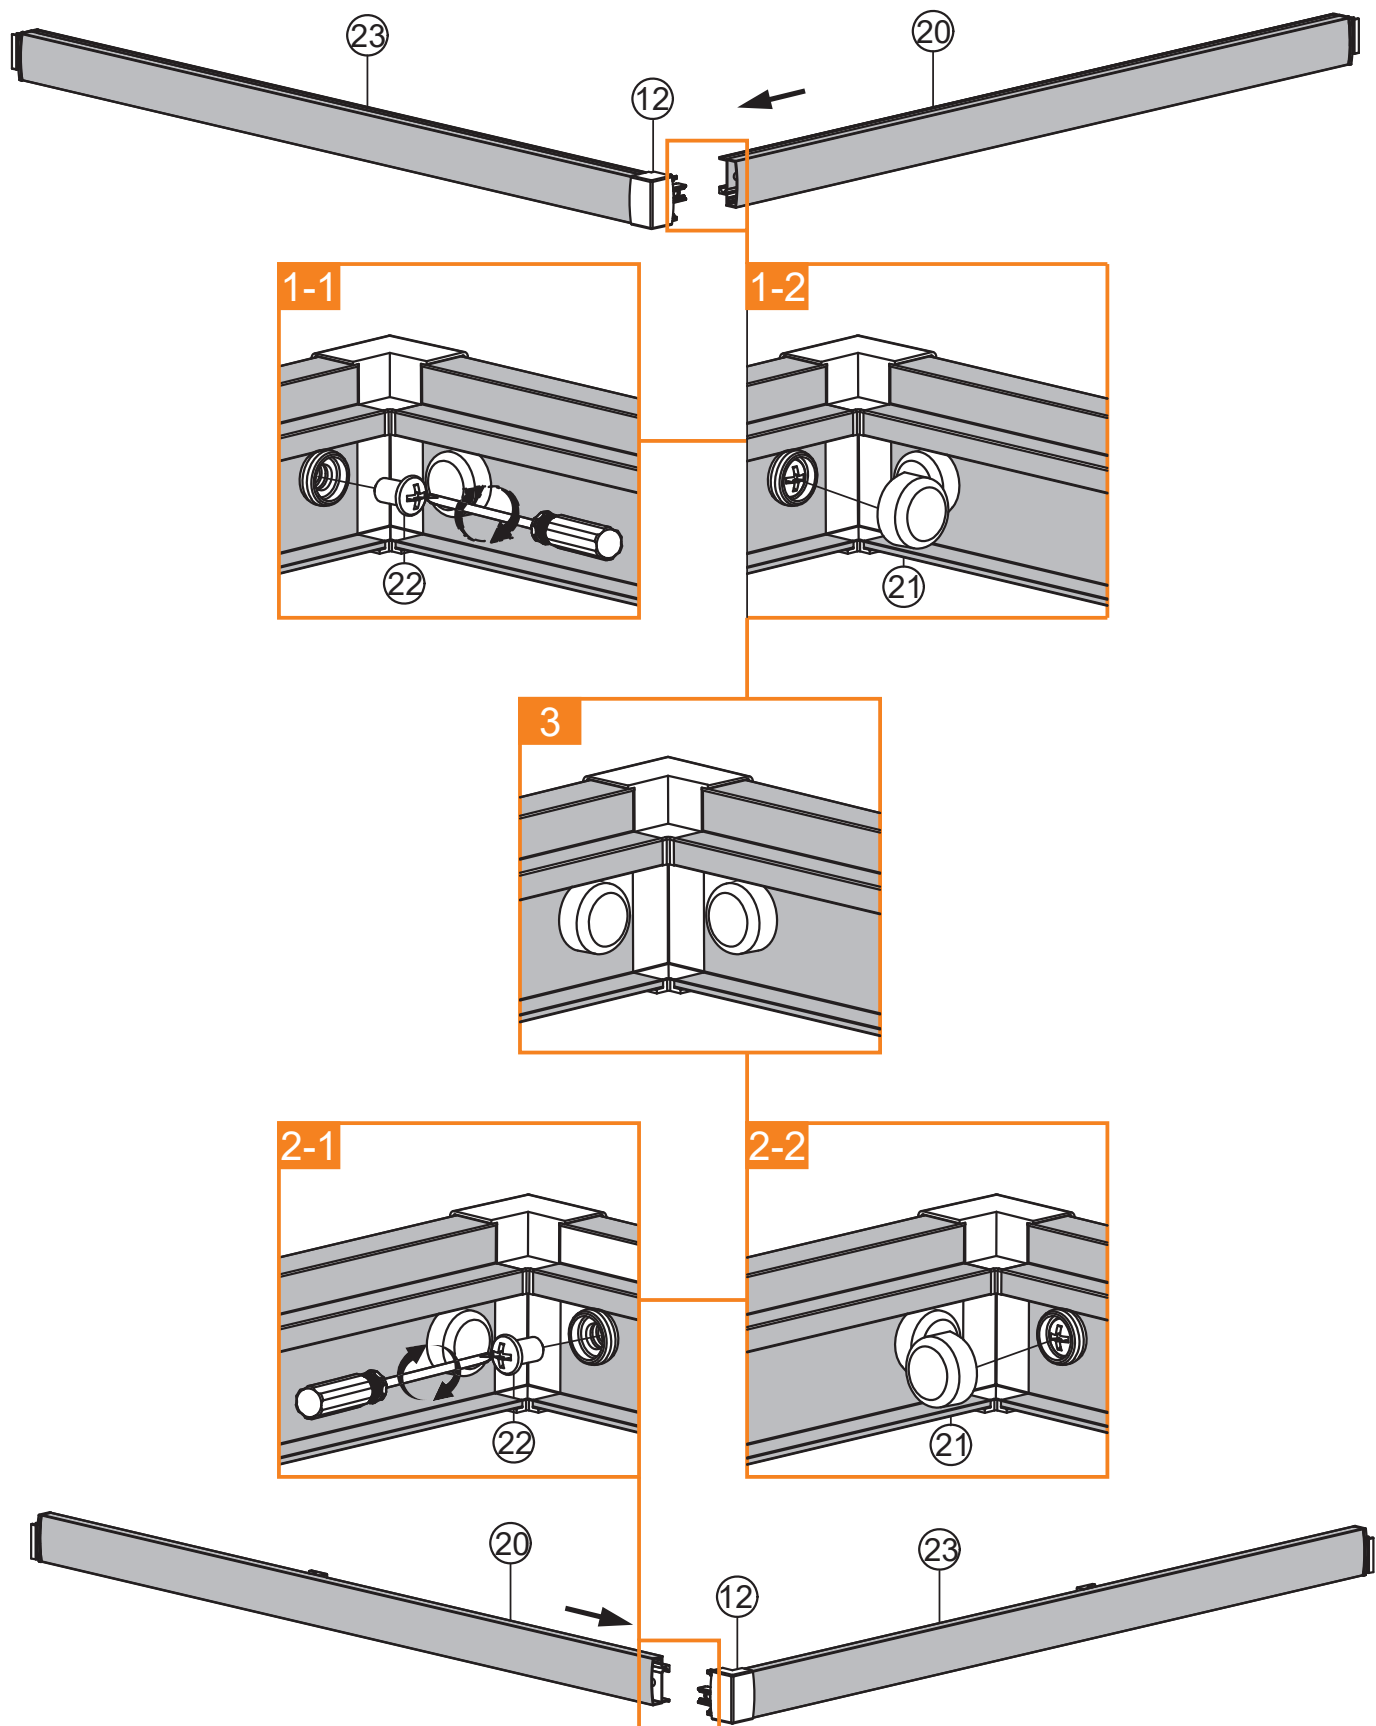

Stap 3 - Frame monteren




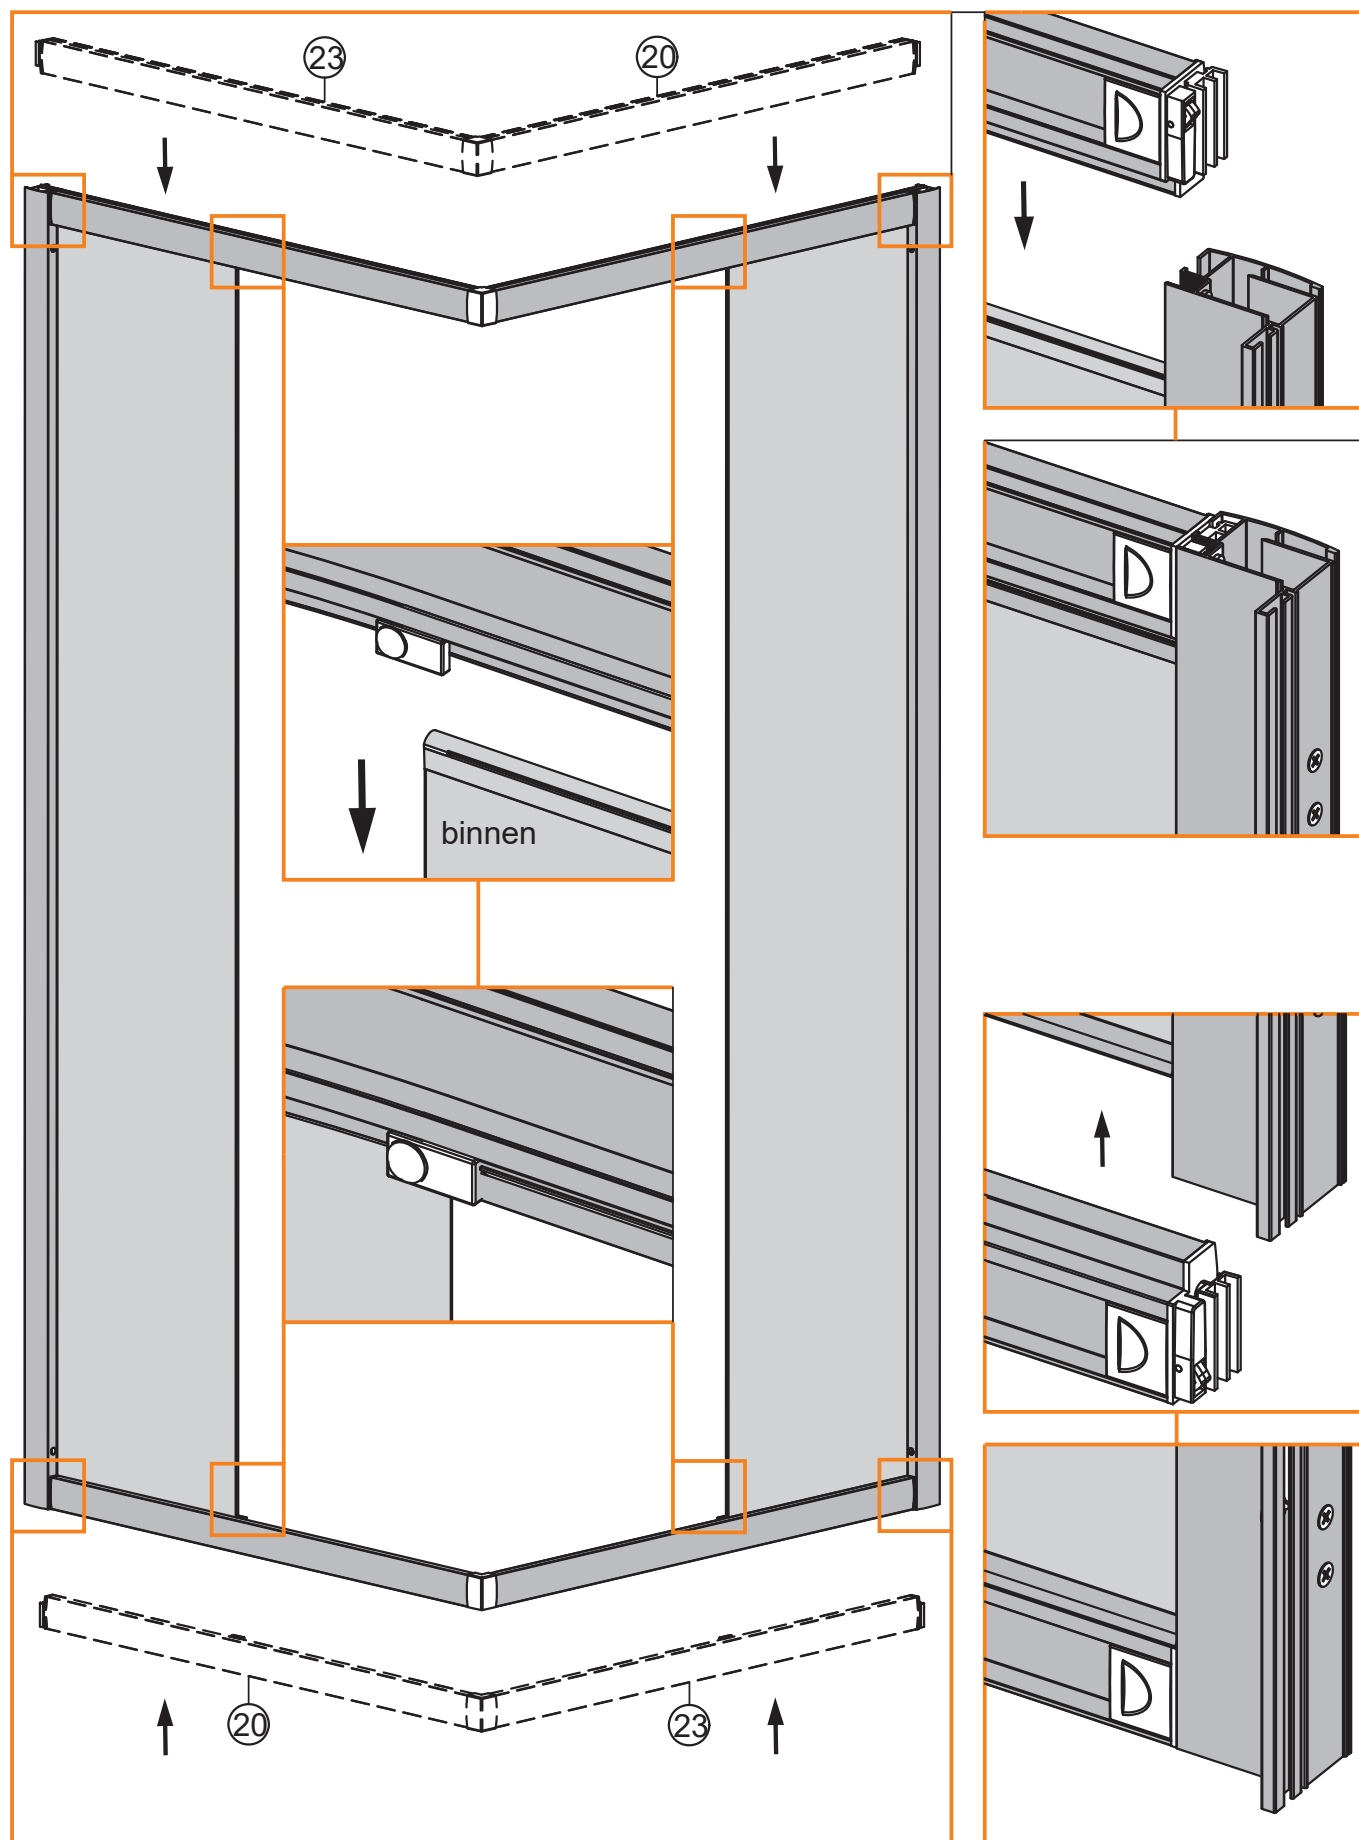


Stap 4 –Frame aftekenen

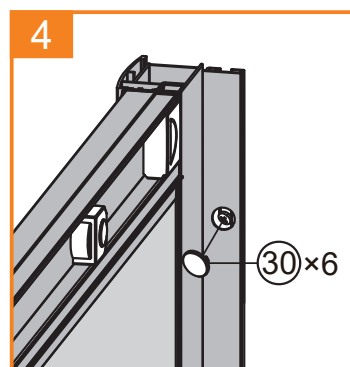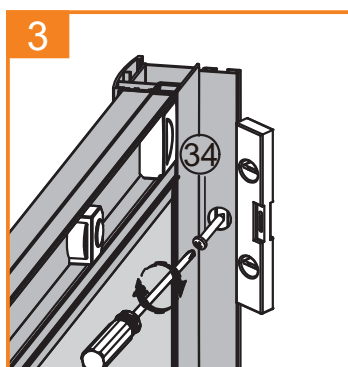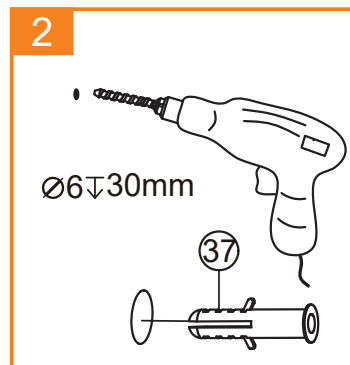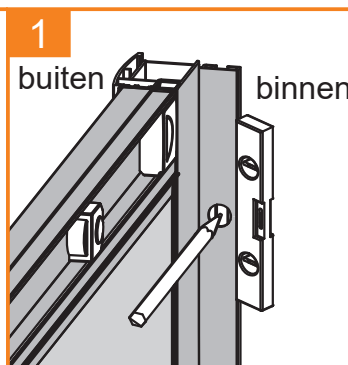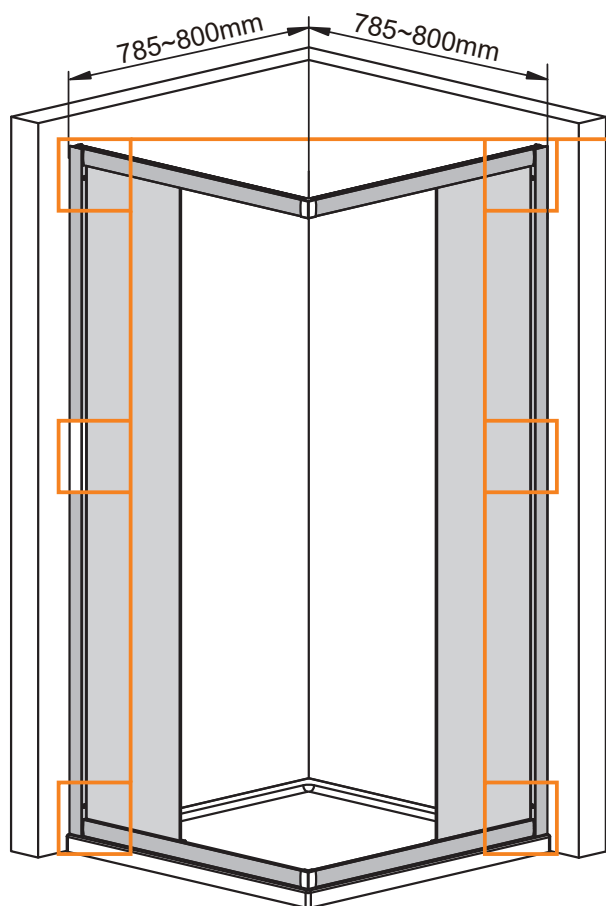


Stap 5 - Frame bevestigen


Afmetingen: 785-800x785-800mm

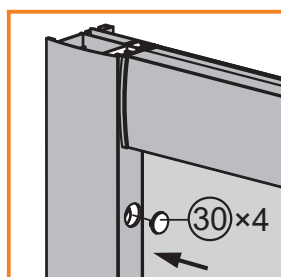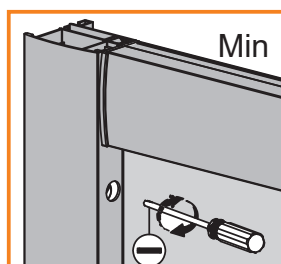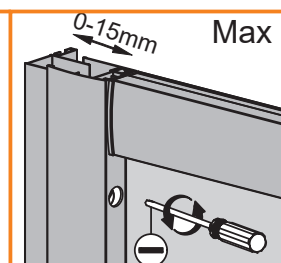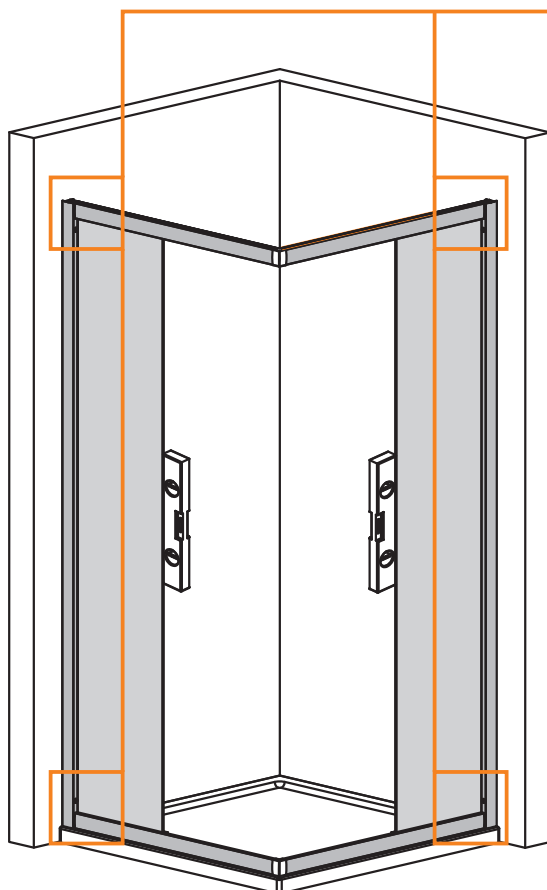

Stap 6 - Looprollen monteren

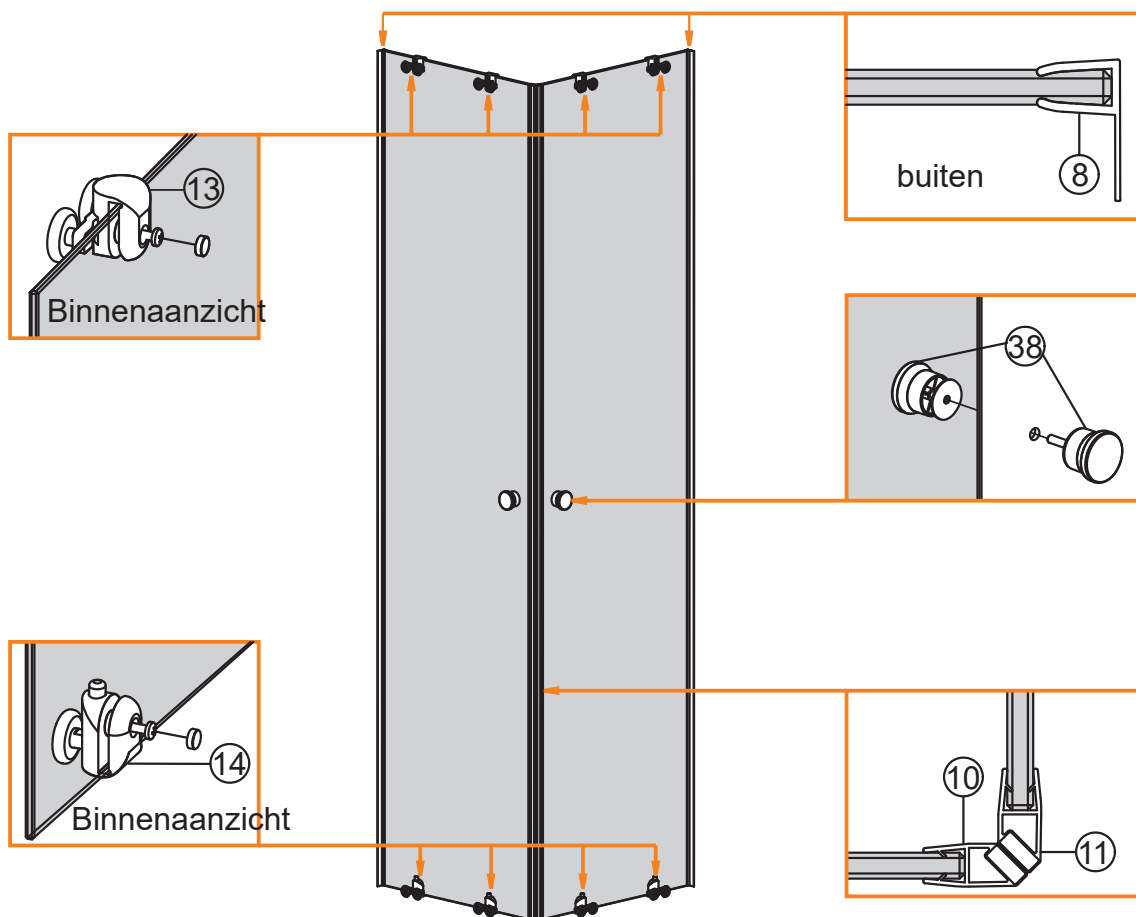


Stap 7 - Schuifdeuren inhangen

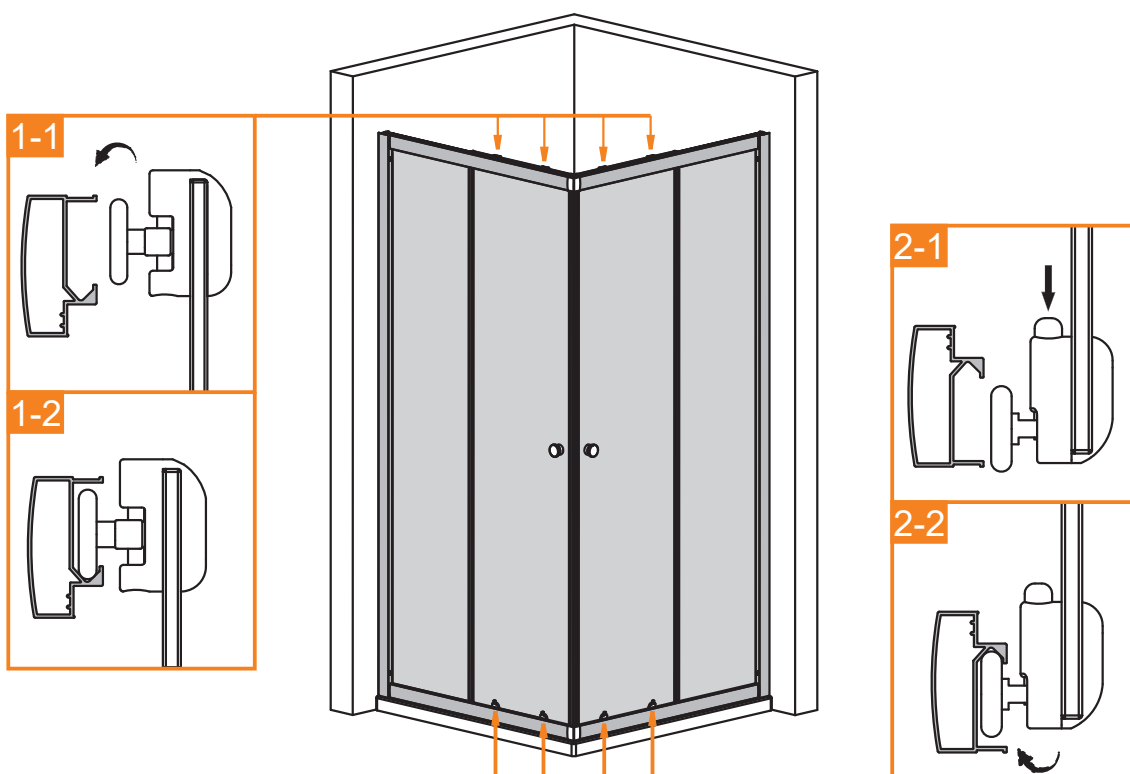

Hang de bovenste looprollen in de bovenste looprail in. Druk vervolgens de onderste looprollen naar beneden en schuif ze in de onderste looprail.

Noteer dat de onderste looprollen zijn uitgerust met een veer, zodat de schuifdeuren in- en uitgehangen kunnen worden.


Stap 8 - Schuifdeuren afmonteren

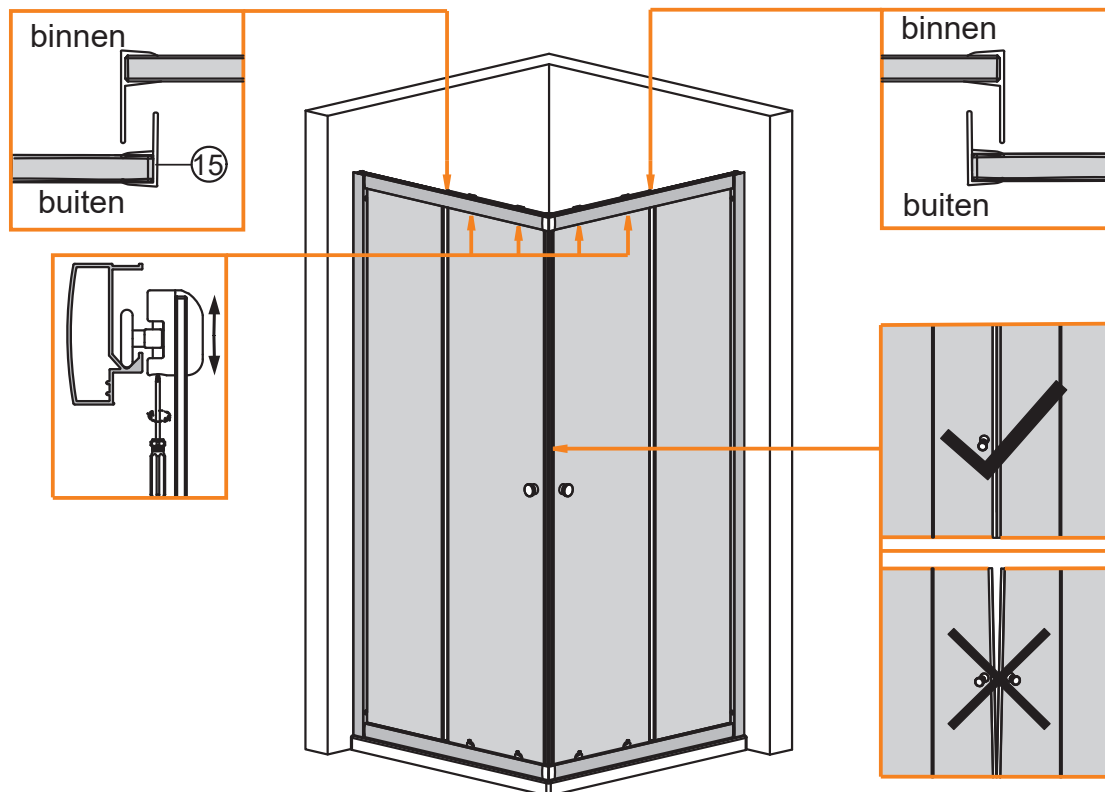

Als de schuifdeuren niet goed sluiten of er een spleet onderaan of bovenaan tussen de magneetstrippen ontstaat, dan kunt u de cabine nader uitrichten door de schroeven aan de bovenste looprol links- of rechtsom te draaien.



LET OP: Richt de deuren zo uit, dat de onderste looprollen soepel in de onderste looprail lopen.

Stap 9 - Afdekkappen monteren

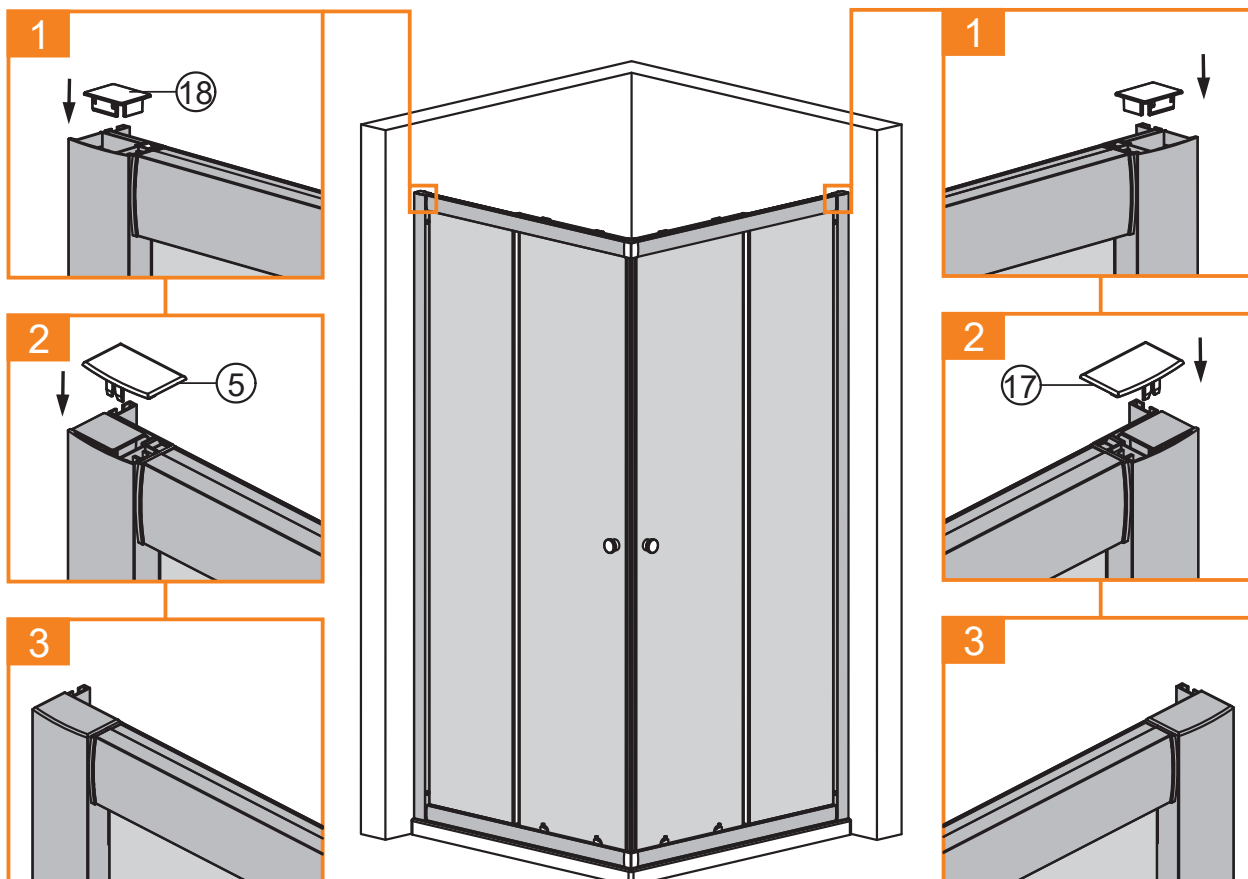



Dicht het profiel van de vaste ruit en de overgang tussen de horizontale en verticale profielen rechts en links over een lengte van 10 cm verticaal af met siliconen.

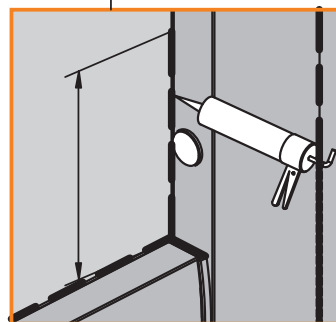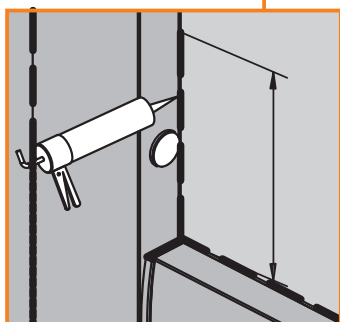

1. Dicht de douchewand alleen van buitenaf met siliconen af.
2. Dicht de douchewand alleen langs de in kleur gedrukte lijnen met siliconen af.



Gebruik de douche pas 24 uur na het afdichten met siliconen.

Fabrikant / distributeur:

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG,
Zechenstraße 8,
66333 Völklingen
www.globus-baumarkt.de


Voor eventuele klachten:
Adres van de fabrikant en bestelnummer bewaren

De prestatieverklaring voor dit artikel kunt u vinden op:
www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente

Contactpersoon voor service
Tel: 0800 0008209
Servicetijden: 8:00 - 17:00 uur

EASY-5 Hoekinstap 80 x 80 cm

QR-CODE -> mobiel profiel

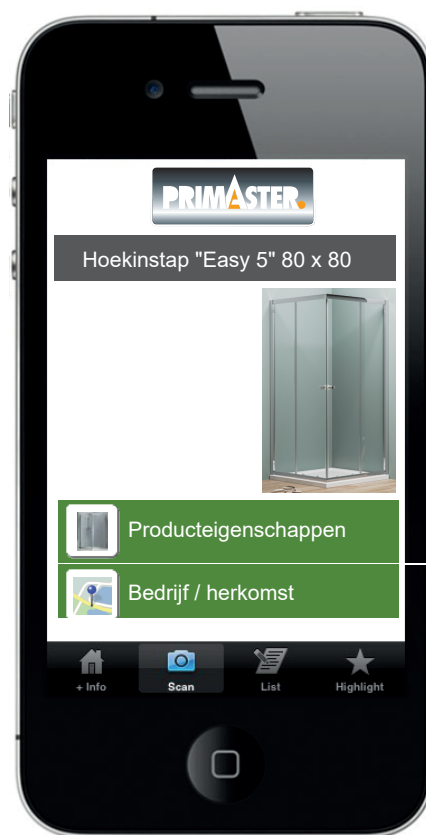

Scan de QR-code en bekijk vooraf de montagevideo.

De prestatieverklaring van de artikelen is te vinden op:

www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente