



*TrendLine*

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, entfällt der Gewährleistungsanspruch.

## DE Vor der Montage bitte darauf achten!

- Bitte packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie dieses auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Das enthaltene Zubehör ist für die Montage in Steinwände geeignet. Bei der Verwendung von anderen Wandtypen achten Sie bitte auf das richtige Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Wände und das Duschbecken sauber, trocken und staubfrei sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam, bevor Sie mit der Montage beginnen. Montagefehler sind von der Haftung ausgeschlossen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge zur Montage griffbereit haben.


## Sicherheitshinweis

- Aufgrund des Produktgewichtes empfehlen wir die Montage mit 2 Personen durchzuführen.
- Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig und unterlegen Sie die Glasscheiben beim Abstellen mit einem Karton.
- Achten Sie vor dem Bohren der Dübellöcher auf Wasserleitungen und Stromkabel im Mauerwerk.
- Das Sicherheitsglas kann nicht nachträglich bearbeitet werden.
- Bitte tragen Sie beim Bohren und beim Arbeiten mit den Glasscheiben eine Schutzbrille.
- Schützen Sie alle Kleinteile vor Ihren Kindern.


## Reklamationen

- Bitte informieren Sie Ihren Verkäufer umgehend, wenn eine Beschädigung oder ein Fehler vorliegt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für entstandene Kosten, falls die beschädigte oder fehlerhafte Dusche trotzdem montiert wurde.


## Benötigte Werkzeuge (Nicht im Lieferumfang enthalten)

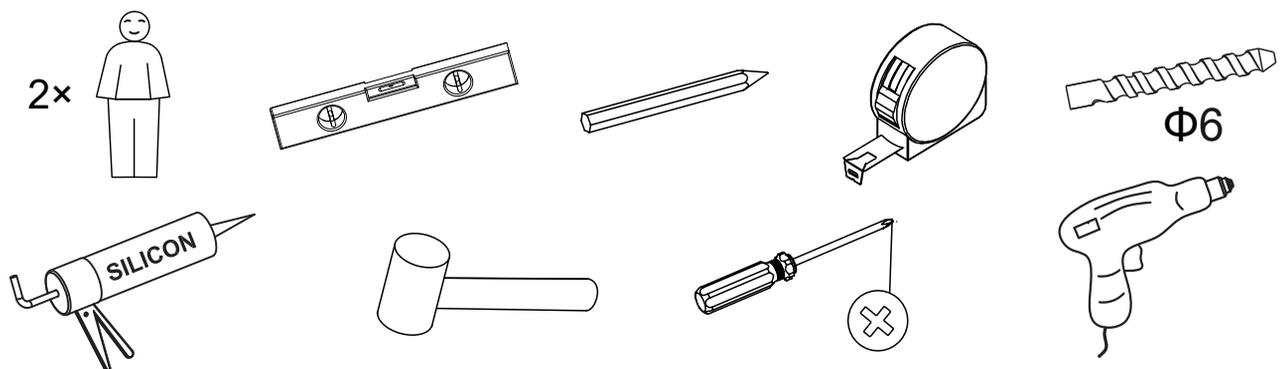


# Explosionszeichnung

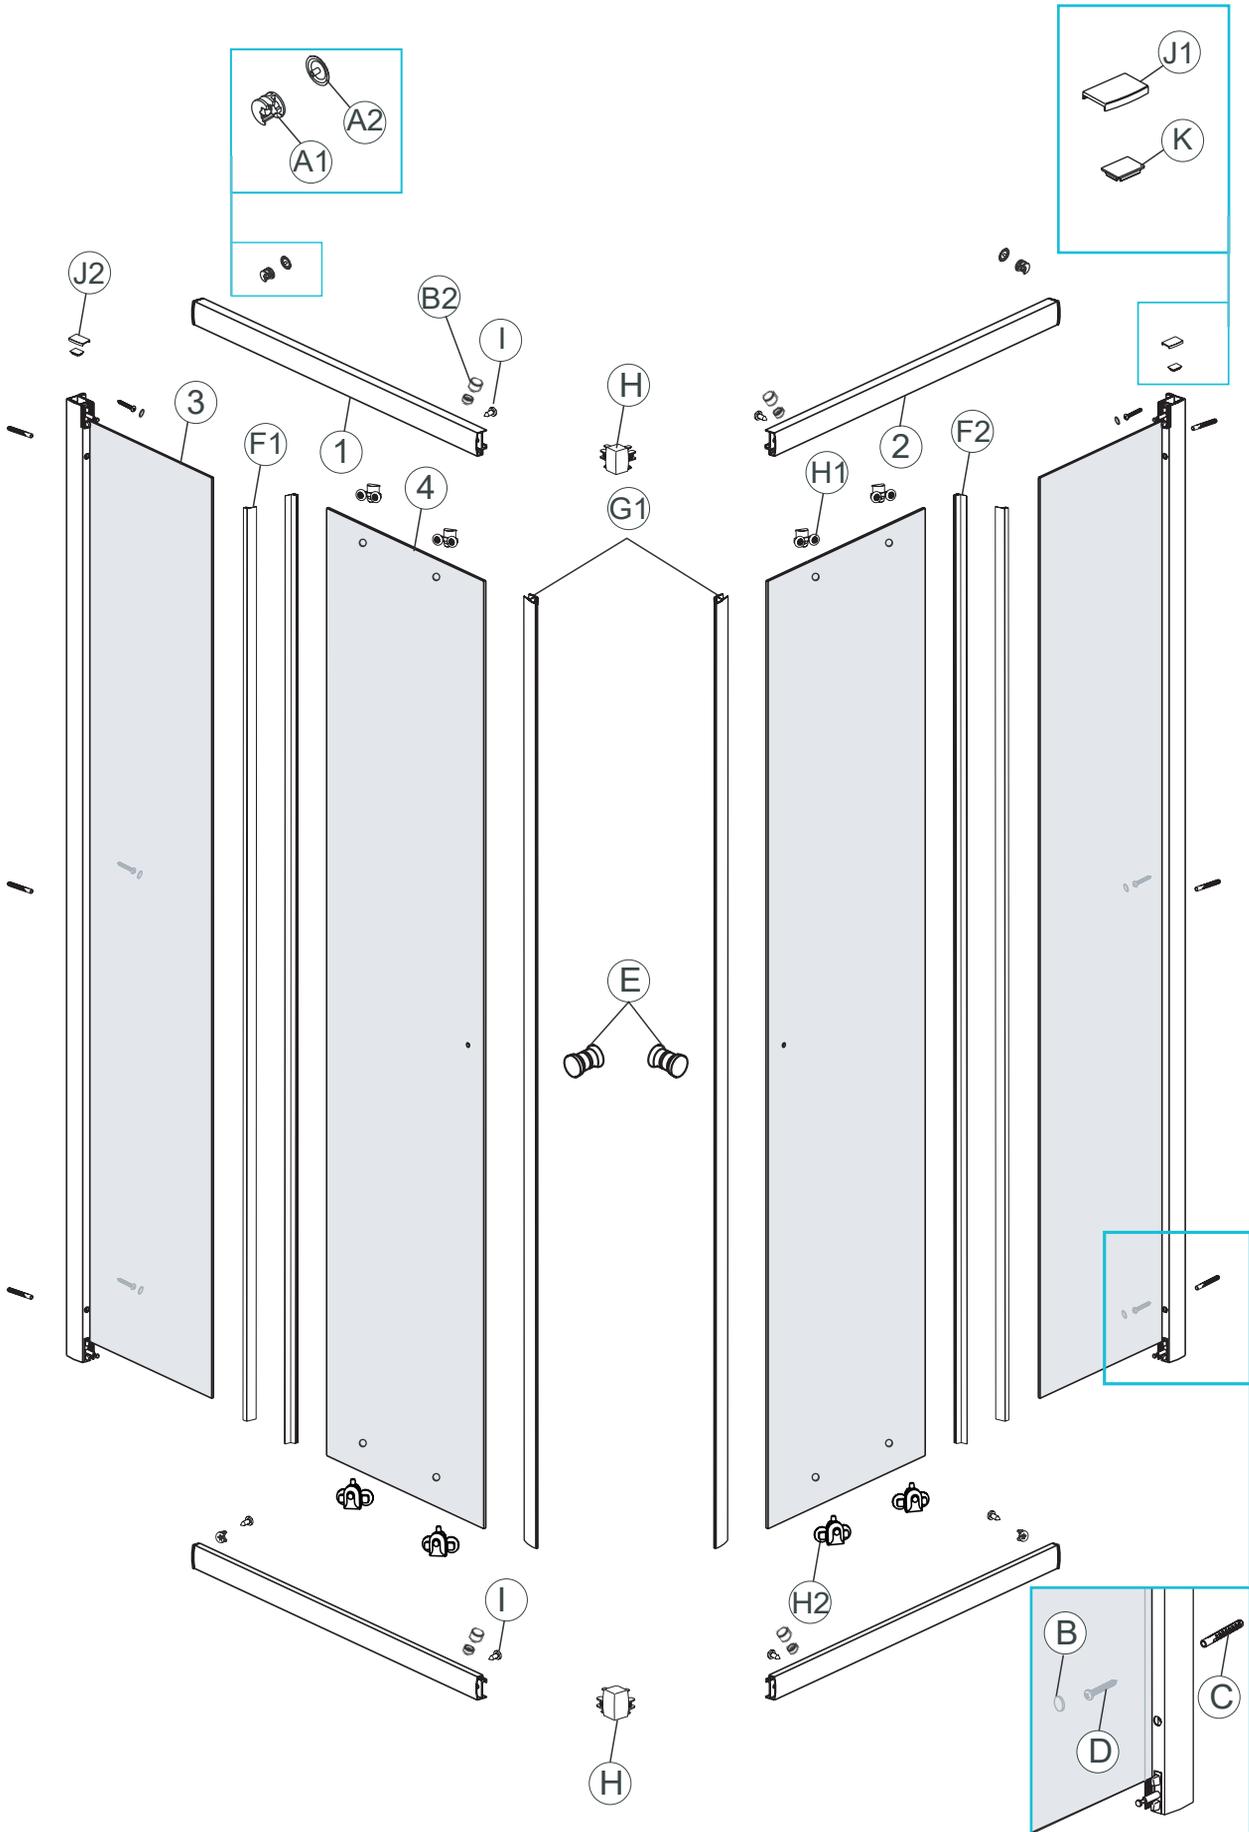

# Zubehörliste


A1		4
A2		4
B		10
B2		4
C		6
D	 ST4X30mm	6
E		2
F1		2
F2		2
G1		2
H		2
I	 M6X10mm	4
H1		4
H2		4
J1		1
J2		1
K		2

Bitte überprüfen Sie die Wandoberfläche und die Position der Duschtasse

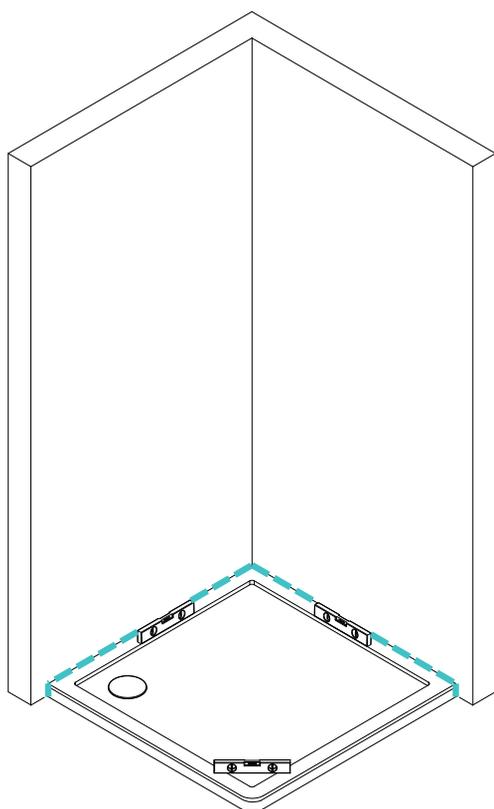


1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Duschtasse im Wasser steht.
2. Die Fliesen oder andere Wandbeläge müssen im Duschtassenbereich sauber versiegelt sein, bevor Sie die Dusche montieren.
3. Die Wände müssen bis zum Rand der Duschtasse und mindestens 2 Meter oberhalb Oberkante der Duschtasse gefliest sein.


### Schritt 1 - Montage des Rahmens

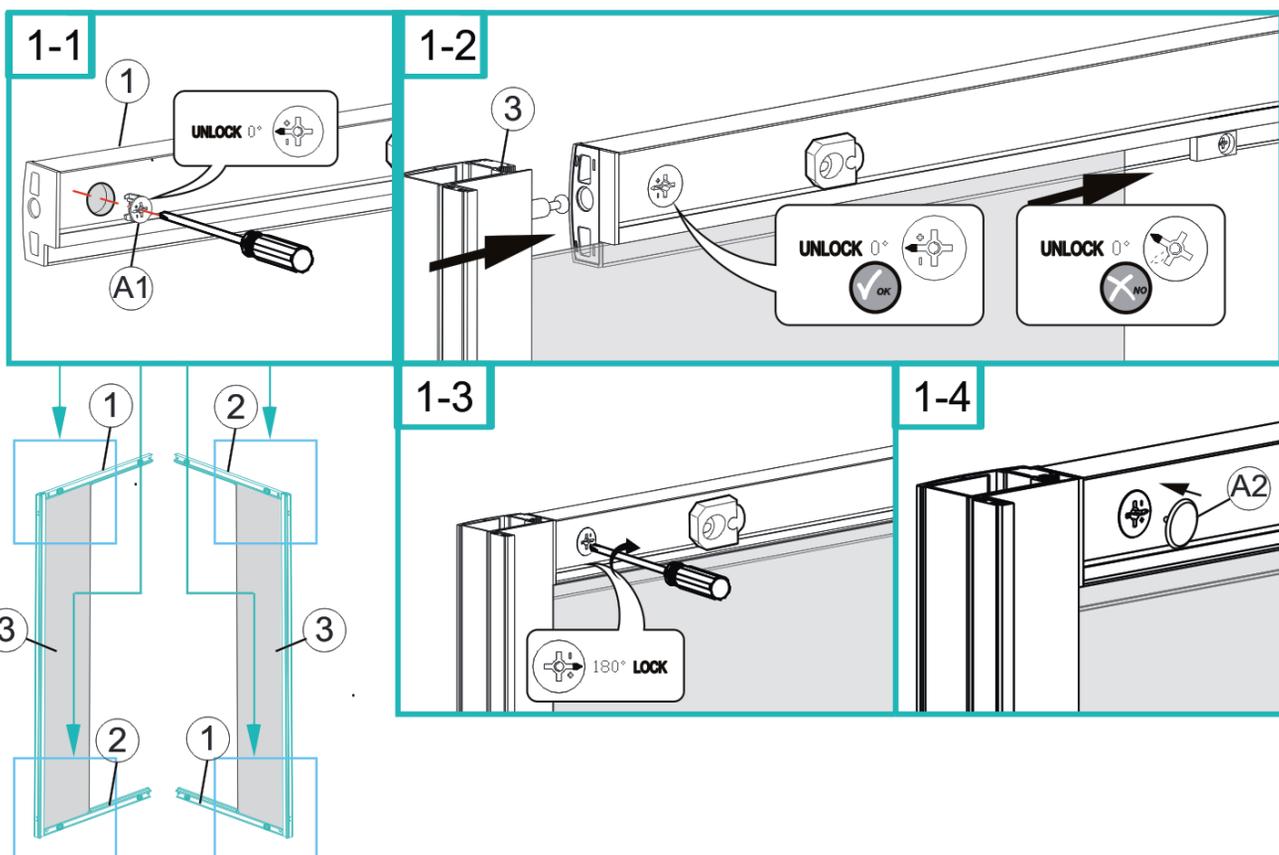



## Schritt 2 - Montage des Rahmens

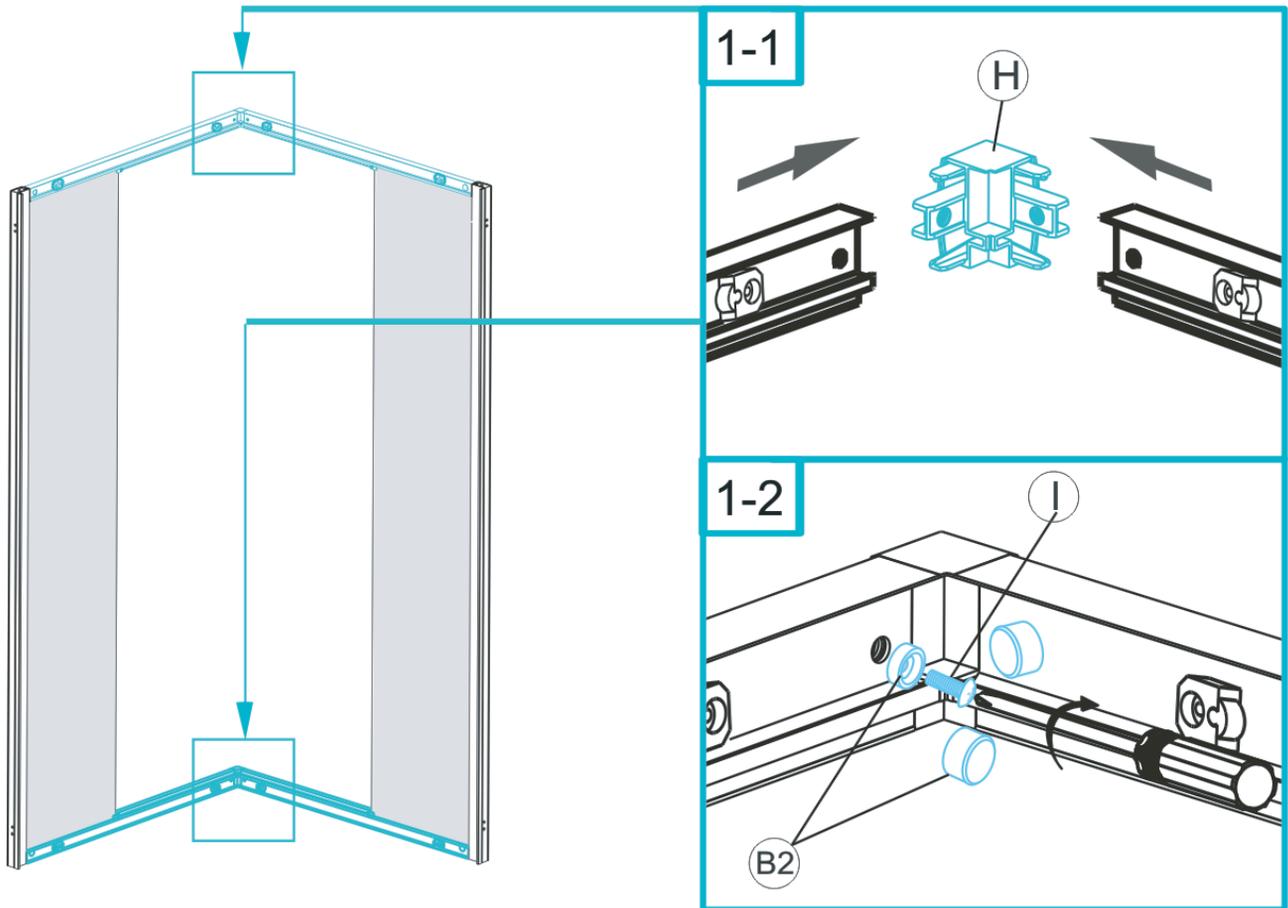



## Schritt 3 - Ausrichtung des Rahmens

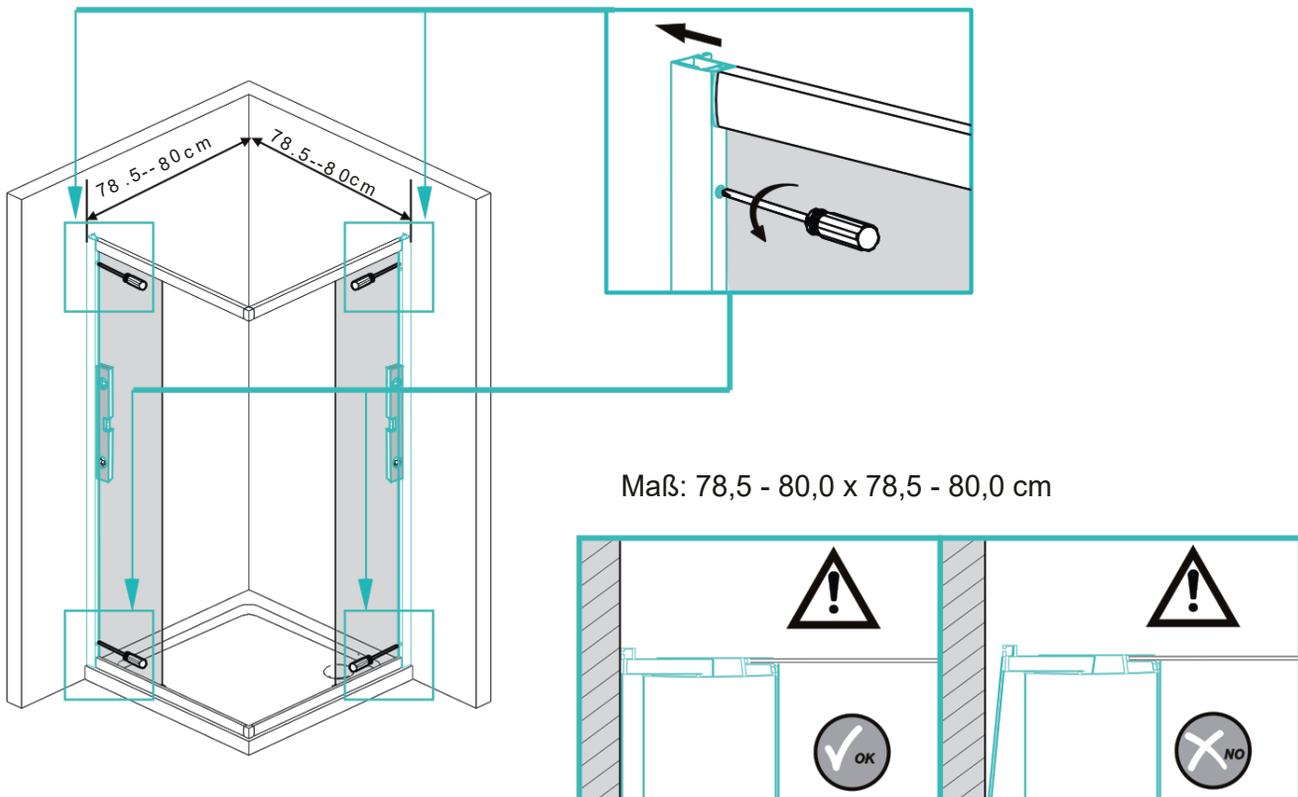

## Schritt 4 - Befestigung des Rahmens

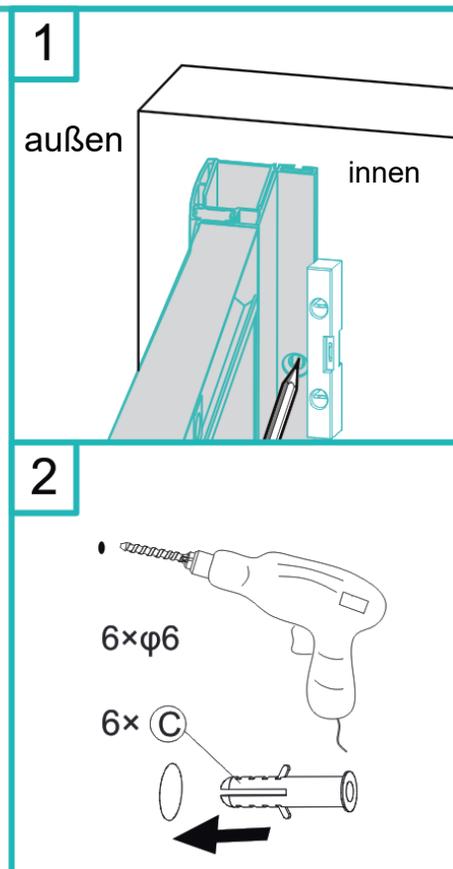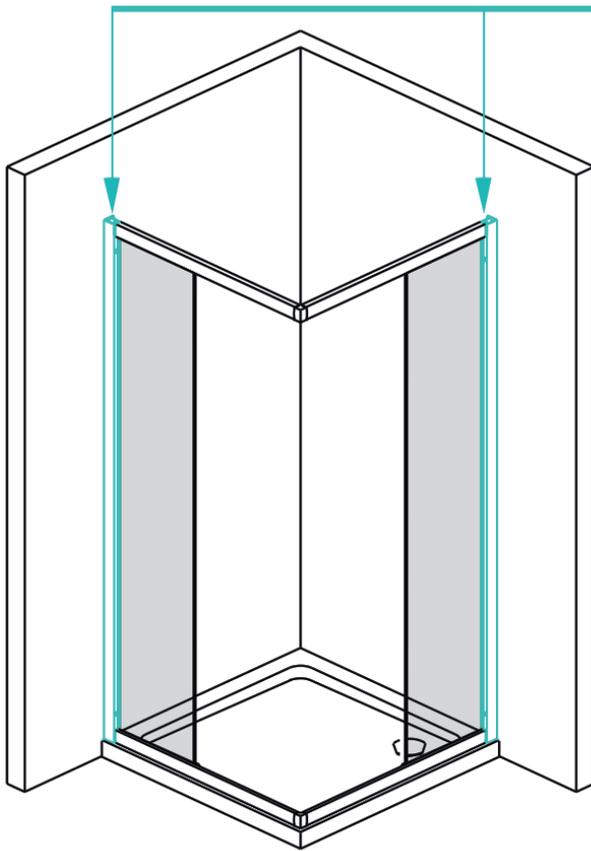


## Schritt 5 - Befestigung des Rahmens

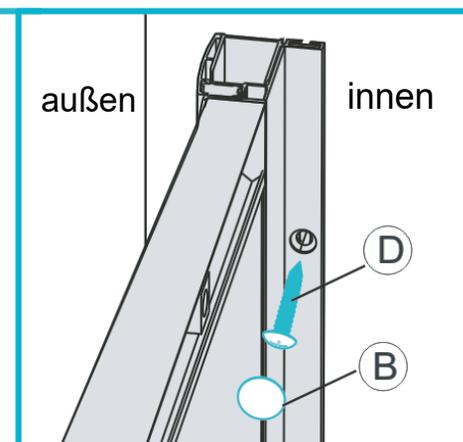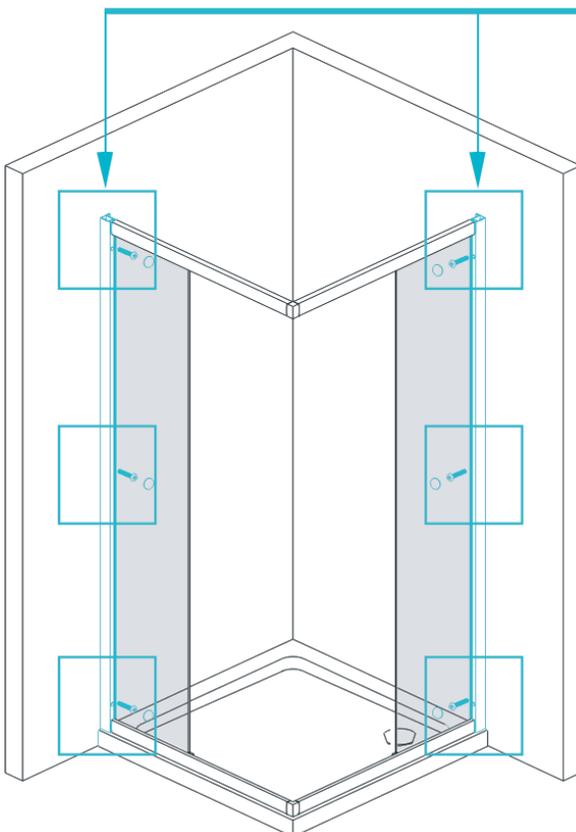


Maß	Breite
800 mm	785-800 mm

## Schritt 6 - Montage der Schiebetüren

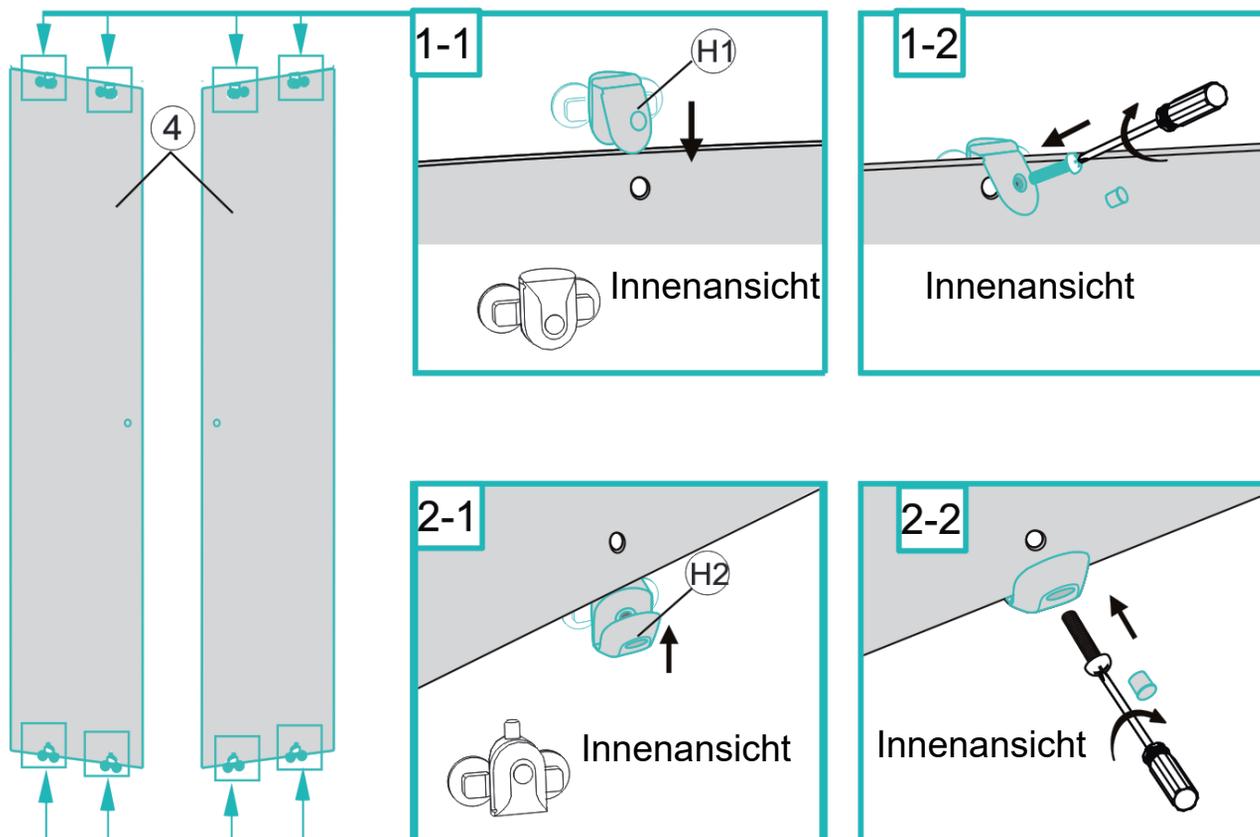


## Schritt 7 - Einhängen der Schiebetüren

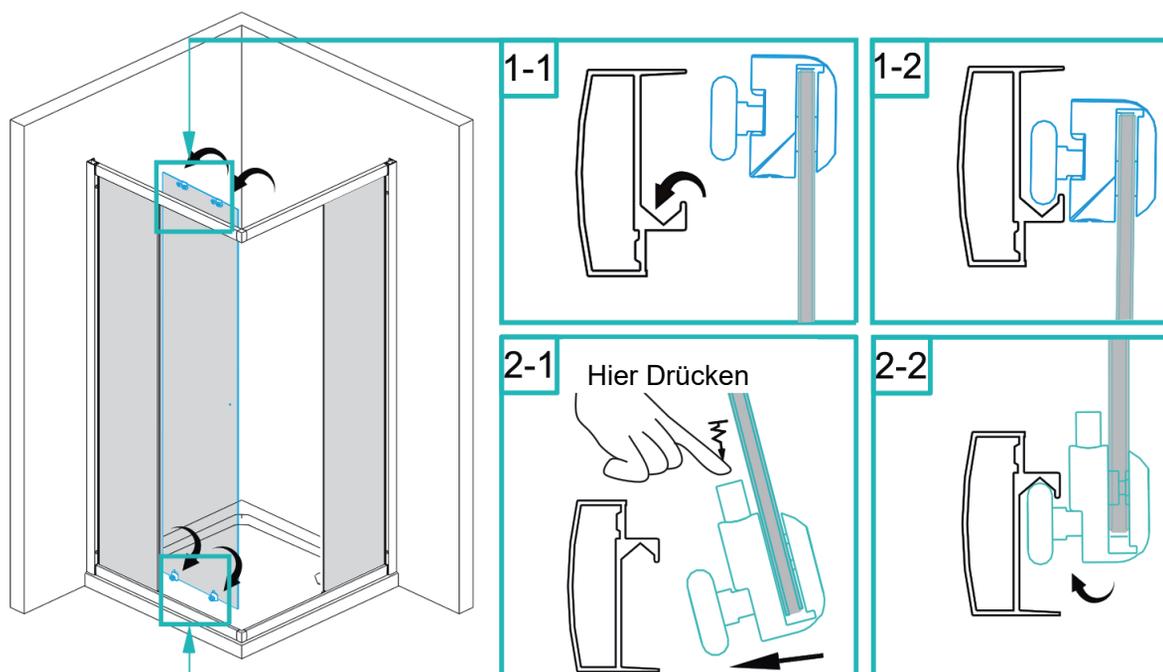


Bitte hängen Sie die oberen Laufrollen in die obere Laufschiene ein. Anschließend drücken Sie bitte die unteren Laufrollen nach unten und schieben diese in die untere Laufschiene.  
Bitte beachten Sie, dass die unteren Laufrollen eine Feder haben, damit die Rollen ein- und ausgehängt werden können.

## Schritt 8 - Fertigmontage der Schiebetüren

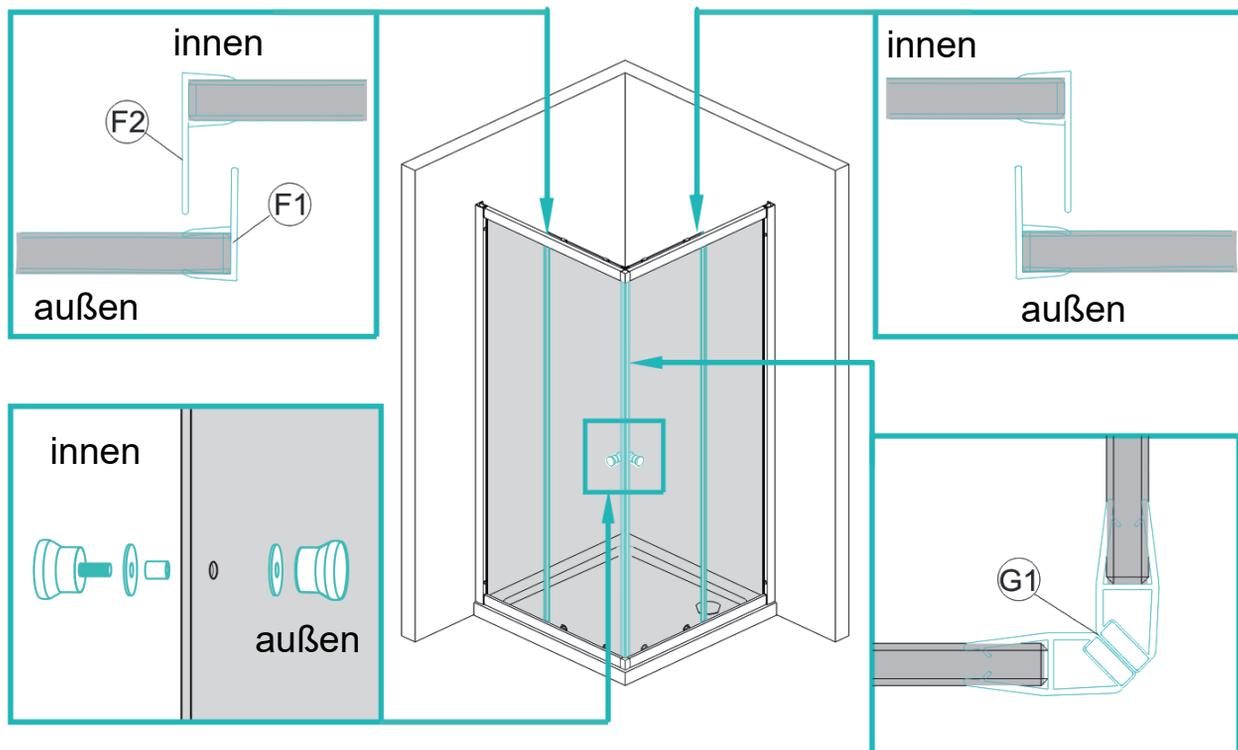


## Schritt 9 - Ausrichtung der Duschkabine

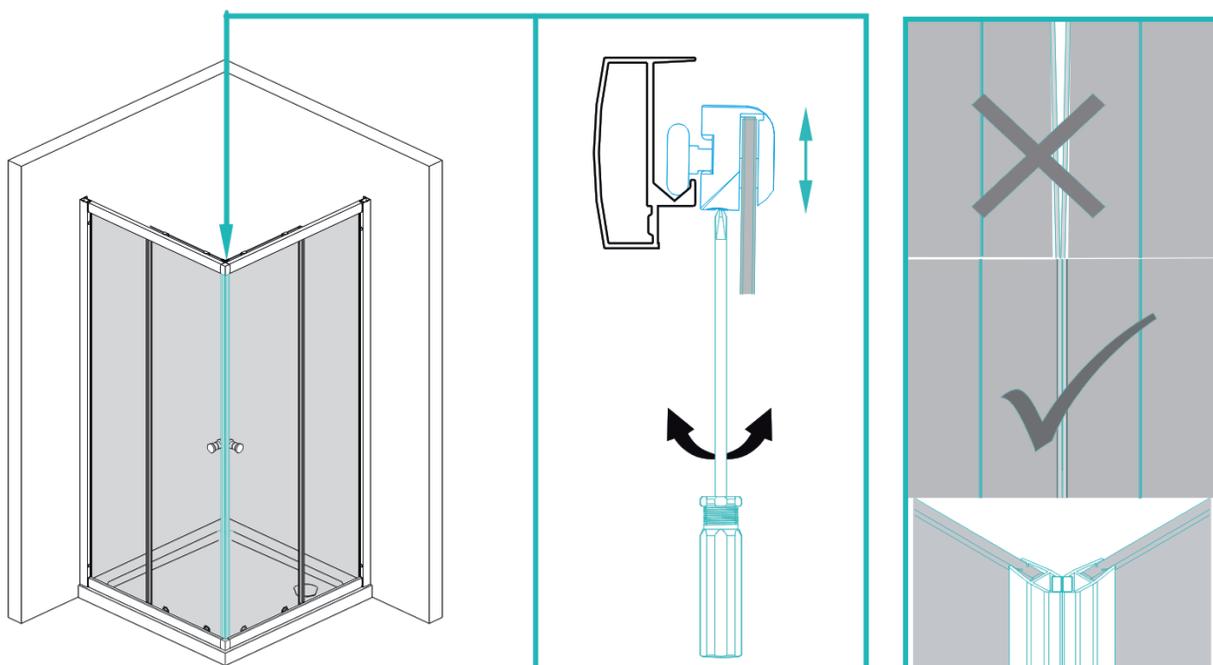


Wenn die Schiebetüren nicht richtig schließen oder ein Spalt zwischen den Magnetleisten oben oder unten entsteht, dann müssen Sie zum Ausrichten der Kabine die Schrauben an den oberen Laufrollen im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.


**ACHTUNG:** Bitte richten Sie die Türen auch so aus, dass die unteren Laufrollen leicht in der unteren Laufschiene laufen.

### Schritt 10 - Montage der Abdeckkappen

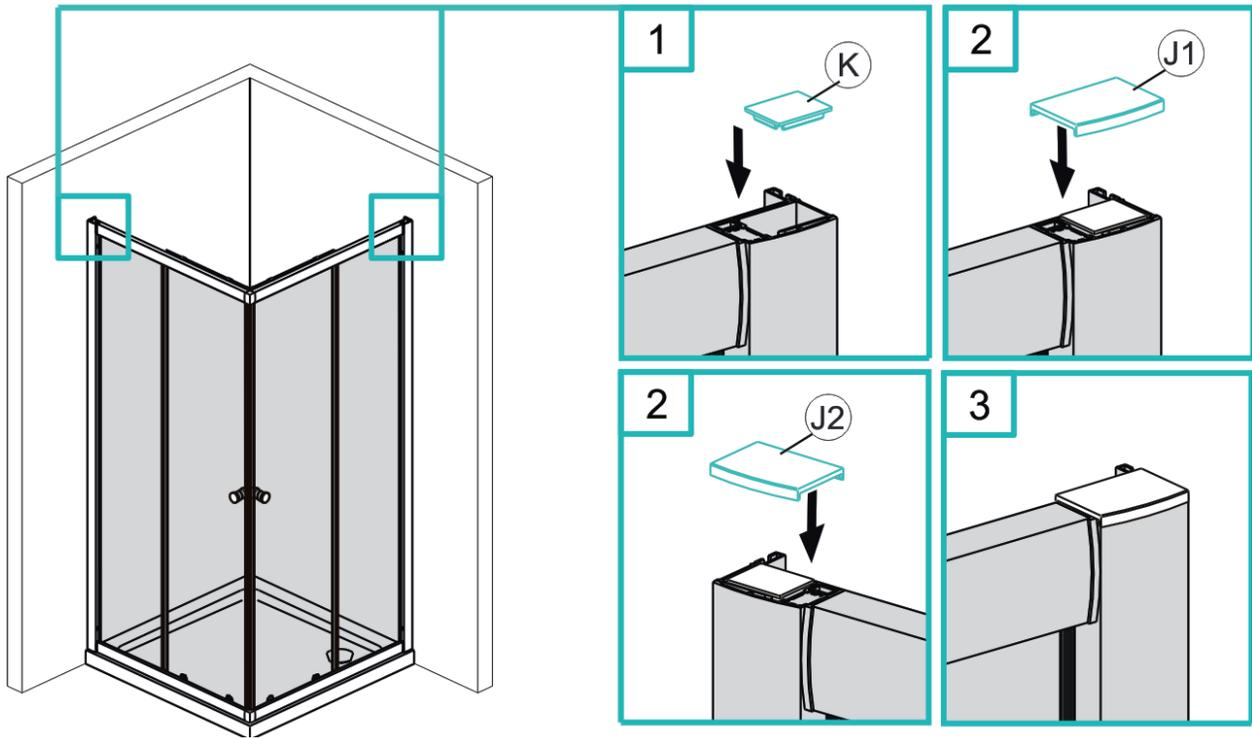

### Schritt 11 - Montage der Abdeckkappen

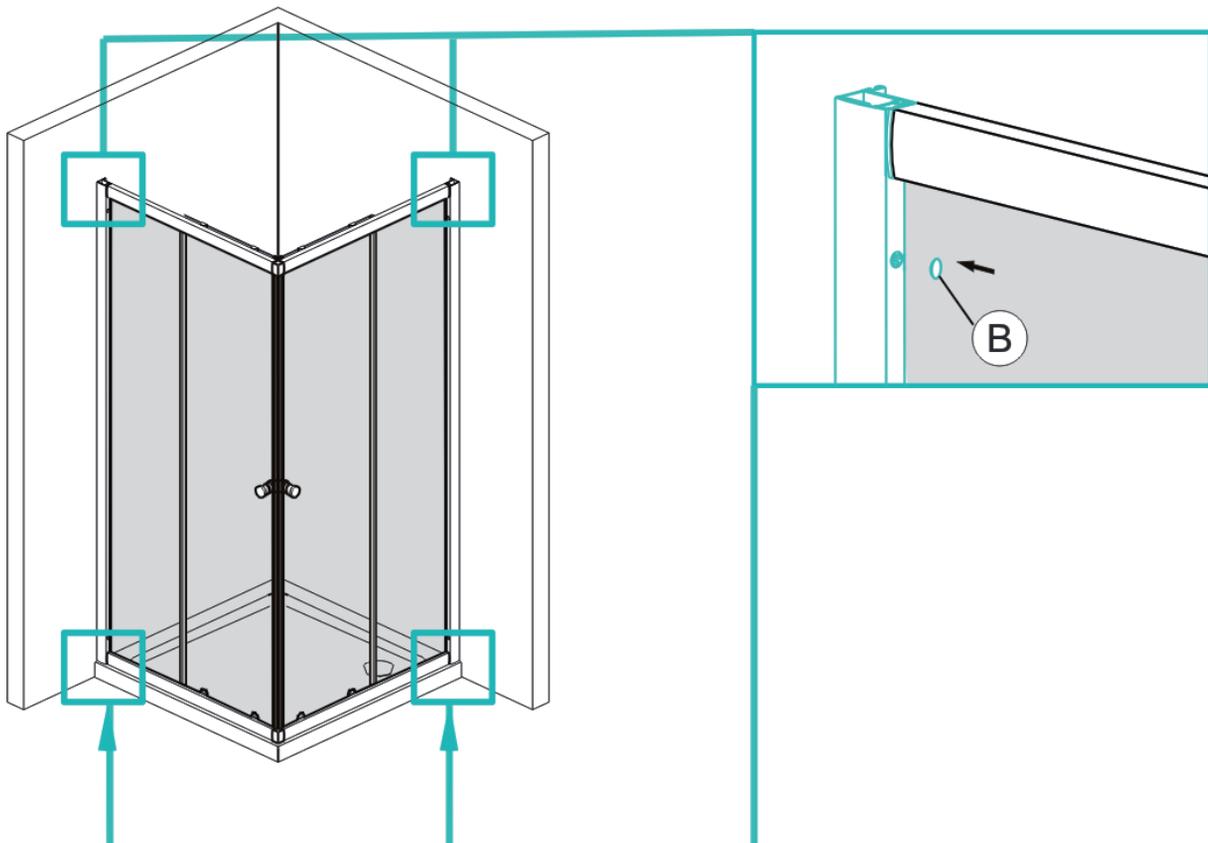

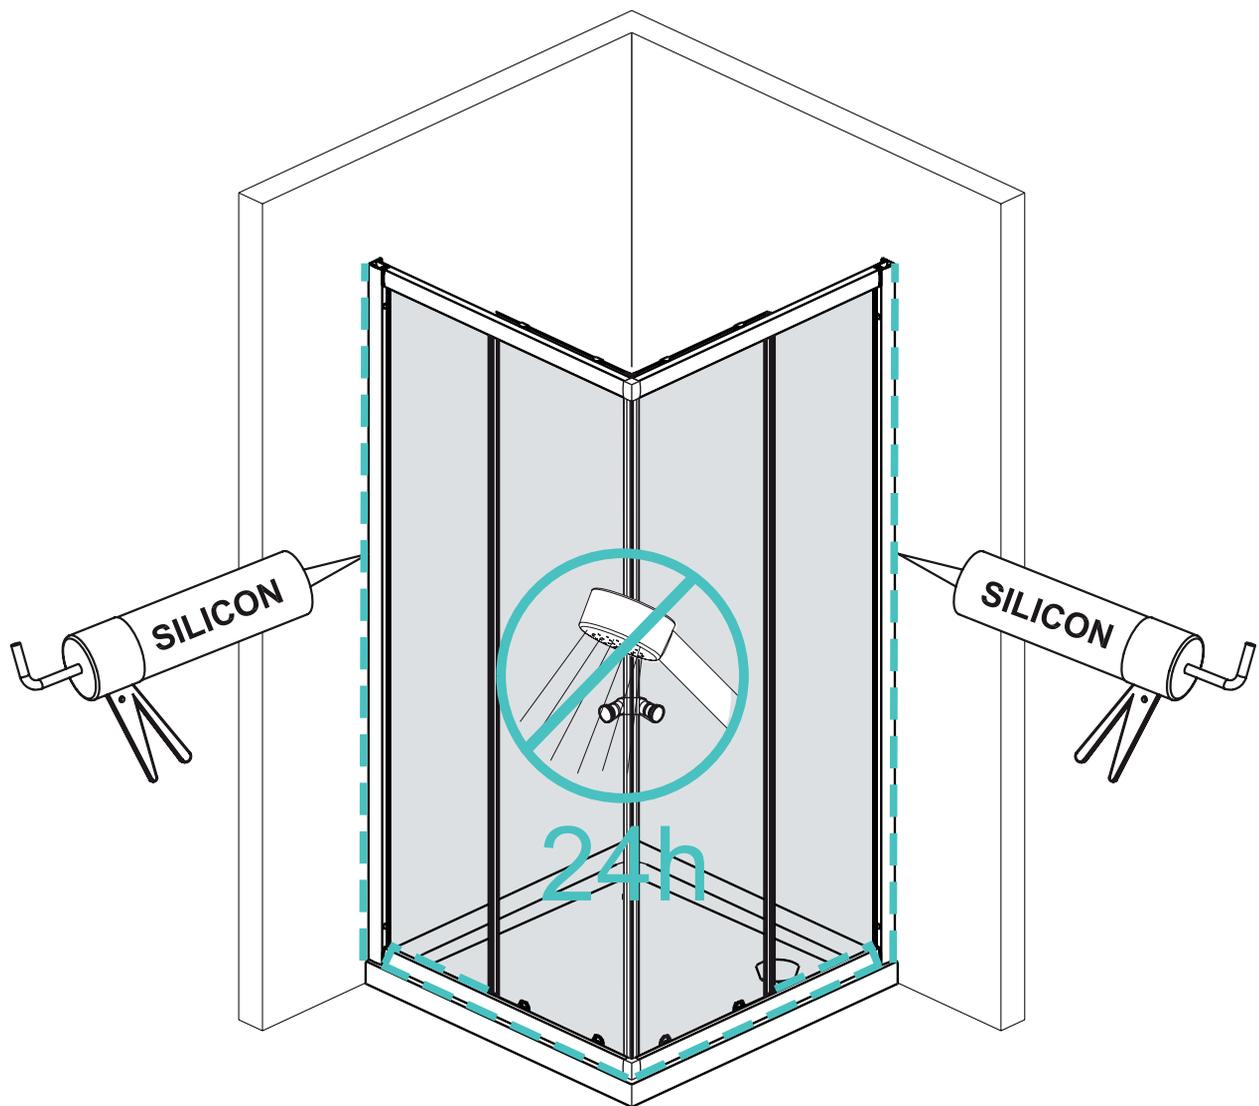


Bitte nutzen Sie die Dusche erst 24 Stunden nach der Silikonisierung

1. Silikonisieren Sie die Duschtrennung nur von außen.
2. Silikonisieren Sie die Duschtrennung nur entlang der oben farblich markierten Linien.

Eckestieg "Easy 5" 80x80

GLOBUS FACHMÄRKTE GmbH & Co. KG

QR-CODE -> mobiles Profil

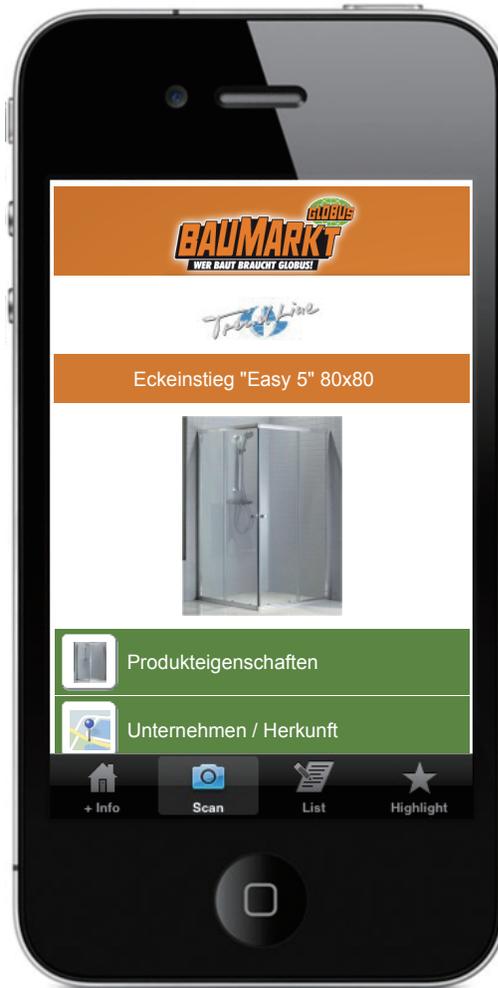

**Hinweis:**

Die Leistungsfähigkeit von Scanner-Apps variiert.  
Empfohlene Mindestgröße des QR-Codes für den Druck: 1,5 x 1,5 cm (zzgl. ca. 1,5 mm Schutz-Zone rundum).  
Die Schutzzone sollte möglichst hell sein, um einen ausreichenden Kontrast zum QR-Code darzustellen.  
Bitte vor der Druckfreigabe testen.

Servicepartner:  
IN&OUT HOUSE GmbH  
Tel.0800-008209