




Easy-6-Open Drehtür rechts mit Seitenwand  
EAN 2077823013294

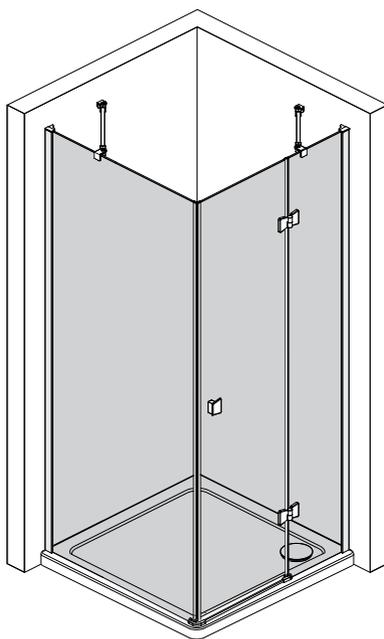

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, entfällt der Gewährleistungsanspruch.

## DE Vor der Montage bitte darauf achten!

- Bitte packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie dieses auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Das enthaltene Zubehör ist für die Montage in Steinwände geeignet. Bei der Verwendung von anderen Wandtypen achten Sie bitte auf das richtige Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Wände und das Duschbecken sauber, trocken und staubfrei sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam, bevor Sie mit der Montage beginnen. Montagefehler sind von der Haftung ausgeschlossen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge zur Montage griffbereit haben.


## Sicherheitshinweis

- Aufgrund des Produktgewichtes empfehlen wir die Montage mit 2 Personen durchzuführen.
- Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig und unterlegen Sie die Glasscheiben beim Abstellen mit einem Karton.
- Achten Sie vor dem Bohren der Dübellöcher auf Wasserleitungen und Stromkabel im Mauerwerk.
- Das Sicherheitsglas kann nicht nachträglich bearbeitet werden.
- Bitte tragen Sie beim Bohren und beim Arbeiten mit den Glasscheiben eine Schutzbrille.
- Schützen Sie alle Kleinteile vor Ihren Kindern.



## Reklamationen

- Bitte informieren Sie Ihren Verkäufer umgehend, wenn eine Beschädigung oder ein Fehler vorliegt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für entstandene Kosten, falls die beschädigte oder fehlerhafte Dusche trotzdem montiert wurde.


## Benötigte Werkzeuge (Nicht im Lieferumfang enthalten.)

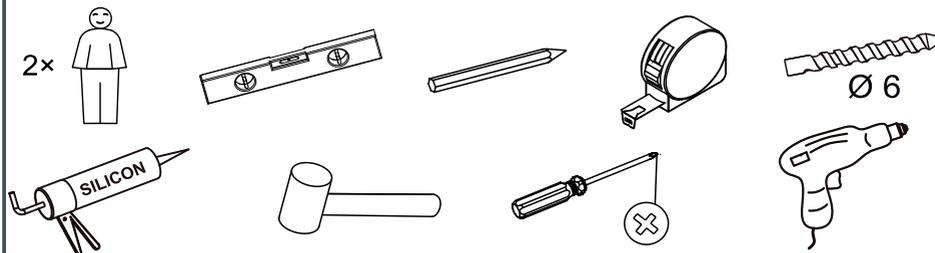

# Explosionszeichnung

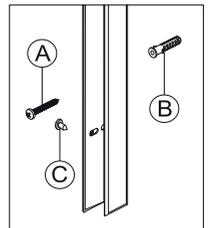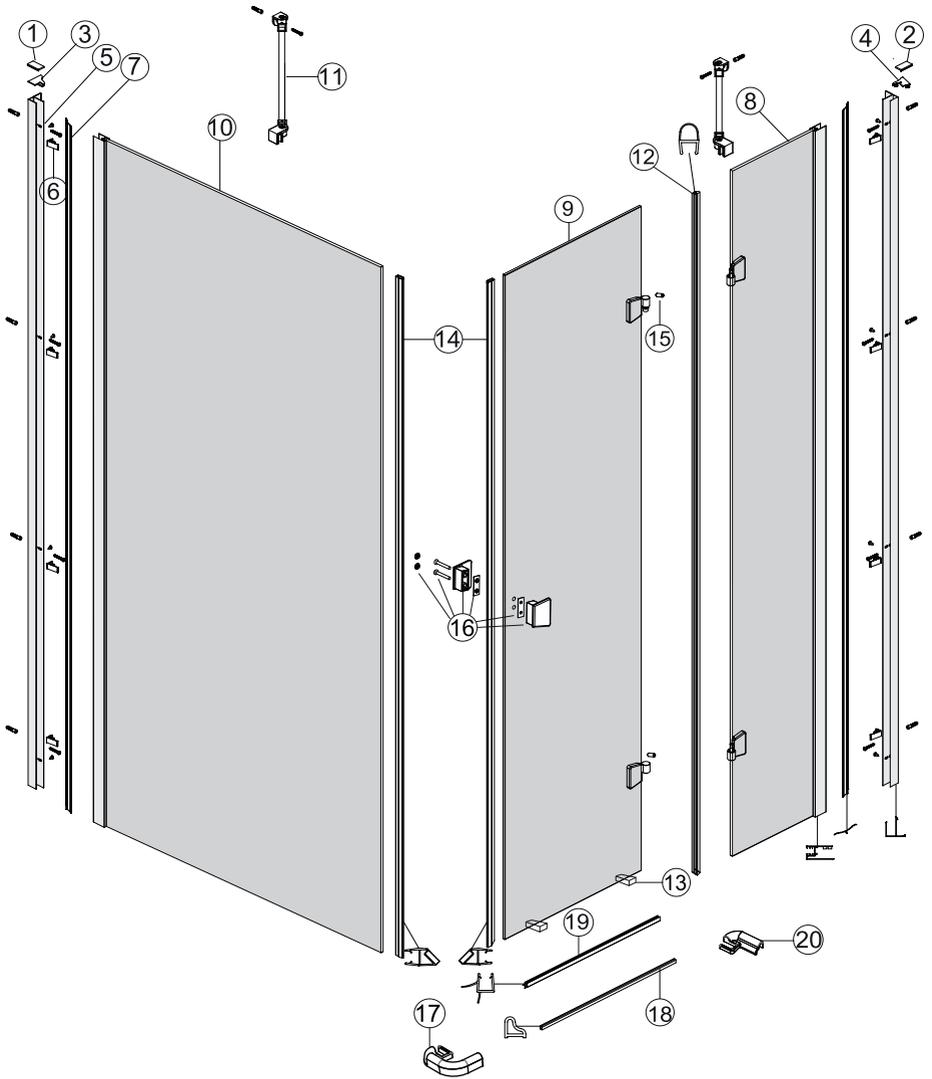


## Zubehörliste

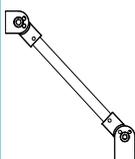
Nr.	Bild	Beschreibung	Menge	Artikelnummer	
1		Abdeckkappe Rahmenprofil linke	1	SLB209	
2		Abdeckkappe Rahmenprofil rechte	1	SLB210	
3		Abdeckkappe Wandprofil linke	1	SLB329	
4		Abdeckkappe Wandprofil rechte	1	SLB330	
5		Wandprofil	2	LC205C1980Z	
6		Kunststoffhalterung für Klipsprofile	8	SLG342	
7		Klipsprofil	2	LC206C1980Z	
8			Rahmenprofil	1	FANOZ009
			Fixteilscheibe		
			Untere Drehgelenke		
9			Türglasscheibe	1	FANOZ008
			Obere Drehgelenke		
10			Rahmenprofil	1	FANOZ010
			Fixteilscheibe		
11			Wandhalterung Eckverstärker	2	WJ0108
			Stange Eckverstärker	2	WJ0101 & WJ0105
			Glashalter Eckverstärker	2	WJ0269
12		PVC Wasserabweisdichtung	1	DS1251976	
13		Montagehilfe	2	SLG468	
14		Magnetleiste	1	CT040 & 041	
15		Hülsen	2	LD072A	



Bitte überprüfen Sie die Wandoberfläche und die Position der Duschtasse

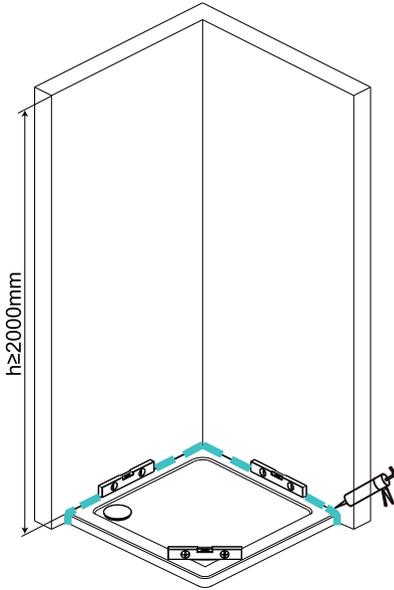


1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Duschtasse im Wasser steht.
2. Die Fliesen oder andere Wandbeläge müssen im Duschtassenbereich sauber versiegelt sein, bevor Sie die Dusche montieren.
3. Die Wände müssen bis zum Rand der Duschtasse und mindestens 2 Meter oberhalb Oberkante der Duschtasse gefliest sein.


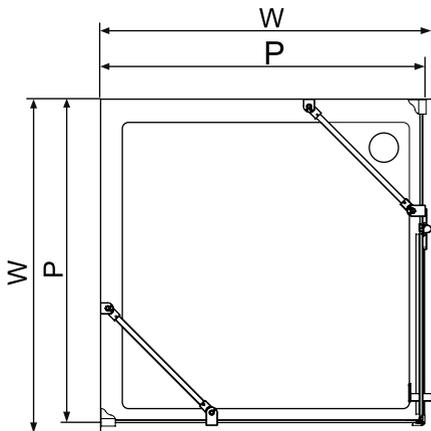


	P	W
900×900mm	870-885mm	885-900mm





## Schritt 1 - Montage der Wandprofile

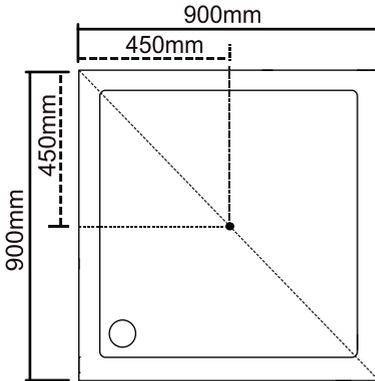

1. Definieren Sie mit einem Bleistift vor der Montage die Mitte der vorderen Ecke Ihrer Duschkasse.
2. Diese Markierung hilft Ihnen später beim Ausrichten der Duschkabine.

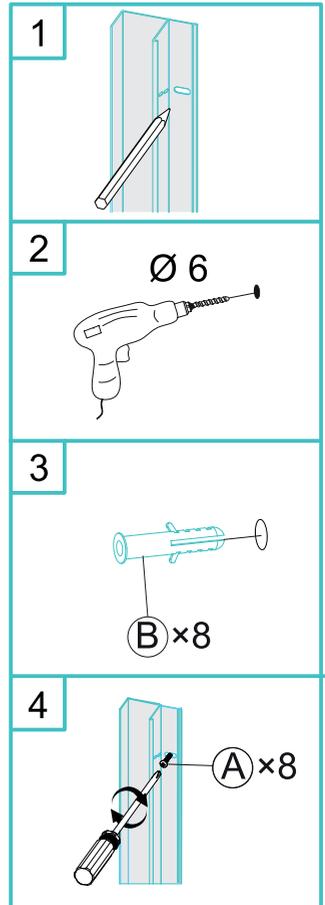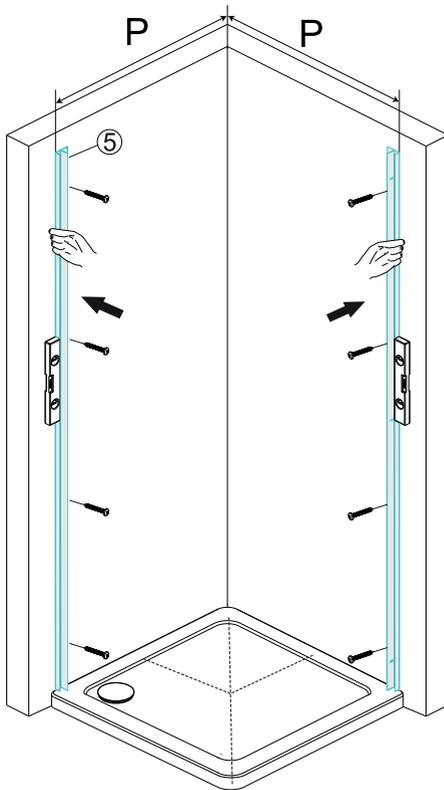



## Schritt 2 - Montage der Fixelemente

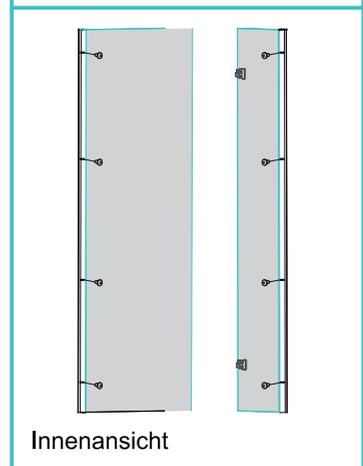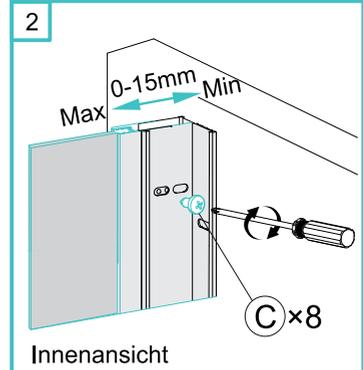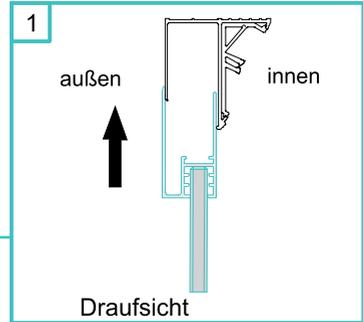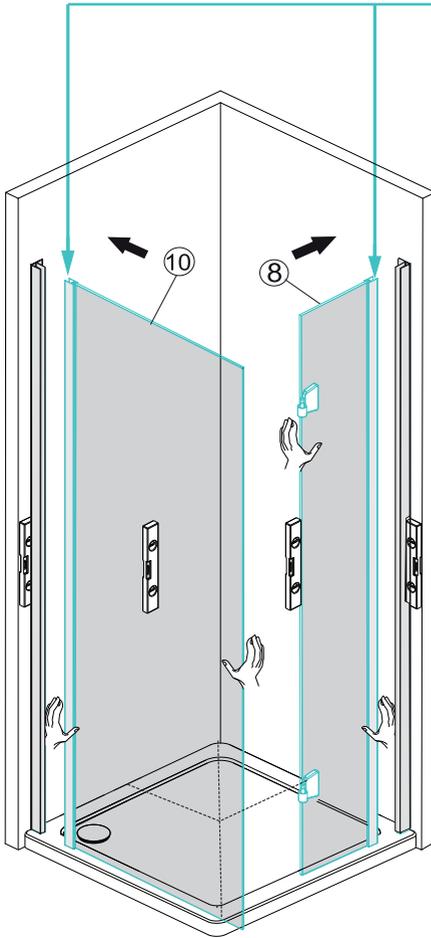

## Schritt 3 - Montage der Drehtür





Bitte nutzen Sie vor dem Einhängen der Türen das Schmiermittel QT0002 für den Bolzen.

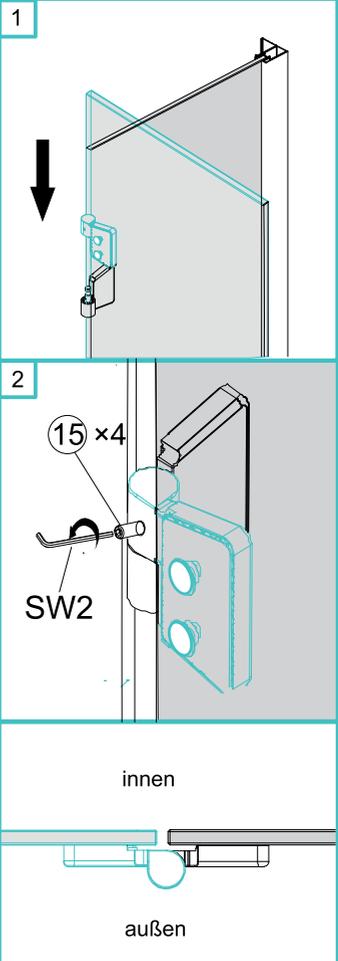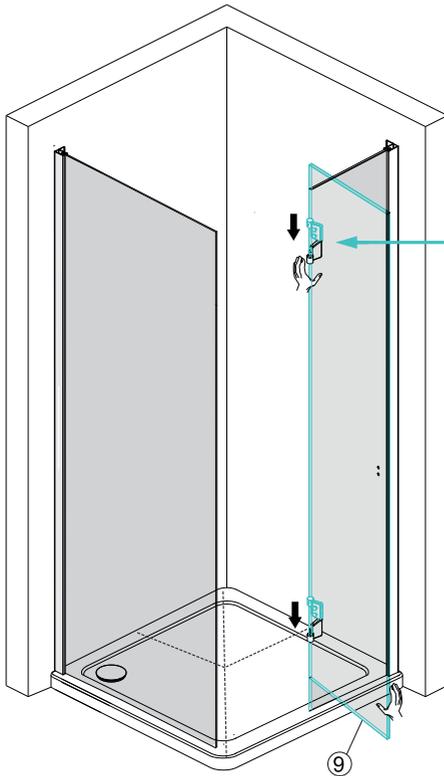

### HINWEIS:




\* Stecken Sie das obere Gelenk 1-2 mm in die Aufnahme, bevor Sie danach das untere Gelenk ansetzen und einstecken.

## Schritt 4 - Montage des Griffs

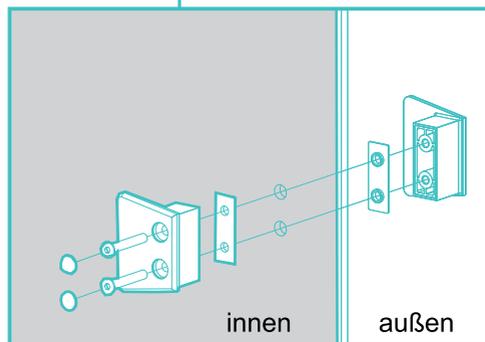
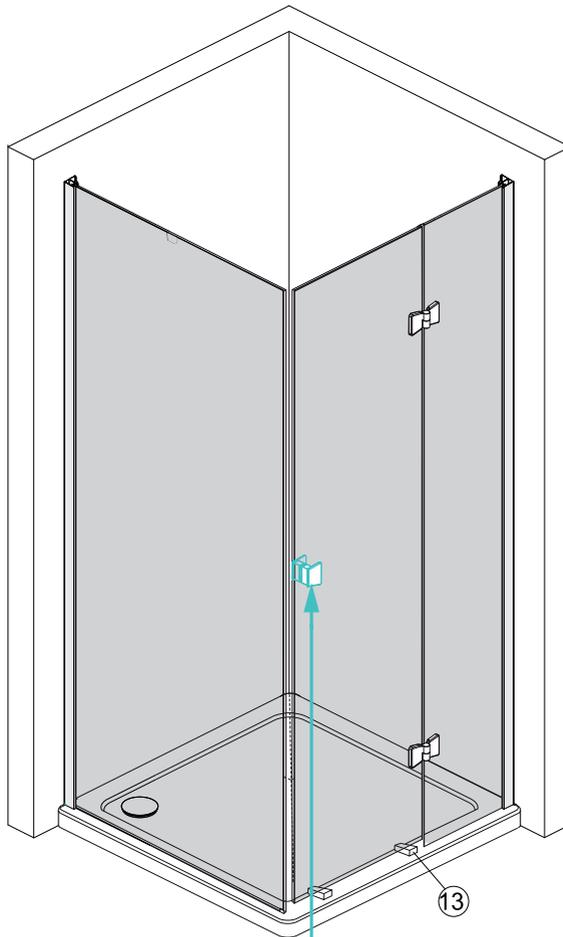


\*Die Schrauben werden von der Innenseite eingeschraubt.








# Schritt 5 - Ausrichtung der Türe und Montage der Magnetleisten

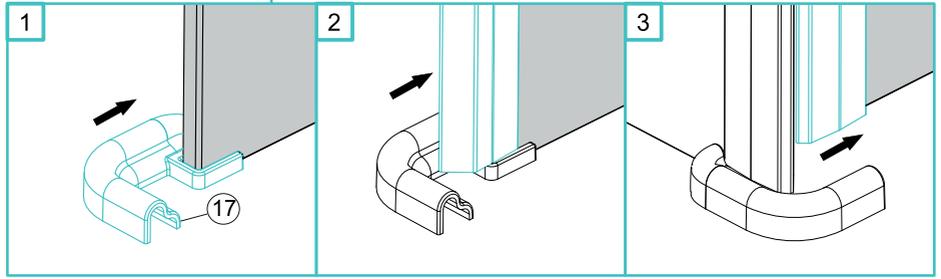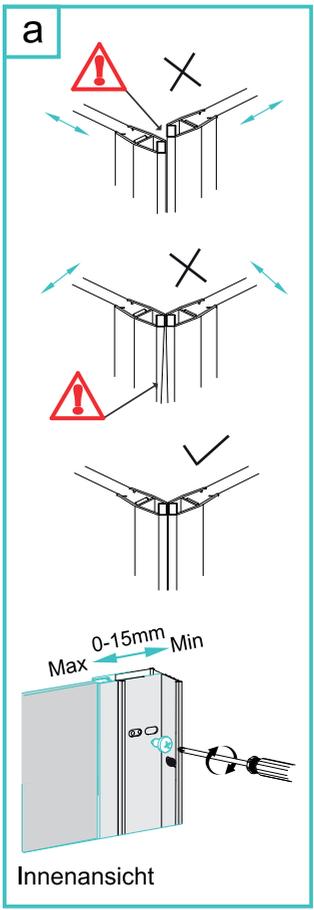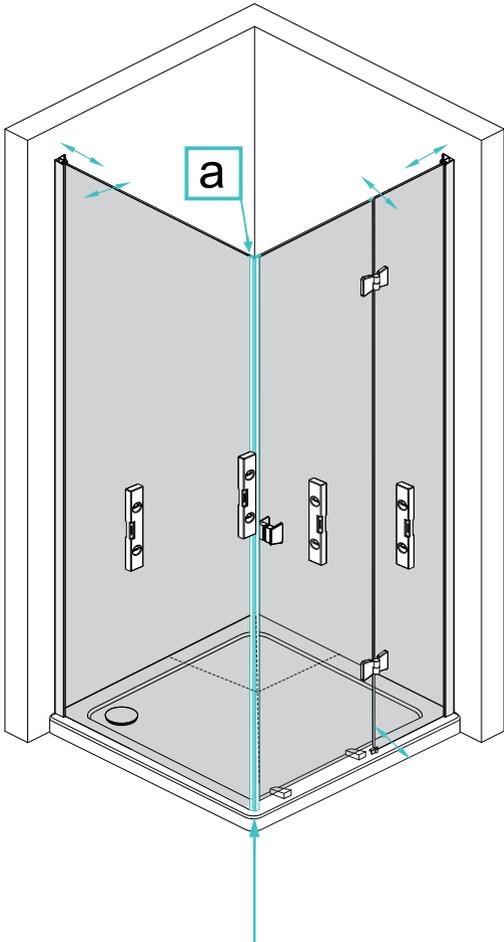

Schritt 6 - Montage der Aluminium Schwallleiste

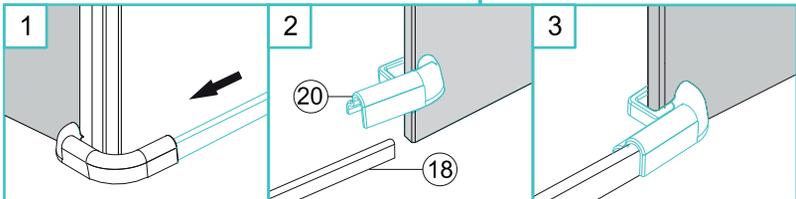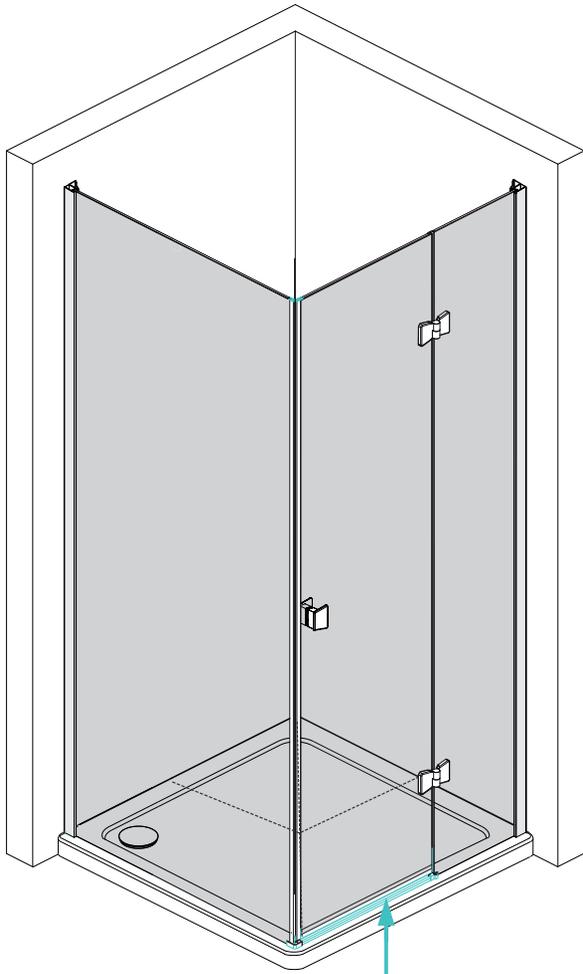


## Schritt 7 - Montage der Stabilisatoren

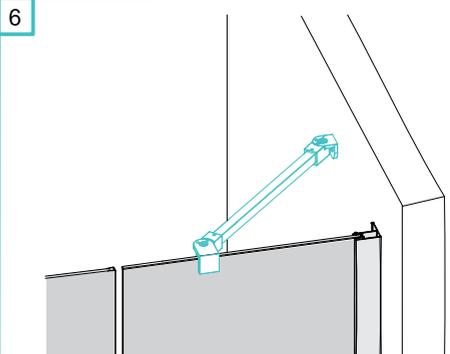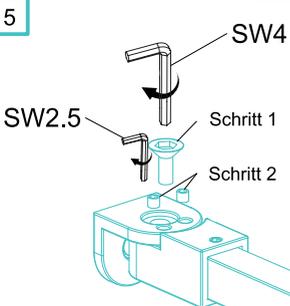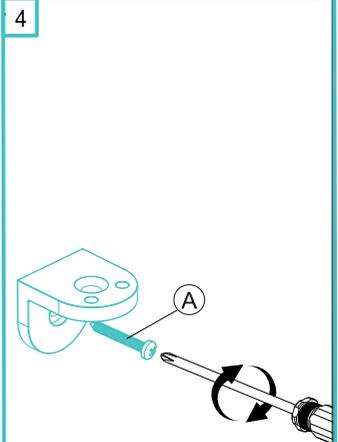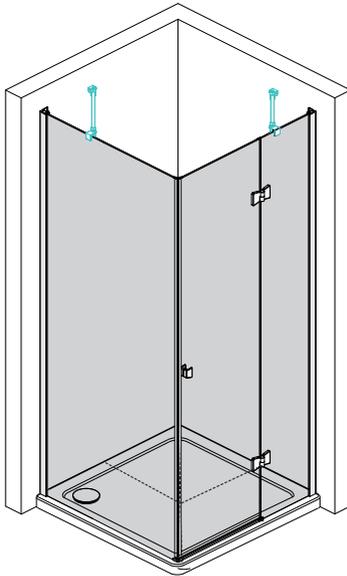
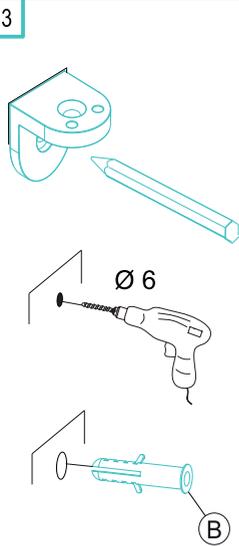
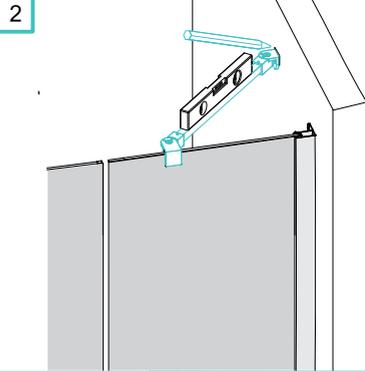
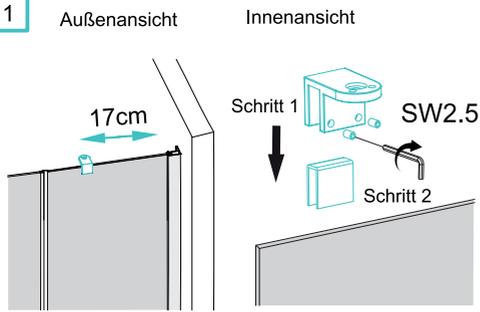


## Schritt 8 - Montage der Wasserabweisprofile


Hinweis: Die Wasserabweisprofile werden auf die Fixglasscheibe montiert.

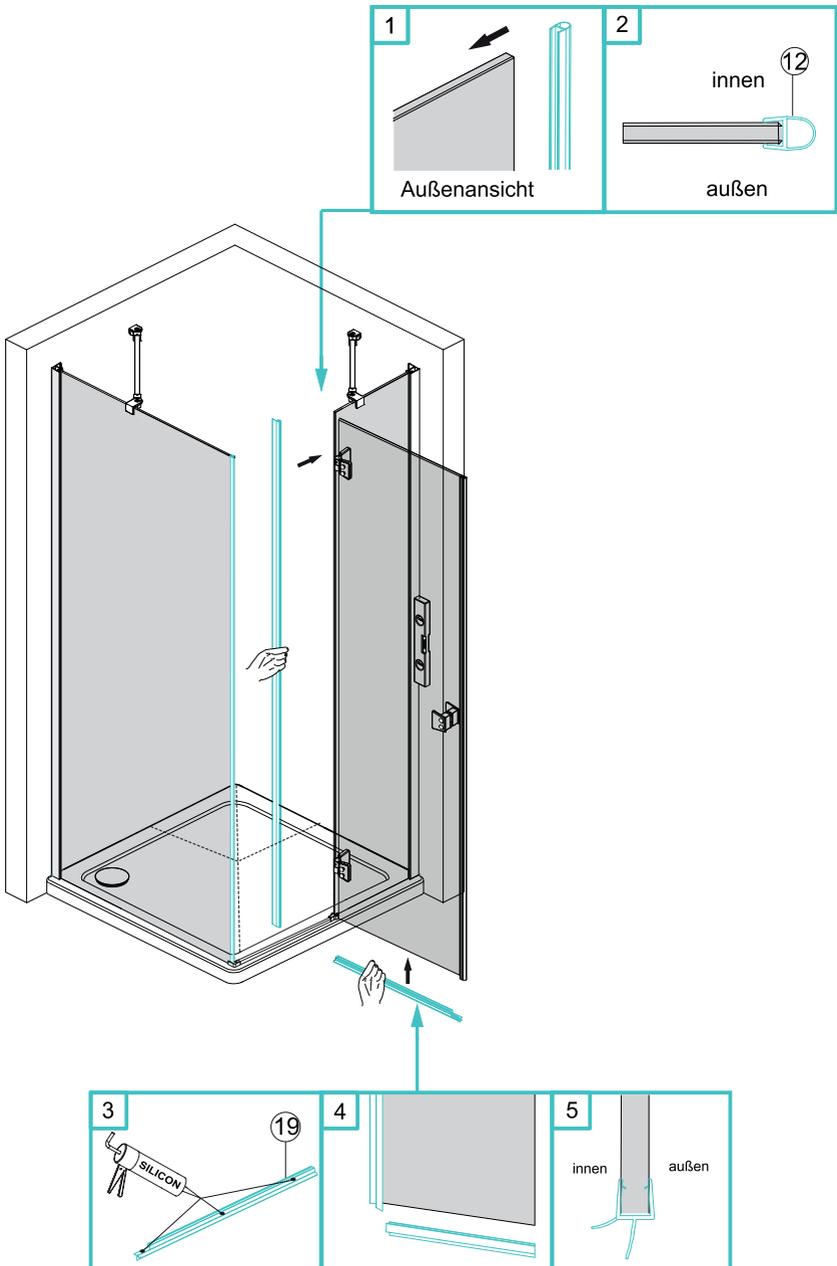

## Schritt 9 Montage der Klipsprofile und Abdeckkappen

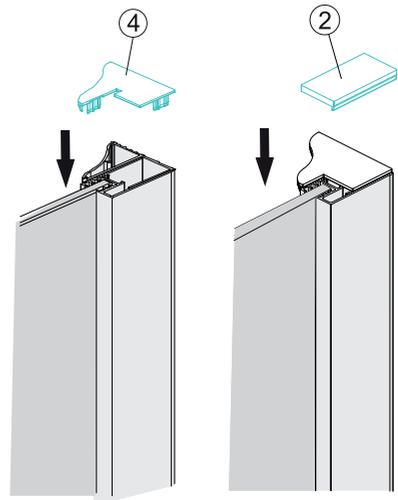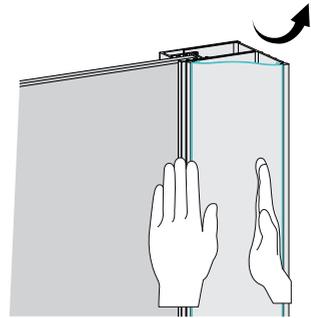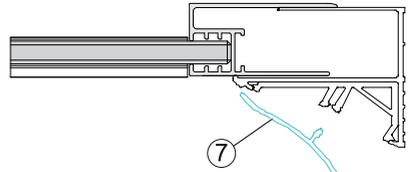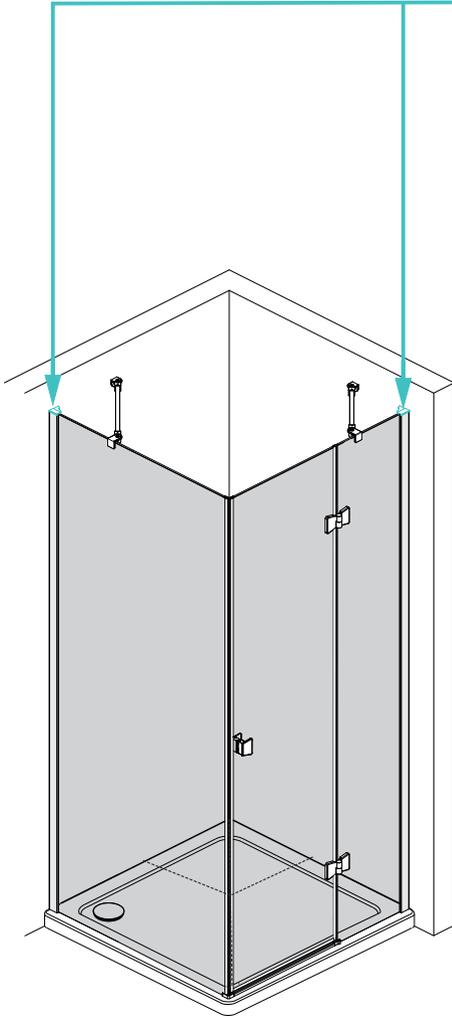

## Schritt 10 Abdichtung mit Silikon

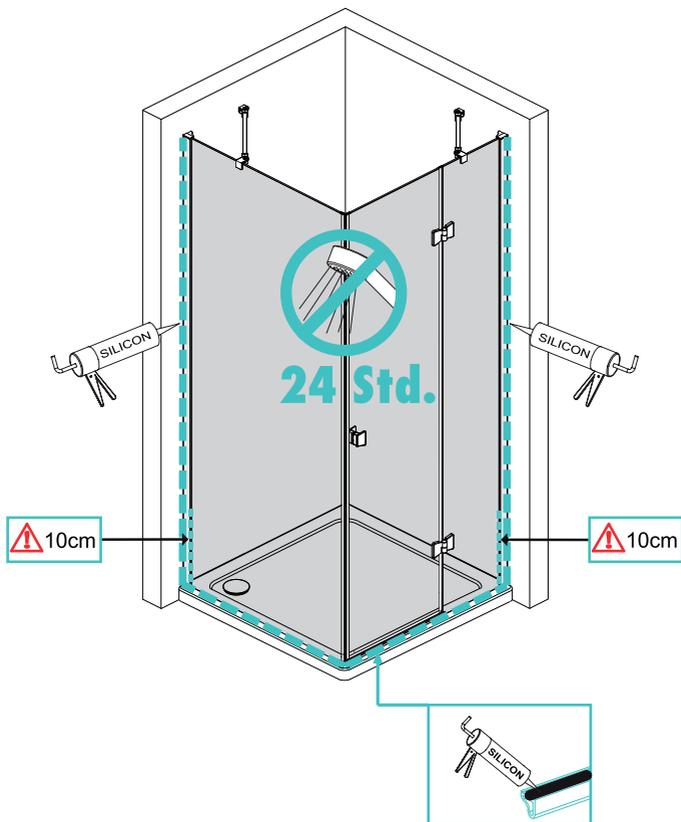

Bitte nutzen Sie die Dusche erst 24 Stunden nach der Silikonisierung

1. Silikonisieren Sie die Duschtrennung nur von außen.
2. Silikonisieren Sie die Duschtrennung nur entlang der oben farblich markierten Linien.

Hersteller / Inverkehrbringer:  
Globus Fachmärkte GmbH & Co.K G,  
Zeichenstraße 8,  
66333 Völklingen  
[www.globus-baumarkt.de](http://www.globus-baumarkt.de)

„Ansprechpartner für den Service“  
Tel:0800 0008209  
Servicezeiten: 8:00 - 17:00 Uhr

Für den Reklamationsfall:  
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren

Die Leistungserklärung zu diesem Artikel finden Sie unter:  
[www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente](http://www.globus-baumarkt.de/artikeldokumente)