

TrendLine

EAN 2077842036908, 2077842036915

Aufbauanleitung Sichtschutzelement WPC


Bitte lesen Sie sich die Aufbauanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Achten Sie auf einen entsprechenden Untergrund wie Beton oder Estrich.


Unterschiedliche Untergründe benötigen unterschiedliches Befestigungsmaterial.
Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Benötigtes Zubehör

1 x WPC Sichtschutzelement

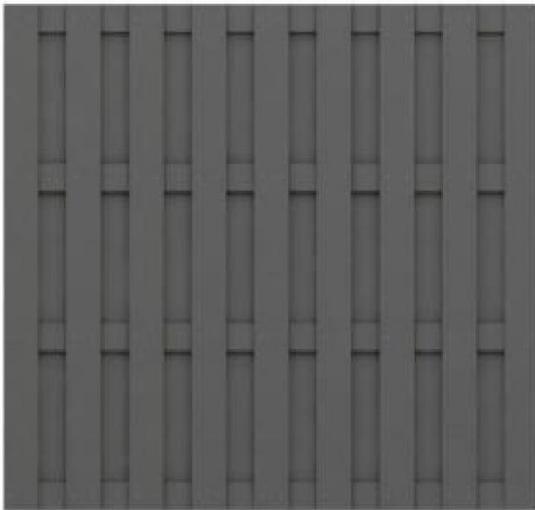

2 x WPC Pfosten

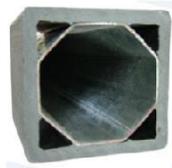

8 x Elementhalter + Schrauben



Pfostenträger **separat** auswählen



Pfostenträger zu Aufschrauben


oder




Pfostenträger zum Erdverbau

Montage

Pfostenträger zum Aufschrauben

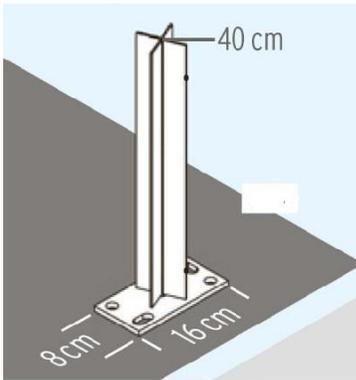


Pfostenträger zum Erdverbau

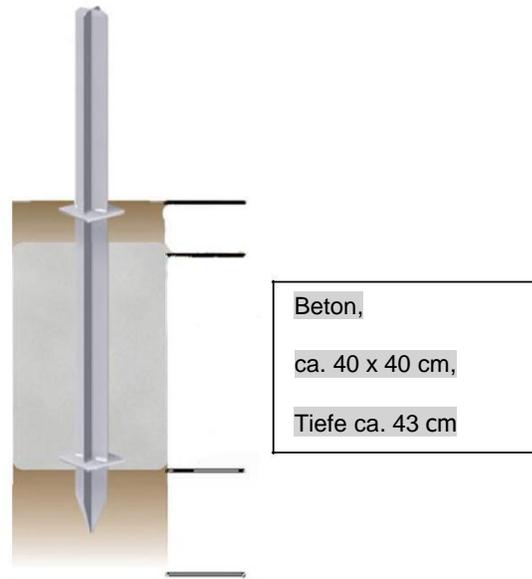


Nach dem Setzen der Träger werden die WPC Posten übergeschoben.


Pfostenträger zum Aufschrauben

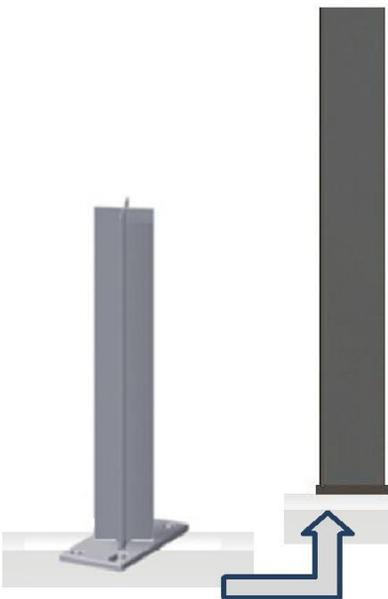

Pfostenträger zum Erdverbau

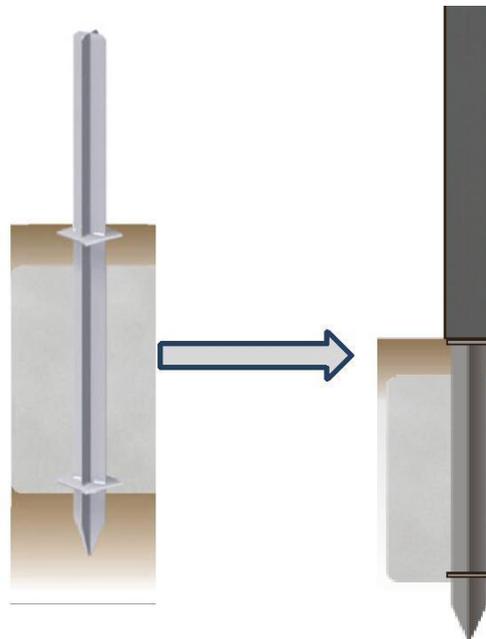

Anschließend kann das WPC Sichtschutzelement mit Hilfe der Elementhalter und Schrauben montiert werden.

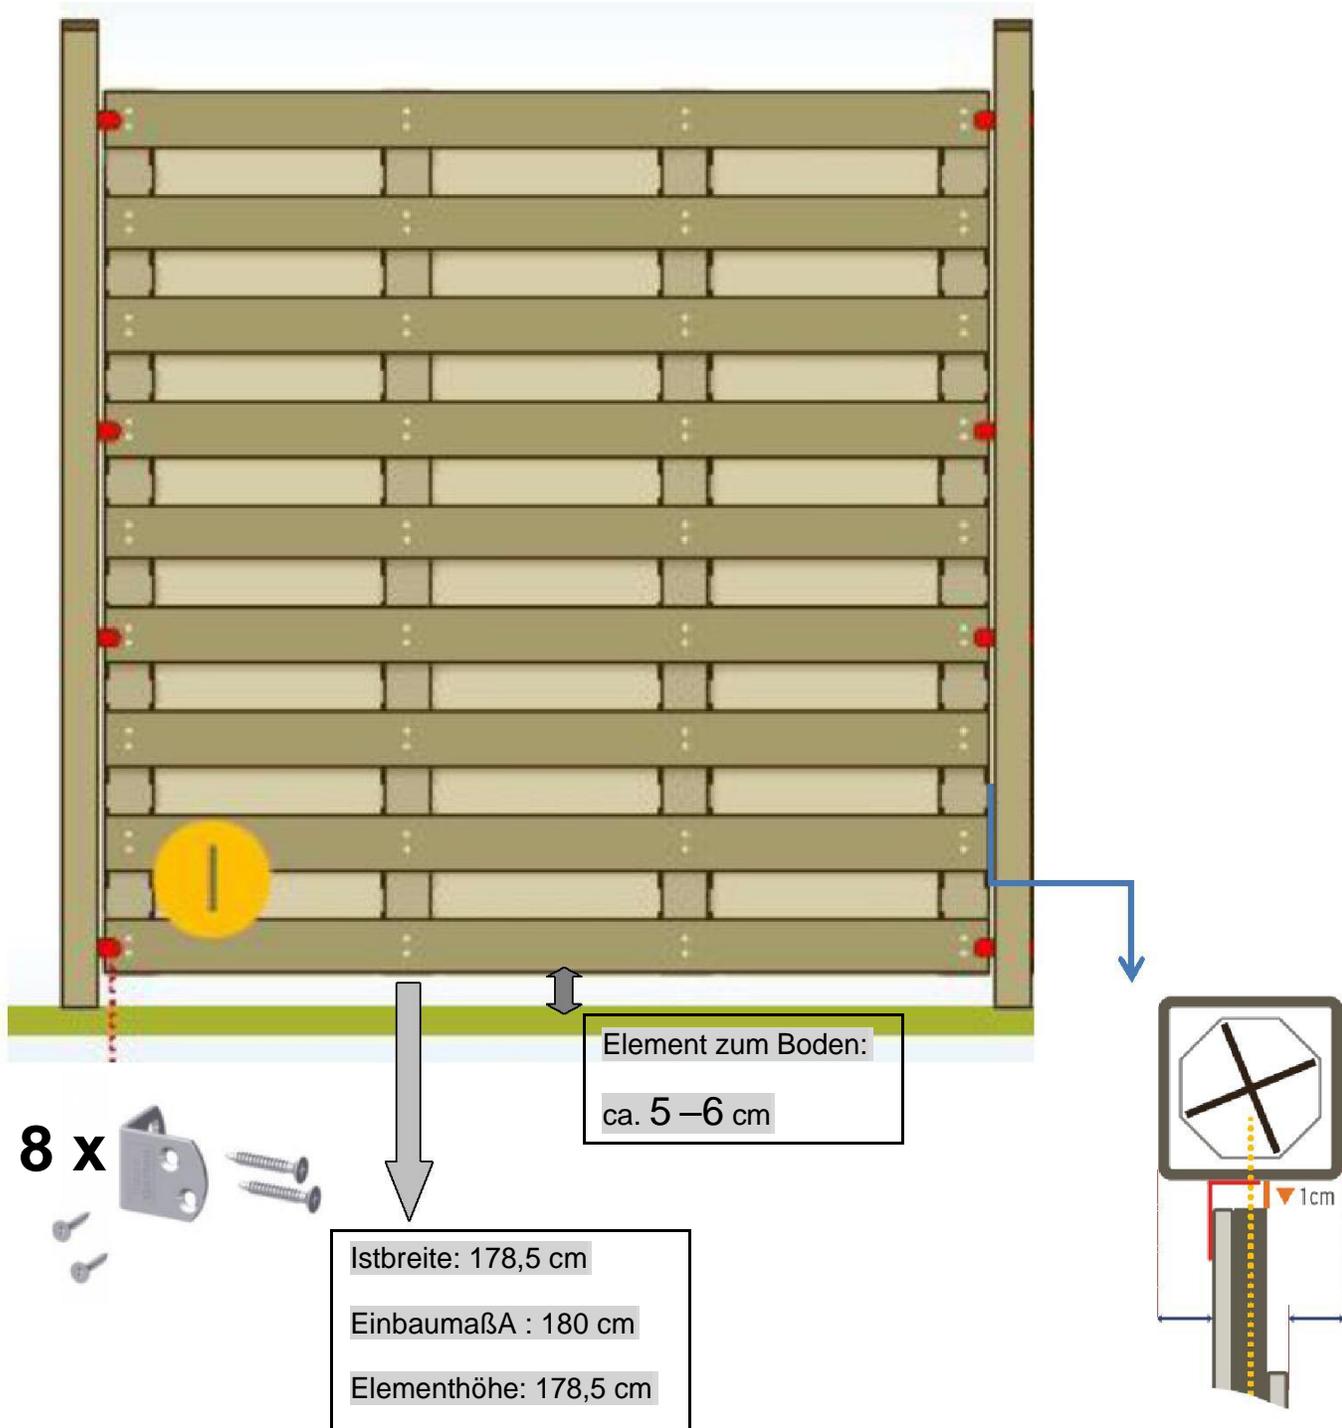

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zeichenstr. 8
66333 Völklingen
Für den Reklamationsfall:
Herstelleradresse und Order Nr.
aufbewahren www.globus-baumarkt.de